


MY DREAM  
**Gelberk**

**Gb**

MY  
DREAM

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

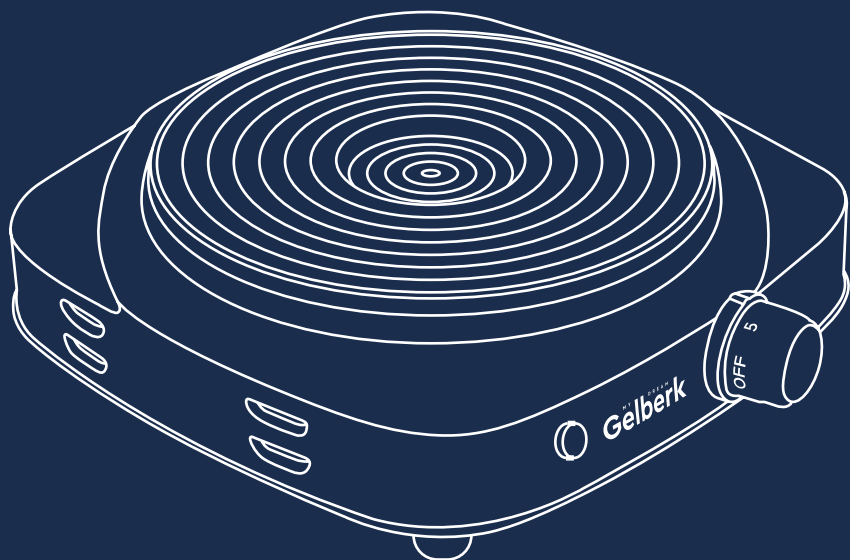

GL-115

**ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

## Указания по технике безопасности

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством пользователя. Прибор не предназначен для использования в промышленных целях. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.

- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжен евровилкой; включайте ее в розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.


- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в Сервисный центр.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Не используйте прибор вне дома.
- При обнаружении повреждений на нагревательном диске немедленно прекратите его использование и отключите от сети.
- Устройство разработано только для подогрева и приготовления пищи в кухонной посуде. Использование прибора по другому назначению запрещено.
- Диаметр дня используемой кухонной посуды не должен превышать по размерам нагревательный диск.
- Не прикасайтесь во время использования к корпусу устройства и нагревательному диску.
- Время эксплуатации прибора не должно превышать 60 минут.
- Будьте особенно внимательны,

если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями

Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

**ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

## Детали и элементы устройства

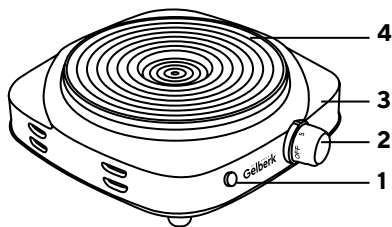

1. Световой индикатор работы
2. Ручка регулятора температуры
3. Корпус
4. Дисконный нагревательный элемент

## Перед первым использованием

- Выньте прибор из упаковки.
- Удостоверьтесь перед использованием, что устройство установлено на устойчивую горизон-

тальную поверхность.

- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Перед первым использованием включите прибор на максимальную мощность на 3-5 минут в хорошо проветриваемом помещении. При этом, на нагревательном диске не должно быть установлено никакой посуды.

## Эксплуатация

- Включите устройство. Оно готово к работе, когда загорится световой индикатор.
- Поверните ручку регулировки температуры на желаемую позицию. Световой индикатор погаснет, когда прибор нагреется до необходимой температуры.
- После завершения использования убедитесь, что ручка регулировки температуры стоит в позиции «0» и прибор отключен от сети.

## Температура приготовления

Позиция	Режим
0	Выключено
1	Минимальная температура
5	Максимальная температура

## **Чистка и уход**

- Перед чисткой устройства обязательно отключите его от электросети. Очистите поверхность мягкой тканью.
- Никогда не используйте абразивные чистящие средства или жесткие щетки.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

## **Чистка и уход**

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.

## **Технические характеристики**

- Питание: 220В, ~50 Гц
- Максимальная мощность: 1000Вт
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
- Срок службы прибора не менее 2 лет.
- Если у вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты [service@prof-torg.com](mailto:service@prof-torg.com)

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности

низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Если у Вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты [service@gelberk.com](mailto:service@gelberk.com).

Изготовитель

ETALON IMP & EXP (SHENZHEN) CO., LTD

ADDRESS: Room 1703, Shekou Building, 44 Shekou Shiyun Road, Haibin Community, Shekou sub-district, Nanshan District, Shenzhen, China, 518067

Эталон Имп энд Эксп (Шеньчжень) Ко., ЛТД

Адрес: Комната 1703, Шекоу билдинг, 44 Шекоу Шиюнь роад, Хайбин Комунити, Шекоу саб-дистрикт,

Наньша дистрикт, Шеньчжень, КНР, 518067

Импортер

ООО «ГИЛАС ЭКСПРЕСС»  
662903, РФ, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина д. 10, офис 350

Продавец

ООО «Быттех»

197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Разночинная, д. 14, Литера А, этаж 5, помещ. 507

Тел./факс +7 (812) 748-59-48

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Дата изготовления указана на упаковке





## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Изделие \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

М.П.  
ПРОДАВЦА

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи, но не более 3-х лет от даты изготовления. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного талона с печатью торговой организации. гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
- по истечении срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытке вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной мастерской;\*
- при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки;
- при сильном загрязнении прибора как внешней, так и внутренней, ржавчине;\*
- при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
- при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неполюженном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора, не по инструкции;\*
- если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;
- если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;
- если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.

\* - выявляются диагностикой в сервисном центре.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода технические центры осуществляют платный ремонт изделия. Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д. ).

Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся изделий, несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной комплектации получил:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

MY DREAM  
**Gelberk**

GELBERK.COM