
EEC87300L



TR Bulaşık Makinesi

Kullanma Kılavuzu

Electrolux

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLIK BILGILERI..... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI..... 4
3. ÜRÜN TANIMI..... 6
4. KUMANDA PANELI..... 7
5. PROGRAM SEÇIMI..... 8
6. TEMEL AYARLAR 10
7. İLK KULLANIMDAN ÖNCE..... 14
8. GÜNLÜK KULLANIM..... 15
9. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER..... 18
10. BAKIM VE TEMIZLIK..... 19
11. SORUN GIDERME..... 23
12. ÜRÜN BILGI SAYFASI..... 27
13. EK TEKNIK BILGILER..... 27
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI..... 28

BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ

Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek için:
www.electrolux.com/webselfservice



Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.

⚠ Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

ⓘ Genel bilgiler ve tavsiyeler

Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLIK BILGILERI

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
- Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  - çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki çalışanlar için yapılmış mutfak bölümleri;
  - otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki müşteriler tarafından.
- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Çalıştırma su basıncı (minimum ve maksimum) 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) arasında olmalıdır

- Maksimum 13 kişilik yer ayarını takip edin.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Çatal bıçak takımını keskin uçları aşağı bakacak şekilde çatal-bıçak sepetine koyun veya keskin kenarları aşağıda yatay konumda çatal bıçak çekmecesine koyun.
- Kazara basmayı önlemek için cihazın kapısını açık şekilde gözetimsiz bırakmayın.
- Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişinin bağlantısını kesin.
- Cihazı temizlemek için yüksek basınçlı su spreyi ve/veya buhar kullanmayın.
- Cihazın tabanında havalandırma açıklıkları varsa, örneğin bir halıyla örtülü olmamalıdır.
- Cihaz, su şebekesine verilen yeni hortum seti ile bağlanmak durumundadır. Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.

2. GÜVENLIK TALIMATLARI

2.1 Montaj

UYARI!
Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Tüm ambalajları çıkartın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Güvenlik açısından cihazı yerleşik yapıya kurmadan kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Cihazı, sıcaklığı 0°C'den daha az olan yerlere monte etmeyin ya da buralarda kullanmayın.
- Cihazı, kurulum gerekliliklerini karşılayan güvenli ve uygun bir yere yerleştirin.

2.2 Elektrik bağlantısı


UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Cihaz topraklanmalıdır.
- Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğunda emin olun.
- Her zaman doğru monte edilmiş, darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye özen gösterin. Cihazın ana kablosunun değiştirilmesi

gerekirse, bu işlem Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.
- Fişi prize sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.
- Bu cihaz 13 A fiş içermektedir. Gerektiği takdirde, prizin bağlı olduğu sigortanın bir 13 A ASTA (BS 1362) sigorta ile değiştirilmesi gerekir (Sadece İngiltere ve İrlanda).

2.3 Su bağlantısı

- Su hortumlarına zarar vermeyin.
- Yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlamadan önce, herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirirken veya yeni cihazlar takarken (su metreleri vb.) temiz su gelene dek suyu akıtın.
- Cihaz ilk kez kullanıldığında veya ilk kez kullanıldıktan sonra görülebilir su kaçağı olmadığından emin olun.
- Su giriş hortumu bir emniyet valfine ve içinden elektrik kablosunun geçtiği bir kılıfa sahiptir.

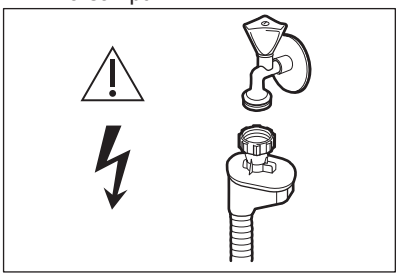

UYARI!
Tehlikeli voltaj.

- Eğer su giriş hortumu hasar görürse, derhal su musluğunu kapatın ve cihazın fişini prizden çekin. Su giriş hortumunu değiştirmek için Yetkili Servis Merkezine başvurun.

2.4 Kullanım

- Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış maddeler koymayın.
- Bulaşık makinesi deterjanları tehlikelidir. Deterjan ambalajının üzerindeki güvenlik talimatlarına uyun.
- Cihazdaki suyu içmeyin ya da bu suyla oynamayın.
- Program tamamlanana kadar cihazdan bulaşıkları çıkarmayın. Bulaşıkların üzerinde biraz deterjan kalabilir.
- Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
- Bir program çalışırken kapağı açarsanız cihazdan sıcak buhar çıkışı olabilir.

2.5 Dahili ışık

UYARI!
Yaralanma riski.

- Bu cihazda, kapısını açtığınız zaman yanan ve kapattığınız zaman da sönen dahili bir aydınlatma lambası vardır.
- Bu cihazda kullanılan lamba türü yalnızca ev aletleri içindir. Ev aydınlatması için kullanmayın.
- Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili Servis Merkezini arayın.

2.6 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun.
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.

2.7 Elden çıkarma

UYARI!
Yaralanma ya da boğulma riski.

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Elektrik kablosunu kesin ve atın.
- Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı kalmasını önlemek için kapak kilit dilini çıkarın.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB

BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)

ST GÖRANSGATAN 143

SE-105 45 STOCKHOLM

SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatcı: Electrolux A.Ş

Tarlabaşı Cad. No:35 34435-Taksim-Beyoğlu_Istanbul


Electrolux tüketici danışma merkezi: 0 850 250 35 89

www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :


Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

3. ÜRÜN TANIMI

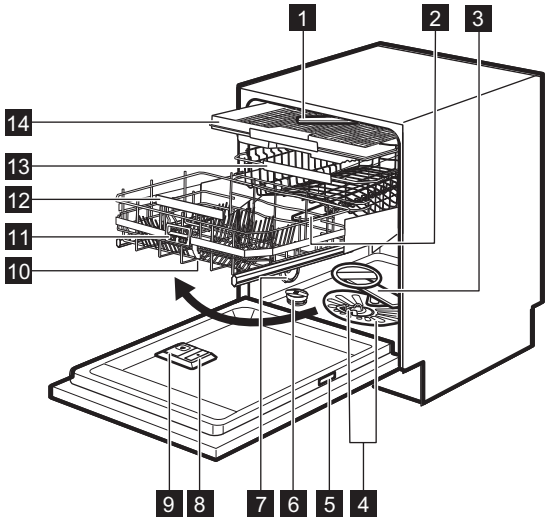

1 Tavan püskürtme kolu
2 Üst püskürtme kolu
3 Alt püskürtme kolu
4 Filtreler
5 Bilgi etiketi
6 Tuz haznesi
7 Hava menfezi
8 Parlatıcı gözü
9 Deterjan gözü
10 ComfortLift sepeti
11 Kontrol kolu
12 Alt sepet kolu
13 Üst sepet
14 Çatal-bıçak çekmecesi

4. KUMANDA PANELI

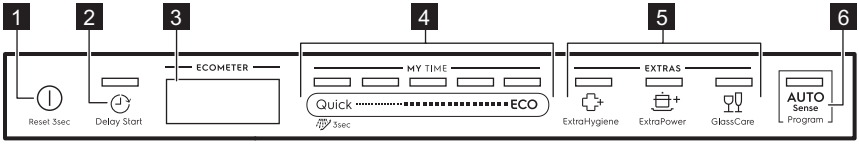

1 Açma / Kapama tuşu
2 Delay Start tuşu
3 Ekran
4 MY TIME seçim çubuğu
5 EXTRAS tuşları
6 AUTO Sense tuşu

4.1 Ekran

Gösterge ekranında aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

- ECOMETER
- Göstergeler
- Program adları ve süreleri
- Gecikme başlangıç zamanı
- Bilgi metinleri

4.2 ECOMETER



ECOMETER program seçiminin enerji ve su tüketimini üzerindeki etkisini gösterir. Ne kadar çubuk yanarsa tüketim o kadar az demektir.

ECO, normal kirli yüklerde çevreye en az zararlı programın seçildiğini gösterir.

4.3 Göstergeler


Gösterge	Açıklama
	Parlatıcı göstergesi. Parlatıcı gözünün doldurulması gerektiğinde yanar. **"İlk kullanımdan önce"** bölümüne bakın.
	Tuz göstergesi. Tuz haznesinin doldurulması gerektiğinde yanar. **"İlk kullanımdan önce"** bölümüne bakın.
	Machine Care göstergesi. Cihazın Machine Care programında iç temizlemeye ihtiyacı olduğunda yanar. **"Bakım ve Temizlik"** bölümüne bakın.
	Kurutma aşaması göstergesi. Kurutma aşamasına sahip bir program seçildiğinde açıktır. Kurutma aşamasına geçildiğinde yanar. **"Program seçimi"** bölümüne bakın.
	Delay Startgöstergesi. Gecikmeli başlatmayı etkinleştirdiğinizde yanar. **"Günlük Kullanım"** bölümüne bakın.

Gösterge	Açıklama
II	Bekletme göstergesi. Cihazın kapağını açarak bir yıkama döngüsünü veya gecikmeli geri sayımı duraklattığınızda yanıp söner. **"Günlük Kullanım"** bölümüne bakın.
	Uyarı göstergeleri. Cihazda bir arıza oluştuğunda devreye girerler. **"Sorun giderme"** bölümüne başvurun.

5. PROGRAM SEÇIMI

5.1 MY TIME

MY TIME seçim çubuğunu kullanarak program süresine göre 30 dakikadan dört saate kadar uygun bir yıkama döngüsü seçebilirsiniz.

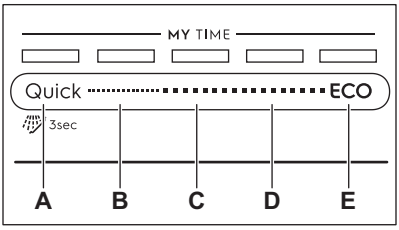

A. • **Quick** en kısa programdır. (**30min**)) taze ve hafif kirleri yıkamak için uygun.
• **Durulama öncesi** (**15min**) bulaşıkların üstündeki gıda kalıntılarının durulanması için bir programdır. Böylece cihaz içinde koku oluşmasının önüne geçilir. Bu programda deterjan kullanmayın.

B. **1h** taze ve hafif kuru kirlerin yıkanması için uygun bir programdır.

C. **1h 30min** normal kike sahip parçaların yıkanması ve kurutulması için uygun bir programdır.

D. **2h 40min** normal kire sahip parçaların yıkanması ve kurutulması için uygun bir programdır.

E. **ECO** en uzun programdır (**4h**). tabak-çanak ve çatal-bıçak yıkanırken enerji ve su tüketiminde azami tasarruf sağlar. Test enstitüleri için standart programdır.

5.2 EXTRAS

EXTRAS öğesini etkinleştirerek program seçimini ihtiyacınıza göre ayarlayabilirisiniz.

ExtraHygiene

ExtraHygiene son durulama aşamasında sıcaklığı en az 10 dakika süreyle 65 ve 70 °C'de tutarak daha iyi hijyen sağlar.

ExtraPower

ExtraPower seçilen programın yıkama sonuçlarını iyileştirir. Seçenek yıkama sıcaklığını ve süresini artırır.

GlassCare

GlassCare hassas parçalar için hassas yıkama sağlar. Bu seçenek, seçilen programın yıkama sıcaklığındaki hızlı değişiklikleri önler ve 45 °C dereceye indirir. Bu özellikle camların zarar görmesini engeller.

5.3 AUTO Sense

Program AUTO Sense yıkama döngüsünü yük tipine göre otomatik olarak ayarlar.

Makine, sepetlerdeki bulaşıkların kirlilik derecesini ve miktarını ölçer. Daha sonra otomatik olarak sıcaklığı ve su miktarının yanı sıra yıkama süresini de ayarlar.

5.4 Programların genel açıklaması

Program	Bulaşık tipi	Kirlilik derecesi	Program aşamaları	EXTRAS
Quick	• Çanak-çömlek • Çatal-bıçak	• Taze	• 50 °C'de yıkama • Ara durulama • Son durulama 45 °C • AirDry	• ExtraPower • GlassCare • ExtraHygiene
Durulama öncesi	• Tüm yük türleri	• Her derecede kir	• Ön Yıkama	EXTRASbu programda mevcut değildir.
1h	• Çanak-çömlek • Çatal-bıçak	• Taze • Hafif kuru kirler	• 60 °C'de yıkama • Ara durulama • Son durulama 50 °C • AirDry	• ExtraPower • GlassCare • ExtraHygiene
1h 30min	• Çanak-çömlek • Çatal-bıçak • Tencereler • Tavalar	• Normal pirolitik temizleme • Hafif kuru kirler	• 60 °C'de yıkama • Ara durulama • Son durulama 55 °C • Kurutma • AirDry	• ExtraPower • GlassCare • ExtraHygiene
2h 40min	• Çanak-çömlek • Çatal-bıçak • Tencereler • Tavalar	• Normal-ağır • Kurumuş kirler	• Ön Yıkama • 60 °C'de yıkama • Ara durulama • Son durulama 60 °C • Kurutma • AirDry	• ExtraPower • GlassCare • ExtraHygiene
ECO	• Çanak-çömlek • Çatal-bıçak • Tencereler • Tavalar	• Normal pirolitik temizleme • Hafif kuru kirler	• Ön Yıkama • 50 °C'de yıkama • Ara durulama • Son durulama 55 °C • Kurutma • AirDry	• ExtraPower • GlassCare • ExtraHygiene
AUTO Sense	• Çanak-çömlek • Çatal-bıçak • Tencereler • Tavalar	Program her türden kire uyum sağlar.	• Ön Yıkama • 50 - 60 °C yıkama • Ara durulama • Son durulama 60 °C • Kurutma • AirDry	EXTRASbu programda mevcut değildir.
Machine Care	• Yüksüz	Program cihazın içini temizler.	• 70 °C'de yıkama • Ara durulama • Son durulama • AirDry	EXTRASbu programda mevcut değildir.

Tüketim değerleri

Program 1)	Su (l)	Enerji (kWh)	Süre (dak)
Quick	9.3 - 11.4	0.54 - 0.66	30
Durulama öncesi	4.1 - 5.1	0.01 - 0.04	15
1h	10.6 - 12.9	0.80 - 0.93	60
1h 30min	10.4 - 12.7	0.97 - 1.10	90
2h 40min	10.8 - 13.2	0.97 - 1.11	160
ECO	11	0.821	240
AUTO Sense	9.6 - 13.1	0.74 - 1.06	120 - 170
Machine Care	8.9 - 10.9	0.58 - 0.70	60

1) Su basıncı ve sıcaklığı, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar, seçenekler ve bulaşıkların miktarı, değerlerde değişikliğe neden olabilir.

Test enstitüleri için bilgiler

Performans testleri yapmak için gerekli bilgileri almak amacıyla (örn., EN60436'ya göre), aşağıdaki adrese bir e-posta gönderin:

info.test@dishwasher-production.com

Talebinize, plaka üzerinde bulunan ürün numarası kodunu (PNC) ekleyin.

Bulaşık makinenizle ilgili başka sorularınız için cihazınızla birlikte verilen servis kitabına bakınız.

6. TEMEL AYARLAR

Temel ayarları ihtiyacınıza göre değiştirerek cihazı yeniden ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar	Değerler	Açıklama
Su sertliği	1 seviyesinden 10 seviyesine (varsayılan: 5)	Su yumuşatıcı seviyesini, bölgenizdeki su sertliğine göre ayarlayın.**1)**
Parlatıcı seviyesi	0 seviyesinden 6 seviyesine (varsayılan: 4)	Parlatıcının seviyesini gerekli dozaja göre ayarlayın.**1)**
Bitiş sesi	AÇIK KAPALI (varsayılan)	Program sonu için sesli ikazın devreye sokulması veya devre dışı bırakılması.**1)**
Oto. kapak açma	AÇIK (varsayılan) KAPALI	AirDry özelliğini aktif hale getirin veya devre dışı bırakın.**1)**

Ayarlar	Değerler	Açıklama
Tuş sesleri	AÇIK (varsayılan) KAPALI	Düğmelerin basılma seslerini etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması.
En yeni prog. seçimi	AÇIK KAPALI (varsayılan)	En son kullanılan program ve seçeneklerin otomatik seçimini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.**1)**
Göst. yere yansıtma	AÇIK (varsayılan) KAPALI	TimeBeam özelliğini aktif hale getirin veya devre dışı bırakın.**1)**
Parlaklık	0 seviyesinden 9 seviyesine	Gösterge ekranı parlaklığını değiştirin.
Dil	Dil listesi (varsayılan: İngilizce)	Tercih edilen dili ayarlayın.
Ayarları sıfırla	EVET HAYIR	Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
PNC numarası	Numara	Cihazınızın PNC sayısını kontrol edin.**1)**

1) Daha fazla ayrıntı için bu bölümdeki diğer bilgilere göz atın.

6.1 Su yumuşatıcı

Su yumuşatıcı, su kaynağındaki mineralleri yok eder; bu minerallerin yıkamadan elde edilecek sonuçlar ve cihaz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

Bu minerallerin içeriği ne kadar yüksek olursa, su da o kadar sert demektir. Su sertliği, eşdeğer skalalarda ölçülür.

Su yumuşatıcı, bölgenizdeki suyun sertliğine göre ayarlanmalıdır. Yerel su idareniz, bölgenizdeki suyun sertliği hakkında size bilgi verebilir. Yıkamadan memnun edici sonuçlar almak için, su yumuşatıcının doğru miktarda ayarlanması önemlidir.

Sert suyu yumuşatmak hem su ve enerji tüketimini artırır hem de program süresini uzatır. Su yumuşatıcı seviyesi artıkça, tüketim de artar ve program süresi uzar.

Su sertliği

Alman derecesi (°dH)	Fransız derecesi (°fH)	mmol / l	Clarke derecesi	Su yumuşatıcı seviyesi
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 **1)**
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4

Alman derecesi (°dH)	Fransız derecesi (°fH)	mmol / l	Clarke derecesi	Su yumuşatıcı seviyesi
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	< 5	1 **2)**

1) Fabrika ayarı.

2) Bu seviyede tuz kullanmayın.

Kullanılan deterjanın türüne bakmaksızın, tuz dolum göstergesini aktif tutmak için uygun su sertliği seviyesini ayarlayın.

Tuz içeren multi tabletler suyu yumuşatmak için yeteri kadar etkili değildir.

6.2 Parlatycy seviyesi

Parlatıcı, tabakların üzerlerinde çizgiler ve lekeler olmaksızın kurutulabilmesini sağlar. Parlatıcı, sıcak durulama aşaması boyunca otomatik olarak serbest bırakılır. Bırakılan parlatıcı miktarını ayarlamak mümkündür.

Parlatıcı gözü boşaldığında, ekranda göstergesi ve **Parlatıcı az** gösterilir. Sadece multi-tabletler kullanılırken kurutma sonuçları tatmin edici olursa, parlatıcı gözü ve yeniden dolum bildirimini devre dışı bırakmak mümkündür. Bununla birlikte, en iyi kurutma performansı için daima parlatıcı kullanın ve bildirimi etkin tutun.

Parlatıcı gözünü ve bildirimi devre dışı bırakmak için, parlatıcı seviyesini 0 konumuna getirin.


6.3 Bitiş sesi

Program tamamlandığında devreye girmesi için sesli ikaz özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Sesli ikaz cihazda bir arıza meydana geldiğinde duyulur. Bu sesli ikazları devre dışı bırakmak mümkün değildir.

6.4 AirDry

AirDry ile daha kurutma olur. Kurutma aşamasında kapak otomatik olarak açılır ve yarı açık kalır.

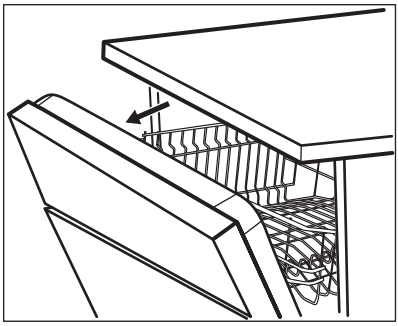

AirDry, Durulama öncesi hariç tüm programları otomatik olarak etkinleştirir.

DİKKAT!
Otomatik olarak açıldıktan sonra makinenin kapağını 2 dakika kapatmayın. Aksi halde makineniz zarar görebilir.

DİKKAT!
Çocukların cihaza erişimi varsa AirDry özelliğinin devre dışı bırakılmasını öneririz. Kapının otomatik olarak açılması tehlikeli olabilir.


6.5 Son seçilen program

En son kullanılan program ve seçeneklerin otomatik seçimini etkinleştirebilirsiniz.

Cihaz devre dışı kalmadan önce tamamlanmış olan son program kaydedilir. Cihaz daha sonra tekrar açıldığında bu program otomatik olarak seçilir.

Son program seçimi devre dışı bırakıldığında ECO varsayılan programdır.

6.6 TimeBeam

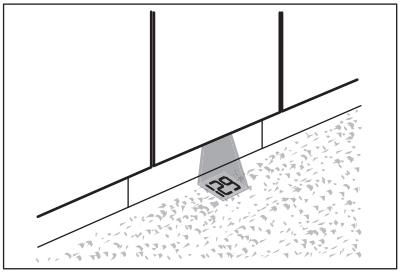

TimeBeam, cihazın kapağının altındaki zemin üzerinde aşağıdaki bilgileri görüntüler:
- Program başladığında program süresi.
- Program bittiğinde **0:00** ve **CLEAN**.
- Gecikmeli başlatma başladığında **DELAY** ve geri sayım süresi.
- Cihaz arızalı olduğunda bir alarm kodu.

AirDry kapağı açtığında, TimeBeam kapalıdır. Çalışan programın kalan süresini kontrol etmek için kontrol paneli ekranına bakın.

6.7 PNC numarası


Yetkili bir Servis Merkezine başvurursanız, ürününüzün kodunu (PNC numarası) vermeniz gerekir.

Numara, cihazın kapağındaki bilgi etiketinde bulunabilir. Ekrandaki numarayı da kontrol edebilirsiniz. Numarayı kontrol etmek için ayar listesinden **PNC numarası** seçin.

6.8 Ayarlama modu

Ayarlama modunda gezinme

MY TIME seçim çubuğunu kullanarak ayarlama modunda gezinebilirsiniz.

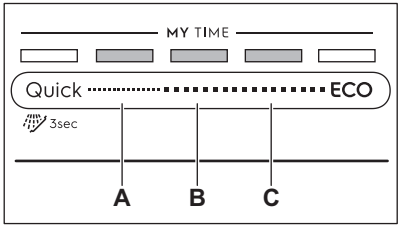

A. Önceki tuşu
B. OK (TAMAM) tuşu
C. Sonraki tuşu

Temel ayarlar arasında değişiklik yapmak ve değerlerini değiştirmek için **Önceki** ve **Sonraki** öğelerini kullanın.

Seçilen ayara girmek ve değer değişikliğini onaylamak için **OK (TAMAM)** öğesini kullanın.

Kullanıcı moduna geçilmesi

Programı başlatmadan önce ayarlama moduna girebilirsiniz. Program çalışırken ayarlama moduna giremezsiniz.

Ayarlama moduna girmek için Quick ve ECO tuşlarını aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.
- **Önceki**, **OK (TAMAM)** ve **Sonraki** ile ilgili ışıklar yanar.
- Gösterge ilk elverişli ayarı ve mevcut değerini gösterir.

Bir ayarı kaydetme

Cihazın ayarlama modunda olduğundan emin olunuz.

1. İstenilen ayarı yapmak için **Önceki** veya **Sonraki** öğesini kullanın.

Gösterge ayarın adını ve mevcut değerini gösterir.

2. Ayara giriş yapmak için **OK (TAMAM)** düğmesine basın.

Mevcut değerler ekranda görünür.

3. Değeri değiştirmek için **Önceki** veya **Sonraki** öğesine basın.

4. Ayarı onaylamak için **OK (TAMAM)** öğesine basın.
   - Yeni ayar kaydedildi.
   - Cihaz temel ayarlara geri döndü.
5. Ayar modundan çıkmak için Quick ve ECO öğelerini üç saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz program seçimine geri döner. Bu ayarlar tekrar değiştirilinceye kadar kaydedilecektir.

7. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. **Geçerli su yumuşatıcı seviyesinin, su kaynağının sertliği ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Uyumlu değilse, su yumuşatıcının seviyesini ayarlayın.**
2. Tuz haznesini doldurun.
3. Parlatıcı gözünü doldurun.
4. Musluğu açın.
5. İmalattan kalan kalıntıları çıkarmak için Quick programını başlatın. Deterjan eklemeyin ve sepetlere bir şey yerleştirmeyin.

Programı başlattıktan sonra cihaz su yumuşatıcısındaki reçineyi 5 dakika boyunca tekrar devreye sokar. Yıkama aşaması ancak bu işlem bittikten sonra başlatılır. Prosedür periyodik olarak tekrarlanır.

7.1 Tuz haznesi


DİKKAT!
Sadece bulaşık makinelerine uygun kaba tuz kullanın. İnce tuz korozyon riskini artırır.

Su yumuşatıcı içine reçineyi yeniden doldurmak ve günlük kullanımda yıkamadan memnun edici sonuçların alınmasını sağlamak için tuz kullanılır.


Tuz haznesinin doldurulması

ComfortLift Sepetinin boş ve yüksek konumda kilitlenmiş olduğundan emin olun.

1. Tuz haznesinin kapağını saatin tersi yönde çevirip, çıkarın.
2. Tuz haznesine 1 litre su koyun (sadece ilk çalıştırmada).
3. Bulaşık makinesinin tuz haznesini doldurun (tamamen dolana kadar).

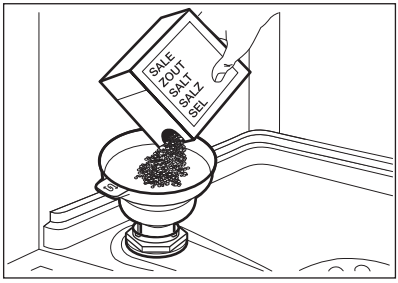


4. İçindeki son granüllerin de dökülmesini sağlamak için huniyi dikkatlice sallayın.
5. Tuz haznesi deliğinin etrafındaki tuzları temizleyin.

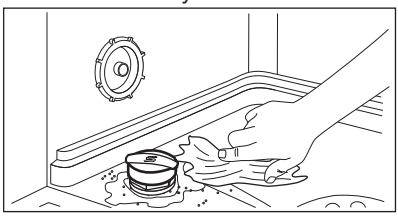

6. Tuz haznesini, haznenin kapağını saat yönünde çevirerek kapatın.

DİKKAT!
Tuz doldururken, hazneden tuz ve su taşabilir. Tuz haznesini doldurduktan sonra, dökülen tuzların çelik tabana zarar vermemesi için derhal en kısa programını çalıştırın. Sepetlere bulaşık koymayınız.

7.2 Parlatıcı gözünün doldurulması

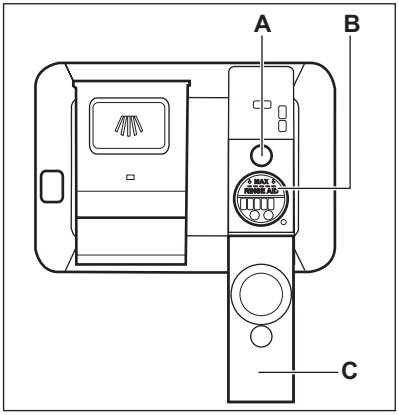

DİKKAT!
Sadece bulaşık makineleri için özel olarak hazırlanmış parlatıcıları kullanın.

1. Kapağı açın (**C**).
2. "MAX" işaretine ulaşıncaya kadar parlatıcı gözünü (**B**) doldurun.
3. Dökülen parlatıcıyı, aşırı köpük oluşmasını önlemek için emici bir bezle silin.
4. Kapağı kapatın. Kapağın yerine oturmasına dikkat edin.

Gösterge (**A**) boş görünüyorsa parlatıcı gözünü doldurun.

8. GÜNLÜK KULLANIM

1. Musluğu açın.
2. ⏻ öğesini cihaz açılıncaya kadar basılı tutun.
3. Eğer boşsa, tuz haznesini doldurun.
4. Eğer boşsa, parlatıcı haznesini doldurun.
5. Bulaşıkları, sepetlere yerleştirin.
6. Deterjanı ekleyin.
7. Bir yıkama programı seçinve başlatın.
8. Program tamamlandığında musluğu kapatın.

8.1 ComfortLift

DİKKAT!
Rafın üzerine oturmayın veya dolu sepetin üzerine aşırı baskı uygulamayın.


DİKKAT!
18 kg'lık maksimum bulaşık kapasitesini aşmayın.

DİKKAT!
Bulaşıkların sepet çerçevesinin dış kısmına değmediğinden emin olun; aksi takdirde bu durum bulaşıkların ve ComfortLift mekanizmasının hasar görmesine neden olabilir.

ComfortLift mekanizması alt rafın yukarı kalkmasını (ikinci raf seviyesine kadar) ve tabakların kolayca yerleştirilmesi ve boşaltılması için aşağı indirilmesini sağlar.


Alt sepeti yüklemek veya boşaltmak için:

1. Sepeti, rafı, sepet kolunu kullanarak bulaşık makinesinden dışarı doğru çekerek kaldırın. Tetikleme kolu kullanılmamalıdır.

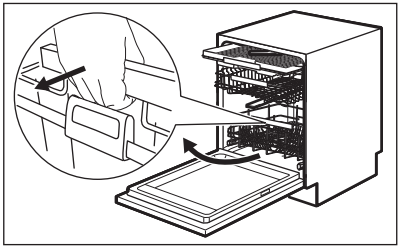

Sepet, otomatik olarak üst kademeye kilitlenir.


2. Bulaşıkları dikkatli bir şekilde sepete yerleştirin veya çıkarın (**Sepet yükleme broşürüne** bölümüne başvurun).
3. Sepeti, tetikleyici kolu aşağıda gösterildiği gibi sepet çerçevesine takarak aşağı indirin. Tetikleyici kolu tamamen ve sepet kolunu sepet her iki taraftan ayrılıncaya kadar hafifçe kaldırın.

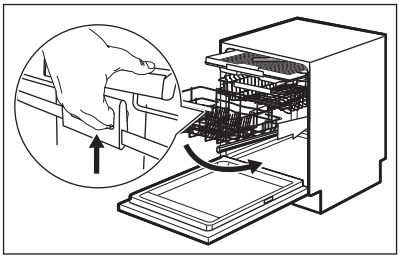

Sepetin kilidi açıldıktan sonra, rafı aşağı itin. Mekanizma, alt kademedeki varsayılan konumuna geri döner.
Sepeti, bulaşığa göre aşağı indirmenin iki yolu vardır:

- Bulaşıkların tamamını tabaklar oluşturuyorsa, sepeti hafifçe aşağı itin.
- Sepet boş ise veya yarısı doluysa, sepeti aşağı bastırın.

8.2 Deterjan kullanımı

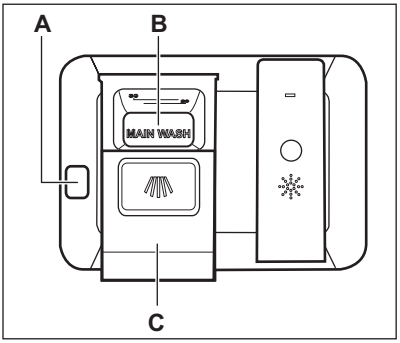

DİKKAT!
Sadece bulaşık makineleri için özel olarak hazırlanmış deterjanları kullanın.

1. Kapağı (**A**) açmak için, kilit açma tuşuna (**C**) basın.
2. Toz veya tablet deterjanı, deterjan gözüne (**B**) koyun.
3. Programın ön yıkama aşaması varsa, cihaz kapağının iç kısmına az miktarda deterjan koyun.
4. Kapağı kapatın.

8.3 MY TIME seçim çubuğunu kullanarak bir programın seçilmesi ve başlatılması

1. Uygun bir programı seçmek için MY TIME seçim çubuğunun üzerinde parmağınızı kaydırın.
   - Seçilmiş programla ilgili ışık yanıyor.
   - ECOMETER öğesi güncel enerji ve su tüketimini gösterir.
   - Ekranda program süresi gösterilir.
2. İstenirse uygun EXTRAS etkinleştirilebilir.
3. Cihazın kapağını kapatın ve programı başlatın.

8.4 Durulama öncesi programının seçimi ve başlatılması

1. Durulama öncesi öğesini seçmek için, Quick öğesini üç saniye basılı tutun.
   - Düğmeyle ilgili ışık yanıyor.
   - ECOMETER öğesi söner.
   - Gösterge programın adını ve süresini gösterir.
2. Cihazın kapağını kapatın ve programı başlatın.

8.5 EXTRAS özelliğinin çalıştırılması

1. MY TIME seçim çubuğunu kullanarak bir program seçin.
2. Başlatmak istediğiniz programın tuşuna basın.

- Düğmeyle ilgili ışık yanıyor.
- Ekranda güncellenmiş program süresi gösterilir.
- ECOMETER öğesi güncel enerji ve su tüketimini gösterir.

Bir program başlatmadan önce istediğiniz seçenekleri etkinleştirmelisiniz.
En son program seçimi etkinleştirilirse, kaydedilen seçenekler programla birlikte otomatik olarak etkinleştirilir.

Bir program çalışırken bu seçeneklerin etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılması mümkün değildir.

Tüm seçenekler birbiri ile uyumlu değildir.

Seçenekleri etkinleştirme su ve enerji tüketimini ve program süresini etkileyebilir.

8.6 AUTO Sense programının başlatılması

1. AUTO Sense tuşuna basın.
   - Düğmeyle ilgili ışık yanıyor.
   - Gösterge mümkün olan en uzun program süresini gösterir.

MY TIME ve EXTRAS bu programda mevcut değildir.

2. Cihazın kapağını kapatın ve programı başlatın.

Cihaz bulaşığın türünü ve en uygun yıkama döngüsünü algılar. Yıkama döngüsü sırasında sensörler birkaç kez devreye girer ve ilk belirlenen program süresi kısılabilir.

8.7 Bir programın gecikmeli olarak başlatılması

1. Bir program seçin.
2. Gösterge ekranında istediğiniz gecikme süresi (1 ila 24 saat) görünene dek tuşuna arka arkaya basın (1 ila 24 saat).

Düğmeyle ilgili ışık yanıyor.

3. Geri sayımı başlatmak için makinenin kapağını kapatın.

Dakika hatırlatma sırasında gecikme süresini değiştirmek veya program seçimi yapmak mümkün değildir.

Geri sayım sona erdiğinde, program başlar.

8.8 Cihaz çalışırken kapağın açılması

Bir program çalışırken kapağın açılması yıkama işlemini duraklatır. Gösterge ekranında, seçilen programın kalan süresi görüntülenir. Ekranın altındaki program çubuğu, yıkama işleminin güncel ilerlemesini gösterir. Çubuğun uzunluğu program süresiyle birlikte azalır.

Gecikmeli başlatma geri sayımı çalışırken kapağı açarsanız geri sayım duraklatılır. Ekranda mevcut geri sayım durumu gösterilir.

Kapağı kapattığınızda, cihaz duraklatıldığı yerden devam eder.

Cihaz çalışırken kapağı açmak enerji tüketimini ve program süresini etkileyebilir.

Kurutma aşaması sırasında kapak 30 saniyeden daha uzun bir süre açık kalırsa, çalışan program sonlanır. Kapak AirDry fonksiyonu tarafından açılırsa bu durum gerçekleşmez.

8.9 Geri sayım sırasında gecikmeli başlatmanın iptal edilmesi

tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun.
Cihaz program seçimine geri döner.

Gecikmeli başlatmayı iptal ettiğinizde, programı tekrar seçmeniz gerekir.

8.10 Çalışan bir programın iptal edilmesi

⏻ tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz program seçimine geri döner.

Yeni bir program başlatmadan önce deterjan gözünde deterjan bulunduğundan emin olun.

8.11 Auto Off fonksiyonu

Cihaz çalışmadığında cihazı kapatan bu fonksiyon enerji tasarrufu sağlar.

Bu fonksiyon otomatik olarak devreye girer:
- Program tamamlandığında.
- Program başlamamışsa 5 dakika sonra devreye girer.

8.12 Program sonu

Program bittiğinde, gösterge ekranında **Temiz tabaklar** gösterilir.

Auto Off fonksiyonu cihazı otomatik olarak kapatır.

Açma/kapama tuşunun dışındaki tüm tuşlar devre dışıdır.

9. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER

9.1 Genel

Aşağıdaki ipuçları, günlük kullanımda en iyi temizleme ve kurutma sonuçlarını elde etmenizi sağlarken çevreyi korumanıza da yardımcı olur.

- Bulaşıklardaki büyük yemek kalıntılarını çöp kutusuna atın.
- Elle ön durulama yapmayın. Çalkalama için gerekirse bir ön yıkamalı program seçin.
- Daima bulaşık sepetindeki tüm alanı kullanın.
- Sepetlerdeki bulaşıkların birbirine temas etmemesine ya da üzerlerini kapatmamalarına dikkat edin. Aksi halde su bulaşıkların tüm noktalarına ulaşamaz.
- Bulaşık makinesi deterjanı, parlatıcı ve tuzunu ayrı ayrı kullanabilir veya multi-tablet kullanabilirsiniz (örn; "Hepsi 1 arada"). Paketteki talimatları uygulayın.
- Bulaşığın cinsine ve kirlilik seviyesine göre bir program seçin. En verimli su ve enerji tüketimi ECO ile mümkün olur.

9.2 Tuz, parlatıcı ve deterjan kullanımı

- Sadece bulaşık makinesi için üretilmiş tuz, parlatıcı ve deterjan kullanın. Diğer ürünler makinenize zarar verebilir.
- Suyu sert ve çok sert olan bölgelerde optimum seviyede temizleme ve kurutma sonuçları elde etmek için, standart deterjan (katkı maddesi içermeyen toz, jel veya tabletler), parlatıcı ve tuzu ayrı ayrı kullanmanızı öneririz.
- Deterjan tabletleri kısa programlarda tamamen çözünmezler. Yemek takımlarının üzerinde deterjan artıklarının kalmaması için, tabletleri uzun programlarla kullanmanızı öneririz.
- Gereğinden fazla deterjan kullanmayın. Deterjan ambalajındaki talimatlara bakın.

9.3 Multi-tablet kullanmayı kesmek istediğinizde yapmanız gerekenler

Deterjan, tuz ve parlatıcıyı ayrı olarak kullanmaya başlamadan önce, aşağıdaki adımları yerine getirin:

1. Su yumuşatıcıyı en yüksek seviyeye getirin.
2. Tuz ve parlatıcı haznelerinin dolu olduğundan emin olun.
3. Quick programını başlatma Deterjan eklemeyin ve sepetlere bir şey yerleştirmeyin.
4. Program tamamlandığında, su yumuşatıcıyı bölgenizdeki su sertliğine göre ayarlayın.
5. Verilen parlatıcı miktarını ayarlayın.

9.4 Bir programı başlatmadan önce

Seçilmiş programı başlatmadan önce şunlara dikkat edin:

- Filtreler temiz olmalıdır ve doğru şekilde yerleştirilmelidir.
- Tuz haznesinin kapağı sıkı olmalıdır.
- Püskürtme kolları tıkanmamış olmalıdır.
- Yeteri kadar tuz ve parlatıcı (multi tablet kullanmadığınız takdirde) olmalıdır.
- Bulaşıklar sepete doğru yerleştirilmelidir.
- Program, bulaşık tipine ve kirlilik derecesine uygun olmalıdır.
- Doğru miktarda deterjan kullanılmalıdır.

9.5 Bulaşıkların sepetlere yerleştirilmesi

- Makineyi sadece bulaşık makinesinde güvenli şekilde yıkanabilir bulaşıkları yıkamak için kullanın.
- Ahşap, boynuz, alüminyum, kalaylı ve bakırdan yapılmış cisimleri cihaza koymayın.
- Su çeken nesneleri (süngerler, toz bezleri) makinenin içine koymayın.
- Tabaklardaki büyük gıda kalıntılarını temizleyin.
- Makinede yıkamadan önce yanık gıdaların bulunduğu kapları suda bırakın.
- İçi boş bulaşıkları (fincanlar, bardaklar ve tavalar) ağızları aşağı gelecek şekilde yerleştirin.
- Bardakların birbirine temas etmediğinden emin olun.
- Hafif bulaşıkları üst sepete koyun. Bulaşıkların kolayca hareket etmediğinden emin olun.
- Çatal-bıçak ve küçük bulaşıkları çatal-bıçak çekmecesine koyun.
- Alt sepetteki büyük cisimlere yer açmak için üst sepeti daha yükseğe çıkarın.
- Bir program başlatmadan önce, püskürtme kollarının, herhangi bir yere çarpmadan, rahatça tam bir tur dönebildiğinden emin olun.

9.6 Sepetlerin boşaltılması

1. Yemek takımlarının cihazdan çıkartmadan önce soğumalarını bekleyin. Sıcak parçalar kolayca zarar görebilir.
2. Öncelikle alt sepeti sonra da üst sepeti boşaltın.

Program tamamlandıktan sonra cihazın iç yüzeylerinde hala su kalmış olabilir.

10. BAKIM VE TEMIZLIK

UYARI!
Machine Care programını başlatmanın dışındaki herhangi bir bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini çıkarın.

ComfortLift Sepetinin boş ve yüksek konumda kilitlenmiş olduğundan emin olun.

Kirli filtreler ve tıkalı püskürtme kolları yıkamadan alınacak sonucu kötüleştirir. Düzenli olarak kontrol yapın ve gerekirse bunları temizleyin.

10.1 Machine Care

Machine Care cihazın iç kısmını en iyi şekilde temizlemek için tasarlanmış bir programdır. Kireç ve yağ kalıntılarını söker.

Cihaz temizlik ihtiyacını algıladığında gösterge, ekranda hatırlatıcı mesaj **Lütfen çalıştır MachineCare** ve gösterge görünür. Cihazın iç temizliğini yapmak için Machine Care programını başlatın.

Machine Care programının başlatılması

Machine Care programını başlatmadan önce filtreleri püskürtme kollarını temizleyin.

1. Özellikle bulaşık makineleri için geliştirilmiş olan kireç sökücü ve temizlik maddelerini kullanın. Paketteki talimatları uygulayın. Sepetlere bulaşık koymayınız.
2. ⊟+ ve AUTO Sense tuşlarını aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.

Gösterge ⊟+ yanıp sönüyor.Ekranda program süresi gösterilir.

3. Cihazın kapağını kapatın ve programı başlatın.

Program tamamlandığında hatırlatıcı mesaj devre dışı kalır.

10.2 İç temizlik


- Makine, kapının lastik contası dahil, nemli yumuşak bir bez kullanarak dikkatli bir şekilde temizleyin.
- Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizleme bezleri, keskin aletler, güçlü kimyasallar, kazıyıcı veya çözücü kullanmayın.
- Cihazınızın performansını korumak için, özellikle ayda en az bir kez bulaşık makineleri için tasarlanmış bir temizlik ürünü kullanın. Ürünün ambalajının üzerindeki talimatlara dikkatli bir şekilde uyun.
- En iyi yıkama sonuçları için Machine Care programını başlatın.

10.3 Dış temizlik


- Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.
- Sadece nötr deterjanlar kullanın.
- Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini veya çözücüleri kullanmayın.


10.4 Filtrelerin temizlenmesi

Filtre sistemi 3 parçadan oluşur.

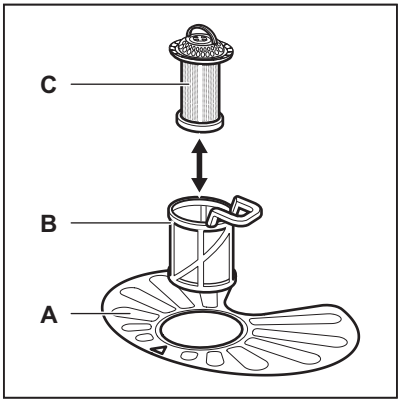


1. Filtreyi (**B**) saatin tersi yönde çevirip çıkarın.

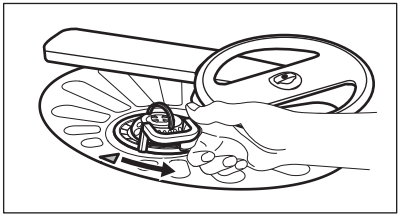


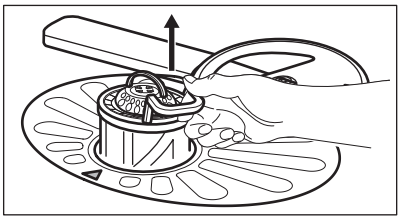


2. (**C**) filtresini (**B**) filtresinden çıkarın.
3. Yassı filtreyi (**A**) çıkarın.

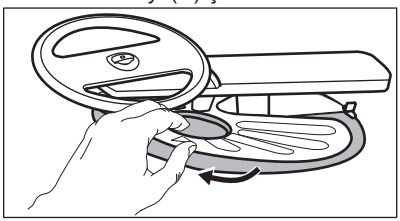


4. Filtreleri yıkayın.

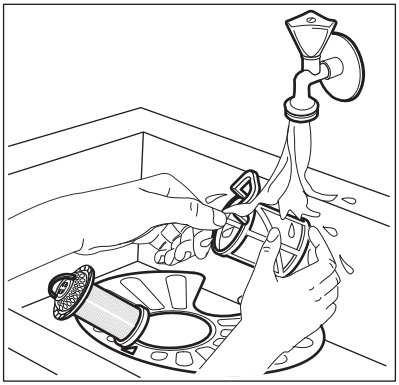

5. Haznenin içinde veya kenarının çevresinde yiyecek veya kir kalıntısı olmadığından emin olun.
6. Yassı filtreyi (**A**) yerine takın. Filtrenin 2 kılavuzun altına düzgün şekilde yerleştirildiğin emin olun.

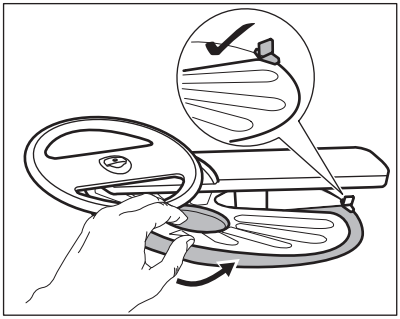

7. (**B**) ve (**C**) filtrelerini yerine takın.
8. Filtreyi (**B**) yassı filtrenin (**A**) içine geri takın. Kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.

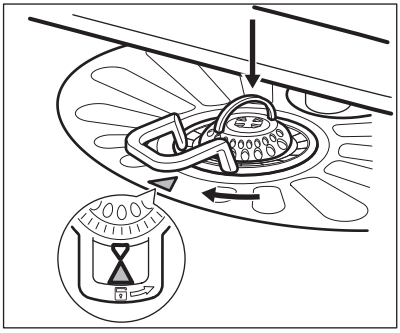


DİKKAT!
Filtrelerin yanlış konumlanması, tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.

10.5 Alt püskürtme kolunun temizlenmesi


Kirlerin delikleri tıkamasını önlemek amacıyla alt püskürtme kolunu düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ederiz.

Tıkanmış delikler tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına neden olur.


1. Alt püskürtme kolunu çıkarmak için yukarı doğru çekin.

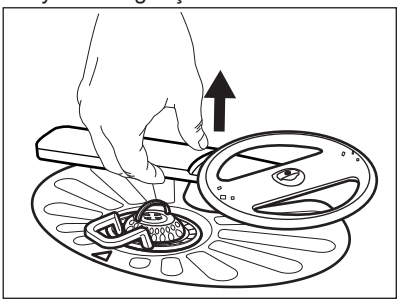

2. Püskürtme kolunu akan su altında yıkayın. Deliklerdeki kirleri temizlemek için ince uçlu bir parça (örn; kürdan) kullanın.

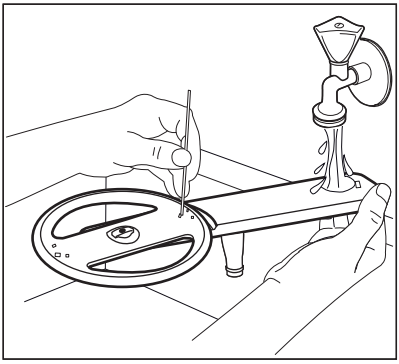

3. Püskürtme kolunu geri takmak için aşağı doğru bastırın.

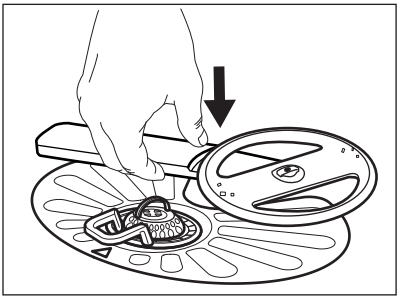


10.6 Üst püskürtme kolunun temizlenmesi


Lekelerin delikleri tıkamasını önlemek amacıyla üst püskürtme kolunu düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ederiz.

Tıkanmış delikler tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına neden olur.


1. Üst sepeti çekip çıkartın.
2. Püskürtme kolunu sepetten ayırmak için kolu yukarı çekin ve aynı anda saat yönünde çevirin.

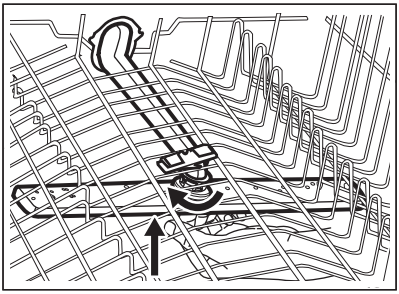

3. Püskürtme kolunu akan su altında yıkayın. Deliklerdeki lekeleri temizlemek için ince uçlu bir parça (örn; kürdan) kullanın.

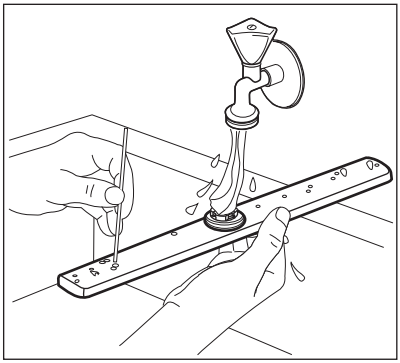


4. Püskürtme kolunu yerine yerleştirmek için kolu yukarı doğru bastırıp aynı anda kilitleninceye kadar saatin ters yönünde çevirin.

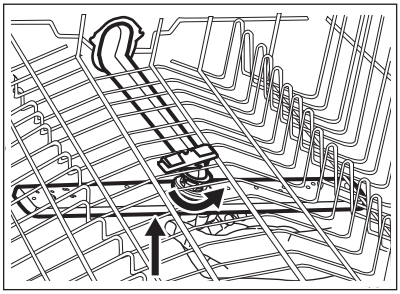


10.7 Tavan püskürtme kolunun temizlenmesi

Kirlerin delikleri tıkamasını önlemek amacıyla tavan püskürtme kolunu düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ederiz. Tıkanmış delikler tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına neden olur.


Tavan püskürtme kolu cihazın tavanındadır. Püskürtme kolu (**C**), çıkış tüpüne (**A**) montaj unsuru (**B**) ile takılmıştır.

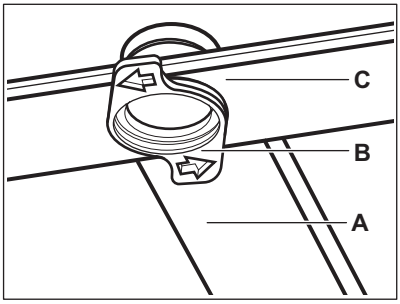

1. Çatal bıçak çekmecesinin sürgü raylarından durdurucuları çıkarın ve çekmeceyi dışarı çekin.

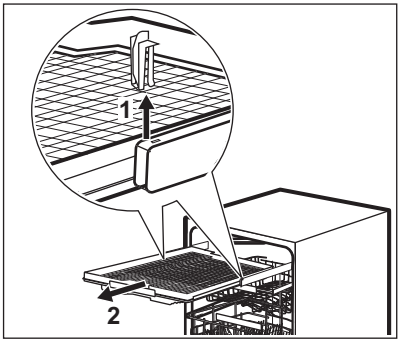

2. Püskürtme koluna daha kolayca ulaşabilmek için üst sepeti en alçak noktaya yerleştirin.
3. Püskürtme kolunu (**C**) çıkış tüpünden (**A**) ayırmak için montaj unsurunu (**B**) saat yönünün tersine çevirin ve püskürtme kolunu aşağı çekin.
4. Püskürtme kolunu akan su altında yıkayın. Deliklerdeki kirleri temizlemek için ince uçlu bir parça (örn; kürdan) kullanın. İçindeki parçacıkları temizlemek için deliklerden su akıtın.

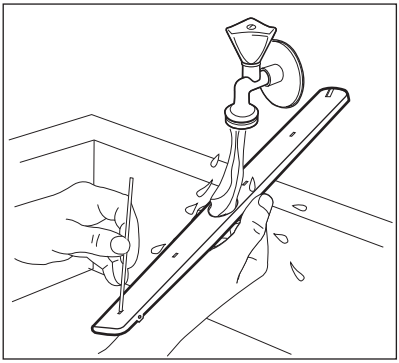

5. Püskürtme kolunu (**C**) geri monte etmek için montaj unsurunu (**B**) püskürtme koluna yerleştirin ve saat yönünde döndürerek çıkış tüpüne (**A**) sabitleyin. Montaj parçasının yerine oturmasına dikkat edin.
6. Sofra takımı çekmecesini raylarına yerleştirin ve durdurucuları takın.

11. SORUN GIDERME

UYARI!
Makinenin hatalı şekilde onarımı kullanıcının güvenliği açısından risk teşkil eder. Her tür tamir işlemi kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

Oluşan sorunların büyük bir kısmı, Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçmeye gerek kalmadan çözülebilir.

Olası sorunlara ilişkin bilgiler için aşağıdaki tabloya bakınız.

Bazı arızalarda, gösterge ekranında bir alarm kodu gösterilir.

Sorun ve alarm kodu	Olası sebep ve çözümü
Makine çalışmıyor.	• Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun. • Sigorta kutusundaki sigortaların doğru çalıştığından emin olun.
Program başlamıyor.	• Makinenin kapağının kapalı olduğundan emin olun. • Gecikmeli başlatma ayarlanmış ise ayarı iptal edin ya da geri sayımın bitmesini bekleyin. • Makine, su yumuşatıcısının içindeki reçineyi yeniden doldurur. Prosedürün süresi, yaklaşık 5 dakikadır.
Makine su almıyor. Gösterge ekranında, **Hata i10** veya **Hata i11** ve **Su alynamyyor** çıkar	• Musluğun açık olduğundan emin olun. • Su giriş basıncının çok düşük olmadığından emin olun. Bu bilgi için yerel su idarenizi arayın. • Musluğun tıkalı olmadığından emin olun. • Giriş hortumundaki filtrenin tıkalı olmadığından emin olun. • Giriş hortumunda bükülme olmadığından emin olun.
Makine suyu boşaltmıyorsa. Gösterge ekranında, **Hata i20** ve **Su boşaltılamıyor** çıkar	• Giderin tıkalı olmadığından emin olun. • Tahliye hortumundaki filtrenin tıkanmadığından emin olun. • İç filtre sisteminin tıkalı olmadığından emin olun. • Tahliye hortumunda bükülmeler olmadığından emin olun.
Su basması önleme sistemi çalışıyor. Gösterge ekranında, **Hata i30** ve **Taşma riski algılandı** çıkar	• Su musluğunu kapatın ve Yetkili Servisi arayın.
Makine çalışma esnasında birçok kez durur ve çalışır.	• Bu, normal bir durumdur. Bu çalışma sistemi daha yüksek yıkama performansı ve enerji tasarrufu sağlar.
Program çok uzun sürüyor.	• Gecikmeli başlatma seçeneği ayarlanmış ise ayarı iptal edin ya da geri sayımın bitmesini bekleyin. • Seçeneklerin etkinleştirilmesi program süresini genellikle uzatır.
Ekranda gösterilen kalan süre artar ve program süresi sona doğru uzar.	• Bu, bir arıza değildir. Makine sorunsuz çalışıyor.
Makine kapağında küçük bir sızıntı var.	• Makine dengede değil. Ayarlanabilir ayakları (varsa) gevşetin veya sıkın. • Makinenin kapağı kasadaki yuvasına tam oturmadan kapanıyor. Arka ayağı (varsa) ayarlayın.
Makinenin kapağı zor kapanıyor.	• Makine dengede değil. Ayarlanabilir ayakları (varsa) gevşetin veya sıkın. • Bulaşıklar sepetten taşıyor olabilir.

Sorun ve alarm kodu	Olası sebep ve çözümü
Makineden tıkırtı veya çarpma sesleri geliyor.	• Bulaşıklar, sepetlere düzgün şekilde yerleştirilmemiştir. Sepet doldurma broşürüne bakın. • Püskürtme kollarının bir yere çarpmadan tam tur döndüğünden emin olun.
Makine, sigortayı attırıyor.	• Evinizde tek bir sigortaya bağlı olan cihazların hepsine aynı anda yeterli amper tedarik edilemiyordur. Priz amperini ve metre kapasitesini kontrol edin ya da aynı anda çalıştırılmış cihazlardan birini veya birkaçını kapatın. • Makinede elektriksel bir arıza vardır. Yetkili Servis Merkezini arayın.

Makineyi kontrol ettikten sonra kapatıp, açın. Sorun tekrarlanırsa Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Tabloda belirtilmeyen alarm kodları için Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurmadan önce PNC numarası kodunu yazın. **"Temel ayarlar"** bölümüne bakın.

11.1 Yıkama ve kurutma sonuçları tatmin edici değil

Sorun	Olası sebep ve çözümü
Kötü yıkama sonuçları.	• **"Günlük kullanım"**, **"İpuçları ve yararlı bilgiler"** bölümlerine ve sepet yerleştirme broşürüne bakın. • Daha yoğun yıkama programları kullanın. • Seçilmiş programda daha iyi yıkama sonuçları almak için ExtraPower seçeneğini etkinleştirin. • Püskürtme kollarındaki delikleri ve filtreyi temizleyin. **"Bakım ve Temizlik"** bölümüne bakın.
Kötü kurutma sonuçları.	• Bulaşıklar yıkandıktan sonra çok uzun bir süre kapağı kapalı makinenin içinde kaldı. Kapağın otomatik olarak açılması ve kurutma performansını artırmak için AirDry öğesini etkinleştirin. • Parlatıcı yok veya parlatıcı miktarı yeterli değil. Parlatıcı gözünü doldurun veya parlatıcı seviyesini artırın. • Sebebi parlatıcı kalitesi olabilir. • Multi tabletlerle birlikte kullanıldığı durumlarda bile her zaman parlatıcı kullanmanızı öneririz. • Plastik parçaların havlu ile ilaveten kurulanması gerekebilir. • Programda kurutma aşaması yoktur. **"Programlar genel açıklamalar"** bölümüne bakın.
Bardak ve tabaklarda beyazımsı çizikler ve lekeler ya da mavimsi katmanlar var.	• Verilen parlatıcı miktarı çok fazladır. Parlatıcı seviye ayarını daha düşük konuma getirin. • Deterjan miktarı çok fazladır.

Sorun	Olası sebep ve çözümü
Bardak ve tabakların üzerinde lekeler ve kurumuş su damlacıkları var.	• Parlatıcı ayar seviyesi çok düşüktür. Parlatıcı miktarı seviyesini daha yüksek bir konuma ayarlayın. • Sebebi parlatıcı kalitesi olabilir.
Makinenin iç kısmı ıslak.	• Bu makinenin bir kusuru değildir. Nemli hava makinenin duvarlarında yoğunlaşır.
Yıkama esnasında anormal köpük.	• Özellikle bulaşık makineleri için üretilmiş deterjanları kullanın. • Parlatıcı gözünde sızıntı var. Yetkili Servis Merkezini arayın.
Çatal-bıçaklar üzerinde pas izleri.	• Yıkama için kullanılan su çok fazla tuz içeriyordur. **"Su yumuşatıcısı"** bölümüne bakın. • Gümüş ve paslanmaz çelik çatal-bıçaklar birlikte yerleştirilmiştir. Gümüş ve paslanmaz çelik parçaları birbirlerine yakın yerleştirmeyin.
Program sonunda deterjan gözünde deterjan kalıntıları var.	• Deterjan tableti bölmeye sıkışmış ise yıkama suyu deterjanı bulunduğu yerden çıkaramamış olabilir. • Su, bölmeye yapışmış ve sıkışmış olan deterjanı çıkaramayabilir. Püskürtme kollarının tıkalı veya önlerinin kapalı olmadığından emin olun. • Sepetin içinde bulunan parçaların deterjan gözü kapağının açılmasını engellemediğinden emin olun.
Makinenin içinde koku mevcut.	• **"İç temizlik"** bölümüne bakın. • Machine Care programını bulaşık makineleri için tasarlanmış bir temizlik ürünü veya kireç çözücü ile başlatın.
Bulaşıklar, iç hazne ve kapağın içinde kireç kalıntıları var.	• Tuz seviye ayarı düşük, tuz doldurma uyarı göstergesini kontrol edin. • Tuz haznesinin kapağı gevşek bırakılmıştır. • Musluk suyunuz çok sert. **"Su yumuşatıcısı"** bölümüne bakın. • Çok fonksiyonlu tablet kullanıldığında bile tuz kullanın ve su yumuşatıcısının yenilenmesini ayarlayın. **"Su yumuşatıcısı"** bölümüne bakın. • Machine Care programını bulaşık makineleri için tasarlanmış bir temizlik ürünü ile başlatın. • Kireç kalıntısı tortusu kalırsa, cihazı, özellikle bunun için uygun olan cihaz temizleyicileriyle temizleyin. • Başka bir deterjan deneyin. • Deterjan üreticisiyle iletişime geçin.
Mat, soluk veya çizikli hale gelen bulaşıklar.	• Sadece bulaşık makinesine uygun bulaşıkların yıkandığından emin olun. • Sepeti dikkatli bir şekilde doldurun ve boşaltın. Sepet doldurma broşürüne bakın. • Hassas bulaşıkları üst sepete koyun. • Cam ve hassas parçaların özel bakımı için GlassCare özelliğini etkinleştirin.

Olası diğer sebepler için **"İlk kullanımdan önce"**, **"Günlük kullanım"** veya **"İpuçları ve yararlı bilgiler"** bölümlerine bakın.

12. ÜRÜN BILGI SAYFASI

Ticari Marka	Electrolux
Model	EEC87300L 911438367
Nominal kapasite (standart yer ayarları)	13
Enerji verimlilik sınıfı	A+++
Yıllık kWsaat olarak enerji tüketimi, soğuk su dolumunda ve düşük güç tüketimi modlarında 280 standart temizleme döngüsü üzerinden hesaplanır. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanış şekline bağlıdır.	234
Standart temizleme döngüsü enerji tüketimi (kWsaat)	0.821
Kapalı modda güç tüketimi (W)	0.50
Açık bırakma modunda güç tüketimi (W)	5.0
Yıllık litre olarak su tüketimi, 280 standart temizleme döngüsü üzerinden hesaplanır. Gerçek su tüketimi, cihazın kullanış şekline bağlıdır	3080
Kurutma verimlilik sınıfı G (en az verimli) ile A (en verimli) arası bir ölçekte	A
"Standart program" etikette ve fişte belirtilen standart temizleme döngüsüdür. Bu program, normal kirli bulaşıkları temizlemek için kullanılır ve enerji ve su tüketimi açısından en verimli olan programdır. "Eko" programı olarak belirtilmiştir.	ECO
Standart temizlik döngüsü program süresi (dak.)	240
Açık bırakma modunda süre (dakika olarak)	1
Ses gücü seviyesi (db(A) re 1pW)	42
Ankastre cihaz E/H	Evet

13. EK TEKNIK BILGILER

Boyutlar	Genişlik / yükseklik / derinlik (mm)	596 / 818 - 898 / 550
Elektrik bağlantısı **1)**	Voltaj (V)	200 - 240
	Frekans (Hz)	50 - 60

Su girişi basıncı	Bar (minimum ve maksimum)	0.5 - 8
	MPa (minimum ve maksimum)	0.05 - 0.8
Su beslemesi	Soğuk su veya sıcak su[2)]	maks. 60°C

[1)] Diğer değerler için bilgi etiketine bakın.

[2)] Sıcak su, alternatif enerji kaynaklarından (örn. güneş panelleri) geliyorsa, enerji tüketimini azaltmak için sıcak su kaynağını kullanın.

14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
   a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

15. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

www.electrolux.com/shop



117866730-A-252019

CE