
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Погружной блендер Bosch MSM 6150

Описание

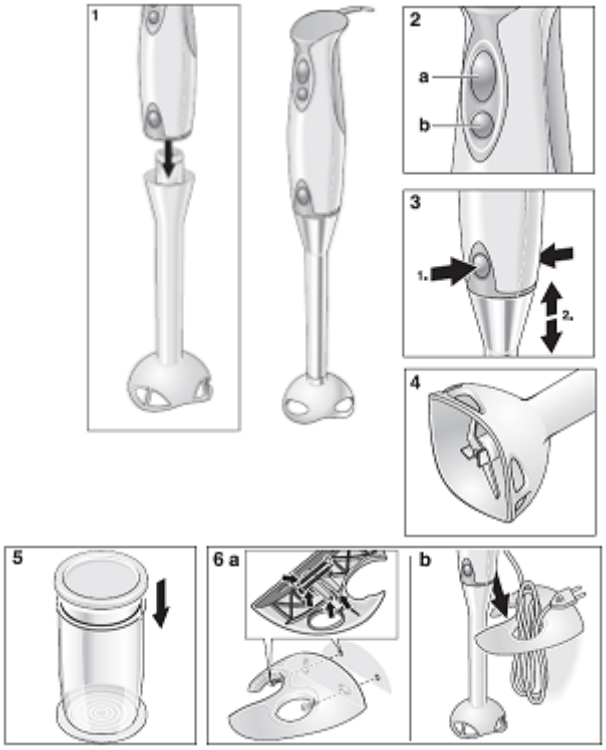

1. Насадка для смешивание
2. Кнопка включения
3. Кнопка для разблокировки
4. Ножка блендера с ножом
5. Стакан миксера
6. Настенный держатель
7. Обзор моделей погружных блендеров

Важные меры безопасности

1. Электроприбор следует подключать только с учетом данных, приведенных в фирменной табличке.
2. Прибором можно пользоваться только в том случае, если у самого прибора и его шнура, нет никаких повреждений.
3. Не допускайте детей близко к электроприбору. Не оставляйте детей без присмотра, что бы они не использовали прибор вместо игрушки.
4. После каждого использование, перед чисткой прибора, необходимо извлекать вилку из розетки.
5. Следите за тем что бы не повредить сетевой шнур электроприбора об острые края и горячие поверхности. Если шнур поврежден, то нужно обратиться в сервисный центр, для его замены.
6. Блендер нельзя включать мокрыми руками и давать работать ему в холостую.
7. Погружной блендер можно использовать только с фирменными принадлежностями.
8. Будьте осторожны при перемешивании горячих жидкостей, т.к. жидкости могут разбрызгиваться.
9. Электроприбор нельзя погружать в жидкость выше места соединения насадки для смешивания с основным блоком.
   Внимание! Не исключена опасность травмирования об острые ножи/ вращающийся привод.
10. Никогда не беритесь за нож расположенный на насадке для смешивания. Ни когда не производите чистку ножа рукой. Используйте для этого щетку.
    Внимание! Насадку для смешивания можно устанавливать и снимать, только после полной остановке прибора.

Эксплуатация

Насадка для смешивания используется для приготовления различных майонезов, различных соусов, коктейлей, детского питания. Измельчения лука, пищевого льда, вареных овощей и фруктов.
Внимание! Погружной блендер не предназначен для приготовления картофельного пюре.

1. Полностью размотайте сетевой шнур.
2. Присоедените ножку блендера к основному блоку и зафиксируйте ее.
3. Вставьте вилку в разетку.
4. Погрузите продукты питания в стакан или какую-либо другую высокую емкость.
5. Погружной блендер и стакан следует крепко держать в руках. Во избежание разбрызгивания образующейся жидкости, нажимайте кнопку включения только после того, как ножка блендера будет погружена в перерабатываемые продукты.

Внимание! Прежде чем вытащить ножку блендера из стакана с перерабатываемыми продуктами, электроприбор следует отключить.

После работы/Чистка

Внимание! Основной блок ни в коем случае нельзя погружать в воду и мыть в посудомоечной машине.

- Извлекайте вилку из розетки.
- Нажмите на кнопку разблокировки (3) и отсоедините ножку от основного блока.
- Протрите основной блок влажной тряпкой, затем вытрете его насухо.
- Стакан можно мыть в посудомоечной машине.
- Насадку для смешивания можно положить в посудомоечную машину или вымыть проточной водой с помощью щетки.
- Для сушки насадку для смешивания нужно поставить вертикально (ножом вверх), что бы попавшая вода могла вытечь.

Внимание! При переработке, например, краснокочанной капусты на пластмассовых деталях образуется налет, который можно удалить смочив тряпочку растительным маслом