
SCHAUB LORENZ

Двухкамерный встраиваемый холодильник /
Руководство по эксплуатации

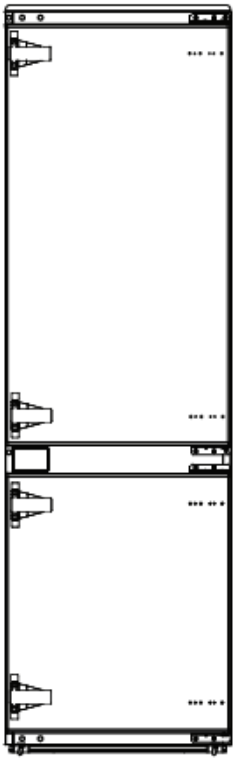

SLU M187W3EI

SCHAUB LORENZ
Simplify life

Благодарим Вас за выбор нашего продукта.

Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасности и инструкции,которые помогут Вам в эксплуатации и обслуживании вашего прибора. Прочитайте данное руководство пользователя перед использованием устройства и сохраните эту книгу для дальнейшего использования.

Оглавление

Общая безопасность 3
Значение предупреждающих символов 6
Электрическая безопасность 6
Меры предосторожности во время использования 7
Меры предосторожности во время размещения прибора 8
Предупреждение об энергопотреблении 9
Меры предосторожности перед установкой: 11
Габариты холодильника 12
Требования к месту установки 13
Изменение стороны открывания дверей 17
Советы по энергосбережению 22
Описание прибора 23
Панель управления 24
Индикация неисправности 25
Настройка температуры 26
Чистка и уход 28
Размораживание 28
Возможные проблемы 29
Устранение неполадок 30
Технические характеристики 32

Техника безопасности

Общая безопасность

В целях Вашей безопасности и правильного использования, перед установкой и первичным использованием холодильника внимательно прочтите прилагаемые инструкции, включая разделыо предупреждениях и тонкостях использования.

Во избежание ошибок и несчастных случаев важно, чтобы все пользователи были полностью ознакомлены с работой прибора и мерами его безопасной эксплуатации.

Сохраните данные инструкции и убедитесь в том, что они будут переданы потенциальным пользователям в случае перемещения или продажи прибора. Каждый последующий пользователь должен быть хорошо информирован касательно работы прибора и мерах безопасности.

В целях безопасности Вашей жизни и сохранения имущества строго соблюдайте инструкции по безопасности т. к. производитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в результате несоблюдения правил эксплуатации.

- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных бытовымусловиях, таких как:
  - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
  - загородные дома, номера для клиентов в отелях, гостиницах и других помещениях жилоготипа;
  - номера гостиниц типа «ночлег и завтрак»;
  - кейтеринг и подобные сферы применения, не связанные с розничной торговлей.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или когнитивными способностями, или недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не были снабжены инструкциями по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией,

Техника безопасности

чтобы избежать опасности.

- Не храните в этом устройстве взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончикис горючим топливом.
- Прибор должен быть отключен от сети после использования и перед проведениемтехнического обслуживания.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроеннойконструкции не были забиты.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процессаразмораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не повредите контур хладагента.
- Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, если они не соответствуют типу, рекомендованному производителем.
- Утилизируйте прибор согласно инструкции, потому что в нём присутствует легковоспламеняющийся продувочный газ и хладагент. (Хладагент и продувочный газ являются легковоспламеняющимися. Утилизируйте прибор только в авторизованном центре утилизации отходов. Не подвергайте воздействию огня.)
- При установке прибора убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.
- Не размещайте несколько портативных розеток или портативных источников питания назадней панели устройства.
- Не используйте удлинители и незаземленные(с 2-мя зубцами) адаптеры.
- Если вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, обрежьте соединительный кабель (как можно ближе к устройству) и снимите дверцу, но оставьте полки, чтобы дети не моглииграть электрическим проводом или закрыться внутри прибора.
- Отключите прибор от сети перед установкой дополнительного оборудования.



Хладагент и вспенивающийся циклопентановый материал, используемые для устройства,являются легковоспламеняющимися веществами.

Поэтому, при утилизации прибора, он должен храниться вдали от любого источника огня и быть утилизирован специальной компанией с соответствующей квалификацией, кроме утилизации путем сжигания, чтобы предотвратить повреждение окружающей среды или любойдругой вред.

Техника безопасности

Внимание!
Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или когнитивными способностями или снедостатком опыта и знаний, в случае если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Детям нельзя играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать холодильник.

Дети должны находится на безопасном расстоянии от прибора во время его работы.
Чтобы избежать неправильного хранения пищевых продуктов, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

- Длительное нахождение дверцы в открытом положении может привести к значительномуповышению температуры в отсеках холодильника.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, идоступными дренажными системами.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они несоприкасались с другими продуктами питания и не капали на них.
- Если Вы планируете не использовать прибор в течение длительного времени, его необходимовыключить, разморозить, помыть, высушить и оставить дверцу открытой, чтобы предотвратитьобразование плесени внутри прибора.

Осветительные лампы не должны заменяться пользователем! Если осветительныелампы повреждены, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.


Техника безопасности

Значение предупреждающих символов


Значок	Тип	Значение
	**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Риск серьезной травмы или смерти
	**ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!**	Риск поражения электрическим током
	**ВОСПЛАМЕНЕНИЯ**	Предупреждение; Существует опасность возникновения пожара из-за наличия горючих материалов
	**ОСТОРОЖНО**	Риск травмы или материального ущерба
	**ВАЖНО**	Правильная эксплуатация системы



Электрическая безопасность

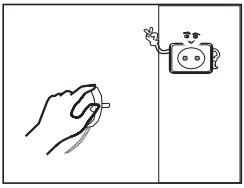

- Никогда не тяните за шнур питания.
- Убедитесь, что вилка шнура не сломана и не повреждена.Раздавленная или поврежденная штепсельная вилка можетперегреться и стать причиной пожара.

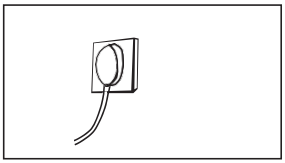


- Используйте отдельную розетку, розетку нельзя использовать совместно с другими электроприборами. Вилка питания должнабыть плотно соединена с розеткой, иначе есть риск возгорания.
- Убедитесь, что заземляющий электрод электрической розетки оснащен надежной линией заземления.

Техника безопасности




● В случае утечки газа и других легковоспламеняющихся газовзакройте клапан утечки газа, а затем откройте двери. Не отключайте холодильник и другие электроприборы от сети, так как искра может привести к возгоранию.

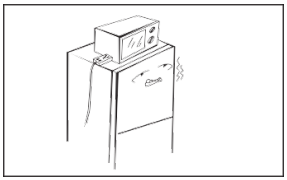


● Не используйте электроприборы на верхней части прибора,если только они не относятся к типу, рекомендованному производителем

Меры предосторожности во время использования

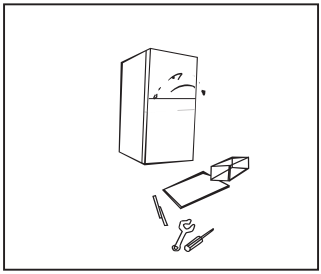

● Не разбирать и не модифицируйте холодильник, не повреждать контур хладагента; техническое обслуживаниеприбора должно проводиться специалистом.

● Поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, его отделом технического обслуживания или соответствующими специалистами во избежание опасности.

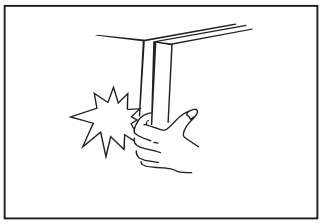

● Зазоры между дверцами холодильника и между дверями и корпусом холодильника небольшие, не кладите руки в эти области, чтобы не прищемить пальцы. Не закрывайте дверцухолодильника резко, чтобы предметы не падали.


● Не берите продукты или контейнеры(особенно металлические) мокрыми руками из морозильной камеры,когда холодильник работает во избежание

Техника безопасности

обморожения.




● Не позволяйте детям залезать на/в холодильник или залезать на него. Есть риск удушья и травмы при падении.

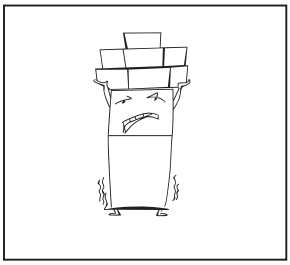

● Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть холодильника. При закрытии или открытии дверцы предметы могут упасть и причинить травмы.

● Обязательно вынимайте вилку из розетки в случае отключения питания или очистки. Не подключайте холодильник к источнику питания в течение пяти минут во избежание повреждения компрессора из-за последовательных запусков.


Меры предосторожности во время размещения прибора

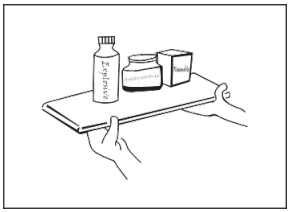


● Не храните легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие и сильно коррозийные предметы в холодильнике, естьугроза взрыва.

● Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы рядом с холодильником во избежание возгорания

Техника безопасности

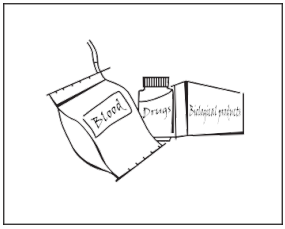

● Холодильник предназначен для использования в бытовых целях, например, для хранения продуктов питания. Он не должен использоваться для других целей, таких как хранение крови, лекарств или биологических продуктов и т.д.

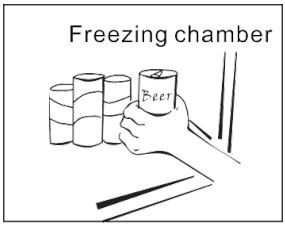

● Не храните жидкости, содержащиеся в бутылках или закрытых контейнерах, в морозильной камере холодильника; Они могут треснуть из-за замерзания и привести к повреждениям холодильника.

Предупреждение об энергопотреблении

1. Холодильные приборы могут работать нестабильно (существует возможность размораживания содержимого или слишком высокой температуры в отделении для замороженных продуктов), если оно находится в течение длительного периода времени ниже холодного конца диапазона температур, для которого предназначено холодильное устройство.
2. Не размещайте в морозильной камере газированные или шипучие напитки. Замораживаниесоздает давление на емкость, что может привести к взрыву и, соответственно, повреждению прибора. Замороженные продукты могут вызвать обморожение, если их употреблять сразу после извлечения из морозильного отделения.
3. Храните предварительно упакованные замороженные продукты с учетом рекомендаций производителя продуктов.
4. Во время размораживания следует запаковать замороженные продукты в несколько слоев газеты для предотвращения чрезмерного повышения температуры.
5. Повышение температуры замороженных продуктов во время ручной

Техника безопасности

разморозки,технического обслуживания или очистки может сократить их срок хранения.

Утилизация прибора

Хладагент и вспенивающийся циклопентановый материал, используемые для устройства,являются легковоспламеняющимися веществами.
Поэтому, при утилизации прибора, он должен храниться вдали от любого источника огня и быть восстановлен специальной компанией-утилизатором с соответствующей квалификацией, кроме утилизации путем сжигания, чтобы предотвратить повреждение окружающей среды илилюбой другой вред.


При утилизации прибора, выньте вилку из розетки, обрежьте соединительный кабель (какможно ближе к устройству) и снимите дверцу и полки, положите их в надлежащее место,чтобы дети не могли закрыться внутри прибора.

Установка


Меры предосторожности перед установкой:

Перед установкой или регулировкой принадлежностей убедитесь, что холодильник отключен от электросети.


Будьте осторожны, падение ручки может привести к травмам.

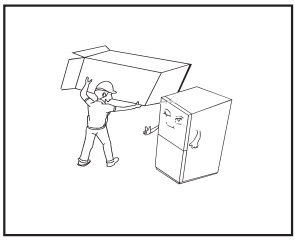


- Удалите упаковку и проверьте прибор на наличие повреждений. Не включать в сеть поврежденный прибор. Немедленно сообщите о возможных повреждениях продавцу. В этом случае полностью сохраните упаковку.

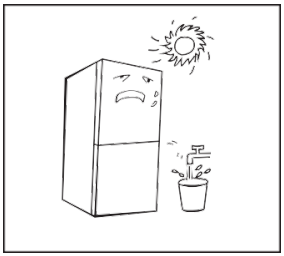

- Исключите воздействие на прибор прямых солнечных лучей, дождя или мороза. Установите прибор вдали от таких источников тепла, как плиты, камины или нагреватели. Не размещайте во влажных или водянистых местах, чтобы предотвратить появление ржавчины или снижение изолирующего эффекта.

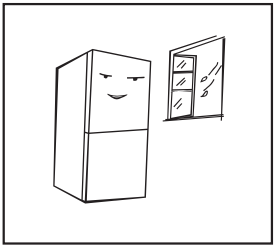

- Установите холодильник в хорошо проветриваемом помещении; поверхность, на которой стоит холодильник, должна быть ровной и прочной (отрегулируйте колесики для выравнивания, если прибор стоит неустойчиво).

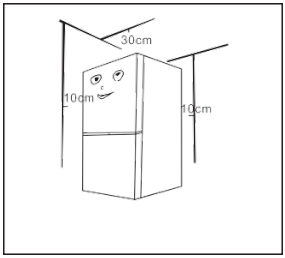


- Над холодильником должно быть больше 30 см пространства, и холодильник должен располагаться у стены со свободным расстоянием 10 см для облегчения отвода тепла.

Установка

Перед установкой: информация в руководстве по эксплуатации предназначена только для справки. Приобретенный Вами продукт может отличаться. Перед установкой и регулировкой аксессуаров необходимо убедиться, что холодильник отключен от электросети

Габариты товара

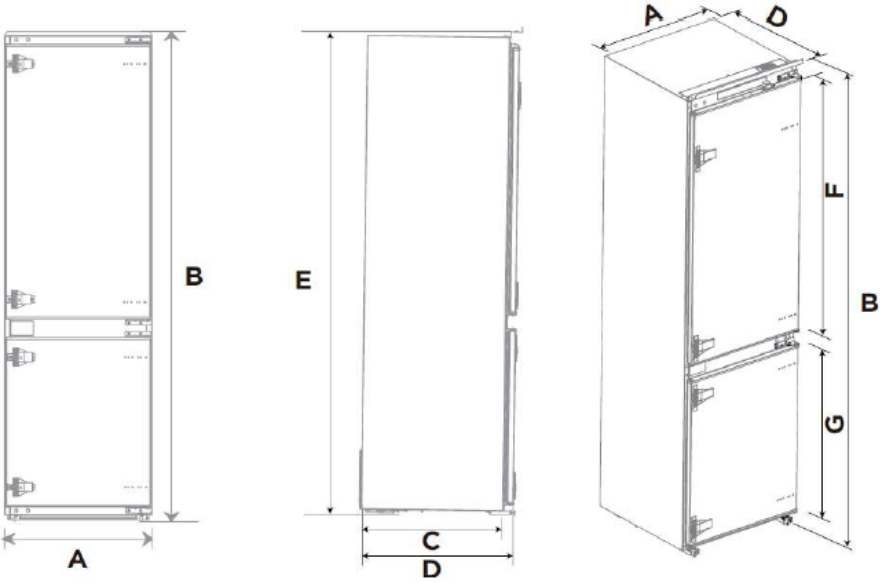



Ширина	Общая высота	Глубина шкафа	Общая глубина	Высота шкафа
A	B	C	D	E
540	1977	515	550	1961

Высота дверцы холодильной камеры	Высота дверцы морозильной камеры
F	G
1076	706

Установка


Требования к месту установки

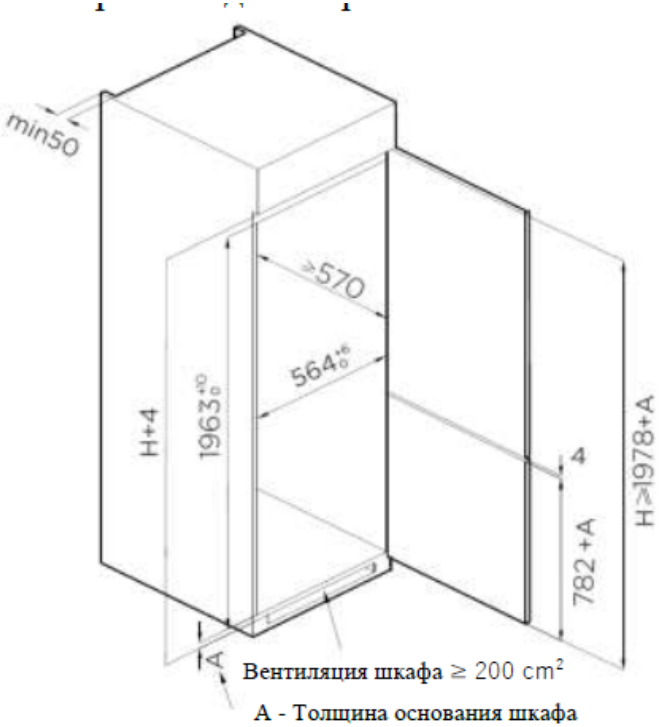


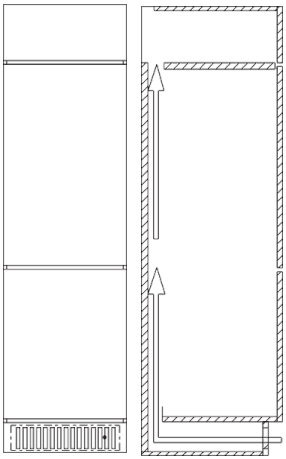


Установка


Установите холодильник в шкаф и отрегулируйте его таким образом, чтобы верхний козырек прибора касался крышки шкафа, а ограничительный крючок опорной ножки полностью касался нижнего края шкафа.

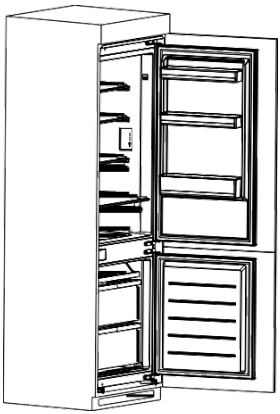

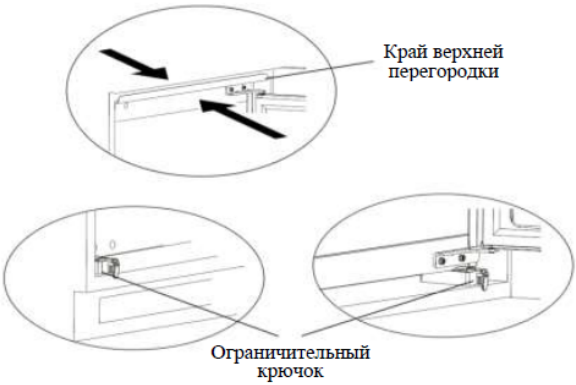


Прикрепите ножки прибора с помощью шурупов и установите на них заглушки.

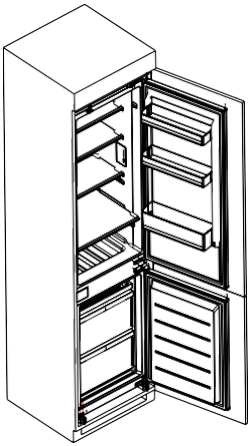


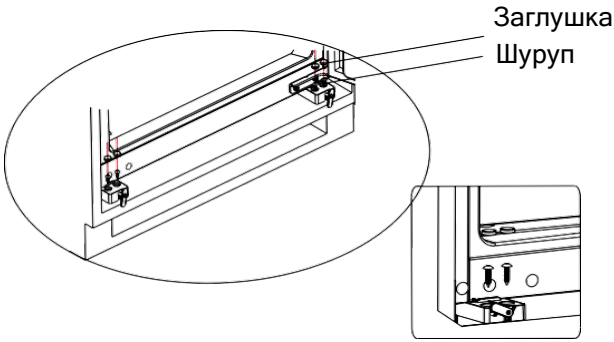



Установка

Прикрепите верхний козырек прибора к верхней крышке шкафа с помощью шурупови установите заглушки.

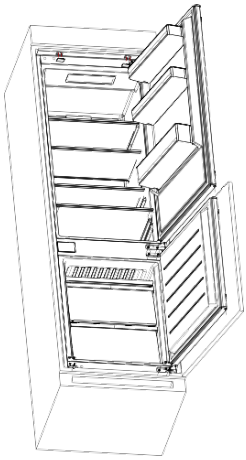





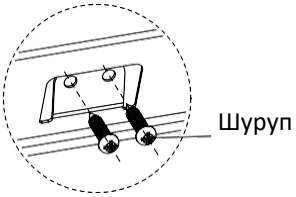


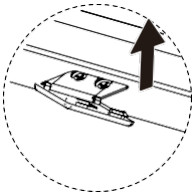

Откройте нижнюю дверцу шкафа и нижнюю дверцу холодильника на максимальныйугол. Установите крепление, соединяющее дверь холодильника и дверь шкафа, затемустановите заглушки. Аналогичным методом произведите крепление верхней двери холодильника и шкафа.

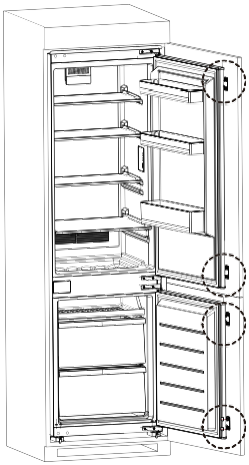


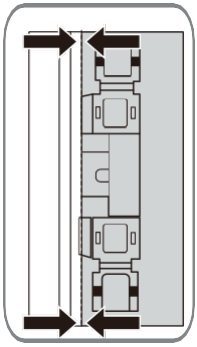


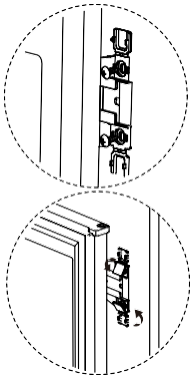


Установка

Установите уплотнительную ленту (поставляется в комплекте) между шкафом и холодильником.

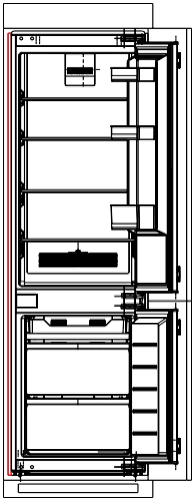

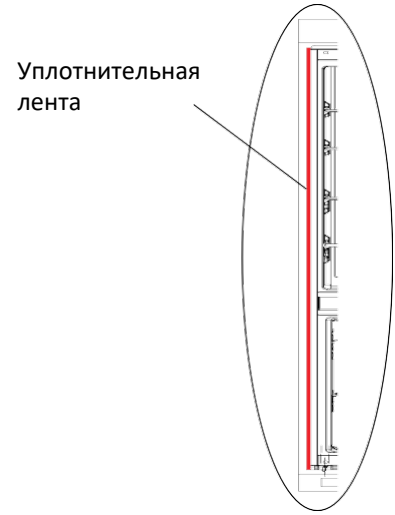


Снимите декоративную крышку с левой стороны холодильника. Затем установите пластиковые вставки в два верхних или нижних отверстия для крепления среднего или верхнего фиксатора, установите фиксатор, когда винты будут затянуты наполовину, переместите фиксатор к стенке шкафа и затяните винты, после этого закрепите фиксатор на стенке шкафа с помощью шурупов.

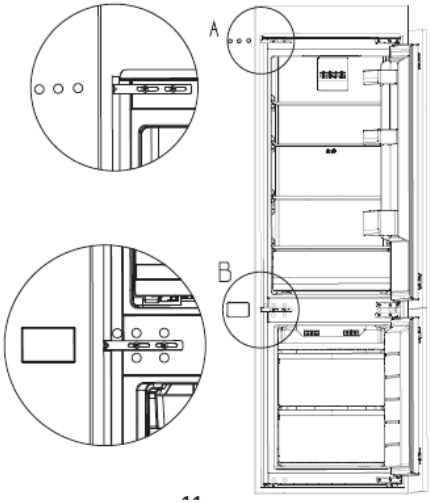


Установка

Изменение стороны открывания дверей

Необходимые инструменты:


			
Крестовая отвертка Шестигранный гаечный ключ	Шпатель или тонкая отвертка	Гаечный ключ 5/16”(8 мм)	Скотч

1) Отключите прибор от сети перед проведением данной операции. Извлеките все продукты питания, хранящиеся на дверных полках.
2) Открутите верхнюю петлю и извлеките заглушки отверстий для петли.

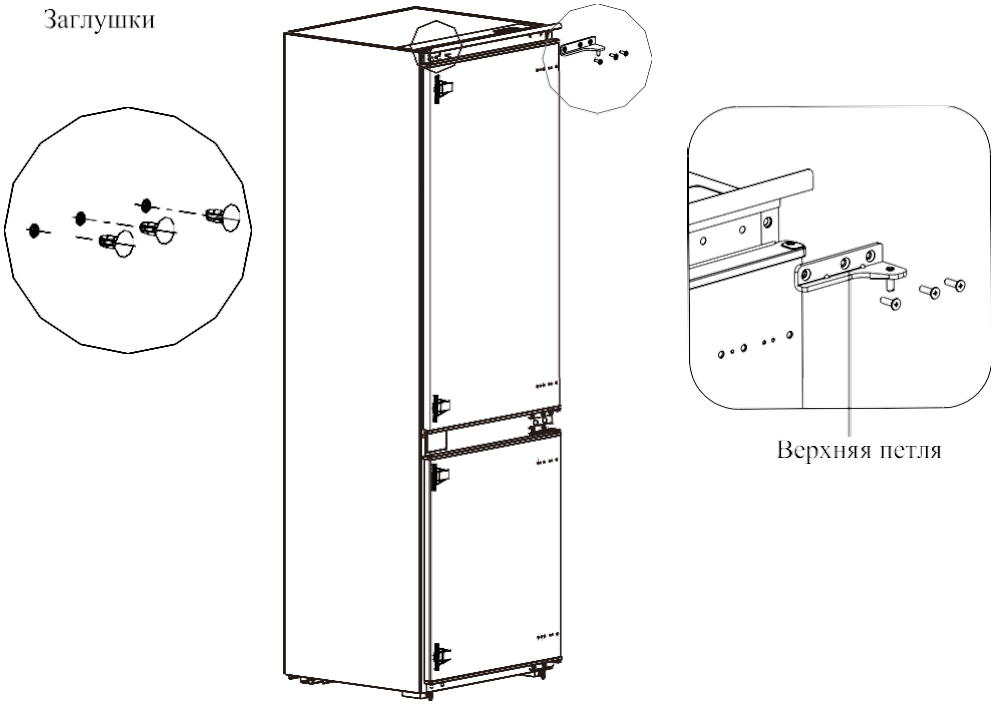


Установка

3) Снимите дверь холодильной камеры, нижнюю петлю двери холодильной камеры и извлеките заглушку отверстия для петли с противоположной стороны.

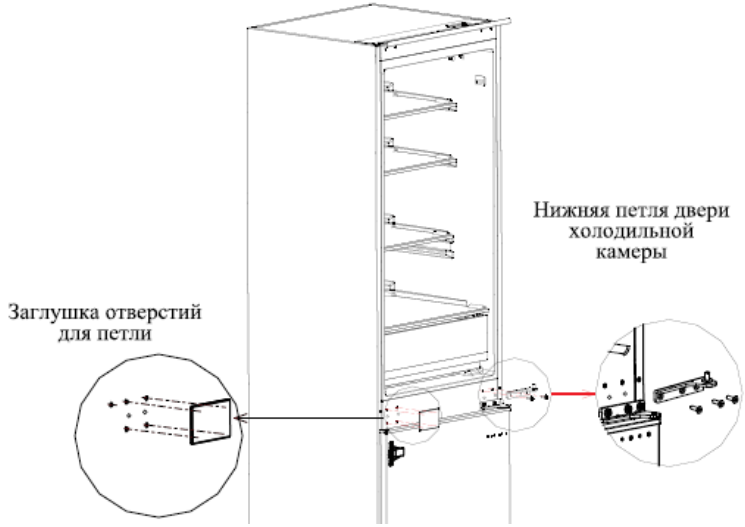

4) Используйте верхнюю правую петлю холодильной камеры для установки на место крепления левой нижней петли, а нижнюю правую петлю для установки на место крепления верхней левой петли.

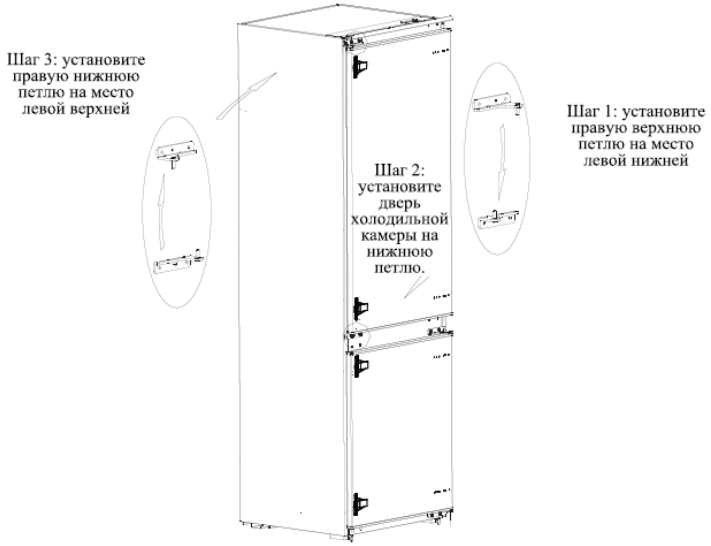


Установка

5) Снимите два крепления для двери холодильной камеры двери шкафа, переверните на 180° и установите их на левую сторону.




6) Открутите верхнюю петлю морозильной камеры

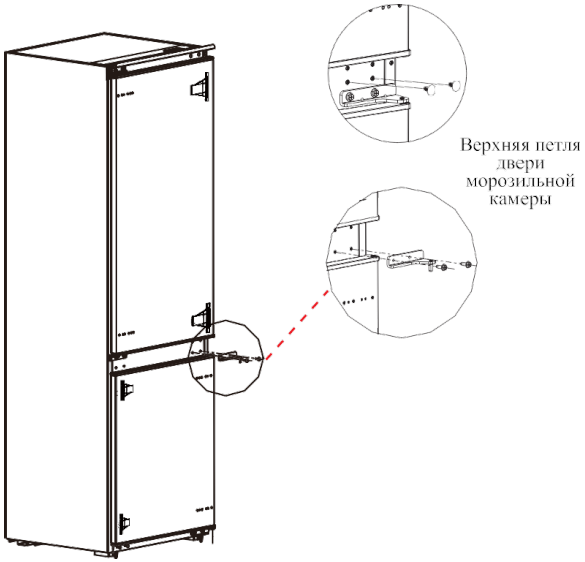


Установка

7) Снимите дверь морозильной камеры и извлеките заглушки отверстий с противоположной стороны

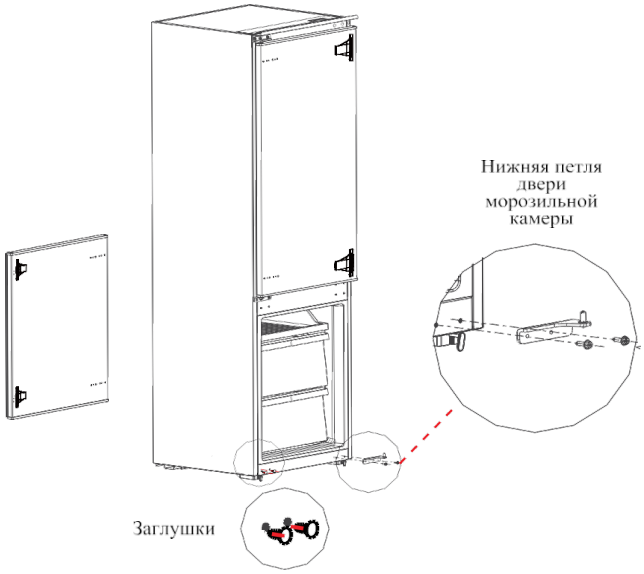


8) Используйте верхнюю правую петлю морозильной камеры для установки на место крепления левой нижней петли, а нижнюю правую петлю для установки на место крепления верхней левой петли

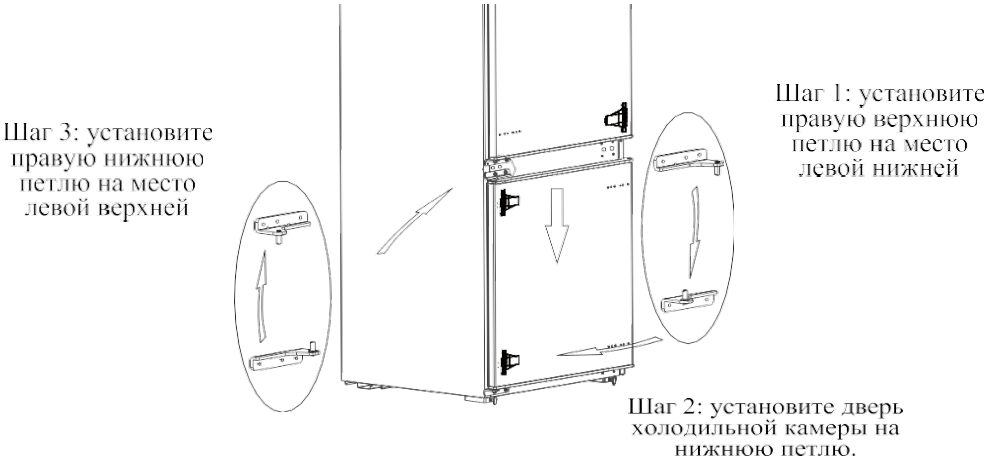

Установка


9) Снимите два крепления для двери морозильной камеры и двери шкафа, переверните на 180° и установите их на левую сторону.

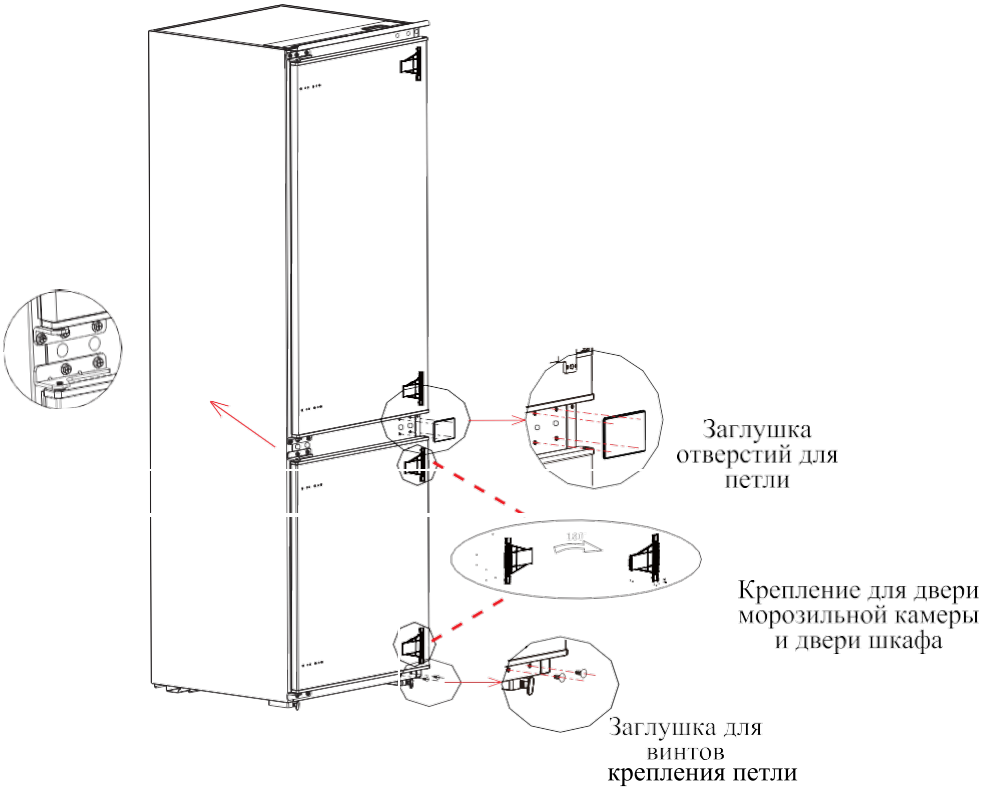


Источник света в данном изделии может быть заменен только квалифицированными специалистами.

Эксплуатация

Перед началом использования

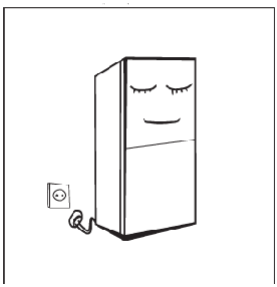

- После установки прибора необходимо подождать 2 часа перед подключением к сети питания.
- Перед тем как поместить продукты питания в холодильную или морозильную камеру прибора, необходимо дать ему поработать в течение 2-3 часов, а в случае высокой температуры окружающей среды - более 4 часов.

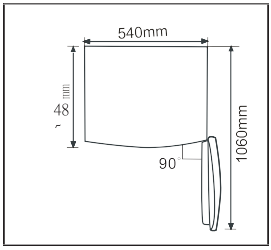


- Сохраните достаточно места для удобного открывания дверей и извлечения выдвижных ящиков.

Советы по энергосбережению

- Прибор должен располагаться в самой прохладной части помещения, вдали от приборов, производящих тепло, или отопительных каналов, а также от прямых солнечных лучей.
- Перед помещением в прибор дайте горячим продуктам остыть до комнатной температуры. Перегрузка прибора заставляет компрессор работать дольше. Продукты, которые замораживаются слишком медленно, могут потерять качество или испортиться.
- Убедитесь, что продукты правильно упакованы, и вытрите контейнеры насухо, прежде чем помещать их в прибор. Это сокращает накопление инея внутри прибора.
- Контейнер для хранения приборов не должен быть выстлан алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажным полотенцем. Вкладыши препятствуют циркуляции холодного воздуха, что делает прибор менее эффективным.
- Организуйте и маркируйте продукты питания, чтобы уменьшить количество открываний дверей и расширенных поисков. Уберите столько предметов, сколько необходимо за один раз, и закройте дверь как можно скорее.

Эксплуатация

Описание прибора

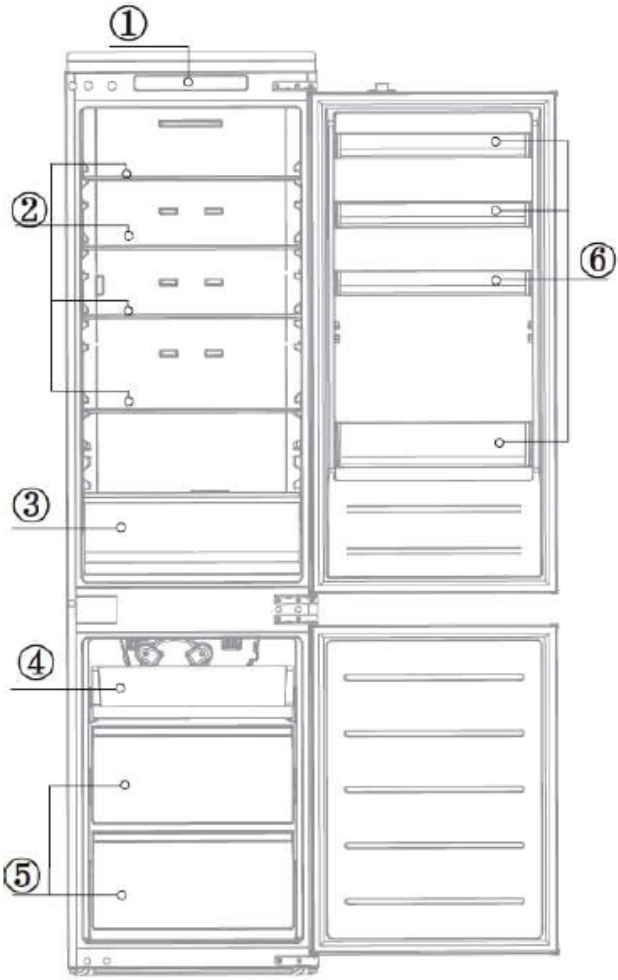

1	Панель управления	4	Маленький ящик морозильной камеры
2	Стеклянные полки	5	Большой ящик морозильной камеры
3	Ящик для фруктов и овощей	6	Дверные полки

Изображение выше приведено только для справки. Фактическая конфигурация может отличаться от приобретенного Вами продукта.

Эксплуатация

Холодильная камера


- Холодильная камера подходит для хранения различных фруктов, овощей, напитков и других продуктов питания, потребляемых в краткосрочной перспективе, рекомендуемый срокхранения от 3 до 5 дней.
- Не помещайте продукты в холодильную камеру до тех пор, пока они не остынут до комнатной температуры.
- Продукты рекомендуется запечатывать перед помещением в холодильник.
- Стеклянные полки можно регулировать вверх или вниз для изменения объема места дляхранения и удобства использования.

Морозильная камера

- Морозильная камера с низкой температурой может сохранять продукты свежими в течение длительного времени, и она в основном используется для хранения замороженных продуктови приготовления льда.
- Морозильная камера подходит для хранения мяса, рыбы и других продуктов, которые нельзя
  употреблять в течение короткого времени.
- Куски мяса предпочтительно разделить на мелкие кусочки для быстрого замораживания идоступности. Будьте внимательны, еда должна быть съедена в течение срока годности.

Панель управления

Изображение представлено для справки и может отличаться от приобретенного Вами устройства.

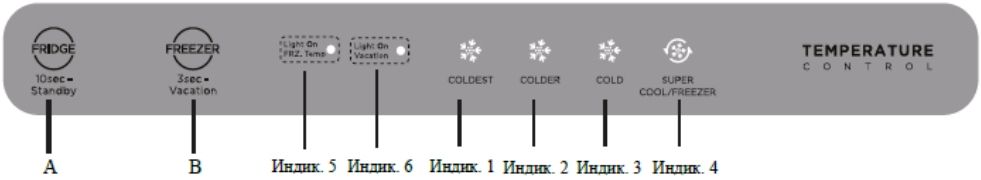

Не используйте острые предметы для работы с панелью управления. Они могут поцарапать или повредить панель управления

Эксплуатация

Дисплей		Кнопки	
1	Индикатор 1: COLDEST	**A**	Кнопка настройки холодильной камеры / режима ожидания
2	Индикатор 2: COLDER	**B**	Кнопка настройки морозильной камеры / режима отпуска
3	Индикатор 3: COLD		
4	Индикатор 4: SUPER COOL/FREEZER		
5	Индикатор 5: Light On FRZ. Temp		
6	Индикатор 6: Light On Vacation		

Дисплей

- При первом включении индикаторы будут подсвечиваться в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал запуска, затем дисплей перейдет в нормальный режим работы. (При первоначальном включении, режим работы морозильной камеры и холодильного отделения установлен на режим COLDER).

Индикация неисправности


- Следующие предупреждения, появляющиеся на дисплее, указывают на соответствующие неисправности холодильника. Несмотря на то, что холодильник может по-прежнему функционировать при следующих неисправностях, пользователь должен обратиться к специалисту по техническому обслуживанию, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию холодильника.

Индикация	Описание
Индикатор 5 / Индикатор 6 мигают	Неисправность датчика температуры морозильной камеры
Индикатор 1 / Индикатор 6 мигают	Неисправность датчика температуры охлаждения
Индикатор 1 / Индикатор 2 мигают	Неисправность датчика замерзания морозильной камеры
Индикатор 6 / Индикатор 3 мигают	Неисправности датчика температуры окружающей среды
Индикатор 1 / Индикатор 3 мигают	Сбои связи

Эксплуатация

Настройка температуры

- Нажмите кнопку настройки A, чтобы настроить холодильную камеру.
- Нажмите кнопку настройки B, загорится индикатор Light On FRZ. Temp. настройки морозильной камеры.
- Холодильник начнет работать в соответствии с новыми настройками через 15 секунд.



Советы:

- Чем ниже установленная температура, тем дольше Вы сможете хранить продукты и тем больше электроэнергии потребляет холодильник.
- Чем выше заданная температура, тем быстрее портятся хранящиеся продукты и тем меньше электроэнергии потребляет холодильник.

Режим SUPER COOL

- Нажимайте и удерживайте кнопку настройки A до тех пор, пока индикатор не загорится, и холодильная камера не перейдет в режим работы SUPER COOL, через 15 секунд.
- Холодильная камера автоматически выйдет из режима SUPER COOL через 6 часов или после нажатия кнопки настройки A.

Режим SUPER FREEZER


- Нажмите кнопку настройки B, загорится индикатор Light On FRZ. Temp., затем снова нажмите и удерживайте кнопку B до тех пор, пока индикатор не загорится, и морозильная камера не перейдет в режим SUPER FREEZER, через 15 секунд.
- Морозильная камера автоматически выйдет из режима SUPER FREEZER через 40 часов или после нажатия кнопки настройки B.
- Рекомендуется включить режим SUPER FREEZER на 12 часов, прежде чем помещать большое количество замороженных продуктов в морозильную камеру за один раз.


Режим ожидания

- Нажмите и удерживайте кнопку настройки A в течение 10 секунд, чтобы перейти в режим ожидания. Все элементы управления и дисплей отключатся.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку настройки A в течение 10 секунд, чтобы восстановить нормальное управление.

Эксплуатация

Режим отпуска

- Нажмите и удерживайте кнопку настройки B в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим отпуска, загорится индикатор 

, режим отпуска запустится через 15 секунд.
- В режиме отпуска холодильная камера выключена, а морозильная камера установлена на режим COLDER.
- В режиме отпуска нажмите и удерживайте кнопку настройки A или кнопку настройки B до тех пор, пока индикатор 

не погаснет, для выхода из режима отпуска.

Обслуживание

Чистка и уход

- Пыль за холодильником и на полу должна быть своевременно очищена для улучшения эффекта охлаждения и экономии энергии. Регулярно проверяйте прокладку двери на отсутствие мусора. Очищайте прокладку двери мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством.
- Внутреннюю часть холодильника следует регулярно чистить, чтобы избежать неприятного запаха.
- Перед чисткой холодильника отключите его от сети и выньте все продукты, напитки, полки, ящики и т.д.
- Используйте мягкую ткань или губку, чтобы очистить внутреннюю часть холодильника, с двумя столовыми ложками пищевой соды на литр теплой воды. Затем смойте водой и вытрите насухо. После очистки откройте дверцу и дайте ей высохнуть естественным путем, прежде чем включать питание.
- Области, которые трудно чистить в холодильнике (например, зазоры или углы) рекомендуется регулярно протирать мягкой тряпкой, мягкой щеткой и т.п., чтобы в этихобластях не скапливались загрязнения или бактерии.
- Не используйте мыло, моющее средство, чистящий порошок, спрей-очиститель и т.д., так как они могут вызвать неприятные запахи внутри холодильника и повлиять на пищу.
- Для очистки боковых полок, ящиков и прочих аксессуаров используйте мягкую ткань, смоченную мыльной водой или разбавленным моющим средством.
- Не используйте жесткие щетки, чистые стальные шарики, проволочные щетки, абразивы (например, зубные пасты), органические растворители (такие как спирт, ацетон, банановое масло и т.д.), кипящую воду, кислотные или щелочные предметы, которые могут повредить поверхность и интерьер холодильника. Кипящая вода и органические растворители, такие как бензол, могут деформировать или повредить пластиковые детали.
- Протрите внешнюю поверхность холодильника мягкой тканью, смоченной мыльной водой, моющим средством и т.д., а затем вытрите насухо.
- Не промывайте непосредственно водой или другими жидкостями во время чистки, чтобыизбежать короткого замыкания или повлиять на электрическую изоляцию после погружения.

Пожалуйста, отключите холодильник от сети при размораживании и очистке.

Размораживание

Холодильник изготовлен по принципу воздушного охлаждения, так что он имеет функцию автоматического размораживания. Иней, образовавшийся в результате смены сезона или температуры, также может быть удален вручную путем отключения прибора от электросетиили протирания сухим полотенцем.

Обслуживание

Возможные проблемы

- Отключение электричества: В случае отключения электричества, даже если это происходит летом, продукты внутри прибора могут храниться в течение нескольких часов; во время отключения электричества время открывания двери должно быть сокращено, и в прибор больше нельзя помещать свежие продукты.
- Длительное неиспользование: Прибор должен быть отключен от сети, а затем очищен; затем дверцы остаются открытыми, чтобы предотвратить неприятный запах.
- Перемещение: перед перемещением холодильника выньте из него все продукты и стеклянные полки, ящик для фруктов и овощей, ящики морозильной камеры и прочие аксессуары. Затяните выравнивающие ножки, закройте двери и закрепите их скотчем. Во время перемещения прибор не должен наклоняться более чем на 45°.

Обслуживание

Устранение неполадок

Вы можете попробовать решить следующие стандартные проблемы самостоятельно. Если данные советы не помогут, обратитесь в отдел поддержки клиентов.

Прибор не работает исправно	Проверьте, подключен ли прибор к источнику питания и плотно ли вставлена вилка Проверьте, не слишком ли низкое напряжение Проверьте, нет ли сбоя питания или частичных замыканий
Запахи в отделениях холодильника	Пахучие продукты должны быть плотно завернуты Проверьте, нет ли гнилой пищи Очистите внутреннюю часть холодильника
Длительная работа компрессора	Длительная работа холодильника летом - это нормально при высокой температуре окружающей среды Не рекомендуется хранить в приборе одновременно слишком много пищи Пища должна остыть перед тем, как ее положат в прибор Двери открываются слишком часто
Не работает подсветка	Проверьте, подключен ли холодильник к источнику питания и не повреждена ли подсветка Замените свет специалистом
Двери не закрываются	Дверь заклинило из-за пакетов с едой Холодильник наклонен
Громкий шум	Проверьте, ровен ли пол и устойчиво ли установлен холодильник Проверьте, правильно ли размещены аксессуары
Дверь закрывается неплотно	Удалите посторонние предметы с уплотнителя двери Нагрейте уплотнитель двери, а затем охладите его для восстановления(или продуйте его электрической сушилкой или используйте горячее полотенце для нагрева)

Обслуживание

Поддон воды переполнен	В камере слишком много пищи или в хранящихся продуктах содержится слишком много воды, что приводит к интенсивному размораживанию. Двери не закрываются должным образом, что приводит к замерзанию из-за попадания воздуха и увеличению количества воды из-за размораживания
Горячий корпус	Тепловыделение встроенного конденсатора через корпус, что является нормальным Иногда корпус нагревается из-за высокой температуры окружающей среды, хранения слишком большого количества продуктов, обеспечьте надежную вентиляцию для облегчения отвода тепла
Поверхностная конденсация	Конденсат на внешней поверхности и уплотнениях дверей холодильника является нормальным явлением при слишком высокой влажности окружающей среды. Просто вытрите конденсат чистым полотенцем
Ненормальный шум	Жужжание: Компрессор может издавать жужжание во время работы, и жужжание особенно громкое при запуске или остановке. Это нормально. Скрип: Хладагент, протекающий внутри прибора, может производить ручеек, что нормально

Обслуживание

Климатический класс	Символ	Окруж. температура
Субнормальный	SN	От +10°C до +32°C
Нормальный	N	От +16°C до +32°C
Субтропический	ST	От +16°C до +38°C
Тропический	T	От +16°C до +43°C

Технические характеристики

Тип двигателя	Инверторный
Система размораживания	Total No Frost
Климатический класс	SN/N/ST/T
Номинальное напряжение/частота	220-240 В/50 Гц
Номинальная мощность лампы	2 Вт
Номинальный ток	1,2 А
Изоляционный материал	Циклопентан
Потребление энергии в сутки	0,673 кВт*ч/24 ч
Годовое потребление энергии	245 кВт*ч
Класс энергоэффективности	A++
Общий объем	300 л
Объем холодильной камеры	213 л
Объем морозильной камеры	87 л
Хладагент, количество	R600a/30 г
Мощность замораживания	6 кг/24ч
Автономное сохранение холода	9 ч
Вес нетто	70 кг
Уровень шума	35 дБ
Габариты холодильника	540*550*1977 мм

Производитель не берет на себя ответственность за ошибки в данной инструкции, возникшие в процессе печати. Производитель имеет право вносить в свои изделия изменения, которые он сочтет полезными для своих изделий, сохраняя при этом основные характеристики.

Страна происхождения – Китай.

Изготовитель: Producer/Производитель: Hefei Hualing, Co., Ltd./ Хэфей Хуалинг Ко., Лтд., 176 Jinxiu Road, Hefei Economy and Technological Development Area, Hefei, Anhui, China / № 176 Дзинсию Роад, Хефей Экономик энд Технолоджикал Девелопмент Зоне, Хэфей, Аньхой, Китай
Импортер: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12,ком. 07)

Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателя:

ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан вданном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар.

Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам:
Горячей линии: 8 800 350 14 01
Сервисной поддержке: 8 (499) 113-42-42

WhatsApp: 8 (499) 281-65-87

и на сайте www.schaublorenz.ru

Срок гарантии – 12 месяцев
Срок службы – 7 лет
Дата изготовления – указана на изделии

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться.
По истечении срока службы техника не обслуживается, запасные части не поставляются, авторизованный центр вправе отказать в ремонте.
Дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизациейданного вида продукции.

Утилизация упаковки



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.
Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

EAC CE

SCHAUB LORENZ
Simplify life