
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настенная вытяжка

KD 9570.0 OBC
KD 9570.0 OJ

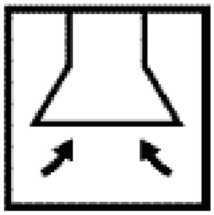

Küppersbusch
ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

Уважаемый пользователь,

Поздравляем Вас с покупкой. Мы уверены, что этот современный и функциональный прибор удовлетворит все Ваши потребности.

Пожалуйста, прочтите все разделы данного руководства перед тем, как использовать Вашу вытяжку в первый раз, чтобы обеспечить наилучший результат работы и избежать поломок, вызванных неправильным обращением с прибором, а также незначительных неполадок.

Бережно храните данное руководство и передайте его новому владельцу.

Инструкции по безопасности

- Пожалуйста, ознакомьтесь с действующими правилами, касающимися эксплуатации электрических и газовых бытовых приборов.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует данным, указанным на табличке с техническими характеристиками, расположенной на внутренней поверхности вытяжки.

- Для отсоединения от источника питания сетевой кабель должен быть включен в стационарную проводку в полном соответствии с правилами монтажа проводки. Шнур питания может быть заменен только сотрудником сервисной службы.

- После установки вытяжки, убедитесь, что сетевой кабель не контактирует с острыми металлическими краями.

- Избегайте соединения прибора с вентиляционными отдушинами, которые выводят дым, произведенный неэлектрическими источниками энергии (паровыми котлами, дымоходами и т.д.).

- Если вытяжка используется совместно с неэлектрическими приборами (например, с газовой варочной панелью), то необходимо обеспечить достаточный уровень вентиляции помещения.

- Скопление жира в кухонной вытяжке и металлических фильтрах может привести к возгоранию, поэтому необходимо производить очистку внутренней стороны вытяжки и металлических фильтров по крайней мере раз в месяц.

- Нижняя часть вытяжки должна быть установлена на расстоянии по меньшей мере 65 см от поверхности газовых или смешанных варочных панелей. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

- Не оставляйте работающую газовую варочную панель без присмотра, если она не оснащена защитной крышкой. Накопление жира в фильтрах может привести к его протеканию и возгоранию при повышении температуры.

- Старайтесь не готовить пищу под вытяжкой, если на ней не установлены металлические фильтры, например, когда они находятся в посудомоечной машине.

- Не допускайте возникновения открытого огня под вытяжкой.

- Отсоедините прибор перед тем, как производить его техническое обслуживание, например, очистку.

- Пользуйтесь перчатками и будьте крайне осторожны при удалении загрязнений с внутренней стороны вытяжки.

- Ваша вытяжка предназначена для домашнего использования и должна служить только для удаления и очистки дыма, возникающего в процессе приготовления пищи. Вы будете нести полную ответственность за все возможные последствия, если вытяжка будет использоваться в других целях, поскольку это может быть опасно. Производитель не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора.

- Для ремонта изделия обратитесь в ближайшую сервисную службу KUPPERSBUSCH; используйте только оригинальные запасные части. Ремонт или модификация устройства, произведенная неквалифицированным специалистом, может привести к неправильной работе устройства или возникновению неполадок, что может стать угрозой для Вашей безопасности.

- Это устройство промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования. Данная директива действует в рамках общеевропейской политики по возврату и переработке старого электрического и электронного оборудования, .


- Прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра. Дети не должны играть с прибором.

Содержание

Описание прибора **4**
Использование прибора **5**
Уход и чистка **6**
Устранение неполадок **7**
Размеры и технические характеристики **8**
Аксессуары в комплекте **9**
Установка **10**
Установка угольных фильтров 10


Описание прибора

A Электронная панель управления с сенсорным управлением скоростями, подсветкой, индикаторами работы прибора и насыщения фильтра.
B Металлические фильтры
C Лампы подсветки

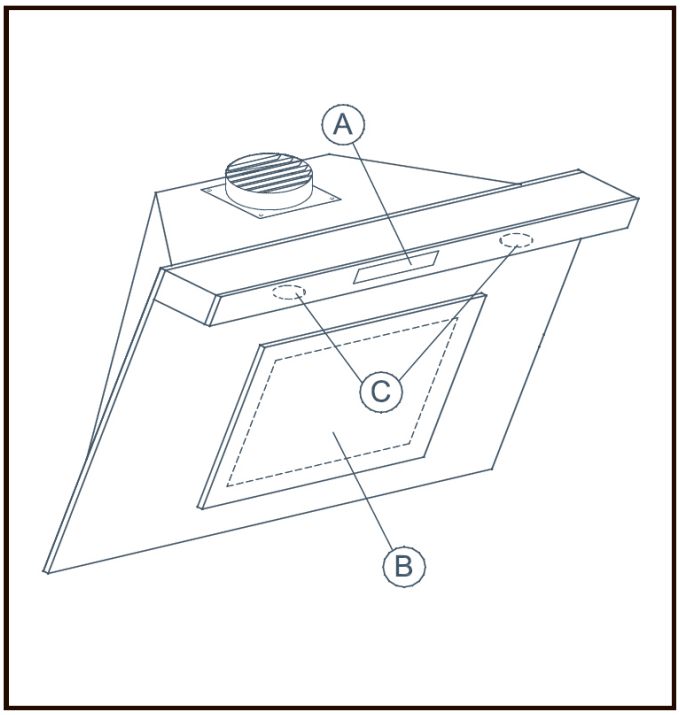

Использование прибора

Вы можете управлять вытяжкой при помощи кнопок, как показано на рисунке.

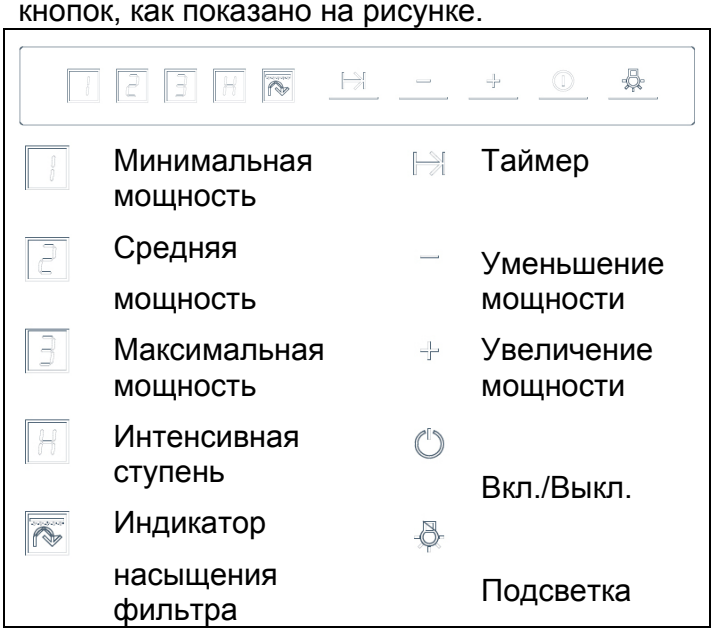

Включите вытяжку за несколько минут до начала приготовления пищи, чтобы создать постоянный поток воздуха до появления дыма.

Вентилятор вытяжки должен продолжать работать также в течение нескольких минут после окончания приготовления пищи (в среднем от 3 до 5 минут), чтобы удалить все испарения из трубы. Это помешает распространению запаха, дыма и испарений.

Программирование таймера

Проделайте следующее:

Включите вытяжку и выберите необходимый уровень мощности.

Нажмите кнопку «Таймер». Индикаторы мощности 1, 2 и 3 начнут мигать.

Установите необходимое время при помощи кнопки «+» или «-». От каждого нажатия интервал будет увеличиваться на 10 минут. Уровень мощности 1 (минимум): 10 минут, уровень мощности 3 (максимум): 30 минут.

После установки времени работы нажмите кнопку «Таймера» снова для сохранения установки. Индикатор выбранного уровня мощности начнет мигать.

Вытяжка прекратит работу и отключится автоматически по истечении установленного времени.

Интенсивная ступень (H) может быть выбрана только вручную, вытяжка автоматически перейдет на работу на уровне мощности 2 после 10 минут.

Индикатор насыщения фильтра

Очистите фильтры, когда индикатор насыщения фильтра загорится (см. раздел «Уход и чистка»).

После очистки фильтров, когда прибор выключен, нажмите одновременно кнопки «+» или «-» и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы отключить индикатор.

Уход и чистка

При проведении чистки, следите за соблюдением инструкций по безопасности, приведённых выше.

Чистка корпуса вытяжки

- Если Ваша вытяжка сделана из нержавеющей стали, используйте специализированные чистящие средства. Информацию ищите на упаковке.
- Никогда не используйте металлические скребки и абразивные средства.
- Вытирайте вытяжку насухо, тряпочкой, которая не оставляет волокон.
- Не рекомендуется использовать паровые очистители.

Чистка металлических фильтров

Для снятия фильтров с их места, слегка нажмите на зажимы и вытащите их.

Металлические фильтры могут быть очищены отмачиванием их в горячей воде с нейтральным чистящим средством, до тех пор, пока жир не растворится. Затем их необходимо сполоснуть под струёй воды. Также можно использовать специальные средства для удаления жира. Также, их можно мыть в посудомоечной машине. В этом случае, желательно устанавливать их вертикально, чтобы остатки пищи не прилипали к ним.

Чистка в посудомоечной машине с использованием агрессивных чистящих средств может повредить металлическую поверхность (она может почернеть), хотя это и не повлияет на производительность.

После чистки дайте фильтрам высохнуть, а затем, установите их на место.

Замена ламп


Проделайте следующее:

- Снимите крышку лампы.
- Замените перегоревшую лампу.
- Верните крышку на прежнее место.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Вентилятор не работает.	Сетевой кабель не подключён. Нет тока в сети.	Подсоедините сетевой кабель. Обеспечьте подачу тока в сеть.
Вытяжка не удаляет пары полностью или вибрирует.	Фильтры забиты жиром. Воздуховод засорился.	Замените или очистите угольные и/или металлические фильтры. Устраните засор.
Не работает подсветка.	Лампа перегорела. Лампа слабо вкручена.	Замените лампу. Затяните лампу получше.

Размеры и технические характеристики

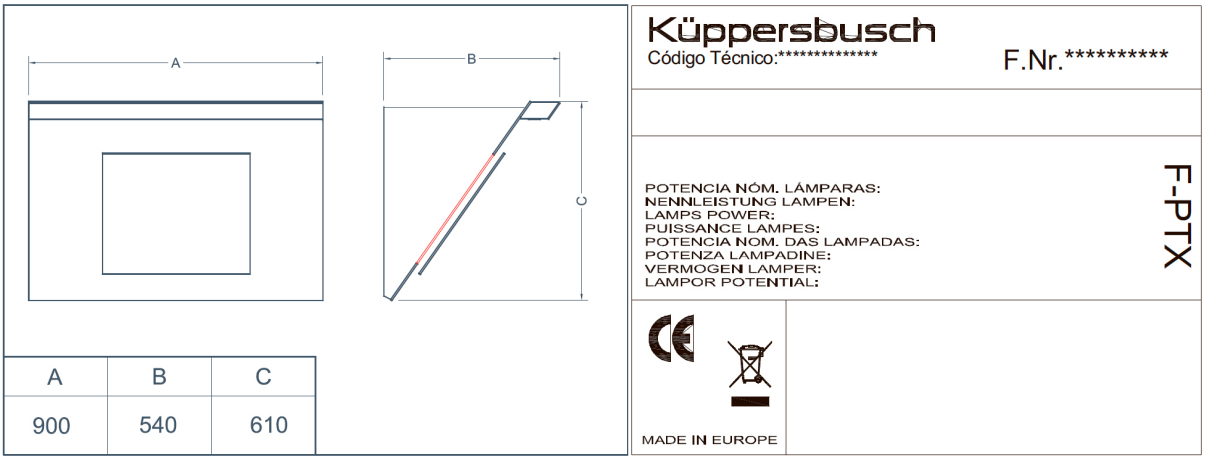

Технический код	Напряжение сети (В)	Частота сети (Гц)	Мощность мотора (Вт)
*	220-240	50/60	*

*Смотрите на табличке с техническими характеристиками внутри прибора.

Компания KÜPPERSBUSCH оставляет за собой право по мере необходимости вносить изменения и исправления в свои продукты без изменения основных характеристик.

Аксессуары в комплекте

4 дюбеля	(Ø8 x 40)
4 длинных болта	(Ø5 x 45)
2 дюбеля	(Ø6 x 30)
2 длинных болта	(Ø4 x 30)
2 шайбы	(Ø6,4 x Ø18)

Установка

Рис. 1

При установке вытяжки соблюдайте инструкции по технике безопасности.


Для достижения наилучшего результата отводной канал должен быть не длиннее 4 метров и иметь не более двух прямых углов, а его диаметр не должен быть менее 120 мм.

1. Наметьте и просверлите в стене отверстия для дюбелей (P) (∅8 x 40) (см. рис. 1).
2. Поместите дюбеля в отверстия и заверните в них длинные болты (Q) (∅5 x 45) таким образом, чтобы они на 5 мм выступали из стены.
3. Повесьте вытяжку на длинные болты (Q). Выровняйте прибор и затяните болты.
4. Наметьте в стене отверстия для дюбелей (R) (∅8 x 40) через внутреннюю часть вытяжки.
5. Ослабьте болты (S) (∅5 x 45) и снимите вытяжку. Если Ваш прибор изготовлен из нержавеющей ткани до монтажа снимите защитную пленку.
6. Просверлите отверстия и вставьте дюбели (R).
7. Повесьте вытяжку, затяните болты (Q) и (S) (∅5 x 45) с шайбами (T) (∅6, 4 x ∅18).


Установка угольных фильтров

В случае, когда выведение дыма наружу невозможно, вытяжка может очищать воздух при помощи активных угольных фильтров.

Срок активной работы угольных фильтров составляет от 3 до 6 месяцев в зависимости от условий эксплуатации. Эти фильтры нельзя мыть, и они не подлежат восстановлению. По окончании срока эксплуатации фильтры подлежат замене.

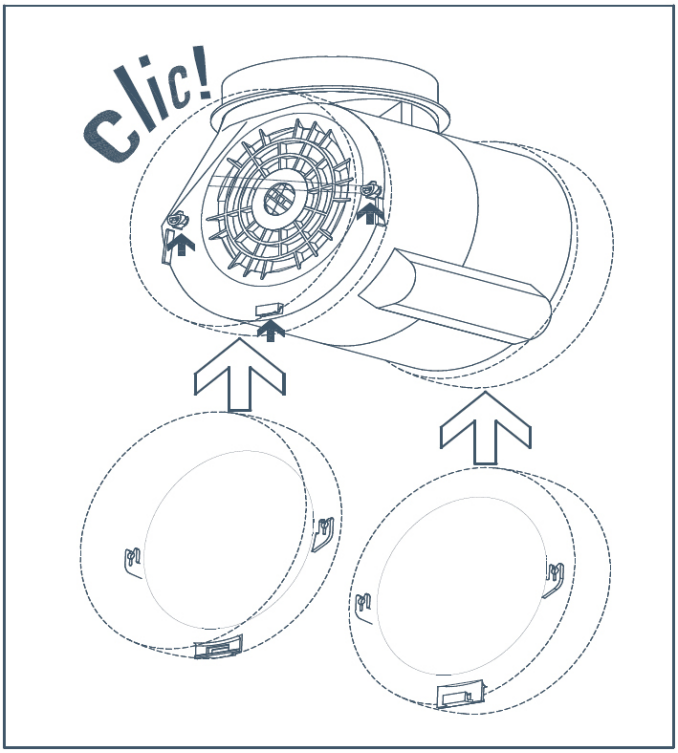

Установка

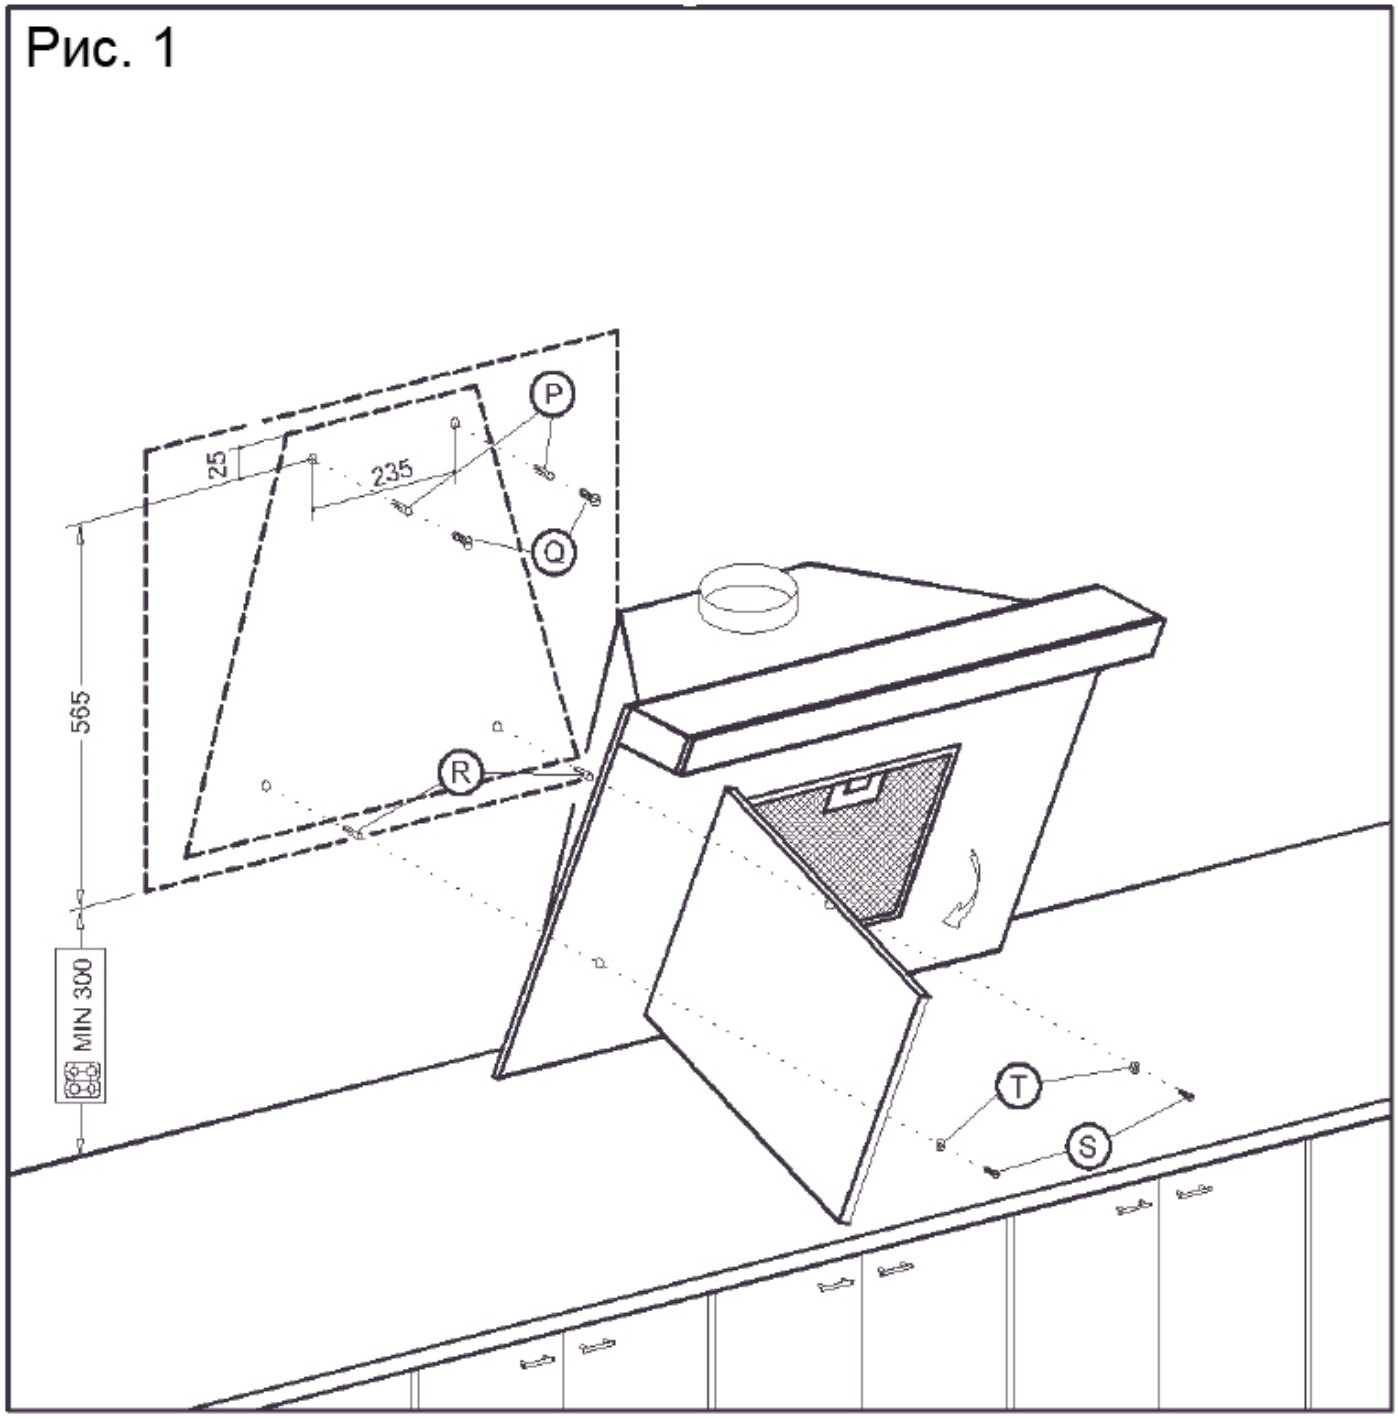

www.kuppersbusch.ru

Küppersbusch

ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

АИ30