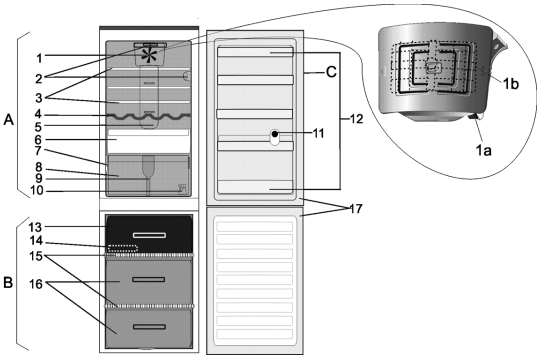


A. Холодильная камера

1. Фильтр, встроенный в вентилятор
1a. кнопка вентилятора
1b. крышка вентилятора
2. Лампочка внутреннего освещения
3. Полки / участок для полок
4. Полка для бутылок
5. Многопоточная система подачи холодного воздуха (Multi-flow)
6. Отделение с пониженной температурой (с оптимальными условиями для хранения мяса и рыбы)
7. Паспортная табличка с коммерческим названием
8. Ящик для фруктов и овощей
9. Разделитель для ящика для фруктов и овощей
10. Комплект для изменения навески дверцы
11. Разделитель
12. Дверные полочки

B. Морозильная камера

13. Верхний ящик (зона замораживания)
14. Полки
15. Корзины для хранения замороженных продуктов
16. Ванночка для льда и/или аккумулятор холода
17. Уплотнения дверцы

C. Панель управления

Антибактериальная защита (в зависимости от модели)

- Антибактериальный фильтр, устанавливаемый в вентилятор (1)
- Антибактериальные добавки в ящике для фруктов и овощей (8)
- Уплотнения дверцы изготовлены из материалов, предотвращающих распространение бактерий (17)

Примечания:

- В зависимости от модели количество и тип принадлежностей могут меняться.
- В случае сбоя электропитания аккумулятор холода помогает дольше сохранять оптимальную температуру хранения.
- Все полки, как внутри холодильника, так и расположенные в дверце, являются съемными.
- На внутреннюю температуру холодильника влияют температура окружающего воздуха, частота открываний двери и место установки прибора. Эти факторы следует принимать во внимание при задании температуры.
- Принадлежности данного прибора не подлежат мойке в посудомоечной машине.
- После помещения продуктов в морозильную камеру следует проверять, хорошо ли закрыта ее дверца.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КРУПНЫХ УПАКОВОК

В целях увеличения пространства, доступного для хранения продуктов большого размера, предусмотрена возможность использования морозильной камеры без корзин/полки с откидной дверцей. В этом случае можно класть продукты непосредственно на решетки.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА


После того как вилка кабеля прибора будет вставлена в розетку, он начинает работать автоматически.
После включения прибора подождите не менее 4-6 часов перед тем, как помещать в него продукты.
При подключении прибора к электрической сети происходит включение дисплея, и в течение нескольких секунд на панели управления горят все светодиодные индикаторы.
Загорается также заданное по умолчанию (на заводе-изготовителе) значение температуры холодильной камеры.
Примечание:

- Если поместить в холодильник продукты прежде, чем в нем будет создана достаточно низкая температура, они могут испортиться.

ВЕНТИЛЯТОР С КНОПКОЙ

Вентилятор обеспечивает более равномерное распределение температуры внутри холодильной камеры, что обеспечивает лучшую сохранность хранящихся в ней продуктов. По умолчанию вентилятор включен.
Рекомендуется держать вентилятор включенным для обеспечения функционирования функции "**6th Sense Fresh Control"/ "Green Intelligence ProFresh**", а также в случае, когда температура воздуха в помещении превышает 27 - 28°C, или если на стеклянных полках видны капли воды, или в условиях сильной влажности.
Примечание: Нельзя загораживать продуктами зону, где происходит забор воздуха.
Для оптимизации энергопотребления и обеспечения хорошей работы прибора при температуре окружающей среды ниже 18°C рекомендуется выключать вентилятор.
Для выключения вентилятора нажмите кнопку (1a).
Если в приборе предусмотрен вентилятор, то он может быть снабжен **антибактериальным фильтром.**
Выньте фильтр из коробки (находящейся в ящике для овощей и фруктов (поз. 8) и вставьте в крышку вентилятора (поз. 1b). Процедура замены описана в инструкциях, прилагаемых к фильтру.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

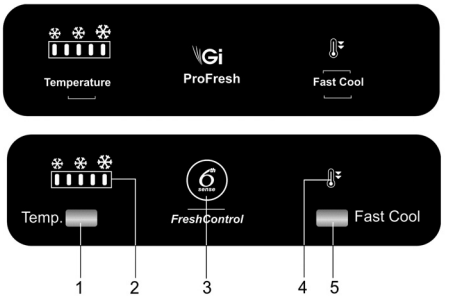


1. Кнопка выбора температуры
2. Светодиодные индикаторы температуры
3. Символ функции **"6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh"**
4. Символ функции **Fast Cool**
5. Кнопка **Fast Cool**

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите соответствующую кнопку на панели управления для выбора нужной температуры. Кнопка **выбора температуры** используется для задания нужного значения температуры, с переключением от самой высокой ❄ на пониженную ❄ и самую низкую ❄ температуру.

При нажатии кнопки значение задаваемой температуры изменяется циклически. Выбор нужной температуры осуществляется одновременно в обеих камерах: морозильной и холодильной. При первом включении прибора в сеть выбирается заводская настройка: среднее положение. Ниже показано, как по индикации на панели управления определить заданный уровень температуры.

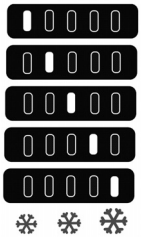

высокая темп.
средне-высокая темп.
средняя темп.
средне-низкая темп.
низкая темп.

Обозначения: Светодиод ГОРИТ Светодиод НЕ ГОРИТ

РЕЖИМЫ (ФУНКЦИИ)

Быстрое охлаждение (Fast Cool)

Использование режима быстрого охлаждения (Fast Cool) позволяет увеличивать охлаждение холодильной камеры. Использование этого режима рекомендуется в случаях помещения в холодильную камеру очень большого количества продуктов. Для включения/выключения режима быстрого охлаждения (Fast Cool) нажмите кнопку "Fast Cool". При включении этого режима загорается символ Fast Cool. Этот режим автоматически выключается через 6 часов.

Примечание:


- Режим быстрого охлаждения (Fast Cool) необходимо также ВКЛЮЧАТЬ перед помещением предназначенных для замораживания свежих продуктов в морозильную камеру.

"6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh"

Этот режим позволяет быстро создать оптимальные условия (температуру и влажность) для хранения продуктов. Для правильной работы прибора в этом режиме необходимо, чтобы был включен вентилятор. Режим "6th Sense Fresh Control"/ "Green Intelligence ProFresh" является активированным по умолчанию. Для того чтобы выключить этот режим вручную, нажмите кнопку "Temperature & Fast Cool buttons" на 3секунды: символ режима 6th Sense Fresh Control погаснет, подтверждая его выключение. Функцию можно снова включить, повторив процедуру, описанную выше. В случае сбоя электропитания после восстановления его подачи статус режима "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh" вернется к заданному по умолчание, т.е. он вновь будет активирован.

ЧИСТКА

Регулярно выполняйте чистку прибора, пользуясь тряпкой, смоченной в растворе теплой воды с мягким чистящим средством, пригодным для чистки внутренних поверхностей холодильника. Никогда не пользуйтесь абразивными моющими составами или иными абразивными средствами.



В целях обеспечения надлежащего постоянного стока талой воды регулярно прочищайте сливное отверстие на задней стенке холодильной камеры около ящика для фруктов и овощей с помощью прилагаемого инструмента.

Перед выполнением каких-либо операций по техобслуживанию или чистке вынимайте вилку из розетки или отключайте подачу электрического питания.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Размораживание холодильной камеры происходит полностью автоматически.

Появление капель воды на задней стенке холодильной камеры указывает на процесс автоматического размораживания. Талая вода стекает через сливное отверстие в специальную емкость и затем испаряется.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ


В морозильных камерах **No Frost** обеспечивается циркуляция холодного воздуха вокруг зон хранения продуктов, и предотвращается образование льда, что полностью устраняет необходимость размораживания. Замороженные продукты не примерзают к стенкам, надписи на этикетках остаются четкими, а зоны хранения сохраняются чистыми.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ (в зависимости от модели)

ОСВЕЩЕНИЕ ОБЫЧНОЙ ЛАМПОЧКОЙ

Перед заменой лампочки всегда отключайте прибор от сети электропитания. Если не работает внутреннее освещение

1. Снимите плафон: держась пальцами за выемки боковых вентиляционных отверстий (1), осторожно потяните плафон, а затем сдвиньте его вверх.



2. Проверьте лампочку/светодиодную лампочку. При необходимости выкрутите вышедшую из строя лампочку и замените ее новой обычной лампочкой (имеющей аналогичные характеристики) или светодиодной лампочкой такого же типа, которую можно приобрести только в сервисных центрах или у авторизованных дилеров.
3. Установите на место плафон.

Не оставляйте лампочку незакрытой.

ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЧКОЙ

Если светодиодная лампочка внутреннего освещения неисправна, ее замену должен выполнить специалист сервисного центра.



Внимание! При открывании дверцы загорается лампочка внутреннего освещения холодильной камеры. Если дверца остается открытой в течение 10 минут, лампочка выключается.

НЕИСПРАВНОСТИ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ:

Аварийные сигналы, предупреждающие о нарушении нормального режима работы

Аварийная сигнализация осуществляется с помощью светодиодных индикаторов температуры (см., например, Ошибка 1, Ошибка 2 и т.д.) ; при появлении аварийных сигналов обратитесь в сервисный центр и укажите код неисправности. 3 центральных светодиодных индикатора температуры мигают, следующим образом указывая код неисправности:

Код неисправности	Визуализация	
Ошибка 2	Индикаторы загораются/гаснут на 0,5 с. Загораются 2 раза, затем гаснут на 5 секунд. Последовательность повторяется.	x2
Ошибка 3	Индикаторы загораются/гаснут на 0,5 с. Загораются 3 раза, затем гаснут на 5 секунд. Последовательность повторяется.	x3
Ошибка 6	Индикаторы загораются/гаснут на 0,5 с. Загораются 6 раз, затем гаснут на 5 секунд. Последовательность повторяется.	x4

Обозначения: Светодиод не горит Светодиод мигает

Printed in Poland 01/12
5019 637 01109/A