



Класс защиты - II



KZ.02.0072

Подлежит использованию по
назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет
Сделано в Корее
Юридический адрес
изготовителя : Самсунг
Электроникс Ко. Лтд,
416 Маетан 3-донг Еонгтонг-гу
Сувон-си Гюонгджи-до
443-742 Корея

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно прочтите настоящое
руководство. Сохраните данное руководство!

Модель: SC4325,SC4326,SC4330,SC4335,SC432A



Сертификат №: РОСС KR.AB57.B00065

Срок действия: с 17.01.2011 по 16.01.2014


ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: РОСС RU.0001.11AB57

Завод: Самсунг Электроникс Ко., Лтд,
271, Осеон-Донг, Квансан-Гу, Кванчжу-сити,
Республика Корея

Импортер в России: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

Пылесос

руководство пользователя

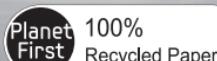

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

* Прежде чем использовать устройство, внимательно прочтите данные инструкции.

* Устройство можно использовать только внутри помещения.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим вас за покупку продукции Samsung.

Чтобы получить обслуживание в более полном
объеме, зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте
www.samsung.com/register




Важные меры предосторожности

1. Внимательно прочтайте инструкцию. Перед включением, проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало указанному на паспортной табличке пылесоса.
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** : не пользуйтесь пылесосом если пылесос стоит на влажном коврике или полу. Не используйте пылесос для сбора воды.
3. Если каким -либо электрическим прибором пользуются дети, либо если пользование осуществляется в присутствии детей, необходимо обеспечить тщательное наблюдение. Не позволяйте использовать пылесос в качестве игрушки. Не допускайте пользование пылесосом без наблюдения. Используйте пылесос только по назначению, указанному в настоящей инструкции.
4. Не пользуйтесь пылесосом без бункера для уловленной пыли. Опустошайте бункер до того его полного заполнения, это позволит обеспечить лучшую эффективность.
5. Перед включением вилки сетевого шнура в розетку переведите переключатель в положение "Stop" (останов) или "Min".
6. Не используйте пылесос для сбора спичек, дымящегося пепла или окурков. Держите пылесос вдали от кухонных плит или других источников тепла. Тело может привести к деформации или обесцвечиванию пластмассовых деталей пылесоса.
7. Избегайте уборки жестких, острых предметов пылесосом, поскольку они могут повредить детали пылесоса. Не ставьте ничего на шланг. Не блокируйте порты всасывания или выброса.
8. Перед тем, как вынуть вилку из розетки сети питания, выключите пылесос с помощью кнопки на корпусе. Перед сменой пылевого мешка или контейнера для пыли выньте вилку из розетки сети питания. Во избежание повреждения, пожалуйста, при извлечении вилки из розетки держитесь за вилку, а не за шнур.
9. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.
10. Вилку из розетки следует извлекать перед началом чистки или обслуживания устройства.
11. Не рекомендуется использовать шнур удлинителя.
12. Если ваш пылесос не работает должным образом, отключите его от сети и обратитесь к уполномоченному представителю по техническому обслуживанию.
13. Если сетевой шнур поврежден, его должен заменить производитель или представитель по техническому обслуживанию, либо во избежание возникновения опасной ситуации, квалифицированный специалист.
14. Не переносите пылесос, держа его за шланг. Для переноски пылесоса пользуйтесь ручкой.
15. Пылесос предназначен для уборки поверхностей, загрязненных пылью.
16. Не используйте пылесос для уборки поверхностей, загрязненных пищевыми продуктами (например, сахарный песок, соль, мука и пр. сыпучие продукты), а также поверхностей, загрязненных строительными материалами (например, побелка, песок, земля, цемент и пр.) и стиральным порошком.
17. Пылесос оснащен самовостанавливающимся автоматом термической защиты, отключающим питание пылесоса при его перегреве. Перегрев может быть вызван засорением фильтра, насадки, трубы или шланга, а также длительным временем работы. После устранения причины перегрева и остывания двигателя, пылесос включается автоматически.




Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора. Не используйте пылесос при **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** отсутствии одного из фильтров, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию гарантийных обязательств.

1 СБОРКА ПЫЛЕСОСА

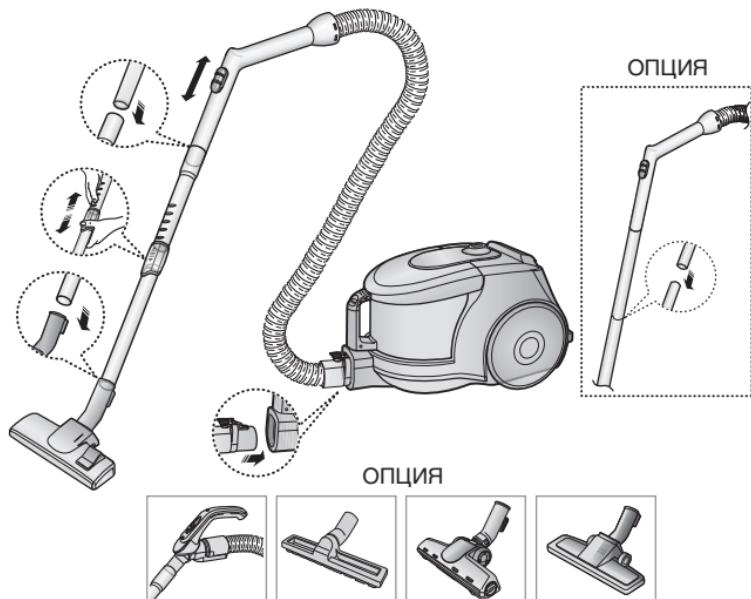


► Характеристики могут различаться в зависимости от модели.

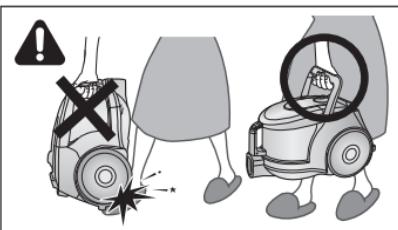

ОСТОРОЖНО

Пожалуйста, не нажимайте на кнопку ручки бункера для уловленной пыли при переноске устройства.

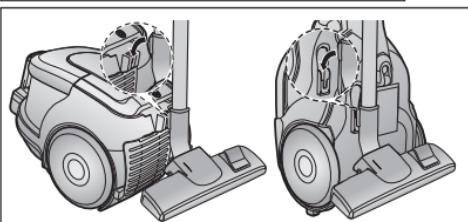


При хранении, «паркуйте» нижнее сопло.


2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

2-1 ВКЛЮЧЕНИЕ - ВЫКЛЮЧЕНИЕ


1) ВАРИАНТ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
НА КОРПУСЕ

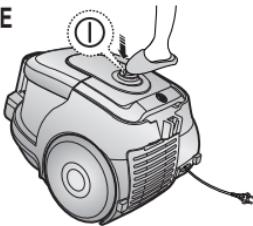

2) ВАРИАНТ ВКЛ / ВЫКЛ

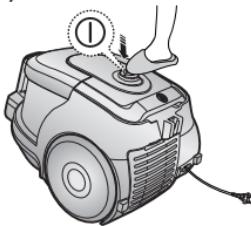

2-2 СЕТЕВОЙ ШНУР

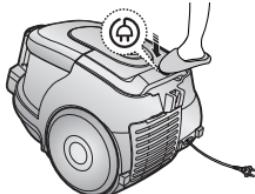

ПРИМЕЧАНИЕ

При извлечении вилки из розетки держитесь за вилку, а не за шнур

2-3 УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ


1) ТОЛЬКО ДЛЯ ПЫЛЕСОСА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА РУЧКЕ (ВАРИАНТ)

• ПЕРЕМЕСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ

Пылесос выключается (переключается в режим ожидания)

• СДВИНУТЬ ВПЕРЕД ДО МАКСИМАЛЬНОГО

Мощность всасывания плавно увеличивается до максимальной величины.

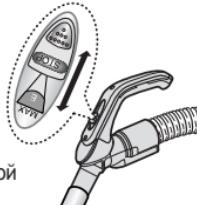

2) ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ / ТИП ВКЛ / ВЫКЛ

- ШЛАНГ



Чтобы уменьшить всасывание для чистки занавесей, небольших ковриков и других легких материалов, потяните защелку до открытия отверстия.

- КОРПУС (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЫЛЕСОСА С УПРАВЛЕНИЕМ НА КОРПУСЕ)



MIN = Для чувствительной поверхности, например, для чистки тюли.

MAX = Для чистки жестких полов и сильно загрязненных ковров.

2-4 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСАДКАМИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСАДОК

► Характеристики могут отличаться в зависимости от модели.

ТРУБКА



Отрегулируйте длину телескопической трубы сдвигая кнопку регулировки длины, расположенной в центре телескопической трубы, вперед или назад.



Чтобы проверить наличие загрязнения в трубке, отделите телескопическую трубку и максимально уменьшите ее длину. Это позволит легко удалить грязь, накопившуюся в трубке.


НАСАДКИ (ОПЦИЯ)



УБОРКА ПЫЛИ



Предназначена для чистки мебели, полок, книг и т.д.

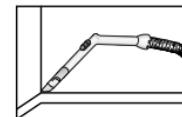

Щелевая насадка предназначена для чистки радиаторов, узких мест, углов, зазоров между занавесками.

Щелевая насадка



Для большей эффективности, прочистите половую щетку с помощью щелевой насадки.

ОПЦИЯ



Для упрощения чистки снимите прозрачную крышку барабана



ВАРИАНТЫ



► Чистка ковра



► Чистка пола



Отрегулируйте положения входного рычага в зависимости от поверхности пола.



Если входное отверстие засорено, полностью удалите загрязнение.

3 ОПУСТОШЕНИЕ контейнера для уловленной пыли




Как только уровень пыли в контейнере достигает максимальной отметки, либо если интенсивность всасывания заметно падает, опустошите контейнер для уловленной пыли.




Извлеките контейнер, нажав на кнопку.



Снимите крышку.

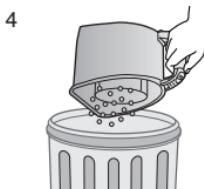

Вытряхните пыль в контейнер мусорный.


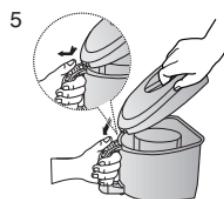


Закройте крышку.



Перед использованием, вставьте контейнер для уловленной пыли в корпус пылесоса до щелчка.

Извлечение пыли в пластиковый пакет
(рекомендуется для лиц страдающих астмой /аллергией)

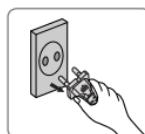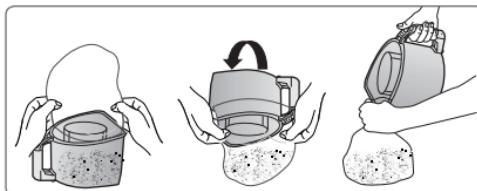


ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете сполоснуть контейнер для уловленной пыли холодной водой.

4 ЧИСТКА ПЫЛЕВОГО МЕШКА


4-1. КОГДА СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ПЫЛЕВОЙ МЕШОК

- Если во время чистки интенсивность всасывания существенно падает, пожалуйста, проверьте пылевой мешок, как указано ниже.

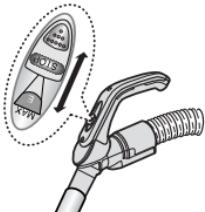

Включите мощность
пылесоса на «MAX»

УПРАВЛЕНИЕ НА РУЧКЕ

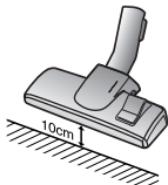

Если интенсивность всасывания заметно падает
когда входное отверстие расположено на
расстоянии 10 см над полом, его следует
прочистить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если интенсивность всасывания заметно, но постепенно, снижается опустошите
пылевой мешок (4-2), как показано на следующей иллюстрации.

4-2 ЧИСТКА ПЫЛЕВОГО блока

1




2




Снимите для уловленной пыли и пылевой мешок, как показано на рисунке.

3

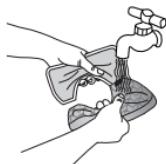

4

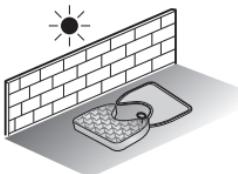

Промойте в воде губчатый элемент и корпус воздушного фильтра пылевого блока.


Просушите губку и фильтр в тени в течение не менее 12 часов.

5



Установите губку и фильтр в пакет для сбора пыли.

6

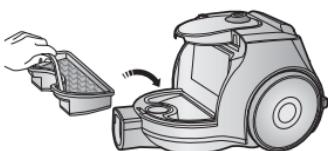

Вставьте пылевой блок в корпус пылесоса.




ПРИМЕЧАНИЕ

проверьте, чтобы перед помещением в пылесос фильтр был сухим. Его следует сушить в течение 12 часов.

5 ЧИСТКА ФИЛЬТРА, ЗАЩИЩАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ




Извлеките блок для сбора уловленной пыли и пылевой мешок.

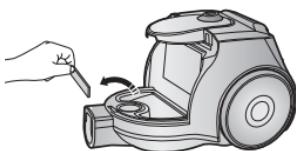


Извлеките фильтр защищающий электродвигатель из пылесоса. Вытряхните и выбейте пыль из фильтра и вставьте его обратно в пылесос.

6 ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

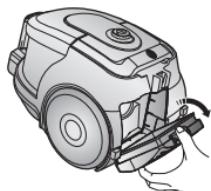


Чтобы снять фильтр нажмите на закрепленную деталь рамы в задней части корпуса.

ОПЦИЯ – МИКРОФИЛЬТР

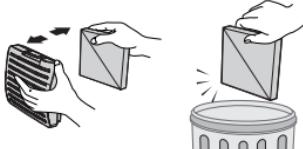

Снять и заменить засоренный выходной фильтр.

ОПЦИЯ

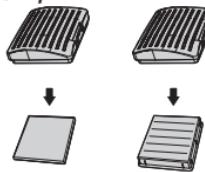

ПРИМЕЧАНИЕ

Фильтры для замены можно приобрести у вашего местного дистрибутора Samsung, или в авторизованных сервисных центрах компании Самсунг Электроникс.

- ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Электродвигатель не запускается.	Отсутствует подача питания. Сработал механизм отключения при перегреве.	Проверьте шнур, вилку и розетку. Дайте пылесосу остыть.
Постепенно снижается сила всасывания.	Насадка, всасывающий шланг или трубка засорены.	Проверить пылесос на наличие засорений, при наличии удалить.
Шнур не сматывается до конца.	Проверьте, чтобы шнур не был перекручен и не задевал за что-либо.	Вытянуть шнур на 2-3 метра и нажать кнопку перемотки.
Пылесос не собирает грязь.	Трещина или отверстие в шланге.	Проверить шланг и при необходимости заменить.
Низкое или падающее всасывание.	Фильтр полностью заполнен пылью.	Пожалуйста, проверьте фильтр и, при необходимости прочистите, как показано на иллюстрациях.
Статика.	Может наблюдаться в редких случаях, если в помещении, особенно в зимнее время, очень сухой микроклимат.	Снизить мощность всасывания

-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ [Вт]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ [Вт]	НАПРЯЖЕНИЕ [В]	ЧАСТОТА [Гц]	ВЕС[КГ]		РАЗМЕРЫ[ММ]	
					без упаковки	брutto	без упаковки	брutto
SC4325	350	1600	230	50	4.1	6.5	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC4326	350	1600	230	50	4.1	6.5	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC4330	350	1600	230	50	4.1	6.5	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC4335	350	1600	230	50	4.1	6.9	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC432A	340	1500	230	50	4.1	6.4	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	

MEMO

SAMSUNG



SAMSUNG

Шаңсорғыш

Тұтынушы нұсқаулығы



Бұл нұсқаулық кітапша 100% қайта өндірден еткізуге болатын қағазға басылған.

- * Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
- * Құрылғы тек қана үй-жайда пайдалануга арналған.

Kazak

imagine the possibilities

Samsung өнімдерін алғаныңыз үшін алғыс
білдіреміз.

www.samsung.com/register сайтындағы
Samsung клубына тіркеліңіз.

SAMSUNG

САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ


1. Осы нұқсаулықты мүкіят оқыңыз. Қосар алдында электр желісінің қуаты шаңсорғыштың құжаттық кестесіндегі көрсеткішке сәй екендігін көз жеткізіңіз.
2. **ЕСКЕРТУ:** Егер шаңсорғыштың дымқыл кілемде немесе еденде тұрса пайдаланбаңыз.
Шаңсорғышты суды сору үшін пайдаланбаңыз.
3. Егер кез-келген электрлік құрылыштың болалар пайдаланатын болса, немесе оны балалардың көзінше пайдаланын болса, міндетті тұрғыда мүкіят қадағалау керек. Балаларға шаңсорғышпен ойнауға рұқсат берменіз. Қадағалаудың шаңсорғыштың пайдалануға жол берменіз. Шаңсорғышты атамышы нұқсаулықта көрсетілген мақсаттаған пайдаланыңыз.
4. Шаңсорғыштың шаш жинағыш қабынсыз қолданбаңыз.
Шаңсорғыштың тиімді жұмыс істеге үшін шаш жинағыш қатты толымай тұрып босатыңыз.
5. Желілік шиурьын айырын розеттака қоспас бұрын ауыстырышты «Stop» (тоқтату) немесе «Off» қалыптаған қойыңыз.
6. Шаңсорғыштың шаш, ыстық күл немесе темекі тұқылдарын жинау үшін пайдаланбаңыз. Шаңсорғыштың ас үй плитасы немесе басқа да жылу қөздерінің жаһында орналасуына жол берменіз. Жылу шаңсорғыштың пластикалық бөлшектерінің майысып немесе ағарып кетуіне әкеліп соғуы мүмкін.
7. Шаңсорғышпен қатты, үшік заттарды жинауга болмайды, себебі олар шаңсорғыштың бөлшектеріне нұқсан келтіруі мүмкін. Шлангтың үстінен шиптең көйманды. Сораттың немесе шығаратын тесікті бекітіненіз.
8. Розеттадан электркезін айырын ажыратпас бұрын шаңсорғыштың корпусының үстіндең түймешен басу арқылы ешпіріңіз. Шаш қашығын немесе шаш жинағыш контейнерін ауыстырмас бұрын электркезін шиурьын айырын электр розеткасынан ажыратыңыз. Электркезін шиурьын бұлдыріп алмас үшін шиурдан емес айырандап үстап розеттадан ағытқан дұрыс.
9. Атамыш құрылыштың пайдалануға қатысты қауіпсіздікке жауап беруші тарарапының қадағалауынсыз алғыс немесе тым жас тұлғаларға пайдалануға ариналмаган. Жасөспірім балалар шаңсорғыштың ойыншық ретінде пайдаланбас үшін олар бақылауда болу тиіс.
10. Құрылыштың тазарту немесе күтіп-балтамас бұрын электркезін шиурьын айырын желі розеткасынан ажырату керек.
11. Үзартқыштар пайдалануға болмайды.
12. Егер шаңсорғыш дұрыс істемесе, оны электр желісінен ажыратып, рееси сервис агенттімен көнсөніз.
Техникалық қызмет көрсету бойынша уәкілдегі екіліне хабарласыңыз,
13. Егер желілік шиур зақымданса, қауілтен сактану үшін оны инірүші немесе оның техникалық қызмет көрсету екілі немесе біліктілігі соган сай маман ауыстыруды керек.
14. Шаңсорғышты шлангісінен үстап бір орыннан екінші орынға көшірменіз.
15. Шаңсорғыш шаш басқан тазалау беттерін тазарту үшін ариналған.
16. Шаңсорғыштың тағамдық енімдер (мысалы, күм шекер, тұз, үн, және басқа есле тағамдар), сонымен қатар құрылыш материялдары (мысалы, жән, күм, тонырақ, цемент, т.б.) және кір жутыш үнтақ шашылып жатқан жерді жинау үшін пайдаланбаңыз.
17. Шаңсорғыштың қызып кеткен кезде шаңсорғыштың электркөзінен ажыратып тастайтын жылу қорғанысының езіндік қалыпқа келетін автоматтымен жабықталған. Қызып кету сүзгінін, салттаманын, тұтқытің, шлангнін, бітеп калыптаған, сонымен қатар шаңсорғышпен үзак үақыт жұмыс істеген кезде болуы мүмкін. Қызып кетуінде салдарын жойғаннан кейін және қозғалтқыштың сұйғаннан кейін шаңсорғыштың автоматты тұрғыде іске қосылады.




Бұл тек үй тұрмысындаған қолдануға ариналған шаңсорғыш. Бұл шаңсорғыштың құрылыш жұмыстырынан қалған қоқыстардың немесе қалдықтардың тазалау үшін қолданбаңыз. Бұл шаңсорғыштың сүзгілерінің бірі алынып тұрса қолдануға болмайды, себебі оның ішкі

бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік заңды күшінен айырылуы мүмкін.

1 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАЫРУ

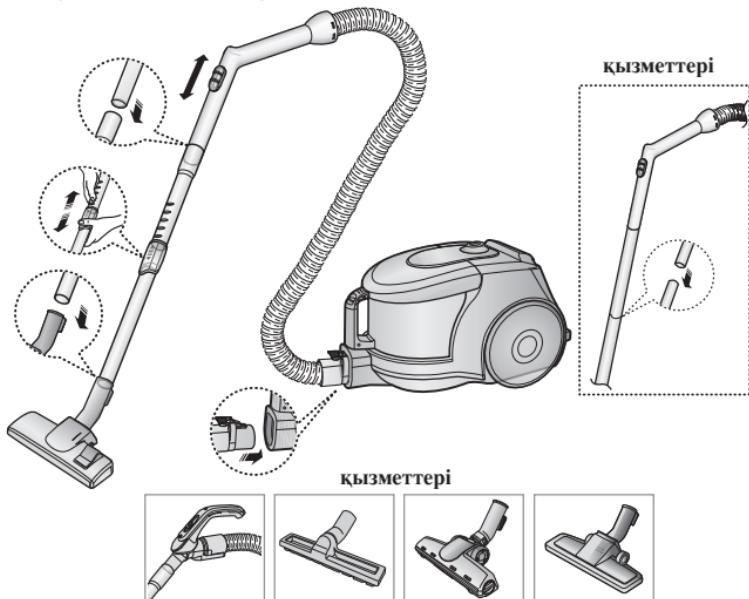


► Сипаттамалары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

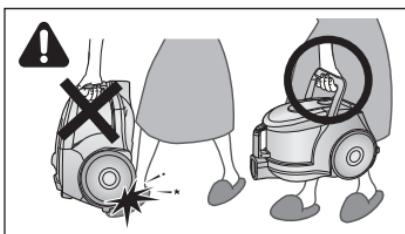

АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғыны бір орыннан екінші орынға көширу кезінде жиналған шаңға арналған бункер тұтқасындағы түймешені баспаңыз.

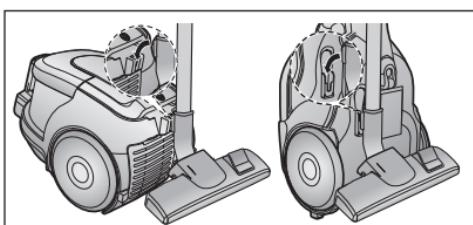


Сақтау кезінде төменгі шұмекті шаңсорғышқа тіреп қойыңыз.


2 ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

2-1 ҚОСУ-АЖЫРАТУ


1) Корпус үстіндегі басқару бөлшектерінің нұсқалары

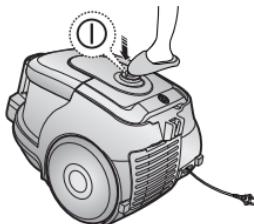

2) Қосу\Ажырату нұсқасы

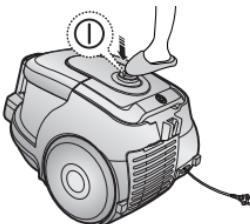


2-2 ЖЕЛІЛІК ШНУР

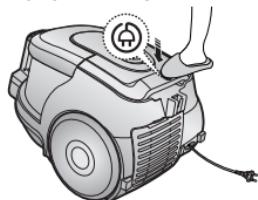

2-3 ЭЛЕКТРКӨЗІН БАСҚАРУ


1) Тек тұтқасында ажыратқышы бар шаңсорғышка арналған (нұска)

- АЖЫРАТҚЫШТА КҮЙГЕ КЕЛТІРІНІЗ
Шаңсорғыш өшеді (күту режиміне ауысады)
- АЛДЫҒА ҚАРАЙ ЕҢ ЖОҒАРЫГА ДЕЙИН ЖЫЛЖЫТЫНЫЗ
Біртінден сору құаты ең жоғары көрсеткішке дейін ұлғайды

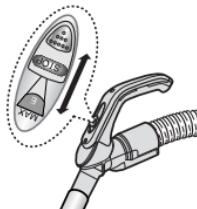

2) КОРПУС ҮСТИНДЕГІ БАСҚАРУ НҰСҚАСЫ / ҚОСУ/АЖЫРАТУ ТҮРІ

- ШЛАНГ

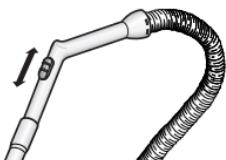

Перделер, кілемшелер және басқа да жеңіл маталарды тазалауда сору

кушін азайту үшін тесікті ашар алдында ысырманы тартыңыз.

- Корпус (тек қана корпусында басқару бар шаңсорғышқа арналған)




MIN = нәзік тазалау беттеріне арналған, мысалы, перде тазартуға.

MAX = қатты едендерді және өте лас кілемдерді тазартуға арналған.

2-4 САПТАМАНЫ ҚАЛАЙ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ ЖӘНЕ САПТАМАЛАРДЫ КҮТИП-БАПТАУ

► Сипаттамалары үлгісіне байланысты езгеше болуы мүмкін

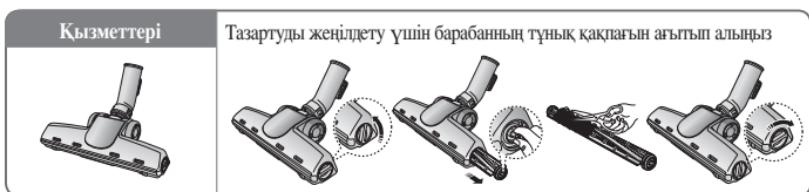




3 ЖИНАЛЫП ҚАЛҒАН ШАҢҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРДІ БОСАТУ



Контеинердегі шан деңгейі жогары белгіге жеткенде, немесе сору қарқыны төмөнделген байқалса, шаң жинауга арналған бункерді босатыңыз.

Түймешені басу арқылы контеинерді шыгарыңыз.

Қақпақты ағытып алыңыз.

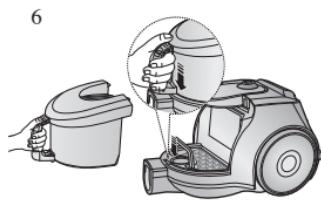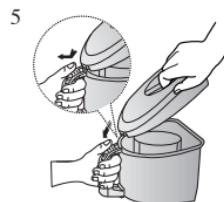
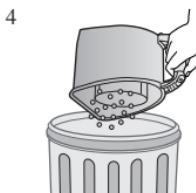


Қоқыс контеинеріне шанды қағыңыз.

Қақпақты жабыңыз.

Пайдаланар алдында шаң жинауга арналған контеинерді шаңсорғыш корпусына шертпек дыбысы шыққанға дейін орнатыңыз.

Шанды пластикалық қалташаға шыгару
(астма, аллергиямен ауыратын адамдарға ұсынылады)

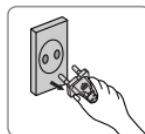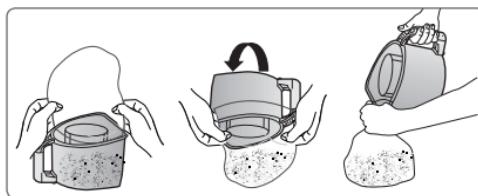


ЕСКЕРТУ

Шаң жинауга арналған контеинерді суық сумен жууга болады.

4 ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ТАЗАРТУ


4-1. ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ҚАШАН ТАЗАРТҚАН ДҮРІС

- Егер тазалау кезінде сору қарқыны айтарлықтай төмендесе, төмендे көрсетілгендей шаң қапшығын тексеріңіз.

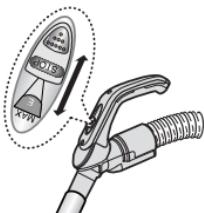

Шаңсорғыштың қуатын «Max»
куйіне келтіріңіз.

Тұтқадагы басқару

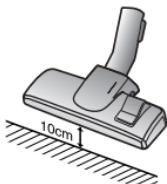

Егер кіргізіш тесік еден бетінен 10 см жоғары
орналасқанда сору
қарқыны едәуір төмендесе, оны тазалау керек.

ЕСКЕРТУ

Егер сору қарқыны едәуір, алайда жайлап төмендей бастаса келесі
иллюстрацияда көрсетілгендей шаң қапшығын (4-2) босатыңыз.

4-2 ШАҚ БЛОГІН ТАЗАРТУ

1




2




Шақ тазартуга арналған және шақ қапшығын суреттө көрсетілгендей шығарыңыз.

3

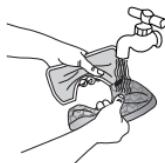

4

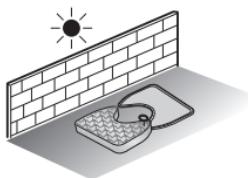

3. Губка тектес бөлшек пен шақ блогының ауа сүзгісі корпусын сумен жуыңыз.


Шақ блогынан губканы алып тастаңыз.

5



Сүзгінің губка тектес бөлшегін шақ блогына орнатыңыз.

6

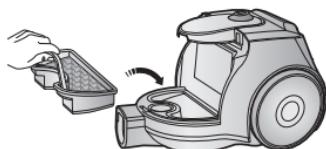


Шақ блогын шансорғыш корпусына орнатыңыз



ЕСКЕРТУ

Шаңсорғышқа орналастырап алдында сүзгінің құрғақ болуын тексеріңіз. Оны 12 сағат бойы кептіру керек.


5 ЭЛЕКТРҚОЗГАЛТҚЫШТА ҚОРҒАЙТИН СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ

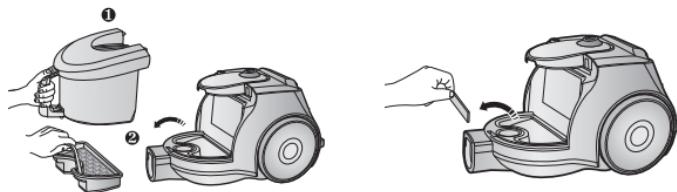

Жиналған шаңға арналған блокті және шаңқапшығын шығарыңыз.


Шаңсорғыштан электрқозгалтқышын
корғайтын сүзгіні шығарыңыз.
Сүзгіден шанды қағып, қайта шаңсорғышқа
орнатыңыз.

6 ШЫҒАРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

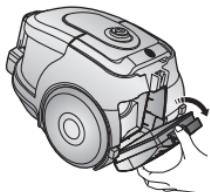


Сүзгіні алу үшін корпустың артындағы
жиекке бекітілген бөлшекті басыңыз.

ҚЫЗМЕТТЕРІ-МИКРОСУЗГІ

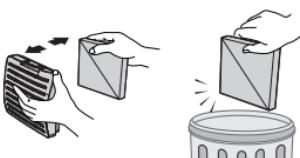

Толық кеткен шығаратын сүзгіні ағыттым
алыңыз және ауыстырыңыз.

Сүзгі

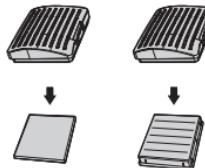

ЕСКЕРТУ:

Ауыстыруға арналған сүзгіні өзініздің жергілікті Samsung дистрибьюторынан немесе Самсунг
Электроникс компаниясының авторизацияланған
қызмет көрсету орталықтарынан алынызға болады.

-ЕГЕР СІЗДЕ КИЫНДЫҚТАР ТУЫНДАСА

АҚАУЛЫҚ	СЕБЕБІ	ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Электрқозғалтқышы іске қосылмайды.	Электркөзін беру жок Қызып кеткен жағдайда өшіру механизмі іске қосылды.	Шнур, айыр және розетканы тексеріңіз. Шансорғышты сұтыныз.
Сору күші біртіндеп төмендейді.	Саптама, сору шлангісі, тұтік коқыспен бітеліп қалған.	Шансорғыштың толып қалмагандығын тексеріңіз, қажет болса тазалаңыз.
Шнур толық оралмайды.	Шнурдың оралып қалмагандығын немесе басқа норсеге тиіл тұрмагандығын тексеріңіз.	Шнурды 2-3 метрге тартып шыгарыңыз және орап алу түймешесін басыңыз.
Шансорғыш шаңды сормайды.	Шлангтағы жарық немесе тесік.	Шлангті тексеріңіз, қажет болса, оны ауыстырыңыз.
Ақырын және бәсендей сору.	Сүзгі шаңға толып қалған.	Сүзгіні тексеріңіз, қажет болса, оны келтірілген нұсқаулыққа сай тазартыңыз.

MEMO

SAMSUNG



DJ68-00387B REV(1.6)