

# Электрический дорожный фен для волос

## Руководство пользователя

RU



# SENCOR®

SHD 6400B / SHD 6400V

### Перевод оригинального руководства

Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных приборов. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.

Аккуратно распакуйте прибор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все его части. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ ФЕНА.....	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА.....	9
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ.....	10
УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ.....	10

**ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, во избежание опасных ситуаций поручите

его замену профессиональной мастерской или квалифицированному специалисту. Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным кабелем питания.

**Предупреждение:**

Не используйте данный прибор вблизи воды.

**Предупреждение:**

Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых, умывальников либо других емкостей, содержащих воду.


- Если Вы пользуетесь прибором в ванной, то после использования вытяните вилку из розетки и отсоедините прибор от эл. сети, так как близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.

- Для дополнительного предохранения рекомендуем установить токовую защиту (RCD) с номинальным током срабатывания не более 30 мА в цепи эл. питания ванной комнаты. Посоветуйтесь с вашим электриком.
- Осторожно распакуйте продукт и постарайтесь не выбрасывать какие-либо части упаковки до того, как проверите комплектность.
- Перед подключением устройства к розетке убедитесь в том, что напряжение, указанное на паспортной табличке устройства, соответствует параметрам напряжения сети.
- Никогда не используйте никакие дополнительные принадлежности, кроме тех, которые входят в комплект поставки или были разработаны специально для данного устройства.
- Проследите за тем, чтобы шнур питания и штепсельная вилка не входили в контакт с водой или влагой.
- Не распыляйте на данный продукт воду или какую-либо иную жидкость. Не погружайте данное устройство или какие-либо его компоненты в воду или какую-либо иную жидкость.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в производственных условиях или вне помещения.
- Не пользуйтесь какими-либо распылителями в непосредственной близости от данного устройства.

- Если вы не собираетесь пользоваться данным устройством в ближайшее время, отключите его от сети питания. Эти действия необходимо также выполнять перед очисткой или перемещением изделия.
- Не кладите устройство на электрическую или газовую плиту или поблизости от нее. Держите данное устройство на расстоянии от источников тепла, таких как камины и т.д.
- Не используйте данное устройство в том случае, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт данного устройства или модифицировать его конструкцию – это может привести к поражению электрическим током! Для выполнения ремонта и регулировки передайте данное устройство в специализированный сервисный центр. Попытки самостоятельно починить устройство в течение периода действия гарантии могут привести к аннулированию гарантии.
- Не размещайте шнур питания вблизи горячих поверхностей или острых предметов.
- Не ставьте на шнур тяжелые предметы. Расположите шнур таким образом, чтобы на него невозможно было наступить или споткнуться. Проследите за тем, чтобы шнур питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- При отключении устройства от розетки не тяните за шнур питания – это может привести к повреждению шнура или розетки. Чтобы отключить устройство от сети, осторожно вытяните штепсельную вилку из розетки.
- Используйте данное устройство только по назначению.

- Проследите за тем, чтобы впускное и выпускное отверстия для воздуха не были закрыты.
- Проследите за тем, чтобы в отверстиях фена не оставались волосы или нитки.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием данного устройства или его дополнительных принадлежностей. К таким повреждениям относятся испорченная пища, травмы, ожоги, ошпаривание, пожар и т.д.

## ОПИСАНИЕ ФЕНА

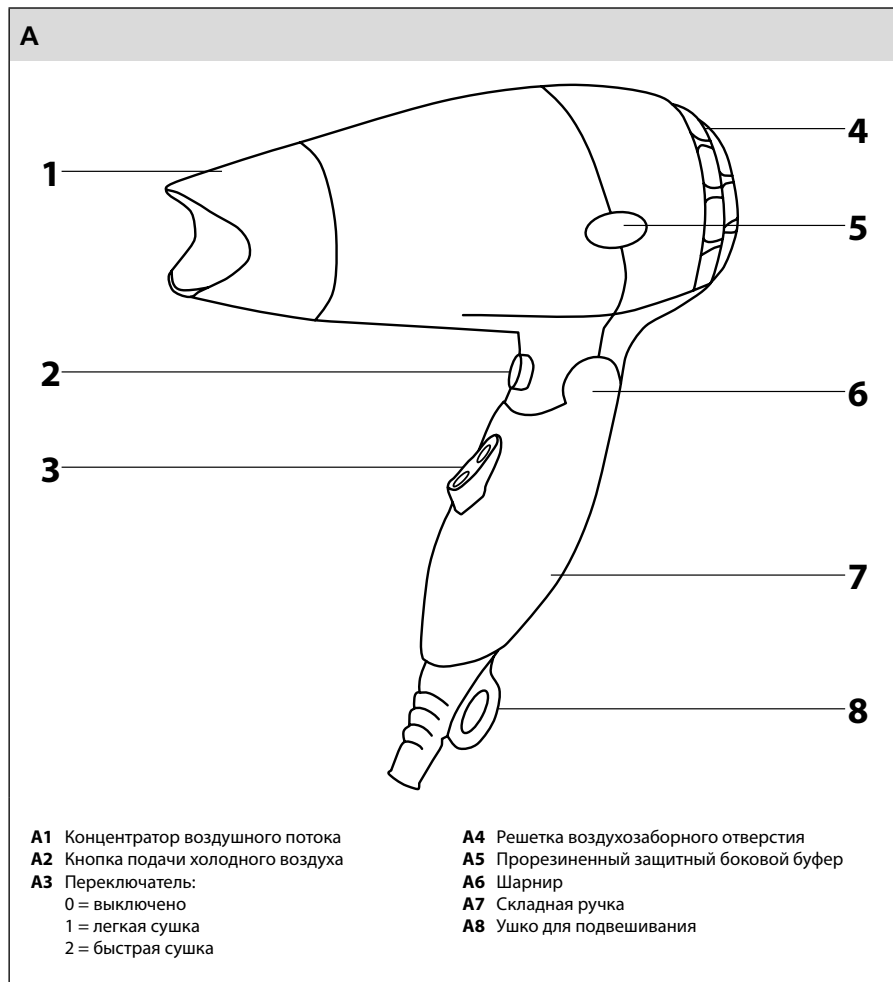



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА

- 1) Вставьте штепсельную вилку в розетку до упора.
- 2) На рукоятке фена выберите уровень мощности I. или II. и начинайте сушить волосы на расстоянии около 10 см от головы.



### Совет:

Для получения оптимальных результатов, перед использованием фена вымойте голову с шампунем, а затем высушите волосы полотенцем, чтобы удалить излишки воды, и расчешите их. Рекомендуется использовать кондиционер или лосьон для волос для более легкого расчесывания.

## УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

### Уровень мощности I.:

- слабый поток воздуха
- низкая температура

### Уровень мощности II.:

- сильный поток воздуха
- высокая температура

## Кнопка подачи холодного воздуха

Кнопку подачи холодного воздуха можно использовать одновременно с каким либо режимом мощности. Функция предназначена для идеального зафиксирования прически после сушки горячим воздухом.



### Примечание:


Кнопку подачи холодного воздуха необходимо придерживать на протяжении всего времени; после ее освобождения снова пойдет горячий воздушный поток.

## Концентратор воздушного потока

В случае, когда во время сушки волос необходимо дать причёске форму (или же сосредоточить воздушный поток в одно конкретное место), наденьте на выдувное отверстие фена для волос концентратор.

## Складная ручка

Этот фен для волос оснащен складной ручкой, которая позволяет провести идеальное сложение в форму, занимающую минимальное место при Ваших путешествиях (см. рис).

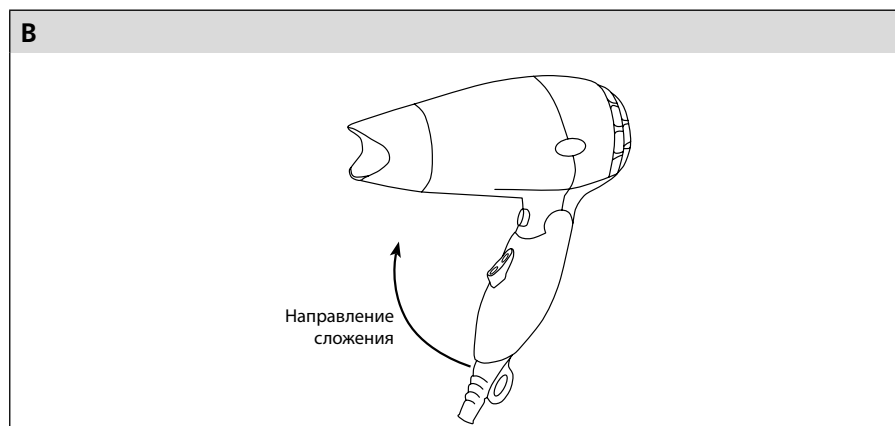

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



### Примечание:

Перед очисткой всегда отключайте устройство от сети питания.

- Для очистки внешних частей воспользуйтесь мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде. Не используйте сильнодействующие химические вещества и растворители, которые могут повредить наружное покрытие.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение.....	230 В перем. тока
Номинальная частота.....	50 Гц
Разъем питания.....	850 Вт
Класс безопасности (в отношении защиты от поражения электрическим током).....	II
Гарантированный уровень шума.....	72 дБ(А)

Заявленный уровень шума устройства 72 дБ(А) соответствует уровню А звуковой мощности с учетом опорной звуковой мощности 1 пВт.

### Глоссарий технических терминов

Класс безопасности для защиты от поражения электрическим током:

Класс II – защиту от поражения электрическим током обеспечивает двойная или усиленная изоляция.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

## УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Выбрасывайте использованную упаковку в предназначенном для этого месте, которое определено муниципальными правилами.

## УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации обратитесь в местные инстанции или ближайший пункт сбора вторсырья. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

### Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

### Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые распространяются на него.

# Электрический дорожный фен для волос

SHD 6400B / SHD 6400V

RU

RU-11

