
Dryer
User Manual
Sušičky
Návod k použití
Sušička
Užívateľská príručka

DS 7433 CSRX

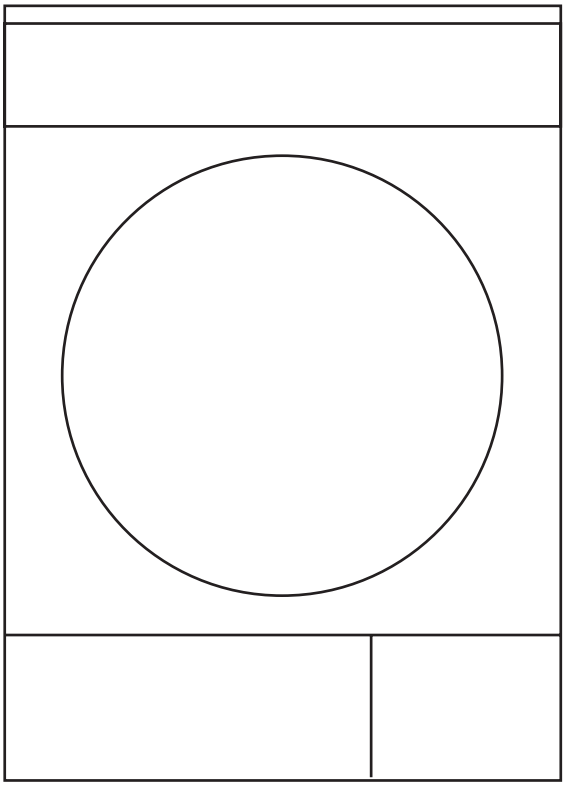

2960311180_EN/130815.0940

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Please read this user manual first!

Dear Customer,
Thank you for prefering a Beko product. We hope that your product which has been manufactured with high quality and technology will give you the best results. We advise you to read through this manual and the other accompanying documentation carefully before using your product and keep it for future reference. If you transfer the product to someone else, give its manual as well. Pay attention to all details and warnings specified in the user manual and follow the instructions given therein.
Use this user manual for the model indicated on the cover page.

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

	Important information or useful hints about usage.
	Warning for hazardous situations with regard to life and property.
	Warning against electric shock.
	Warning against hot surfaces.
	Warning against fire hazard.

	Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations.

Do not dispose of the packaging wastes with the domestic waste or other wastes, discard them to the dedicated collection points designated by the local authorities.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1 Important instructions for safety and environment

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

1.1 General safety

- The dryer can be used by children at and above 8 years old and by persons whose physical, sensory or mental capabilities were not fully developed or who lack experience and knowledge provided that they are supervised or trained on the safe usage of the product and the risks it brings out. Children should not play with the product. Cleaning and maintenance works should not be performed by children unless they are supervised by someone.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continously supervised.

- Adjustable feet should not be removed. The gap between the dryer and the floor should not be reduced with materials such as carpet, wood and tape. This will cause problems with the dryer.

- Always have the installation and repairing procedures carried out by the **Authorized Service**. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.

- Never wash the dryer by spraying or pouring water onto it! There is the risk of electric shock!

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Important instructions for safety and environment

1.1.1 Electrical safety



Electrical safety instructions should be followed while electrical connection is made during the installation.

- Connect the dryer to a grounded outlet protected by a fuse at the value specified on the type label. Have the grounding installation performed by a qualified electrician. Our company shall not be liable for any damages that will arise when the dryer is used without grounding in accordance with the local regulations.
- The voltage and allowed fuse protection is stated on the type label plate.
- The voltage specified on the type label must be equal to your mains voltage.
- Unplug the dryer when it is not in use.
- Unplug the dryer from the mains during installation, maintenance, cleaning and repair works.
- Do not touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.
- Do not use extension cords, multi-plugs or adaptors to connect the dryer to power supply in order to decrease the risk of fire and electric shock.
- Power cable plug must be easily accessible after installation.



Damaged mains cable should be changed notifying the Authorized Service.



If the dryer is faulty, it must not be operated unless it is repaired by an authorized service agent! There is the risk of electric shock!

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Important instructions for safety and environment

1.1.2 Product safety



Points to be taken into consideration for fire hazard:
Below specified laundry or items must not be dried in the dryer considering fire hazard.

- Unwashed laundry items
- Items soiled with oil, acetone, alcohol, fuel oil, kerosene, stain removers, turpentine, paraffin or paraffin removers must be washed in hot water with plenty of detergent before being dried in the dryer.

For this reason especially the items containing the above specified stains must be washed very well, to do this use adequate detergent and choose a high washing temperature.



Below specified laundry or items must not be dried in the dryer due to the fire hazard:

- Garments or pillows bolstered with rubber foam (latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, materials with rubber reinforcement and rubber foam pads.
- Clothing cleaned with industrial chemicals.

Items such as lighter, match, coins, metal parts, needle etc. may damage the drum set or may lead to functional problems. Therefore check all the laundry that you will load into your dryer.

Never stop your dryer before the programme completes. If you must do this, remove all laundry quickly and lay them out to dissipate the heat.



Clothes that are washed inadequately may ignite on their own and even may ignite after drying ends.

- You must provide enough ventilation in order to prevent gases exiting from devices operating with other types of fuels including the naked flame from accumulating in the room due to the back fire effect.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Important instructions for safety and environment

	Underwear that contains metal reinforcements should not be dried in the dryer. Dryer may be damaged if metal reinforcements come loose and break off during drying.
	Use softeners and similar products in accordance with the instructions of their manufacturers.
	Always clean the lint filter before or after each loading. Never operate the dryer without the lint filter installed.

- Never attempt to repair the dryer by yourself. Do not perform any repair or replacement procedures on the product even if you know or have the ability to perform the required procedure unless it is clearly suggested in the operating instructions or the published service manual. Otherwise, you will be putting your life and others' lives in danger.
- There must not be a lockable, sliding or hinged door that may block the opening of the loading door in the place where your dryer is to be installed.
- Install your dryer at places suitable for home use. (Bathroom, closed balcony, garage etc.)
- Make sure that pets do not enter the dryer. Check the inside of the dryer before operating it.
- Do not lean on the loading door of your dryer when it is open, otherwise it may fall over.
- The lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1.2 Mounting over a washing machine

- A fixing device should be used between the two machines when installing the dryer above a washing machine. The fitting device must be installed by the authorized service agent.

- Total weight of the washing machine and the dryer -with full load- when they are placed on top of each other reaches to approx. 180 kilograms. Place the products on a solid floor that has sufficient load carrying capacity!



Washing machine cannot be placed on the dryer. Pay attention to the above warnings during the installation on your washing machine.

Installation Table for Washing Machine and Dryer

Dryer Depth	Washing Machine Depth						
	62cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Cannot be installed
60 cm	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Cannot be installed	Cannot be installed

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Important instructions for safety and environment

1.3 Intended use

- Dryer has been designed for domestic use. It is not suitable for commercial use and it must not be used out of its intended use.
- Use the dryer only for drying laundry that are marked accordingly.
- The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.
- The service life of the dryer that you purchased is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the dryer properly.

1.4 Child safety

- Packaging materials are dangerous for the children. Keep packaging materials away from children.
- Electrical products are dangerous for the children. Keep children away from the product when it is operating. Do not let them tamper with the dryer. Use the child-proof lock in order to prevent the children to tamper with the dryer.




Child-proof lock is on the control panel. **(See Child lock)**

- Keep loading door closed even when the dryer is not in use.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Important instructions for safety and environment

1.5 Compliance with the WEEE regulation and disposing of the waste product

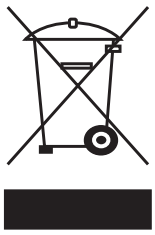

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

1.6 Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

1.7 Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Please visit the following website to get more information on the product.

http://www.beko.com

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1.8 Technical Specifications

EN

Height (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Width	59,5 cm
Depth	54 cm
Capacity (max.)	7 kg**
Net weight (plastic front door usage)	46,5 kg
Net weight (glass front door usage)	48,5 kg
Voltage	See type label***
Rated power input	
Model code	

* Min. height: Height with adjustable feet are closed.
Max. height: Height with adjustable feet are opened maximum.

** Dry laundry weight before washing.


*** Type label is located behind the loading door.

	Technical specifications of the dryer are subject to specification without notice to improve the quality of the product.
	Figures in this manual are schematic and may not match the product exactly.
	Values stated on markers on the dryer or in the other published documentation accompanying with the dryer are obtained in laboratory in accordance with the relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the dryer, these values may vary.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2 Your Dryer

2.1 Package Contents

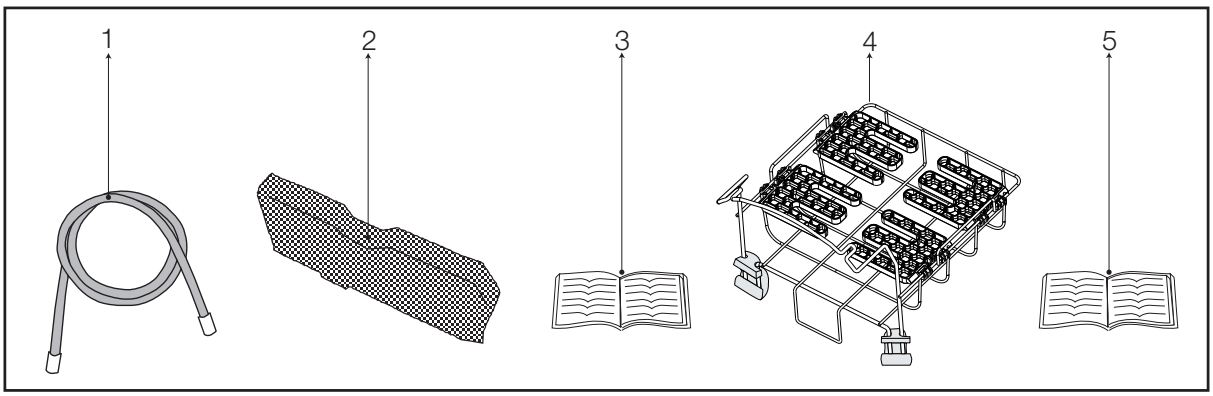

1. Water drain hose *
2. Filter drawer spare sponge*
3. User Manual
4. Drying basket*
5. Drying basket user manual*

*It can be supplied with your machine depending on its model.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3 Installation

Before the calling the nearest Authorized Service for the installation of the dryer, ensure that electrical installation and water drain is appropriate referring to the user's manual.**(See 3.3 Connecting to the drain** and **3.5 Electrical connection)** If they are not suitable, contact a qualified electrician and technician to make necessary arrangements.

	Preparation of the dryer's location as well as the electrical and waste water installations is under customer's responsibility.
	Prior to installation, visually check if the dryer has any defects on it. If the drier is damaged, do not have it installed. Damaged products cause risks for your safety.
	Let your dryer wait for 12 hours before starting to use it.

3.1 Appropriate installation location

Install the dryer on a stable and level surface.
Dryer is heavy. Do not move it by yourself.


- Operate your dryer in a well ventilated, dust-free environment.
- The gap between the dryer and the surface should not be reduced by the materials such as carpet, wood and tape.
- Do not cover the ventilation grills of the dryer.
- There must not be a lockable, sliding or hinged door that may block the opening of the loading door in the place where your dryer is to be installed.
- Once the dryer is installed, it should stay at the same place where its connections have been made. When installing the dryer, make sure that its rear wall does not touch anywhere (tap, socket, etc.).
- Place the dryer at least 1 cm away from the edges of other furniture.
- Your dryer can be operated at temperatures between +5°C and +35°C. If the operating conditions fall outside of this range, operation of the dryer will be adversely affected and it can get damaged.
- The rear surface of the tumble dryer shall be placed against a wall.

	Do not place the dryer on the power cable.

3.2 Removing the transportation safety assembly

	Remove the transportation safety assembly before using the dryer for the first time.

- Open the loading door.
- There is a nylon bag inside the drum that contains a piece of styrofoam. Hold it from its section marked with **XX XX**.
- Pull the nylon towards yourself and remove the transportation safety assembly.

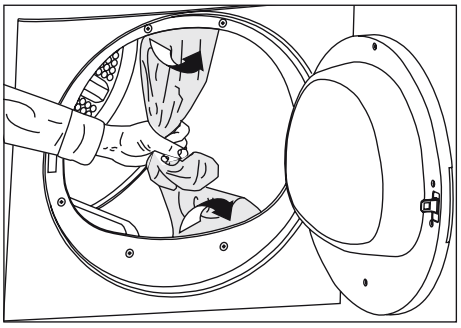

	Check that no part of the transportation safety assembly remains inside the drum.

3.3 Connecting to the drain

In products equipped with condenser unit, water accumulates in the water tank during the drying cycle. You should drain accumulated water after each drying cycle.
You can directly drain accumulated water through the water drain hose supplied with the product instead of periodically draining the water collected in the water tank.


Connecting the water drain hose

1-2 Pull hose at the behind of the dryer by hand in order to disconnect it from where it is connected. Do not use any tools to remove the hose.

3 Connect one end of the drain hose supplied with the dryer to the connection point from where you removed the hose of the product in previous step.

4 Connect the other end of the drain hose directly to the wastewater drain or to the washbasin.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

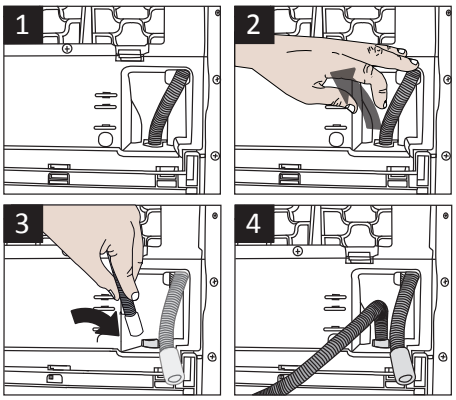

⚠	Hose connection should be made in a safe manner. Your drain house will be flooded if the hose comes out of its housing during water discharge.
ℹ	Water drain hose should be attached to a height of maximum 80 cm.
ℹ	Make sure that the water drain hose is not stepped on and it is not folded between the drain and the machine.

3.4 Adjusting the feet

- In order to ensure that the dryer operates more silently and vibration-free, it must stand level and balanced on its feet. Balance the machine by adjusting the feet.
- Turn the feet to left or right until the dryer stands level and firmly.

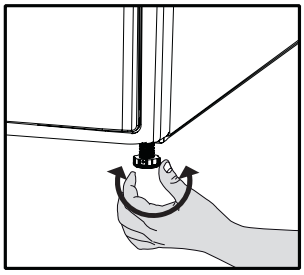

ℹ	Never unscrew the adjustable feet from their housings.

3.5 Electrical connection

For specific instructions for electrical connection required during installation **(see 1.1.1 Electrical Safety)**


3.6 Transportation of the dryer

Unplug the dryer before transporting it.
Drain all water that has remained in the dryer.
If direct water drain connection is made, then remove the hose connections.


⚠	We recommend carrying the dryer in upright position. If it is not possible to carry the machine in the upright position, we recommend carrying it by tilting towards the right side when looked from the front.

3.7 Warnings about sounds

ℹ	It is normal to hear a metallic noise from the compressor sometimes during operation.

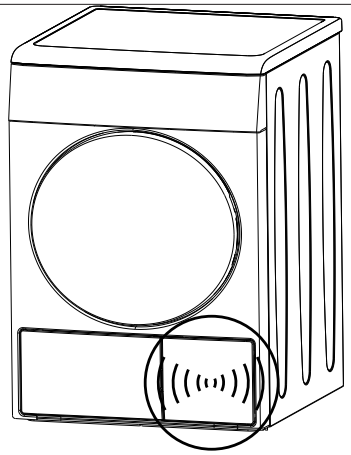

ℹ	Water collected during operation is pumped to water tank. It is normal to hear pumping noise during this process.

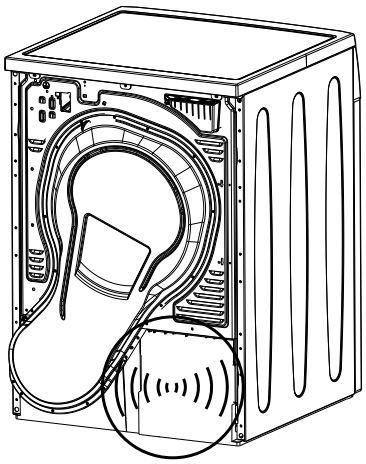

3.8 Changing the illumination lamp

In case an illumination lamp is used in your laundry dryer
To change the Bulb/LED used for illumination of your tumble dryer, call your Authorized Service.
The lamp(s) used in this appliance is not suitable for household room illumination. The intended purpose of this lamp is to assist the user to place laundry in the tumble dryer in a comfortable way.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4 Preparation

4.1 Laundry suitable for drying in the dryer

Always obey the instructions given on the garment tags. Dry only the laundry having a label stating that they are suitable for drying in a dryer and make sure that you select the appropriate programme.

LAUNDRY DRYING SYMBOLS

Drying Symbols	Suitable for dryer	No Iron	Sensitive / Delicate dry	Do not dry with dryer	Do not dry	Do not dry-clean	
Drying Settings	At any temperature	At high temperature	At medium temperature	At low temperature	Without heating	Hang to dry	Lay to dry	Hang wet to dry	Lay in shadow to dry	Dry-cleanable
IRON	Iron -									
	Dry or Steam		Iron at high temperature	Iron at medium temperature	Iron at low temperature			Do not iron	Iron without steam	
	Maximum temperature		200 °C	150 °C	110 °C					

4.2 Laundry not suitable for drying in the dryer

Delicate embroidered fabrics, woollen, silk garments, delicate and valuable fabrics, airtight items and tulle curtains are not suitable for machine drying.

4.3 Preparing laundry for drying

- Laundry may be tangled with each other after washing. Separate the laundry items before placing them into the dryer.
- Dry garments having metal accessories such as zippers, inside out.
- Fasten the zippers, hooks and buckles and button sheets.

4.4 Things to be done for energy saving

Following information will help you use the dryer in an ecological and energy-efficient manner.


- Spin your laundry at the highest speed possible when washing them. Thus, the drying time is shortened and energy consumption is reduced.
- Sort out the laundry depending on their type and thickness. Dry the same type of laundry together. For example thin kitchen towels and table clothes dries earlier than thick bathroom towels.
- Follow the instructions in the user manual for programme selection.
- Do not open the loading door of the machine during drying unless necessary. If you must certainly open the loading door, do not to keep it open for a long time.
- Do not add wet laundry while the dryer is in operation
- Clean the lint filter before or after each drying cycle. **(See 6.1 Cleaning Lint Filter / Loading Door Inner Surface)**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Clean the filter drawer regularly either when the Filter Drawer Cleaning warning symbol appears or after every 5 drying cycles. **(See 6. 4 Cleaning the filter drawer)**
- Ventilate the room, where the dryer is located, well during drying.

4.5 Correct load capacity

Follow the instructions in the “Programme selection and consumption table”. Do not load more than the capacity values stated in the table.

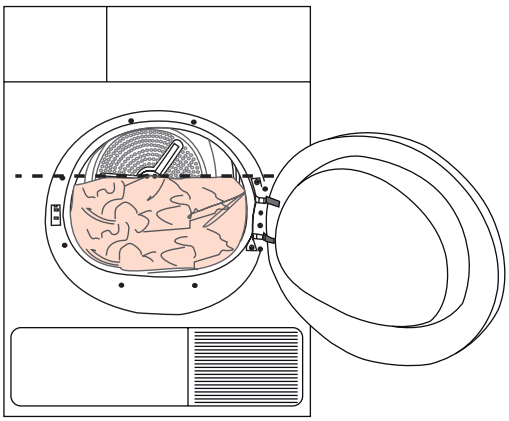

It is not recommended to load the dryer with laundry exceeding the level indicated in the figure. Drying performance will degrade when the machine is overloaded. Furthermore, dryer and the laundry can get damaged.

Following weights are given as examples.


Laundry	Approximate weights (g)*
Cotton quit covers (double)	1500
Cotton quit covers (single)	1000
Bed sheets (double)	500
Bed sheets (single)	350
Large tablecloths	700
Small tablecloths	250
Tea napkins	100
Bath towels	700
Hand towels	350
Blouses	150
Cotton shirts	300
Shirts	250
Cotton dresses	500
Dresses	350
Jeans	700
Handkerchiefs (10 pieces)	100
T-Shirts	125

*Dry laundry weight before washing.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


5 Operating the product

5.1 Control panel

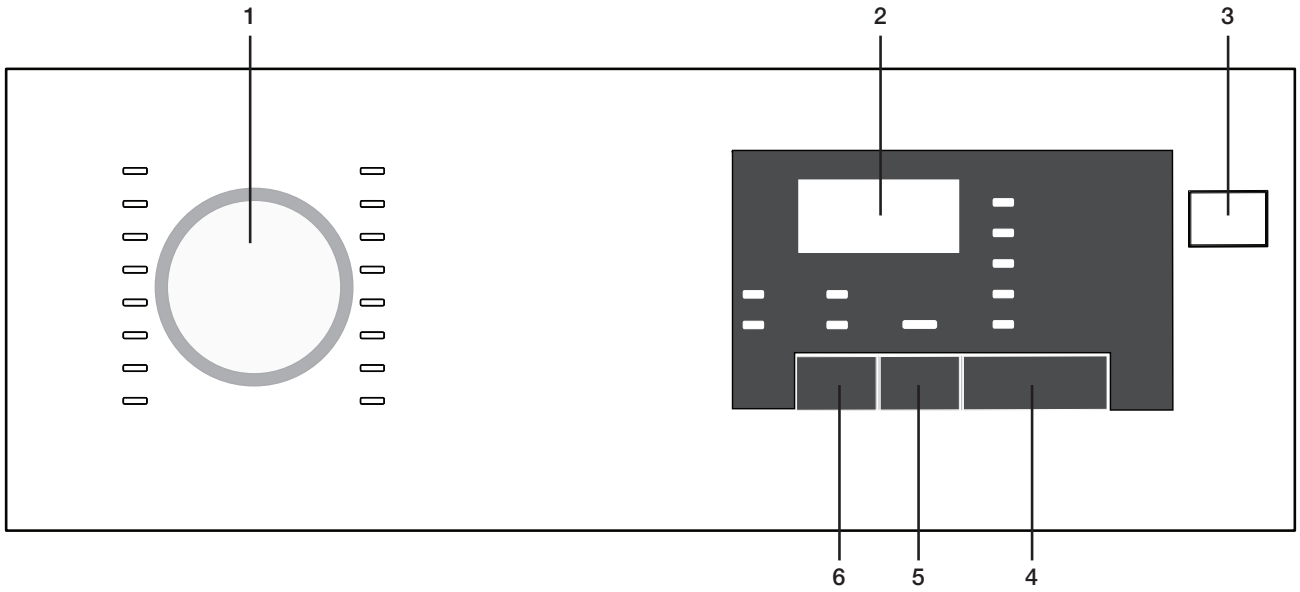

1. Program selection knob
2. Remaining duration indicator
3. On/Off button
4. Start/pause button
5. End duration button
6. Sound warning button

5.2 Screen symbols

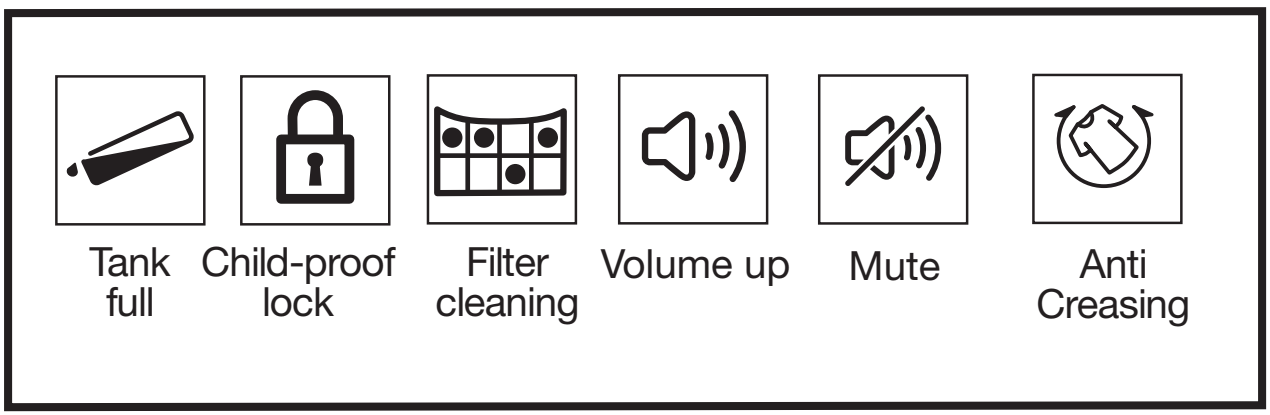

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.3 Preparing the machine

1. Plug in the machine
2. Place laundry inside the machine.
3. Press the On/Off button.
4. When your machine turns on for the first time, it turns on with the declaration (cotton cabinet dryness) program.

Pressing the On/Off button doesn‘t mean the program starts.
Press the Start / Pause button to start the program.

5.4 Program selection

1. Determine the appropriate program from the chart below containing the drying levels.
2. Select the program you desire using the Program Selection knob.

Extra Dry	Only cotton laundry is dried in normal temperature. Thick and multi-layered laundry (towels, sheets, jeans etc.) are dried so that they can be placed into wardrobe without ironing.
Cupboard dry	Normal laundry (tablecloths, underwear etc.) are dried so that they can be placed into wardrobe without ironing.
Cupboard dry +	Normal laundry (Ex: tablecloths, underwear) are again dried so that they can be placed into the wardrobe but more so than the wardrobe dryness option.
Iron Dry	Normal laundry (shirts, dresses etc) are dried ready for ironing.

For detailed program information see. „Program selection and consumption table“..

5.5 Main programs

The main programs are given below based on fabric type.

- **Cotton**

Dry durable laundry with this program. It dries in normal temperature. Recommended for use with your cotton laundry (sheets, bed covers, towels, bathrobes etc.)

- **Synthetic**

Dry laundry that is not very durable with this program. Recommended for use with your synthetic laundry.

5.6 Extra programs

The following extra programs are available in the machine for special conditions.

Extra programs may vary according to the specifications of your machine.

In order to receive better results from drying machine programs, your laundry should be washed with the appropriate program in your washing machine and wringed with recommended wringing revolution..

- **Jeans**

Use to dry jeans that are wringed with high rpm in washing machine.

- **Sport**

Use to dry laundry made from synthetic, cotton or mixed fabrics.

- **Express**

You can use this program to dry cotton laundry that you had wringed in high rpm in your washing machine. It dries 1 kg of your Cotton laundry (3 shirts / 3 T-shirts) in 50 minutes.

- **Daily**

Program for daily drying of cotton and synthetic laundry and lasts 110 minutes.

- **Shirt**

Dries shirts more delicately and thus causes less wrinkles for easy ironing.

- **BabyProtect**

Program used for baby clothing with can be dried approval on the label.

Very little dampness might remain on the shirts after the program. It is recommended that you do not leave the shirts in the drying machine.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Delicates**

You can dry your delicates suitable for drying or laundry that is recommended to hand wash (silk blouses, thin underwear etc.) in low temperature.



It is recommended to dry your delicates in laundry bag to prevent wrinkles and damage. When the program ends, take your laundry out of the machine immediately and hang them to prevent wrinkles.

- **Refresh**

It only performs ventilation for 10 minutes without blowing hot air. You can ventilate the cotton and linen clothing that has remained closed for a long duration and remove their odor.

- **Timed programmes**

You can select the 30 mins and 45 mins time programs to achieve the desired final drying level with low temperature.



On this program, the machine dries as long as the set duration, regardless of the drying level.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.7 Program selection and consumption table

EN

Programs	Capacity (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Approximate amount of remaining humidity	Drying time (minutes)
Cottons / Coloreds				
Extra dry	7	1000	% 60	185
Cupboard dry	7	1000	% 60	174
Iron dry	7	1000	% 60	140
Shirt	1.5	1200	% 60	60
Jeans	4	1200	%50	150
Daily	4	1200	%50	110
Sport	4	1000	%60	135
Express	1	1200	%50	50
Delicates	2	600	%40	70
Babyprotect	3	1000	% 60	80
Synthetics				
Cupboard dry	3.5	800	% 40	70
Iron dry	3.5	800	% 40	60
Energy consumption values				
Programs	Capacity (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Approximate amount of remaining humidity	Energy consumption value kWh
Cottons linen Ready to wear*	7	1000	% 60	1,68
Cottons Ready to iron	7	1000	% 60	1,3
Synthetics Ready to wear	3.5	800	% 40	0,59
Power consumption of the off-mode for the standart cotton programme at full load, PO (W)				0,5
Power consumption of the left-on mode for the standart cotton programme at full load, PL (W)				1,0
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. Hermetically sealed. R134a / 0,350kg				

„Cotton cupboard dry programme“ used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.

* : Energy Label standard program (EN 61121:2012) “All the filters must be cleaned prior to test series.”
All the values in the table are determined according to EN 61121:2012 standard. Consumption values may vary from the values in the table depending on laundry type, wringing revolution, ambient conditions and changes in voltage.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.8 Auxiliary functions

Sound warning cancel

Drying machine makes sound warnings when the program is completed. If you don't want sound notifications, press the "Sound Notification" button. When you press the sound notification button it lights up, and program does not make sound notifications when completed.


You can select this function before or after the program starts.

5.9 Warning symbols

Warning symbols may vary according to the specifications of your machine.

Fiber filter cleaning

When the program is completed, a warning led lights up, which indicates that the filter has to be cleaned.

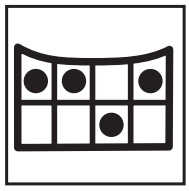

If the filter cleaning led blinks, see the „Troubleshooting" chapter.

Water tank

When the program is completed, a warning led lights up, which indicates that the water tank must be emptied.

If the water tank fills up while the program is running, warning led starts blinking and the machine goes into stand-by. In that case empty the water in the water tank and start the program by pressing the Start / Pause button. Warning led turns off and the program resumes.



Loading door open

Start/Pause led blinks when the loading door of the drying machine is open.

5.10 End duration

You can delay the end duration of the program for up to 24 hours with the end duration function.

1. Open the loading door and place your laundry.
2. Select the drying program.
3. Press the end duration selection button and set the delay duration you want.
   End duration led lights up. (End duration moves continuously when you keep pressing the button).
4. Press the Start / Pause button. End duration countdown begins. The ":" sign in the middle of the displayed delay duration blinks.

You can add or remove laundry for the duration of the end duration. The duration displayed on the screen is the sum of the normal drying duration and the end duration. At the end of the countdown the end duration led turns off, drying beings and drying led lights up.

Changing the end duration

If you want to change the duration during the countdown:

1. Cancel the program by pressing the On/Off button. Turn on the drying machine again by pressing the On/Off button. When your drying machine turns on for the first time, it turns on with the declaration (cotton wardrobe dryness) program.
2. Select the program you desire using the Program Selection knob.
3. Repeat the end duration operation for the duration you want.
4. Start the program by pressing the Start / Pause button.

Canceling the end duration function

If you want to cancel the end duration setting countdown and start the program right away:

1. Cancel the program by pressing the On/Off button. Turn on the drying machine again by pressing the On/Off button. When your drying machine turns on for the first time, it turns on with the declaration (cotton wardrobe dryness) program.
2. Select the program you desire using the Program Selection knob.
3. Start the program by pressing the Start / Pause button.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.11 Starting the program

Start the program by pressing the Start / Pause button. Start/Pause led and the Drying led light up, indicating the program started. The ":" sign in the middle of the remaining duration starts to blink.

5.12 Child Lock

The machine features a child lock which prevents the machine program flow from being affected when buttons are pressed during operation.

When the Child Lock is active, all buttons except for the On/Off button are deactivated.
To activate the child lock, press the Sound Notification button and End Duration button simultaneously for 3 seconds.

Te child lock should be deactivated to be able to start a new program after the current program ends or to be able to interfere with the current program. Keep the same buttons pressed for 3 seconds again to deactivate the child lock.

	The lock led on the screen lights up when the Child Lock is activated.
	Child Lock deactivates when the machine is turned off and on again using the On/ Off button.

A warning sound is heard when any button is pressed (except for On/Off button) or the Program Selection knob is turned while the child lock is active.

5.13 Changing the program after it is started

After the machine starts running, you can change the program you selected to dry your laundry with a different program.

1. For example, to select Extra Dry program instead of the Iron Dryness, stop the program by pressing the Start / Pause button.
2. Turn the Program Selection knob to select the Extra Dry program.
3. Start the program by pressing the Start / Pause button.

Adding and removing laundry in stand-by mode

If you want to add or remove laundry after the drying program starts:

1. Press the Start/Pause button to take the machine into Stand-by mode. Drying operation stops.
2. Open the loading door, add or remove laundry and close the loading door.
3. Start the program by pressing the Start / Pause button.

	The laundry adding made after the drying operation started may cause the dried laundry inside the machine to mix with the wet laundry and the laundry to remain damp after the operation ends..
	Laundry adding and removing can be repeated as much as desired during drying operation. But this process would continuously interrupt the drying operation, and so would cause the program duration to lengthen and increase energy consumption. Thus, it is recommended to add laundry before the program starts.
	If a new program is selected by changing the position of the program selection knob while your machine is in stand-by mode, the running program ends.
	Do not contact the inner surface of the drum when adding or removing laundry during a continuing program. The drum surface is hot.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.14 Canceling the program

If you want to cancel the program and end the drying operation for any reason after the machine starts running, press the On/Off button.

	As it will be extremely hot inside the machine when you cancel the program while the machine is in operation; run the ventilation program to cool it down.

5.15 Program end

When the program ends, the Final/Wrinkle Prevention, Fiber Filter Cleaning and Water Tank Warning leds on the program follow up indicator light up. Loading door can be opened and machine becomes ready for a second run.

Press the On/Off button to turn off the machine.

	In case the laundry is not removed after the program is completed, the wrinkle prevention program that lasts 2 hours start in order to prevent wrinkling of the laundry that remains inside the machine.
	Clean the fiber filter after each drying. (See. „Fiber filter and loading door inner surface“)
	Empty the water tank after each drying. (See. „Emptying the water tank“)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6 Maintenance and cleaning

Service life of product extends and frequently experienced problems will be reduced if it is cleaned at regular intervals.


6.1 Cleaning Lint Filter / Loading Door Inner Surface

Lint and fiber released from the laundry to the air during the drying cycle are collected in the Lint Filter.


	Such fiber and lint are generally formed during wearing and washing.
	Always clean the lint filter and the inner surfaces of the loading door after each drying process.
	You can clean the lint filter housing with a vacuum cleaner.

To clean the lint filter:


- Open the loading door.
- Remove the lint filter by pulling it up and open the lint filter.
- Clean lint, fiber, and cotton raveling by hand or with a soft piece of cloth.
- Close the lint filter and place it back into its housing.

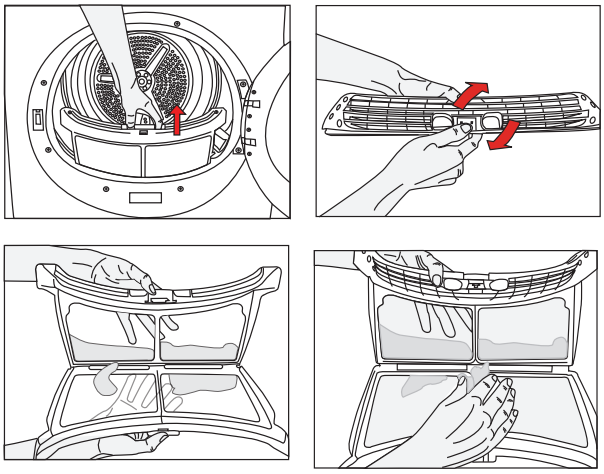


- A layer can build up on the filter pores that can cause clogging of the filter after using the dryer for a while. Wash the lint filter with warm water to remove the layer that builds up on the lint filter surface. Dry the lint filter completely before reinstalling it.

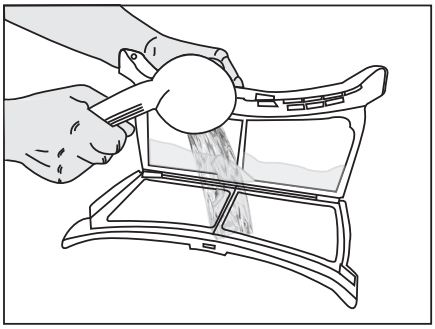

- Clean the entire inner surface of the loading door and loading door gasket with a soft damp cloth.

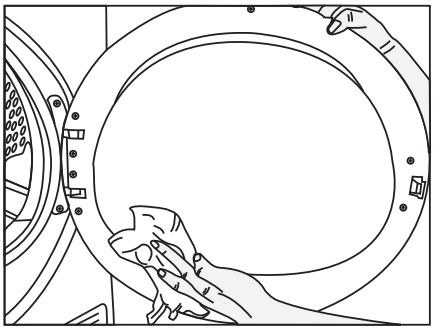

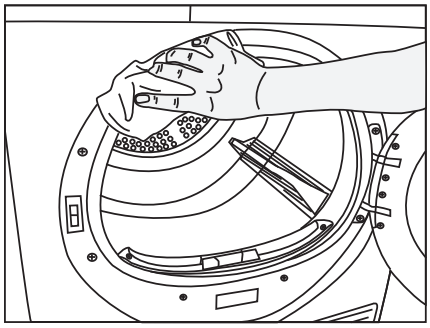


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.2 Cleaning the sensor

There are dampness sensors in the dryer that detect whether the laundry is dry or not.
To clean the sensors:

- Open the loading doorof the dryer.
- Allow the machine to cool down if it is still hot due to the drying process.
- Wipe the metal surfaces of the sensor with a soft cloth, dampened with vinegar and dry them.

	Clean metal surfaces of the sensors 4 times a year.
	Do not use metal tools when cleaning metal surfaces of the sensors.
	Never use solvents, cleaning agents or similar substances for cleaning due to the risk of fire and explosion!

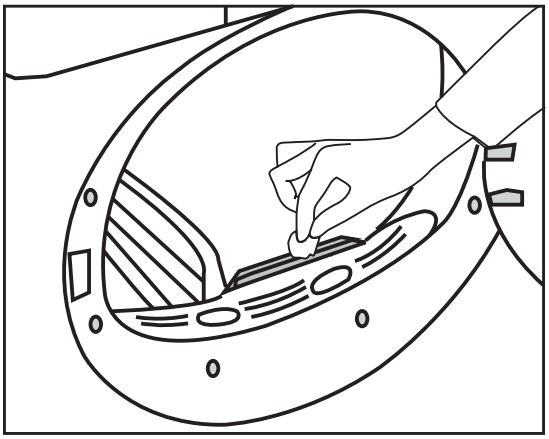


6.3 Draining the water tank


Dampness of the laundry is removed and condensed during drying process and the water that arise accumulates in the water tank. Drain the water tank after each drying cycle.

	Condensed water is not drinkable!
	Never remove the water tank when the program is running!

If you forget to drain the water tank, the machine will stop during the subsequent drying cycles when the water tank is full and the Water Tank warning symbol will flash. If this is the case, drain the water tank and press **Start / Pause** button to resume the drying cycle.
To drain the water tank:
Pull the drawer and remove the water tank carefully.

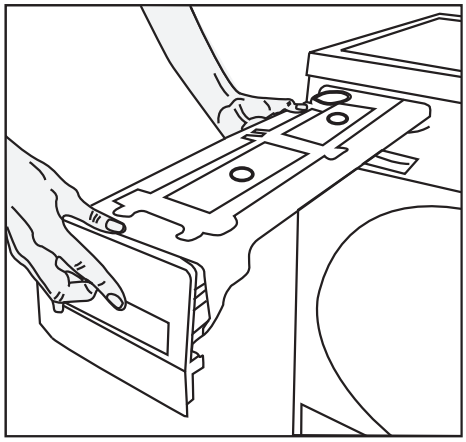

- Drain the water in the tank.

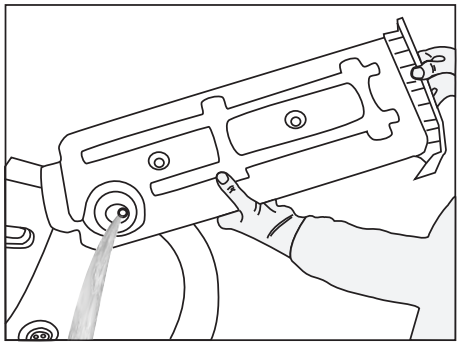

- If there is lint accumulation in the funnel of the water tank, clean it under running water.
- Place the water tank into its seat.


	If the direct water draining is used as an option, there is no need to empty the water tank.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


6.4 Cleaning the filter drawer

Lint and fiber that could not be captured by the lint filter are blocked in the filter drawer behind the kick plate. Filter Drawer Cleaning warning light will light up maximum at every 5 drying cycles as a reminder.
There is a two-level filter in the filter drawer. Te first level is the filter drawer sponge and the second level is the filter cloth.
To clean the filter drawer:


- Press the kick plate button to open the kick plate.

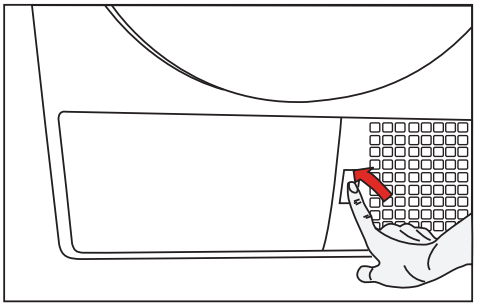


- Remove the filter drawer cover by turning it in the direction of arrow.

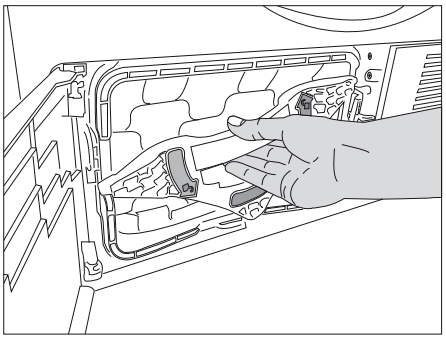


- Pull out the filter drawer.

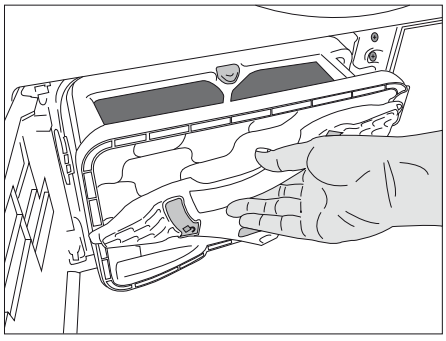


- Open the filter drawer by pressing the red button.

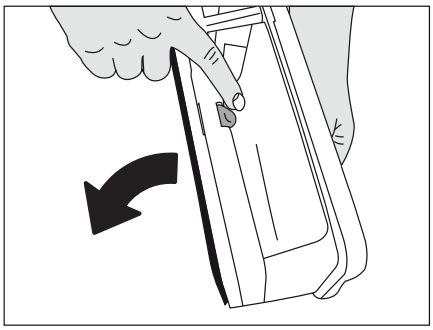

- Take out the filter drawer sponge.

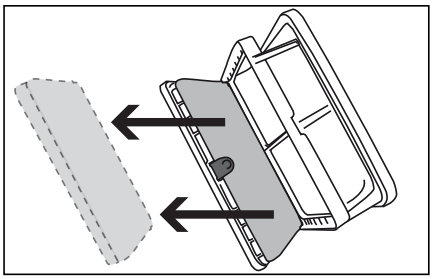

- Clean lint, fiber, and cotton raveling on the filter cloth by hand or with a soft piece of cloth.
- When you notice a layer that may lead clogging on the filter cloth, please clean the layer by washing in warm water. Let the filter cloth dry thoroughly before installing back the filter drawer.

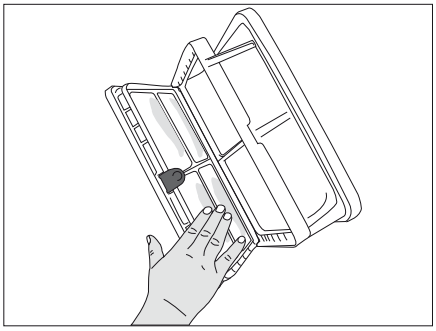


- Wash the filter drawer sponge by hand to remove the fiber and lint on the surface. After washing the sponge, squeeze it by hand and remove the excess water. Well-dry the sponge before storing it.


It is not necessary to clean the sponge if lint and fiber accumulation on it is not significant.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


- Place the sponge back into its place.

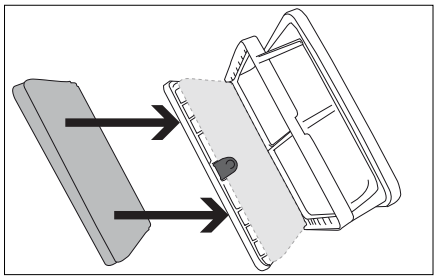


- Close the filter drawer as to lock the red button.

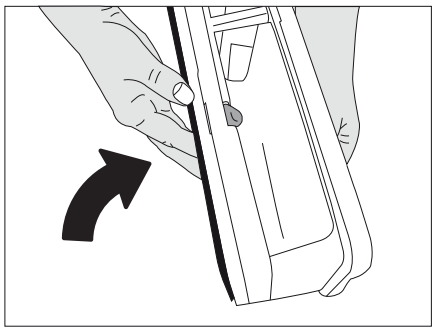

- Place the filter drawer back into its place, turn the filter drawer cover in the arrow direction and close it securely.

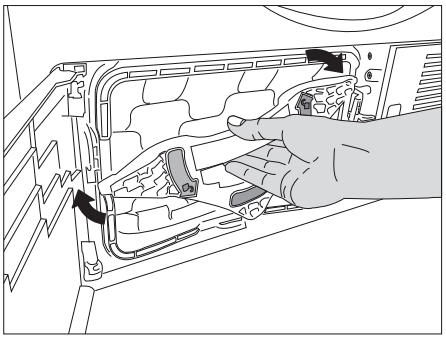

- Close the kick plate cover.

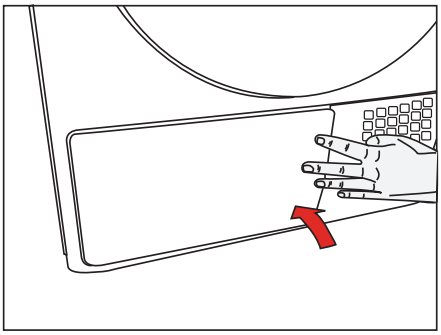


Drying without the filter drawer sponge in place will damage the machine!

A dirty lint filter and filter drawer will cause longer drying periods and higher energy consumption.

6.5 Cleaning the evaporator

Clean the lint accumulated on the fins of the evaporator located behind the filter drawer with a vacuum cleaner.

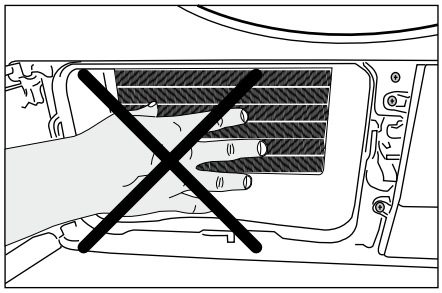

You can also clean by hand provided that you wear protective gloves. Do not attempt to clean with bare hands. Evaporator fins can harm your hand.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7 Troubleshooting

Drying process takes too much time.
• Pores of the lint filter are clogged. >>> *Wash the lint filter with warm water.* • Filter drawer is clogged. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.* • Ventilation grids on the front side of the machine are blocked. >>> *Remove the objects (if any) that block ventilation in front of the ventilation grids.* • Ventilation is not sufficient since the room where the machine is installed is very small. >>> *Open the door and window of the room to avoid the room temperature increase too much.* • Lime deposit has built up on the dampness sensor. >>> *Clean the dampness sensor.* • Excessive laundry is loaded. >>> *Do not load the dryer in excess.* • Laundry is not spun sufficiently. >>> *Spin your laundry at a higher speed in your washing machine.*
Laundry comes out wet at the end of drying.
 After drying, the hot clothes feel damper than their actual dampness level. • It is likely that the selected programme did not suit the laundry type.>>>*Checking the care labels on clothes, select appropriate programme for the laundry type or use timer programmes in addition.* • Pores of the lint filter are clogged. >>> *Wash the lint filter with warm water.* • Filter drawer is clogged. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.* • Excessive laundry is loaded. >>> *Do not load the dryer in excess.* • Laundry is not spun sufficiently. >>> *Spin your laundry at a higher speed in your washing machine.*
Dryer does not switch on or the programme does not start. Dryer does not start when it is set.
• It is not plugged in. >>> *Make sure that the machine is plugged in.* • The loading door is ajar. >>> *Make sure that the loading door is closed securely.* • Programme is not selected or the Start / Pause / Cancel button is not pressed. >>> *Make sure that the programme is selected and the machine is not in Pause mode.* • Childproof Lock is activated. >>> *Deactivate the Childproof Lock.*
Programme is interrupted without any cause.
• Loading door is ajar. >>> *Make sure that the loading door is closed securely.* • There was a power failure. >>> *Press Start / Pause / Cancel button to start the programme.* • Water tank is full. >>> *Drain the water tank.*
Laundry has shrunk, become felted or deteriorated.
• A programme suitable for the laundry type is not used. >>> *Check the garment tag and select a programme suitable for the fabric type.*
Drum lighting does not turn on. (On models with lamp)
• Dryer is not switched on with the On / Off button. >>> *Make sure that the dryer is switched on.* • Lamp is defective. >>> *Call Authorized Service Agent to have the lamp replaced.*
End/Anti-creasing symbol is on.
• Anti-creasing programme is activated in order to prevent laundry that has remained in the machine from creasing. >>> *Turn off the dryer and take out the laundry.*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Troubleshooting

End symbol is on.
• Programme is over. Turn off the dryer and take out the laundry.
Lint Filter Cleaning symbol is on.
• Lint filter is not cleaned. >>> *Clean the lint filter.*
Lint Filter Cleaning symbol is flashing.
• Filter housing is clogged with lints. >>> *Clean the lint filter housing.* • A deposit has built up on the lint filter pores that may cause clogging. >>> *Wash the lint filter with warm water.* • Filter drawer is clogged. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.*
Water leaks from the loading door
• Lint has accumulated on the inner surfaces of the loading door and on the surfaces of the loading door gasket. >>> *Clean the inner surfaces of the loading door and the surfaces of the loading door gasket.*
Loading door opens spontaneously.
• Loading door is ajar. >>> *Push the loading door to close until you hear a locking sound.*
Water Tank warning symbol is on/flashing.
• Water tank is full. >>> *Drain the water tank.* • Water draining hose is bent. >>> If the product is connected directly to a wastewater drain, check the water drain hose.
Filter Drawer Cleaning warning symbol is flashing.
• Filter drawer is not cleaned. >>> *Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.*



If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult your dealer or the Authorized Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Nejprve si přečtěte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,
Děkujeme Vám, že jste si zvolili spotřebič Beko. Doufáme, že Váš výrobek, který byl vyroben ve vysoké kvalitě a špičkovou technologií vám poskytne nejlepší výsledky. Doporučujeme vám přečíst si tento návod a ostatní doprovodnou dokumentaci před zahájením užívání produktu a také je uschovejte pro budoucí použití. Pokud postoupíte produkt někomu jinému, poskytněte mu i tuto příručku. Věnujte pozornost všem detailům a upozorněním uvedeným v návodu k obsluze a postupujte s ohledem na pokyny které jsou uvedeny v ní.
Použijte tento návod pro model uvedený na titulní straně.

Vysvětlení symbolů
V celém tomto návodu jsou použity následující symboly:

	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Upozornění na nebezpečné situace vůči životu a majetku.
	Varování před úrazem elektrickým proudem.
	Varování před horkými povrchy.
	Varování proti požáru.

	Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí.

Nevyhazujte obalový odpad spolu s domovním odpadem nebo jinými odpady, zlikvidujte ho na vyhrazených sběrných místech určených místními úřady.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou chránit se před rizikem zranění osob nebo poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů ruší záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Sušičku mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti byly plně vyvinuté nebo které nemají zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo vyškoleny o bezpečném používání výrobku a rizicích, které přináší. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čistící a údržbové práce nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

- Děti mladší 3 let držte v bezpečné vzdálenosti a musí být pod neustálým dohledem.

- Nastavitelné nohy neodstraňujte. Mezeru mezi sušičkou a podlahou nesnižujte materiály, jako jsou koberce, desky a tkanice. Může to způsobit problémy se sušičkou.

- Vždy provádějte montáž a opravné postupy v autorizovaném servisním středisku. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při procesech prováděných neoprávněnými osobami.

- Nikdy nemyjte sušičku stříkáním nebo poléváním vodou! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

1.1.1 Elektrická bezpečnost



Při provádění elektrického připojení během instalace dodržujte elektrické bezpečnostní pravidla.

- Připojte sušičku k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou s hodnotami uvedenými na typovém štítku. (Viz 2.1 Přehled) Uzemnění proveďte správně kvalifikovaným elektrikářem. Naše společnost nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou při používání sušičky bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- Napětí a povolená ochrana pojistkami je uvedena na typovém štítku.
- Napětí na typovém štítku musí odpovídat napětí vaší sítě.
- Odpojte sušičku, když se nepoužívá.
- Během instalace, údržby, čištění a oprav odpojte sušičku od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama! Nikdy neodpojujte tahem za kabel, vždy tahejte uchopením za zástrčku.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky nebo adaptéry pro připojení sušičky k napájení, pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Zásuvka napájecího kabelu musí být snadno přístupná i po instalaci.



Poškozený napájecí kabel vyměňte po oznámení Autorizovanému servisu.



V případě, že se sušička pokazila, nesmí se provozovat, dokud nebude opravena autorizovaným servisním technikem! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

1.1.2 Produktová bezpečnost



Body, které mají být zohledněny pro nebezpečnost:
Níže uvedené prádlo nebo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru.

- Nevyprané kusy prádla
- Položky znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, topným olejem petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, parafínem nebo odstraňovačem parafínu je třeba před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s větším množstvím pracího prostředku.

Z tohoto důvodu položky obsahující najme výše uvedené skvrny se musí vyprat velmi důkladně, proto používejte příslušné čisticí prostředky a zvolte vysokou teplotu praní.



Níže uvedené prádlo nebo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru:

- Oděvy a polštáře posíleny gumovou pěnou (latexová pěna), sprchové záclony, textilie odolné proti vodě, materiály s gumovou výztuhou a polštářky z gumové pěny.
- Oblečení vyčištěné průmyslovými chemikáliemi.

Položky, jako jsou zapalovače, zápalky, mince, kovové díly, jehly atd. mohou poškodit bubnovou soupravu nebo mohou vést k funkčním problémům. Proto překontrolujte každé prádlo, které vložíte do sušičky.

Nikdy nezastavujte sušičku před ukončením programu. Pokud tak musíte učinit, odstraňte všechno prádlo rychle a rozložte ho z důvodu odvedení tepla.



Prádlo, které bylo vyprané nedostatečně se může samovolně vznítit a dokonce se může vznítit i po ukončení sušení.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

- Je třeba zajistit dostatečné větrání pro zabránění vypouštěných plynů ze zařízení pracujících s jinými druhy paliv, včetně otevřeného ohně nahromaděného v místnosti díky efektu zpětného šlehnutí.

	Spodní prádlo, která obsahuje kovovou výztuž se nesmí sušit v sušičce. Sušička se může poškodit pokud se kovové výztuhy při sušení uvolní nebo zlomí.
	Používejte změkčovadla a podobné výrobky v souladu s pokyny výrobce.
	Po každém nebo před každým použitím vždy vyčistěte filtr na textilní vlákna. Nikdy nepoužívejte sušičku bez nainstalovaného filtru na textilní vlákna.

- Nikdy se nepokoušejte se opravovat zkaženou sušičku vlastními silami. Neprovádějte žádné změny, opravu nebo výměnu na výrobku ani pokud máte znalosti nebo schopnosti vykonávat požadované postupy, pokud nejsou jasně doporučeny v návodu k obsluze nebo publikované v servisní příručce. V opačném případě vystavíte svůj život a životy druhých nebezpečí.

- V místnosti, kde má být sušička instalování, nesmějí být uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání plnicích dvířek sušičky.

- Nainstalujte sušičku na místech vhodných pro domácí použití. (Koupelna, uzavřený balkon, garáž atd.)

- Dbejte na to, aby domácí zvířata nemohla dostat do sušičky. Před použitím zkontrolujte vnitřek sušičky.

- Nikdy se neopírejte o plnicí dveře sušičky když jsou otevřené, protože mohou spadnout.

- Okolo sušičky se nesmí hromadit vlákna.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1.2 Montáž nad pračkou

- Při instalaci sušičky nad pračkou použijte mezi dvěma stroji upevňovací zařízení. U pevňovací zařízení musí být instalováno autorizovaným servisem.

- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna na druhé dosahuje přibližně 180kg. Umístěte spotřebiče na pevnou podlahu, která má dostatečnou únosnost!



Pračka nesmí být umístěna na sušičce. Při instalaci vaší pračky věnujte pozornost výše uvedeným varováním.

Instalační tabulka pro pračku a sušičku

Hloubka sušičky	Hloubka pračky						
	62cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Může být instalována	Může být instalována	Může být instalována	Může být instalována	Může být instalována	Může být instalována	Nemůže být instalována
60 cm	Může být instalována	Může být instalována	Může být instalována	Může být instalována	Může být instalována	Nemůže být instalována	Nemůže být instalována

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1.3 Běžný účel použití

- Sušička je určena pro domácí použití. Není vhodná pro komerční využití a nesmí být používána mimo svého zažitého účelu použití.

- Používejte sušičku pouze na sušení prádla, které je příslušně označeny.

- Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti z důvodu nesprávného používání nebo přepravy.

- Životnost vámi zakoupené sušičky je 10 let. Během tohoto období budou k dispozici originální náhradní díly pro řádné používání sušičky.

1.4 Bezpečnost dětí

- Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.

- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se sušičkou. Použijte dětskou pojistku pro zabránění dětem manipulovat se sušičkou.



Dětský zámek je na ovládacím panelu. (Viz Dětská pojistka)

- Udržujte plnící dvířka zavřená, i když sušička není v provozu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

1.5 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).

Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

1.6 Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnicih EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané.

1.7 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními Předpisy pro životní prostředí. Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími nebo jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst pro obalové materiály určené místními orgány.

Pro získání více informací o produktu prosím, navštivte následující webovou stránku.

http://www.beko.com

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1.8 Technické specifikace

CZ	
Výška (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šířka	59,5 cm
Hloubka	54 cm
Kapacita (max.)	7 kg**
Čistá hmotnost (použití na plastová přední dvířka)	46,5 kg
Čistá hmotnost (použití na skleněná přední dvířka)	48,5 kg
Napětí	Viz typový štítek***
Nominální příkon	
Kód modelu	

* Min výška: Výška se zavřenými nastavitelnými nožičkami.
Max. výška: Výška s nastavitelnými nožičkami otevřenými na maximum.

** Hmotnost suchého prádla před praním.


*** Pro umístění typového štítku na sušičce viz bod

i	Technické specifikace sušičky jsou předmětem specifikací bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.
i	Obrázky uvedené v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.
i	Hodnoty uvedené na značkách na sušičce nebo v jiných publikacích průvodní dokumentace sušičky byly získány v laboratoři v souladu s příslušnými normami. V závislosti na provozních a okolních podmínek sušičky, se tyto hodnoty mohou lišit.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2 Vaše sušička

2.1 Obsah balení

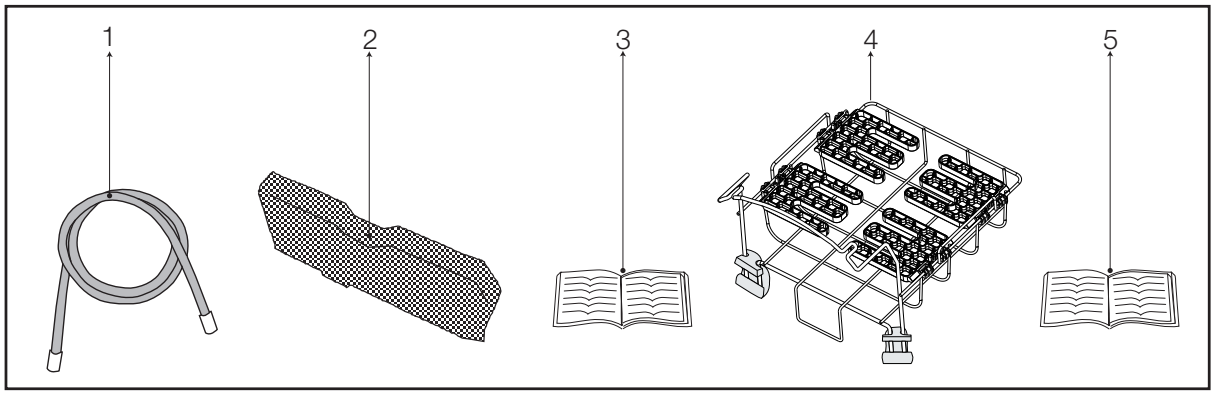

1. Hadice výpustky vody*
2. Náhradní houbička filtrační zásuvky*
3. Návod k použití
4. Sušící košík*
5. Uživatelská příručka pro sušící košík*

* Může být dodáván pro Váš spotřebič v závislosti na modelu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3 Instalace

Předtím, než zavoláte nejbližší autorizovaný servis pro instalaci sušičky, ujistěte se, že elektrická instalace a odvod vody je vhodný a v souladu s návodem k použití. **(viz 3.3 Připojení k odpadu a 3.5 Elektrické připojení)** Jestliže nejsou vhodné, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře a technika pro provedení nezbytných opatření.

	Příprava místa pro umístění sušičky, jakož i elektrické montáže a montáže odpadních vod je odpovědností zákazníka.
	Před instalací vizuálně zkontrolujte zda sušička není poškozena. Pokud je sušička poškozena, neinstalujte ji. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.
	Před zahájením užívání Vaší sušičky počkejte 12 hodin.

3.1 Vhodné umístění instalace

Instalujte sušičku na stabilní a rovný povrch. Sušička je těžká. Nepohybujte s ní sami


- Sušičku používejte v dobře větraném a bezprašném prostředí.
- Mezeru mezi sušičkou a podlahou nesnižujte materiály, jako jsou koberce, desky a tkanice.
- Nezakrývejte ventilační mřížky sušičky.
- V místnosti, kde má být sušička instalování, nesmějí být uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání plnících dvířek sušičky.
- Po instalaci sušičky ji ponechte na stejném místě, kde byly vytvořeny její připojení. Při instalaci sušičky se ujistěte, že její zadní stěna se ničeho nedotýká (kohoutek, zásuvka, atd).
- Umístěte sušičku ve vzdálenosti nejméně 1 cm od okrajů ostatního nábytku. Pokud provozní
- Sušičku provozujte při teplotách od +5°C a +35°C. podmínky spadají mimo tento rozsah, provoz sušičky bude mít nepříznivý vliv, a může dojít k jejímu poškození.
- Zadní povrch sušičky musí být umístěn oproti zdi.

	Nepokládejte sušičku na napájecí kabel.

3.2 Odstranění sestavy pro bezpečnou přepravu

	Před prvním použitím sušičky Odmontujte sestavu pro bezpečnou přepravu.

- Otevřete plnicí dvířka.
- Uvnitř bubnu je nylonový sáček, který obsahuje kusy polystyrenu. Uchopte ho za jeho část označené XX XX.
- Vytáhněte nylon směrem od sebe a vyjměte sestavu pro bezpečnou přepravu.

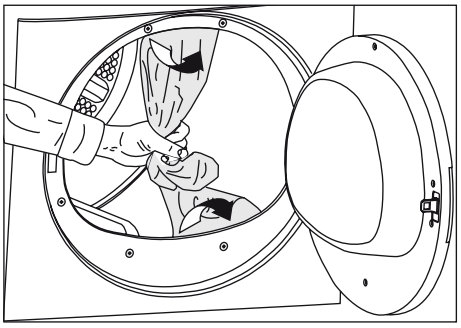

	Ujistěte se, že žádná část sestavy pro bezpečnou přepravu nezůstala uvnitř bubnu.

3.3 Připojení k odpadu

U výrobků vybavených kondenzační jednotkou se voda během cyklu sušení hromadí v zásobníku vody. Nahromaděnou vodu vypusťte po každém cyklu sušení. Nahromaděnou vodu můžete vypustit přímo do odtoku přes odtokovou hadici která se dodává se spotřebičem namísto toho, abyste pravidelně vylévali vodu shromážděnou v zásobníku na vodu.


Připojení odtokové hadice

1-2 Ručně zatáhněte hadici za sušičku, aby ji bylo možné ji odpojit od místa, kde je připojena. K odstranění hadice nepoužívejte žádné nástroje.

3 Připojte jeden konec odtokové hadice dodávané se sušičkou do přípojného bodu, ze kterého jste v předchozím kroku odstranili hadici spotřebiče.

4 Připojte druhý konec odtokové hadice přímo do odpadu nebo do umyvadla.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

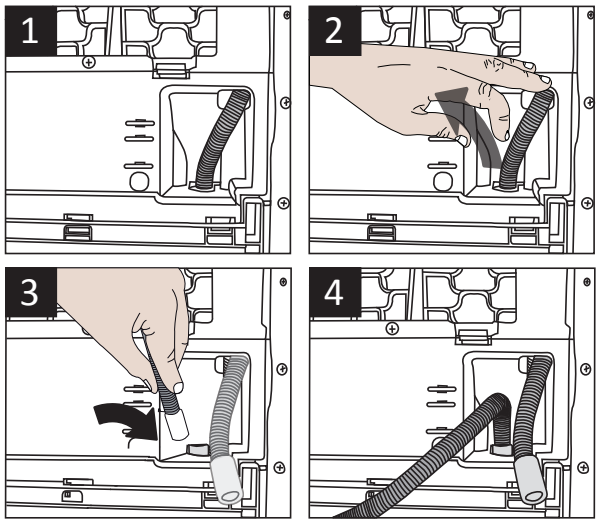

⚠	Hadici připojte bezpečným způsobem. Vaše vypouštěcí hadice se zaplaví li hadice během vypouštění vody vypadne z jejího držáku.
ℹ	Odtokovou hadici připojte do výšky maximálně 80 cm.
ℹ	Ujistěte se, že hadice odtoku vody není zaštípnutá a není vklíněná mezi odtokem a strojem.

3.4 Nastavení nožiček

- Pro zajištění, aby sušička pracovala tišší a bez vibrací, musí být nastavena do úrovně a vyvážené na svých nohách. Vyrovnejte spotřebič nastavením jeho nohou.
- Otočte nohy doleva nebo doprava, dokud se sušička dostane do vodorovné polohy.

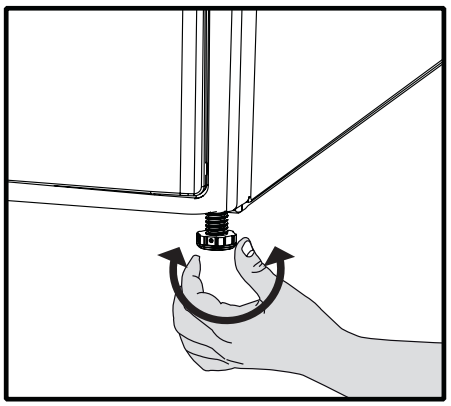

ℹ	Nikdy neodskrutkujte nastavitelné nohy z jejich uložení.

3.5 Elektrické připojení

Pro konkrétní pokyny pro připojení k elektrické síti vyžadovaných během instalace (viz 1.1.1 Elektrická bezpečnost)

3.6 Přeprava sušičky


Před přepravou sušičku odpojte.
Vypusťte všechnu vodu, která zůstala v sušičce.
Pokud bylo provedeno přímé připojení do odpadu, odstraňte přípojné hadice.

⚠	Doporučujeme přenášet sušičku ve svislé poloze. V případě, že není možné přenést spotřebič ve svislé poloze, doporučujeme jeho naklonění směrem na pravou stranu při pohledu zepředu.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.7 Upozornění na zvuky

Je normální slyšet kovový zvuk od kompresoru během provozu.

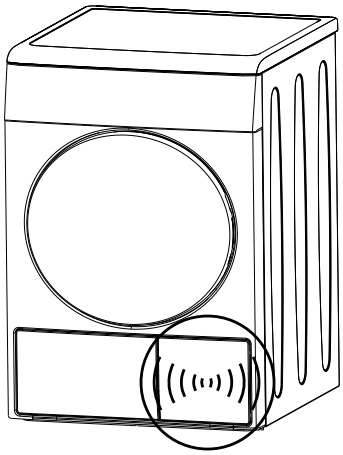

Voda shromážděné během provozu je čerpána do zásobníku vody. Je normální slyšet hluk čerpání během tohoto procesu.

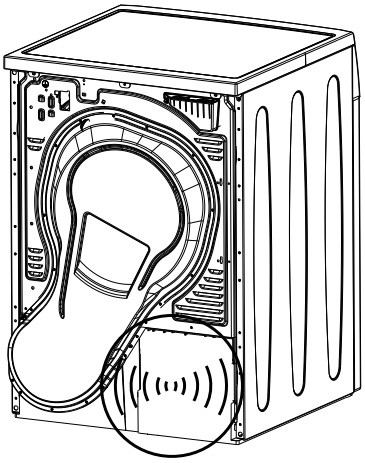

3.8 Výměna osvětlující lampy


Pro pøípad potøeby je ve Vaší sušièce pou ita svìtelná lampa
Chcete-li vyměnit žárovku/LED používanou pro osvětlení vaší sušičky, obraťte se na autorizovaný servis.
Lampa(y) používané v tomto zařízení nejsou vhodné pro osvětlení místností v domácnosti. Zamýšlený účel tohoto svítidla je pomoci uživateli umístit prádlo v sušičce komfortním způsobem.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4 Příprava

4.1 Prádlo vhodné pro sušení v sušičce

Vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oděvu. Sušte pouze prádlo s etiketou informující o tom, že je vhodné pro sušení v sušičce a ujistěte se, že jste vybrali vhodný program.

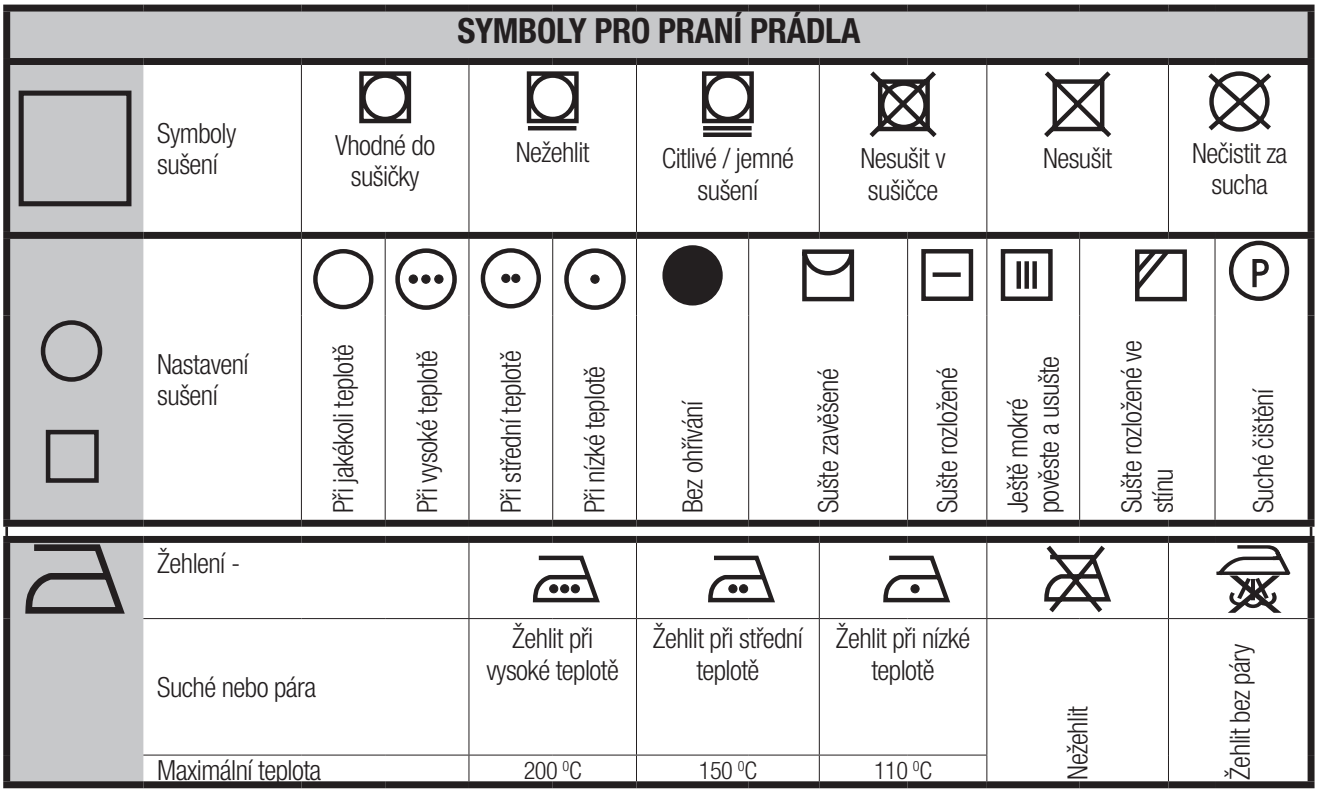

4.2 Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce

vlněné, hedvábné oděvy, jemné a hodnotné látky, vzduchotěsné kusy a tylové závěsy nejsou vhodné pro strojní sušení.

4.3 Příprava prádla pro sušení

- Prádlo po praní může být vzájemně zamotané. Oddělte jednotlivé položky prádla před jejich vložením do sušičky.
- Sušte oblečení s kovovými doplňky, jako jsou zipy, naruby.
- Zatáhněte zipy, zapněte háčky, spony a knoflíkové rady.

4.4 Co udělat pro úsporu energie


Následující informace vám pomohou používat sušičku ekologicky a úsporně.

- Při praní žmýkejte prádlo nejvyšší možnou rychlostí. To znamená, že doba sušení se zkrátí a spotřeba energie se sníží.
- Roztřiďte prádlo v závislosti na jeho typu a tloušťky. Sušte stejný typ prádla společně. Například tenké utěrky a ubrusy uschnou spíše než husté ručníky.
- Postupujte podle pokynů pro výběr programu v uživatelské příručce.
- Neotevírejte vkládací dvířka sušičky během sušení, pokud to není nutné. V případě potřeby opatrně otevřete vkládací dvířka a nenechte je otevřené po dlouhou dobu.
- Nepřidávejte mokré prádlo, když je sušička v provozu
- Před nebo po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na textilní vlákna. (Viz. **6.1 Čištění filtru na textilní vlákna / Vnitřní povrch plnících dvířek)**
- Pravidelně čistěte filtrační zásuvku vždy když se objeví Výstražný symbol čištění filtrační zásuvky nebo po každých 5 cyklech sušení. (Viz. **6.4 Čištění zásuvky filtru**)
- Během sušení větrejte místnost, kde se sušička nachází.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.5 Správné množství naložení

Postupujte podle pokynů v části “Volba programu a tabulka spotřeby”. nevkládejte více jako je hodnota kapacity uvedena v tabulce.

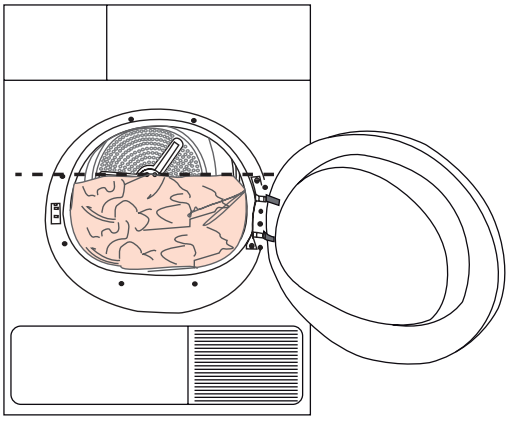

Nedoporučuje se naložit do sušičky prádlo přesahující úroveň uvedenou na obrázku. Pokud je spotřebič přetížen, výkon sušení se zhorší. Kromě toho, může dojít k poškození sušičky a prádla.

Následující hodnoty jsou uvedeny jako příklady.


Prádlo	Přibližné hmotnosti (g)*
Bavlněné ložní povlečení (dvojité)	1500
Bavlněné ložní povlečení (jednoduché)	1000
Prostěradla (dvojité)	500
Prostěradla (jednoduché)	350
Velké ubrusy	700
Malé ubrusy	250
Čajové ubrousky	100
Osušky	700
Ručníky na ruce	350
Halenky	150
Bavlněné košile	300
Košile	200
Bavlněné šaty	500
Šaty	350
Džíny	700
Kapesníky (10 ks)	100
Trička	125

*Hmotnost suchého prádla před praním.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5 Provoz spotřebiče

5.1 Ovládací panel

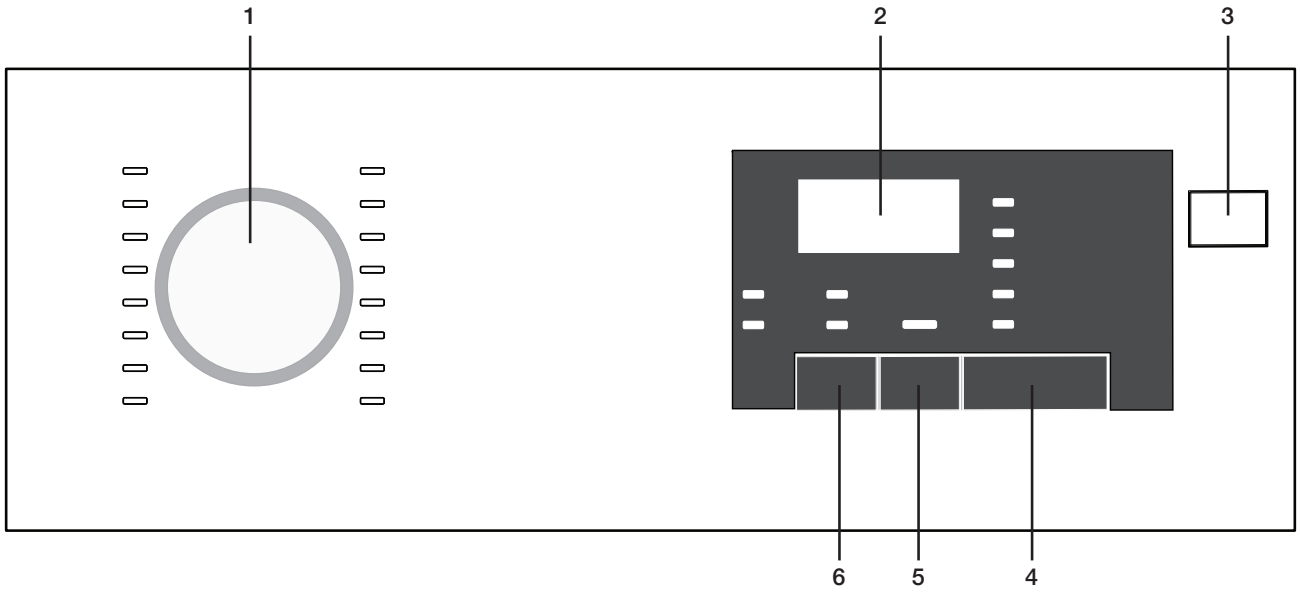

1. Tlačítko volby programu
2. Indikátor zbývajícího času
3. Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
4. Tlačítko Start/Pauza
5. Tlačítko Koncového času
6. Tlačítko Zvukového varování

5.2 Symboly na obrazovce



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.3 Příprava spotřebiče

1. Připojte spotřebič do elektrické sítě
2. Umístěte prádlo do spotřebiče.
3. Stiskněte tlačítko Zapnutí / Vypnutí.
4. Při prvním zapnutí Vašeho spotřebiče, se zapne deklarovaný program (Program sušení bavlny).

	Stisknutí tlačítka Zapnutí / Vypnutí neznamená spuštění programu. Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pauza.

5.4 Volba programu

1. Z níže uvedené tabulky pro úrovně sušení si zvolte vhodný program.
2. Pomocí knoflíku pro volbu programu si vyberte program, který si přejete.

Extra suché	Při normální teplotě se suší pouze bavlněné prádlo. Hrubé a vícevrstvé prádlo (ručníky, povlečení, rifle atd) se suší tak, aby mohly být umístěny do skříně bez žehlení.
Bavlna do skříně	Obyčejné prádlo (ubrusy, spodní prádlo atd.) se vysuší tak, aby mohla být umístěna do skříně bez žehlení.
Bavlna do skříně Plus	Obyčejné prádlo (např .: ubrusy, spodní prádlo) se opět vysuší tak, aby mohla být umístěna do šatníku, ale více než u možnosti Suché do skříně.
Bavlna na žehlení	Obyčejná prádlo (trička, šaty atd.) jsou vysušené a připravené na žehlení.

	Podrobné informace o programu naleznete v "Tabulce Volby programu a spotřeby".

5.5 Hlavní programy

Hlavní programy jsou uvedeny níže podle typu látky.

- **Bavlna**

S tímto programem sušte odolné prádlo. Suší při normální teplotě. Doporučené pro použití s bavlněným prádlem (prostěradla, ložní přikrývky, ručníky, župany atd)

- **Syntetika**

S tímto programem sušte prádlo, které není příliš odolné. Doporučeno pro použití syntetického prádla.

5.6 Extra programy

Následující extra programy jsou k dispozici pro spotřebič pro zvláštní podmínky.

	Extra programy se mohou lišit v závislosti na specifikách vašeho spotřebiče.
	Pro získání lepších výsledků z programů sušení, vaše prádlo je třeba vyprat vhodným programem v pračce a vyždímat s doporučeným ždímacím programem.

- **Jeans**

Použijte na sušení džín, které byly v pračce vyždímané vysokými otáčkami.

- **Sport**

Použijte na sušení prádla vyrobené ze syntetických látek, bavlny nebo smíšené tkaniny.

- **Expres**

Tento program můžete použít pro sušení bavlněného prádla, které jste ždímali při vysokých rychlostech ve vaší pračce. Vysuší 1 kg bavlněného prádla (3 košile / 3 trička) za 50 minut.

- **Denní**

Program pro každodenní sušení bavlněného a syntetického prádla a trvá 110 minut.

- **Košile**

Suší košile více jemně, a tím způsobuje menší vrásky pro snadné žehlení.

- **BabyProtect**

Program se používá pro dětské oblečení s možností sušení, které je schváleno na etiketě.

	Po programu může na košili zůstat velmi malé množství vlhkosti. Doporučujeme, abyste košile nenechávali v sušičce na prádlo.

- **Jemné**

Můžete sušit vaši jemné prádlo vhodné pro sušení nebo prádlo, které se doporučuje prát ručně (hedvábné halenky, tenká spodní prádlo atd.), při nízké teplotě.

	Doporučujeme sušit Vaši jemné prádlo v pracím sáčku, abyste předešli pomačkání a poškození. Po ukončení programu prádlo okamžitě vyjměte ze stroje a zavěste ji, abyste zabránili pomačkání.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Osvěžení**

Provádí pouze ventilace dobu 10 minut, bez foukání horkého vzduchu. Můžete provětrat bavlněné oblečení a spodní prádlo, které bylo uzavřené po dlouhou dobu a odstraníte z nich zápach.

- **Časové programy**

Můžete vybrat 30 minutové a 45 minutové časové programy pro dosažení požadované konečné hladiny sušení s nízkou teplotou.



Pomocí tohoto programu, spotřebič suší po nastavenou dobu bez ohledu na úroveň sušení.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.7 Tabulka Volby programu a spotřeby

CZ

Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot/min)	Přibližné množství zbývající vlhkosti	Doba sušení (minuty)
Bavlna / Barevné				
Extra suché	7	1000	% 60	185
Bavlna do skříně	7	1000	% 60	174
Bavlna na žehlení	7	1000	% 60	140
Košile	1.5	1200	% 60	60
Džíny	4	1200	%50	150
Denní	4	1200	%50	110
Sport	4	1000	%60	135
Expres	1	1200	%50	50
Jemné	2	600	%40	70
BabyProtect	3	1000	% 60	80
Syntetika				
Syntetika do skříně	3.5	800	% 40	70
Syntetika na žehlení	3.5	800	% 40	60
Hodnoty spotřeby energií				
Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot/min)	Přibližné množství zbývající vlhkosti	Hodnota spotřeby energie v kWh
Bavlna k uložení*	7	1000	% 60	1,68
Bavlna k žehlení	7	1000	% 60	1,3
Konfekce ze syntetiky	3.5	800	% 40	0,59
Příkon ve vypnutém stavu pro standardní bavlnový program při plném zatížení, PO (W)				0,5
Příkon při ponechání v zapnutém stavu pro standardní bavlnový program při plném zatížení, PL (W)				1,0
Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol. Hermeticky uzavřená. R134a / 0,350kg				

„Program skříňově suchá bavlna“ používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušicí program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.

* : Standardní program s Energetickým štítkem (EN 61121: 2012) "Před zkušebnou sérií musí být vyčištěny všechny filtry." Všechny hodnoty uvedené v tabulce byly stanoveny podle normy EN 61121: 2012. Hodnoty spotřeby se mohou lišit od hodnot v tabulce v závislosti na typu prádla, způsobu ždímání, okolních podmínek a změnách v napětí.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.8 Pomocné funkce

Zrušení zvukového upozornění

Při ukončení programu sušení, sušička na prádlo vydá varovný zvukový signál. Pokud si nepřejete zvukové upozornění, stiskněte tlačítko "Zvukové upozornění". Po stisknutí tlačítka pro zvukové upozornění se rozsvítí a program po svém dokončení nevydá zvukové upozornění.


Tuto funkci lze zvolit před nebo po spuštění programu.

5.9 Výstražné symboly

Výstražné symboly se mohou lišit v závislosti na specifikách vašeho spotřebiče.

Čištění Filtru na vlákna

Po ukončení programu zasvítí varovný LED, který označuje, že je třeba vyčistit filtr.

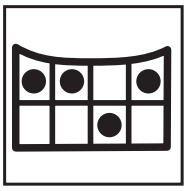

Pokud led dioda čištění filtru bliká, viz kapitola "Řešení problémů".

Nádrž na vodu

Po ukončení programu zasvítí varovný LED, který označuje, že je třeba vyprázdnit nádrž na vodu. Pokud se nádržka na vodu zaplní v průběhu spuštěného programu, začne blikat výstražná LED dioda a sušička přejde do pohotovostního režimu. V takovém případě vyprázdněte vodu ze zásobníku na vodu a spusťte program stisknutím tlačítka Start / Pauza. Výstražné LED se vypne a program bude pokračovat.



Plnicí dveře otevřené

Pokud jsou otevřené nakládací dveře sušičky na prádlo, bliká LED Start / Pauza.

5.10 Koncový čas

Použitím programu Koncový čas můžete oddálit konec programu po dobu až 24 hodin.

1. Otevřete plnicí dvířka a vložte prádlo.
2. Zvolte program sušení.
3. Stiskněte tlačítko pro výběr koncového času a nastavte požadovanou dobu zpoždění. Rozsvítí se led Koncového času. (Při nepřetržitém podržení tlačítka se koncový čas bude nepřetržitě posouvat).
4. Stiskněte tlačítko Start / Pauza. Spustí se odpočítávání Koncového času. Znak ":" uprostřed zobrazovaného časového zpoždění bude blikat.

Po dobu trvání doby Koncového času lze přidat nebo odebrat prádlo. Doba trvání zobrazená na obrazovce je součet normální doby trvání sušení a doby trvání ukončení. Na konci odpočítávání se led Koncového času vypne, spustí se sušení a rozsvítí se led sušení.

Změna trvání Koncového času

Chcete-li změnit dobu Koncového času během odpočítávání:

1. Zrušte program stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí. Zapněte sušičku opět stiskem tlačítka Zapnutí / Vypnutí. Při prvním zapnutí Vaší sušičky na prádlo se zapne deklarovaný program (Program sušení bavlny do skříně).
2. Pomocí knoflíku pro volbu programu si vyberte program, který si přejete.
3. Opakujte trvání Koncového času po požadované trvání.
4. Spusťte program stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí.

Zrušení funkce Koncového času

Chcete-li zrušit odpočítávání Koncového času a okamžitě spustit program:

1. Zrušte program stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí. Zapněte sušičku opět stiskem tlačítka Zapnutí / Vypnutí. Při prvním zapnutí Vaší sušičky na prádlo se zapne deklarovaný program (Program sušení bavlny do skříně).
2. Pomocí knoflíku pro volbu programu si vyberte program, který si přejete.
3. Spusťte program stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.11 Spuštění programu

Spusťte program stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí. Rozsvítí se led Start / Pauza a led Sušení, což znamená, že program byl spuštěn. Bude blikat znak ":" uprostřed zbývající doby trvání.

5.12 Dětský zámek

Spotřebič je vybaven dětskou pojistkou, která zabraňuje aby byl průběh programu ovlivněn stiskem tlačítek během provozu.

Když je Dětský zámek aktivní, všechna tlačítka kromě tlačítka Zapnutí / Vypnutí jsou deaktivovány.
Pro aktivaci dětské pojistky, současně stiskněte tlačítka Zvukové upozornění a Koncový čas po dobu 3 sekund.

Pro možnost spuštění nového programu po současném programu a možnosti zasahování do současného programu je třeba Dětský zámek deaktivovat. Pro deaktivaci dětské pojistky stiskněte stejná tlačítka po dobu 3 sekund.

	Pokud je aktivován Dětský zámek, na obrazovce se rozsvítí led uzamčení.
	Pokud se spotřebič vypne a zapne tlačítkem Zapnout / Vypnout / Zrušit, Dětská pojistka se deaktivuje.

Pokud je dětská pojistka aktivní, při stisku libovolného tlačítka (kromě Zapnuto / Vypnuto), nebo při otočení knoflíku pro volbu programu se ozve varovný zvuk.

5.13 Změna programu po jeho spuštění

Po spuštění spotřebiče můžete změnit program, který jste vybrali pro sušení své prádla na jiný program.

1. Například, pro výběr programu Extra suché namísto Suché pro žehlení, ukončete program stisknutím tlačítka Start / Pauza.
2. Otáčením knoflíku volby programu vyberte program Extra suché.
3. Spusťte program stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí.

Přidávání a odebírání prádla v pohotovostním režimu

Chcete-li přidat nebo odebrat prádlo po spuštění programu sušení:

1. Pro přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko Start / Pauza. Proces sušení se zastaví.
2. Otevřete vkládací dvířka, přidejte nebo odstraňte prádlo a zavřete vkládací dvířka.
3. Spusťte program stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí.

	Přidání prádla po spuštění operace sušení může způsobit, že sušené prádlo uvnitř spotřebiče se promísí s mokrým prádlem a po ukončení operace zůstane prádlo vlhké.
	Přidávání a odebírání prádla během operace sušení může být opakované kolikrát je to nutné. Ale tento proces bude trvale přerušovat proces sušení a způsobí prodloužení trvání programu a zvýšení spotřeby energie. Z toho důvodu se doporučuje přidat prádlo před zahájením programu.
	Pokud je nový program vybraný změnou polohy knoflíku volby programu, zatímco je váš spotřebič v pohotovostním režimu, aktuálně běžící program skončí.
	Nedotýkejte se vnitřního povrchu bubnu při přidávání nebo vyjímání prádla, dokud probíhá program. Povrch bubnu je horký.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.14 Zrušení programu

Chcete-li program zrušit a ukončit operaci sušení z jakéhokoli důvodu po spuštění spotřebiče, stiskněte tlačítko Zapnutí / vypnutí po dobu 3 sekund.

	Jako je při zrušení programu během průběhu programu vnitřek spotřebiče příliš horký, na ochlazení spusťte program ventilace.

5.15 Konec programu

Pokud se program skončí, ze světel sledování průběhu programu se rozsvítí led diody Dokončení / Ochrana proti zmačkání, Čištění Filtru na vlákna a Výstražný symbol vodní nádrže. Je možné otevřít vkládací dvířka a spotřebič bude připraven na druhé spuštění. Stiskněte tlačítko Zapnout / Vypnout pro vypnutí přístroje.

	V případě, že po ukončení programu prádlo není odstraněna, spustí se program prevence krčení, který se spustí po dobu 2 hodin s cílem zabránění pomačkání prádla, která zůstala uvnitř spotřebiče.
	Po každém sušení vždy vyčistěte filtr na textilní vlákna. (Viz. "Filtr na textilní vlákna a vnitřní strana plnicích dvířek")
	Po každém sušení vyprázdněte nádržku na vodu. (Viz. "Vyprázdnění nádržky na vodu")

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6 Údržba a čištění

Životnost výrobku se prodlouží a časté problémy se sníží, jestliže spotřebič bude čištěný v pravidelných intervalech.





6.1 Čištění filtru na textilní vlákna / Vnitřní povrch plnících dvířek

Textilní vlákna a šmouhy uvolněné z prádla do vzduchu během sušení se shromažďují ve filtru na textilní vlákna


	Taková vlákna a nečistoty se obecně vytvářejí při nošení a praní.
	Vždy po každém sušení vyčistěte filtr na textilní vlákna a vnitřní povrchy dvířek.
	Držák filtru na textilní vlákna můžete vyčistit vysavačem.

Čištění filtru na textilní vlákna:



- Otevřete plnicí dvířka.
- Vyjměte filtr na textilní vlákna tahem nahoru a otevřete filtr na textilní vlákna.
- Vyčistěte vlákna, šmouhy a bavlněné nečistoty ručně nebo měkkým hadrem.
- Zavřete filtr na textilní vlákna a umístěte ho zpět na jeho místo.

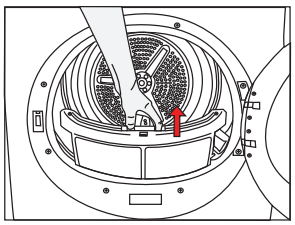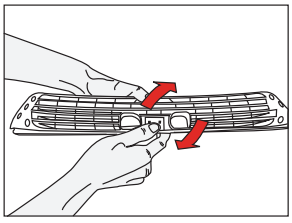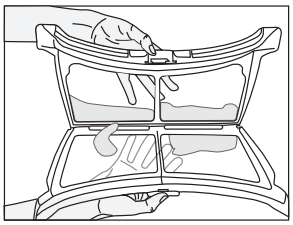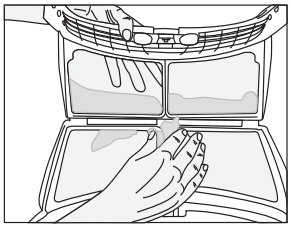- Po určité době používání zařízení se na filtračních pórech může usadit vrstva, která může způsobit ucpání filtru. Odstraňte vrstvu, která se vytvořila na povrchu filtru na textilní vlákna a filtr promyje teplou vodou. Před jeho zpětným uložením filtr na textilní vlákna zcela vysušte.

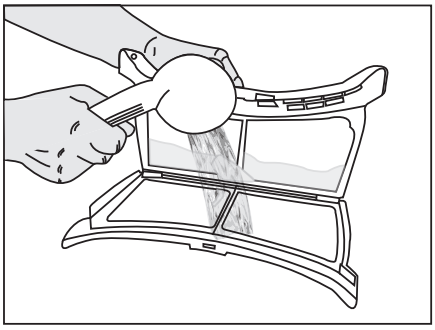

- Vyčistěte celý vnitřní povrch plnících dvířek a těsnění plnících dvířek měkkým vlhkým hadříkem.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

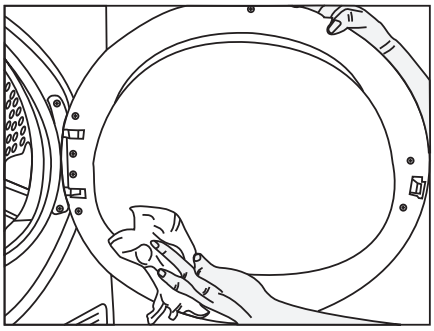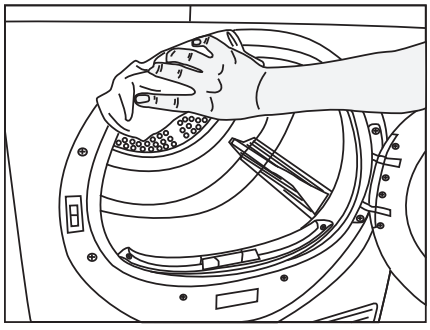6.2 Čištění snímače

V sušičce se nachází čidlo vlhkosti pro zjištění, zda je prádlo suché nebo ne.
Čištění snímačů:

- Otevřete plnicí dveře sušičky.
- Nechte spotřebič vychladnout, dokud je ještě horká v důsledku procesu sušení.
- Otřete kovové povrchy senzoru měkkým hadříkem, navlhčeným do octa a osušte je.

	Kovové povrchy senzorů vyčistěte 4 krát ročně.
	Při čištění kovových povrchů senzorů nepoužívejte kovové nástroje.
	K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky nebo podobné látky z důvodu nebezpečí požáru a výbuchu!

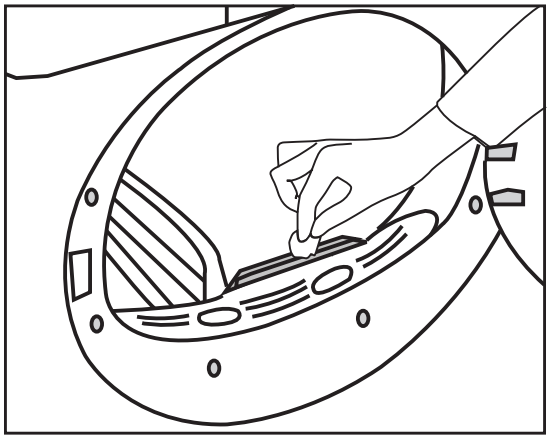


6.3 Vypouštění zásobníku na vodu


Během procesu sušení se vlhkost z prádla odstraní a vznikající voda se shromáždí v zásobníku na vodu. Zásobník na vodu vyprázdněte po každém použití.

	Kondenzovaná voda není pitná!
	Nikdy nevytahujte nádržku na vodu, když je program spuštěn!

Pokud zapomenete vypustit nádržku na vodu, přístroj se v průběhu následujících cyklech, když se nádrž na vodu naplní, během sušení zastaví a začne blikat výstražný symbol Vodní nádrž. V tomto případě vyprázdněte nádržku na vodu a stiskněte tlačítko Start / Pauza k obnovení cyklu sušení.
Vyprázdnění nádržky na vodu:
Vytáhněte zásuvku a opatrně vyjměte nádržku na vodu.

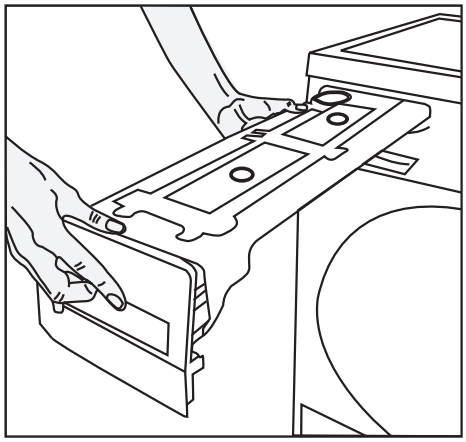

- Vyprázdněte nádržku na vodu.

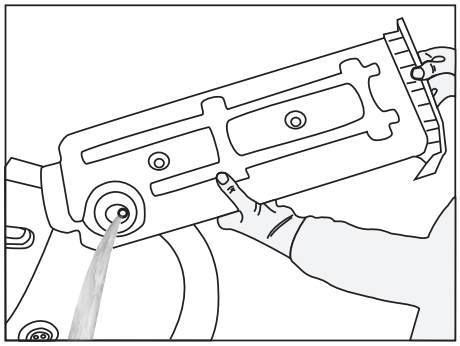

- Pokud jsou v nálevce vodní nádržky akumulované chuchvalce, vyčistěte ji pod tekoucí vodou.
- Umístěte nádržku na vodu zpět.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

V případě použití přímého vypouštění vody jako jedné z možností, není třeba vyprázdnit nádržku na vodu.


6.4 Čištění zásuvky filtru

Textilní vlákna a šmouhy, které nemohly být zachyceny filtrem na textilní vlákna jsou blokovány v zásuvce filtru za
spodní deskou. Kontrolka čištění zásuvky filtru se rozsvítí maximálně po každých 5 cyklech sušení
pro připomenutí.
Ve filtrační zásuvce je umístěn dvouúrovňový filtr. První stupeň je houba zásuvky filtru a druhý
stupeň je filtrační tkanina.
Čištění zásuvky filtru:


- Stiskněte tlačítko spodního panelu pro otevření spodního panelu.

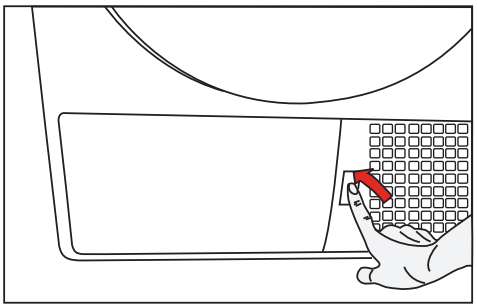


- Odstraňte kryt filtrační zásuvky otočením ve směru šipky.

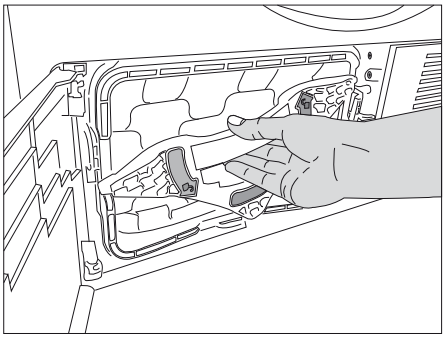


- Vytáhněte filtrační zásuvku.

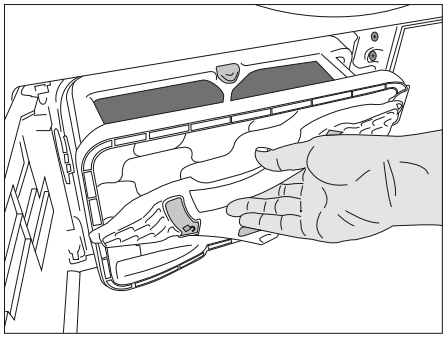


- Stisknutím červeného tlačítka otevřete filtrační zásuvku.

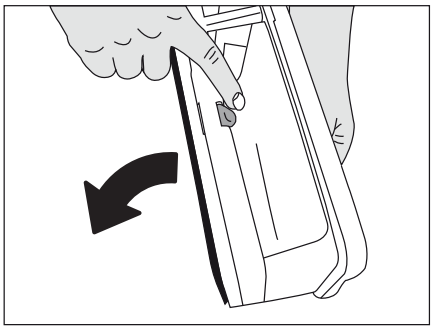

- Vytáhněte houbu filtrační zásuvky.

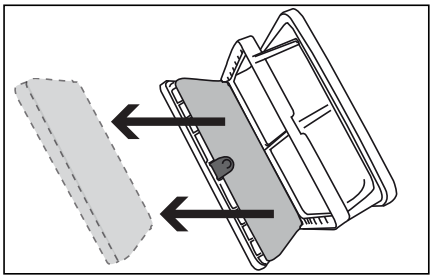

- Vyčistěte vlákna, šmouhy a bavlněné nečistoty z filtru ručně nebo měkkým hadrem.
- Když si všimnete vrstvu, která může vést k ucpání filtrační tkaniny, vyčistěte vrstvu umytím v teplé vodě. Filtrační tkaninu před opětovnou instalací zpět do filtrační zásuvky důkladně vysušte.

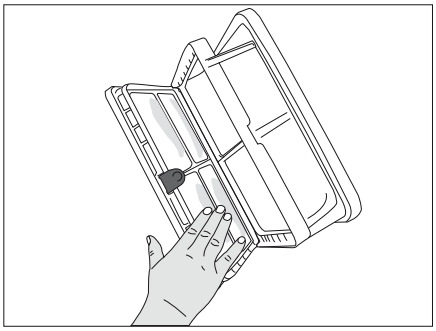


- Z povrchu houby filtrační zásuvky ručně odstraňte vlákna a nečistoty. Po umytí houby ji vyždímejte v rukách a odstraňte přebytečnou vodu. Před uložením houby dobře vysušte.


houbu, pokud množství nasbíraných vláken a šmouh není významné.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


- Vraťte houbu zpět na své místo.

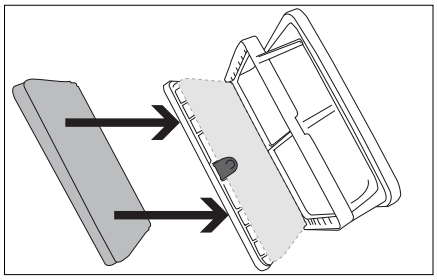


- Zamknutím červeného tlačítka uzavřete filtrační zásuvku.

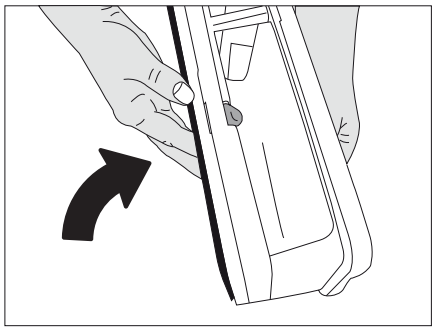

- Umístěte filtrační zásuvku zpět na místo, otočte kryt zásuvky filtru ve směru šipky a bezpečně ji uzavřete.

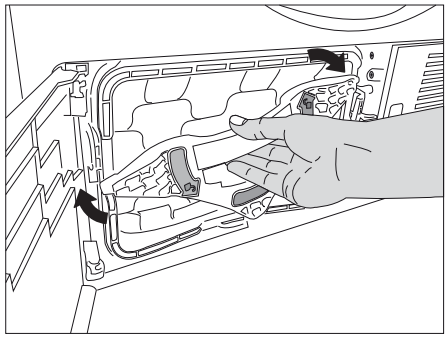

- Zavřete kryt spodní desky.

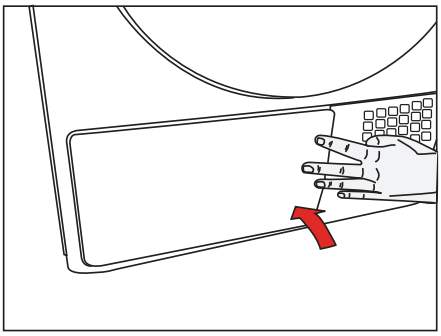


Při sušení bez umístěné houby zásuvky filtru houby může dojít k poškození zařízení!

Znečištěný filtr na vlákna a filtrační zásuvkamůže způsobit delší dobu sušení a vyšší spotřebu energie.

6.5 Čištění výparníku

Vyčistěte nečistoty nahromaděné na žebrech výparníku umístěného za zásuvkou filtru s vysavačem.

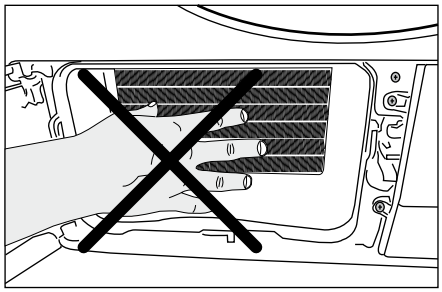

Můžete také čistý ručně za předpokladu, že budete mít ochranné rukavice. Nepokoušejte se čistit holýma rukama. Lamely výparníku mohou poškodit vaše ruce.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7 Odstraňování potíží

Proces sušení trvá moc dlouho
• Póry na prachovém filtru jsou ucpané. >>> *Umyjte prachový filtr teplou vodou.* • Zásuvka filtru je zacpaná. >>> *Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.* • Větrací mřížky na přední straně zařízení jsou zablokované. >>> *Vyjměte předměty (pokud takové najdete), jež blokují ventilaci před větracími mřížkami.* • Ventilace je nedostatečná, pokud je příliš malá místnost, kde je spotřebič umístěn. >>> *Otevřete dveře a okna v místnosti, aby nedošlo k přílišnému nárůstu teploty v místnosti.* • Na snímači vlhkosti došlo k nahromadění vodního kamene. >>> *Vyčistěte snímač vlhkosti.* • Vložili jste příliš mnoho prádla. >>> *Nevkládejte příliš prádla do sušičky.* • Prádlo není dostatečně vyždímané. >>> *Vyždímejte prádlo vyšší rychlostí.*
Prádlo je mokré na konci sušení.
Po vysušení se teplé oděvy jeví vlhčí, než ve skutečnosti jsou. • Je pravděpodobné, že zvolený program nebyl vhodný pro typ prádla. >>>Zkontrolujte štítky na oblečení, zvolte vhodný program pro daný typ prádla nebo použijte navíc programy s časovačem. • Póry na prachovém filtru jsou ucpané. >>> *Umyjte prachový filtr teplou vodou.* • Zásuvka filtru je zacpaná. >>> *Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.* • Vložili jste příliš mnoho prádla. >>> *Nevkládejte příliš prádla do sušičky.* • Prádlo není dostatečně vyždímané. >>> *Vyždímejte prádlo vyšší rychlostí.*
Sušička se nezapíná nebo se nespustí program. Sušička se nespustí, když je nastavena.
• Není zapojena. >>> *Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen.* • Vkládací dvířka jsou otevřená. >>> *Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřená.* • Program není zvolen nebo jste nestiskli tlačítko Start/Pauza/Storno. >>> *Zkontrolujte, zda je program zvolen a zařízení není v režimu pozastavení.* • Je aktivován dětský zámek. >>> *Vypněte dětský zámek.*
Program se přeruší bez jakékoli příčiny.
• Vkládací dvířka jsou otevřená. >>> *Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřená.* • Došlo k přerušení elektrické energie. >>> *Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno, program se spustí.* • Vodní nádrž je plná. >>> *Vyprázdněte vodní nádrž.*
Prádlo se srazilo, je zplstnatělé nebo poškozené.
• Nepoužíváte program vhodný pro typ prádla. >>> *Zkontrolujte údaje na oblečení a zvolte program vhodný pro typ látky.*
Nesvítí osvětlení bubnu. (Pro modely s osvětlením)
• Sušička není zapnuta hlavním spínačem. >>> *Přesvědčte se, že je sušička zapnutá.* • Světlo je vadné. >>> *Kontaktujte autorizovaného servisního zástupce a požádejte o výměnu.*
Svítí symbol Závěrečné / Bez mačkání.
• Je aktivován program bez mačkání, aby nedošlo k pomačkání prádla, které zůstalo ve spotřebiči. >>> *Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.*
Svítí symbol zakončení.
• Program je dokončen. Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.
Svítí symbol Čištění prachového filtru.
• Není čistý prachový filtr. >>> *Vyčistěte prachový filtr.*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Odstraňování potíží

Bliká symbol Čištění prachového filtru.
• Kryt filtru je zacpán prachem. >>> *Vyčistěte kryt prachového filtru.* • Na pórech prachového filtru se utvořila vrstva usazenin, která může vést k zanášení. >>> *Umyjte prachový filtr teplou vodou.* • Zásuvka filtru je zacpaná. >>> *Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.*
Z vkládacích dvířek vytéká voda
• Na vnitřní ploše vkládacích dvířek a na plochách těsnění vkládacích dvířek se nahromadil prach. >>> *Vyčistěte vnitřní plochy vkládacích dvířek a plochy těsnění vkládacích dvířek.*
Vkládací dvířka se samovolně otevírají.
• Vkládací dvířka jsou otevřená. >>> *Zatlačte vkládací dvířka, dokud nezacvaknou.*
Svítí/bliká symbol Vodní nádrž.
• Vodní nádrž je plná. >>> *Vyprázdněte vodní nádrž.* • Je ohnutá odpadní hadice. >>> Pokud je výrobek připojen přímo na odpad, zkontrolujte odpadní hadici.
Bliká výstražný symbol čištění zásuvky filtru.
• Není čistá zásuvka filtru. >>> *Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.*



Pokud nemůžete odstranit problém, ačkoli dodržujete pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného servisního zástupce. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Najprv si prečítajte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,
Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko. Dúfame, že Váš výrobok, ktorý bol vyrobený vo vysokej kvalite a špičkovou technológiou vám poskytne najlepšie výsledky. Odporúčame vám prečítať si tento návod a ostatnú sprievodnú dokumentáciu pred začatím používania produktu a tiež ich uschovajte pre budúce použitie. Ak postúpite produkt niekomu inému, poskytnite mu aj túto príručku. Venujte pozornosť všetkým detailom a upozorneniam uvedeným v návode na obsluhu a postupujte so zreteľom na usmernenia ktoré sú uvedené v nej.
Použite tento návod pre model uvedený na titulnej strane.

Vysvetlenie symbolov
V celom tomto návode sú použité nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.
	Upozornenie na nebezpečné situácie voči životu a majetku.
	Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom.
	Varovanie pred horúcimi povrchmi.
	Varovanie proti požiaru.

	Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí.

Nevyhadzujte obalový odpad spolu s domovým odpadom alebo inými odpadmi, zlikvidujte ho na vyhradených zberných miestach určených miestnymi úradmi.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred rizikom zranenia osôb alebo poškodeniu majetku. Nedodržanie týchto pokynov ruší záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Sušičku môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti boli plne vyvinuté, alebo ktoré emajú skúsenosti a znalosti, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebovyškolené o bezpečnom používaní výrobku a rizikách, ktoré prináša. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistiace a údržbové práce nesmú vykonávať deti, ak nie sú pod dohľadom.

- Deti mladšie ako 3 roky držte v bezpečnej vzdialenosti a musia byť pod neustálym dohľadom.

- Nastaviteľné nohy neodstraňujte. Medzeru medzi sušičkou a podlahou neznižujte materiálmi, ako sú koberce, dosky a tkanice. Môže to spôsobiť problémy so sušičkou.

- Vždy vykonávajte montáž a opravné postupy v autorizovanom servisnom stredisku. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť pri procesoch vykonávaných neoprávnenými osobami.

- Nikdy neumývajte sušičku striekaním alebo polievaním vodou! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.1.1 Elektrická bezpečnosť



Pri vykonávaní elektrického pripojenia počas inštalácie dodržiavajte elektrické bezpečnostné pravidlá.

- Pripojte sušičku k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou s hodnotami uvedenými na typovom štítku. Uzemnenie vykonajte správne kvalifikovaným elektrikárom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú pri používaní sušičky bez uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.
- Napätie a povolená ochrana poistkami je uvedená na typovom štítku.

- Napätie na typovom štítku musí zodpovedať napätiu vašej siete. Odpojte sušičku, keď sa nepoužíva.

- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv odpojte sušičku od siete.

- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami! Nikdy neodpájajte ťahom za kábel, vždy ťahajte uchopením za zástrčku.

- Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky alebo adaptéry pre pripojenie sušičky k napájaniu, pre zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

- Zásuvka napájacieho kábla musí byť ľahko prístupná aj po inštalácii.



Poškodený napájací kábel vymente po oznámení Autorizovanému servisu.



V prípade, že sa sušička pokazila, nesmie sa prevádzkovať, kým nebude opravená autorizovaným servisným technikom! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.1.2 Produktová bezpečnosť



Body, ktoré majú byť zohľadnené pre nebezpečnosť:
Nižšie uvedené prádlo alebo položky sa nesmú sušiť v sušičke z dôvodu nebezpečenstva požiaru.

- Nevypraté kusy prádla
- Položky znečistené olejom, acetónom, alkoholom, vykurovacím olejom petrolejom, odstraňovačom škvŕn, terpentínom, parafínom alebo odstraňovačom parafínu je potrebné pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.

Z tohto dôvodu položky obsahujúce najme vyššie uvedené škvrny sa musia vyprať veľmi dôkladne, preto používajte príslušné čistiace prostriedky a zvoľte vysokú teplotu prania.



Nižšie uvedené prádlo alebo položky sa nesmú sušiť v sušičke z dôvodu nebezpečenstva požiaru:

- Odevy a vankúše posilnené gumovou penou (latexová pena), sprchové záclony, textílie odolné proti vode, materiály s gumovou výstuhou a vankúšikmi z gumovej peny
- Oblečenie vyčistené priemyselnými chemikáliami.

Položky, ako sú zapaľovače, zápalky, mince, kovové diely, ihly atď. môžu poškodiť bubnovú súpravu alebo môžu viesť k funkčným problémom. Preto prekontrolujte každé prádlo, ktoré vložíte do sušičky.

Nikdy nezastavujte vašu sušičku pred dokončením programu. Ak tak musíte urobiť, rýchlo vyberte všetku bielizeň a rozložte ju, z dôvodu rozptýlenia tepla.



Prádlo, ktoré bolo vypraté nedostatočne sa môže samovoľne vznietiť a dokonca sa môže vznietiť aj po ukončení sušenia.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

- Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie pre zabránenie vypúšťaných plynov zo zariadení pracujúcich s inými druhmi palív, vrátane otvoreného ohňa nahromadeného v miestnosti vďaka efektu spätného šľahnutia.

	Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovovú výstuž sa nesmie sušiť v sušičke. Sušička sa môže poškodiť ak sa kovové výstuhy pri sušení uvoľnia alebo zlomia.
	Používajte zmäkčovadlá a podobné výrobky v súlade s pokynmi výrobcu.
	Po každom alebo pred každým použitím vždy vyčistite filter na textilné vlákna. Nikdy nepoužívajte sušičku bez nainštalovaného filtra na textilné vlákna.

- Nikdy sa nepokúšajte sa opravovať pokazenú sušičku vlastnými silami. Nevykonávajte žiadne zmeny, opravu alebo výmenu na výrobku ani ak máte vedomosti alebo schopnosti vykonávať požadované postupy, pokiaľ nie sú jasne odporučené v návode na obsluhu alebo publikované v servisnej príručke. V opačnom prípade vystavíte svoj život a životy druhých nebezpečenstvu.

- V miestnosti, kde má byť sušička inštalovaní, nesmú byť uzamykateľné, posuvné alebo otočné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie plniacich dvierok sušičky.

- Nainštalujte sušičku na miestach vhodných pre domáce použitie. (Kúpeľňa, uzavretý balkón, garáž atď.)

- Dbajte na to, aby domáce zvieratá nevliezli do sušičky. Pred použitím skontrolujte vnútro sušičky.

- Nikdy sa neopierajte o plniace dvere sušičky keď sú otvorené, nakoľko môžu spadnúť.

- Okolo sušičky sa nesmú hromadiť vlákna.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.2 Montáž nad práčkou

- Pri inštalácii sušičky nad práčkou použite medzi dvoma strojmi upevňovacie zariadenie. U pevňovacie zariadenie musí byť inštalované autorizovaným servisom.

- Celková hmotnosť práčky a sušičky - plne naložených - ak sú umiestnené jedna na druhej dosahuje približne 180kg. Umiestnite spotrebiče na pevnú podlahu, ktorá má dostatočnú únosnosť!



Práčka nesmie byť umiestnená na sušičke. Pri inštalácii vašej práčky venujte pozornosť vyššie uvedeným varovaniam.

Inštalačná tabuľka pre práčku a sušičku

Hĺbka sušičky	Hĺbka práčky						
	62cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Nemôže byť inštalovaná
60 cm	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Môže byť inštalovaná	Nemôže byť inštalovaná	Nemôže byť inštalovaná

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.3 Zaužívaný účel použitia

- Sušička je určená pre domáce použitie. Nie je vhodná pre komerčné využitie a nesmie byť používaná mimo svojho zaužívaného účelu použitia.

- Používajte sušičku iba na sušenie prádla, ktoré je príslušne označené.

- Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti z dôvodu nesprávneho používania alebo prepravy.

- Životnosť vami zakúpenej sušičky je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely pre riadne používanie sušičky.

1.4 Bezpečnosť detí

- Obalové materiály sú nebezpečné pre deti. Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí.

- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča, keď je v prevádzke. Nedovoľte im hrať sa so sušičkou. Použite detskú poistku pre zabránenie deťom manipulovať so sušičkou.


	Detský zámok je na ovládacom paneli. (Pozri Detská poistka)

- Udržujte plniace dvierka zatvorené, aj keď sušička nie je v prevádzke.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.5 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku

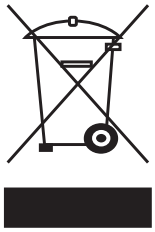

Tento výrobok neobsahuje škodlivé a zakázané látky, ktoré sú špecifikované v “Smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení”, ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia a urbanizácie Tureckej republiky. Je tiež v súlade so smernicou WEEE.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných súčiastok a materiálov, ktoré sú recyklovateľné a znovu použiteľné. Preto nevyhadzujte výrobok na konci jeho životnosti s domácimi ani ostatnými odpadmi. Odneste ho do zberného centra pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre informácie o najbližších zberných strediskách sa prosím obráťte na miestne úrady. Pomáhajú chrániť životné prostredie a prírodné zdroje recykláciou použitých výrobkov. Pre bezpečnosť detí, pred likvidáciou produktu odrežte napájací kábel a znefunkčnite blokovací mechanizmus dverí, ak existuje, aby bol nefunkčný.

1.6 V súlade s Obmedzením používania niektorých nebezpečných látok v elektronických a elektrických zariadeniach

Tento produkt bol zakúpený v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení EÚ (2011/65/EÚ) Neobsahuje žiadne nebezpečné alebo zakázané materiály špecifikované smernicou.

1.7 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené
z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými
Predpismi pre životné prostredie. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domácimi alebo inými odpadmi. Vezmite ich do zberných miest pre obalové materiály určené miestnymi orgánmi.

Pre získanie viac informácií o produkte prosím, navštívte nasledujúcu webovú stránku.
http://www.beko.com

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.8 Technické špecifikácie

SK

Výška (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šírka	59,5 cm
Hĺbka	54 cm
Kapacita (max.)	7 kg**
Čistá hmotnosť (používanie predných plastových dverí)	46,5 kg
Čistá hmotnosť (používanie predných sklenených dverí)	48,5 kg
Napätie	Pozrite typový štítok***
Menovitý vstup napájania	
Kód modelu	

* Min výška: Výška so zatvorenými nastaviteľnými nožičkami.
Max. výška: Výška s nastaviteľnými nožičkami otvorenými na maximum.

** Hmotnosť suchého prádla pred praním.


*** Pre umiestnenie typového štítku na sušičke pozri časť.

	Technické špecifikácie sušičky sú predmetom špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia za účelom zlepšenia kvality výrobku.
	Obrázky uvedené v tejto príručke sú schematické a nemusia presne zodpovedať produktu.
	Hodnoty uvedené na značkách na sušičke alebo v iných publikáciách sprievodnej dokumentácie sušičky boli získané v laboratóriu v súlade s príslušnými normami. V závislosti na prevádzkových a okolitých podmienok sušičky, sa tieto hodnoty môžu líšiť.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2 Váš sušič

2.1 Obsah balenia

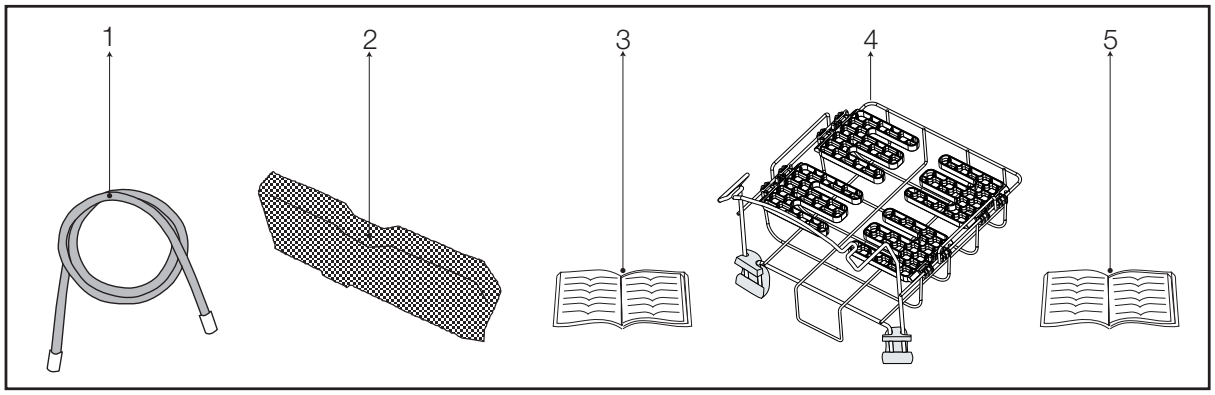

1. Hadica výpustky vody*
2. Náhradná hubka filtračnej zásuvky*
3. Návod na použitie
4. Sušiaci košík*
5. Užívateľská príručka pre sušiaci košík*

* Môže byť dodávaný pre Váš spotrebič v závislosti od modelu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3 Inštalácia

Predtým, než zavoláte najbližší autorizovaný servis pre inštaláciu sušičky, uistite sa, že elektrická inštalácia a odvod vody je vhodný a v súlade s návodom na použitie. **(pozri 3.3 Pripojenie k odpadu a 3.5 Elektrické pripojenie)** Ak nie sú vhodné, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára a technika pre vykonanie potrebných opatrení.

	Príprava miesta pre umiestnenie sušičky, ako aj elektrickej montáže a montáže odpadových vôd je zodpovednosťou zákazníka.
	Pred inštaláciou vizuálne skontrolujte či sušička nie je poškodená. Ak je sušička poškodená, neinštalujte ju. Poškodené výrobky sú bezpečnostným rizikom.
	Pred začatím používania Vašej sušičky počkajte 12 hodín.

3.1 Vhodné umiestnenie

inštalácieInštalujte sušičku na stabilný a rovný povrch.
Sušička je ťažká. Nepohybujte s ňou sami


- Sušičku používajte v dobre vetranom a bezprašnom prostredí.
- Medzeru medzi sušičkou a podlahou neznižujte materiálmi, ako sú koberce, dosky a tkanice.
- Nezakrývajte ventilačné mriežky sušičky.
- V miestnosti, kde má byť sušička inštalovaní, nesmú byť uzamykateľné, posuvné alebo otočné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie plniacich dvierok sušičky.
- Po inštalácii sušičky ju ponechajte na rovnakom mieste, kde boli vytvorené jej pripojenia. Pri inštalácii sušičky sa uistite, že jej zadná stena sa ničoho nedotýka (kohútik, zásuvka, atď).
- Umiestnite sušičku vo vzdialenosti najmenej 1 cm od okrajov ostatného nábytku.
- Sušičku prevádzkujte pri teplotách od +5°C a +35°C. Ak prevádzkové podmienky spadajú mimo tohto rozsahu, prevádzka sušičky bude mať nepriaznivý vplyv, a môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Zadný povrch sušičky musí byť umiestnený oproti steny.

	Nepoložte sušičku na napájací kábel.

3.2 Odstránenie zostavy pre bezpečnú prepravu

	Pred prvým použitím sušičky Odmontujte zostavu pre bezpečnú prepravu.

- Otvorte plniace dvierka.
- Vo vnútri bubna je nylonový sáčok, ktorý obsahuje kusy polystyrénu Uchopte ho za jeho časť označenej XX XX.
- Vytiahnite nylón smerom od seba a vyberte zostavu pre bezpečnú prepravu.

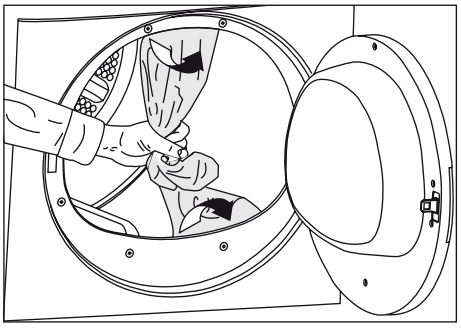

	Uistite sa, že žiadna časť zostavy pre bezpečnú prepravu nezostala vo vnútri bubna.

3.3 Pripojenie k odpadu

U výrobkov vybavených kondenzačnou jednotkou sa voda počas cyklu sušenia hromadí v zásobníku vody. Nahromadenú vodu vypustite po každom cykle sušenia. Nahromadenú vodu môžete vypustiť priamo do odtoku cez odtokovú hadicu ktorá sa dodáva so spotrebičom namiesto toho, aby ste pravidelne vylievali vodu zhromaždenú v zásobníku na vodu.


Pripojenie odtokovej hadice

1-2 Ručne zatiahnite hadicu za sušičku, aby ju bolo možné ju odpojiť od miesta, kde je pripojená. Na odstránenie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.

3 Pripojte jeden koniec odtokovej hadice dodávanej so sušičkou do prípojného bodu, z ktorého ste v predchádzajúcom kroku odstránili hadicu spotrebiča.

4 Pripojte druhý koniec odtokovej hadice priamo do odpadu alebo do umývadla.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

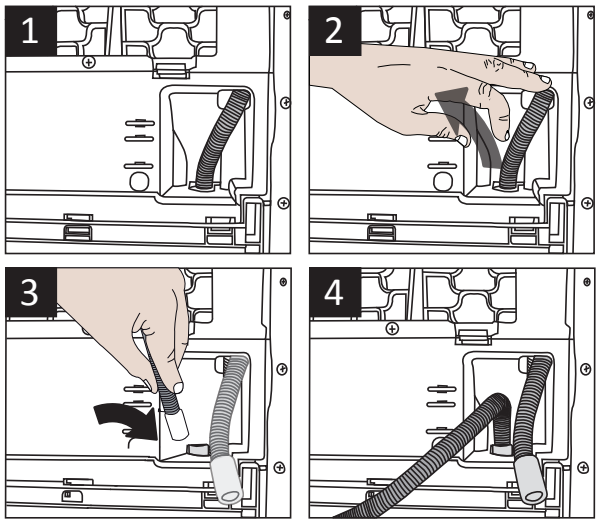

⚠	Hadicu pripojte bezpečným spôsobom. Vaša vypúšťacia hadica sa zaplaví ak hadica počas vypúšťania vody vypadne z jej držiaka.
ℹ	Odtokovú hadicu pripojte do výšky maximálne 80 cm.
ℹ	Uistite sa, že hadica odtoku vody nie je zašľapnutá a nie je zakliesnená medzi odtokom a strojom.

3.4 Nastavenie nožičiek

- Pre zabezpečenie, aby sušička pracovala tichšie a bez vibrácií, musí byť nastavená do úrovne a vyvážené na svojich nohách. Vyrovnajte spotrebič nastavením jeho nôh.
- Otočte nohy doľava alebo doprava, kým sa sušička dostane do vodorovnej polohy.

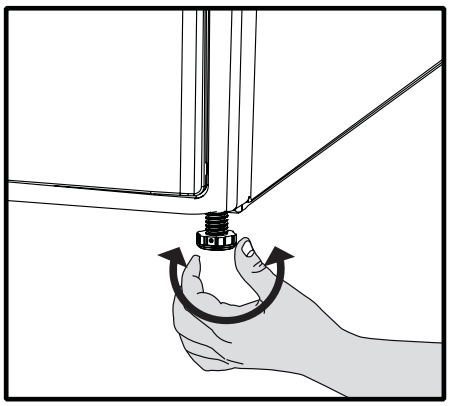

ℹ	Nikdy neodskrutkujte nastaviteľné nohyz ich uloženia.

3.5 Elektrické pripojenie

Pre konkrétne pokyny pre pripojenie k elektrickej sieti vyžadovaných počas inštalácie (pozri 1.1.1 Elektrická Bezpečnosť)

3.6 Preprava sušičky


Pred prepravou sušičku odpojte.
Vypustite všetku vodu, ktorá zostala v sušičke.
Ak bolo vykonané priame pripojenie do odpadu, odstráňte prípojné hadice.

⚠	Odporúčame prenášať sušičku vo zvislej polohe. V prípade, ak nie je možné preniesť spotrebič vo zvislej polohe, odporúčame jeho naklonenie smerom na pravú stranu pri pohľade spredu.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.7 Upozornenie na zvuky

Je normálne počuť kovový zvuk od kompresora počas prevádzky.

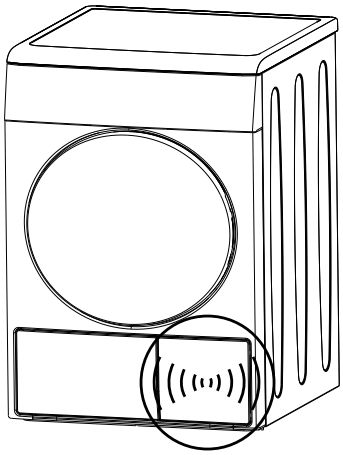

Voda zhromaždené počas prevádzky je čerpaná do zásobníka vody. Je normálne počuť hluk čerpania počas tohto procesu.

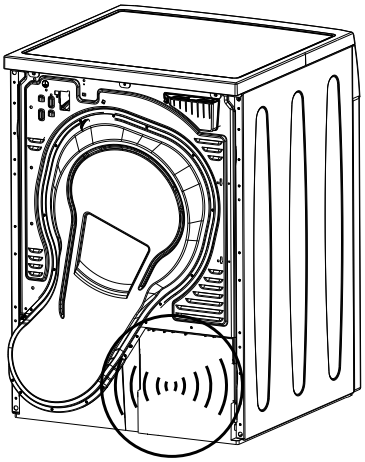

3.8 Výmena osvetľujúcej lampy


Pre prípad potreby je vo Vašej sušièke pou itá svetelná lampa
Ak chcete vymeniť žiarovku/LED používanú pre osvetlenie vašej sušičky, obráťte sa na autorizovaný servis.
Lampa(y) používané v tomto zariadení nie sú vhodné pre osvetlenie miestností v domácnosti. Zamýšľaný účel tohto svietidla je pomôcť užívateľovi umiestniť bielizeň v sušičke komfortným spôsobom.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4 Príprava

4.1 Prádlo vhodné pre sušenie v sušičke

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na etiketách odevu. Sušte len prádlo s etiketou informujúcou o tom, že je vhodné pre sušenie v sušičke a uistite sa, že ste vybrali vhodný program.

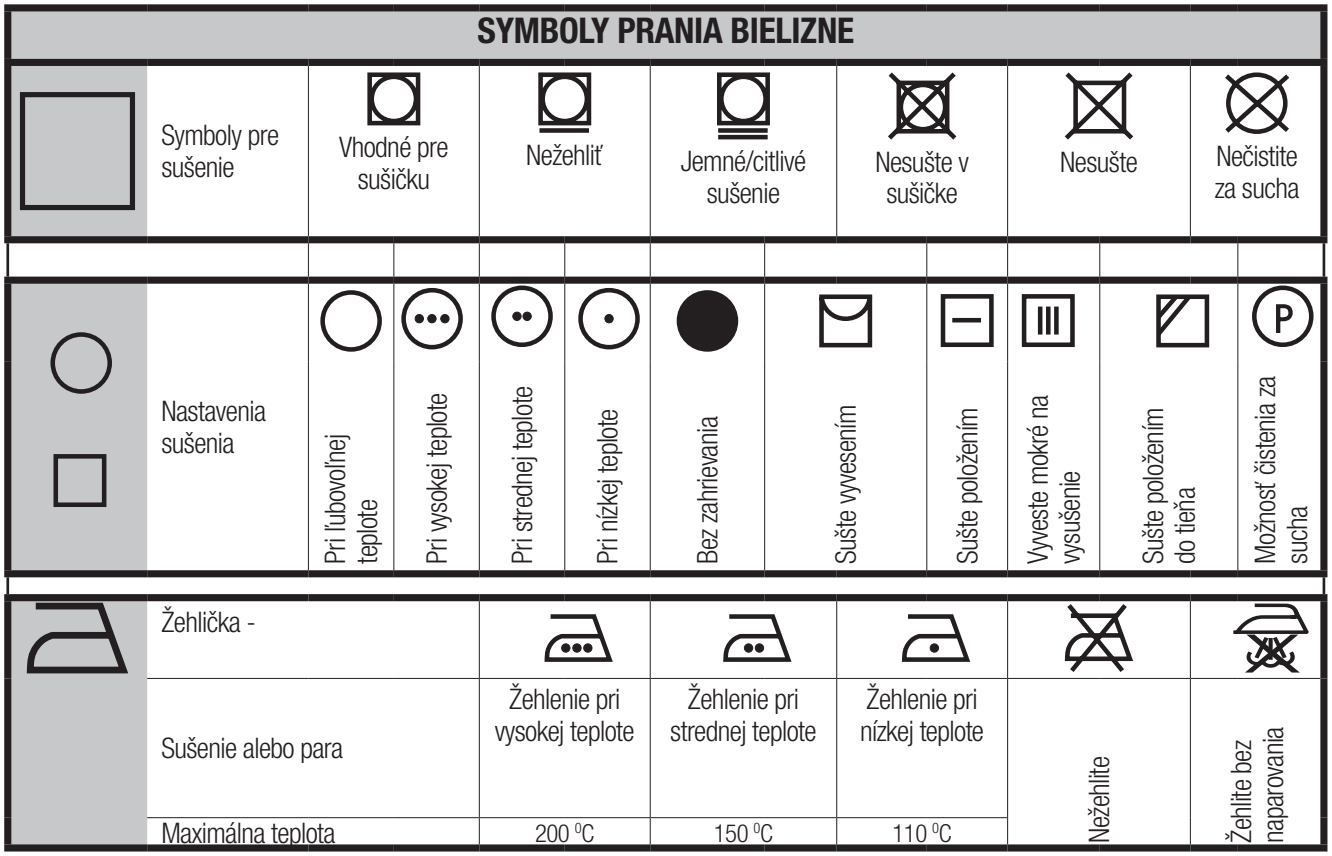

4.2 Prádlo nevhodné pre sušenie v sušičke

vlnené, hodvábne odevy, jemné a hodnotné látky, vzduchotesné kusy a tylové závesy nie sú vhodné pre strojové sušenie.

4.3 Príprava prádla pre sušenie

- Prádlo po praní môže byť navzájom zamotané. Oddeľte jednotlivé položky prádla pred ich vložením do sušičky.
- Sušte oblečenie s kovovými doplnkami, ako sú zipsy, naruby.
- Zatiahnite zipsy, zapnite háčiky, spony a gombíkové rady.

4.4 Čo urobiť pre úsporu energie

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať sušičku ekologicky a úsporne.


- Pri praní žmýkajte prádlo najvyššou možnou rýchlosťou. To znamená, že doba sušenia sa skráti a spotreba energie sa zníži.
- Roztrieďte prádlo v závislosti od jeho typu a hrúbky. Sušte rovnaký typ prádla spoločne. Napríklad tenké utierky a obrusy uschnú skôr ako husté uteráky.
- Postupujte podľa pokynov pre výber programu v užívateľskej príručke.
- Neotvárajte vkladacie dvierka sušičky počas sušenia, ak to nie je nutné. V prípade potreby opatrne otvorte vkladacie dvierka a nenechajte ich otvorené po dlhú dobu.
- Nepridávajte mokré prádlo, keď je sušička v prevádzke
- Pred alebo po každom cykle sušenia vyčistite filter na textilné vlákna. **(Viď. 6.1 Čistenie filtra na textilné vlákna / Vnútorný povrch plniacich dvierok)**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Pravidelne čistite filtračnú zásuvku vždy keď sa zobrazí Výstražný symbol čistenia filtaračnej zásuvky alebo po každých 5 cykloch sušenia. **(Viď. 6.4 Čistenie zásuvky filtra)**
- Počas sušenia vetrajte miestnosť, kde sa sušička nachádza.

4.5 Správne množstvo naloženia

Postupujte podľa pokynov v časti "Voľba programu a tabuľka spotreby". Nevkladajte viac ako je hodnota kapacity uvedená v tabuľke.

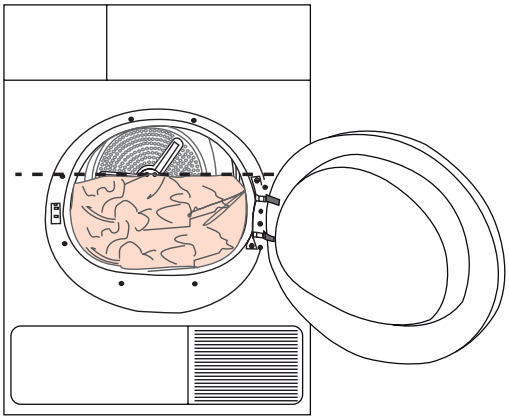

Neodporúča sa naložiť do sušičky prádlo presahujúce úroveň uvedenú na obrázku. Ak je spotrebič preťažený, výkon sušenia sa zhorší. Okrem toho, môže dôjsť k poškodeniu sušičky a prádla.

Nasledujúce hodnoty sú uvedené ako príklady.


Prádlo	Približné hmotnosti (g)*
Bavlnené postelné obliečky	1500
(dvojité)	1000
Bavlnené postelné obliečky	500
(jednoduché)	350
Prestieradlá (dvojité)	700
Prestieradlá (jednoduché)	250
Čajové obrúsky	100
Osušky	700
Uteráky na ruky	350
Blúzky	150
Bavlnené košele	300
Košele	200
Bavlnené šaty	500
Šaty	350
Rifle	700
Vreckovky (10 ks)	100
Tričká	125

* Hmotnosť suchého prádla pred praním.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


5 Prevádzka spotrebiča

5.1 Ovládací panel

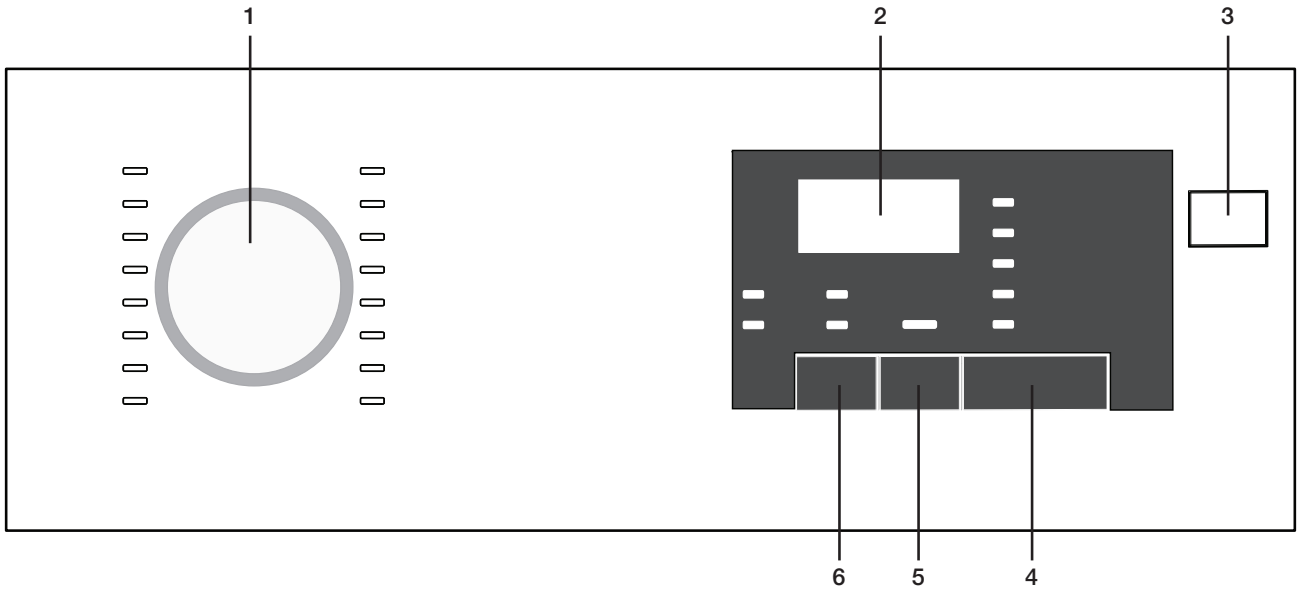

1. Tlačidlo voľby programu
2. Indikátor zostávajúceho času
3. Tlačidlo Zapnutia/Vypnutia
4. Tlačidlo Štart/Pauza
5. Tlačidlo Koncového času
6. Tlačidlo Zvukového varovania

5.2 Symboly na obrazovke

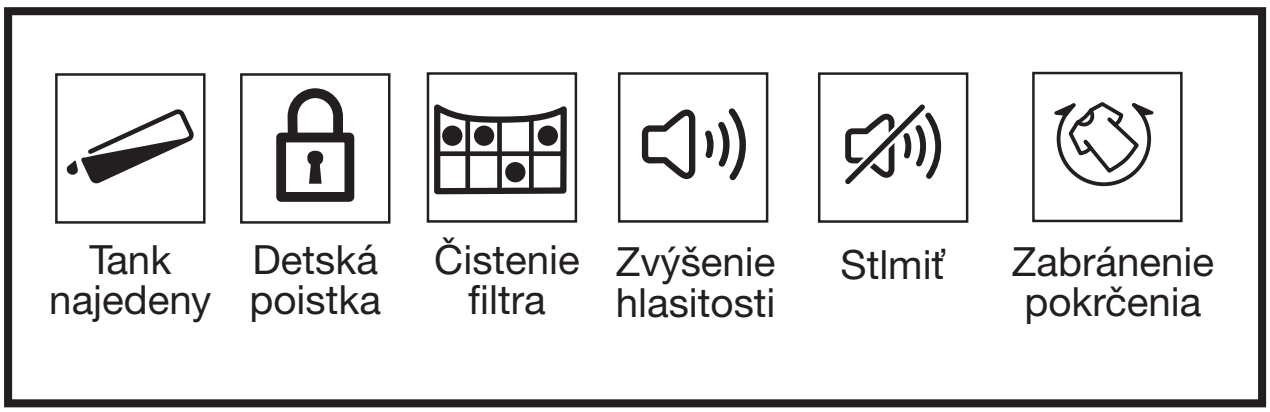

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.3 Príprava spotrebiča

1. Pripojte spotrebič do elektrickej siete
2. Umiestnite bielizeň do spotrebiča.
3. Stlačte tlačidlo Zapnutia/Vypnutia.
4. Pri prvom zapnutí Vášho spotrebiča, sa zapne deklarovaný program (Program sušenia bavlny).

	Stlačenie tlačidla Zapnutia/Vypnutia neznamená spustenie programu. Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

5.4 Voľba programu

1. Z nižšie uvedenej tabuľky pre úrovne sušenia si zvoľte vhodný program.
2. Pomocou gombíka pre voľbu programu si vyberte program, ktorý si prajete.

Extra suchá	Pri normálnej teplote sa suší iba bavlnená bielizeň. Hrubá a viacvrstvová bielizeň (uteráky, obličky, rifle atď) sa sušia tak, aby mohli byť umiestnené do skrine bez žehlenia.
Bavlna do skrine	Obyčajná bielizeň (obrusy, spodné prádlo atď.) sa vysuší tak, aby mohla byť umiestnená do skrine bez žehlenia.
Bavlna do skrine Plus	Obyčajná bielizeň (napr.: obrusy, spodná bielizeň) sa opäť vysuší tak, aby mohla byť umiestnené do šatníka, ale viac než pri možnosti Suché do skrine.
Bavlna na žehlenie	Obyčajná bielizeň (tričká, šaty atď.) sú vysušené a pripravené na žehlenie.

	Podrobné informácie o programe nájdete v "Tabuľke Voľby programu a spotreby".

5.5 Hlavné programy

Hlavné programy sú uvedené nižšie podľa typu látky.

- **Bavlna**

S týmto programom sušte odolnú bielizeň. Suší pri normálnej teplote. Odporúčané pre použitie s bavlnenou bielizňou (plachty, posteľné prikrývky, uteráky, župany atď)

- **Syntetika**

S týmto programom sušte bielizeň, ktorá nie je príliš odolná. Doporučené pre použitie syntetickej bielizne.

5.6 Extra programy

Nasledujúce extra programy sú k dispozícii pre spotrebič pre zvláštne podmienky.

	Extra programy sa môžu líšiť v závislosti na špecifikách vášho spotrebiča.
	Pre získanie lepších výsledkov z programov sušenia, vašu bielizeň je potrebné vyprať vhodným programom v práčke a vyžmýkať s odporúčaným žmýkacím programom.

- **Jeans**

Použite na sušenie džínsov, ktoré boli v práčke vyžmýkané vysokými otáčkami.

- **Šport**

Použite na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických látok, bavlny alebo zmiešanej tkaniny.

- **Expres**

Tento program môžete použiť pre sušenie bavlneného prádla, ktoré ste žmýkali pri vysokých rýchlostiach vo vašej práčke. Vysuší 1 kg bavlnenej bielizne (3 košele / 3 tričká) za 50 minút.

- **Denné**

Program pre každodenné sušenie bavlnenej a syntetickej bielizne a trvá 110 minút.

- **Košele**

Suší košele viac jemne, a tým spôsobuje menšie vrásky pre ľahké žehlenie.

- **BabyProtect**

Program sa používa pre detské oblečenie s možnosťou sušenia, ktoré je schválené na etikete.

	Po programe môže na košeli zostať veľmi malé množstvo vlhkosti. Odporúčame, aby ste košele nenechávali v sušičke na bielizeň.

- **Jemné**

Môžete sušiť vašu jemnú bielizeň vhodnú pre sušenie alebo bielizeň, ktorá sa odporúča prať ručne (hodvábne blúzky, tenká spodná bielizeň atď.), pri nízkej teplote.

	Odporúčame sušiť Vašu jemnú bielizeň v pracom vrecúšku, aby ste predišli pokrčeniam a poškodeniu. Po ukončení programu bielizeň okamžite vyberte zo stroja a zaveste ju, aby ste zabránili pokrčeniu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Osvieženie**

Vykonáva iba ventilácia dobu 10 minút, bez fúkania horúceho vzduchu. Môžete prevetrať bavlnené oblečenie a spodnú bielizeň, ktoré bolo uzavreté po dlhú dobu a odstránite z nich zápach.

- **Časové programy**

Môžete vybrať 30 minútové a 45 minútové časové programy pre dosiahnutie požadovanej konečnej hladiny sušenia s nízkou teplotou.



Pomocou tohto programu, spotrebič suší po nastavenú dobu bez ohľadu na úroveň sušenia.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.7 Tabuľka Voľby programu a spotreby

SK

Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Čas sušenia (minúty)
Bavlnené/farebné tkaniny				
Extra suchá	7	1000	% 60	185
Bavlna do skrine	7	1000	% 60	174
Bavlna na žehlenie	7	1000	% 60	140
Košele	1.5	1200	% 60	60
Jeans	4	1200	%50	150
Denné	4	1200	%50	110
Šport	4	1000	%60	135
Expres	1	1200	%50	50
Jemné	2	600	%40	70
BabyProtect	3	1000	% 60	80
Syntetika				
Syntetika do skrine	3.5	800	% 40	70
Syntetika na žehlenie	3.5	800	% 40	60
Hodnoty spotreby energie				
Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Bavlnené a ľanové tkaniny Suché na oblečenie*	7	1000	% 60	1,68
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	7	1000	% 60	1,3
Syntetické oblečenie pripravené na nosenie	3.5	800	% 40	0,59
Príkon vo vypnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, PO (W)				0,5
Príkon pri ponechaní v zapnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, PL (W)				1,0
Obsahuje fluórované skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol. Hermeticky uzavretá. R134a / 0,350kg				

„Program skriňovo suchá bavlna“ používaný pri plnom a čiastočnom zaťažení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlhkého bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnejší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.

* : Štandardný program s Energetickým štítkom (EN 61121: 2012) "Pred skúšobnou sériou musia byť vyčistené všetky filtre." Všetky hodnoty uvedené v tabuľke boli stanovené podľa normy EN 61121:2012. Hodnoty spotreby sa môžu líšiť od hodnôt v tabuľke v závislosti na type prádla, spôsobu žmýkania, okolitých podmienok a zmenách v napätí.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.8 Pomocné funkcie

Zrušenie zvukového upozornenia

Pri ukončení programu sušenia, sušička na bielizeň vydá varovný zvukový signál. Ak si neprajete zvukové upozornenia, stlačte tlačidlo "Zvukové upozornenie". Po stlačení tlačidla pre zvukové upozornenie sa rozsvieti a program po svojom dokončení nevydá zvukové upozornenie.


Túto funkciu môžete zvoliť pred alebo po spustení programu.

5.9 Výstražné symboly

Výstražné symboly sa môžu líšiť v závislosti na špecifikách vášho spotrebiča.

Čistenie Filtra na vlákna

Po ukončení programu zasvieti varovný LED, ktorý označuje, že je potrebné vyčistiť filter.

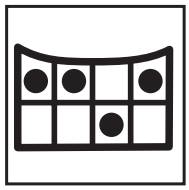

Ak led dióda čistenia filtra bliká, pozri kapitolu "Riešenie problémov".

Nádrž na vodu

Po ukončení programu zasvieti varovný LED, ktorý označuje, že je potrebné vyprázdniť nádrž na vodu. Ak sa nádržka na vodu zaplní v priebehu spusteného programu, začne blikať výstražná LED dióda a sušička prejde do pohotovostného režimu. V takom prípade vyprázdnite vodu zo zásobníka na vodu a spustite program stlačením tlačidla Štart / Pauza. Výstražné LED sa vypne a program bude pokračovať.



Plniace dvere otvorené

Ak sú otvorené nakladacie dvere sušičky na bielizeň, bliká LED Štart/Pauza.

5.10 Koncový čas

Použitím programu Koncový čas môžete oddialiť koniec programu po dobu až 24 hodín.

1. Otvorte plniace dvierka a vložte bielizeň.
2. Zvoľte program sušenia.
3. Stlačte tlačidlo pre výber koncového času a nastavte požadovanú dobu oneskorenia. Rozsvieti sa led Koncového času. (Pri nepretržitom podržaní tlačidla sa koncový čas bude nepretržite posúvať).
4. Stlačte tlačidlo Štart / Pauza. Spustí sa odpočítavanie Koncového času. Znak ":" v strede zobrazovaného časového oneskorenia bude blikať.

Po dobu trvania doby Koncového času je možné pridať alebo odstrániť bielizeň. Doba trvania zobrazená na obrazovke je súčet normálnej doby trvania sušenia a doby trvania ukončenia. Na konci odpočítavania sa led Koncového času vypne, spustí sa sušenie a rozsvieti sa led sušenia.

Zmena trvania Koncového času

Ak chcete zmeniť dobu Koncového času počas odpočítavania:

1. Zrušte program stlačením tlačidla Zapnutia/ Vypnutia. Zapnite sušičku znovu stlačením tlačidla Zapnutia/Vypnutia. Pri prvom zapnutí Vašej sušičky na bielizeň sa zapne deklarovaný program (Program sušenia bavlny do skrine).
2. Pomocou gombíka pre voľbu programu si vyberte program, ktorý si prajete.
3. Opakujte trvanie Koncového času po požadované trvanie.
4. Spustite program stlačením tlačidla Zapnutia/ Vypnutia.

Zrušenie funkcie Koncového času

Ak chcete zrušiť odpočítavanie Koncového času a okamžite spustiť program:

1. Zrušte program stlačením tlačidla Zapnutia/ Vypnutia. Zapnite sušičku znovu stlačením tlačidla Zapnutia/Vypnutia. Pri prvom zapnutí Vašej sušičky na bielizeň sa zapne deklarovaný program (Program sušenia bavlny do skrine).
2. Pomocou gombíka pre voľbu programu si vyberte program, ktorý si prajete.
3. Spustite program stlačením tlačidla Zapnutia/ Vypnutia.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.11 Spustenie programu

Spustite program stlačením tlačidla Zapnutia/Vypnutia. Rozsvietia sa led Štart / Pauza a led Sušenia, čo znamená, že program bol spustený. Bude blikať znak ":" v strede zvyšnej doby trvania.

5.12 Detský zámok

Spotrebič je vybavený detskou poistkou, ktorá zabraňuje aby bol priebeh programu ovplyvnený stlačením tlačidiel počas prevádzky.

Keď je Detský zámok aktívny, všetky tlačidlá okrem tlačidla Zapnutia/Vypnutia sú deaktivované.
Pre aktiváciu detskej poistky, súčasne stlačte tlačidlá Zvukové upozornenie a Koncový čas po dobu 3 sekúnd.

Pre možnosť spustenia nového programu po súčasnom programe a možnosti zasahovania do súčasného programu je potrebné Detský zámok deaktivovať. Pre deaktiváciu detskej poistky stlačte tie isté tlačidlá po dobu 3 sekúnd.

	Ak je aktivovaný Detský zámok, na obrazovke sa rozsvieti led uzamknutia.
	Ak sa spotrebič vypne a zapne tlačidlom Zapnúť/Vypnúť/Zrušiť, Detská poistka sa deaktivuje.

Ak je detská poistka aktívna, pri stlačení ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla Zapnuté / Vypnuté), alebo pri otočení gombíka pre voľbu programu sa ozve výstražný zvuk.

5.13 Zmena programu po jeho spustení

Po spustení spotrebiča môžete zmeniť program, ktorý ste vybrali pre sušenie svojej bielizne na iný program.

1. Napríklad, pre výber programu Extra suché namiesto Suché pre žehlenie, ukončite program stlačením tlačidla Štart / Pauza.
2. Otáčaním gombíka voľby programu vyberte program Extra suché.
3. Spustite program stlačením tlačidla Zapnutia/ Vypnutia.

Pridávanie a odoberanie bielizne v pohotovostnom režime

Ak chcete pridať alebo odstrániť bielizeň po spustení programu sušenia:

1. Pre prepnutie spotrebiča do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Proces sušenia sa zastaví.
2. Otvorte vkladacie dvierka, pridajte alebo odstráňte bielizeň a zatvorte vkladacie dvierka.
3. Spustite program stlačením tlačidla Zapnutia/ Vypnutia.

	Pridanie bielizne po spustení operácie sušenia môže spôsobiť, že sušená bielizeň vo vnútri spotrebiča sa pomieša s mokrým bielizňou a po ukončení operácie zostane bielizeň vlhká.
	Pridávanie a odoberanie bielizne počas operácie sušenia môže byť opakované koľkokrát je to potrebné. Ale tento proces bude trvale prerušovať proces sušenia a spôsobí predĺženie trvania programu a zvýšenie spotreby energie. Z toho dôvodu sa odporúča pridať bielizeň pred začatím programu.
	Ak je nový program vybraný zmenou polohy gombíka voľby programu, kým je váš spotrebič v pohotovostnom režime, aktuálne bežiaci program sa skončí.
	Nedotýkajte sa vnútorného povrchu bubna pri pridávaní alebo vyberaní prádla, kým prebieha program. Povrch bubna je horúci.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.14 Zrušenie programu

Ak chcete program zrušiť a ukončiť operáciu sušenia z akéhokoľvek dôvodu po spustení spotrebiča, stlačte tlačidlo Zapnutia / vypnutia po dobu 3 sekúnd.

	Ako je pri zrušení programu počas priebehu programu vnútro spotrebiča príliš horúci, na ochladenie spustite program ventilácie.

5.15 Koniec programu

Ak sa program skončí, zo svetiel sledovania priebehu programu sa rozsvietia led diódy Dokončenie/Ochrana proti pokrčeniu, Čistenie Filtra na vlákna a Výstražný symbol vodnej nádrže. Je možné otvoriť vkladacie dvierka a spotrebič bude pripravený na druhé spustenie. Stlačte tlačidlo ON/OFF pre vypnutie spotrebiča.

	V prípade, že po ukončení programu bielizeň nie je odstránená, spustí sa program prevencie krčenia, ktorý sa spustí po dobu 2 hodín s cieľom zabránenia pokrčenia bielizne, ktorá zostala vo vnútri spotrebiča.
	Po každom sušení vždy vyčistite filter na textilné vlákna. (Viď. "Filter na textilné vlákna a vnútorná strana plniacich dvierok")
	Po každom sušení vyprázdnite nádržku na vodu. (Viď. "Vyprázdnenie nádržky na vodu")

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6 Údržba a čistenie

Životnosť výrobku sa predĺži a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistený v pravidelných intervaloch.





6.1 Čistenie filtra na textilné vlákna / Vnútorný povrch plniacich dverok

Textilné vlákna a šmuhy uvoľnené z prádla do vzduchu počas sušenia sa zhromažďujú vo filtri na textilné vlákna


	Takéto vlákna a nečistoty sa všeobecne vytvárajú pri nosení apraní.
	Vždy po každom sušení vyčistite filter na textilné vlákna a vnútorné povrchy dverok.
	Držiak filtra na textilné vlákna môžete vyčistiťvysávačom.

Čistenie filtra na textilné vlákna:



- Otvorte plniace dvierka.
- Vyberte filter na textilné vlákna ťahom nahor a otvorte filter na textilné vlákna.
- Vyčistite vlákna, šmuhy a bavlnené nečistoty ručne alebo mäkkou handrou.
- Zatvorte filter na textilné vlákna a umiestnite ho späť na jeho miesto.

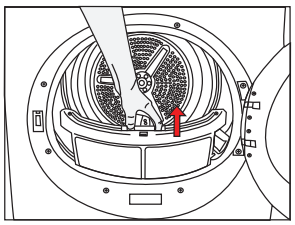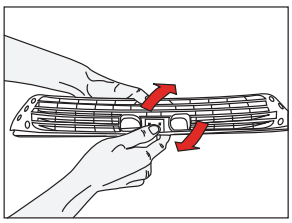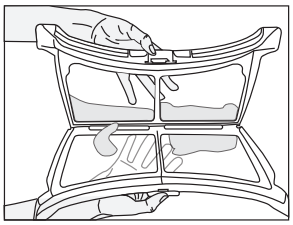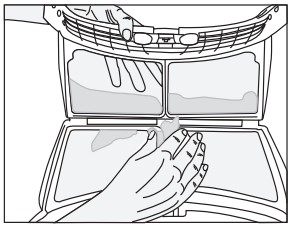- Po určitej dobe používania zariadenia sa na filtračných póroch môže usadiť vrstva, ktorá môže spôsobiť upchatie filtra. Odstráňte vrstvu, ktorá sa vytvorila na povrchu filtra na textilné vlákna a filter premyje teplou vodou. Pred jeho spätným uložením filter na textilné vlákna úplne vysušte.

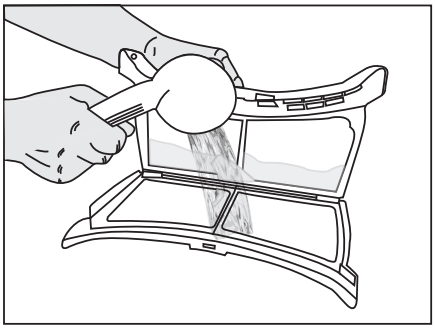

- Vyčistite celý vnútorný povrch plniacich dverok a tesnenie plniacich dverok mäkkou vlhkou handričkou.


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

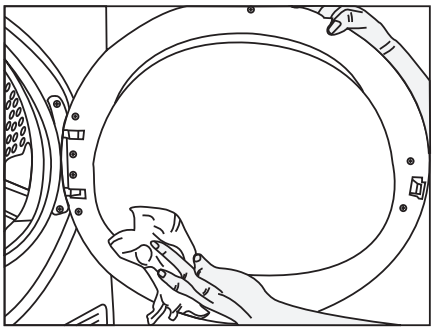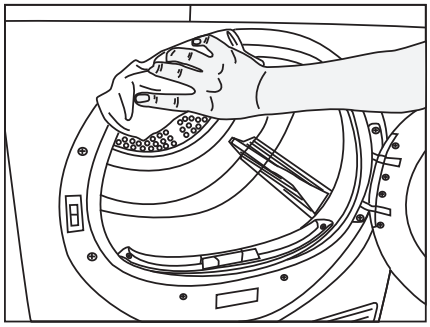6.2 Čistenie snímača

V sušičke sa nachádza snímač vlhkosti pre zistenie, či je prádlo suché alebo nie.
Čistenie snímačov:

- Otvorte plniace dvere sušičky.
- Nechajte spotrebič vychladnúť, pokiaľ je ešte horúca v dôsledku procesu sušenia.
- Utrite kovové povrchy senzora mäkkou handričkou, navlhčenou do octu a osušte ich.

	Kovové povrchy senzorov vyčistite 4 krát ročne.
	Pri čistení kovových povrchov senzorov nepoužívajte kovové nástroje .
	Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prostriedky alebo podobné látky z dôvodu nebezpečenstva požiaru a výbuchu!

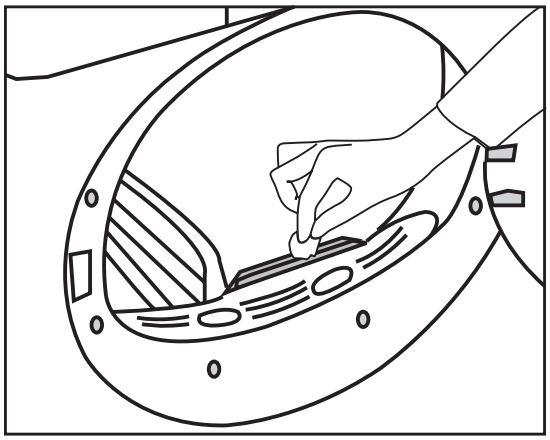


6.3 Vypúšťanie zásobníka na vodu


Počas procesu sušenia sa vlhkosť z prádla odstráni a vznikajúca voda sa zhromaždí v zásobníku na vodu. Zásobník na vodu vyprázdnite po každom použití.

	Kondenzovaná voda nie je pitná!
	Nikdy nevyťahujte nádržku na vodu, keď je program spustený!

Ak zabudnete vypustiť nádržku na vodu, prístroj sa v priebehu nasledujúcich cykloch, keď sa nádrž na vodu naplní, počas sušenia zastaví a začne blikať výstražný symbol Vodná nádrž. V tomto prípade vyprázdnite nádržku na vodu a stlačte tlačidlo Štart/Pauza na obnovenie cyklu sušenia.
Vyprázdnenie nádržky na vodu:
Vytiahnite zásuvku a opatrne vyberte nádržku na vodu.

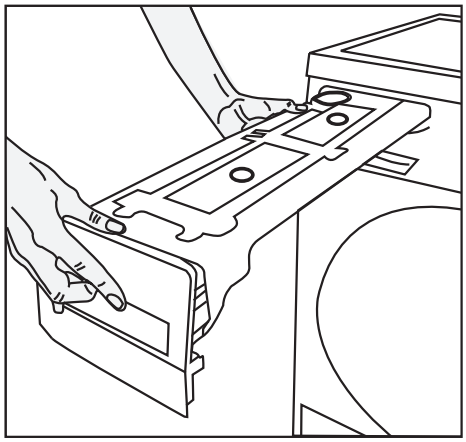

- Vyprázdnite nádržku na vodu.

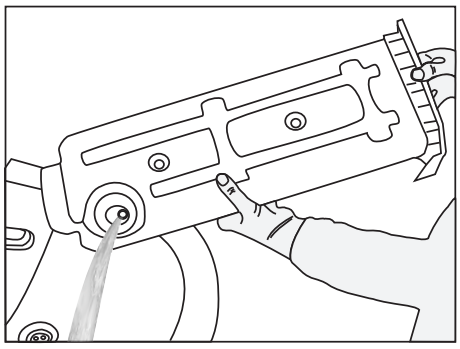

- Ak sú v lieviku vodnej nádržky akumulované chuchvalce, vyčistite ju pod tečúcou vodou.
- Umiestnite nádržku na vodu späť.


	V prípade použitia priameho vypúšťania vody ako jednej z možností, nie je potrebné vyprázdniť nádržku na vodu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


6.4 Čistenie zásuvky filtra

Textilné vlákna a šmuhy, ktoré nemohli byť zachytené filtrom na textilné vlákna sú blokované v zásuvke filtra za spodnou doskou. Kontrolka čistenia zásuvky filtra sa rozsvieti maximálne po každých 5 cykloch sušenia pre pripomenutie.
Vo filtračnej zásuvke je umiestnený dvojúrovňový filter. Prvý stupeň je huba zásuvky filtra a druhý stupeň je filtračná tkanina.
Čistenie zásuvky filtra:


- Stlačte tlačidlo spodného panelu pre otvorenie spodného panelu.

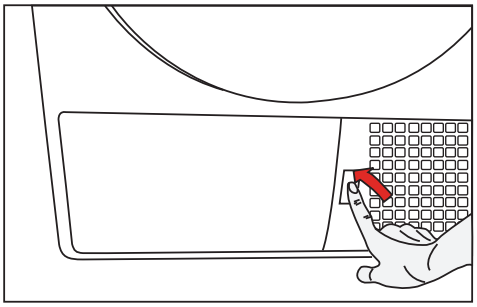


- Odstráňte kryt filtračnej zásuvky otočením v smere šípky.

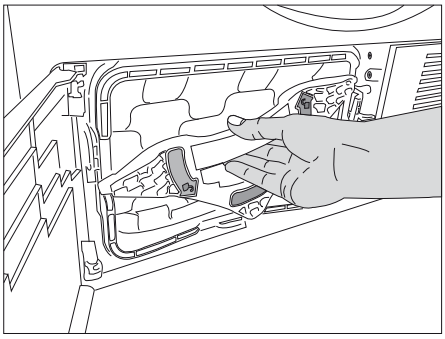


- Vytiahnite filtračnú zásuvku.

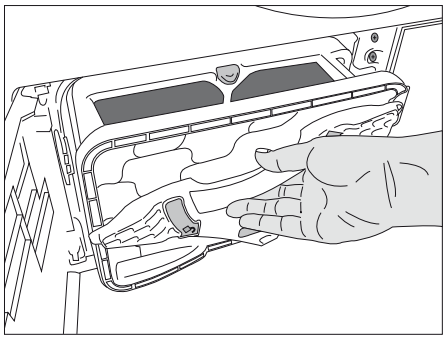


- Stlačením červeného tlačidla otvorte filtračnú zásuvku.

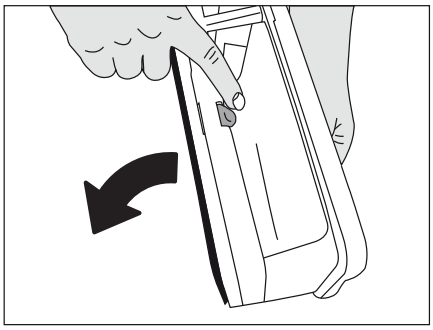

- Vytiahnite špongiu filtračnej zásuvky.

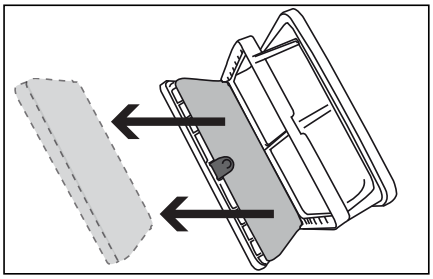

- Vyčistite vlákna, šmuhy a bavlnené nečistoty z filtra ručne alebo mäkkou handrou.
- Keď si všimnete vrstvu, ktorá môže viesť k upchatiu filtračnej tkaniny, vyčistite vrstvu umytím v teplej vode. Filtračná tkaninu pred opätovnou inštaláciou späť do filtračnej zásuvky dôkladne vysušte.

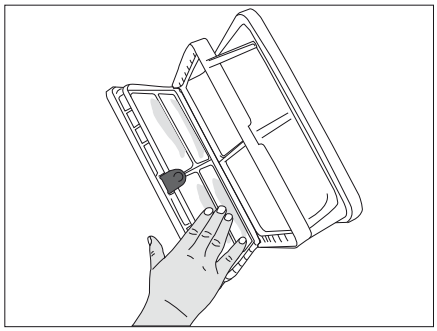


- Z povrchu špongie filtračnej zásuvky ručne odstráňte vlákna a nečistoty. Po umytí špongie ju vyžmýkajte v rukách a odstráňte prebytočnú vodu. Pred uložením špongiu dobre vysušte.




špongiu, ak množstvo nazbieraných vlákien a šmúh nie je významné.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


- Vráťte špongiu späť na svoje miesto.

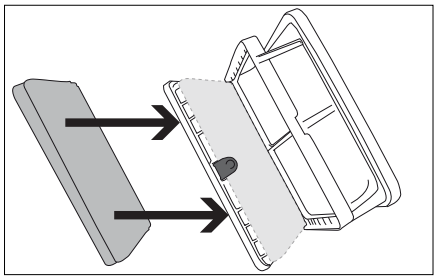


- Zamknutím červeného tlačidla uzatvorte filtračnú zásuvku.

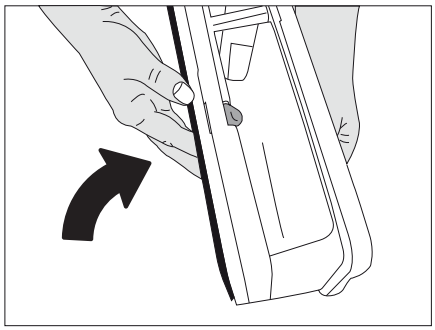

- Umiestnite filtračnú zásuvku späť na miesto, otočte kryt zásuvky filtra v smere šípky a bezpečne ju uzatvorte.

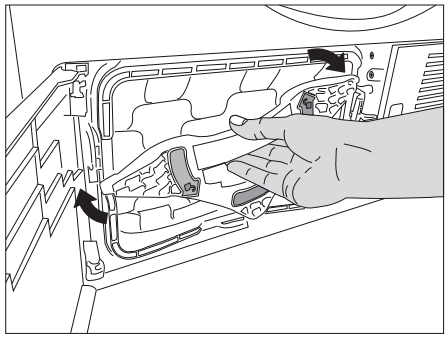

- Zatvorte kryt spodnej dosky.

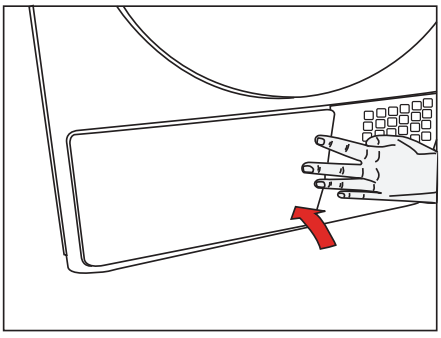


Pri sušení bez umiestnenej špongie zásuvky filtra huby môže dôjsť k poškodeniu zariadenia!

Znečistený filter na vlákna a filtračná zásuvka môže spôsobiť dlhšiu dobu sušenia a vyššiu spotrebu energie.

6.5 Čistenie výparníka

Vyčistite nečistoty nahromadené na rebrách výparníka umiestneného za zásuvkou filtra s vysávačom.

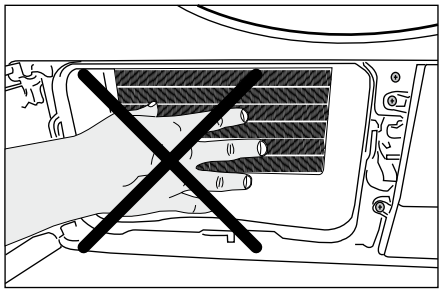

Môžete tiež čistý ručne za predpokladu, že budete mať ochranné rukavice. Nepokúšajte sa čistiť holýmirukami. Lamely výparníka môžu poškodiť vaše ruky.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7 Riešenie problémov

Proces sušenia trvá príliš dlho.
• Póry filtra na žmolky sú upchaté. >>> *Filter na žmolky umyte teplou vodou.* • Filtračný priečinok je upchatý. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.* • Vetracie mriežky na prednej strane zariadenia sú zablokované. >>> *Odstráňte predmety (ak sa tam nejaké nachádzajú), ktoré pred vetracími mriežkami blokujú vetranie.* • Vetranie nie je dostatočné, pretože miestnosť, kde je zariadenie nainštalované, je veľmi malá. >>> *Prílišnému zvýšeniu teploty v miestnosti zabráňte otvorením dverí a okien danej miestnosti.* • Na snímači vlhkosti sa nahromadili chuchvalce. >>> *Očistite snímač vlhkosti.* • Vložili ste nadmerné množstvo bielizne. >>> *Sušičku nenapĺňajte nadmerným množstvom.* • Odstredenie bielizne nebolo dostatočné. >>> *Bielizeň odstreďte vyššou rýchlosťou vo vašej pračke.*
Na konci sušenia je bielizeň mokrá.
Po vyschnutí budete mať z teplého oblečenia pocit, že je vlhkejšie, ako je to v skutočnosti. • Zvolený program pravdepodobne nie je vhodný pre daný druh odevov. >>>Skontrolujte štítky o starostlivosti na oblečení a vyberte správny program pre daný typ odevov alebo okrem toho použite programy časovača. • Póry filtra na žmolky sú upchaté. >>> *Filter na žmolky umyte teplou vodou.* • Filtračný priečinok je upchatý. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.* • Vložili ste nadmerné množstvo bielizne. >>> *Sušičku nenapĺňajte nadmerným množstvom.* • Odstredenie bielizne nebolo dostatočné. >>> *Bielizeň odstreďte vyššou rýchlosťou vo vašej pračke.*
Sušička sa nezapla alebo sa nespustil program. Po nastavení sa sušička nespustí.
• Nie je zapojená. >>> *Ubezpečte sa, že zariadenie je zapojené.* • Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> *Skontrolujte, či sú vstupné dvierka bezpečne zatvorené.* • Nevybrali ste program alebo ste nestlačili tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia. >>> *Skontrolujte, či ste vybrali program a či zariadenie nie je v režime pozastavenia.* • Zapla sa detská poistka. >>> *Vypnite detskú poistku.*
Program sa bez akejkoľvek príčiny prerušil.
• Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> *Skontrolujte, či sú vstupné dvierka bezpečne zatvorené.* • Došlo k výpadku prúdu. >>> *Program spustite stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia.* • Nádoba na vodu je plná. >>> *Vypustite nádobu na vodu.*
Bielizeň sa zrazila, poškodila alebo znehodnotila.
• Nepoužili ste program vhodný pre daný typ bielizne. >>> *Skontrolujte štítok na odeve a vyberte program vhodný pre daný druh vlákien.*
Nezaplo sa osvetlenie bubna. (Pri modeloch s osvetlením)
• Sušičku ste nezapli tlačidlom zapnutia/vypnutia. >>> *Skontrolujte, či je sušička zapnutá.* • Osvetlenie je pokazené. >>> *Ohľadom výmeny osvetlenia zavolajte zástupcovi autorizovaného servisu.*
Svieti symbol konca/zabránenia pokrčeniu.
• Program Proti pokrčeniu sa zapína kvôli zabráneniu pokrčenia bielizne, ktorá zostala v zariadení. >>> *Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Riešenie problémov

Svieti symbol Koniec.
• Program sa skončil. Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.
Svieti symbol Čistenie filtra na žmolky.
• Filter na žmolky ste neočistili. >>> *Vyčistite filter na žmolky.*
Bliká symbol Čistenie filtra na žmolky.
• Puzdro filtra je upchaté chuchvalcami. >>> *Vyčistite puzdro filtra na žmolky.* • Na póroch filtra na žmolky sa vytvorili usadeniny, ktoré môžu spôsobiť upchatie. >>> *Filter na žmolky umyte teplou vodou.* • Filtračný priečinok je upchatý. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.*
Z vstupných dvierok uniká voda
• Na vnútorných povrchoch vstupných dvierok a na povrchoch tesnenia vstupných dvierok sa nahromadili chuchvalce. >>> *Očistite vnútorné povrchy vstupných dvierok a povrchy tesnenia vstupných dvierok.*
Vstupné dvierka sa samovoľne otvárajú.
• Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> *Vstupné dvierka zatvorte zatlačením, pokým nebudete počuť zvuk cvaknutia.*
Svieti/bliká výstražný symbol Nádoba na vodu.
• Nádoba na vodu je plná. >>> *Vypustite nádobu na vodu.* • Hadica vypustenia vody je ohnutá. >>> Ak je výrobok pripojený priamo k odtoku odpadovej vody, skontrolujte hadicu na odvod vody.
Výstražný symbol vyčistenia filtračného priečinka bliká.
• Filtračný priečinok ste neočistili. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.*



Ak sa vám problém nepodarilo odstrániť ani pomocou pokynov v tejto časti, poraďte sa s vaším predajcom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Nefungujúci výrobok sa nikdy nepokúšajte opraviť sami.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine