LERAN®

Руководство по эксплуатации

Холодильник

электрический бытовой

Модель:
RMD 590 BIX NF

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления. Прибор предназначен только для бытового использования.

Содержание

Сведения по технике безопасности 3
Общие правила по технике безопасности 4
- Бытовое применение 5
- Чистка и уход 5
- Установка 5
- Обслуживание 6

Энергосбережение 6
Описание прибора 7
Установка 8
Установка и подключение 10
Панель управления 13
Установка температуры Зоны свежести 16
- Первое использование 16
- Рекомендации 18
- Дополнительные детали 19
- Полезные советы и рекомендации 19
- Чистка и уход 21

Характеристики 22
Устранение неполадок в работе 23
Дополнительная информация 24

Сведения по технике безопасности

Для обеспечения Вашей безопасности и корректного применения продукта, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед его установкой. Во избежание ошибок в эксплуатации и выходов из строя необходимо удостоверится, что все пользователи продукта имеют полное представление о его эксплуатации и мерах обеспечения безопасности. Храните и перемещайте/продавайте данное руководство вместе с продуктом для обеспечения осведомленности всех пользователей продукта о его эксплуатации и мерах обеспечения безопасности. В целях обеспечения безопасности жизни и имущества соблюдайте меры предосторожности, изложенные в настоящем руководстве пользователя, поскольку производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате каких-либо упущений.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Дети от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди, не имеющие достаточного опыта или знаний, могут использовать прибор только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Убедитесь в том, что дети не используют прибор в качестве игрушки.
- Чистка и техническое обслуживание устройства может производиться только взрослым или ребенком 8 лет и старше под присмотром взрослого.
- Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует риск удушения.
- При утилизации устройства выньте сетевую вилку из розетки, отрежьте сетевой кабель (как можно ближе к корпусу прибора) и снимите дверцы, чтобы дети, играя, не получили удар током или не закрылись внутри прибора.
- Если данный прибор (имеющий магнитное уплотнение дверцы) предназначен для замены старого холодильника с пружинным замком (защелкой) дверцы или крышки, перед утилизацией старого холодильника обязательно выведите замок из строя. Это позволит исключить превращение камеры в смертельную ловушку для детей.

Общие правила техники безопасности

Храните вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции свободными от загрязнений.

- Запрещается хранение в данном приборе взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с горючими веществами.
- В контуре циркуляции хладагента прибора содержится изобутан (R- 600a) – высокоэкологичный и легко воспламеняющийся природный газ.
- Убедитесь, что все компоненты контура циркуляции хладагента не получили повреждений при транспортировке и установке прибора.
- Избегайте открытого огня и источников воспламенения;
- Помещение, в котором устанавливается прибор, должно хорошо проветриваться.
- Изменение характеристик продукта или его модификация несет особую опасность. Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Данный прибор предназначен для использования в домах и схожих помещениях, таких как:
- Обеденная зона в магазинах, офисах и прочих рабочих помещениях;
- На дачах / в загородных домах, а также в номерах отелей, мотелей и в прочих жилых помещениях;в хостелах; на предприятиях общественного питания и в схожих неторговых помещениях.
- Запрещается удлинять кабель питания.

Храните вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции свободными от загрязнений.

- Убедитесь, что вилка питания не зажата или повреждена задней частью прибора. Зажатая или поврежденная вилка может перегреться, что приведет к возгоранию.
- Доступ к главному кабелю прибора должен быть свободным от помех.
- Запрещается тянуть за главный кабель прибора.
- Не вставляйте вилку питание в расшатанное гнездо во избежание поражения электрическим током или возгорания.
- Запрещается пользование прибором без лампочки.
- В силу тяжести данного прибора следует проявлять осторожность при его перемещении.
- Не пользуйтесь морозильной камерой с мокрыми или влажными руками, поскольку это может привести к кожным ранам и обморожению.
- Избегайте длительного воздействия на прибор солнечных лучей.

Храните в целости контур циркуляции хладагента.

Бытовое применение

- Не ставьте горячие предметы на пластиковые компоненты прибора.
- Не прислоняйте продукты питания непосредственно к задней стенке.
- Запрещается повторная заморозка размороженных продуктов1).
- Фасованные замороженные продукты хранить в соответствии с указаниями их производителей.
- Запрещаются отклонения от рекомендаций производителя прибора в части хранения. См. соответствующее руководство пользователя.
- Не помещайте газированные напитки в морозильную камеру, поскольку в них образуется внутреннее давление на тару, вследствие чего она может лопнуть и повредить прибор.
- Употребление фруктового льда непосредственно из морозильной камеры может привести к обморожениям.

Чистка и уход

- Перед техническим обслуживанием отключите прибор и отсоедините вилку кабеля от розетки питания.
- Запрещается чистка прибора металлическими предметами.
- Не используйте острые предметы для удаления льда. Используйте пластиковый скребок.
- Проводите регулярный осмотр дренажных отверстий для талой воды. При необходимости проводите их очистку.
- Если отверстие засорено, вода будет скапливаться в нижней части прибора.

Установка

! | • Для электрических компонентов неукоснительно следуйте инструкциям, приводимым в соответствующих пунктах.

- Распакуйте прибор и проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не подключайте его к сети. Незамедлительно сообщите о возможных повреждениях в место покупки прибора. Для таких случаев всегда сохраняйте упаковку.
- Подключать прибор к сети рекомендуется не менее чем через четыре часа после распаковки, чтобы масло успело вернуться в компрессор.
- Помещение, в котором устанавливается прибор, должно быть хорошо проветриваемым, в противном случае это может привести к перегреву. Для достижения достаточной степени проветриваемости следуйте инструкциям по установке.
- По возможности распорки должны быть прислонены к стене не касаясь и не зацепляя теплых компонентов (компрессора, конденсатора) для предотвращения возможного возгорания.
- Прибор должен быть удален от батарей и плит.
- После установки убедитесь, что доступ к вилке кабеля питания не преграждён.


Обслуживание

- Все работы с электричеством, требуемые для технического обслуживания данного прибора, выполняются квалифицированным инженером-электриком или компетентным лицом.
- Техническое обслуживание для данного продукта выполняется уполномоченным сервисным центром. Для ремонта могут использоваться только детали от производителя.

Энергосбережение

- ·Не помещайте в прибор горячую пищу.
- ·Не размещайте пищевые продукты близко друг к другу, поскольку это мешает циркуляции воздуха.
- ·Убедитесь, что пищевые продукты не касаются задней стенки отделения (-ий).
- ·Не открывайте дверь (-и) при отключении электроэнергии.
- ·Не открывайте дверь (-и) часто.
- ·Не оставляйте дверь (-и) открытой на долгие промежутки времени.
- ·Не устанавливайте термостат на слишком низкие значения.
- ·Некоторые комплектующие, такие как ящики, могут быть изъяты из прибора для увеличения доступного места для хранения и снижения энергопотребления.

Описание прибора

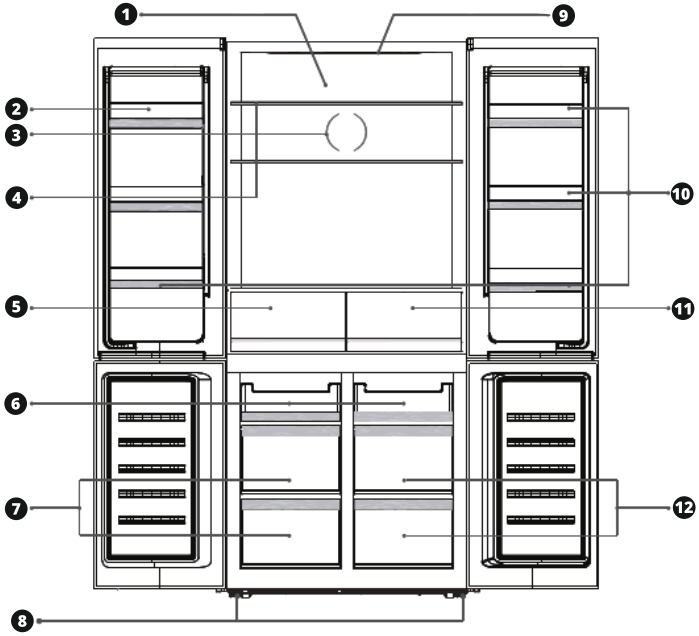


1) Металлический воздуховод
2)Дверная полка
3)Антибактериальный и дезодорирующий модуль
4) Полки холодильника
5) Камера для овощей и фруктов с зонойсвежести
6) Выдвижная полка камеры
7) Большой морозильный ящик
8)Ножки
9) Светодиодный индикатор
10) Дверная полка
11) Универсальная камера
12) Большой универсальный ящик

Примечание: данное изображение носит ознакомительный характер. В действительности прибор может отличаться от этого изображения.

Установка


Требования к выбору места для установки холодильника.


- Выберите место, куда не попадает прямой солнечный свет;
- Выберите место, где будет достаточно свободного пространства, чтобы с удобством открывать дверцы холодильника.
- Выберите место, где пол ровный (или почти ровный).
- Необходимо достаточно места для установки холодильника
- Должно быть достаточно места слева, справа, сзади и сверху, это сэкономит потребление энергии холодильником и уменьшит расходы на электроэнергию.

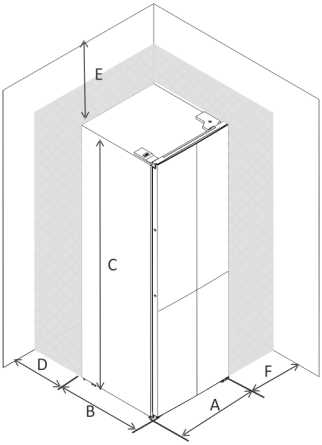

Выравнивание холодильника

Для выравнивания холодильника отрегулируйте по высоте ножки в передней части прибора

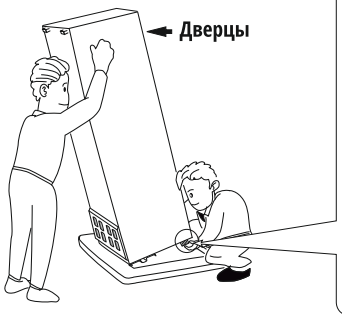

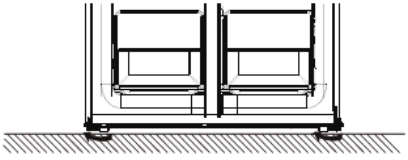

- Выравнивание и установка холодильника производятся посредством регулировки его ножек.
- Вращайте ножки по часовой стрелке для увеличения высоты, против часовой стрелки-для ее уменьшения.

Выравнивание дверей.

Две верхние двери могут быть смещены после перевозки или заполнения дверных полок. Холодильник имеет 3 С-образные шайбы для выравнивания дверей. Выравнивание выполняется по следующим этапам:




• Перед выравниванием дверей убедитесь, что прибор установлен на ровной поверхности.

• Если верхняя часть двух верхних дверей смещена, приподнимите их снизу и установите С- образную шайбу между низом двери и средней петлей с помощью зажимных клещей.


Установка и подключение

Будьте осторожны при установке шайбы. Используйте инструмент во избежание зажатия пальцев, храните шайбы в недоступном для детей месте. С-образные шайбы малы по размерам и, поэтому, несут риск проглатывания.

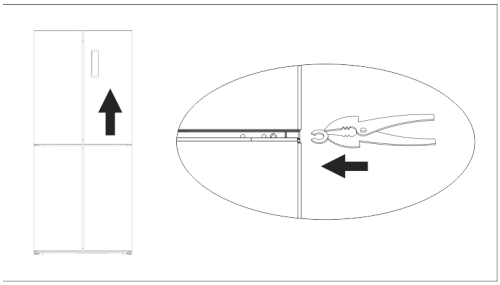



Резиновые амортизаторы

На каждой из дверей установлен один резиновый амортизатор, служащий для смягчения контакта и гашения вибрации при закрытии двери.

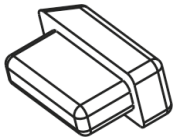

Не удаляйте амортизаторы. Если они отсутствуют, установите запасные из комплекта запасных частей.

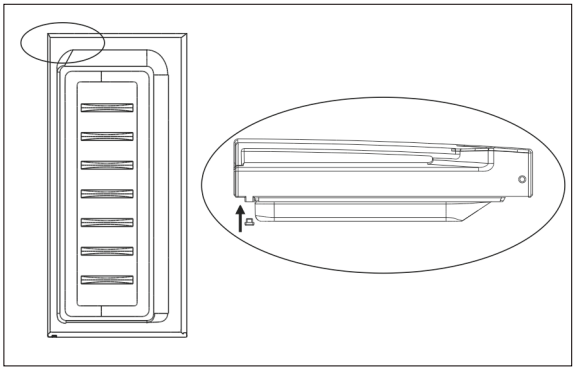

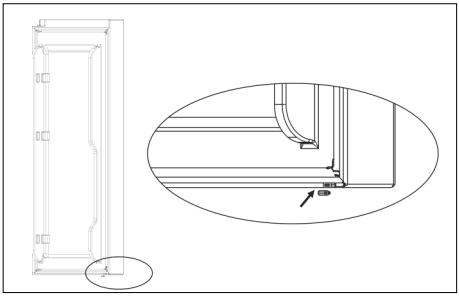

Храните резиновые амортизаторы в недоступном для детей месте, поскольку они малы по размерам и, поэтому, несут риск проглатывания.

Размещение

Установите данный прибор в месте с температурой окружающей среды, соответствующей климатическому классу, указанному на паспортной табличке оборудования.

Для холодильных приборов с климатическим классом:

- расширенный температурный режим: данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10°C до 32°C; (SN);
- нормальный температурный режим: данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 32°C;(N);
- субтропический температурный режим: данное холодильное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 38°C; (ST);
- тропический температурный режим: данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 43°C; (T).

Размещение

Установите прибор вдали от источников тепла, таких как батареи, бойлеры, солнечные лучи и т.д. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха с обратной стороны холодильника. Если прибор размещается под навесной стенкой, для обеспечения лучшей производительности необходимо оставить зазор между верхней частью холодильника и стенкой (минимум 50 мм). Однако, лучше не размещать данный прибор под навесными стенками. Точная горизонтальная установка обеспечивается благодаря регулируемым ножкам в нижней части холодильника.


Данный холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встроенного прибора.

Необходимо обеспечить возможность свободного отключения прибора от источника питания, вследствие чего доступ к вилке кабеля питания не должен быть прегражден после установки.

Подключение к источникам питания

Перед подключением к источнику питания убедитесь, что параметры напряжения и частоты, указанные на паспортной табличке, соответствуют таковым для Вашего источника питания. Прибор должен быть заземленным. Для этого на вилке кабеля питания имеется заземляющий контакт. Если в домашней розетке нет контактов для заземления, подключите прибор к отдельному заземляющему устройству в соответствии с действующими нормами, предварительно проконсультировавшись с квалифицированным электриком.
Производитель не несет ответственности в случае невыполнения пользователем вышеописанных мер предосторожности.

Панель управления

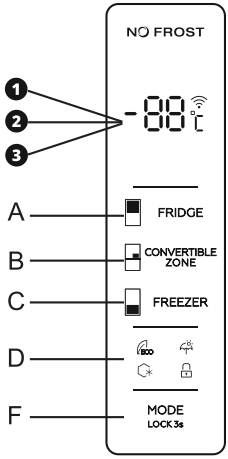

Кнопки

A – Регулировка температуры холодильника.

B – Регулировка температуры универсальной камеры. C – Регулировка температуры морозильной камеры.

D – Выбор режима эксплуатации (ECO, HOLIDAY, SUPER FREEZING). F – Кнопка блокировки/разблокировки.

Дисплей

1) Температура холодильника

2) Температура морозильной камеры

3) Температура универсальной камеры

Условия эксплуатации

- Перед отключением панель управления загорается на 3 секунды, что в точности соответствует времени настройки режима и температуры. Система автоматически блокируется через 25 секунд после последнего нажатия на кнопки. После блокировки высвечивание информации на панели пропадет через 120 секунд после последнего нажатия на кнопки.
- Температура холодильника/морозильной камеры/универсальной камеры отображается отдельно во время настройки температурного режима для каждой зоны.

Дисплей

- Информация на панели продолжает высвечиваться в течение 120 секунд после открытия двери холодильника или морозильной камеры (панель получает сигнал только от одного отдела прибора одновременно).
- Панель загорается при нажатии на любую кнопку и отключается через 2 минуты после последнего нажатия на кнопки.

- Работа дисплея в режиме нормальной эксплуатации:

Температура холодильника: отображает текущий показатель температуры.

Температура морозильной камеры: отображает текущий показатель температуры.
Температура универсальной камеры: отображает текущий показатель температуры.

Кнопки

Управление температурой холодильника

Данная кнопка работает как в режиме пользовательских настроек, так и в режиме Super. Она начинает мигать после выбора данной функции. Последовательными нажатиями на данную кнопку показатель температуры холодильника сменяется в диапазоне от 2°C до 8°C. После выбора температурного значения кнопка должна мигать на протяжении 5 секунд для подтверждения заданных параметров.

Управление температурой морозильной камеры

Данная кнопка работает как в режиме пользовательских настроек, так и в режиме Holiday. Она начинает мигать после выбора данной функции. Последовательными нажатиями на данную кнопку показатель температуры морозильной камеры сменяется в диапазоне от - 14°C до -22°C. После выбора температурного значения кнопка должна мигать на протяжении 5 секунд для подтверждения заданных параметров.

Управление температурой универсальной камеры

Данная кнопка работает как в режиме пользовательских настроек, так и во всех прочих режимах. Она начинает мигать после выбора данной функции. Последовательными нажатиями на данную кнопку показатель температуры универсальной камеры сменяется в диапазоне от 5°C до -3°C. После выбора температурного значения кнопка должна мигать на протяжении 5 секунд для подтверждения заданных параметров.

Выбор режима / блокировка / разблокировка

- Последовательными нажатиями на данную кнопку режим работы холодильника сменяется в следующем порядке: ECO – Holiday – Super – Режим пользовательских настроек. После выбора режима кнопка должна мигать на протяжении 5 секунд для подтверждения заданных параметров
- Удерживайте для блокировки/разблокировки

-Разблокировка: Удерживайте кнопку в режиме блокировки в течение 3 секунд для разблокирования всех кнопок (после звукового сигнала).

-Блокировка: Удерживайте кнопку в разблокированном режиме в течение 3 секунд для блокировки всех кнопок (после звукового сигнала).

Нажатие кнопок

После нажатия кнопок подается короткий звуковой сигнал. Кнопки работают только в разблокированном режиме.

Функция блокировки

При отсутствии команд в течение 25 секунд дисплей автоматически переходит в состояние блокировки.

Режим ECO

Нажмите кнопку для выбора режима ECO, после 5 секунд мигания загорится иконка ECO. В данном режиме температура в холодильнике устанавливается на отметке 6°C, а в морозильной камере - -16°C. Кнопки A и C в режиме ECO не работают. Температура универсальной камеры задается с помощью кнопки B.

Выход из режима ECO

Для выхода из режима ECO выберите другой режим. Холодильник автоматически выйдет из режима ECO через 5 секунд после перехода в другой режим.

Режим Holiday

Нажмите кнопку для выбора режима Holiday, после 5 секунд мигания загорится иконка Holiday. В данном режиме температура в холодильнике устанавливается на отметке 17°C. Кнопка A в режиме Holiday не работает. Температура морозильной камеры и универсальной камеры задается с помощью кнопок C и B соответственно.

Выход из режима Holiday

Для выхода из режима Holiday выберите другой режим. Холодильник автоматически выйдет из режима Holiday через 5 секунд после перехода в другой режим.

Режим Super Freezing

Нажмите кнопку для выбора режима Super Freezing, после 5 секунд мигания загорится иконка Super Freezing. В данном режиме температура в морозильной камере устанавливается на отметке -25°C. Кнопка B в режиме Super Freezing не работает. Температура холодильника и универсальной камеры задается с помощью кнопок A и B соответственно.

Выход из режима Super Freezing

Выход из режима Super Freezing возможен при выполнении следующих условий:

-выход выполняется вручную;

-период заморозки составлял более 50 часов.


После выхода из режима Super Freezing холодильник возвращается к предыдущему установленному режиму.

Сигнал открытой двери

Если любая из дверей остается открытой или не полностью закрытой в течение 60 секунд, прибор начнет подавать звуковой сигнал, который отключится после закрытия двери.

Установка температуры Зоны свежести

•

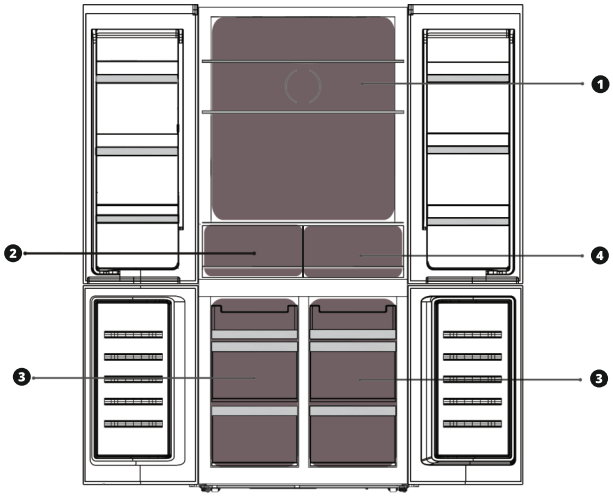

1) Температура холодильника от 2°C до 8°C;
настраивается на панели управления
2) Температура камеры для овощей и фруктов от 2°C до 8°C
3) Температура морозильной камеры от -22°C до -14°C;
настраивается на панели управления
4) Температура универсальной камеры от -3°C до 5°C;
настраивается на панели управления

Первое использование


Чистка внутренних поверхностей

Перед первым запуском прибора промойте его внутренние поверхности и съемные детали теплой водой с нейтральным мылом для удаления типичного запаха нового изделия, после чего просушите их.

! | Не используйте моющие средства или абразивные порошки, поскольку они способны повредить краску изделия.

Отдел холодильника	Тип пищевых продуктов
Полки на двери холодильника	• Продукты, содержащие натуральные консерванты, такие как джемы, соки, напитки, приправы. • Не храните здесь скоропортящиеся продукты.
Контейнеры холодильника	• Фрукты, травы и овощи. • Не храните в холодильнике бананы, лук, картофель и чеснок.
Полки для холодильника	• Молочные продукты, яйца, торты, паста, пицца. • Продукты, не требующие приготовления, такие как готовая к употреблению пища, мясные деликатесы, остатки приготовленной еды.
Камера для овощей и фруктов	• Фиксированная влажность позволяет увеличить срок хранения свежих продуктов. • Свежие фрукты и овощи.
Универсальная камера	• 3~5°C: свежие фрукты, овощи; • 0~2°C: напитки, пиво, красное вино; • -3 ~ -1°C: кратковременная заморозка продуктов, таких как сырое мясо, рыба, морепродукты, пельмени.
Морозильная камера	• Длительная заморозка продуктов. • Мясо, рыба, морепродукты, пельмени, замороженные мучные изделия.

Рекомендации

Рекомендации по температурным режимам		
Температура окружающей среды	**Температурный режим**	
Лето (свыше 38°C)		**Холодильник – 2°C**
		Морозильная камера – -20°C
Норма		**Холодильник – 4°C**
		Морозильная камера – -18°C
Зима (ниже 16°C)		**Холодильник – 5°C**
		Морозильная камера – -18°C

- Вышеуказанная информация служит рекомендацией пользователям по настройке температурных режимов.
- Температура универсальной камеры зависит от размещенных в ней продуктов.

Влияние на срок хранения пищевых продуктов

- При рекомендованных настройках хранить продукты в холодильнике не более 3 дней.
- При рекомендованных настройках хранить продукты в морозильной камере не более 1 месяца.
- Приведенные сроки хранения могут быть изменены в зависимости от выбранного температурного режима.

Заморозка свежих продуктов

- Морозильная камера подходит для заморозки свежих продуктов и долговременного хранения замороженных и быстро-замороженных продуктов.
- Поместите замораживаемые продукты в морозильную камеру.
- Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за сутки, указано на паспортной табличке.
- Процесс заморозки занимает 24 часа. В течение этого времени запрещается добавлять другие продукты для заморозки.

Хранение замороженных продуктов

Перед помещением продуктов в морозильную камеру при первом запуске камеры после периода простоя, включите режим эксплуатации прибора с повышенными настройками (как минимум на 2 часа).

Важно! В случае непредвиденной разморозки (например, при отключении электроэнергии на более долгий период времени, чем указано в таблице технических характеристик в графе «Время выхода на рабочий режим»), размороженная пища должна быть употреблена в кратчайшие сроки или немедленно приготовлена и, впоследствии, повторно заморожена.

Разморозка

Перед потреблением быстрозамороженные или замороженные пищевые продукты могут быть разморожены в морозильной камере или в условиях комнатной температуры в зависимости от времени, доступного для выполнения такого действия.

Продукты небольшого размера могут быть отварены/зажарены без разморозки. В таком случае приготовление пищи займет больше времени.

Форма для приготовления кубикового льда


Данный прибор может быть оснащен одной и более формами для приготовления кубиков льда.

Дополнительные детали



Съемные полки

Стенки холодильника оснащены опорами для размещения полок в соответствии с пожеланиями пользователя.

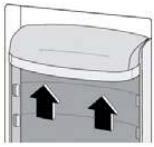

Установка дверных полок

Для размещения упаковок различных размеров пользователь может выбирать высоту установки дверных полок. Для этого необходимо выполнить следующие действия: медленно потяните полку в направлении стрелок до тех пор, пока она не выйдет из пазов, после чего установите ее в на требуемую позицию.

Полезные советы и рекомендации

- Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за сутки, указано на паспортной табличке.
- Процесс заморозки занимает 24 часа. В течение этого времени запрещается добавлять другие продукты для заморозки.
- Замораживайте только качественные, свежие и очищенные пищевые продукты.
- Для ускорения и полноты заморозки разделите продукты на небольшие порции. Это, также, впоследствии позволит Вам размораживать только требуемое количество продуктов.
- Оберните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедитесь, что в них не проходит воздух.

- Не размещайте свежие, незамороженные продукты в соприкосновении с замороженными продуктами во избежание повышения температуры последних.
- Постные пищевые продукты хранятся лучше и дольше жирных; соль уменьшает срок хранения продуктов.
- Фруктовое мороженное, употребляемое сразу после изъятия из морозильной камеры, может вызвать обморожение участков кожи.
- Рекомендуется указывать даты заморозки на каждой упаковке, поскольку это позволит Вам вовремя извлекать продукты из морозильной камеры.

Советы по хранению замороженных продуктов

- Убедитесь, что продукты, замороженные в промышленных условиях, хранились надлежащим образом.
- Убедитесь, что замороженные продукты были доставлены из магазина до морозильной камеры в кратчайший срок.
- Не открывайте дверь слишком часто и не оставляйте ее открытой на длительные промежутки времени без особой необходимости.
- После разморозки качество продуктов быстро ухудшается, вследствие чего их нельзя замораживать повторно.
- Не храните продукты дольше, чем указано производителем.

Советы по хранению свежих продуктов

- Не храните в холодильнике теплую пищу или испаряющиеся жидкости.
- Накрывайте или оборачивайте продукты, особенно, если они обладают резким запахом.

Советы по хранению в холодильнике

- Мясные продукты (всех типов) хранятся в полиэтиленовых пакетах и размещаются на стеклянных полках.
- В целях безопасности не храните продукты в подобной форме более 1-2 дней.
- Вареная пища, холодные блюда и проч. хранятся накрытыми и размещаются на любую полку.
- Фрукты и овощи тщательно промываются и размещаются в специализированные контейнеры.
- Масло и сыр помещаются в специальные воздухонепроницаемые контейнеры, оборачиваются алюминиевой фольгой или хранятся в полиэтиленовых пакетах для предотвращения допуска к ним воздуха.
- Бутилированные молочные продукты должны иметь крышки и хранятся на дверных полках.
- Бананы, картофель, лук и чеснок не должны храниться в холодильнике без упаковки.

Чистка и уход

В целях соблюдения гигиены внутренние поверхности прибора, включая его съемные детали, должны проходить регулярную чистку.

! Запрещается оставлять прибор подключенным к сети питания во время его чистки. Риск поражения электрическим током! Перед чисткой отключите прибор и выньте вилку кабеля питания из розетки, или отключите/выньте автоматический выключатель цепи или предохранитель. Запрещается чистить устройство пароочистителем. В электрических компонентах прибора может скопиться влага, что приведет к поражению электрическим током! Горячие пары могут повредить пластиковые детали. Перед запуском прибора необходимо полностью его высушить.

! Эфирные масла и органические растворители (например: лимонный сок или сок из цедры апельсина; бутановая кислота; чистящие средства, содержащие уксусную кислоту) могут повредить пластиковые детали.

- Не позволяйте таким субстанциям контактировать с деталями прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- При чистке извлекайте продукты из морозильной камеры. Храните их накрытыми в прохладном месте.
- Перед чисткой отключите прибор и выньте вилку кабеля питания из розетки, или отключите/выньте автоматический выключатель цепи или предохранитель.
- Чистку прибора и его внутренних поверхностей выполнять тряпкой, смоченной в теплой воде. После чистки протереть тряпкой, смоченной в чистой воде, после чего протереть сухой тряпкой.
- Прибор запускается только после того, как все его детали и поверхности станут сухими.

Разморозка с технологией No Frost

Холодильник оснащен технологией автоматической разморозки No Frost

Характеристики

Холодильник предназначен для хранения пищи. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	RMD 590 BIX NF
Цвет	Стальной чёрный
Габаритные размеры	857×773×1880 мм
Вес-нетто	87 кг
Вес-брутто	95 кг
Объем-нетто	581 л
Объем-брутто	631 л
Климатический класс	SN,N,ST,T
Класс энергозащиты	I
Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	1.5 А
Номинальная мощность замораживания	180 W
Мощность замораживания	13 кг /24 ч
Хладагент	R600a, 70г
Потребление энергии	0.795кВт·ч / 24 ч
Класс энергопотребления	A+

Устранение неполадок в работе

Предупреждение! Перед устранением неполадок в работе прибора обесточьте его. Неполадки, не указанные в данном руководстве, должны быть устранены квалифицированным электриком или компетентным лицом.

Важно! Работа прибора сопровождается некоторыми звуками (исходящими от компрессора и из-за циркуляции хладагента).

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Вилка кабеля питания не подключена или подключена неплотно	Вставьте вилку в розетку
	Предохранитель сгорел или неисправен	Проверьте предохранитель, замените при необходимости.
	Розетка неисправна	Неисправности электропроводки устраняются инженером-электриком.
Прибор слишком сильно замораживает или охлаждает продукты	Установлен слишком низкий температурный режим или прибор работает в режимах SUPER.	Временно установите более высокое значение температуры.
Слабая заморозка продуктов	Установлено неверное значение температуры.	См. раздел настроек температурных режимов.
	Дверь была открыта в течение продолжительного времени.	Открывайте дверь только на необходимое время.
	В прибор было помещено большое количество теплых продуктов за последние сутки.	Временно установите более низкое значение температуры.
	Прибор установлен вблизи источника тепла.	См. раздел размещения холодильника.
Сильное нарастание льда на дверном уплотнении	Недостаточная герметичность дверного уплотнения.	Осторожно нагрейте потерявшие герметичность области дверного уплотнения феном (холодным воздухом). Параллельно этому восстановите герметичность уплотнения вручную.
Необычные звуки	Прибор установлен неверно.	Отрегулируйте ножки прибора.
	Прибор касается стен или других объектов.	Немного сдвиньте прибор.
	Компонент (напр.: труба) в задней части прибора касается других деталей прибора или стены.	При необходимости осторожно отогните такой компонент так, чтобы он ни с чем не соприкасался.
Вода на полу	Засорилось дренажное отверстие.	См. раздел чистки и обслуживания.

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Срок службы: 5 лет со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.

2. Срок службы товара — 5 лет.

3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.

4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «____» _____ 20 ____ года

_____ _____

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией HOMA APPLIANCES CO., LTD
Адрес: NO. 54 NORTH DONGFU ROAD, NANTOU, ZHONGSHAN, GUANGDONG, 528427, CHINA
Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

www.leran.pro