


**Позвольте вам  
помешать!**

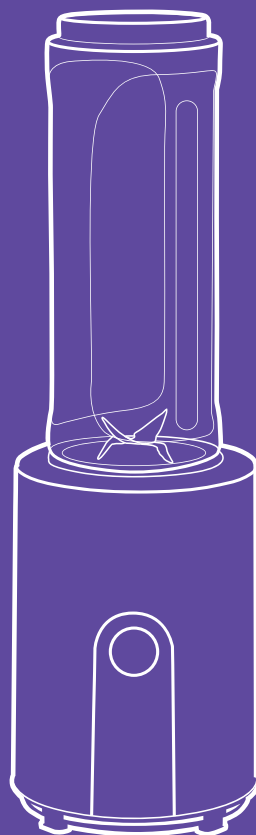

**Блендер  
Shake & Take  
KT-1362**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание блендера .....	6
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Блендер КТ-1362 Shake & Take (шейк энд тэйк) предназначен для измельчения, смешивания, взбивания, гомогенизации, замеса жидкого теста, смешивания коктейлей, колки льда, приготовления смузи, протеиновых смесей и детского питания.

Преимуществами блендера являются привлекательный спортивный стиль и удобство в использовании, компактные размеры при большой мощности, многолезвийный нож из нержавеющей стали, бутылка с крышкой.

После приготовления смеси нет необходимости переливать содержимое: бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка влезает в подстаканник автомобиля. На крышке есть отверстие для питья, закрывающееся колпачком, предотвращающим пролитие содержимого.

Блендер оборудован противоскользящими ножками, а крышка бутылки пристегивается на дно, и поэтому всегда под рукой.

## Комплектация

1. Моторный отсек — 1 шт.
2. Ножевой блок — 1 шт.
3. Бутылка — 2 шт.
4. Крышка бутылки — 2 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально.

## Устройство блендера



## Подготовка к работе и использование

**Перед первым использованием** вымойте бутылку, крышку и ножевой блок. Моторный отсек протрите влажной тряпкой.

### Включение и использование

Поместите в бутылку ингредиенты и накрутите на нее ножевой блок. Установите бутылку на моторный отсек ножевым блоком вниз, при этом совместите метку на ножевом блоке с меткой на моторном отсеке. Затем поверните бутылку по часовой стрелке до упора для фиксации.



Для включения блендера подключите его к сети электропитания и нажмите кнопку включения. Во время работы придерживайте бутылку рукой. Для отключения мотора отпустите кнопку.

По окончании приготовления снимите бутылку с моторного отсека, открутите ножевой блок и используйте содержимое бутылки. Отключите блендер от сети электропитания.



## **Kitfort**

Вы можете использовать бутылку как контейнер для хранения или переноски приготовленной смеси, для этого после отсоединения ножевого блока закройте бутылку крышкой.

Когда крышка не используется, наденьте ее на дно бутылки.

### **Советы**

Не держите блендер включенным более 3 минут во избежание перегрева мотора. После 3 минуты работы мотору необходимо дать остыть в течение не менее 3 минут.

Не кладите в бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не переполняйте бутылку, в ней должно оставаться свободное место. Не заполняйте бутылку выше максимального уровня в 600 мл. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше 60 °С, в противном случае она может испортиться.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более 1,5 × 1,5 × 1,5 см.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в бутылку вместе с ними.

Для оптимального измельчения рекомендуется класть ингредиенты в следующей последовательности: жидкость, свежие (незамороженные) продукты, замороженные фрукты и ягоды, йогурт или мороженое.

При измельчении твердых ингредиентов жидкость к ним лучше добавлять постепенно небольшими порциями.

В процессе колки льда придерживайте бутылку и моторный блок руками. Не кладите более 8 кусочков за один раз. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера. Работайте в импульсном режиме: нажимайте и отпускайте кнопку включения с интервалом в 1 секунду. При непрерывной работе лед перемалывается плохо.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,2 л.

Не включайте блендер с пустой бутылкой.

Вы можете использовать бутылку как контейнер для напитка, который можно взять с собой. Крышка бутылки оснащена отверстием для питья, закрываемым колпачком. Бутылка помещается в стандартный подстаканник автомобиля.

## **Чистка и обслуживание блендера**

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте бутылку и ножевой блок сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри бутылки.

Для удаления остатков пищи из бутылки налейте в нее немного воды с добавлением мощного средства, установите бутылку на блендер и включите его на несколько секунд. Затем ополосните бутылку и ножевой блок водой.


Бутылку и крышку можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не поранитесь, лезвия острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Уплотнительные кольца, которые находятся в ножевом блоке и в крышках бутылок, тоже необходимо вытаскивать и промывать в проточной воде по мере их загрязнения.

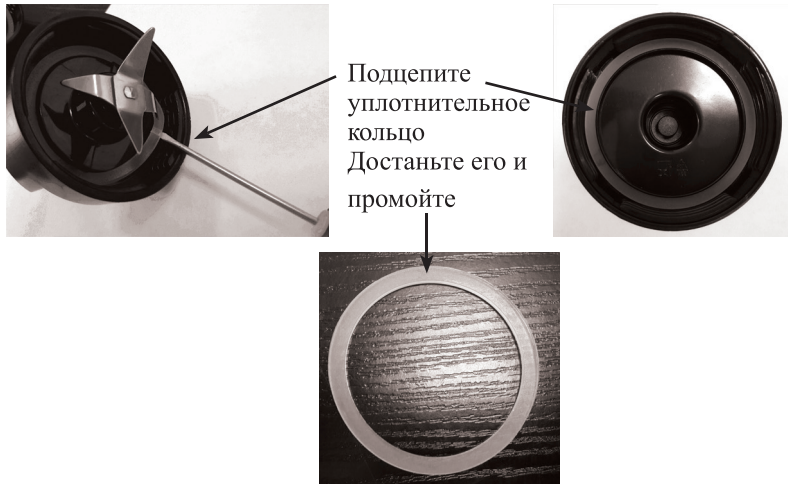

### Внутренняя чистка ножевого блока

Внутри ножевого блока по оси вращения при длительной работе блендера или из-за отсутствия смазки может просочиться некоторое количество содержимого бутылки. В этом случае для чистки следует снять ножи блендера, открутив гайку снизу. Гайка находится в шестеренке соединения блока с моторным отсеком. Откручивать ее следует очень аккуратно, удерживая ножи либо через плотную ткань или в чем-то зафиксировав, что бы не пораниться, т.к. они очень острые. Обратите внимание, что резьба гайки левая, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке, а закручивать — против часовой.



1. Открутите ножевой блок и зафиксируйте ножи.
2. Вращайте соединяющую шестеренку по часовой стрелке, пока фиксирующая гайка не открутится.





**Kitfort**

Вытащите ножи из ножевого блока



Промойте ножи и шестеренку в проточной воде, отверстие в ножевом блоке, куда вставляются ножи, прочистите ватной палочкой.

После того как ножи и ножевой блок были промыты и высушены, ось ножей нужно смазать густой смазкой (например, литолом). Густота смазки помогает содержимому бутылки не попасть внутрь моторного отсека. Затем соберите ножевой блок в обратном порядке:

**Примечание.** Если фиксирующую гайку не закрутить, как следует, то в процессе работы она может раскрутиться. Это происходит, когда гайка недостаточно сильно фиксирует ножи в ножевом блоке, и смесь в чаше достаточно вязкая. После процесса работы блендера смесь еще продолжает вращаться и, вместе с тем, вращать ножи, которые начинают раскручиваться. Поэтому закручивайте гайку при сборке достаточно сильно, что бы ножи в процессе работы не открутились.



1. Вставьте ножи в отверстие



4. Наденьте шестеренку



2. Сзади наденьте коричневую прокладку



5. Вставьте в шестеренку фиксирующую гайку и закручивайте против часовой стрелке



3. Наденьте металлическую белую прокладку



## Уход и хранение

Храните блендер и в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

### Устранение неполадок

#### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Неправильно установлена бутылка	Вставьте бутылку снова и поверните по часовой стрелке как показано на корпусе
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети

#### Подтекает содержимое бутылки

Возможная причина	Решение
Загрязнилось уплотнительное кольцо	Снимите ножевой блок, вытащите уплотнительное кольцо, тщательно почистите, просушите его и соберите блок обратно
Износилось уплотнительное кольцо	Снимите ножевой блок, замените уплотнительное кольцо и соберите блок обратно
Ножевой блок неплотно прикручен к бутылке	Закрутите бутылку и ножевой блок сильнее

#### Ножи блендера вылетели из ножевого блока

Возможная причина	Решение
Ножевой блок неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Открутилась гайка крепления ножей и ножевого блока	Закрутите на место фиксирующую гайку



## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 300 Вт
3. Максимальная скорость вращения ножей: 18500 об/мин  $\pm 15\%$
4. Емкость бутылки: 600 мл
5. Класс защиты от поражения электрическим током: II
6. Размер устройства: 115 × 120 × 380 мм
7. Размер упаковки: 280 × 120 × 240 мм
8. Вес нетто: 1,3 кг
9. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован



Производитель: Ят Фун Илектрикэл Эплаенсис, Ко., Лтд. Дасин 2 Роуд Индустриэл Зоун, Дакань Вилидж, Хуан Цзян Таун, Дун Вань Сити, Гуандун 523752, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

2. Устройство предназначено для использования в помещении.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части блендера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться блендером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с блендером.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой бутылкой. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия острые. Не порежьтесь.
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.
13. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения блендера и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87