polaris
since 1995

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0366AD

Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультипісіргіш
Multi cooker

Мультиварка
POLARIS
Модель PMC 0366AD
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данную инструкцию, она содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация…… 2
2. Сфера использования…… 2
3. Описание прибора…… 2
   3.1. Устройство прибора…… 3
   3.2. Панель управления…… 4
4. Подготовка к работе…… 5
5. Эксплуатация прибора…… 5
   5.1. Порядок работы…… 5
   5.2. Функция «Отложенный старт»…… 7
   5.3. Прерывание программы…… 8
   5.4 Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ…… 8
   5.5. Программы приготовления…… 8
   5.6. Краткая таблица программ приготовления…… 13
6. Чистка и уход за прибором…… 14
7. Транспортирование и хранение…… 15
8. Требования по утилизации…… 15
9. Реализация…… 15
10. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой…… 15
11. Меры предосторожности при работе с мультиваркой…… 16
12. Поиск и устранение неисправностей…… 17
13. Комплектация…… 18
14. Технические характеристики…… 18
15. Информация о сертификации…… 19
16. Гарантийные обязательства…… 19

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель POLARIS PMC 0366AD (далее по тексту – мультиварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данной Инструкцией:
  - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
  - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.


3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Мультиварка PMC 0366AD– это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда.

Функция «Мой рецепт Plus» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

3.1. Устройство прибора

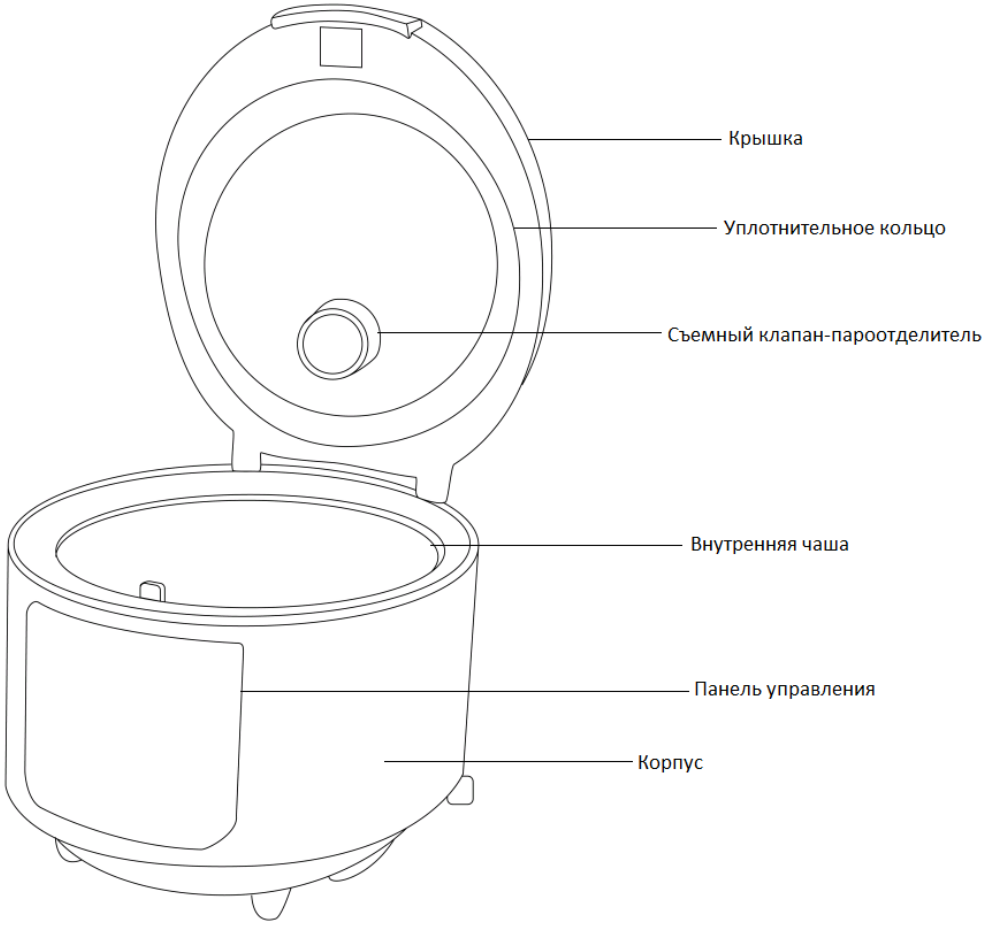

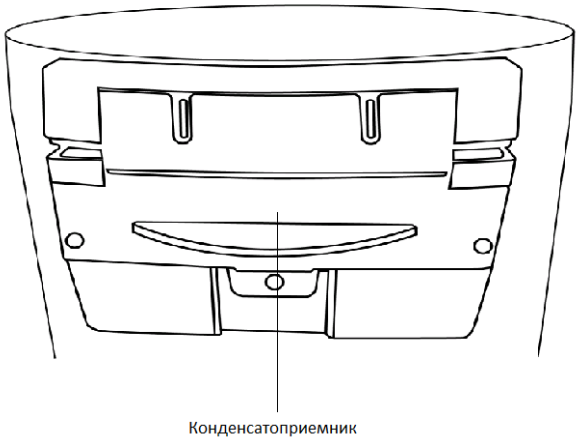


Аксессуары


плоская ложка


столовая ложка для супа


мерный стакан


контейнер для варки на пару

3.2. Панель управления



“Подогрев / Отмена”

- При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “Подогрев/Отмена” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

“Отложенный старт”

- Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к определенному времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

“СТАРТ”

- Данная кнопка служит для запуска предварительно выбранной программы приготовления.
- Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ.

“Меню”

- Данная кнопка служит для выбора одной из 12 автоматических программ приготовления.
- Каждое нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на панели управления начинает мигать световой индикатор слева от названия выбранной программы и раздается однократный звуковой сигнал.

“◁Часы” и “Минуты▷”	• С помощью этих кнопок можно настроить время приготовления в соответствии с рецептом блюда.
“Температура”	• Кнопка выбора настройки температуры приготовления (если предусмотрено программой).
“Мой рецепт Plus”	• Кнопка выбора программы “Мой рецепт Plus”.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.
При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

5.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой. Чаша должна быть извлечена из прибора.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из мультиварки. • Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу	• Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления. • В программах «ЖАРКА» и «ПАСТА» помещайте продукты в чашу только после предварительного прогрева чаши до рабочей температуры.

	• Мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута.
3. Установите чашу в мультиварку	• Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе. • Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта	• Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы. **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите мультиварку в сеть	• На дисплее загорится индикация «- - - -». Индикатор работы «СТАРТ» будет мигать. Прибор находится в ждущем режиме. • Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации. • Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»)
6. Нажатием кнопки “Меню” выберите программу приготовления	• Каждое нажатие кнопки “Меню” переключает программу приготовления вперед на одну. • На панели управления слева от названия программы будет мигать световой индикатор, а на дисплее отобразится время ее выполнения по умолчанию. **Внимание! Таблички с названиями программ не являются кнопками выбора программ.**
7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда	• Последовательным нажатием кнопок “◁ Часы” и “Минуты ▷” измените время приготовления, если в рецепте указано время, отличное от заданного по умолчанию. • Диапазон и шаг изменения времени - согласно программе приготовления. • Максимальное время работы в программе «Мой рецепт Plus» - 16 часов. **Внимание!** Изменение времени приготовления во время прохождения программы невозможно.
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (доступно только для программ «ЖАРКА» и «Мой рецепт Plus»)	• Нажмите кнопку “Температура” на дисплее отобразится значение температуры по умолчанию. • Последовательным нажатием кнопоки “ Температура ” измените температуру приготовления, если в рецепте указана температура, отличная от заданной по умолчанию. • Диапазон и шаг изменения температуры - согласно программе приготовления. **Внимание!** Изменение температуры приготовления во время прохождения программы невозможно.
9. Запустите программу приготовления	• Нажмите кнопку “СТАРТ”. Если вы не нажмете кнопку «СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка перейдет в режим ожидания. • Мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы и световой индикатор рядом с названием программы будут гореть в течение всего времени приготовления.

	• Также загорится индикатор “Подогрев“, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.) • Прибор не переходит в режим ПОДОГРЕВ по завершении программ с температурой приготовления менее 73°C. **Внимание!** При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
10. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если это предусмотрено программой приготовления (см. п. 5.4.). • Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.
11. Отключите устройство	• Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

5.2. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа.
- Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.
- В программах «ЖАРКА», «ПАСТА» и «ВАРКА НА ПАРУ» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”.
- Задайте параметры программы (время и температуру, где это возможно).
- Нажмите кнопку «Отложенный старт».
- На панели загорится и будет мигать индикатор отложенного старта.
- С помощью кнопок “◁ Часы” и “Минуты ▷” установите время, через которое блюдо должно быть готово. Таймер во время установки времени мигает.
- Шаг установки времени отсрочки: кнопкой “Минуты ▷” – 10 минут, кнопкой “◁ Часы” – 1 час.

- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Мультиварка издаст звуковой сигнал, начнется обратный отсчет времени, загорится индикатор работы и индикатор отложенного старта.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор отложенного старта погаснет, и мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Обратный отсчет времени продолжится.

5.3. Прерывание программы

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время. Для этого нажмите кнопку “Подогрев / Отмена”, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

Внимание!

При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается с момента, на котором она остановилась. Следует учитывать, что при длительном отсутствии питания прибор остынет. В таком случае для успешной готовки может понадобиться повторный запуск программы с ее начала.

5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

Для этого во время прохождения программы нажмите “СТАРТ”.

Прибор издаст звуковой сигнал, и световой индикатор режима поддержания температуры погаснет.

Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова, нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор режима поддержания температуры загорится вновь.

Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой приготовления менее 73°С.

5.5. Программы приготовления

«Мой рецепт Plus»

В данной модели мультиварки реализована многоэтапная программа ручной настройки «Мой рецепт Plus», которая запускается из режима ожидания одноименной кнопкой и позволяет устанавливать различную температуру и время на нескольких (от 1 до 3) последовательных этапах приготовления.

Для программы «Мой рецепт Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку или же оставьте открытой

- Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
  Внимание!
  При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- На дисплее загорится индикация «- - - -». Прибор находится в ждущем режиме.

6. Нажмите кнопку “Мой рецепт Plus”

- На панели управления над названием программы «Мой рецепт Plus» загорится и будет мигать световой индикатор.
- На дисплее загорятся: индикатор первого этапа приготовления (в левом сегменте цифрового дисплея), индикатор программы “Мой рецепт Plus” и индикаторы времени приготовления и температуры.

7. Установите время приготовления блюда на первом этапе

- Максимальная продолжительность работы всех трех этапов программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.
- Максимальная продолжительность одного этапа 9 часов 55 минут.
- Нажатием кнопки “◁ Часы” установите время приготовления на первом этапе.
- Шаг изменения времени нажатием кнопки “Минуты ▷” переменный:
  - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
  - 5 минут - от 45 минут до 1 часа 30 минут,
  - 10 минут - от 1 часа 30 минут до 3 часов,
  - 20 минут – от 3 часов до 9 часов 55 минут.

  Продолжительность этапов с температурой приготовления более 140°С - не более 3 часов.

8. Установите температуру приготовления блюда на первом этапе

- Нажмите кнопку “Температура”.
- На дисплее начнет мигать значение температуры приготовления.
- Диапазон температуры может варьироваться от 35°С до 160°С в зависимости от рецепта приготовления блюда. Шаг изменения температуры переменный: 5°С в диапазоне от 35°С до 110°С и 10°С в диапазоне от 110°С до 160°С.
- Нажатием кнопки “ТЕМПЕРАТУРА” установите температуру на первом этапе.

9. Перейдите к программированию следующего этапа

- Нажмите кнопку «Мой рецепт Plus» снова.
- На дисплее загорится индикация второго этапа приготовления.
- На дисплее отобразится время приготовления для второго этапа.
- Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления (от 1 до 3).

10. Запустите программу

- Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
- Обратный отсчёт времени приготовления будет отображаться поэтапно.
- При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор программы «Мой рецепт Plus», время приготовления, индикатор номера этапа будет мигать. На дисплее будут гореть индикаторы работы и программы «Мой рецепт Plus».

- Также загорится индикатор режима поддержания температуры, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

11. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.

12. Отключите устройство

«СУП»

Программа «СУП» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой.**

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «ЖАРКА».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.).

«ЖАРКА»

Программа «ЖАРКА» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Предварительный прогрев на программе Жарка должен производиться без продукта, с закрытой крышкой. После сигнала о прогреве следует открыть крышку, поместить продукт и жарить с открытой крышкой.

Внимание! Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.

«КРУПА»

Программа предназначена для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из круп.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой.**

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.).

По окончании программы «КРУПЫ» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.

«МОЛОЧНАЯ КАША»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой.**

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1.

Порядок работы:

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.
Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°С с шагом шаг 10°С.
Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. Обратный отсчёт времени отобразится на дисплее после звукового сигнала о прогреве чаши.
Поместите продукты в чашу после звукового сигнала.
Во время жарки необходимо помешивать продукт и контролировать его готовность. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки “Подогрев / Отмена”.
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.).

«ТУШЕНИЕ»
Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.
Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.
Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
Следуйте указаниям раздела 5.1.
Порядок работы:
Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «ЖАРКА».
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с минимальным шагом 30 минут.
Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.).

«ПЛОВ»
Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова.
Во время приготовления рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.
Следуйте указаниям раздела 5.1.
Порядок работы:
Поместите необходимые ингредиенты, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.).
По окончании программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 20 минут.

«ПАСТА»
Данная программа предназначена для варки пельменей и макаронных изделий.
Внимание!
Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания воды** держать **крышку закрытой**, **после закипания и добавления** продуктов в чашу - **открытой**, так как при варке некоторых продуктов образуется много пены.
Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
Следуйте указаниям раздела 5.1.
Порядок работы:
Налейте в чашу воды. Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут.
Диапазон времени приготовления может варьироваться от 8 до 20 минут с минимальным шагом 1 минута.
Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. Обратный отсчёт времени отобразится на дисплее после звукового сигнала о закипании воды.
После звукового сигнала поместите в чашу продукты.
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.).

«ВАРКА НА ПАРУ»
Программа “ВАРКА НА ПАРУ” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.
Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой.**
Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
Следуйте указаниям раздела 5.1.
Порядок работы:

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.
Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

«ВЫПЕЧКА»
Программа «ВЫПЕЧКА» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд из уже готового теста.
Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.
Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
Следуйте указаниям раздела 5.1.
Порядок работы:
Выложите тесто в чашу и разровняйте.
Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут с минимальным шагом 10 минут.
Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.
Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.).

«Варенье»
Программа предназначена для приготовления варенья.
Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой** до момента закипания варенья, а затем открыть крышку и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование.
Следуйте указаниям раздела 5.1.
Порядок работы:
Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 4 часов с минимальным шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и

Налейте в чашу воды. Максимальное количество воды – 1/3 объема чаши. Установите чашу в мультиварку. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу.
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 1 минута.
Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. Обратный отсчёт времени отобразится на дисплее после закипания воды.
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.).

«ЙОГУРТ»
В программе “ЙОГУРТ” поддерживается постоянная температура (+38°С +42°С), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока
Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.
Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
Следуйте указаниям раздела 5.1.
Порядок работы:
Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.
Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов.
Диапазон времени приготовления может варьироваться от 4 до 12 часов с минимальным шагом 30 минут.
Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.
По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Йогурт» мультиварка в режим ПОДОГРЕВ не переходит.

«Разогрев»
Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**. Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки. При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную нажатием кнопки “СТАРТ”.
Следуйте указаниям раздела 5.1.
Порядок работы:
Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут.
Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По

автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени, если он не был отключен заранее (см. п.5.4.).

окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

5.6. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура приготовления по умолчанию	Диапазон изменения времени и температуры	Рекомендуемое положение крышки	Возможность использования функции «Отложенный старт»
Мой рецепт Plus	5 минут 120°C	от 5 минут до 45 минут с шагом 1 минута от 45 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут от 1 часа 30 минут до 3 часов с шагом 10 минут от 3 часов до 9 часов 55 минут с шагом 20 минут от 35°C до 110°C с шагом 5°C от 110°C до 160°C с шагом 10°C	закрыта / открыта (в зависимости от рецепта)	есть
Суп	1 час	от 1 до 4 часов с шагом 10 минут	закрыта	есть
Крупа	40 минут	от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут	закрыта	есть
Жарка	30 минут 160°C	от 10 минут до 1 часа с шагом 5 минут от 100°C до 160°C с шагом 10°C	При разогреве закрыта, при готовке открыта	есть
Молочная каша	1 час	от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут	закрыта	есть
Тушение	2 часа	от 30 минут до 8 часов с шагом 30 минут	закрыта	есть
Паста	8 минут	от 8 до 20 минут с шагом 1 минута	до закипания воды- закрыта после закипания воды - открыта	есть
Плов	1 час	20 минут - 2 часа, шаг 5 минут	закрыта	есть
Варка на пару	5 минут	от 5 минут до 1 часа с шагом 1 минута	закрыта	есть
Выпечка	1 час	от 30 минут до 3 часов 30 минут с шагом 10 минут	закрыта	есть
Йогурт	8 часов	от 4 до 12 часов с шагом 30 минут	закрыта	есть
Варенье	1 час	30 минут - 4 часа, шаг 5 минут	открыта	есть
Разогрев	20 минут	10 минут - 1 час, шаг 5 минут	закрыта	есть

В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимой чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 ºС и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 ºС (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно–временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 ºС по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества, а также жесткие мочалки, которые могут испортить поверхность деталей прибора.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус прибора в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с антипригарным покрытием.
- Не допускайте засорения отверстия для выпуска пара. Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.

- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5ºС и не выше плюс 40ºС с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой

9. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
  Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
  Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до половины для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.

- Никогда не поднимайте / не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки. Не устанавливайте в прибор чашу, если она имеет видимые повреждения.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием. 2. Отказ термопредохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники.	Проверьте, включен ли прибор в сеть Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора. Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1 и E3	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.
Шнур питания 1 шт.
Внутренняя чаша с антипригарным покрытием 1 шт.
Контейнер для варки на пару 1 шт.
Плоская ложка 1 шт.
Столовая ложка 1 шт.
Мерный стакан 1 шт.
Руководство по эксплуатации пользователя.
Книга рецептов
Гарантийный талон.
Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 0366AD – мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris
Напряжение: 220 - 240 В
Частота: ~50 Гц
Мощность: 550 Вт
Общий объем чаши: 3 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polar.ru

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 24 месяца со дня покупки
Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю): 6 месяцев со дня покупки
Дата производства указана на приборе.

Изготовитель:
POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе , д. 11, строение 3, этаж 4 помещение | комната 13.
Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза :
ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78
На заводе: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД
No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай
Произведено в Китае

16. Гарантийные обязательства

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая Модель: **PMC 0366AD**

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
    - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;

- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.

- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
- Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.
Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru.
Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Мультиварка
POLARIS
Модель PMC 0366AD
Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції торговельної марки POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

УВАГА! Перед початком експлуатації приладу уважно і повністю прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

1. Загальна інформація..... 22
2. Сфера використання..... 22
3. Опис приладу..... 22
   3.1. Будова приладу..... 23
   3.2. Панель керування..... 24
4. Підготовка до роботи..... 25
5. Експлуатація приладу..... 25
   5.1. Порядок роботи..... 25
   5.2. Функція «Відстрочений старт»..... 27
   5.3. Переривання програми..... 27
   5.4 Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу у режим ПІДІГРІВ..... 27
   5.5. Програми приготування..... 28
   5.6. Стисла таблиця програм приготування..... 32
6. Чищення та догляд за приладом..... 33
7. Транспортування та зберігання..... 34
8. Реалізація..... 34
9. Вимоги щодо утилізації..... 34
10. Загальні вказівки з безпеки з електричною побутовою технікою..... 34
11. Запобіжні заходи під час використання мультиварки..... 35
12. Якщо у Вас виникла проблема..... 36
13. Комплектація..... 37
14. Технічні характеристики..... 37
15. Інформація про сертифікацію..... 37
16. Гарантійні зобов’язання..... 38

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання мультиварки побутової електричної, модель POLARIS PMC 0366AD (далі за текстом – мультиварка, прилад).

2.СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового застосування за температури і вологості житлового приміщення відповідно до цієї Інструкції:
  - у пунктах харчування співробітників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
  - у місцях, призначених для постійного проживання, а також у готелях;
  - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового і комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією Інструкцією використання.


3.ОПИС ПРИЛАДУ


Мультиварка PMC 0366AD - це сучасний багатофункціональний прилад нового покоління для приготування їжі. Поєднуючи в собі функції плити, духової шафи, пароварки, пристрою для приготування йогурту, мультиварка допоможе Вам заощадити місце на кухні. З мультиваркою ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви.

Функція «Мій рецепт Plus» створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно задавати температуру і час приготування, ця функція надасть Вам справді необмежні можливості для приготування різноманітних страв – від найпростіших до кулінарних шедеврів.

Ви швидко оціните перевагу функцій відстроченого старту і автопідігріву страв, які дозволять Вам приготувати страву до визначеного часу і зберегти її теплою після приготування.

3.1. Будова приладу

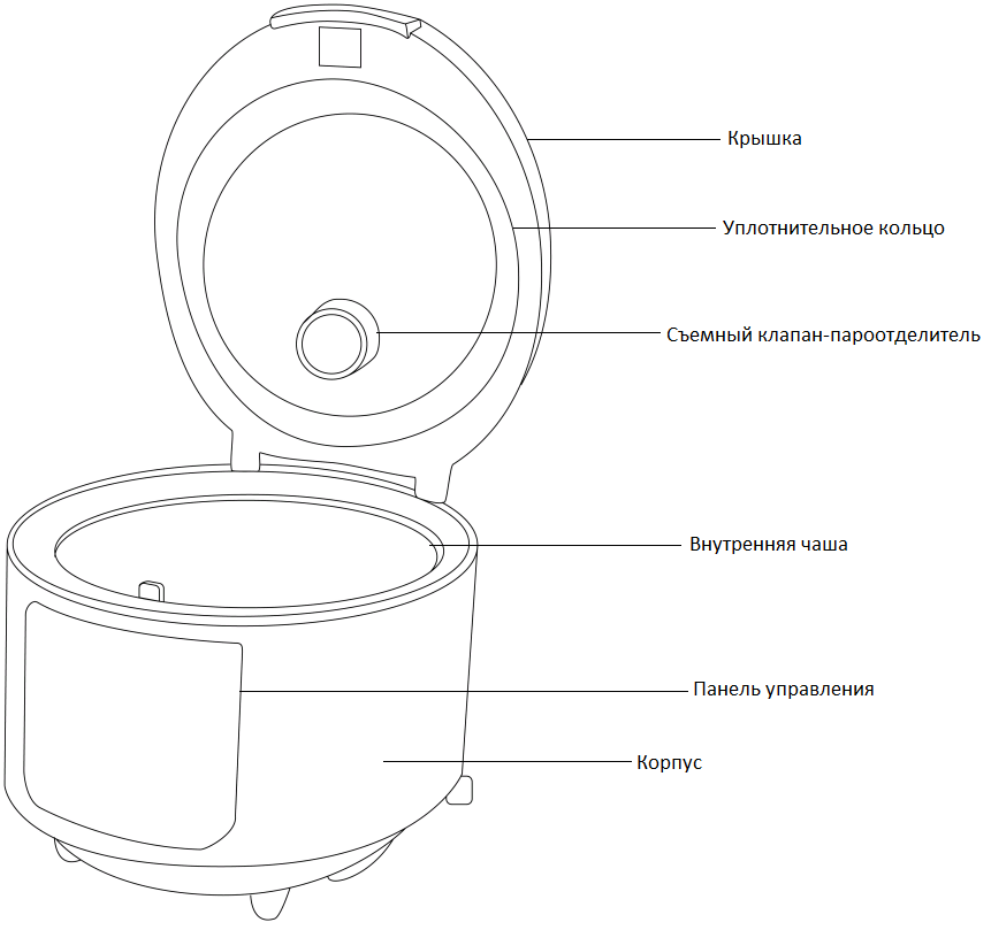

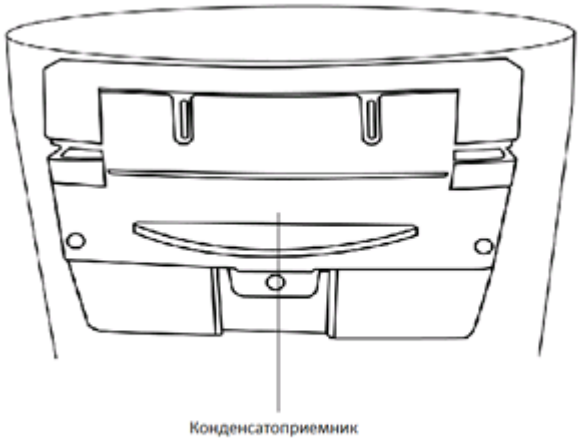

Аксессуары


плоская ложка


столовая ложка для супа


мерный стакан


контейнер для варки на пару

3.2. Панель керування та дисплей



“Підігрів/скасування”

- За допомогою цієї кнопки можна перервати будь-яку програму до її завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування.
- Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запущені), натиснення кнопки "Підігрів/скасування" запускає режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.
- У режимі вибору програм приготування натиснення цієї кнопки скидає налаштування і переводить прилад в режим очікування.

“Відстрочений старт”

- Функція «Відстрочений старт» дозволяє приготувати страву до визначеного часу. Але не відкладайте, будь-ласка, старт на тривалий час, якщо в інгредієнтах страви є продукти, що швидко псуються

“СТАРТ”

- Ця кнопка служить для запуску заздалегідь обраної програми приготування.
- Натиснення кнопки “СТАРТ” під час приготування страви відключає і включає автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ.

“Меню”

- Ця кнопка служить для вибору однієї з 12 програм приготування.
- Кожне натиснення кнопки перемикає програми у переліку меню вперед на одну, при цьому на панелі керування починає блимати світловий індикатор зліва від назви обраної програми і лунає одноразовий звуковий сигнал.

“◁ Години” та “Хвилини ▷”

- З допомогою цих кнопок можна задати час та температуру приготування (якщо передбачено програмою) відповідно до рецепту страви.

“Температура”	• Кнопка вибору налаштування температури приготування (якщо передбачено програмою).
“Мій рецепт Plus”	• Кнопка вибору програми “Мій рецепт Plus”.

4.ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Відкрийте упаковку, акуратно витягніть прилад, видаліть усі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Витягніть усі аксесуари та інструкцію з експлуатації.
3. Перевірте комплект поставки (див. розділ Комплектація)
4. Зніміть усі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
5. Промийте чашу у теплій мильній воді без використання агресивних та абразивних миючих засобів. Ретельно просушіть.

5.ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю Інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся її вказівок.
При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгорянням залишків мастила, що використовується під час виробництва.

5.1. Порядок роботи

Щоб усунути сторонні запахи, перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці за температурного режиму («Варка на парі») впродовж 30 хвилин, заповнивши чашу наполовину. Після закінчення обробки відключіть прилад від мережі, дайте приладу охолонути з відкритою кришкою, злийте воду з чаші, протріть прилад насухо і залиште його сушитися з відкритою кришкою. Чашу потрібно вийняти з приладу.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку	• Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень. • Витягніть чашу з мультиварки. • Переконайтеся, що між чашею і нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть необхідні продукти у чашу	• Дотримуйтеся рецепту приготування страви та вказівок в описі програми приготування. • У програмах «СМАЖЕННЯ» та «ПАСТА» кладіть продукти в чашу лише після її попереднього прогрівання до робочої температури. • Мультиварка подає звуковий сигнал, коли робочої температури досягнуто.
3. Встановіть чашу в мультиварку	• Стежте за тим, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі. • Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці із сторони в сторону, поки вона не встановиться в потрібному положенні на нагрівальній поверхні.

4. Кришка мультиварки може залишатися відкритою або закритою залежно від програми приготування і рекомендацій рецепту	• Дотримуйтесь рекомендацій щодо положення кришки, вказаних в описі кожної програми. **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть мультиварку в мережу	• На дисплеї спалахне індикація «- - - -» • Не вмикайте прилад у розетку, якщо не виконані вищезгадані рекомендації. • Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні характеристики»)
6. Натисненням кнопки “Меню” оберіть програму приготування	• Кожне натиснення кнопки “Меню” перемикає програму приготування вперед на одну. • На панелі керування зліва від назви програми блиматиме світловий індикатор, а на дисплеї відобразиться час її виконання за замовчуванням. **Увага! таблички з назвами програм не є кнопками вибору програми.**
7. Задайте час приготування згідно з рецептом страви.	• Послідовним натисненням кнопок “◁ Години” та “▷ Хвилини” задайте час приготування, якщо у рецепті вказано час, що відрізняється від часу, заданого за замовчуванням. • Діапазон зміни часу та крок – відповідно до програми приготування. • Максимальна тривалість роботи у програмі «Мій рецепт Plus» - 16 годин. **Увага!** Зміна часу приготування під час виконання програми неможлива.
8. Задайте температуру приготування згідно з рецептом страви (доступно лише для програм «СМАЖЕННЯ» та «Мій рецепт Plus»)	• Натисніть кнопку “Температура”. На дисплеї відобразиться значення температури за замовчуванням • Послідовним натисненням кнопки “Температура” змініть температуру приготування, якщо в рецепті вказана температура, відмінна від заданої за замовчуванням. • Діапазон та крок зміни температури - згідно з програмою приготування. **Увага!** Зміна температури приготування під час виконання програми неможлива.
9. Запустіть програму приготування	• Натисніть кнопку “СТАРТ”. (Якщо ви не натиснете кнопку “СТАРТ” впродовж 30 секунд після налаштування параметрів приготування, мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування). • Мультиварка подасть звуковий сигнал. • Світлові індикатори кнопки “СТАРТ” та назви програми будуть світитися впродовж усього часу приготування. • Також на дисплеї спалахне індикатор кнопки “Підігрів”, це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде у режим ПІДІГРІВ, якщо його не було відключено заздалегідь (див. п. 5.4.). • Прилад не переходить у режим ПІДІГРІВ після завершення програми з температурою приготування менше 73ºС. **Увага!** Під час роботи приладу можуть з’явитися звуки «клацання», пов’язані з роботою реле. Таке явище є нормальною роботою приладу і не свідчить про його несправність.
10. Закінчення програми	• Після завершення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.

- Індикатор кнопки роботи згасне.
- Прилад перейде у режим ПІДІГРІВ, якщо це передбачено програмою приготування і якщо його не було відключено заздалегідь (див. п. 5.4.).
- Відобразиться прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва.
- Перш ніж приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

11. Вимкніть пристрій

5.2. Функція «Відстрочений старт»

Функція «Відстрочений старт» дозволяє приготувати їжу до необхідного часу.

- Максимальний час, через який страва повинна бути приготована, може складати 24 години.
  Проте не відстрочуйте , будь ласка, старт на тривалий час, якщо в інгредієнтах страви є продукти, що швидко псуються.
- Функція «Відстрочений старт» доступна для усіх програм.

- У програмах «СМАЖЕННЯ», «ПАСТА» та «ВАРІННЯ НА ПАРІ» зворотний відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може настати дещо раніше або пізніше заданого для «Відстроченого старту» часу (залежно від заповнення чаші).

Для активації режиму «Відстрочений старт»:

Оберіть програму приготування, використовуючи кнопку “МЕНЮ”

- Задайте параметри програми (час та температуру, де це можливо).
- Натисніть кнопку “Відстрочений старт”.
- На панелі спалахне та буде блимати індикатор відстроченого старту.
- За допомогою кнопок “◁ Години” та “▷ Хвилини” задайте час, за який страва має бути готова. Таймер під час налаштування часу блимає.
- Крок встановлення часу відстрочення: кнопкою “▷ Хвилини” – 10 хвилин, кнопкою “◁ Години” – 1 година.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”. Мультиварка подасть звуковий сигнал, почнеться зворотний відлік часу.
- Коли час відстрочення закінчиться, індикатор кнопки “ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ” згасне, і мультиварка розпочне виконання програми за заданими параметрами.
- Зворотний відлік часу продовжиться.

5.3. Переривання програми

За необхідності Ви можете перервати виконання програми у будь-який час. Натисніть кнопку “Підігрів / Скасування”, мультиварка подасть звуковий сигнал та перейде в режим очікування.

Увага!

При відключенні електроживлення прилад запам'ятовує поточні значення часу та температури. При повторній подачі електроживлення виконання програми триває з моменту, у який вона зупинилась. Слід враховувати, що при тривалій відсутності живлення прилад охолоне. У такому разі для успішного приготування може знадобитися повторний запуск програми з її початку.

5.4. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ

Ви можете заздалегідь відключити автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після завершення програми.

Для цього під час виконання програми натисніть “СТАРТ”.

Прилад подасть звуковий сигнал, світловий індикатор режиму підтримання температури згасне.

Для повторного включення режиму ПІДІГРІВ, знову натисніть кнопку “СТАРТ”, світловий індикатор режиму підтримання температури спалахне знову.

У програмах з температурою приготування на останньому етапі менше 73°С прилад у режим ПІДІГРІВ автоматично не переходить.

5.5. Програми приготування

«Мій рецепт Plus»

У цій моделі реалізована багатоступінчаста програма ручного налаштування «Мій рецепт Plus», котра запускається з режиму очікування однойменною кнопкою і дозволяє задавати різну температуру на декількох (від 1 до 3) послідовних етапах приготування.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку	• Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою	• Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку	• Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку або ж залиште її відкритою залежно від вимог рецепта	• Керуючись особливостями етапу приготування, що задається (на етапах, де можливе кипіння та утворення піни або смаження) кришка має бути заздалегідь відчиненою, щоб уникнути витікання продукту або для помішування та перевертання інгредієнтів. **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад	• На дисплеї спалахне індикація « - - - - ». Прилад знаходиться у режимі очікування.
6. Натисніть кнопку “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”	• На панелі керування під назвою програми «Мій рецепт Plus» спалахне та буде блимати світловий індикатор. • На дисплеї спалахнуть: індикатор першого етапу приготування (у лівому сегменті цифрового дисплея), індикатор програми «Мій рецепт Plus» та індикатори часу приготування та температури.
7. Задайте час приготування на першому етапі	• Максимальна тривалість виконання усіх трьох етапів програми «Мій рецепт Plus» - 16 годин. • Максимальна тривалість виконання одного етапу – 9 годин 55 хвилин. • Натисненням кнопки “◁ Години” задайте тривалість приготування на першому етапі в годинах. • Крок зміни часу натисненням кнопки “◁ Хвилини” перемінний: 1 хвилина в діапазоні від 5 до 45 хвилин 5 хвилин - від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин 10 хвилин - від 1 години 30 хвилин до 3 годин 20 хвилин - від 3 годин до 9 годин 55 хвилин **Тривалість етапів з температурою приготування понад 140ºС – не більше 3 годин.**
8. Задайте температуру приготування відповідно до рецепта.	• Натисніть кнопку “Температура”. • На дисплеї почне блимати значення температури приготування.

- Діапазон зміни температури може варіюватися від 35°С до 160°С залежно від рецепту приготування. Крок зміни температури: 5ºС у діапазоні від 35 до 110ºС та 10ºС у діапазоні від 110 до 160ºС.
- Натисненням кнопки «Температура» задайте температуру на першому етапі.

9. Перейдіть до програмування наступного етапу
   - Натисніть кнопку “Мій рецепт Plus”.
   - На дисплеї спалахне індикація другого етапу
   - На дисплеї відобразиться час приготування для другого етапу.
   - Дотримуючись приведеного вище алгоритму, запрограмуйте необхідну кількість етапів приготування (від 1 до 3).
10. Запустіть програму
    - Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.
    - Прилад подасть звуковий сигнал.
    - Запрограмовані етапи почнуть виконуватися, починаючи з 1.
    - Зворотний відлік часу приготування буде відображатися поетапно.
    - Під час приготування на дисплеї буде світитися індикатор програми “Мій рецепт Plus”, час приготування, індикатор номера етапу будуть блимати. На дисплеї будуть світитися індикатори роботи та програми “Мій рецепт Plus”.
    - Також спалахне індикатор підтримування температури, це означає, що після завершення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
11. Завершення програми
    - Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор роботи згасне.
    - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ. якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4.).
    - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відобразиться прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва.
12. Вимкніть прилад

«СУП»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.
Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.
Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).
Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.

Порядок роботи:

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється у програмі «Смаження».
Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година.
Діапазон часу приготування може варіюватися від 1 до 4 годин з мінімальним кроком 10 хвилин.
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.
Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4).

«КРУПА»

Програма призначена для приготування розсипчастих корисних гарнірів із круп.
Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.
Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)
Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.

Порядок роботи:

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.
Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 40 хвилин.
Діапазон часу приготування може варіюватися від 20 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.
Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4).
Після завершення програми «Крупа» не рекомендується залишати страву у режимі ПІДІГРІВ понад 15 хв.

«СМАЖЕННЯ»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. Залежно від рецептури та природи продуктів можна вибирати необхідні часові і температурні режими.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку відритою**. Продукти для смаження кладіть у вже розігріту чашу після звукового сигналу.

Увага!

Не залишайте мультиварку в режимі «Смаження» без нагляду.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.

Порядок роботи.

Налийте в чашу невелику кількість олії, якої достатньо для обсмажування.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 30 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.

Діапазон температури приготування може варіюватися від 100 до 160°С з кроком 10°С.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Покладіть продукти в чашу після звукового сигналу, що сповіщає про нагрівання чаші.

Під час смаження необхідно помішувати, перевертати продукт та контролювати його готовність. Якщо готовність страви настала раніше закінчення встановленого часу приготування, вимкніть прилад вручну натисненням кнопки “Підігрів / Скасування”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4).

«ТУШКУВАННЯ»

Ця програма призначена для приготування рагу, м’ясних та овочевих страв. Температура, що підтримується, дозволяє зберігати корисні властивості продуктів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.

Порядок роботи.

«МОЛОЧНА КАША»

Програма призначена для приготування молочних супів та каш.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.

Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година. Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4).

Після завершення програми «Молочна каша» не рекомендується залишати страву у режимі ПІДІГРІВ понад 20 хв.

«ПАСТА»

Ця програма призначена для варіння макаронних виробів.

Увага!

Під час приготування в цій програмі рекомендується до **закипання води** тримати **кришку закритою,** після **закипання і додавання продуктів** в чашу - **відкритою,** оскільки при варінні утворюється багато піни.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.

Порядок роботи.

Налийте в чашу води, максимальна кількість води - 2/3 об'єму чаші.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 8 хвилин.

Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою. Встановіть чашу у мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів відбувається у програмі «Смаження».
Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 2 години.
Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 8 годин з мінімальним кроком 30 хвилин.
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.
Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4).

«ПЛОВ»

Ця програма призначена для приготування різних видів плову.
Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.
Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)
Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.
Порядок роботи.
Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою. Встановіть чашу у мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів відбувається у програмі «Смаження».
Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година.
Діапазон часу приготування може варіюватися від 20 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.
Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4).

«ВИПІЧКА»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв із вже готового тіста.
Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.
Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)
Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.
Порядок роботи.
Викладіть тісто в чашу і розрівняйте.
Можете змастити чашу вершковим маслом або маргарином, щоб випічку було легше витягати.
Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година.
Діапазон часу приготування може варіюватися від 8 до 20 хвилин з мінімальним кроком 1 хвилина.
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”. Зворотний відлік часу відобразиться на дисплеї після звукового сигналу про закипання води.
Після звукового сигналу покладіть подукти у чашу.
Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4).

«ВАРІННЯ НА ПАРІ»

Програма "Варіння на парі" дозволяє приготувати їжу на парі, зберігаючи вітаміни та корисні властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варіння на парі поставляється в комплекті з приладом.
Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.
Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)
Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.
Порядок роботи.
Налийте воду в чашу не більше 1/3 об´єму чаші. Встановіть чашу в мультиварку.
Помістіть продукти у контейнер для варіння на пару, встановіть контейнер на чашу.
Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 5 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 1 хвилина.
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.
Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4).

«ЙОГУРТ»

У програмі "Йогурт" підтримується постійна температура (+38°С +42°С), яка необхідна для росту біфідобактерій і отримання чудового йогурту із закваски та молока.
Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою.**
Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)
Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.
Порядок роботи.
Помістіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.
Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 8 годин.
Діапазон часу приготування може варіюватися від 4 до 12 годин з мінімальним кроком 30 хвилин.
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин з мінімальним кроком 10 хвилин.
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.
Час приготування випічки залежить від її виду та об'єму.
Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4).

«ВАРЕННЯ»

Програма призначеня для приготування варення.
Під час приготування в цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою** до моменту **закипання варення,** а потім відкрити кришку та періодично помішувати продукт, оскільки можливе утворення піни.
Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.
Порядок роботи.
Покладіть необхідні інгредієнти в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.
Час приготування для цієї програми за замовчуванням – 1 година.
Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 4 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.
Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4).

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде у режим очікування. Після завершення програми «Йогурт» мультиварка у режим ПІДІГРІВ не переходить.

«РОЗІГРІВАННЯ»

Програма призначена для розігрівання вже готових страв.
Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.
Під час розігрівання деяких страв необхідно контролювати міру розігрівання, помішувати та перевертати, при цьому можна відкривати кришку.
Після досягнення продуктом необхідної міри розігрівання до закінчення тривалості програми вимкніть програму вручну натисненням кнопки “СТАРТ”.
Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)
Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1.
Порядок роботи.
Помістіть готову страву, яку Ви хочете підігріти, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.
Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 20 хвилин.
Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.
Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

5.6. Стисла таблиця програм приготування

Програма приготування	Час та температура приготування за замовчуванням	Діапазон зміни часу та температури	Рекомендоване положення кришки	Можливість використання функції «Відстрочений старт»
Мій рецепт Plus	5 хвилин 120°C	від 5 хвилин до 45 хвилин з кроком 1 хвилина від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин з кроком 5 хвилин від 1 години 30 хвилин до 3 годин з кроком 10 хвилин від 3 годин до 9 годин 55 хвилин з кроком 20 хвилин від 35°C до 110°C з кроком 5°C від 110°C до 160°C з кроком 10°C	закрита / відкрита (в зависимости от рецепта)	Так

Суп	1 годин	від 1 до 4 годин з кроком 10 хвилин	закрита	Так
Крупа	40 хвилин	від 20 хвилин до 2 годин з кроком 5 хвилин	закрита	Так
Смаження	30 хвилин 160°C	від 10 хвилин до 1 години з кроком 5 хвилин от 100°C до 160°C з кроком 10°C	Під час розігрівання закрита, під час приготування відкрита	Так
Молочна каша	1 година	від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин з кроком 5 хвилин	закрита	Так
Тушкування	2 години	від 30 хвилин до 8 годин з кроком 30 хвилин	закрита	Так
Паста	8 хвилин	від 8 до 20 хвилин з кроком 1 хвилина	до закипання води- закрита після закипання води - відкрита	Так
Плов	1 година	20 хвилин - 2 години, крок 5 хвилин	закрита	Так
Варіння на парі	5 хвилин	від 5 хвилин до 1 години з кроком 1 хвилина	закрита	Так
Випічка	1 година	від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин з кроком 10 хвилин	закрита	Так
Йогурт	8 годин	від 4 до 12 годин з кроком 30 хвилин	закрита	Так
Варення	1 година	30 хвилин - 4 години, крок 5 хвилин	відкрита	Так
Розігрівання	20 хвилин	10 хвилин - 1 година, крок 5 хвилин	закрита	Так

***У програмах, в котрих можна вручну налаштувати температуру, користувач сам встановлює необхідну температуру, при цьому готовність страви напряму залежить від правильності вибору температури та часу приготування.**
Налаштування температури в автоматичних програмах, зазначені для довідки, вони змінюються у процесі приготування автоматично без участі користувача.
При цьому в різні моменти виконання програми (залежно від вмісту чаші), температура може відрізнятися від довідкового значення, котре було встановлено.
Наприклад: при налаштованій температурі 115 ºС и та наявності рідини у чаші, замірявши температуру в ній, отримаємо значення, що не перевищить 100 ºС (точка кипіння води), кипіння води при цьому буде інтенсивним. Різниця між налаштованим і реальним значеннями температури не свідчить про несправність приладу.
Якщо програма передбачала варіння (роботу з водою) тоді, у разі википання або відсутності води в чаші програма автоматично скидається, оскільки температура дна чаші перевищує значення порогу безпеки для цієї програми. Скидання програми без води це нормальна реакція системи захисту.
Проводячи вимірювання слід враховувати наступне:

- Точка заміру температури знаходиться в центрі дна чаші, встановленої у прилад, вимірювання здійснюється прикріпленим датчиком (термопарою) при закритій кришці приладу.
- Для правильної оцінки значення необхідно здійснювати вимірювання протягом усього часу виконання програми з інтервалом 30 сек. між вимірюваннями.
- На основі отриманих значень будується діаграма залежності температури від часу, знаходиться відрізок, на котрому температура змінюється циклічно при відносно незмінних максимальних і мінімальних значеннях (відрізок термостатування).
- Довідкове значення температури буде знаходитися між виміряним мінімальним і максимальним значенням на відрізку термостатування.

Проводячи вимірювання слід враховувати особливості автоматичних програм:

- якщо програма розрахована на роботу з рідиною (водою) тоді, проводячи вимірювання, необхідно налити в чашу 1 л води.
- якщо програма розрахована на роботу без води тоді, вимірювання необхідно здійснювати при порожній чаші.

У разі, коли в чаші знаходяться продукти, виміряні значення можуть відрізнятися від довідкових, оскільки в продуктах різний вміст рідини (води), кипіння котрої не дозволяє температурі в точці заміру піднятися вище 100 ºС відповідно до законів фізики.
Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідини з температурою кипіння, що перевищує задане довідкове значення (наприклад, олію), з масою, еквівалентною масі продукту.

6.ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Після закінчення приготування завжди вичищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Для чищення НЕ використовуйте абразивні речовини, а також жорсткі мочалки, котрі можуть пошкодити поверхні деталей приладу.

- Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаші, замочіть її перед миттям. Після миття протріть внутрішню чашу.
- Не занурюйте корпус у воду. Для чищення корпусу використовуйте вологу м’яку губку або тканину.
- Внутрішню чашу та контейнер для варки на пару можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили чашу. Користуйтесь інструкцією з експлуатації для посудомийної машини й описом мийних засобів, що застосовуються, щоб уникнути пошкодження чаші, виготовленої із алюмінію з покриттям.
- Не допускайте засмічення отвору для випуску пари. Клапан-паровіддільник має знімну конструкцію, регулярно промивайте його водою що уникнути засмічень.
- Після кожного приготування необхідно знімати та випорожнювати накопичувач конденсату, розташований на задній стінці приладу. Промийте, просушіть і встановіть його на місце.
- Для помішування використовуйте лише дерев’яну лопатку або спеціальну ложку, що постачається в комплекті з приладом.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань використовуватися далі.

7.ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування приладів здійснюють усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду.
- Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.
- Транспортування приладів має виключати можливість безпосередньої дії на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.
- Прилади зберігаються в закритому сухому і чистому приміщенні за температури навколишнього повітря не вище плюс 40°С з відносною вологістю не вище 70% і за відсутності у довкіллі пилу, кислотних та інших випаровувань, що негативно впливають на матеріали приладів.

8.РЕАЛІЗАЦІЯ

- Правила реалізації не встановлені

9.ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку і відповідно до діючих вимог і норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення.»



Увага! Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також у випадку його поломки, суворо дотримуйтесь основних заходів безпеки під час роботи з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою.

10.ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений винятково для використання у побуті.
- Прилад повинен використовуватися лише за призначенням.

- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або яким бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або особа, відповідальна за їхню безпеку, проводить їм інструктаж щодо використання цього приладу. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу і кабелю живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.
- Прилад та мережевий кабель необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів та вологи.
  Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших посудин, заповнених водою.
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу у воду негайно від’єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перед повторним використанням прилад має бути перевірений кваліфікованим спеціалістом.
- Вмикайте прилад лише в джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, яка використовується в мережі.
  Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Прилад може вмикатися лише у мережу з заземленням. Задля Вашої безпеки заземлення має відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або у разі поломки приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Забороняється від’єднувати прилад від мережі, тримаючи його за кабель живлення. Під час вимикання приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте кабель електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення кабелю. Завжди гладко розправляйте кабель на час зберігання.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися лише кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

11.ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИВАРКИ

- Під час використання приладу переконайтеся у тому, що навколо нього є достатньо вільного місця. Прилад повинен знаходитися на відстані не менше 15 см від вогненебезпечних об'єктів, таких як меблі, штори та ін.
- Не розташовуйте прилад у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи з приладу виходить пара, що може викликати зміну кольорів та деформацію меблів і покриття стін.
- Не накривайте мультиварку рушником та іншими предметами у процесі роботи, пара має виходити вільно.
- Під час користування приладом встановлюйте його на сухій рівній термостійкій поверхні, не допускайте закриття сторонніми предметами, скатертинами, покриттями з тканини тощо вентиляційних отворів у дні приладу, оскільки це може призвести до перегрівання.
- Перед першим використанням рекомендується прокип´ятити воду у мультиварці у температурному режимі («Варіння на парі») протягом 30 хвилин, заповнивши чашу наполовину, щоб позбутися сторонніх запахів.
- Не вмикайте виконання програм на мультиварці без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час виконання програми.
- Не користуйтесь мультиваркою поряд з джерелами тепла (газовими або електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся приладу, що працює. Після закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути.
- Перевірте напругу, перш ніж вмикати прилад у мережу.
- Не залишайте електроприлад ввімкненим в мережу, якщо не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднати прилад від мережі, переконаєтеся, що він знаходиться в режимі очікування і програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте / не пересувайте прилад, поки він під’єднаний до електромережі.
- Не піднімайте мультиварку за ручку кришки, це може призвести до поломки замка.
- Не переносьте прилад із заповненою продуктами внутрішньою чашею.

- Не торкайтеся до внутрішньої чаші під час роботи мультиварки.
- Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її силою та не користуйтесь для чищення приладу абразивними очисними і агресивними миючими речовинами.
- Не користуйтесь для перемішування або витягання продуктів з чаші металевим кухонним приладдям, воно може пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове або силіконове приладдя.
- Не залишайте кухонне приладдя в чаші у процесі приготування.
- Не користуйтесь мультиваркою без кільця ущільнення або якщо воно пошкоджене. Для заміни кільця ущільнення звертайтеся в авторизований сервісний центр.
- Не залишайте продукти або воду в мультиварці на тривалий час.
- Не заповнюйте чашу продуктами вище відмітки максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультиварки для приготування їжі не у мультиварці, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.
- Не використовуйте чашу в якості посудини для змішування або контейнера для зберігання продуктів.
- Не використовуйте у приладі несправну (деформовану) чашу.
- Не замінюйте чашу мультиварки іншою посудиною або чашею від іншої мультиварки.
- Між знімною чашею та внутрішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Для приготування крупи дотримуйтеся рекомендованого співвідношення крупи та води у чаші.
- Через деякий час чаша може змінити колір внаслідок контакту з водою і миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може без побоювань використовуватися далі.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією Інструкцією з експлуатації використання.

12.ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не світиться, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням 2. Відмова термозапобіжника із-за перегрівання (перекриті стороннім предметом або покривом вентиляційні отвори корпусу - порушення вимог експлуатації). 3. Несправність електроніки	Перевірте, чи підключений прилад до мережі. Перевірте надійність з'єднання мережевого кабелю із роз'ємом на корпусі приладу. Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Несправність електроніки, несправність нагрівального елементу.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Страва готується занадто довго	1. Живлення від мережі відсутнє.	Перевірте, чи підключений прилад до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом або деформована, або не відповідає моделі.	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно. Деформовану чашу замініть на справну, таку, що відповідає моделі.
	4. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластиною та чашею.	Видаліть сторонній предмет (забруднення)

На дисплеї відображаються коди помилок	Несправність ланцюга термодатчика або перегрівання	Залиште мультиварку охолоджуватися. Якщо проблема проявляється на холодному приладі, зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.

Увага! Якщо за допомогою описаних вище кроків Ви не можете усунути проблему своїми силами, зверніться, будь ласка, в Авторизований сервісний центр Polaris.

13.КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад 1 шт.
Кабель живлення 1 шт.
Внутрішня чаша з антипригарним покриттям 1 шт.
Контейнер для варіння на парі 1 шт.
Плоска ложка 1 шт.
Мірний стакан 1 шт.
Столова ложка 1 шт.
Інструкція з експлуатації
Гарантійний талон
Книга рецептів
Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка)

14.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 0366AD - мультиварка побутова електрична торгової марки Polaris
Напруга: 220 - 240 В
Частота: ~50 Гц
Потужність: 550 Вт
Загальний об'єм чаші: 3 л

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між Інструкцією з експлуатації та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію Інструкції з експлуатації Ви можете знайти на сайті www.polar.ru

15.ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України.

Інформацію про номер сертифікату/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника.

строк служби виробу: 3 роки
Гарантійний строк: 24 місяці від дня покупки
Гарантійний срок на внутрішню чашу (каструлю): 6 місяців від дня покупки
Дата виготовлення вказана на приладі

Виробник:
POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРІС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД
Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ИНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.

Зроблено в Китаї

16.ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка побутова електрична **Модель:** PMC 0366AD

Ця гарантія діє протягом 24 місяці від підтвердженої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодаства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
   - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
   - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
   - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
   - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
   - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
   - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
   - Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, або дані в ній витерті або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов’язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.***Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru**

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред’явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку. Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки. У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы
POLARIS
Үлгісі PMC 0366AD
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

1. Жалпы мәлімет 41
2.Құрылғының пайдалану аясы 41
3.Құрылғының сипаттамасы 41
3.1.Құрылғының құрылғысы 42
3.2. Басқару панелі 43
4. Құрылғыны іске қоспас бұрын пайдалануға дайындау 44
5 .Құрылғыны пайдалану 44
5.1. Жұмыс тәртібі 45
5.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы 47
5.3. Тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтату 48
5.4 Құрылғының У режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтату/іске қосу 49
5.5. Тамақ дайындау бағдарламалары 49
5.6. Тағам дайындау бағдарламалардың қысқаша кестесі 57
6.Құрылғыны тазалау және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар 60
7.Құрылғыны тасымалдау және сақтау жөніндегі ережелері 61
8.Құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері 61
9.Пайдалануға жарамсыз құрылғыны кәдеге жарату жөніндегі талаптар 61
10.Электр тұрмыстық құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар 61
11.Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі сақтық шаралары 62
12.Егер Сізде қандай да бір қыйындық туындаса 63
13.Құрылғының жиынтықтылығы 65
14.Құрылғының техникалық сипаттамалары 65
15.Сертификаттау жөніндегі ақпарат 65
16.Кепілдік міндеттемелер 66

1.ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулығы, үлгісі PMC 0366AD POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын, тұрмыстық электрлік әмбебап ас әзірлегіш (бұдан әрі мәтін бойынша –әмбебап ас әзірлегіш құрылғы, құрал) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.


2.ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ


- Бұл құрылғы тек тұрмыстық мақсатта осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес, тұрмыстық үй-жайында қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада, үй тұрмыс жағдайында және соған ұқсас жағдайларда ғана пайдалануға арналған:
  - дүкен қызметкерлерінің тамақтанатын орындарында, кеңселерде, фермерлік шаруашылықта және басқа да жұмыс орындарында;
  - тұрақты тұрғылықты мекенжайларда және тұруға арналған қонақ үйлерде, сондай-ақ, тұтынушылардың уақытша тоқтайтын, тамақтанатын және бос уақыттарын өткізетін қонақжай мен мейманхана сияқты және басқа да тұруға арналған жанұялық демалыс орындарында;
  - түнеуге және таңғы асты ішуге арналған орындарда пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады, сондай-ақ бұл құрылғы тамақ емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

3.ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

PMC 0366AD Әмбебап ас әзірлегіш аспабы-бұл қазіргі заманға лайық, көп функционалды, тамақ әзірлеуге арналған жаңа буынды құрылғы.
Плитаның, тұмшашкаф (духовка шкафы) құрылғының, буда пісіргіш құрылғының және йогурт пісіруге арналған құрылғының функцияларын өзіне біріктіретін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы Сіздің ас үйіңіздегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Сонымен қатар, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының көмегімен Сіз өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызды оңай әрі лезде түрде әзірлей аласыз.
«Менің рецептім Plus» бағдарламасы бойынша әзірлеу функциясы арнайы өнерпаз, шығармашыл адамдарға арналған. Өздігінен температуралық көрсеткішті орнатып, әзірлеу уақытын белгілеу мүмкіндігінің арқасында бұл функция өте жеңіл тағамнан күрделі аспаздық шешімдерді талап ететін түрлі тағамдарды әзірлеу үшін шексіз мүмкіндіктерді сыйлайды.
Сіз кейінге қалдырылған старт және автожылыту, яғни тағамды автоматты түрде жылыту функцияларының артықшылықтарын жылдам түрде бағалайтын боласыз, бұл функциялар белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеп, әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін, оны жылы күйінде сақтап, ұстауға мүмкіндік береді.

3.1. Құрылғының құрылғысы

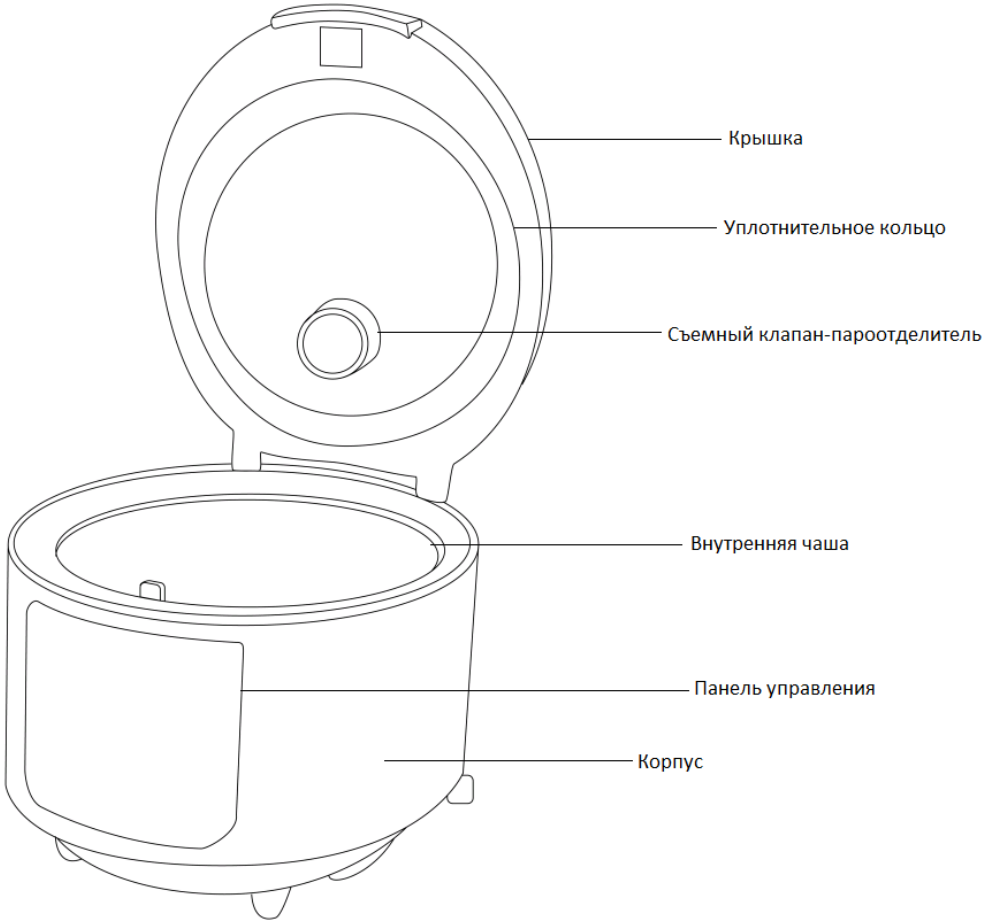

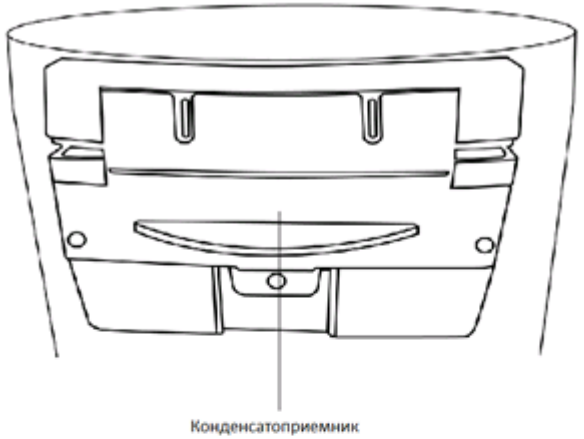

Аксессуары


плоская ложка


столовая ложка для супа


мерный стакан


контейнер для варки на пару

3.2. Басқару панелі және дисплей



“Жылыту/ Болдырмау” батырмасы

- Қажет болған жағдайда “Жылыту/Болдырмау” батырманың көмегімен кез келген тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтатуға болады. Содан кейін құрылғы күту режиміне ауысады.
- Егер құрылғы күту режимінде тұрғанда (тағам дайындау бағдарламалары іске қосылмаған жағдайда), оның “Жылыту/Болдырмау” батырмасын басып жіберген кезде, уақыттың тікелей санау үдерісі басталады да, ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылады.
- Тағам дайындау бағдарламаларын таңдау режимі қосылып тұрғанда осы “Жылыту/Болдырмау” батырмасын басып жіберген кезде, құрылғының баптау жүйесіндегі жадында барлық алдын ала орнатылған уақыттық және температуралық мәндер жойылады, сонымен қатар, бұл батырмасының көмегімен әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны күту режиміне ауыстыруға болады.

“Кейінге қалдырылған старт” функциясы

- «Кейінге қалдырылған старт» функциясын іске қосқан кезде, бұл сізге белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді. Алайда, егер әзірленетін тағамдық өнімдердің арасында не олардың құрамында және күрделі қосындылардың не қоспаның бөлшегі арасында тез бұзылатын өнімдер болса, тағам әзірлеудің басталу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз.

“СТАРТ” батырмасы	• Бұл батырманың көмегімен мәзірдегі тағам дайындау бағдарламалардың тізімі бойынша алдын ала таңдалған тағам дайындау бағдарламасын іске қосуға болады. • Тағам дайындау барысында “СТАРТ” батырмасын басу әрекеті, іске қосылып тұрған тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталған кезде ғана құрылғының ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтатады және іске қосады.
“Мәзір” батырмасы	• Бұл батырманы тағам дайындаудың 12 автобағдарламаларының тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдап алу үшін пайдаланыңыз. • “МӘЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп әрбір рет басқан сайын, бағдарламалардың жалпы мәзірінде тағам дайындау бағдарламаларының тізімі бойынша, оларды бір-бірден төмен қарай ауыстыра сіз алға қарай ілгері жылжып, келесі бағдарламаға ауыса аласыз, сонымен қатар бұл ретте құрылғының басқару панелінде таңдалған тағам дайындау бағдарламасына сәйкес, оның бағдарлама атауының сол жағында орналасқан жарық индикаторлық шамы жанады және құрылғының бір реттік дыбыстық сигналы естіледі.
“◁ Сағат” және “Минут ▷” батырмалары	• Бұл батырмалардың көмегімен, тағамның рецептісіне сәйкес, барлық тағам дайындау бағдарламаларында тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп алуға болады.
“Температура” батырмасы	• Бұл батырманың көмегімен барлық тағам дайындау бағдарламаларында тағам әзірлеудің температуралық параметрін реттеп алуға болады (егер бұл тағам дайындау бағдарламалары бойынша қарастырылған болса).
“Менің рецептім Plus” батырмасы	• Бұл батырманың көмегімен “Менің рецептім Plus” тағам дайындау бағдарламасын таңдау үшін қолданыңыз.

4.ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

1. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қаптама қорабын ашып, құрылғыны абайлап шығарып алыңыз, содан кейін оның сыртынан және ішінен барлық орама материалдарын және жарнамаға қатысты маткриалдарын алып тастаңыз.
2. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен бірге жеткізілген оның барлық жеткізілім жиынтықтығына кіретін құрамдас бөлшектері мен керек-жарақтарын, сонымен қатар пайдалану жөніндегі нұсқауды шығарып алыңыз.
3. Құрылғының жиынтықтылығына кіретін барлық бөлшектері мен керек-жарақтарын қарап тексеріп шығыңыз, олардың барлығы бар болғанына және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (Құрылғының жиынтықтылығы) тарауында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
4. Құрылғының сыртқы корпусынан барлық жарнамаға қатысты жапсырмаларды алып тастаңыз. Құрылғының корпусын жұмсақ, сәл дымқыл ысқышпен сүртіп шығыңыз.
5. Құрылғының тостағын сабынды жылы сумен жуып, таза сумен шайыңыз, жуу барысында агрессивті және абразивті заттары бар жуғыш не тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. Содан кейін оны әбден құрғатып сүртіп шығыңыз да, кептіріңіз.

5.ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

Құрылғыны алғашқы рет пайдаланар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз және оның нұсқауларын басшылыққа ала отырып, осы нұсқаулық бойынша қарастырылған барлық ережелерін қолданыңыз.
Құрылғыны алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте бұл құрылғыны өндіру барысында қолданылған майдың қалдықтары күюі мүмкін және бұл салдарынан аз ғана мөлшерде түтін шығуы мүмкін.

5.1. Жұмыс тәртібі

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында, оның жағымсыз не бөгде иісін кетіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағын өндеу қажет, ол үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысына суды шамалы тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз. Құрылғының тостағында суды қайнатқаннан кейін, яғни оның тостағын өндеп болған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымның айырын электр желісінен ажыратыңыз, құрылғы суығанша оның қақпағын ашып, ашық күйінде орнатып қалдырыңыз, құрылғы суығанша күте тұрыңыз, содан кейін тостақтағы суды төгіп тастаңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны құрғақ матамен ол әбден құрғақ болғанша сүртіп шығыңыз да, оны жақсы желдетілетін жерде орналастырып қойыңыз және оның қақпағын тығыздатпай, ашыққы түрде орнатып, сол күйінде қалдырыңыз. Құрылғының тостағын құрылғыдан шығарып алу керек.

1.Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.	• Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғашқы рет қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз. • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан оның ішкі тостағын шығарып алыңыз. • Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сүйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай тамақ қалдықтарының және қандай да бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2.Қажетті тағамдық өнімдерін барлығын құрылғының тостағына салыңыз.	• Тағам рецепті бойынша берілген тағам дайындау нұсқауларын, сондай-ақ тағам әзірлеу бағдарламаларының сипаттамаларындағы берілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз. • «ҚУЫРУ» және «ПАСТА» тағам дайындау бағдарламаларын қолданған кезде, тағам өнімдерін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына, ол алдын ала толық жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана салуға болады. • Қыздыру үдерісі аяқталғаннан кейін, аталмыш режиміндерінде құрылғының қызуы жұмыс температурасына дейін жеткен кезде, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
3.Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне оның тостағын орнатыңыз.	• Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз. • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінде орнатылған тостақты бір жақтан екінші жаққа сәл айналдырып, ол қыздыру қабатта қажетті орынға қондырылғанша жайлап айналдыра бұрап орнатыңыз.
4.Тағам әзірлеу барысында, тамақ дайындау бағдарламаның ерекшеліктеріне қарай және тағам әзірлеудің рецептісіне сәйкес әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы жабық немесе ашық күйінде қалдыруға болады.	• Қақпақтың дұрыс орналасуы жөніндегі кеңестер әрбір тағам әзірлеу бағдарламаларының сипаттамасында келтірілген, бұл кеңестерді басшылыққа ала отырып, олардың барлық нұсқауларын қолданыңыз. **Назар аударыңыз!** Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
5.Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айырын электр желісіне жалғастырып, құрылғыны іске қосыңыз.	• Дисплейдің бетінде индикация «- - - -»жанады. Құрылғыдағы «СТАРТ» жұмыс индикаторы жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады. • Егер де, жоғарыда көрсетілген нұсқаулар бойынша ұсынылған әрекеттер орындалмаған болса, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымының айырын ашалы розеткаға мүлдем қосуға болмайды. • Құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келуі тиіс, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының техникалық сипаттамалары») тарауын қарап шығыңыз.

6.“МӘЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басып, мәзірдегі тағам дайындау бағдарламалардың тізімінен кез келген тамақ әзірлеу бағдарламасын таңдап алыңыз.

- “МӘЗІР” батырмасын қайта-қайта біртіндеп басқан сайын, бағдарламалардың жалпы мәзірінде тағам дайындау бағдарламаларының тізімі бойынша, оларды бір-бірден төмен қарай ауыстыра сіз алға қарай ілгері жылжып, келесі бағдарламаға ауыса аласыз.
- Құрылғының басқару панелінің бетінде, таңдалған тағам дайындау бағдарламасына сәйкес, оның бағдарлама атауының сол жағында орналасқан жарық индикаторлық шамы жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды, ал дисплейдің бетінде бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні көрініс табады.

  Назар аударыңыз! Құрылғының басқару панеліндегі тағам дайындау бағдарламаларының атаулары жазылған тақтайшалары тағам әзірлеу бағдарламаларын таңдау батырмалары болып табылмайды.

7.Тағам дайындау рецептісіне сәйкес, тамақ өнімдерін дайындау үшін, барынша сай келетін тағам әзірлеудің температуралық мәнін белгілеңіз.

- Егер тағам әзірлеу рецепті бойынша қарастырылған уақыттың мәні бағдарламадағы алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеудің бастапқы уақыттық параметрлерінен өзгеше болған жағдайда, “◁Сағат” немесе “▷Минут” белгісі бар батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп әрбір рет басып, әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертіп, тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап, өзіңіз қалаған уақытты белгілеп алыңыз.
- Тағам дайындаудың уақыттық диапазоны және тағам дайындаудың уақыттық диапазонын өзгерту қадамдары – таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
- «Менің рецептім Plus» бағдарламда құрылғының жұмыс кезеңнің ұзақтығы (құрылғының жұмыс істеу уақыты) тұтастай алғанда максималды –16 сағат құрайды.

  Назар аударыңыз!

  Тағам дайындау бағдармасы іске қосылғаннан кейін, құрылғының жұмысы жүзеге асырылып жатқан кезде, яғни тағам әзірлеу үдерісі кезінде, тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп өзгертуге мүмкін емес.

- “Температура” белгісі бар батырмасын басыңыз, сол сәтте дисплейдің бетінде бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеудің температуралық мәні көрініс табады.
- Егер тағам әзірлеу рецепті бойынша қарастырылған температураның мәні бағдарламадағы алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеудің бастапқы температуралық параметрлерінен өзгеше болған жағдайда, “Температура” белгісі бар батырмасын қайта-қайта біртіндеп әрбір рет басып, тағам әзірлеудің температуралық параметрін өзгертіңіз.
- Тағам дайындаудың температуралық диапазоны және температуралық диапазонын өзгерту қадамдары – таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.

  Назар аударыңыз!

  Тағам дайындау бағдармасы іске қосылғаннан кейін, құрылғының жұмысы жүзеге асырылып жатқан кезде, яғни тағам әзірлеу үдерісі кезінде, тағам әзірлеудің температуралық параметрін реттеп өзгертуге мүмкін емес.

8.Тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

- “СТАРТ” белгісі бар батырмасын басыңыз. Егер де, сіз тағам дайындау параметрлерін орнатқаннан кейін 30 секунд ішінде “СТАРТ” батырмасын баспасаңыз, құрылғының баптау жүйесіндегі барлық жанадан белгіленген параметрлері құрылғының жадында сақталмай жойылады, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режиміне ауысады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.

	• Сол кезде құрылғының басқару панелінде таңдалған әзірлеу бағдарламасына сәйкес, оның атауы жанында орналасқан жарық индекаторымен бірге құрылғының жұмыс индекаторы жанады және тағам дайындау бағдарламасы орындалып жатқан кезде, яғни тағам әзірлеу үдерісі бойы үздіксіз үнемі жанып тұрады. • Сонымен қатар, құрылғының басқару панелінде "Жылыту" батырмасының жарық индекаторы жанады, бұл бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтетіндігін білдіреді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы тағам әзірлеудің соңғы кезеңінде 73°С-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді. **Назар аударыңыз!** Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, реленің жұмысымен байланысты «сыртыл» дыбыстардың естілуі әбден мүмкін. Мұндай әсердің болуы құрылғының қалыпты жұмыс істеуі болып саналады да, оның ақаулы екендігін және істен шыққандығын білдірмейді.
9.Тағам дайындау бағдарламасы бойынша тамақ әзірлеу үдерісінің аяқталуы.	• Тағам дайындау бағдарламада тамақ әзірлеу үдерісі аяқталған соң, яғни әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жұмыс уақытысы аяқталғысымен құрылғының дыбыстық сигналы естіледі. • Содан кейін құрылғының жұмыс индекаторы сөнеді. • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, сондай-ақ егер де, бұл тағам дайындау бағдарлама бойынша қарастырылған болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. • Жылыту режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей санағы көрініс табады.
10.Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.	• Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тазалау алдында, ол суығанша күте тұрыңыз.

5.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы белгілі бір уақытқа қарай тағамды дайындауға мүмкіндік береді.

- Тағам дайындау үдересінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақыт 24 сағатты құрайды, бұл тағам дайындау үшін кейінге шегеріліп қалған уақытысының ен максималды ұзақтығы болып табылады.
- Алайда, егер әзірленетін тағамдық өнімдердің арасында не олардың құрамында және күрделі қосындылардың не қоспаның бөлшегі арасында тез бұзылатын өнімдер болса, тағам әзірлеудің басталу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз.
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық тағам дайындау бағдармалары үшін қолжетімді.
- Тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы, мына «ҚУЫРУ», «ПАСТА» және «БУДА ПІСІРУ» бағдарламаларында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қызуы жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана қосылады, сол себепте, тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі сәттен ерте не кеш, яғни «Кейінге қалдырылған старт» үшін орнатылған уақытысынан ертерек немесе одан кейінрек әзірленуі мүмкін (бұл тостақ тағаммен қай мөлшеріне дейін толтырылған, соған байланысты).

«Кейінге қалдырылған старт» функциясын белсендіру үшін:

- “МӘЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам дайындау бағдарламасын таңдаңыз.
- Тағам дайындау бағдарламасының параметрлерін (тағам әзірлеудің уақыттық және температуралық мәндерін) белгілеңіз, бұл тек тағам әзірлеудің бастапқы уақыттық және температуралық параметрлерін өзгертіп, орнатуға болатын бағдарламаларында ғана қолжетімді).
- «Кейінге қалдырылған старт» белгісі бар батырмасын басыңыз.
- Құрылғының басқару панелінде кейінге қалдырылған старт батырмасының жарық индекаторы жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды.
- “◁ Сағат” немесе “▷ Минут” белгісі бар батырмаларының көмегімен, тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап, өзіңіз қалаған уақытты белгілеңіз. Уақыттық мәндерін белгілеген кезде таймердегі уақыт көрсеткіштері жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды.
- Тағам әзірлеу үдересінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытын орнату қадамы: “▷ Минут” белгісі бар батырманың көмегімен ең минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен орнатуға болады, ал “◁ Сағат” батырмасы арқылы – 1 сағат ауыспалы қадаммен орнатылады.
- “СТАРТ” белгісі бар батырмасын басыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының бір реттік дыбыстық сигналы естіледі, осы сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының кері санағы басталады, сонымен қатар құрылғының басқару панелінде кейінге қалдырылған старт батырмасының индекаторы мен құрылғының жұмыс индекаторы жанады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының кері санағы соңына жеткен кезде, кейінге қалдырылған старт батырмасының жарық индекаторы сөнеді, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жанадан белгіленген параметрлері бойынша тағам әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Тағам әзірлеу үдересінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының кері санағы тағам дайындау бағдарламаның параметрлеріне сәйкес әрі қарай жалғаса береді.

5.3. Тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтату

Қажет болған жағдайда, Сіз кез келген уақытта тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтата аласыз. Ол үшін “Жылыту/Болдырмау” белгісі бар батырмасын басыңыз, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі де, сол сәттен бастап құрылғы күту режиміне ауысады.

Назар аударыңыз!

Егер де, Сіздің үйіңіздегі электрмен жабдықтау жүйедегі электр қуаты ауытқып кетсе, яғни электр энергиясын беруін тоқтатқан болса, ең соңғы рет белгіленген уақыттық және температуралық мәндер құрылғының жадында сақталады. Электрмен жабдықтау жүйедегі электр энергия берілген кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғы іске қосылады да, электр қуат ауытқып кеткен сәттен бері тоқтап қалған әзірлеу бағдарламасының орындалуын өз бетімен жалғастыра, тағам дайындау үдерісін жүзеге асыруды бастайды. Егер де, Сіздің үйіңіздегі электр жүйедегі электр энергиясын толық беруін ұзақ уақытқа тоқтатқан кезде құрылғы суып қалуы мүмкін екенін ескерген дұрыс. Бұл жағдайда Сіздің үйіңіздегі электр жүйедегі электр энергияны беруді қайта жалғастыра бастаған кезде, тағамды ойдағыдай дайындау үшін, сізге бұл тағам дайындау бағдарламаны басынан бастап қайта іске қосу қажет болуы мүмкін.

5.4. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтату/іске қосу

Тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғанша, яғни тағам дайындау үдерісі орындалып жатқан кезде, Сіз әмбебап ас әзірлегіш құрылғының автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу үдерісін алдан ала үзіп тастап, тоқтата аласыз. Ол үшін құрылғыда тағам дайындау бағдарламаның орындалуы жүзеге асырылып жатқан кезінде, яғни тағам әзірлеу үдерісі кезінде құрылғының автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу үдерісін үзіп тастап, болдыртпау үшін мына "СТАРТ" белгісі бар батырмасын басу қажет. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі және құрылғының басқару панелінде температураны жылы қалпында қолдап сақтау режимнің жарық индикаторы сөнеді. Құрылғыда ЖЫЛЫТУ режимін қайтадан іске қосу үшін "СТАРТ" белгісі бар батырмасын тағыда бір рет басыңыз, сол кезде құрылғының басқару панелінде температураны жылы қалпында қолдап сақтау режимнің жарық индикаторы қайта жанады.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы тағам әзірлеудің соңғы кезеңінде 73°C -тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.

5.5. Тағам дайындау бағдарламалары

«Менің рецептім Plus» бағдарламасы

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының бұл үлгісінде уақыттық және температуралық параметрлерін қолмен реттеу мүмкіндігі қарастырылған, бұл бағдарлама дәл сол атаудағы батырмамен басқарылады, және құрылғы күту режимінде болған кезде, бұл батырманың көмегімен осы тағам дайындау бағдарламаны іске қосуға болады, сондай-ақ тағам әзірлеудің бірінің соңынан бірі дәйекті түрде ауысып жалғасатын, бірнеше (1-ден бастап 3-ке дейін) тағам әзірлеу кезеңдерінде әртүрлі әзірлеу температураны орнатуға, сонымен қатар әрбір тағам дайындау кезеңінің орындалу ұзақтығын орнатуға мүмкіндік беретін «Менің рецептім Plus» көп сатылы бағдарламасы жүзеге асқан.

«Менің рецептім Plus» тағам әзірлеу бағдарламасы үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

1. Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

2. Қажетті тағамдық ингредиенттердің барлығын, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне оның тостағын орнатыңыз.

4. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде қалдырыңыз немесе құрылғының қақпағын ашып, құрылғыны қақпақсыз, ашық күйінде қалдырыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғашқы рет қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Тостаққа салынатын тағамдық ингредиенттерінің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша тағамдық ингредиенттерінің ұсынылған мөлшерлігін, сондай-ақ әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттерінің салу реттілігін әрдайым сақтаңыз.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Таңдалған тағамның дайындау кезеңінің ерекшеліктерін (яғни орнатылған уақыттық және температуралық параметрлерін) ескере отырып (қуыру немесе пісіру/қайнату кезінде көбіктің көп мөлшерде түзілуі мүмкін болатын кезеңдерін) басшылыққа алыңыз. Тағамды қуыру немесе пісіру кезінде оның тасып кетуін және әзірленуін қадағалап, арасында өнімдерді араластыру үшін және тағам әбден қуырылып піскенше, оны кері бетке аудармалап тұру үшін құрылғының қақпағын алдын ала ашып, оны ашық күйінде ұстаған дұрыс.
  Назар аударыңыз!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

5. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айырын электр желісіне жалғастырып, құрылғыны іске қосыңыз.

- Дисплейдің бетінде индикация «- - - -» жанады. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.

6. “Менің рецептім Plus” белгісі бар батырмасын басыңыз.

- Құрылғының басқару панелінде «Менің рецептім Plus» бағдарламаның атауынан жоғары орналасқан оның жарық индекаторы жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды.
- Дисплейдің бетінде келесі көрсеткіштер: «Менің рецептім Plus» тағам дайындау бағдарламаның бірінші кезеңінің индекаторы (сандық дисплейдің сол жағында орналасқан сегментте жанады), сонымен қатар «Менің рецептім Plus» бағдарламасының индекаторы және тағам әзірлеу уақыты мен температурасының индикаторлары жанады.

7. Тағам дайындау бағдарламаның бірінші әзірленудің кезеңі үшін тағам дайындаудың уақытын белгілеңіз.

- «Менің рецептім Plus» тағам дайындау бағдарламаның барлық үш тағам әзірлеу кезеңінің максималды ұзақтығы, тұтастай алғанда барынша көп –16 сағат құрайды.
- Бұл бағдарламада тағам әзірленудің бір кезеңнің жұмыс ұзақтығы максимальды – 9 сағат 55 минут.
- “◁ Сағат” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басу арқылы бұл тағам дайындау бағдарламаның бірінші әзірленудің кезеңі үшін тағам дайындаудың уақытын белгілеңіз.
- “▷ Минут” белгісі бар батырманың көмегімен, оны қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам дайындаудың уақыттық мәндерін ауыспалы қадаммен өзгертіп белгілеңіз. Сонымен, тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны:
  - 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп белгілеңіз,
  - 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп белгілеңіз,
  - 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, уақыттық диапазонын 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп белгілеңіз,
  - 3 сағаттан бастап 9 сағат 55 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 20 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп белгілеңіз.

140ºС-тан асатын әзірлеу температурасы барысындағы кезеңдердің ұзақтығы максимальды – 3 сағатты құрайды (яғни 3 сағаттан артық аспауы тиіс).

8. Тағам дайындау бағдарламаның бірінші әзірленудің кезеңі үшін тағам дайындаудың температурасын белгілеңіз.

- “Температура” белгісі бар батырмасын басыңыз.
- Дисплейдің бетінде тағам әзірлеудің температуралық мәні жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды.
- Тағам дайындаудың температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 35°С градустан бастап 160°С градусқа дейін ауыспалы қадаммен, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, вариацияланып өзгертіліп тұруы мүмкін. Тағам дайындаудың температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы: 35°С градустан бастап 110°С градусқа дейін болса, тағам әзірлеудің температуралық диапазонын 5ºС градустық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады; ал 110°С градустан бастап 160°С градусқа дейін болса, тағам әзірлеудің температуралық диапазонын 10°С градустық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.
- “Температура” батырмасын басу арқылы бұл тағам дайындау бағдарламаның бірінші әзірленудің кезеңі үшін тағам дайындаудың температурасын белгілеңіз.

9. Тағам дайындау бағдарламаның келесі әзірлеудің кезеңін бағдарламалауға өтіңіз.

- «Менің рецептім Plus» батырмасын қайтадан басыңыз.
- Дисплейдің бетінде бұл тағам дайындау бағдарламаның екінші әзірлеу кезеңінің индикациясы жанады.
- Сонымен қатар, дисплейдің бетінде бұл тағам дайындау бағдарламаның екінші әзірлеу кезеңінің орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген уақытының бастапқы мәні жанып, көрініс табады.
- Жоғарыда көрсетілген алгоритімі бойынша орындаңыз, 1-ден 3-ке дейінгі қажетті тағам әзірлеу кезеңдерінің сандарын бағдарламалаңыз.

10. Тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

- “СТАРТ” батырмасын басу арқылы «Менің рецептім Plus» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
- Тағам әзірлеудің бағдарламаланған кезеңдері 1-ші кезеңінен бастап орындала бастайды.
- әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының кері санағы басталады
- Дисплейдің бетінде тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы кезең-кезеңмен көрсетіліп тұрады.
- Бұл тағам дайындау бағдарламасы іске қосылған соң, құрылғының дисплейінде “Менің рецептім Plus” бағдарламаның жарық индекаторы, сонымен қатар бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуына белгіленген тағам әзірлеу уақытының мәні жанады. Сондай-ақ, тағам әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде бұл бағдарламаның бірінің соңынан бірі ауысып жалғасатын бірнеше тағам әзірленудің кезеңдерінің нөмерлері, орындалып жатқан кезеңіне сәйкес, кезек-кезегімен жылт-жылт етіп жанып, жыпылықтай бастайды. Сонымен бірге, дисплейдің бетінде “Менің рецептім Plus” бағдарламаның жарық индекаторы мен құрылғының жұмыс индекаторы жанып, тағам әзірлеу үдерісі бойы үздіксіз үнемі жанып тұрады.
- Сонымен қатар, құрылғының басқару панелінде температураны жылы қалпында қолдап сақтау режимнің жарық индикаторы жанады, бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатынын білдіреді.

11. Тағам дайындау бағдарламаның аяқталуы.

- Тағам дайындау бағдарламада тамақ әзірлеу үдерісі аяқталған соң, яғни әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жұмыс уақытысы аяқталғысымен құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, сондай-ақ егер де, бұл тағам дайындау бағдарлама бойынша қарастырылған болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- Жылыту режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей санағы көрініс табады.

12. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«КӨЖЕ» бағдарламасы

«КӨЖЕ» тағам дайындау бағдарламасы әр түрлі сорпалар мен көжелерді және басқа да, тағамдарды әзірлеуге арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «КӨЖЕ» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

«ЖАРМА» бағдарламасы

Бұл «ЖАРМА» тағам дайындау бағдарламасы жармадан пайдалы, керемет үгілгіш гарнирлерді әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі**.**

Бұл «ЖАРМА» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз**.**

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «ҚУЫРУ» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «КӨЖЕ» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

«ҚУЫРУ» бағдарламасы

«ҚУЫРУ» тағам дайындау бағдарламасы бұл тағам өнімдерін аздап қызартып қуырып алу үшін арнайы арналған. Тағам әзірлеу рецептураның талаптарына сәйкес, сондай-ақ, әзірленетін тағамдық өнімдерінің түрлері мен ерекшеліктерін ескере отырып, тамақ әзірлеудің қажетті уақыттық және температуралық режимдерін таңдап алуға болады.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын ашып, оны ашық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Қуыруға қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағанына тек (тостақ алдын ала қыздырылғын соң) оның ішіндегі май қызғаннан кейін және әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін ғана тостақтағы сүйық майдың мөлшеріне қарай салуға кеңес беріледі.

Назар аударыңыз! «Қуыру» режимі қосылып тұрған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Бұл «ҚУЫРУ» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 40 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «ЖАРМА» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

«ЖАРМА» тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірілген тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.

«СҮТТІ БОТҚА» бағдарламасы

Бұл «СҮТТІ БОТҚА» тағам дайындау бағдарламасы сүт өнімдерінен сүт көжелерді және ботқаларды әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі**.**

Бұл «СҮТТІ БОТҚА» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

Тағам өнімдерін қуыру үшін қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сүйық май құйыңыз. Бұл тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 30 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

Тағам әзірлеудің температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 100°C градустан бастап 160°C градусқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін. Тағам әзірлеудің температуралық диапазонын минималды 10°C градустық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

Құрылғының тостағына тағам өнімдерін салмай тұрып, “СТАРТ” батырмасын басу арқылы бұл «ҚУЫРУ» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағы жұмыс температурасына дейін қыздырылғанын білдіретін құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін, құрылғының дисплейінде тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы көрініс табады.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін қажетті тағамдық өнімдерін барлығын әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сүйық майдың мөлшеріне қарай салыңыз.

Тағам өнімдерін қуыру барысында, тағам күйіп қалмас үшін, тағамның әзірленуін тексере отырып, арасында тағамды араластырып немесе екінші бетіне аударып, әбден қуырылып піскенше аудармалап тұру қажет және тағам әзірленгенше оны қадағалап тұрыңыз. Егер тағам белгіленген әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі сәттен едәуір ертерек пісірілген болса, бұл бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтатуға болады. Ол үшін “Жылыту/ Болдырмау” батырмасын басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен сөндіру қажет.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «СҮТТІ БОТҚА» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

«СҮТТІ БОТҚА» тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірілген тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 20 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.

«БҰҚТЫРУ» бағдарламасы

Бұл «БҰҚТЫРУ» тағам дайындау бағдарламасы рагу, ет және көкөністен жасалатын әр түрлі тағамдарды әзірлеу үшін арналған. Қолдайтын температура тағамдық өнімдерінің пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «БҰҚТЫРУ» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық ингредиенттермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «ҚУЫРУ» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 2 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «БҰҚТЫРУ» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

«ПАЛАУ» бағдарламасы

Бұл «ПАЛАУ» тағам дайындау бағдарламасы әр түрлі палау тағамдарды әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

«ПАСТА» бағдарламасы

Бұл «ПАСТА» тағам дайындау бағдарламасы тұшпара мен макарон өнімдерін әзірлеу үшін арнайы арналған.

Назар аударыңыз! Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **су қайнағанша құрылғының қақпағын жауып**, **оны жабық күйінде ұстауға** кеңес беріледі, ал **су қайнағаннан кейін**, сондай-ақ **тағам өнімдерін** әмбебап ас әзірлегіш құрылғының **тостағына салғаннан кейін құрылғының қақпағын ашып, оны ашық күйінде ұстаған дұрыс**, себебі кейбір тағамды қайнатып пісірген кезде, тағам бұрқылдап қайнай бастайды, сол кезде тағам қайнағанда оның бетінде көбік көбейіп түзілуі мүмкін.

Бұл «ПАСТА» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына қажетті мөлшерде су құйыңыз, судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 көлемі. Сумен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 8 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 8 минуттан бастап 20 минутқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «ПАСТА» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында су қайнағанын білдіретін құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін, құрылғының дисплейінде тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы көрініс табады.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін оның тостағына тағам өнімдерін салыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

«БУДА ПІСІРУ» бағдарламасы

Бұл “БУДА ПІСІРУ” тағам дайындау бағдарламасы тағамдық өнімдерінің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді. Арнайы тағамды буда пісіруге арналған ыдыс (буда пісіргіш-контейнер) әмбебап ас

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық ингредиенттермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «ПАЛАУ» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

«ДӘМДІ ПІСІРМЕЛЕР» бағдарламасы

Бұл «ДӘМДІ ПІСІРМЕЛЕР» тағам дайындау бағдарламасы корждар, кекстер, бәліштер, запеканкалар және де, дайын қамырдан тағы басқа да түрлі тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «ДӘМДІ ПІСІРМЕЛЕР» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

әзірлегіш құрылғының жеткізілім жиынтығына кіреді, яғни бұл ыдыс әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен бірге жеткізіледі. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі**.**

Бұл «БУДА ПІСІРУ» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына қажетті мөлшерде су құйыңыз, судың максималды мөлшері – тостақтың 1/3 көлемі. Сумен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 5 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «БУДА ПІСІРУ» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында су қайнағаннан кейін құрылғының дисплейінде тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы көрініс табады.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

«ЙОГУРТ» бағдарламасы

«ЙОГУРТ» тағам дайындау бағдарламасында бифидобактериялардың өсуіне қажетті және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт әзірлеу үшін тұрақты түрдегі температура (+38 - +42°С) сақталады.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «ЙОГУРТ» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

Жұмыс тәртібі:

Дайын қамырды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз, оны тостақтың үлкендігіне қарай қолыңызбен жайып, сәл тегістеңіз. Бұл тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Қамырды құрылғының тостағына салмас бұрын, әзірленген пісірмені тостақтан оңайырақ шығарып алу үшін, тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлауға кеңес беріледі.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минутқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «ДӘМДІ ПІСІРМЕЛЕР» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Дәмді пісірменің әзірлену уақытысы оның көлемі мен түріне байланысты.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

«ТОСАП» бағдарламасы

Бұл «ТОСАП» тағам дайындау бағдарламасы әртүлі тосап әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында тосап **қайнағанша, яғни тосап қайнай бастаған сәтке дейін құрылғының қақпағын жауып**, **оны жабық күйінде ұстауға** кеңес беріледі, ал тосап қайнай бастаған кезде **қақпақты ашыңыз**, қайнап жатқан тосапты бірте-бірте араластырып тұру керек, себебі, қайнаған тосаптың бетіне міндетті түрде көбік шығатыны белгілі, сол кезде тосаптың бетіне шыққан көбікті абайлап сүзгімен алып тастағаныңыз жөн.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

Пісіруге қажетті тағамдық ингредиенттерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдерімен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” батырмасын басу арқылы «ЙОГУРТ» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режиміне ауысады. «Йогурт» бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауыспайды.

«ЖЫЛЫТУ» бағдарламасы

Бұл «ЖЫЛЫТУ» тағам дайындау бағдарламасы дайын тағамды не тағам өнімдерін жылыту үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі**.**

Кейбір тағамдар жылыту барысында қыздыру деңгейін бақылауды, араластыруды, кері бетке аударуды қажет етеді, бұл жағдайда құрылғының қақпағын ашық қалдыруға жол беріледі.

Егер де, тамақты жылыту барысында, тағам белгіленген әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі сәттен едәуір ертерек жылыту деңгейіне дейін жететін болса, бұл бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтатуға болады. Ол үшін “ СТАРТ” батырмасын басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен сөндіру қажет.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Жұмыс тәртібі:

Сіз жылытқыңыз келген, әзірілген тағамды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағаммен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады.
"СТАРТ" батырмасын басу арқылы «ТОСАП» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.
Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген тағам әзірлеу уақытының бастапқы мәні – 20 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін тағам дайындау бағдарламаның белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертіп, орнатуға болады
"СТАРТ" батырмасын басу арқылы «ЖЫЛЫТУ» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.
Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

5.6. Тағам дайындау бағдарламалардың қысқаша кестесі

Тағам дайындау бағдарламасы	**Бағдарламаның орындалуына әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеудің бастапқы параметрлері, әзірлеу уақыты мен температурасы ***	**Уақыттық және температуралық диапазонын өзгертіп, тағам әзірлеудің параметрлерін реттеу**	**Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы қақпағының орналасуы бойынша кеңестер**	**«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі**
Менің рецептім Plus	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: 5 минут. Тағам әзірлеудің температуралық мәні: 120°C градус.	**Тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын ауыспалы қадаммен өзгертуге болады, егер де, әзірлеудің уақыттық диапазоны:** 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады; 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады; 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады; 3 сағаттан бастап 9 сағат 55 минутқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 20 минуттық	жабық / ашық (тағам дайындау рецептісіне сәйкес)	бар

		ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады. **Тағам әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадаммен өзгертуге болады, егер де, тағам әзірлеудің температуралық диапазоны:** 35°С градустан бастап - 110°С градусқа дейін болса, температуралық диапазонын минималды –5°С градус ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады; 110°С градустан бастап - 160°С градусқа дейін болса, тағам әзірлеудің температуралық диапазонын минималды – 10°С градус ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатыңыз.		
Көже	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: 1 сағат.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 1 сағаттан бастап – 4 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	бар
Жарма	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні:40 минут.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 20 минуттан бастап – 2 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	бар
Қуыру	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: 30 минут. Тағам әзірлеудің температуралық мәні: 160°С градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 1 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады. Тағам әзірлеудің температуралық диапазоны: 100°С градустан бастап - 160°С градусқа дейін болса, тағам әзірлеудің температуралық диапазонын минималды –10°С градус ауыспалы қадаммен өзгертіңіз.	дайын тамақты жылытқан кезде - жабық, тағам өнімдерін қуырып пісірген кезде - ашық	бар
Сүтті ботқа	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: 1 сағат.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 1 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	бар

Бұқтыру	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: 2 сағат.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 8 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	бар
Паста	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: 8 минут.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 8 минуттан бастап – 20 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	су қайнағанша - жабық су қайнағаннан кейін - ашық	бар
Палау	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: 1 сағат.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 20 минуттан бастап – 2 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	бар
Бұда пісіру	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: 5 минут.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 5 минуттан бастап – 1 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	бар
Дәмді пісірмелер	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: 1 сағат.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 3 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	бар
Йогурт	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: 8 сағат.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 4 сағаттан бастап – 12 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	бар
Тосап	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: 1 сағат.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 4 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	ашық	бар
Жылыту	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні:20 минут.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 1 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	бар

***Температураны қолмен реттеу мүмкіндігі қарастырылған бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температуралық көрсеткішті қолмен орнатады, өнімнің даярлығы, әзірлеу уақытысы мен температуралық көрсеткішті дұрыс таңдау әрекетіне тікелей байланысты.**

Автоматты бағдарламалардың температуралық реттеулері тек анықтама үшін берілген, әзірлеу үдерісі барысында оларды өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.

Сондай-ақ бағдарлама жұмысының түрлі кезеңдерінде (тостақтың ішіне салынған өнімге байланысты) нақты белгіленген болып табылатын температуралық көрсеткіш анықтамада келтірілген мәннен өзгеше болуы мүмкін.

Мысалы: егер тостақтың ішінде су болса және 115 ºС-қа тең температураны орнататын болсаңыз, көрсеткішті өлшеу барысында тостақтағы температуралық көрсеткіш 100 ºС-тан аспайды (судың қайнау нүктесі), сондай-ақ тостақтағы су қарқынды түрде қайнайды. Орнатылған температура мен шынайы температуралық көрсеткіштің арасындағы айырмашылық құрылғының ақаулы екендігін білдірмейді.

Егер бағдарламада пісіру қарастырылса (сумен жұмыс жасаған жағдайда), су қайнап суалса немесе тостақтың ішінде су болмаса, бағдарлама автоматты түрде сөнеді, себебі тостақ түбінің температурасы бұл бағдарлама үшін қарастырылған қауіпсіздік шегінің көрсеткішінен асып түседі. Судың болмауы жағдайында бағдарламаның сөну әрекеті қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

Өлшеу жұмысын жүргізу барысында келесілерді ескеру қажет:

- Температураны өлшеу нүктесі құрылғының ішіне орнатылған тостақ түбінің орталығында орналасқан, өлшеу құрылғының қақпағы жабық күйінде бекітілген құрылғы (термопара – термо электрлі өңдегіш) көмегімен іске асады.
- Көрсеткішті дұрыс түрде бағалау үшін өлшеу жұмысын бағдарламаның жүруі барысында өткізу қажет, өлшеуді әрбір 30 секунд сайын жүргізу керек.
- Пайда болған көрсеткіштердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрылады, айтарлықтай өзгермейтін максималды және минималды көрсеткіштердің барысында температурасы кезеңдік түрде өзгеретін аймақ анықталады (термостат аймағы).
- Анықтамада келтірілген температура көрсеткіші термостат аймағындағы өлшенген минималды және максималды көрсеткіштің аралығындағы мәнді қамтиды.

Өлшеу жұмысы кезінде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру қажет:

- Егер бағдарламада сұйықтықпен (сумен) жұмыс қарастырылса, өлшеу кезінде тостаққа 1 л. су құю қажет.
- Егер бағдарламада су қажет етілмесе, өлшеуді бос тостақпен жүргізу қажет.

Егер тостақтың ішінде өнімдер болатын болса, өлшеу барысында шыққан көрсеткіштер анықтамадағы мәннен өзгеше болуы мүмкін, себебі өнімдердің құрамында түрлі сұйықтықтар (су) бар, бұл судың қайнауы барысында оның көрсеткіші физиканың заңдылығы бойынша 100 ºС-тан аса алмайды.

Орнатылған көрсеткішке жақын көрсеткішті алу үшін қайнау температурасы анықтамада келтірілген көрсеткіштен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнімнің салмағына тең сұйықтықты қолдану қажет.

6.ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТІМ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін әрдайым әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны, тағамның қалдықтарын алып тастаңыз да, ластанған жерлерін кетіріп, тазартыңыз.
- Тазарту барысында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ластанған жерлерін, кір бөліктерін тазарту үшін метал сымы бар қылшақтарды және абразивті заттары бар жуғыш құрылғыларды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ, бұл құрылғының сыртқы қабатын және оның бөлшектерін бүлдіріп, зиян келтіреді.
- Егер де, тағамның қалдықтары құрылғының ішкі тостағына жабысқан болса, оны жуудың алдында сумен толтырып қойыңыз. Ішкі тостақты жуып болғаннан кейін, оны құрғата сүртіңіз.
  - Құрылғының сыртқы корпусын суға батырмаңыз. Құралдың сыртқы корпусын тазарту үшін сәл дымқыл, ыдыс жууға арналған ысқышты немесе жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
  - Буда пісіруге арналған контейнер мен құрылғының тостағын ыдыс жууға арналған машинада жууға болады. Ыдыс жуғыш машинаны пайдалану барысында тостақтың машинаның құрамдас бөліктеріне зақымдалмауын қадағалаңыз. Күюге қарсы жабыны бар алюминийден жасалған тостақтың бүлінуін алдын алу үшін ыдыс жуғыш құрылғыға берілген нұсқаулықты, қолданылатын тазарту құрылғыларының сипаттамасын басшылыққа алыңыз.
  - Бу шығаратын клапаны да алынбалы құрылымға ие, оның бітелуін болдырмау үшін тұрақты түрде сумен тазарту қажет. Клапандағы буды бөліп шығаратын саңылауының бітелуіне жол бермеңіз. Оны тұрақты түрде шешіп, тазартыңыз.
  - Әрбір әзірлеу үдерісінен кейін құрылғының артқы жағындағы бөлігінде орналасқан конденсат қабылдағыш құралын өзіңізге қарай тартып, шешіп алыңыз, оны босату қажет. Оны жуып, сүртіп құрғатыңыз да, орнына орнатыңыз.
- Өнімдерді араластыру үшін тек ағаш қалақты немесе құрылғымен бірге жеткізілген, яғни құрылғының жеткізілім жиынтықтылығына кіретін арнайы пластмассадан жасалған қасықты пайдаланыңыз.
- Тостаққа сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бүлінуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Бірнеше уақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, бұл су мен тазарту құралдарына тікелей байланысты. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны еш қауіпсіз одан әрі пайдалануға болады.

7.ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Электр құрылғылардың тасымалдануы, жүк тасымалданатын нақты бір көлік түрінде әрекет ететін, жүктерді көлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес көліктің барлық көлік құралдарымен жүзеге асырылады.
- Құрылғыны тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы және қаптама қорабын пайдаланыңыз.
- Электр құрылғыларды тасымалдау барысында оларды тікелей механикалық бүлінулерден, қызудан, оған тіке күн сәулесінің, атмосфералық жауын-шашындардың түсуінен, ылғал мен агрессиялық орталар әсер етуінен қорғау шарттары қамтамасыз етілуі керек, сондай-ақ, құрылғылардың бұзылу қаупін туғызатын себептерін, яғни жоғарыда аталған әсерлердің тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауға қажет.
- Электр құрылғылар қоршаған ауа температурасы плюс 40ºС -тан аспайтын және салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электр құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

8.ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАУАР РЕТІНДЕ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Бұл әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері белгіленген емес.

9.ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдарды кәдеге жарату барысында пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттары бойынша көзделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.



Назар аударыңыз! Құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электр құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өндеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пункткe өткізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға өз септігіңізді тигізесіз.



Осы құрылғыны пайдалану барысында жарақаттанып қалу мүмкіндігін болдырмау мақсатында, сондай-ақ бұл құрылғының бұзылу қаупін туғызатын себептерін болдырмау үшін, сонымен қатар өрт қауіпі бар жағдайларды болдырмау үшін осы нұсқалықта берілген барлық қауіпсіздік жөніндегі талаптары мен ережелерін және де, тұрмыстық электрлі құрылғылармен пайдалану кезіндегі қауіпсіздік бойынша барлық қолданыстағы жалпы нұсқауларын және техникалық пайдалану қағидаларын, сонымен бірге бұл құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі негізгі сақтық шараларын қатаң сақтау қажет.

10.ЭЛЕКТР ТҰРМЫСТЫҚ ҚҰРАЛДАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Бұл электрлік әмбебап ас әзірлегіш құрылғы электр энергетикасы саласындағы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлі қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары» бойынша тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындайтын ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл құрылғы тек қана үйде, тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.
- Аталған құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, дене қабілеттігі шектеулі, сенсорлық қабілеттілігі төмен, яғни сезімдік не болмаса ақыл-ой деңгейі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану үшін білімі мен тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Олар бұл құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Бұл құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде, толығымен мұқият оқып шығыңыз.
- Әр жолы құрылғыны іске қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Бұл құрылғының және оның электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны электр желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрылғы еденге не жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (зақымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, оны білікті маманға көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана тексеріп шығуы тиіс.

- Құрылғы және оның электр желілік баусымы ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жоғары температураның әсеріне, тікелей күннің жарық сәулесінің және де жауын-шашындардың түсуіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, яғни оның зақымдалуына әкелетін себептерін болдырмайтындай етіп, сақталуы керек.
- **Назар аударыңыз! Бұл құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құрылғыны ешбір жағдайда суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құрылғыны ұстауға болмайды. Құрылғы дымқылданса, оның электр желілік баусымның айыртетігін бірден электр желіден ажыратып алу қажет.
- Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оның электр желілік баусымның айыртетігін бірден электрлік қоректену желісінен ажыратыңыз. Сонымен, бұл кезде қолды суға малуға мүлдем болмайды. Құрылғыны екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Бұл құрылғыны тек ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құрылғыны электр желіге қоспас бұрын, құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Техникалық стандартқа сай келмейтін қуат беру және электрлік қоректендіру көздері мен ұзартқыш не жалғастырғыш құрылғыны және үшжақты жалғаулық секілді үшайыр біріктіргіш қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны бөлмеден тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін және оны тазартпас бұрын немесе құрылғы сынып, істен шыққан жағдайда, сондай-ақ, құрылғының керек-жарақтарын не бөлшектерін орнатпас бұрын, құрылғыны әрдайым сөндіріп, оның желілік баусымның айыртетігін электр желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны оның электрмен қоректендіретін электрлі желілік баусымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, құрылғыны оның электрмен қоректендіретін электрлі желілік баусымнан ұстап тартқылап, электрлік қоректену желісінен ажыратуға тыйым салынады. Құрылғының электр желілік баусымын электрлік қоректену желісінен ажыратқан кезінде, тек қана оның электр желілік баусымның штепсельдік айыртетігінен ұстаңыз.
- Құрылғының жеткізілім жиынтықтығына кірмейтін қосымша аксессуарларға жататын бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Әр жолы құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін, оның электрлі қоректендіргіш баусымын құрылғыға айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл баусымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда құрылғының электрлі қоректендіргіш баусымын дұрыс сақтау үшін оны жақсылап тарқатыңыз.
- Бұл құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу және қарап-тексеру, сондай-ақ, оның қалыпты күйге келтіру жұмыстарын тек техникалық білікті мамандарының санатына жататын тұлға тарапынан ғана жүзеге асырылуы керек, яғни аталған жұмыстарды қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.
- Бұл құрылғыны жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдалануға қажет.

11.ӘМБЕБАП АС ӘЗІРЛЕГІШ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында оның айналасында жеткілікті түрдегі бос орынның болуын қамтамасыз етіңіз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жиһаз, перде және басқа да, сол секілді өрт қауіптілігі бар өртенгіш нысандардан 15 см артық қашықтықта орналасуы қажет.
- Құрылғыны тікелей қабырға мен жиһаздардың жақын маңында орналастырмаңыз, себебі оның жұмысы барысында құралдан бу шығады, бұл бу тию салдарынан жиһаз заттарының және қабырғаның сыртқы қабатының өзгерістеріне, мысалы пішін түрінің өзгеруіне, деформациялануына, сондай-ақ, олардың бүлінуіне, сыртқы түс түрінің өзгеруіне не жоғалуына, қара не ақ дақтардың пайда болуына әкелуі мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жұмысы барысында, оны сүлгімен немесе өзге заттармен жаппаңыз, оның ішінен бу еркін түрде шығуы қажет.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында, оны негізі берік әрі тегіс, қатты, орнықты, құрғақ және қызуға төзімді жиһаздың бетіне орналастырыңыз, құрылғының түбіндегі ауа желдеткіш саңылауларын бөгде заттармен, дастарқанмен, матадан жасалған төсемдермен немесе өзге де заттармен жабылмауын қадағалаңыз, бұл құрылғының қатты қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында, оның бөгде не жағымсыз иісін кетіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысына суды шамалы тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы құрылғыға орнатылмаған болса, тағам әзірлеу бағдарламаларын іске қосуға тыйым салынады, сондай-ақ, тағам әзірлеу бағдарламасы іске қосылып, орындалып жатқан кезде, яғни әзірлеу үдересі барысында әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан тостақты шығаруға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны жылу шығаратын көздерінің (қандай да бір электр не газ плитасының) жанында немесе басқа жоғары температурада жұмыс жасайтын жылу не от көздері болып табылатын құрылғылардың қасында пайдалануға болмайды.
- Күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құрылғыны қолыңызбен ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы толық суығанша күте тұрыңыз, кері жағдайда терінің күйіп қалу қаупі бар.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айыртетігін желіге қоспас бұрын электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін, яғни электр желідегі кернеуді тексеріңіз.
- Егер Сіз тағам әзірлемесеңіз, электр құралын желіге қосылған күйінде қалдырмаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электрлік қоректену желіден ажыратар алдына қашанда құрал күту режимінде тұрғанына, сондай-ақ оның ешбір тағам әзірлеу бағдарламасы іске қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы электр желісіне қосылып тұрған кезде, ешқашан құрылғының орнын ауыстыруға болмайды және оны көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағында орналасқан тұтқасын қолданып, құрылғыны көтеріп, тасымалдауға болмайды, бұл қақпақтағы оның құлыптау батырмасының бұзылуына немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіндегі оның тостағы тағам өнімдерімен толтырылған болса, оны көтеріп тасымалдауға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, яғни жұмыс үдерісі барысында оның ішкі тостағына қолыңызды тигізбеңіз.
- Тостақтың ішкі бетін соқпаңыз және күш салып тостақты жуып тазаламаңыз және әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның бөлшектері мен керек-жарақтарын тазалаған кезде абразивті заттары бар тазартқыш құралдарды және агрессивті заттары бар жуғыш құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Тостақтағы тағам өнімдерін араластыру немесе тостақтан шығарып алу үшін металл асүйлік керек-жарақтар мен саймандарын пайдаланбаңыз, бұл металлдан жасалған асүйлік саймандар мен керек-жарақтар тостақтың ішіндегі күюге қарсы жабының бүлдіріп алуы мүмкін. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында тағамды араластыру үшін тек ағаш қалақты, пластмассадан жасалған қасықты немесе силикон бұйымдарды қолданыңыз.
- Тағам әзірлеу үдерісі жүріп жатқан кезде тостақтың ішінде асүйлік керек-жарақтары мен саймандарды қалдыруға болмайды.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда оның тығыздауыш дөңгелегі (сақинасы) орнатылмаған болса немесе оның тығыздауыш дөңгелегі (сақинасы) бүлінген немесе зақымдалған жағдайда, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалануға мүлдем болмайды. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тығыздауыш дөңгелегін (сақинасын) ауыстыру үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағында тамақты, тағамдық өнімдерді немесе суды ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын тағамдық өнімдермен аса толтыруға болмайды, яғни тостақты оның максималды (ең жоғарғы деңгейінен) белгісі бар меже сызығынан асыра тағам өнімдермен толтырмаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағына сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бетіндегі жабынының бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын тағам пісіру үшін оның әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан бөлек қолданбаңыз, құрылғының тостағын газ немесе электр плитаның үстінде және өзге де электр немесе жылу шығаратын көздерінде қыздыруға тыйым салынады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық өнімдерін салып, аластыруға болмайды және де, оны тағам сақтайтын ыдыс- контейнер ретінде қолданбаңыз, яғни бұл тостақты үй аспабы ретінде тұтынуға тыйым салынады.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы бүлінген (деформацияланған) болса, яғни оның пішіні майысқан немесе оның ішкі жабыны зақымданған болса, ондай тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғыға орнатып, пайдалануға тыйым салынады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тек оның түпнұсқа тостағымен ғана пайдаланыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын өзге ыдыспен немесе кез келген басқа әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысымен алмастыруға болмайды.
- Құрылғының алынбалы ішкі тостағы мен құрылғының ішкі корпусының арасында сұйықтық немесе өзге де бөгде заттар болмауы тиіс, құрылғының алынбалы ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Күріш немесе жарма өнімдерден гарнир тағамын әзірлеу барысында, тостақтағы жарма мен судың тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсыңылған арасалмағын сақтаңыз.
- Бірнеше уақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, мұндай әсердің болуы сумен және тазартқыш немесе жуғыш құрылғылармен жанасқандықтан болады, бұл қалыпты құбылыс болып табылады, сонымен әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның ішкі тостағын еш қауіпсіз одан әрі пайдалана беруге болады.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

Назар аударыңыздар! Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулықтарға қатысты мәселерді шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

12.ЕГЕР СІЗДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР ҚЫЙЫНДЫҚ ТУЫНДАСА

Ақауларға қатысты мәселелер	Мүмкін себебі	Ақауларды жою тәсілдері
Құрылғының жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыру элементі жұмыс істемейді.	1. Мәселе электр қоректендіруде. 2. Қызып кету салдарынан термо сақтандырғыш жұмыс жасамайды (құрылғының сыртқы корпусындағы ауа алмасатын желдеткіш саңылауларын бөгде заттармен немесе жабын материалдармен жабылған жағдайда – пайдалану талаптары бұзылған болып есептеленеді). 3. Электроникадан кеткен ақау.	Құрылғының желілік баусымның айыртетігі электр желіге дұрыс жалғасып тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғының электр желілік баусымның істікшесі құрылғыдағы сыртқы корпусында орналасқан электр жалғағышқа нық қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғының жұмыс индикаторы жанып тұр, бірақ қыздыру элементі жұмыс істемейді.	Электроникадан кеткен ақау, қыздыру элементі ақаулы шығыр, тексеріңіз.	Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Тағам тым ұзақ уақыт әзірленеді.	1. Желіде ток жоқ шығар, тексеріңіз.	Құрылғының электр желілік баусымның айыртетігі электр желіге дұрыс жалғасып тұрғанына көз жеткізіңіз.
	2. Қыздыру элементі ақаулы шығар, тексеріңіз.	Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы бір жаққа қарай қисайып орнатылған немесе құрылғының ішкі тостағында бүлінулер бар шығар, немесе оның корпусы деформацияланған шығар, тексеріп қараңыз, әлде бұл тостақ осы құрылғының моделіне мүлдем сай келмейді.	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын қарап тексеріңіз,, оның ақаулы еместігіне және құрылғының тостағы өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған тостақты, осы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының моделіне сай келетін, басқа ақаусыз өзгемен алмастырыңыз.
	4. Қыздыру пластинаның және тостақтың (кастрөлдің) арасында бөгде зат бар немесе (кір/лас) орын алған.	Бөгде затты шығарып алыңыз, кірді жойыңыз, оның ластанған жерін тазартыңыз.
Дисплейдің бетінде қателіктер кодтары көрініс табады.	Термотетік тізбегіндегі ақау немесе құрылғының қатты қызып кетуінің салдары.	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы суығанша күте тұрыңыз. Суыған құрылғыны іске қосқан сәтте ақау қайтадан анықталса - бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Назар аударыңыздар! Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулықтарға қатысты мәселерді шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына Polaris хабарласыңыз.

13.ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

Құрылғы - 1 дана.
Құрылғының электр желілік баусымы - 1дана.
Күюге қарсы жабыны бар ішкі тостақ - 1 дана.
Буда пісіруге арналған ыдыс- контейнер - 1 дана.
Жайпақ қасық – 1 дана.
Өлшеуіш стақан -1 дана.
Ас қасық – 1 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
Кепілдік талоны;
Рецепт кітабы;
Құрылғының орамасы (полиэтилен пакеті + қорабы);

14.ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PMC 0366AD - Polaris сауда таңбасымен шығарылған тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы
Кернеуі: : 220 - 240 В.
Жиілігі: ~50 Гц.
Қуаттылығы: 550 Вт.
Тостақтың жалпы көлемі: 3л.

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың соңғы нұсқасын www.polar.ru сайтынан таба аласыз.

15.СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 "Төмен вольты құралдардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", ЕАЭО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.
Сәйкестік Сертификатының тіркеу нөмірі/ сәйкестік туралы декларациясы жөнінде, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңыздан немесе Өндірушінің Уәкілетті өкілінен алуыңызға болады.

Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл
Кепілдік мерзімі: 24 ай сатып алған күннен бастап санағанда
Ішкі тостаққа (кастрөлге) берілетін кепілдік мерзімі: 6 ай сатып алған күннен бастап санағанда
Құрылғының өнделіп шығарылған күні мен жылы жөніндегі ақпарат құрылғының сыртында көрсетілген.

Өндіруші:
POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
1801 Блогі, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
Импорттаушы:
"Континент" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-сі, 11-үй,3-құрылым, 4-қабат, 1 ғимарат. 13-бөлме
Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі::
"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Ресей, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі., 7-үй, 5-ші тұрғын үй құрылысы, 26-ші бөлме.
Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78
Зауытта:
GUANGDON INEYTER ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫ CO., LTD

16.КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электр әмбебап ас әзірлегіш құрылғы **Үлгісі:** PMC 0366AD

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 24 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге таралмайды, егер де:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроортанизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
- Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
- Бұйымды қолдануға арналмаған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
- Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсуі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
- Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшақтар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
- Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
- Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізудің нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;

4. Өндіруші төмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортаға немесе мүлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға - Уәкілетті POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін растау үшін сатып алу құжаттарыңызды сақтауыңызға өтіне сұраймыз.

Мұндай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын растайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.