Тоңазытқыш

Пайдаланушы нұсқаулығы

RS70*/RS80*

Жеке тұрған құрылғы

SAMSUNG

Мазмұны

Қауіпсіздік туралы ақпарат 3

Қауіпсіздік нұсқаулары туралы не білу керек 3
Маңызды қауіпсіздік белгілері және сақтық шаралары 4
WEEE туралы нұсқаулар 22

Орнату 23

Тоңазытқыш бір көзқараспен 23
Орнату қадамдары 26
Кіру үшін есікті шешу 34

Пайдалану 38

Мүмкіндіктер тақтасы 38
SmartThings 43
Диспенсер панелі 47
Арнайы мүмкіндіктер 48

Қызмет көрсету 57

Қарау және күтім 57
Тазалау 59
Ауыстыру 61

Ақаулықты түзету 63

Жалпы 63
SmartThings 70

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Жаңа Samsung тоңазытқышын пайдалану алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып жаңа құрылғыңыз ұсынатын мүмкіндіктерді және функцияларды қауіпсіз және тиімді пайдалану жолын білуіңізді қамтамасыз етіңіз.

Қауіпсіздік нұсқаулары туралы не білу керек

- Осы нұсқаулықтағы ескертулер мен маңызды қауіпсіздік нұсқаулары барлық мүмкін шарттар мен оқиғаларды қамтымайды. Құрылғыңызды орнату, қолдау және пайдалануды орындаған кезде саналылы, абайлылықты және қамқорлықты қолдануды ұсынамыз.
- Осы төмендегі пайдалану нұсқаулары әр түрлі модельдерге арналғандықтан, тоңазытқышыңыздың техникалық параметрлері, осы нұсқаулықта сипатталған үлгілерден сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің кейбіреулерінің сіздің құрылғыңызға қатысы болмауы мүмкін. Егер қандай да бір сұрағыңыз бар болса, жақын жерде орналасқан қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com сайтынан онлайн көмек және ақпарат алыңыз.
- R-600a немесе R-134a хладагент ретінде қолданады. Тоңазытқыш үшін қайсы хладагент қолданатынын көру үшін құрылғының арқа жағындағы компрессор этикеткасын немесе құрылғы ішіндегі зауыттық тақтайшасын көріңіз. Егер өнім құрамында жанатын газ болса (хладагент R-600a), осы өнімді қауіпсіз қоқысқа тастау үшін жергілікті өкімет органына хабарласыңыз.
- Тоңазыту жүйесінде ағын пайда болған жағдайда, жанатын газ бен ауа араласпасының жасалуының алдын алу үшін, құрылғы орнатылатын бөлменің өлшемі қолданатын хладагенттің көлеміне байланысты.
- Егер құрылғыда кез келген зақым белгісі болса, оны іске қоспаңыз. Шүбәніз болса, дилерге хабарласыңыз. Құрылғы ішіндегі R-600a хладагентінің әр 8 г үшін бөлме көлемі 1 м^3 болуы тиіс. Құрылғыңыз ішіндегі идентификациялау тақтасында көрсетілген хладагент көлемі көрсетілген.

- Құбырлардан шашырайтын хладагент оталдыруы немесе көзді зақымдауы мүмкін. Егер хладагент құбырдан шығып тұрса, ашық алауды алыс ұстап, әрбір жанатын затты өнімнен алыс ұстап бөлмені дереу желдетіңіз.
  - Бұл нұсқаудың орындалмауы өртке немесе жарылысқа әкеп соғуы мүмкін.

Маңызды қауіпсіздік белгілері және сақтық шаралары

Осы нұсқаулықтағы барлық қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

Осы нұсқаулық төмендегі қауіпсіздік белгілерін пайдаланады.

⚠ ЕСКЕРТУ

Салғырт пайдалану немесе тиісті қауіпсіздік шараларын сақтамау **ауыр жарақатқа, материалдық зиян және/немесе өлімге әкеп соғуы мүмкін**.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Салғырт пайдалану немесе тиісті қауіпсіздік шараларын сақтамау **жеңіл жарақатқа және/немесе мүліктің зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін**.

ЕСКЕРТПЕ

Пайдаланушыларға тоңазытқыш пайдасын түсіну немесе көру үшін көмектесетін пайдалы.

Осы ескерту белгілері бұл жерде сізге немесе басқалардың жарақаттануының алдын алу үшін тұр.

Оларды мұқият орындаңыз.

Осы бөлімді оқудан соң, оны қауіпсіз жайда сақтаңыз.

Маңызды қауіпсіздік ескертулері



Ескерту; Өрт қауібі / тұтанғыш материалдар

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны орналастырған кезде, қорек сымы ұсталмағанына немесе зақымданғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының артқы жағында бірнеше портативті розетканы немесе портативті қуат көздерін орналастырмаңыз.
- Тек ауыз сумен толтырыңыз.
- Ішетін су желісіне қосу
- Желдету жайын құрылғы корпусында немесе орнатылған құрылымында сақтаңыз, кедергілерден бос сақтаңыз.
- Мұз еріту әдісін жылдамдату үшін өндіруші ұсынған заттардан басқа механикалық құрылғылар немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.
- Хладагент жүйесін зақымдамаңыз.
- Құрылғының тағам сақтау бөліктерінде, егер олар өндіруші ұсынған түрге жатпаса, электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы кемтар, сезім мүкістігі бар, ақыл-есі шектеулі, немесе құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ, не қолдана білмейтін тұлғалар (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, сондықтан олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша ғана пайдалануға болады.
- Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және бұл жастан асқан балалар және кемтар, сезім мүкістігі бар, ақыл-есі шектеулі, немесе құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ, не қолдана білмейтін тұлғалар құрылғыны қауіпсіз қолдану және қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алғанда немесе тиісті қадағалау бойынша пайдалана алады.

Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын балалар қадағалаусыз жасамауы тиіс.

- Егер қорек сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсетуші агенті немесе білікті маман ауыстыруы керек.
- Розетка төтенше жағдайларда құрылғыны токтан тез ажырату үшін оңай қол жетімді болуы керек.
  - Құрылғының артқы жағынан тыс жерде болуы керек.
- Аэрозольдық ыдыстар сияқты жарылғыш заттарды осы құрылғыдағы жанғыш отынмен бірге сақтамаңыз.
- Егер өнімде LED шамы болса, шам қаптамасын немесе LED шамын өзіңіз ажыратпаңыз.
  - Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Тек қана өндіруші немесе қызмет көрсету агенті жеткізген LED шамдарын пайдаланыңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін жаңа шлангтар қолданылуы керек, ескі шлангты қайта пайдалануға болмайды.
- Тоңазытқыш су кірісі тек ішетін су желісіне қосылған болуы тиіс. Мұз жасайтын құралды дұрыс пайдалану үшін, су қысымы 206 ~ 861 кПа (30 ~ 125 пси) болуы керек.
- Энергияны ең тиімді ретте пайдалану үшін, ішкі заттардың бәрін, мысалы, себеттер, тартпалар, сөрелерді, өндіруші жеткізген күйде сақтаңыз.
- Осы өнімнің ең тиімді ретте энергиясын алу үшін барлық сөрелерді, тартпалар мен себеттерді бастапқы күйінде қалдырыңыз.

Энергия тұтынуды қалай азайтуға болады

- Құрылғыны салқын, құрғақ және жақсы желдетілген бөлмеде орнатыңыз.
- Ол тікелей күн сәулелерінде немесе жылу көзіне (мысалы, радиатор) жақын тұрмауы тиіс.
  - Энергияны үнемдеу үшін желдеткіш немесе торларды қаптамау ұсынылады.
  - Жылы азық-түлікті құрылғыға қоюдан алдын осын суытыңыз.

- Мұздатылған азық-түліктерді еріту үшін тоңазытқышқа салыңыз. Азық-түліктерді тоңазытқышта суыту үшін мұздатылған өнімдердің төмен температураларын пайдалануға болады.
- Құрылғы есігін азық-түліктерді салған немесе алған кезде тым ұзақ ашық ұстамаңыз.
- Есіктің ашық болған уақыты қысқарса, мұздатқышта мұз азырақ болады.
- Тоңазытқыш арқасын жүйелік ретте тазалап тұрыңыз. Шаң энергия тұтынуын көтереді.
- Температураны қажеттігінен төмен орнатпаңыз.
- Тоңазытқыштың негізіндегі және тоңазытқыштың артқы қабырғасында жеткілікті ауа шығынын қамтамасыз етіңіз. Ауа ағынының тесіктерін жаппаңыз.
- Орнатқанда, оң, сол, артқы және жоғарғы жағында ашық орын қалдыру керек. Сонда қуат мөлшері үнемделіп, оның төлемі де азаяды.

Бұл құрылғы үйде және төмендегі жайларда пайдалануға арналған:

- дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс қоршауларындағы қызметкерлер асүй сияқты басқа жайларда;
- фермерлер үйлері және мейрамхана, мотель және басқа тұратын түрдегі жайларда клиенттері арқылы;
- төсек және таңғы ас түріндегі жайларда;
- Кейтеринг және ұқсас бөлшек емес пайдалану жайлары.

Тасымалдау және орнату жайы үшін қатаң ескерту белгілері

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны тасымалдау және орнатуда тоңазыту жүйесінің ешбір бөлшегі зақымдалмауын қамтамасыз ету үшін назар аударыңыз.
  - Құбырлардан шығатын хладагент оталдыруы немесе көзді зақымдауы мүмкін. Егер ағым анықталса, кез келген алауды немесе мүмкін оталу көзін алдын алыңыз және құрылғы тұрған бөлмені бірнеше минутқа желдетіңіз.
  - Бұл құрылғы құрамында изобутан хладагентінің R-600a) кіші көлемі бар, бұл қоршаған ортаға зиян келтірмейтін табиғи газ, бірақ ол жанатын. Құрылғыны тасымалдау және орнатуда тоңазыту жүйесінің ешбір бөлшегі зақымдалмауын қамтамасыз ету үшін назар аударыңыз.
- Тоңазытқышты тасымалдау және орнатуда, тоңазытқыш арқасындағы су шлангына тимеңіз.
  - Бұл тоңазытқышты зақымдауы мүмкін және нәтижесінде су диспенсерін пайдалануға болмайды.

Маңызды орнату ескертулері

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тоңазытқышты дымқыл жайда орнатпаңыз немесе ол суға тиюі мүмкін жайға қоймаңыз.
  - Электр бөлшектерде зақымдалған оқшаулауы нәтижесінде тоқ соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Бұл тоңазытқышты тікелей күн сәулелеріне қоймаңыз немесе пеш, бөлме жылытқыштары немесе басқа құрылғыларға жақындатпаңыз.
- Бірнеше құрылғыларды бірдей бірнеше қуат жолағына қосуға болмайды. Тоңазытқыш әрдайым өз индивидуалды электр розеткасы болып, оның кернеуі тоңазытқыш зауыттық тақтайшасында жазылған кернеуге сай болуы тиіс.
  - Бұл ең жақсы жұмысты қамтамасыз етіп, үй сымдық жүйелерін артық жүктелуінің алдын алады, ал бұл сымдар қызып кетуінен өрт қауібінің себебі болуы мүмкін.

- Егер қабырға розеткасы бос тұрса, тоқ ашасын салмаңыз.
  - Электр тоқ соғу немесе өрт қауібі бар.
- Бүтін ұзындығында немесе екі ұшында сынықтары бар немесе тозған тоқ кабелін пайдаланбаңыз.
- Тоқ кабелін орамаңыз немесе үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
- Қуат сымын тартпаңыз немесе қатты майыстырмаңыз.
- Қуат сымын ширатуға немесе байлауға болмайды.
- Қуат сымын темір затқа ілуге, қуат сымның үстіне ауыр зат қоюға, қуат сымын бір заттардың арасына тығуға немесе қуат сымын құрылғының артындағы бос аралыққа орналастыруға болмайды.
- Тоңазытқышты жылжытқанда қуат сымын бурамаңыз немесе зақымдамаңыз.
  - Электр тоғы ұруы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тоңазытқышты ешқашан тоқ кабелінен тартып ажыратпаңыз. Тұтқаны әрдайым қатты ұстап розеткадан тікелей тартпаңыз.
  - Кабель зақымдалғаны қысқа тұйықталу, өрт және/немесе электр тоқ соғуына алып соғуы мүмкін.
- Тоңазытқыш жанында аэрозольді пайдаланбаңыз.
  - Тоңазытқыш алдында аэрозольдерді пайдалану жарылыс немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғыны қыздырғыштың немесе тұтанғыш заттардың қасына орнатпаңыз.
- Бұл құрылғыны газ шығуы мүмкін жерлерге орнатпаңыз.
  - Электр тоғы ұруы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Бұл тоңазытқышты пайдалану алдында оны нұсқаулық бойынша дұрыс жайластырып орнату керек.
- Тоқ ашасын дұрыс және кабель асылып тұратын күйде салыңыз.
  - Егер тоқ ашасын теріс күйде қоссаңыз сым кесіліп өрт немесе электр тоқ тоғуына алып келуі мүмкін.
- Тоқ кабелі тоңазытқыш арқасында бұзылмауын немесе зақымдалмауын қамтамасыз етіңіз.

- Орам материалдары балалар қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
  - Егер балалар орам материалын басына киісе, өлім немесе буыну қауіпі бар болады.
- Бұл құрылғыны ылғалды, майлы немесе шаңды жерге, күннің жарығы тура түсетін немесе су (жаңбыр тамшылары) жерге орнатпаңыз.
  - Электр бөлшектердің зақымдалған оқшаулауы нәтижесінде тоқ соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Егер тоңазытқыш ішінде шаң немесе су болса, тоқ ашасын шығарып Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Әйтпесе, өрт шығу қауіпі бар.
- Құрылғының үстіне шығып тұрмаңыз немесе зат (кір, жанып тұрған шамдар, тұтатылған шылым, ыдыстар, химикаттар, темір заттар т.с.с.) қоймаңыз.
  - Бұл электр тоғы ұруына, өртке, өнімге зиян келуіне немесе жарақатқа әкеп соғуы мүмкін.
- Өнімді қосудан алдын бүтін қорғағыш пластик пленканы алып тастау керек.
- Балалар есікті реттеуге арналған серіппелік сақиналармен немесе су құбыры қысқыштарымен ойнамауын бақылаңыз.
  - Егер бала серіппелі сақинаны немесе су құбыры қысқышын жұтып жіберсе буыну себебінен өлу қауіпі бар болады. Серіппелі сақина және су құбыры қысқыштарын балалар қолы жетпейтін жайда сақтаңыз.
- Тоңазытқышты қауіпсіз ретте жерге қосу керек.
  - Құрылғының кез келген бөлігін тексеру немесе жөндеуден алдын тоңазытқыш жерге қосылғанына көз жеткізіңіз. Тоқ ағыны тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- Жерге қосу үшін ешқашан газ құбырларын, телефон сымдарын немесе басқа мүмкін найзағай тартатын заттарды пайдаланбаңыз.
  - Тоқ жоғалуының немесе тоңазытқыштан шығатын тоқ арқылы тоқ соғуының алдын алу үшін тоңазытқышты жерге қосыңыз.
  - Бұл тоқ соғуына, өртке, жарылысқа немесе өнімге зиян келуіне әкеп соғуы мүмкін.

- Қуат ашасын қабырғадағы розеткаға дұрыс сұғыңыз. Зақымдалған соқ ашасын, зақымдалған тоқ кабелін немесе бос қабырға розеткасын пайдаланбаңыз.
  - Электр тоғы ұруы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тоңазытқыш сақтандырғышын білікті техник немесе қызмет көрсету орталығы орнатуға тиіс.
  - Бұл нұсқаудың орындалмауы электр тоғы ұруына немесе жеке жарақатқа әкеп соғуы мүмкін.

Орнату қауіптері

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

- Тоңазытқышты ол қоршауы кең болатын, жазық жерге орнатыңыз.
  - Егер тоңазытқыш тең тұрмаса, тоңазыт тиімділігі және тұрақтылығы кемеюі мүмкін.
- Құрылғыны орнатып қосқаннан соң азық-түліктерді салу алдында оны 2-3 сағатқа қалдырыңыз.
- Біз тоңазытқышты маманды техник немесе қызмет көрсету орталығына орнатуды ұсынамыз.
  - Бұл нұсқаудың орындалмауы электр тоғы ұруына, өртке, жарылысқа, өнімнің зақымдалуына не адам жарақатына әкеп соғуы мүмкін.

Маңызды пайдалану ескертулері

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тоқ кабелін қабырға розеткасына дымқыл қолмен салмаңыз.
  - Бұл электр тоғы соғуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғы үстінде заттарды жинамаңыз.
  - Әйтпесе тоңазытқыш есігін ашқан немесе жапқан кезде заттар түсіп жеке жарақаттану және/немесе заттар зақымдануына алып келуі мүмкін.

- Қолды, аяқты немесе метал заттарды (мысалы, тамақтану таяқшалары т.б.) тоңазытқыштың арқасына немесе астына қоймаңыз.
  - Электр тоғы ұруы немесе жарақат болуы мүмкін.
  - Кез келген өткін бұрыштар жеке жарақаттануға алып келуі мүмкін.
- Мұздатқыштың ішкі қабырғасын немесе мұздатқышы ішіндегі азық-түліктерді су қолмен ұстамаңыз.
  - Бұл үсуге алып келуі мүмкін.
- Су толы контейнерді тоңазытқыш ішіне қоймаңыз.
  - Егер төгілсе, өрт немесе тоқ соғу қауібі пайда болады.
- Аса ұшпа немесе жанатын нысандарды немесе зат тектерді (бензин, сұйылтқыш, пропан газ, алкоголь, эфир, сұйылтылған мұнай газы және басқа ұқсас өнімдер) тоңазытқышқа салмаңыз.
  - Бұл тоңазытқыш тек азық-түліктерді сақтауға арналған.
  - Бұл өртке немесе жарылысқа әкеп соғуы мүмкін.
- Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалануы тиіс.
  - Саусақтарды қысылуы мүмкін жайлардан ары ұстаңыз. Есіктер мен шкаф арасындағы қашықтық керек болғанынша қысқа. Есікті ашқанда аймағында балалар тұрмауына көз жеткізіңіз.
- Саусақтарыңызды немесе балалардың саусақтарын есіктердің арасына қоймаңыз.
  - Сол және оң есік бос орындарынан саусақтарыңызды алыс ұстаңыз. Есіктерді ашқанда арасында саусақтар тұрмауына көз жеткізіңіз.
- Балалар есік немесе есік бөлмелерінде асылмауын қамтамасыз еткіңіз. Әйтпесе қатаң жарақат соғуы мүмкін.
- Балаларды тоңазытқыш ішіне кіргізбеңіз. Олар есік жабылып қалып кетуі мүмкін.
- Дымқыл қолдарды құрылғы астындағы аймаққа салмаңыз.
  - Кез келген өткін бұрыштар жеке жарақаттануға алып келуі мүмкін.
- Тоңазытқышта фармацевтика өнімдерін, ғылымдық материалдарды немесе төмен температураларға сезімтал басқа өнімдерді сақтамаңыз.
  - Қатал температура бақылауын талап ететін басқару элементтері тоңазытқышта сақталуы қажет.

- Егер дәрі немесе түтін сезсеңіз, дереу тоқ ашасын шығарып Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер тоңазытқыш ішінде шаң немесе су болса, тоқ ашасын шығарып Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Әйтпесе, өрт шығу қауібі бар.
- Балалар тартпаға басуына жол бермеңіз.
  - Тартпа сынып олар сырғып кетуі мүмкін.
- Тоңазытқыш бақылауысыз болғанда есіктерін ашық қалдырмаңыз және балаларға тоңазытқыш ішіне кіруіне жол бермеңіз.
- Бөбек және балалар тартпаға кіруіне жол бермеңіз.
  - Бұл қысылу немесе жеке жарақаттану себебінен өлімге алып келуі мүмкін.
- Тоңазытқышқа аса көп азық-түлік салмаңыз.
  - Әйтпесе есігін ашқан кезде заттар түсіп жеке жарақаттану немесе заттар зақымдануына алып келуі мүмкін.
- Құрылғының сыртқы бетіне жәндікжойғыш сияқты аса ұшпа заттарды шаңдандырмаңыз.
  - Бұндай заттар адам үшін қауіпті болуымен қатар, электр тоқ ұруына, өртке немесе құрылғыға зиян келуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Су диспенсері тесігіне, мұз шығатын жерге немесе мұз жасайтын құралдың шелегіне саусақтарыңызды немесе басқа заттарды тықпаңыз.
  - Жеке жарақат тудыруы немесе материалдық зақым келтіруі мүмкін.
- Тұтанғыш спрей, тұтанғыш нысан, құрғақ мұз, дәрі немесе химикаттар сияқты температураға сезімтал зат тектерді тоңазытқыш жақынына немесе ішіне қоймаңыз.
- Тоңазытқыш ішінде фенді пайдаланбаңыз. Иісті жою үшін тоңазытқыш ішіне жанған майшамды қоймаңыз.
  - Электр тоғы ұруы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Су багын, мұз науасын және су текшелерін ішетін сумен толтырыңыз (минералды су немесе тазаланған су).
  - Бакты шай, шырын немесе спорттық сусынмен толтырмаңыз, бұл тоңазытқышты бұзуы мүмкін.

- Құрылғының үстіне шығып тұрмаңыз немесе зат (кір, жанып тұрған шамдар, тұтатылған шылым, ыдыстар, химикаттар, темір заттар т.с.с.) қоймаңыз. Бұл электр тоғы ұруына, өртке, өнімге зиян келуіне немесе жарақатқа әкеп соғуы мүмкін. Су толы контейнерді тоңазытқыш үстіне қоймаңыз.
  - Егер төгілсе, өрт немесе тоқ соғу қауібі пайда болады.
- Ультрафиолет LED шамына ұзақ уақыт тікелей қарамаңыз.
  - Бұл ультрафиолет сәулелерінен көру кернеуіне алып келуі мүмкін.
- Сөренені теріс салмаңыз. Сөре тоқтатқышы істемей қалуы мүмкін.
  - Әйнекті сөре сынуы себебінен жеке жарақаттануға алып келуі мүмкін.
- Саусақтарды қысылуы мүмкін жайлардан ары ұстаңыз. Есіктер мен шкаф арасындағы қашықтық керек болғанынша қысқа. Есікті ашқанда аймағында балалар тұрмауына көз жеткізіңіз.
- Егер газ ағымы анықталса, кез келген алауды немесе мүмкін оталу көзін алдын алыңыз және құрылғы тұрған бөлмені бірнеше минутқа желдетіңіз.
  - Құрылғыны немесе қуат сымына тимеңіз.
  - Желдеткіш қолданбаңыз.
  - Ұшқын шығып, жарылыс немесе өртке ұласуы мүмкін.
- Бөтелкелерді бір біріне тығыз күйде салу керек, осында олар түсіп кетпейді.
- Бұл құрылғы тек қана азық-түліктерді үйде сақтауға арналған.
- Су диспенсері тесігіне, мұз шығатын жерге немесе мұз жасайтын құралдың шелегіне саусақтарыңызды немесе басқа заттарды тықпаңыз.
  - Жеке жарақат тудыруы немесе материалдық зақым келтіруі мүмкін.
- Тоңазытқышты өзіңіз жөндеуге, бөлшектеуге немесе өзгертуге әрекет етпеңіз.
- Стандартты сақтандырғыштан басқа (мыс, темір сым т.с.с.) сақтандырғышты пайдаланбаңыз.

- Егер тоңазытқышты жөндеу немесе қайта орнату керек болса, ең жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Бұл нұсқаудың орындалмауы электр тоғы ұруына, өртке, өнімнің зақымдалуына не адам жарақатына әкеп соғуы мүмкін.
- Егер тоңазытқыштан жану иісі немесе түтін жықса, тоңазытқышты дереу тоқтан ажыратып Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Бұл нұсқаудың орындалмауы электр немесе өрт қауібіне әкеп соғуы мүмкін.
- Тоңазытқыш ішкі шамын алмастырудан алдын, қуат штепселін ажыратып қойыңыз.
  - Әйтпесе, тоқ соғу қауібі бар.
- LED болмаған шамды алмастыруда ақаулықтар болса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз..
- Қуат ашасын қабырғадағы розеткаға дұрыс сұғыңыз.
- Зақымдалған соқ ашасын, зақымдалған тоқ кабелін немесе бос қабырға розеткасын пайдаланбаңыз.
  - Электр тоғы ұруы немесе өрт шығуы мүмкін.

Пайдалану қауіптері

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

- Ерітілген тағамды қайта мұздатпаңыз.
  - Мұздатылған және еріген тамақ жаңа зиянды бактерияларды тезірек көбейтеді.
  - Екінші еру қосымша жасушаларды бұзып өнімнің тұтастығын өзгертуге және ылғалдандыруға мүмкіндік береді.
- Етті бөлме температурасында ерітуге болмайды.
  - Қауіпсіздік шикізаттың дұрыс өңделгеніне байланысты болады.
- Әйнекті бөтелкелерді немесе көпіршікті ішімдіктерді мұздатқышқа қоймаңыз.
  - Контейнер мұздап жарылуы және жарақатқа әкеп соғуы мүмкін.
- Тек тоңазытқышпен бірге берілген мұз жасайтын құралды пайдаланыңыз.
- Егер ұзақ уақыт үйде болмасаңыз, (мысалы, демалыста) және су немесе мұз диспенсерлерін ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, су клапанын жабыңыз.
  - Әйтпесе су ағып кетуі мүмкін.
- Егер тоңазытқышты аса ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, (3 апта немесе одан ұзақ) тоңазытқышты мұз себетімен босатып, ашасын шығарыңыз, су клапанын жабыңыз, қабырғалар ішіндегі қалған ылғалдықты сүртіңіз және иіс және зең жасалуының алдын алу үшін есікті ашып қойыңыз.
- Өнім ең жақсы жұмыс істеуі үшін:
  - Азық-түліктерді тоңазытқыш арқасындағы желдеткіштерге тым жақын қоймаңыз, себебі бұл тоңазытқыш бөлімінде ауаның айналуына кедергі жасайды.
  - Азық-түліктерді тоңазытқышқа салу алдында жақсы ораңыз немесе ауа кірмейтін контейнерге салыңыз.
  - Мұздатылған азық-түліктердің максималдық сақтау уақыттарын және сақтау мерзімдерін ескеріңіз.

- Егер үш аптадан кемі жоқ болсаңыз, тоңазытқышты тоқ жабдықтауынан ажырату қажеттілігі жоқ. Бірақ, үш аптадан ұзағына жоқ болсаңыз, барлық азық-түліктерді және мұз себетінен мұзды шығарып, ашасын шығарыңыз, су клапанын жабыңыз, қабырғалар ішіндегі қалған ылғалдықты сүртіңіз және иіс және зең жасалуының алдын алу үшін есікті ашып қойыңыз.

- Қызмет көрсету кепілдігі және өзгерту.
  - Осы аяқталған құрылғыда 3-ші тарап орындаған кез келген өзгертулері үшін Samsung кепілдік қызметімен қапталмайды, және Samsung 3-ші тарап өзгертулері себебіндегі пайда болатын қауіпсіздік мәселелері үшін жауапкер болмайды.
- Тоңазытқыш ішіндегі ауа желдеткіштерін қаптамаңыз.
  - Егер ауа желдеткіштері қапталса, әсіресе пластик қаппен, тоңазытқыш аса суып кетуі мүмкін. Егер тоңазыту уақыты тым ұзақ созылса, су сүзгісі сынып су ағуына алып келуі мүмкін.
- Тек тоңазытқышпен бірге берілген мұз жасайтын құралды пайдаланыңыз.
- Ішкі жағындағы артық ылғалды сүртіп алыңыз да, есіктерді ашық қалдырыңыз.
  - Әйтпесе иіс шығып кетуі немесе іші көгеруі мүмкін.
- Егер тоңазытқыш тоқ жабдықталуынан ажыраған болса, кемінде бес минут күтіп сосын қайта қосыңыз.
- Егер тоңазытқыш ішінде су болса, тоқ ашасын шығарып Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ешбір әйнекті бетке қатты соқпаңыз немесе қатты күш істетпеңіз.
  - Сынған әйнек жеке жарақатқа және/немесе мүліктің зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін.
- Су багын, мұз текшелері науаларын тек қана ішетін сумен толтырыңыз (кран суы, минералды су немесе тазаланған су).
  - Бакты шай немесе спорттық сусынмен толтырмаңыз. Бұл тоңазытқышты зақымдауы мүмкін.
- Саусақтарыңыз ұсталуына абайлаңыз.

- Егер тоңазытқышты су басса, жақын жерде орналасқан қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Электр тоқ соғу немесе өрт қауіпі бар.
- Көкөніс майын тоңазытқыштың есіктегі бөлімдерінде сақтамаңыз. Май қатып, дәмі дұрыс болмай пайдалану үшін күрделі болып қалуы мүмкін. Бұдан басқа, ашық контейнерден май ағып есік бөлімі сынуы мүмкін. Май контейнерін ашқаннан соң оны шкаф немесе қойма сияқты салқын және көлеңке жайда сақтау жақсы болады.
  - Көкөніс май мысалдары: зәйтүн майы, жүгері майы, жүзім майы, т.б.

Тазалау қауіптері

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

- Суды тікелей тоңазытқыш ішіне немесе сыртына шашыратпаңыз.
  - Өрт немесе тоқ соғу қауіпі пайда болады.
- Тоңазытқыш ішінде фенді пайдаланбаңыз.
- Иісті жою үшін тоңазытқыш ішіне жанған майшамды қоймаңыз.
  - Электр тоғы ұруы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тазалау өнімдерін тікелей дисплейге шашыратпаңыз.
  - Дисплейдегі әріптер жойылуы мүмкін.
- Егер су секілді кез келген бөгде зат құрылғының ішіне еніп кетсе, ашаны розеткадан ажыратып қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Бұл нұсқаудың орындалмауы электр тоғы ұруына немесе өртке әкеп соғуы мүмкін.
- Тоқ ашасының ұштарынан бөгде зат немесе шаңды жою үшін таза, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Ашаны тазалаған кезде сулы немесе дымқыл шүберекті пайдаланбаңыз.
  - Әйтпесе, өрт немесе тоқ соғу қауіпі пайда болады.
- Құрылғының бетіне суды тура шашып тазалауға болмайды.

- Тазалау үшін бензин, еріткіш немесе Clorox, хлорид сияқты заттарды пайдаланбаңыз.
  - Олар құрылғының сыртын зақымдап, өрт себебі болуы мүмкін.
- Диспенсердің тесігіне саусағыңызды немесе басқа заттарды тықпаңыз.
  - Жеке жарақат тудыруы немесе материалдық зақым келтіруі мүмкін.
- Тазалау немесе қызмет көрсетуден алдын құрылғыны қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
  - Бұл нұсқаудың орындалмауы электр тоғы ұруына немесе өртке әкеп соғуы мүмкін.
- Тоңазытқышты тазалау үшін губка немесе жұмсақ шүберекті жұмсақ жуғыш құралмен жылы сумен пайдаланыңыз.
- Терезе спрейі, қыратын тазартқыш, тұтанғыш сұйықтық, тұздық қышқыл, тазартқыш балауыздар, қойылтылған жуғыш заттар, ағартқыштар немесе құрамында мұнай өнімдері бар тазартқыштар сияқты абразивтік немесе қатты тазартқыштарды сыртқы беттерде (есік немесе шкаф), пластик бөлшектерде, есіктерде немесе ішкі төсем және тығыздауыштарға пайдаланбаңыз.
  - Олар материалды қырып зақымдауы мүмкін.
- Суық болған кезде шыны сөрелерді немесе қақпақтарды жылы сумен тазаламаңыз. Шыны сөрелер мен қақпақтар температураның кенет өзгеруіне немесе шабу немесе түсіру сияқты әсерлерге ұшыраған жағдайда бұзылуы мүмкін.

Маңызды қоқысқа тастау ескертулері


⚠ ЕСКЕРТУ

- Осы өнім орам материалдарын қоршаған ортаға зиян келтірмейтін жолмен өңдеңіз.
- Қоқысқа тастаудан алдын тоңазытқыш арқасындағы құбырлар зақымдамағанына көз жеткізіңіз.
- R-600a немесе R-134a хладагент ретінде қолданады. Тоңазытқыш үшін қайсы хладагент қолданатынын көру үшін құрылғының арқа жағындағы компрессор этикеткасын немесе тоңазытқыш ішіндегі зауыттық тақтайшасын көріңіз. Егер тоңазытқыш құрамында тұтанғыш газ болса (хладагент R-600a), осы өнімді қауіпсіз қоқысқа тастау үшін жергілікті өкімет органына хабарласыңыз.
- Осы тоңазытқышты қоқысқа тастау кезінде, есікті/есік тығыздауышын және есік топсаларын алып астаңыз, онда балалар немесе хайуандар ішінде қалып кетпейді. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалануы тиіс. Ішінде қалса, бала зақым алуы немесе буынып өлуі мүмкін.
  - Ішінде қалса, бала жарақаттануы немесе буынып өлуі мүмкін.
- Оқшаулауында циклопентан қолданған. Оқшаулау материалы ішіндегі газдар арнайы қоқысқа тастау әдісін талап етеді. Осы өніміді қауіпсіз қоқысқа тастау үшін жергілікті өкімет органына хабарласыңыз.
- Барлық орам материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз, себебі орам материалдары балаларға зиянды болуы мүмкін.
  - Егер бала қапты басына киісе, ол буынуы мүмкін.

Дұрыс пайдалану үшін қосымша кеңестер

- Егер ток өшсе, электрмен жабдықтау ұйымының жергілікті кеңсесіне қоңырау шалып тоқ қашан келуін сұраңыз.
  - Бір немесе екі сағат ішінде келетін тоқ тоңазытқыш температураларына әсер етпейді. Бірақ, тоқ өшіп тұрғанда есік ашу санын түсіру керек.
  - Егер тоқ өшуі 24 сағаттан ұзақ созылса, барлық мұздаған азық-түліктерді алып тастаңыз.
- Тоңазытқыш тұрақты ретте жұмыс істемеуі мүмкін (тоңазытылған құрамдар еруі мүмкін немесе мұздатылған азық-түліктер бөлімдегі температуралар жылы болып кетуі мүмкін) егер ол ұзақ уақыт қоршаған ауасының температурасы құрылғы арналған температурадан төмен болған жайда тұрса.
- Арнайы азық-түліктер болса, оны тоңазытуда сақтау сипаттары себебінен сақталуына жаман әсер етуі мүмкін.
- Сіздің құрылғыңыз қыраусыз, ол құрылғыны қолмен еріту керегі жоқ. Бұл автоматты орындалады.
- Еріту кезіндегі температура көтерілісі ISO талаптарына сай. Егер құрылғы еріген кезде мұздатылған азық-түліктердің температурасы көтерілуінің алдын алмақшы болсаңыз, мұздатылған азық-түліктерді газетке бірнеше рет ораңыз.
- Толығымен еріп болған азық-түліктерді қайта мұздатпаңыз.
- Екі жұлдыздық бөлімше (бөлімшелер) немесе екі жұлдыздық белгісі
  (**) бар бөлім (бөлімдер) температурасы басқа мұздатқыш бөлімнен (бөлімдерден) аз жоғарырақ болады.
  Екі жұлдыздық бөлімше (бөлімшелер) немесе бөлім (бөлімдер) нұсқаулықта және/немесе жеткізілген күйде негізделген.

WEEE туралы нұсқаулар

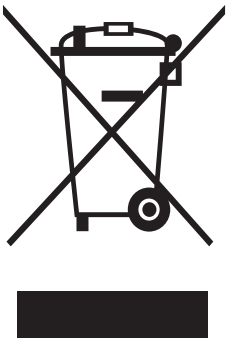

Бұл өнімді дұрыс қоқысқа тастау (электрлік және электрондық жабдықтардың қоқыстары)

(Бөлек жинау жүйелері бар елдер үшін жарамды)

Өнімге, оның керек-жарақтарына немесе құжаттарына салынған бұл нышан, құрылғыны және оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағышы, құлақсабы, USB сымы) қолданыс мерзімі аяқталғанда тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды дегенді білдіреді. Қоқысты тиісті түрде тастамаған кезде қоршаған ортаға және адамның денсаулығына келуі ықтимал зиянның алдын алу үшін, бұндай қоқыстарды басқа қоқыстардан бөліп, материал ресурстарын түбегейлі түрде қайта қолдануды алға бастыру мақсатында қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.

Тұрмыстық құрылғыны қолданушылар, осы заттарды қоршаған ортаға залалсыз түрде қайта өңдеуден өткізу үшін осы құрылғыны қайда апарып тапсыру, қалай тапсыру туралы егжей-тегжейлі ақпаратты, осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті мекемеге хабарласып алуына болады.

Заңды тұлғалар өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының шарттары мен талаптарын тексеруі тиіс. Бұл өнімнің және оның керек-жарақтарын қоқысқа тасталатын өзге коммерциялық қалдықтармен араластырмау керек.

Орнату

Осы тоңазытқышты дұрыс орнатуды және оны пайдаланбас бұрын жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін осы нұсқаулықты мұқият орындаңыз.


⚠ **ЕСКЕРТУ**

- Тоңазытқышты тек осы нұсқаулықта сипатталған мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.
- Кез-келген қызмет көрсетуді білікті техник орындауы керек.
- Өнімнің қаптама материалдарын жергілікті ережелерге сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Электр тогының соғуына жол бермеу үшін қызмет көрсетуден немесе ауыстырудан бұрын қуат сымын ажыратыңыз.


Тоңазытқыш бір көзқараспен

Модельге және елге байланысты сіздің тоңазытқышыңыздың сыртқы көрінісі әртүрлі болуы мүмкін.


A түрі

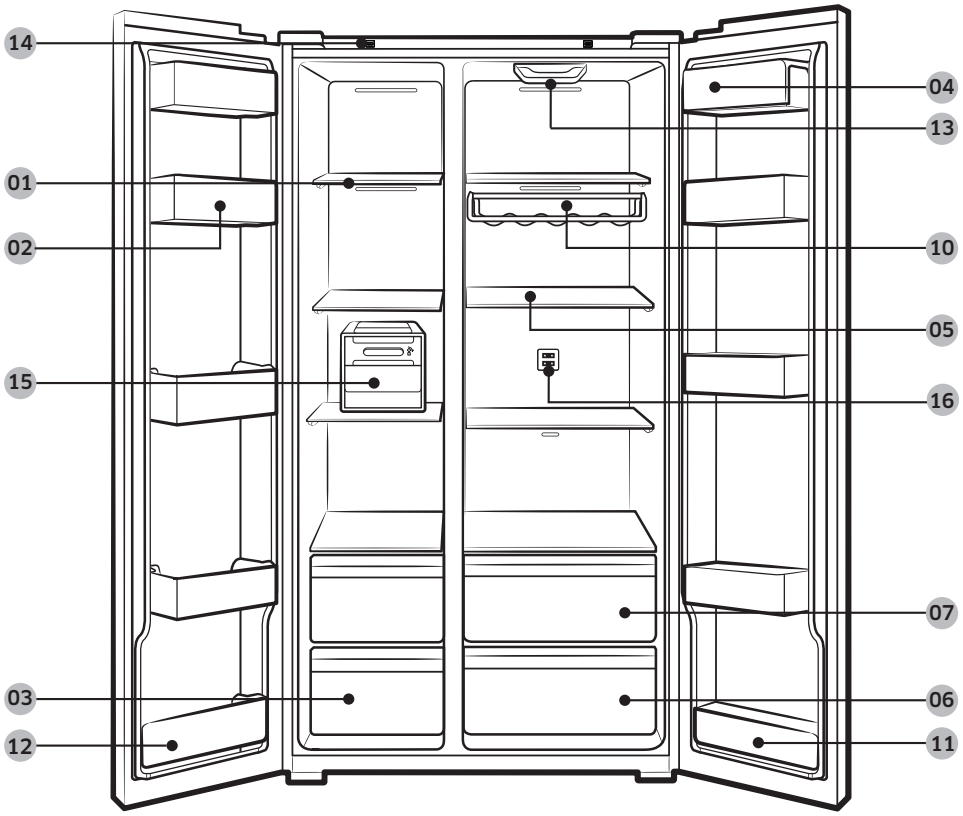

В түрі

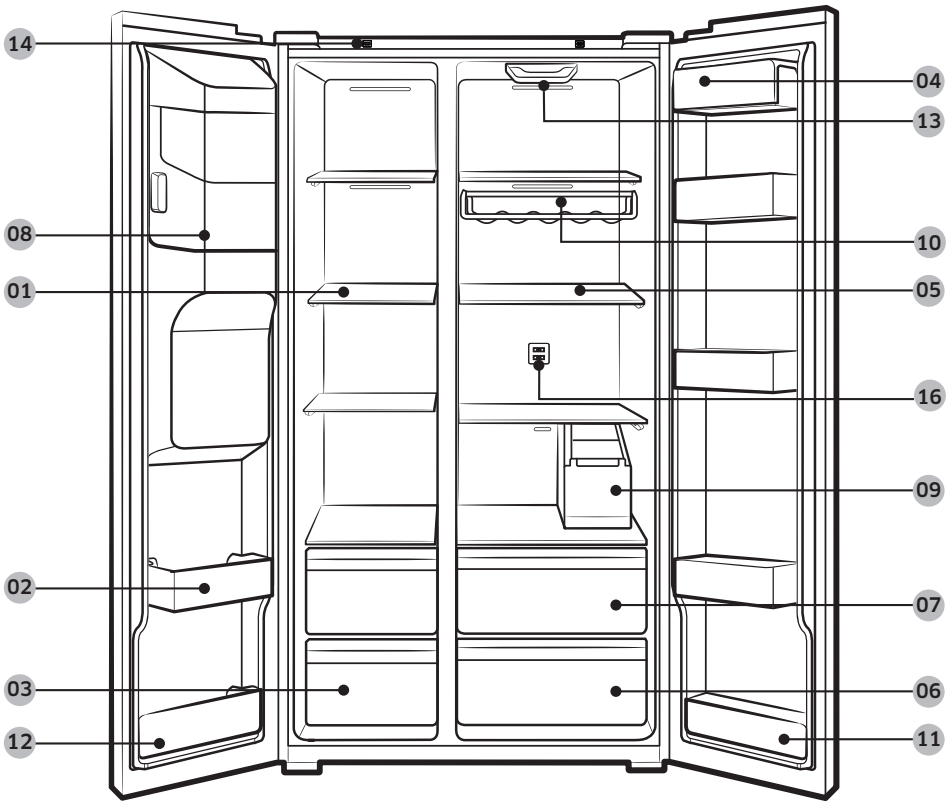

C түрі

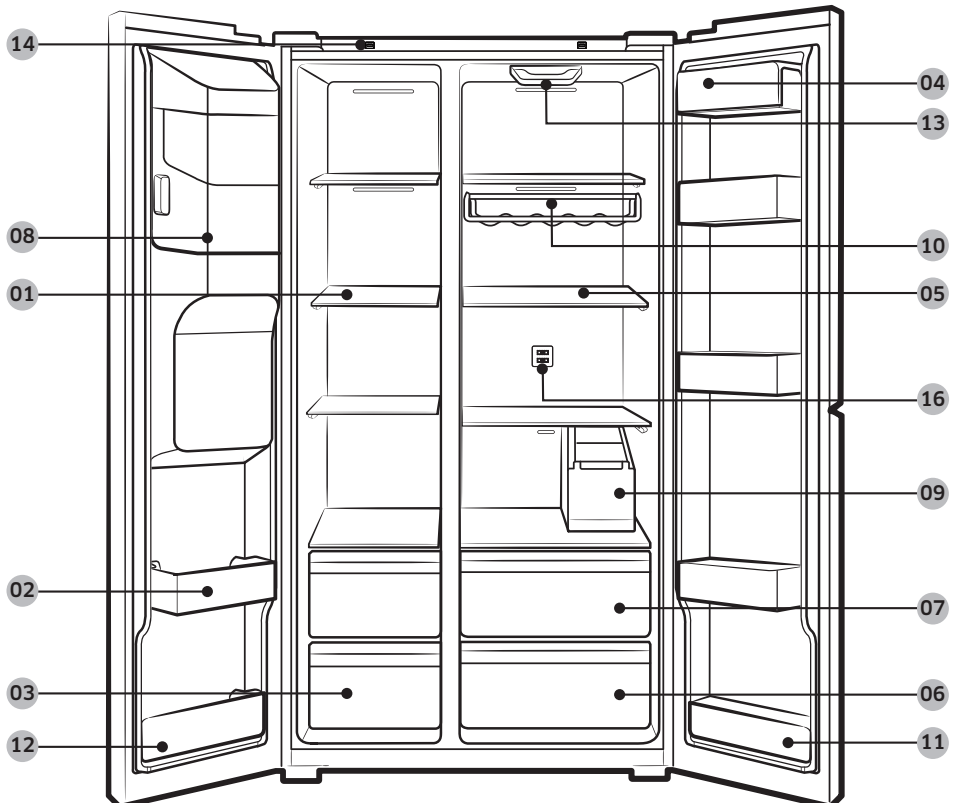

01 Мұздатқыш сөрелер

02 Көпмақсатты мұздатқыш бөлімі

03 Кептірілген тағам және ет сақтау тартпасы

04 Тоңазытқыш бөлімі

05 Тоңазытқыш сөрелері

06 Көкөніс тартпасы

07 Көпмақсатты тартпа

08 Мұз жасағыш шелек **

09 Су ыдысы *

10 Шарап сөресі *

11 Төменгі тоңазытқыш бөлімі

12 Төменгі мұздатқыш бөлімі

13 УК дезодораторы *

14 AOD ТӨЛКЕ *

15 Twist мұз жасайтын құралы *

16 Иіс кетіргіш сүзгі *

* Тек қолданылатын модельдер

** Диспенсері бар үлгілері ғана

ЕСКЕРТПЕ

- Жұмыртқа контейнерінің конструкциясы үлгіге байланысты ерекшеленуі мүмкін.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Барлық модельдер үшін мұздатқыш сөрелерінің орнын өзгертпеңіз. Мұздатқыш сөрелерде әртүрлі ұзындықтар болады және егер сіз орналасуын өзгерткен болсаңыз, есікті жапқанда өнімге зақым келтіруіңіз мүмкін.

Орнату қадамдары

ҚАДАМ 1 Жайды таңдаңыз

Жайдың талаптары:

- Қатты тегіс бет кілемсіз немесе желдетуге кедергі жасайтын қаптамасыз еден
- Тікелей күн сәулелерінен алыс
- Есікті ашып-жабу үшін жетерлік жай
- Жылу көзінен алыс
- Жөндеу және қызмет көрсету үшін жетерлік аймақ
- Температура аумағы: 5 °C және 43 °C аралығында

Тиімді температура ауқымы

Тоңазытқыш өз класы үшін көрсетілген температура ауқымында қалыпты жұмыс істеуге сәйкес жасалған.


Санаты	Таңба	Қоршаған орта температурасының ауқымы (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Көбейтілген температура	SN	+10 бастап +32 дейін	+10 бастап +32 дейін
Температура	N	+16 бастап +32 дейін	+16 бастап +32 дейін
Субтропикалық	ST	+16 бастап +38 дейін	+18 бастап +38 дейін
Тропикалық	T	+16 бастап +43 дейін	+18 бастап +43 дейін

ЕСКЕРТПЕ

Суыту жұмысы мен тоңазытқыштың тоқ тұтынуы қоршаған орта температурасына, есік ашылу жылдамдығына және тоңазытқыш орналасуына байланысты. Температура параметрлерін тиісті ретте орнатуды ұсынамыз.


Аралық

Орнатуға арналған жай талаптары үшін суреттер мен кестені қараңыз.

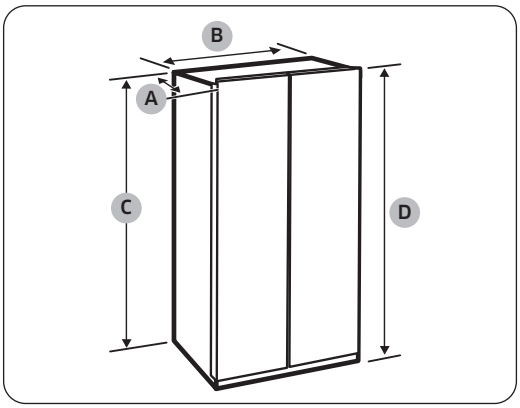

Тереңдігі “A”	716
Ені “B”	912
Биіктігі “C”	1744
Жалпы биіктігі “D”	1786

(өлшем бірлігі: мм)

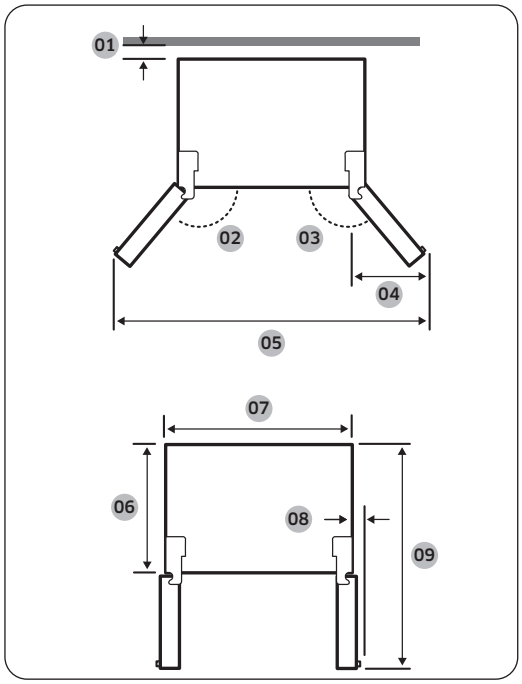


01 50 мм-ден астам ұсынылады
02 165°
03 165°
04 564 mm
05 1726 mm
06 610 mm
07 908 mm
08 29 mm
09 1165 mm

ЕСКЕРТПЕ


Жоғарыдағы кестеде өлшемдер өлшеу әдісіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

ҚАДАМ 2 Аралық (Тек қолданылатын модельдер)

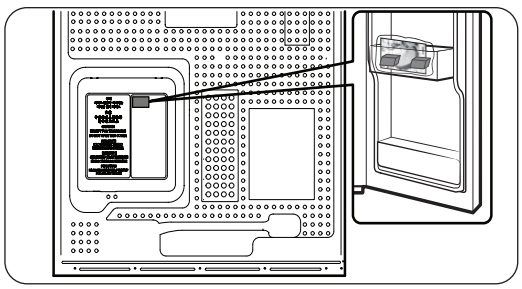

1. Есікті ашып, берілген тіректі табыңыз.
2. Тірегішті ашып, оны көрсетілгендей тоңазытқыштың артқы жағына бекітіңіз. Ол артқы қабырғаға ауаны желдету және электр қуатын үнемдеуге көмектеседі.

ҚАДАМ 3 Еден

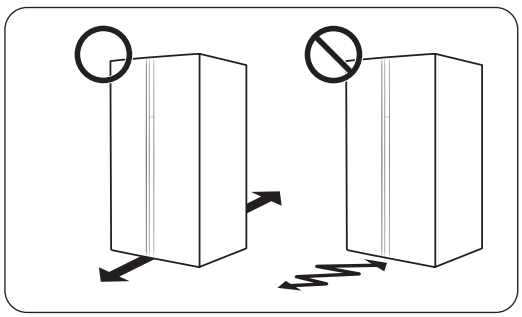

- Тоңазытқышты орнатуға арналған жер толығымен жүктелген тоңазытқышты ұстауы керек.
- Еденді қорғау үшін, тоңазытқыш әр аяғының астына үлкен картонды салыңыз.
- Тоңазытқыш өзінің соңғы орнында болғанда, еденді қорғау үшін қажет болмаса оны жылжытпаңыз. Егер сізге қажет болса, қозғалыс жолында қалың қағазды немесе ескі кілем сияқты матаны пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ


Егер тоңазытқыш оның өлшеміне байланысты кіре алмаса, Орнату тарауында **Кіру үшін есікті шешу** бөлімін қараңыз.

ҚАДАМ 4 Туралау аяқтарын реттеңіз


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

- Тоңазытқышты тегіс, қатты еденде тегістеу керек. Бұлай істемеу тоңазытқышқа нұқсан немесе дене жарақатына келтіруі мүмкін.
- Туралау бос тоңазытқышпен орындалуы керек. Тоңазытқыш ішінде тағамдық заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Қауіпсіздік себептерінен алғы жағын арқа жағынан аз жоғарырақ реттеңіз.

Тоңазытқышты тегістеу мақсаттары үшін арнайы бұрандамасыы (туралауышы) бар алдыңғы аяқтарын пайдалана отырып реттеуге болады. Туралау үшін тегіс бастық бұрауышты пайдаланыңыз.

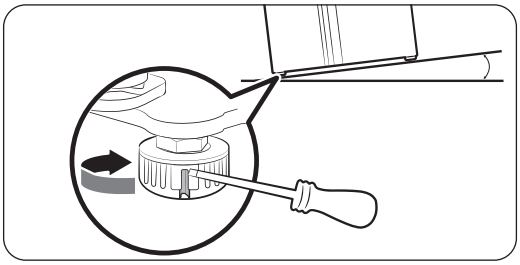


Мұздатқыш жағының биіктігін реттеу жолы:
Тегіс басты бұрауышты мұздатқыш жағы алдыңғы аяғының туралауышына салыңыз. Туралуышты сағат тілінің бағытымен бұрап көтеріңіз немесе сағат тіліне қарсы бұрап төмендетіңіз.

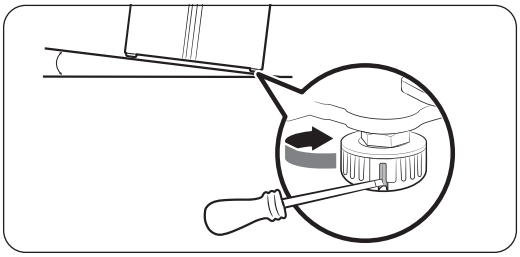


Суытқыш жағының биіктігін реттеу жолы:
Тегіс басты бұрауышты тоңазытқыштың жағы алдыңғы туралауышына салыңыз. Туралуышты сағат тілінің бағытымен бұрап көтеріңіз немесе сағат тіліне қарсы бұрап төмендетіңіз.


Артқы жағындағы биіктікті реттеу (Тек қолданылатын модельдер)

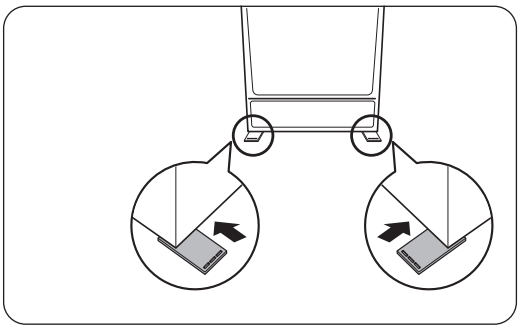


Тоңазытқыштың аяқшаларын туралау үшін оның артқы жағын көтеру қажет болса, өніммен бірге жүретін деңгейді реттеу тақтайшаларын пайдалана аласыз. Тоңазытқыштың артқы жағын көтеру үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

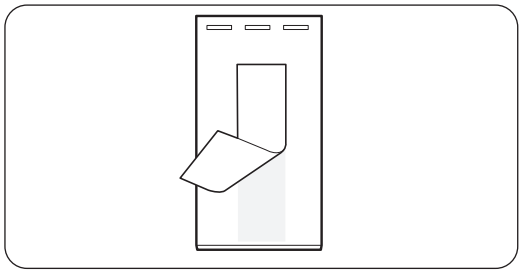

1. Едендегі деңгейін реттеу тақтайшасын бекітетен жерді таңдаңыз.
2. Деңгейді реттеу тақтасының төменгі жағындағы екі жақты скотчты тазалаңыз.

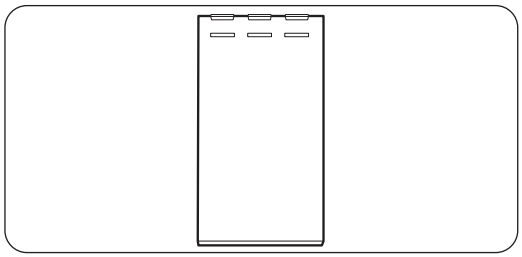

3. Деңгейді реттеу тақтасын еденге бекітіңіз.

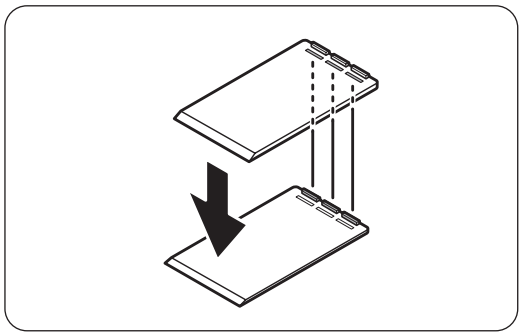

4. Артқы биіктіктін тағы көтеру қажет болса, бірінші деңгейді реттеу тақтасының үстіне тағы бір реттеу тақтасын бекітіңіз.


ЕСКЕРТПЕ

- Тоңазытқышты бір бекітпе төсемі арқылы теңестіре алсаңыз, бұл қадамды өткізіп жіберуге болады.
- Бірінші реттеу тақтасындағы қырлар екінші деңгейді реттеу тақтасының ойықтарына салынғанын тексеріңіз.


ҚАДАМ 5 Есіктің биіктігін, сондай-ақ есік аралықтарын реттеңіз


Есіктің биіктігін реттеу жолы

Есіктің биіктігін әрбір есігінің алдыңғы бөлігінде қысқыш гайкамен және биіктік сомыны көмегімен реттеуге болады.

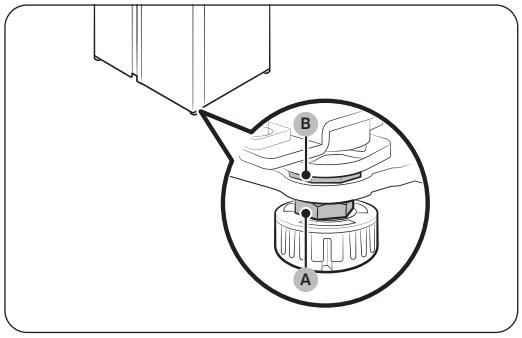

1. Реттеу үшін есікті ашыңыз да, есіктің алдыңғы бөлігіндегі **(A)** және **(B)** екі сомынды орналастырыңыз.

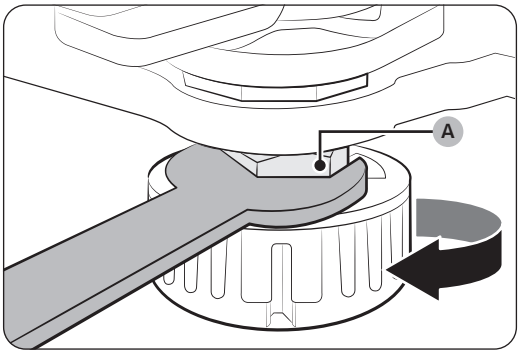


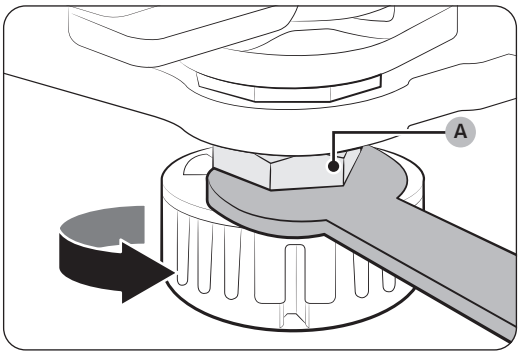


2. 19 мм тірегішпен (берілмеген), **қысқыш гайканы (A)** сағат тілімен бұрап босатыңыз. Содан кейін, есікті ашыңыз да, есіктің ішіндегі келесі әрекеттерді орындаңыз.
   - Есікті көтеру үшін **биіктік гайксын** (B) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
   - Есікті төмендету үшін **биіктік сомынын (B)** сағат тілі бағытында бұраңыз.
3. Аяқталған кезде, **қысқыш сомынды** (A) сағат тіліне қарсы бұрап бекітіңіз.

ҚАДАМ 6 Су диспенсерінің желісін жалғаңыз (Тек қолданылатын модельдер)


Қажет бөлшектер мен құралдар

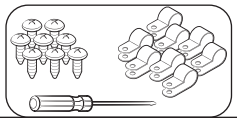


Су желісін бекіткіш және бұрандалар

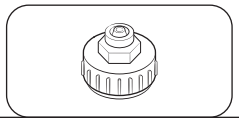


Жалғастырғыш

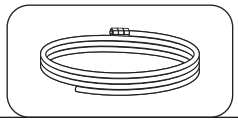


Су желісі

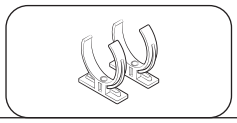

Су сүзгісін бекіту қысқышы

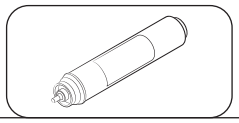


Су сүзгісі

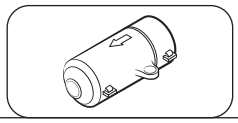

Клапанды тексеріңіз

Орнату (сыртқы диспенсер желісі)

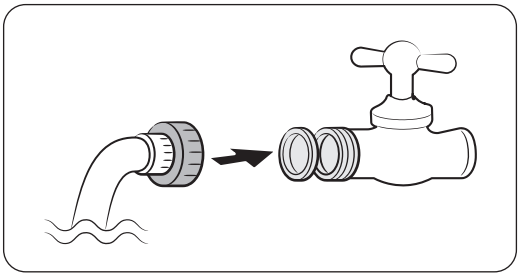

1. Су құбырлар желісін жалғастырғыштар арқылы жинаңыз.
2. Негізгі сумен жабдықтау жүйесін жауып, су шүмегін жабыңыз.
3. Жалғастырғышты суық су шүмегіне жалғаңыз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

- Жалғастырғышты суық су шүмегіне жалғауды қамтамасыз етіңіз. Ыстық су құбырына қосу су сүзгісінің бітелуіне әкелуіне және қалыпты жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Сіздің тоңазытқышыңыздың кепілдігі су құбырын орнатуды қаптамайды. Су құбырын орнату өз шығымыңыз бойынша жүзеге асырылады, егер монтаждау бағасы бөлшек саудада сатылатын болмаса.
- Samsung компаниясы су құбырын орнату үшін жауапты емес. Су ағып кетсе, су құбырының орнатқышына хабарласыңыз.
- Су құбыры білікті мамандармен жөнделуі керек. Су ағып кетсе, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына немесе су құбырының орнатушысына хабарласыңыз.

ҚАДАМ 7 Су көзіне қосыңыз (Тек қолданылатын модельдер)


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

- Су құбырын білікті маман қосу керек.
- Сіздің тоңазытқышыңыздың кепілдігі су құбырын орнатуды қаптамайды. Су құбырын орнату өз шығымыңыз бойынша жүзеге асырылады, егер монтаждау бағасы бөлшек саудада сатылатын болмаса.
- Samsung компаниясы су құбырын орнату үшін жауапты емес. Су ағып кетсе, су құбырының орнатқышына хабарласыңыз.

Суық су құбырын су сүзгілеу шлангына жалғау

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ


- Су сүзгілеу шлангына суық, ауыз су көзі құбырына жалғанғанын тексеріңіз. Ыстық су құбырына жалғау су сүзгісінде ақаулыққа әкелуі мүмкін.

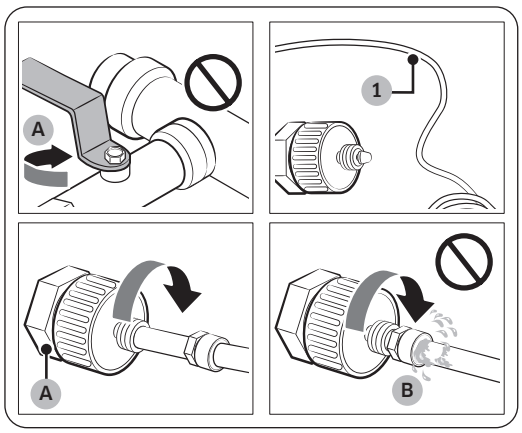

A. Негізгі су құбырын жабыңыз

B. Ешбір саңылаусыз


1. Негізгі су клапанын жабып суды өшіріңіз.
2. Суық, **ауыз су құбырын (1)** орналастырыңыз.
3. Су құбырына жалғау үшін су құбырын орнату нұсқаулығын орындаңыз.

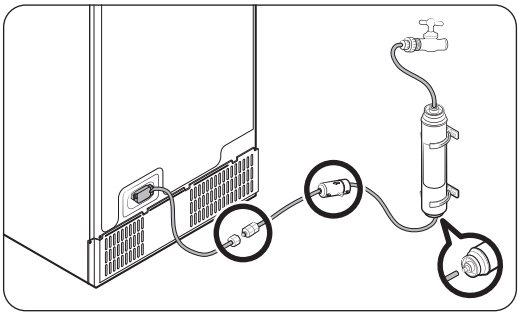

ЕСКЕРТПЕ

Құрылғымен бірге жеткізілетін жаңа шлангтар қолданылуы керек, ескі шлангты қайта пайдалануға болмайды.


Су сүзгілеу шлангін су құбырына жалғау

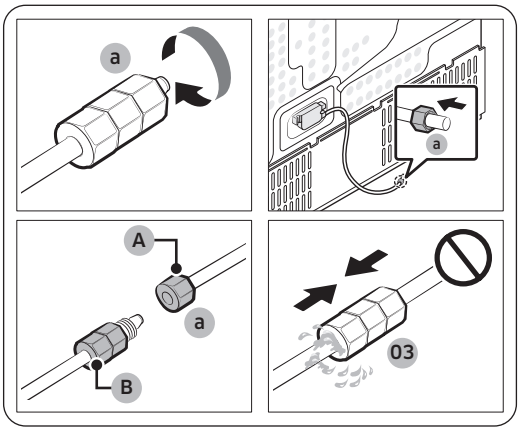

A. Блоктан су құбыры

B. Жинақтан су құбыры


1. **Сығымдау сомынын (a)** тоңазытқыштың су құбырынан босатып алыңыз және оны су сүзгіеу шлангына салыңыз.
2. Су сүзгілеу шлангын және су құбырын жалғау үшін **қысқыш сомынды (a)** тартып қойыңыз.
3. Негізгі су клапанын ашып, кез келген ағып кетуді тексеріңіз.
4. Су ағып кетпесе, суды сүзгілеу жүйесіндегі қоспаларды алып тастау үшін тоңазытқышты пайдаланбас бұрын 10 литр суды жіберіңіз құйыңыз немесе 6 - 7 минут суды жіберіңіз.

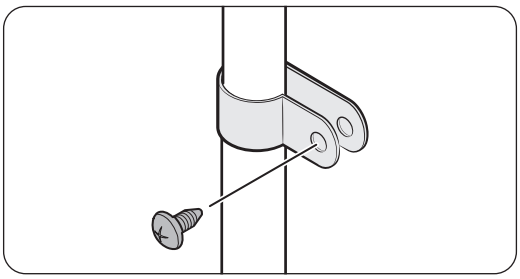

5. Су құбырын раковинаға немесе қабырғаға қысқышты пайдаланып бекітіңіз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

- Су желісін қатты тартпаңыз. Су құбырының бүгілмегенін, қысылып қалмағанын немесе сығылмағанын тексеріңіз.
- Су құбырын тоңазытқыштың ешбір бөлігіне орнатпаңыз. Бұл тоңазытқышты зақымдауы мүмкін.

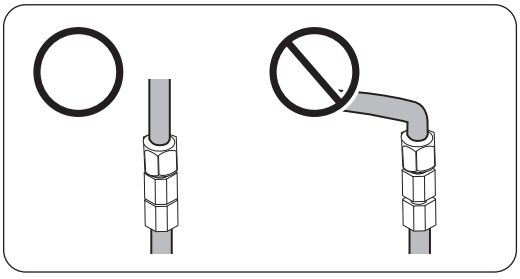

ЕСКЕРТПЕ

Су құбырын жалғағаннан кейін тоңазытқыш жайын ауыстыру қажет болса, су құбырының біріктірілген бөлімі тікелей болуы керек.

Су желісін жөндеу үшін

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Су құбыры білікті мамандармен жөнделуі керек. Су ағып кетсе, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына немесе су құбырының орнатушысына хабарласыңыз.

Кері осмос су сүзгілеу жүйесі

Сумен жабдықтау жүйесінің кері осмос су сүзу жүйесінде су қысымы 206 кПа (30 psi) мен 861 кПа (125 psi) арасында болуы керек.

Тоңазытқыштың суық сумен жабдықтау жүйесіндегі кері осмос су сүзгілеу жүйесінің су қысымы кем дегенде 206 кПа (30 psi) болуы керек. Егер судың қысымы көрсетілгеннен төмен болса:


- Кері осмос жүйесіндегі шөгінді сүзгінің бұғатталғанын тексеріңіз. Қажет болса, сүзгіні ауыстырыңыз.
- Кері осмос жүйесінде су багын сумен қайта толтырыңыз.
- Егер сіздің тоңазытқышыңызда су сүзгісі болса, ол кері осмос жүйесімен бірге пайдаланылғанда су қысымын одан әрі азайтуы мүмкін. Су сүзгісін алып тастау.

Қосымша ақпарат алу немесе қызмет көрсету үшін, лицензияланған сантехникалық маманға хабарласыңыз.

Жаңа сүзгіге тапсырыс беру

Жаңа су сүзгісін сатып алу үшін (бөлшектер түрі: **HAFEX / EXP**) жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


Су сүзгісін орнына орнату

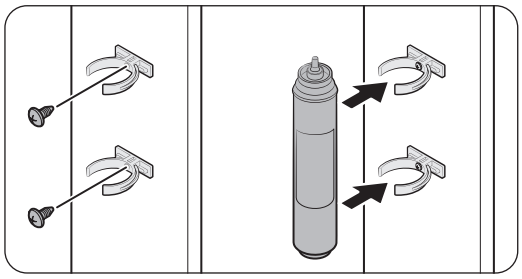

1. Раковинаның астындағы тиісті орынға **құлыптау қыстырғыштарын** (x2) тіркеңіз. Содан кейін, **құлыптау қыстырғыштарын** бұрандаларды пайдаланып бекітіңіз.
2. **Су сүзгісін** жоғарғы және төменгі қысқыштарға дұрыс бағытта салыңыз. **Су сүзгісінің** тігінен бағытын тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

Егер сүзгі көлденең орнатылған болса, су сүзгіде қалуы мүмкін. Сондықтан тік орнату ұсынылады.

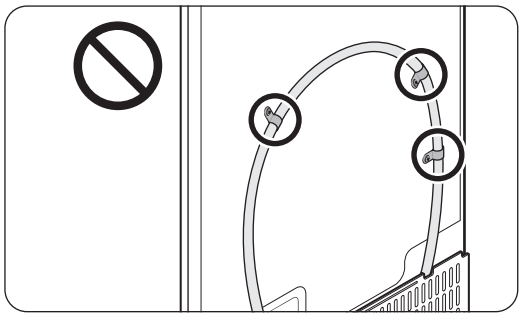

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Су сүзгісін тоңазытқыштың кез келген бөлігіне орнатпаңыз. Бұл тоңазытқышты зақымдауы мүмкін.

ҚАДАМ 8 Бастапқы параметрлер

Төмендегі қадамдарды орындаған соң, тоңазытқыштың барлық функциялары істеп тұруы керек.

1. Тоңазытқышты қосу үшін қуат сымын қабырға розеткасына қосыңыз.
2. Есікті ашып, ішкі жарықтың жанып тұрғанын тексеріңіз.
3. Температураны ең суыққа қойып, бір сағаттай күтіңіз. Мұздатқыштың іші сәл салқындап, мотор бірқалыпты істеп тұрады.
4. Тоңазытқыш белгіленген температураға жеткенше күтіңіз. Енді тоңазытқыш пайдалануға дайын.

ҚАДАМ 9 Соңғы бақылау

Орнату аяқталған кезде, келесідей екенін растаңыз:


- Тоңазытқыш электр розеткасына жалғанып, дұрыс жерге қосылған.
- Тоңазытқыш қабырғадан немесе шкафтан ақылға қонымды аралықпен тегіс, жалпақ бетке қойылған.
- Тоңазытқыш тегіс және еденге тығыз отырады.
- Есік еркін ашылады және жабылады, есік ашылған кезде ішкі жарық автоматты түрде қосылады.

Кіру үшін есікті шешу


Егер тоңазытқыш оның өлшеміне байланысты кіре алмаса, мына нұсқауларды орындаңыз:

Қажетті құралдар (берілмеген)


Бұл құралдар есіктерді шешу үшін қолданылады.

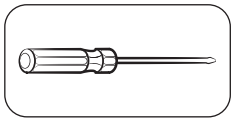


Әшекейлі бұрағыш

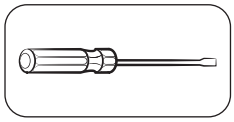

Тегісбасты бұрағыш

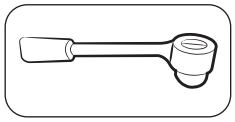


Торцтық кілт (10 мм)

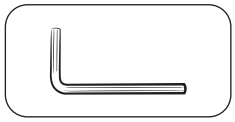

Әмбебап сомын кілті (5 мм)


Су желісін ажыратыңыз

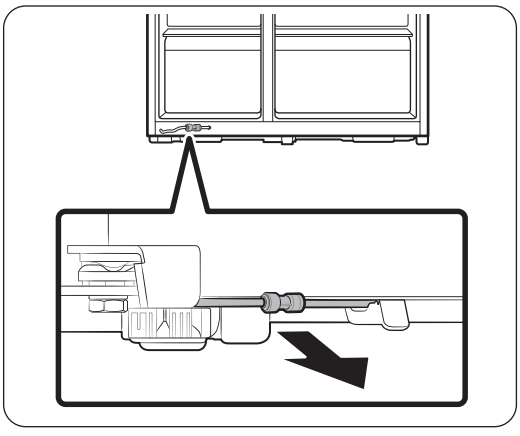

1. Тоңазытқыштың төменгі артқы жағынан су құбырын алдыңғы жағына қарай тартыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Тоңазытқыштың су құбыры - су көзінен су құбыры мен тоңазытқыштың су сүзу жүйесінен келетін шлангтар арасында қосылатын су айналымының желісі.

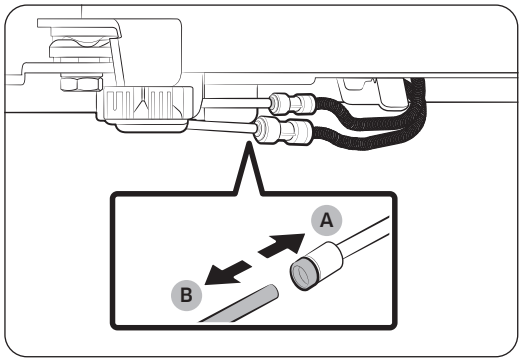

2. Шлангтарды ажырату үшін, **мөлдір жалғастырғышты (A)** басып, ұстап тұрыңыз және **су шлангын (B)** шешіңіз.


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Жалғастырғышқа көп күш істетпеңіз. Ол бұзылуы мүмкін.


Есіктерді шешіңіз

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ


Есік құлап кетуі мүмкін және осы қадамдардың кез келгенінде зақымдалуы мүмкін. Апаттың алдын алу үшін осы қадамдарды орындау кезінде аса сақ болыңыз.

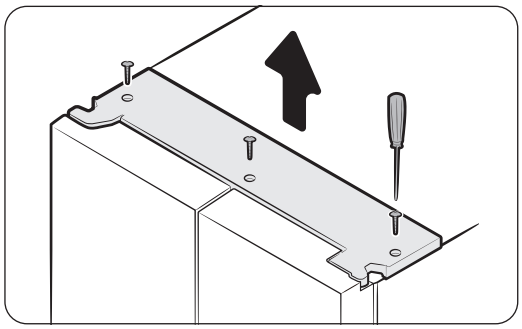

1. Есіктің жоғарғы жағындағы **топсаның қақпағын** бұрап алу үшін Phillips бұрауышын пайдаланыңыз.

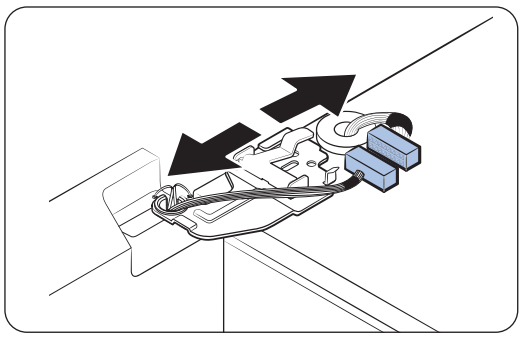


2. Электр шнурын ажыратыңыз.

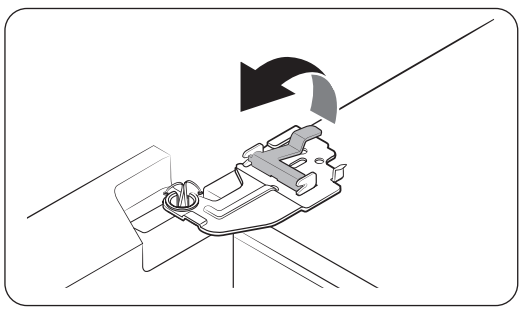


3. Қысқышты ақырын көтеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

Қысқыштың зақымдалуын немесе адамның жарақаттануын болдырмау үшін қысқышты күшпен көтермеңіз.

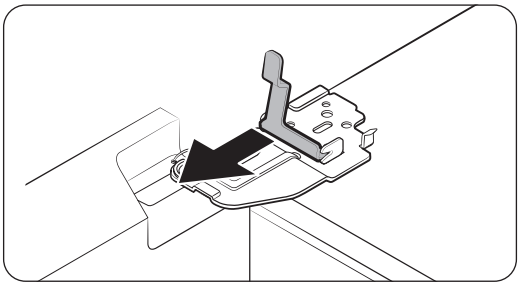

4. Алу үшін қысқышты тартыңыз.

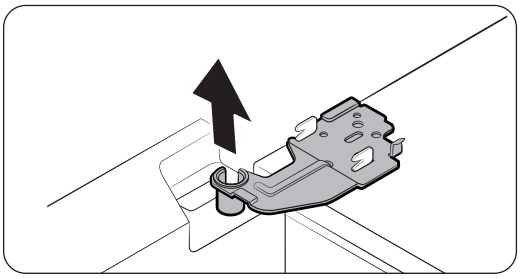


5. Есікті 90 градусқа ашыңыз. Есікті ұстап тұрып, топсаны алыңыз.

⚠ **САҚ БОЛЫҢЫЗ**

Есікті ұстамай топсаны алып тастасаңыз, есік құлап, жарақаттауы мүмкін.

Су шлангтарын қайта жалғаңыз

Тоңазытқыш кіргеннен кейін су шлангтарын қайта қосыңыз.

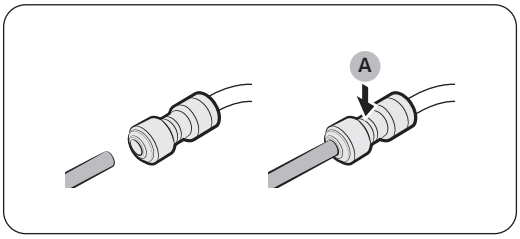

A. Мөлдір қосқыш орталығы

⚠ **САҚ БОЛЫҢЫЗ**

- Су шлангтарының сәйкес келетін түстермен жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Судың ағып кетуін болдырмау үшін әрбір су шлангісін мөлдір жалғастырғыштың ортасына толығымен кіргізу керек.
- Су шлангтарын қайта жалғап болғаннан кейін оларды шкафтың астына итеріңіз және оларды ілгекке орнатыңыз.


Есіктерді қайта орнатыңыз

⚠ **САҚ БОЛЫҢЫЗ**


- Есіктерді қайта орнатпас бұрын барлық электр қосылымдар дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Мұздатқыштың есігі тоңазытқыштың есігіне дейін қайта орнатылуы керек.




1. Мұздатқыштың есігін ұстап, тоңазытқыштың төменгі жағындағы топсаға іліңіз.

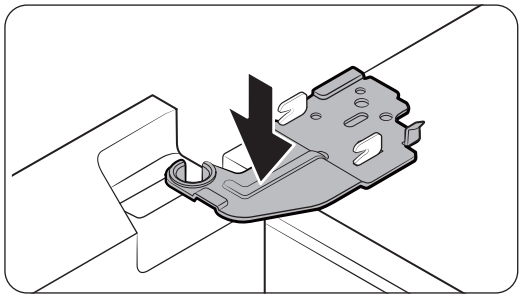


2. Топсаны орнына қойыңыз да, оны есіктегі тесікке салыңыз.

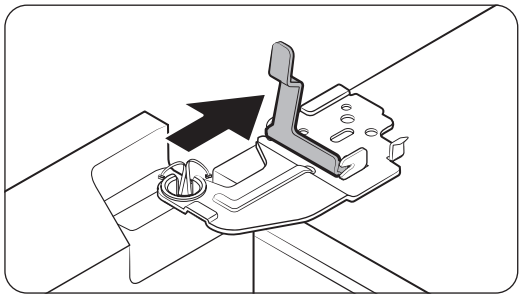


3. Қысқышты көрсеткі бағытымен салыңыз

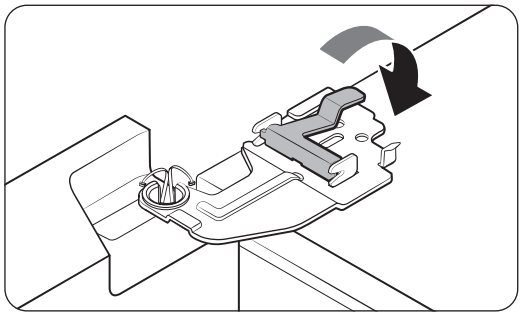

4. Қысқышты көрсетілгендей басыңыз.

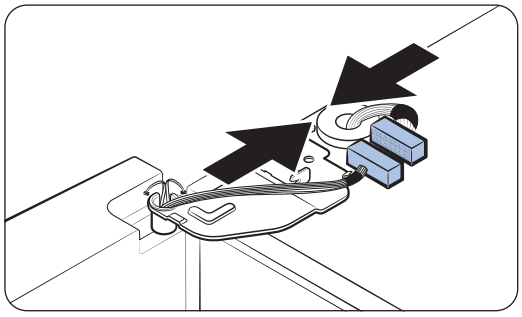

5. Электр шнурын жалғаңыз.

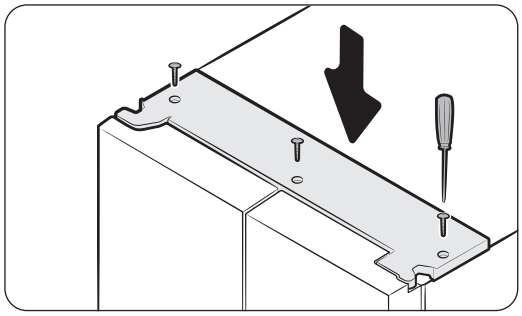


6. Алдымен топсалар қақпақтарын алды жағымен салыңыз, сосын бұрандаларды қатайтыңыз. Бұл қадам үшін Phillips бұрауышты пайдаланыңыз.

Пайдалану

Мүмкіндіктер тақтасы

Негізгі панельдің нақты көрінісі суреттегіден өзгеше болуы мүмкін және негізгі панельдің дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

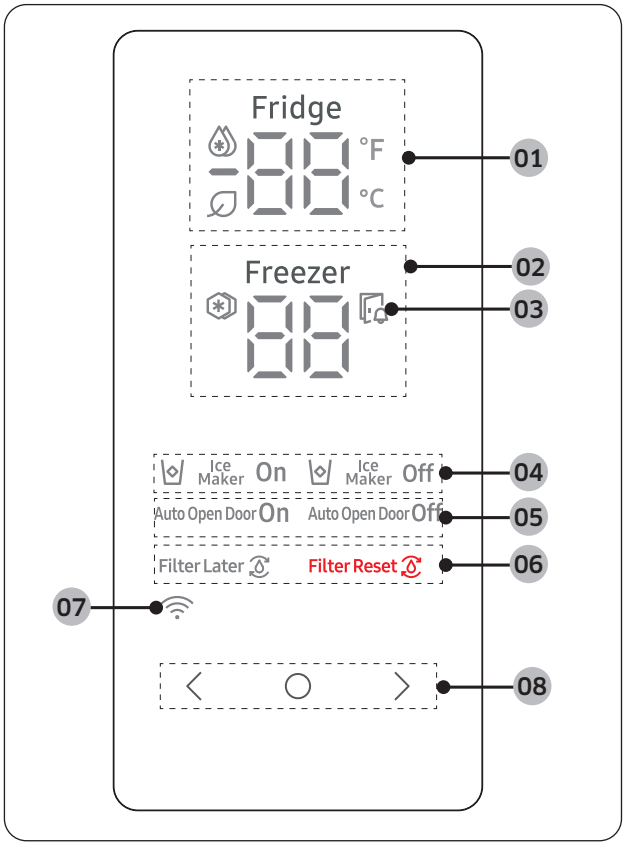

01 Тоңазытқыш индикаторы	• Тоңазытқыштың ағымдағы немесе таңдалған температурасын көрсетеді. • Power Cool (қуатты салқындату) функциясының қосулы екенін көрсетелі. • AI Energy (ЖИ қуаты) режимінің жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді. (Тек қолданылатын модельдер)
02 Мұздатқыш индикаторы	• Мұздатқыштың ағымдағы немесе таңдалған температурасын көрсетеді. • Power Freeze (қуатты мұздату) функциясы қосулы екенін көрсетеді.
03 Есіктің ашық тұрғаны туралы индикатор	• Бұл индикатор есік 2 минуттан астам ашық қалған жағдайда дабылмен шығарып, жыпылықтайды.

04 Мұз жасағыш индикаторы (Тек қолданылатын модельдер)	Мұз жасайтын құралда жұмыс күйін көрсету үшін 2 индикатор (мұз жасағаш қос./өш.) бар. • Мұз жасағыш жұмыс істеген кезде тиісті индикатор (Мұз жасағыш) қосылады. • Мұз жасағыш өшірілген кезде, тиісті индикатор (Мұз жасағыш өш.) қосылады. • Мұз жасауды қосу үшін, мұз жасағышын қосыңыз.
05 Есікті автоматты түрде ашу (Тек қолданылатын модельдер)	Есікті автоматты түрде ашу функциясында жұмыс күйін көрсететін 2 индикатор бар (Есікті автоматты түрде ашу Қос. / Өш.). • Есікті автоматты түрде ашу жұмыс істегенде, тиісті индикатор (Есікті автоматты түрде ашу қос.) жанады • Есікті автоматты түрде ашу функциясы өшкенде, тиісті индикатор (Есікті автоматты түрде ашу өш.) жанады.
06 Су сүзгісінің индикаторы (Тек қолданылатын модельдер)	• су сүзгісін ауыстыру қажет екенін көрсетеді. • белгішесін көргенде, су сүзгісін ауыстыруға және су сүзгісін ауыстыру дабылын қалпына келтіруге немесе дабылды өшіріп, сүзгіні кейін өзгертуге болады. Қосымша ақпаратты **42**.-беттегі «Су сүзгісін ауыстыру дабылын қалпына келтіру немесе өшіру (Тек қолданылатын модельдер)» бөлімін қараңыз.
07 Желі байланысы индикаторы	• Бұл белгіше тоңазытқыштың желіге қосылғанын көрсетеді. • Тоңазытқышты SmartThings қолданбасынан басқаруға және бақылауға болады. Қосымша ақпаратты **SmartThings** бөлімінен қараңыз.
08 түймелер	• Дисплей өшірулі кезде дисплейді ояту үшін кез келген түймені түртіңіз. • Негізгі панельде қажетті элементті таңдау және кез келген параметр өзгерістерін растау үшін ○ түймесін түртіңіз. • Негізгі панельде таңдалған элементтің параметрлерін өзгерту үшін > немесе < түймесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Негізгі панель тоңазытқыш пайдаланылмаған кезде өшірулі тұратындай етіп жасалған. Ол есікті ашқанда немесе түймелерді басқанда ғана белсенді болады және жанады.
- Есікті 5 минут ашық қалдырсаңыз, саңырау және нашар еститін пайдаланушыларға есік ашық екенін ескерту үшін ішкі шам 5 минут жыпылықтап, өшеді. Бұл функция қалыпты екенін ескеріңіз.

Қажетті температураны немесе функцияны орнату

Тоңазытқышты немесе мұздатқышты таңдап, өзіңіз қалаған температураны немесе функцияны орнатыңыз.

1. Дисплейді ояту үшін кез келген түймені (< , ○ немесе >) түртіңіз.
   - Бұл қадам кейбір модельдерге қолданылмауы мүмкін.
2. Тоңазытқыш немесе мұздатқыш индикаторы жыпылықтағанша ○ түймесін түртіңіз.
   - Таңдалған камера индикаторы жыпылықтайды.
3. Қажетті температураны немесе функцияны таңдау үшін < немесе > түймесін түртіңіз.
   - Әрбір камера үшін қол жетімді таңдау үшін кестені қараңыз.

Тоңазытқыш	• Қолжетімді таңдау (Цельсий): (Power Cool (қуатты салқындату))↔1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C (Vacation (Демалыс)) • Қуатты салқындату салқындату процесін максималды желдеткіш жылдамдығыпен жылдамдатады. Тоңазытқыш екі жарым сағат бойы толық жылдамдықпен жұмыс істеп, содан кейін алдыңғы температураға оралады. • Демалуға немесе іссапарға кететін болсаңыз немесе тоңазытқышты ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, Vacation (Демалыс) функциясын пайдаланыңыз. Тоңазытқыш температурасы 15 °C мәніне төмен сақталады, бірақ мұздатқыш бұрын орнатылғандай белсенді болып қалады.
Мұздатқыш	• Қолжетімді таңдау (Цельсий): (Power Freeze (қуатты мұздату))↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • Power Freeze (қуатты мұздату) максималды желдеткін жылдамдығымен қатыру процесін тездетеді. Мұздатқыш 50 сағат бойы толық жылдамдықпен жұмыс істеп, содан кейін алдыңғы температураға оралады. Азық-түліктердің көп мөлшерін мұздату үшін мұздатқышқа тамақ салғанға дейін кем дегенде 20 сағатқа Қуатты мүздату функциясын қосыңыз. **ЕСКЕРТПЕ** Power Freeze (қуатты мұздату) функциясын пайдаланғанда, тоңазытқыш тұтынатын қуат мөлшері көбейеді. Керек емес кезде оны өшіруді ұмытпаңыз және мұздатқышты бастапқы температура күйіне қайтарыңыз.

4. 5 секунд күтіңіз немесе таңдауыңызды растау үшін түртіңіз.
   - Таңдалған камера индикаторы жыпылықтауын тоқтатады.

ЕСКЕРТПЕ

- Power Cool (қуатты салқындату) және Power Freeze (қуатты мұздату) функциясын пайдалану қуатты тұтынуды арттырады.
- Панельдегі температураны өзгерткен кезде, температура сіз орнатқан температураға сәйкес келгенше панель тоңазытқыш ішіндегі нақты температураны көрсетеді. Содан кейін панель жаңа орнатылған температураны көрсетеді. Тоңазытқыштың жаңа температураға жетуі үшін уақыт қажет екенін ескеріңіз. Бұл қалыпты жағдай. Осы уақыт ішінде температураны қайта орнатудың қажеті жоқ.
- Оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін, температураны мұздатқыш үшін -19 °C, ал тоңазытқыш үшін 3 °C етіп орнатуды ұсынамыз.

- Есікті жиі ашсаңыз немесе тоңазытқышқа көп тағам салсаңыз, тоңазытқыштағы температура көтерілуі мүмкін. Бұл жағдай орын алса, тоңазытқыш белгіленген температура параметрлеріне оралғанша температура дисплейі жыпылықтайды. Егер ұзақ уақыт бойы жыпылықтаса, техникалық көмек алу үшін жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Температура дисплейі жыпылықтап тұрғанда дабыл пайда болуы мүмкін. Дабылды тоқтату үшін дисплейдегі кез келген түймені түртіңіз.

Температура шкаласын өзгерту

Температура шкаласын Фаренгейт пен Цельсий арасында ауыстыруға болады.

1. Дисплейді ояту үшін кез келген түймені (< , ◯ немесе >) түртіңіз.
   - Бұл қадам кейбір модельдерге қолданылмауы мүмкін.
2. Тоңазытқыштағы немесе мұздатқыштағы °F немесе °C таңбалары жыпылықтағанша ◯ түймесін түртіңіз.
3. Қажетті температура шкаласын таңдау үшін < немесе > түймесін түртіңіз.
   - Фаренгейт таңдау үшін < түймесін түртіңіз.
   - Цельсий параметрін таңдау үшін > түймесін түртіңіз
4. 5 секунд күтіңіз немесе таңдауыңызды растау үшін ◯ түймесін түртіңіз.
   - °F және °C таңбалары жыпылықтауды тоқтатады.

Мұз жасағышты қосу немесе өшіру (Тек қолданылатын модельдер)

Мұздатқыштағы автоматты мұз жасағышты қосуға немесе өшіруге болады.

1. Дисплейді ояту үшін кез келген түймені (< , ◯ немесе >) түртіңіз.
   - Бұл қадам кейбір модельдерге қолданылмауы мүмкін.
2. Мұз жасағыш индикаторы жыпылықтағанша ◯ түймесін түртіңіз.
3. Мұз жасағышты қосу немесе өшіру үшін < немесе > түймесін түртіңіз.
   - Оны қосу үшін < түймесін түртіңіз.
   - Оны өшіру үшін > түймесін түртіңіз.
4. 5 секунд күтіңіз немесе таңдауыңызды растау үшін ◯ түймесін түртіңіз.
   - Мұз жасағыш индикаторы жыпылықтауын тоқтатады.

Есікті автоматты түрде ашу (Тек қолданылатын модельдер) функциясын қосу

Есікті автоматты түрде ашу функциясын қосуға немесе өшіруге болады.

1. Дисплейді ояту үшін кез келген түймені (< , ◯ немесе >) түртіңіз.
   - Бұл қадам кейбір модельдерге қолданылмауы мүмкін.
2. Есікті автоматты түрде ашу индикаторыжыпылықтағанша ◯ түймесін түртіңіз.
3. Есікті автоматты түрде ашу функциясын қосу немесе өшіру үшін < немесе > түймесін түртіңіз.
   - Оны қосу үшін < түймесін түртіңіз.
   - Оны өшіру үшін > түймесін түртіңіз.

4. 5 секунд күтіңіз немесе таңдауыңызды растау үшін ◯ түймесін түртіңіз.
   - Есікті автоматты түрде ашу индикаторы жыпылықтауын тоқтатады.


Су сүзгісін ауыстыру дабылын қалпына келтіру немесе өшіру (Тек қолданылатын модельдер)

Су сүзгісін ауыстыру белгішесі (⟲) жыпылықтап, пайдаланушыға су сүзгісін ауыстыру уақыты келгенін ескертеді. Су сүзгісін дереу ауыстырып, су сүзгісін ауыстыру дабылын қалпына келтіруге немесе су сүзгісін кейін өзгерткіңіз келсе, дабылды өшіруге болады.

1. Дисплейді ояту үшін кез келген түймені (< , ◯ немесе >) түртіңіз.
   - Бұл қадам кейбір модельдерге қолданылмауы мүмкін.
2. Су сүзгісінің индикаторы жыпылықтағанша ◯ түймесін түртіңіз.
3. Сүзгіні қалпына келтіру немесе сүзгі кейінірек таңдау үшін < немесе > түймесін түртіңіз.
   - Су сүзгісін ауыстырған болсаңыз, су сүзгісін ауыстыру дабылын қалпына келтіру үшін > түймесін түртіңіз.
   - Су сүзгісін кейінірек өзгертіп, дабылды өшіргіңіз келсе, < түймесін түртіңіз.
4. 5 секунд күтіңіз немесе таңдауыңызды растау үшін ◯ түймесін түртіңіз.
   - Су сүзгісінің индикаторы жыпылықтауын тоқтатады.

Wi-Fi функциясын қосу немесе өшіру

Wi-Fi желісін қосу немесе өшіру үшін > түймесін 10 секунд басып тұрыңыз. Дисплей 5 секунд бойы Wi-Fi күйін көрсетеді (суретте көрсетілгендей).

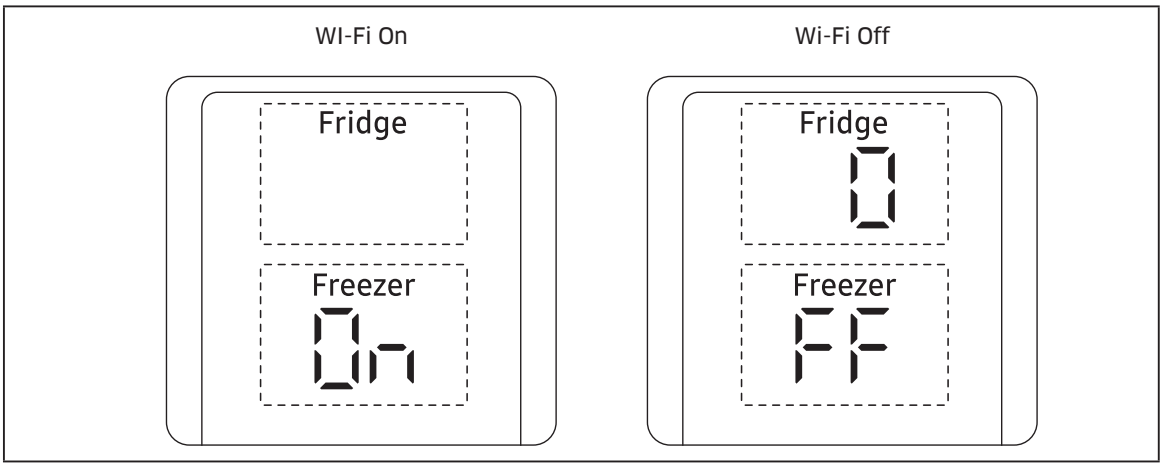

ЕСКЕРТПЕ

- Тоңазытқышты SmartThings қолданбасына қосу үшін Wi-Fi желісін қосу керек.
- Қосымша ақпаратты **SmartThings** бөлімінен қараңыз.

SmartThings

Орнату

Google Play Store, Galaxy Apps немесе Apple App Store дүкендеріне кіріп, «SmartThings» іздеңіз. Samsung Electronics ұсынған SmartThings қолданбасын жүктеп алып, смарт құрылғыңызға орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- SmartThings қолданбасының қолдау көрсететін бағдарламалық құралының нұсқасы өндіруші қамтамасыз ететін ОЖ қолдау саясатына сәйкес өзгертілуі мүмкін. Бұған қоса, SmartThings қолданбасына немесе қолданба қолдайтын функцияларға келетін болсақ, қолданыстағы ОЖ нұсқасындағы жаңа қолданбаны жаңарту саясаты ыңғайлылыққа немесе қауіпсіздік себептеріне байланысты тоқтатылуы мүмкін.
- SmartThings қолданбасы ыңғайлылықты немесе өнімділікті жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Ұялы телефонның ОЖ нұсқасы жыл сайын жаңартылатындықтан, SmartThings де соңғы ОЖ-ға сәйкес үнемі жаңартылып отырады. Жоғарыда аталған элементтерге қатысты сұрақтарыңыз болса, st.service@samsung.com арқылы бізге хабарласыңыз.
- Ұсынылған шифрлау жүйелері WPA/TKIP және WPA2/AES қамтиды. Кез келген жаңа немесе стандартты емес Wi-Fi тану протоколдарына қолдау жоқ.
- Сымсыз желілерге қоршау сымсыз байланыс ортасы әсер етеді.
- Егер интернет қызмет провайдері компьютеріңіз немесе модеміңіздің MAC мекенжайын идентификациялау үшін тіркеген болса Samsung Smart суытқышыңыз Инернетке қосылмауы мүмкін. Бұл жағдайда Интернет қызмет провайдеріне хабарласып техникалық көмек алыңыз.
- Желі жүйеңіздің брандмауэр параметрлері Samsung Smart суытқышқа Интернетке кіруге жол бермеуі мүмкін. Интернет қызмет провайдеріне хабарласып техникалық көмек алыңыз. Егер бұл жағдай созылса, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға хабарласыңыз.
- Сымсыз кіру нүктесінің (AP) параметрлерін реттеу үшін рұқсат нүктесін (роутер) пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
- Samsung Smart тоңазытқыштары IEEE 802.11 b/g/n және Soft-AP протоколдары бар Wi-Fi 2,4 ГГц-ті қолдайды. (IEEE 802.11 n ұсынылады.)
- Рұқсаты жоқ Wi-Fi сымсыз маршрутизаторлары тиісті Samsung Smart суытқыштарына қосылмауы мүмкін.

Samsung тіркелгісі

Бағдарламаны пайдалану үшін Samsung тіркелгісін тіркеу керек болады. Samsung аккаунтыңыз болмаса, жаңа тегін Samsung аккаунтын жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жұмысты бастау

Қосылатын құрылғыны қосыңыз, телефоныңыздағы SmartThings қолданбасын ашыңыз, содан кейін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Жаңа құрылғы табылғанын көрсететін қалқымалы терезе пайда болса, **ҚАЗІР ҚОСУ** түймесін түртіңіз.

Егер қалқымалы терезе пайда болмаса, **+** түймесін басып, қолжетімді құрылғылардың тізімінен қосылу қажет құрылғыны таңдаңыз.

Құрылғыңыз қолжетімді құрылғылар тізімінде болмаса, **Қолдау көрсетілетін құрылғылар** түймесін түртіп, құрылғы түрін (Тоңазытқыш) таңдаңыз, содан кейін арнайы құрылғы үлгісін таңдаңыз.

Құрылғыны орнату үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз. Орнату аяқталғаннан кейін тоңазытқыш **Құрылғылар** экранында «карта» ретінде пайда болады.

Кірістірілген басқару

Тоңазытқышты үйден де, сыртта жүріп те бақылауға және басқаруға болады.

- SmartThings бақылау тақтасындағы тоңазытқыш белгішесін түртіңіз немесе бақылау тақтасының төменгі жағындағы Құрылғылар белгішесін түртіңіз, одан кейін «Тоңазытқыш» бетін ашу үшін тоңазытқыш «картасын» түртіңіз.
- Тоңазытқыштың жұмыс күйін немесе хабарландыруын тексеріп, керек болса, опцияларды немесе параметрлерді тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

Суытқыштың кейбір опциялары немесе параметрлері қашықтан басқару үшін қолжетімді болмайды.

Тоңазытқыш параметрлері

Санат	Зат	Сипаттамасы
Бақылау және Функциялар	Тоңазытқыш температурасы	Тоңазытқыштың қажетті температура параметрін көрсетеді.
	Мұздатқыш температурасы	Мұздатқыштың қажетті температура параметрін көрсетеді.
	Диагностика	Тоңазытқыштың қалыпты емес жұмысын анықтайды.
	Энергия мониторингі	Соңғы 180 күндегі тоңазытқыштың жинақталған қуат тұтынуын тексереді.
	Мұз жасау *	Мұз жасау функциясын қосуға немесе өшіруге және функцияның ағымдағы параметрлерін тексеруге болады.
	Power Cool (қуатты салқындату)	Power Cool (қуатты салқындату) мүмкіндігін қосуға немесе өшіруге және ағымдағы параметрлерді тексеруге болады.
	Power Freeze (қуатты мұздату)	Power Freeze (қуатты мұздату) функциясын қосуға немесе өшіруге және ағымдағы параметрлерді тексеруге болады.
	Тоңазытқыш температурасы	Тоңазытқыштың температурасын қажетіңізше орнатуға болады.
	Мұздатқыш температурасы	Мұздатқыштың температурасын қажетіңізше орнатуға болады.

Санат	Зат	Сипаттамасы
Дабылдар	Ш амадан тыс жоғары температура	Бұл дабыл тоңазытқышта немесе мұздатқышта әдеттен тыс жоғары температура болғанда іске қосылады.
	Есікті ашу	Бұл дабыл тоңазытқыштың есігі немесе мұздатқыш тартпасы белгілі бір уақытқа ашық болса, іске қосылады.
	Су сүзгісін ауыстыру	Бұл дабыл су сүзгісін ауыстыру керектігін еске салады.
AI Energy (ЖИ қуаты) режимі *	SmartThings қолданбасындағы Қуат мәзірі тармағындағы AI Energy режимін қосуға немесе өшіруге болады. SmartThings қолданбасында AI Energy режимінің күйін тексеруге болады. Кейбір үлгілерде AI Energy режимі жұмыс істеп тұрғанын көрсететін ∅ белгішесі негізгі панельде пайда болады. (Тек қолданылатын модельдер) AI Enerfy режимін қоссаңыз, қуат тұтыну азаяды, бірақ ол салқындату өнімділігін де төмендетуі мүмкін.	

* Тек қолданылатын модельдер

Қауіпсіздік жаңартулары туралы ақпарат

Қауіпсіздік жаңартулары құрылғыңыздың қауіпсіздігін күшейту және жеке ақпаратыңызды қорғау мақсатында ұсынылады. Қауіпсіздік жаңартулары туралы қосымша ақпарат алу үшін, https://security.samsungda.com сайтына кіріңіз.

* Веб-сайт кейбір тілдерді ғана қолдайды.

Bixby (Дауысты тану – Тек қолданылатын модельдер)

- Bixby — бұл құрылғыны дауыспен басқаруға мүмкіндік беретін Samsung жасанды интеллект шешімінің атауы.
- Дауысты тануды қосу үшін, құрылғыны Wi-Fi желісі арқылы SmartThings қолданбасына қосу керек.
- Қосылғаннан кейін, дауысты тануға жергілікті түрде қолдау көрсейтілмейтін болса да, құрылғының кейбір функцияларын Samsung смартфонындағы Bixby көмегімен басқаруға болады.

Bixby дегеніміз не?

- Bixby — бұл құрылғыны дауыспен басқаруға мүмкіндік беретін Samsung жасанды интеллект шешімінің атауы.

Bixby қолданбасын пайдалану

- Дауысты тану функциясын қосу үшін құрылғыны желі арқылы SmartThings қолданбасына қосу керек.
- Сіз Bixby қызметінің шарттарымен келісуіңіз керек.
- Қосылғаннан кейін, дауысты тануға жергілікті түрде қолдау көрсейтілмейтін болса да, құрылғының кейбір функцияларын Samsung смартфонындағы Bixby көмегімен басқаруға болады.
- Bixby қызметін іске қосу үшін «Hi, Bixby» (Сәлем, Bixby) деп, одан кейін дауыстық пәрменді айтыңыз.
- Қосымша дауысты тану пәрмендері үшін «Дауыс пәрмендері» бөлімін қараңыз.

Дауыс пәрмендері

Санат	Пәрмен (үлгілер)
Температура	Tell me the temperature of the refrigerator
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator
Ауа райы	Tell me the weather tomorrow
	How humid is it today?
	How high is the fine dust level today?
	When can I expect rain?
Халықаралық уақыт	What time is it now?
	What month is it today by the lunar calender?
	What time is it in New York?


ЕСКЕРТПЕ

Ешбір пәрмен берілмесе, Bixby күту режимінен белгілі бір уақыттан кейін шығады. Қосылғаннан кейін, дауысты тану теледидар дыбысы сияқты қоршаған дыбыстарға байланысты нашар жұмыс істеуі немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

- **Дауысты тануға әсер еткенде**
  - Өнімділікке пайдаланушының дауысы, сөйлеу мәнері, айтылымы және қоршаған орта әсер етуі мүмкін.
  - Дауысты тану функциясын пайдаланған кезде, айналадағы дыбыстарға қарағанда қаттырақ сөйлеңіз.
  - Дауысты тану өнімділігін жақсарту үшін құрылғыдан 3 метр қашықтықта тұрып, анық сөйлеңіз.
  - Теледидарды көріп отырғанда, теледидар дыбысына байланысты дауыстық пәрмендер қате танылуы мүмкін.
- **Дауысты тану мына кезде жұмыс істемейді:**
  - Bixby SmartThings қолданбасының Bixby мәзірінде өшірілгенде.
  - Микрофон SmartThings қолданбасының микрофон параметрінде өшірілгенде.
- **Дауысты тану мына кезде нашар жұмыс істейді:**
  - Айналадағы дыбыстар қатты (теледидар дыбысы, музыка дыбысы, т.б.) болғанда
  - Wi-Fi сигналы әлсіз (интернет байланысы нашар) болғанда

Диспенсер панелі

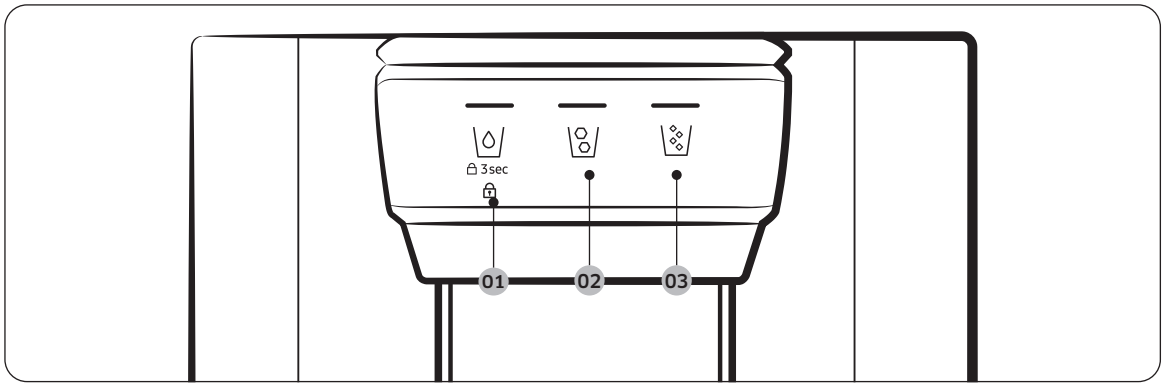

01 Water / Lock (Су/құлып)

02 Cubed Ice (Мұз текшелері)

03 Crushed Ice (Ұсақталған мұз)

01 Water / Lock (3 sec) (Су/құлып)

Су	Тоңазытылған суды жіберу үшін батырмасын басыңыз. Тиісті индикатор қосылады.
Құлыптау	Диспенсер тақтасының батырмаларын және диспенсер тұтқышын пайдалануды болдырмау үшін батырмасын 3 секундтан артық басып тұрыңыз. Егер түймесін 3 секундтан артық басып тұрсаңыз, диспенсердің құлпы өшіріледі. Диспенсер құлпы қосулы кезде дисплей тақтасындағы кез келген түйме басылған немесе диспенсер тұтқасы басылған болса индикатор жыпылықтайды. **ЕСКЕРТПЕ** Диспенсердің панеліндегі негізгі панельдегі басқару элементтеріне әсер етпейді.

02 Cubed Ice (Мұз текшелері)

Cubed Ice (Мұз текшелері)	Мұз текшелерін алу үшін батырмасын басыңыз. Тиісті индикатор қосылады.


03 Crushed Ice (Ұсақталған мұз)

Crushed Ice (Ұсақталған мұз)	Ұсақталған мұзды тарату үшін батырмасын басыңыз. Тиісті индикатор қосылады.

Арнайы мүмкіндіктер

Тоңазытқышта пайдалы пайдалану үшін болатын тұтынушыға бағдарланған құрылғылар бар.

Есікті автоматты түрде ашу функциясы (Тек қолданылатын модельдер)

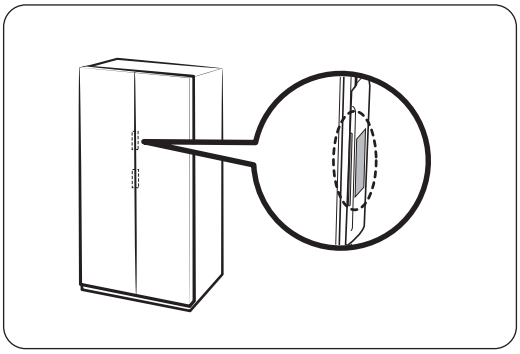

Тоңазытқыштың есік тұтқасының жанындағы сенсорды түртіңіз. Есік ашылады.

- Әдепкі параметр - **Off**.
- Функцияны қосу үшін төмендегілерді қараңыз.
  - Жалпы түрі: 41-беттегі «Есікті автоматты түрде ашу функциясын қосу немесе өшіру (Тек қолданылатын модельдер)» бөлімін қараңыз.
  - Family Hub типті: Тоңазытқыш реттеушісі қолданбасында «**Параметрлер**» түймесін түртіп, **Есікті автоматты түрде ашу** функциясын қосыңыз.
  - AI Home Hub типті: Негізгі экранда « ⚙ > **Тоңазытқыш** > **Есікті автоматты түрде ашу**» опциясын түртіп, «**Қосулы**» опциясын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Екі сенсорды бір уақытта түртсеңіз, бірінші түртілген сенсордағы есік ашылады, содан кейін басқа есік шамамен 2 секунд ішінде ашылады.
- Есік автоматты түрде жабылмайды. Пайдаланғаннан кейін есікті қолмен жабыңыз.
- Тоңазытқыштың есіктерінің ашылатын бұрышы (дәрежесі) орнату ортасына, мысалы, тоңазытқыш орнатылған еденге, тоңазытқыштың деңгейіне және есік жәшігінде сақталған тағамның салмағына байланысты өзгеруі мүмкін.
  - Есіктер тым кең немесе тар болып ашылса, тоңазытқыштың тегіс бетте екенін тексеріңіз. (Қосымша ақпаратты 28-беттегі «**ҚАДАМ 4 Туралау аяқтарын реттеңіз**» бөлімін қараңыз.)

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

- Есікті қайта-қайта ашып-жапсаңыз, есікті автоматты түрде ашу функциясы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Есік автоматты түрде ашылып жатқанда оны итермеңіз немесе күшпен тоқтатпаңыз. Бұл өнімнің дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.
  - Есіктер автоматты түрде ашылғанда соғылып қалмаңыз.
- Есікті қайталап ашқаннан кейін есік ашуға қарсы тұрса, шамамен бір минут күтіп, әрекетті қайталаңыз. (Есікті ашқанда және жапқанда болатын тоңазытқыш ішіндегі ауа қысымының өзгеруіне байланысты есікті жапқаннан кейін бірден ашу қиын болуы мүмкін.)
- Датчикке кездейсоқ тиіп кету есіктің ашылуына әкелуі мүмкін, оның жабық екенін тексеріңіз

Дауыс (Тек қолданылатын модельдер)

Дауысты тану параметрі

SmartThings қолданбасында «Дыбыс» параметрін «Дауыс» күйіне орнатыңыз.

Кейбір дауыс пәрмендері

1	Құмыраны автоматты толтыру судың асып кетуін анықтады
2	Тоңазытқыштың есігі ашылды
3	Бірдеңе дұрыс болмады.
4	Режим өзгертілді
5	Қуатты салқындату қазір жұмыс істеуде
6	Қуатты мұздату қазір жұмыс істеуде
7	Тоңазытқыштың ішіндегі температура көтерілді
8	Температура енді орнатылды

ЕСКЕРТПЕ


Тоңазытқышта «Дыбыс» параметрін «Ажыратылған» күйіне орнатқанда, дауысты тану сәйкесінше өшіріледі.

Су/мұз диспенсері

Диспенсерді пайдаланып мұзбен немесе мұзсыз суды алуға болады.

Су диспенсері 3 опцияны ұсынады: салқындатылған су, мұз текшелерін және ұсақталған мұз. Тоңазылған суды тарату үшін диспенсер тақтасында батырмасын басыңыз. Диспенсер астына су шынын қойыңыз да, диспенсердің тұтқышын басыңыз.

Суды мұзбен алу

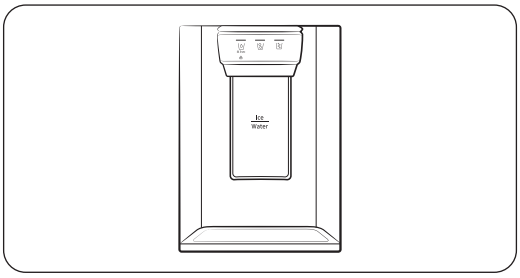

1. Мұз жасағыш іске қосылған кезде, мұз түрін таңдау үшін, немесе батырмасын басыңыз.
2. Диспенсердің астына су шыны қойыңыз да, шынымен **диспенсер тұтқасын** басыңыз. Диспенсерден мұз шығады.
3. Суды таңдау үшін батырмасын басыңыз.
4. **Диспенсердің тұтқасын** шынымен басу керек. Су диспенсерден ағызылатын болады.

ЕСКЕРТПЕ

- Диспенсердің тұтқышын шамамен 1 минут итерсеңіз, диспенсер ағызуды тоқтатады. Суды көп мөлшерде алу үшін тұтқышты жіберіп қайтадан басыңыз.
- Аатын су төгіліп кетпеуі үшін, стақан диспенсердің дәл астында болу керек.
- Су диспенсерін 2-3 күн бойы пайдаланбайтын болсаңыз, алған судың қалыпты емес иісі немесе дәмі болуы мүмкін. Бұл жүйенің сәтсіздігі емес. Алғашқы 1-2 стакан суды төгіп тастаңыз.

Мұз жасағыш

Тоңазытқышта мұз жасайтын құрылғы бар, ол мұзды автоматты түрде жібереді, осылайша, сүзілген суды майда немесе ұсақталған мұзбен пайдалануға болады.

Мұз жасау

Тоңазытқышты орнатып, оны қосқаннан кейін, мұзды жасауды қамтамасыз ету және мұз шелегін мұзбен толтыру үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

1. Оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін тоңазытқыш 24 сағат бойы жұмыс істей берсін.
2. Бірінші 4-6 мұз текшесін стакан ішіне салыңыз.
3. Басқа 8 сағат күтіңіз және тағы 4-6 мұз текшесін алыңыз.
4. Содан кейін тағы 16 сағат күтіп, алғашқы стаканды толтырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ


- Барлық мұзды бірден пайдалансаңыз, алғашқы 4-6 текше алуға дейін 8 сағат күтіңіз. Бұл мұз шелектің мұзбен дұрыс толтырылуын қамтамасыз етеді.
- Қарқынды жасалатын мұз текшелері ақ түсте көрінуі мүмкін, бұл қалыпты жағдай.


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Стакан өлшеміне сәйкес мұзды алыңыз.

- Егер сіз шамадан тыс көлемді алсаңыз, онда мұз жерге түсіп, жарақатқа алып келуі мүмкін.
- Мұз жиналып, мұз шығатын жерді бұғаттауы мүмкін.

Су багын толтыру үшін (Тек қолданылатын модельдер)

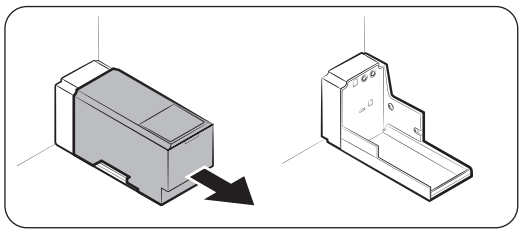

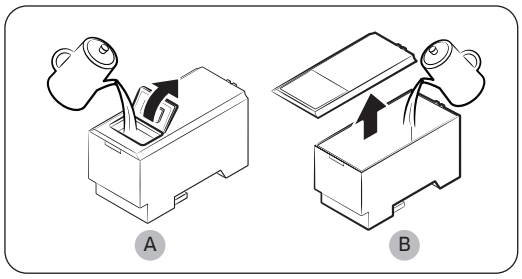


Алғаш рет пайдалану үшін су багын ішкі жағын тазалап, жақсылап кептіріңіз.

1. Екі қолтұтқаны бактың алдыңғы жағында ұстап, көрсетілгендей сырғытып алыңыз.

2. Қаптаманың **алдыңғы қақпағын (A)** немесе **бүкіл қаптаманы (B)** ашыңыз және бакке максималды 5 литр су құйыңыз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Мах сызығынан өтіп кетпеңіз. Су толып кетеді.

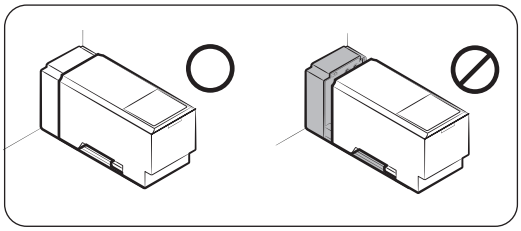

3. Су багын қайта орнына салып, диспенсер механизміне орналастырыңыз. Бактың алдыңғы жағы (алдыңғы қақпағы бар) алға қарап тұрғанын тексеріңіз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ


- Су багы сөреге сәйкес келетінін тексеріңіз. Әйтпесе, су багы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Су багын салмай тоңазытқышты пайдаланбаңыз. Бұл салқындату жұмысын азайтуы мүмкін.
- Бакты тек минералды немесе тазартылған су сияқты ауыз сумен толтырыңыз. Басқа сұйықтықты пайдаланбаңыз.
- Толтырылған бакты жылжытқанда сақ болыңыз. Егер бак төмен түссе, дене жарақаты орын алуы мүмкін.
- Ішкі сорғыны бөлшектеуге тырыспаңыз. Ішкі сорғы зақымдалған немесе су багынан ажыратылған болса, диспенсер жұмыс істемейді.

Бірінші рет пайдалану үшін

- Сумен жабдықтау жүйесінің шлангтарынан ауаны шығару үшін диспенсердің тұтқасын 10 секунд басып тұрыңыз.
- Сумен жабдықтау жүйесіндегі қоспаларды алып тастау үшін алғашқы алты стакан суды алып тастаңыз.

Мұз жасау (Тек қолданылатын модельдер)


Тоңазытқышта мұз жасайтын құрылғы бар, ол мұзды автоматты түрде жібереді, осылайша сіз сүзгіден өткізілген суды ұсақталған немесе ұсақталған мұзбен алуыңызға болады.

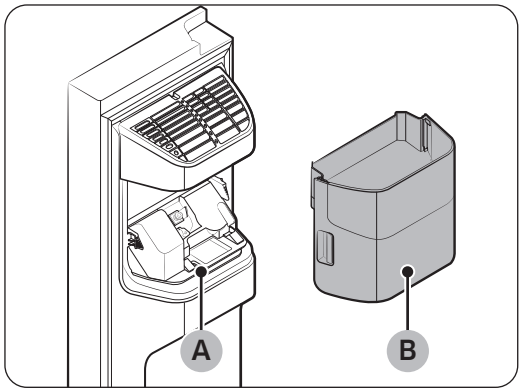

Егер мұз шықпаса, алдымен мұз жасағышы мұзды дұрыс жасауын тексеріңіз.

Мұз жасағышын тексеру

1. **Мұз жасағыш шелегін (B)** екі қолыңызбен ақырын ұстап, оны **мұз шығатын жерден (A)** шығарыңыз.
2. Мұз жасағыш шелегінже мұз барлығын тексеріңіз.

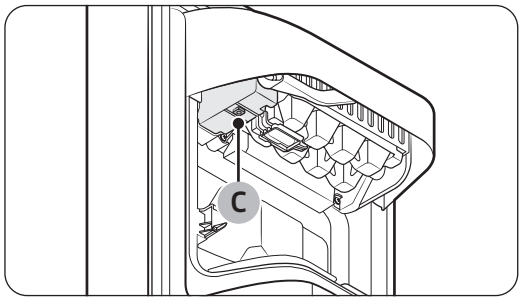

3. **(C) түймесін** мұз жасағышының түбінде басыңыз .
4. Мұз жасағыш дұрыс жұмыс істейтін болса, дыбыс естисіз.

ЕСКЕРТПЕ

Егер бұл белгілер жалғаса берсе, су құбырын орнатушы немесе жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


САҚ БОЛЫҢЫЗ


- Мұз науасына мұз немесе су толтырылғаннан кейін түймешікті қайта-қайта баспаңыз. Су толып кетуі немесе мұз кептелуі мүмкін.
- Тоңазытқыш тоқ өшкеннен соң электр қуатын қалпына келтіргенде, мұз жасағыш шелегінде балқытылған және қысылған мұз текшелерінің қоспасы болуы мүмкін, бұл жүйенің ақаулығына алып келеді. Бұған жол бермеу үшін тоңазытқышты пайдаланбас бұрын мұз жасағыш шелегін босатыңыз.
- Мұз жасағыш шелегін түсіруді болдырмау үшін, мұз жасау шелегін алу немесе қайта салу кезінде екі қолды да қолданыңыз.
- Балалар мұз диспенсеріне немесе мұзды шелекке асылуына немесе олармен ойнауға рұқсат бермеңіз. Балалар жарақаттануы мүмкін.
- Диспенсердің тесігіне немесе мұз шелегіне саусағыңызды немесе басқа заттарды тықпаңыз. Бұл физикалық жарақатқа немесе материалдық зиянға әкелуі мүмкін.


ЕСКЕРТПЕ

- Мұз жасағыштың шелегін алу тоңазытқыштың жылу және механикалық жұмысына әсер етпейді.
- Белгіленген мұздатқыш көлемі, мұз жасағышын, жоғарғы және төменгі тартпаларды алып тастағаннан кейін, мұздатқыштың бағыттауышымен және төменгі сөресімен өлшенеді.

Қосымша сақтау орнын сақтау үшін (Тек қолданылатын модельдер)

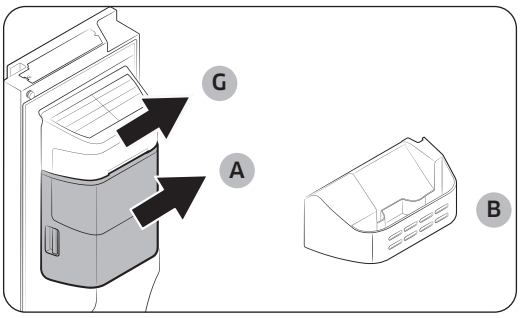

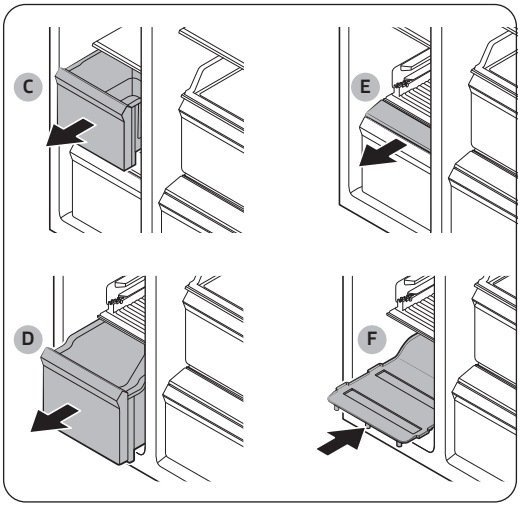

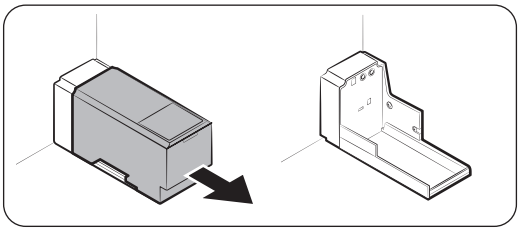

Егер сіз мұз жасағышын пайдаланбайтын болсаңыз және көбірек орын қажет болса, **мұздатқыш шелекті (A) және мұз жасағыш қақпағын шығарыңыз (G)**. Содан кейін **мұздатқыштың қорғанышын (міндетті емес) (B)** мұз жасағыш шелегіне салыңыз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Мұз шелегі жойылса, мұз жасағышын өшіру керек.


Көбірек орынды қамтамасыз ету үшін **жоғарғы тартпасын (C)**, **төменгі тартпасын (D)** және **тартпаның төменгі қақпағын (E)** шешіңіз. Содан кейін берілген **төменгі сөрені (F)** салыңыз.


ЕСКЕРТПЕ


- Тартпаларды алу мұздатқыштың температурасына немесе қолданысына әсер етпейді.
- Белгіленген мұздатқыштың көлемі, төменгі сөремен, жоғарғы тартпаны, төменгі тартпаны және төменгі тартпаның қақпағын алғаннан кейін өлшенеді.

Қосымша орын үшін, су бағын алып тастап, қосымша заттар сақтау үшін орынды пайдаланыңыз.

Мұз жасағыш шелегі

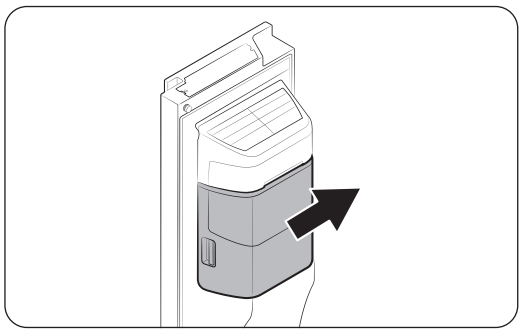

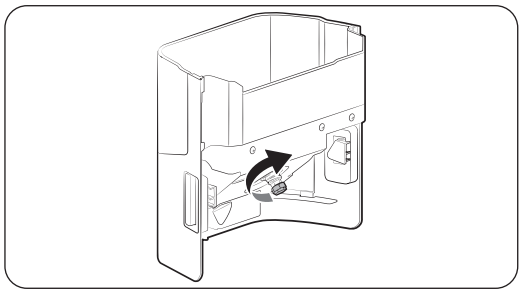

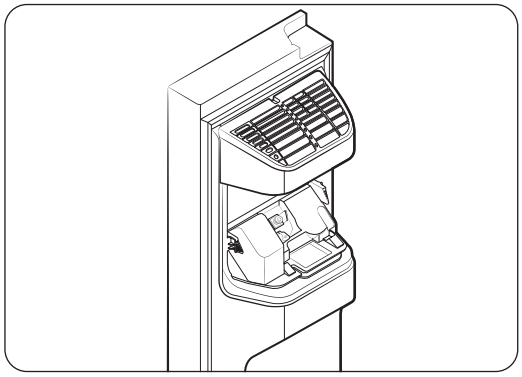

Егер сіз мұзды ұзақ уақыт алмаған болсаңыз, мұз шелегінің ішінде түйірлер қалыптасуы мүмкін. Егер бұл орын алса, мұз жасағыш шелегін алып тастаңыз және босатыңыз.

1. Мұз жасағыш шелегін алып тастау үшін, тұтқаны екі қолыңызбен ұстап тұрып, оны ақырын көтеріп, баяу шығарыңыз.
2. Мұз жасағыш шелегін алып тастаңыз және босатыңыз.
3. Аяқталғаннан кейін, шелектің артқы жағындағы беріліс тұтқасын 90 ° бұраңыз, содан кейін шелек қайтадан орнына қойыңыз. Ш ерткі дыбысы шыққанша шелек дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
4. Ice Maker (Мұз жасағыш) батырмасын басып мұз жасағышын қалпына келтіресіз.


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ


- Себет қақпағына көп күш істетпеңіз. Қақпақ сынуы мүмкін.
- Есікті қатты жаппаңыз. Мұз жасағыштан су ағып кетуі мүмкін.
- Жарақаттанудың алдын алу үшін еденге құлап түскен мұзды немесе суды тазалаңыз.
- Жазатайым оқиғалар мен жарақаттардың алдын алу үшін балалардың су диспенсерімен немесе мұз жасағышымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Қолыңызды немесе затты мұз шығатын жерге қоймаңыз. Бұл физикалық жарақатқа немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.


ЕСКЕРТПЕ

- Мұз жасағыштан келген дыбыс қалыпты болып табылады, ол мұз дайындау процесінде пайда болады.
- Есік ашық тұрғанда, мұз жасағыш та су диспенсері де жұмыс істемейді.

Мұз жасағыш (Тек қолданылатын модельдер)

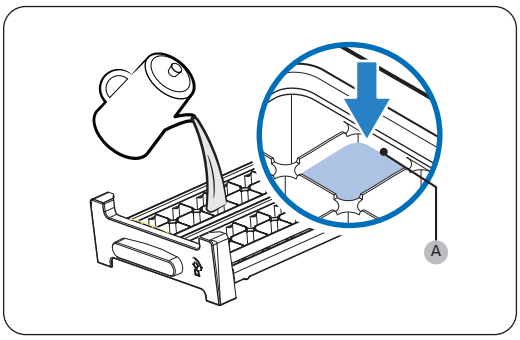

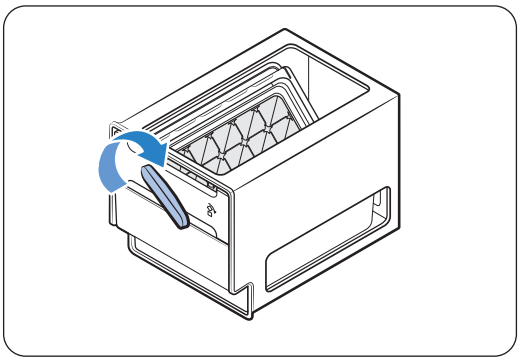

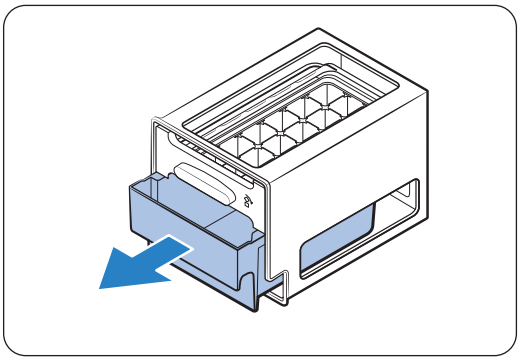

1. Мұздатқыштың есігін ашып, мұз науасын сырғытып ашыңыз.
2. Науаға суды науаның ішкі артқы жағында белгіленген **максималды деңгейге (A)** дейін толтырыңыз.
3. Науаны орнына сырғытыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Мұзды дайындау уақыты температура параметрлеріне байланысты.

4. Мұз текшелерін төгу үшін, мұз текшелерінің жартысын қоқыс жәшігіне босату үшін жәшіктің тұтқасын оңға бұраңыз. Содан кейін екінші жартысын босату үшін оны солға бұраңыз.

ЕСКЕРТПЕ


Мұз текшесін сақтауға арналған қалтаның мұз науасы астында тұрғанына көз жеткізіңіз.

5. Қоқыс жәшігін сәл бұрап, алдына қарай тартып шығарыңыз.


Қызмет көрсету

Қарау және күтім

Сөрелер (тоңазытқыш/мұздатқыш) (Тек қолданылатын модельдер)

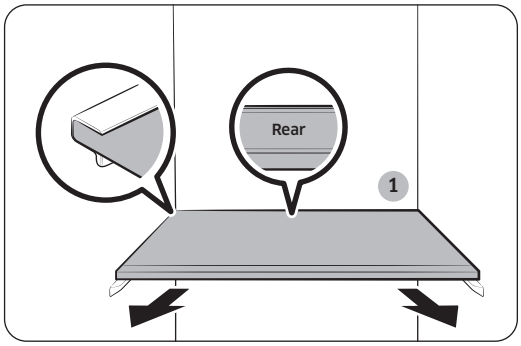


- Сөрені шешу үшін тиісті есікті толық ашыңыз. Сөренің алдыңғы жағын ұстап, ақырындап көтеріп шығарыңыз.
- Егер есік толығымен ашылмаса, сөрені жарты жолға сырғытып алып, оны алып тастау үшін бұраңыз.

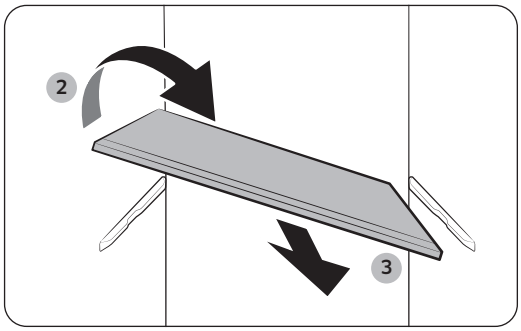

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ


- Сөре дұрыс салынған болуы керек. Төңкеріп қоюға болмайды.
- Шыны ыдыс шыны сөрелердің бетіне сызат түсіруі мүмкін.
- Шарап сөресінің орнына сөрені салмаңыз. Бұл тоңазытқышты зақымдауы мүмкін. (Тек қолданылатын модельдер)

Есіктегі бөлімдер

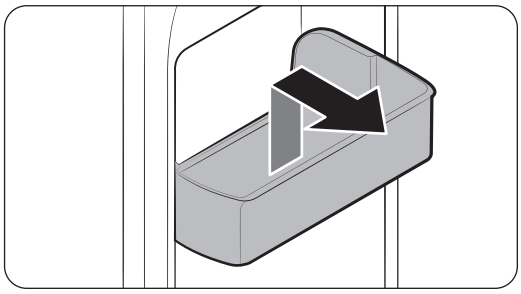

Есік бөлімін шешу үшін, бөлімнің алдыңғы жағын ұстап тұрып, алып тастаңыз.

Тартпалар

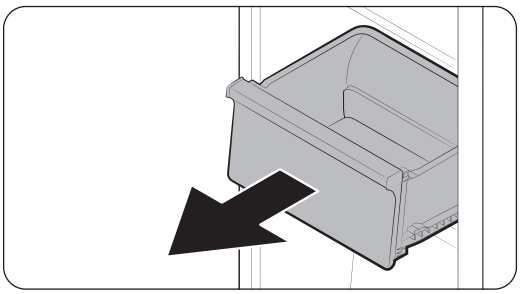


Тартпаның алдыңғы жағын ақырындап көтеріп, сырғып шығарыңыз.

ЕСКЕРТПЕ


Тартпаны толығымен алып тастау үшін, есікті барынша ашыңыз.

Көкөніс/Құрғату тартпалары

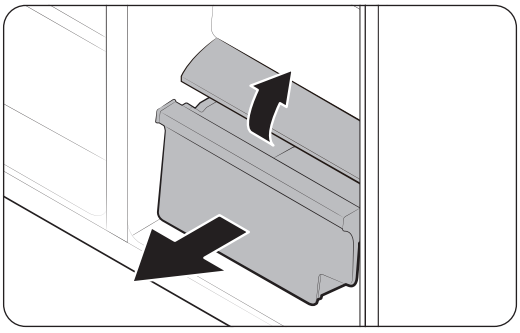

Тоңазытқыштан көкөніс тартпасын немесе мұздатқыштан құрғату тартпасын алып тастау үшін.

1. Біріншіден, егер қажет болса, айналадағы көп мақсатты тартпаларды алып тастаңыз.

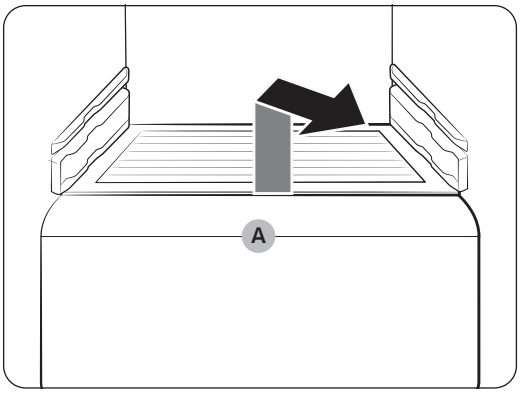

2. Көкөніс/құрғату тартпасын ақырын шығарыңыз.
3. Егер сіздің тоңазытқышыңыз көкөніс/құрғату тартпасына арналған қақпақпен **(A)** жабдықталған болса, қақпақты алыңыз. Ол үшін сөренің алдыңғы жағын ұстап, абайлап көтеріп шығарыңыз.

Мұз жасағыш шелегі

Мұз жасағыш шелегін алу үшін **55** беттегі Мұз жасағыш шелегі бөлімін қараңыз.

Тазалау

Іші және сырты

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тазалау мақсатында Clorox ™ сияқты бензинді, сұйылтқышты немесе үй автомобиль жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Олар сустқыштың сыртын зақымдап, өрт себебі болуы мүмкін.
- Суды тоңазытқышқа шашпаңыз. Бұл ток соғуына алып келуі мүмкін.
- Диспенсердің тесігіне саусағыңызды немесе басқа заттарды салмаңыз.

Қуат ашасы терминалы мен жалғау нүктелерінен шаң немесе су сияқты барлық басқа заттарды алып тастау үшін құрғақ шүберекті үнемі пайдаланыңыз.

1. Қуат баусымын ажыратыңыз.
2. Тоңазытқыштың ішкі және сыртқы бетін тазалау үшін суланған, жұмсақ, тегіс мата немесе қағаз сүлгісін қолданыңыз.
3. Аяқталғаннан кейін, жақсылап кептіру үшін құрғақ матаны немесе қағаз сүлгінді пайдаланыңыз.
4. Қуат сымын жалғаңыз.

Мұз/Су диспенсері (Тек қолданылатын модельдер)

ЕСКЕРТПЕ

Гигиеналық мақсаттарда диспенсер аймағын жиі тазалаңыз.


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ


Ұсақталған мұз таңдалған кезде, мұз шығатын жайда кейбір қалдық мұз кристалдары жиналуы мүмкін. Мұның алдын алу үшін жұмсақ, таза шүберекті пайдаланып, қалдық мұзды шығатын жерден алып тастаңыз.

Резеңке тығыздағыштар

Есіктің резеңке тығыздағыштары лас болса, есік дұрыс жабылмауы және тоңазытқыштың өнімділігі мен тиімділігі төменделуі мүмкін. Резеңке тығыздағыштарын тазалау үшін жұмсақ тазалағыш пен дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Содан кейін матамен жақсы құрғатыңыз.

Диспенсерді тазалау

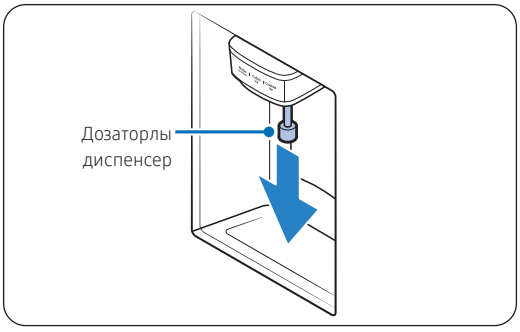

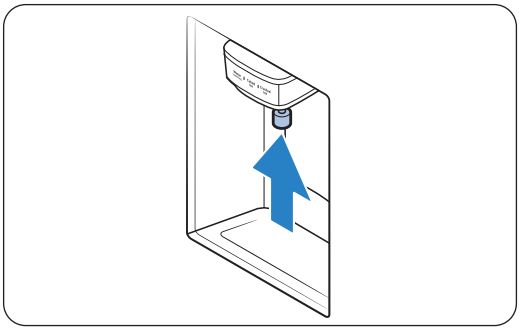


Дозаторлы диспенсерінің ұшын ұстап тұрып, бұраған кезде, бөлу үшін оны төмен тартып, тазалап, қайта жинаңыз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

- Бірдей бастапқы күйге қою үшін, құрастыру кезінде оны соңына қарай итеріңіз.
- Тазалау үшін өткір ысқылағыш щетканы пайдаланбаңыз.

Артқы панель

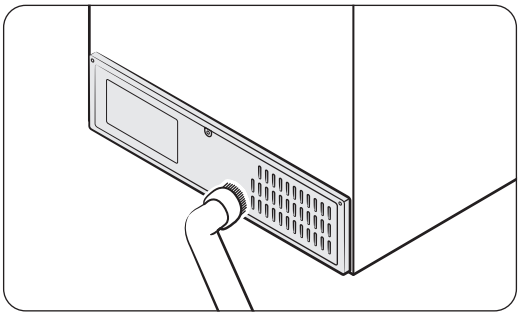

Артқы панельдің сымдары мен ашық бөліктерін кірден тазалау үшін, панельді жылына бір немесе екі рет шаңсорғышпен тазалаңыз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ


Артқы **тақта қаптамасын** шешпеңіз. Электр тоғы соғуы мүмкін.

Ауыстыру


Су сүзгісі (Тек қолданылатын модельдер)

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ


- Үшінші тарап су сүзгілерін пайдаланбаңыз. Тек Samsung ұсынған немесе бекіткен сүзгілерді ғана пайдаланыңыз.
- Рұқсат етілмеген сүзгілер ағып тоңазытқыштың зақымдалуына, электр соғуына алып келуі мүмкін. Samsung үшінші тараптардың су сүзгілерін пайдаланудан туындауы мүмкін кез келген зақым үшін жауапты емес.
- Сүзгі индикаторы су сүзгісін ауыстыру керек екенін білуге мүмкіндік беретін еске салу ретінде қызыл түске айналады.

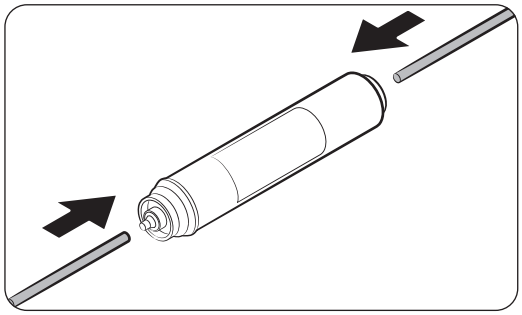

1. Негізгі сумен жабдықтауды өшіріңіз.
2. Су беру желісін сүзгінің кіріс жағына аяғына дейін жалғаңыз.
3. Диспенсер құбырын сүзгінің шығыс жағына қосыңыз.

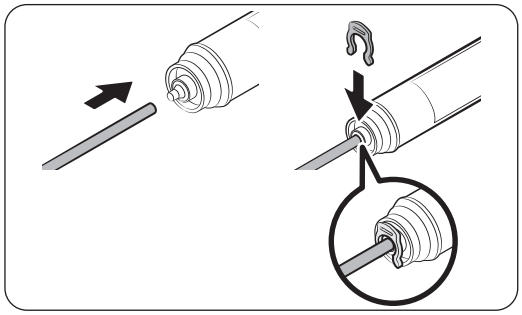

4. Ағу жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер жоқ болса, құбырларды қысқышпен бекітіңіз.
5. Су сүзгісін орнына қойып, оны қысқыштармен бекітіңіз.
6. Сүзгінің өмірлік циклін қалпына келтіру үшін **Filter Reset** батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
7. Ауыстыру аяқталған кезде су құбырынан кірді кетіру үшін 1 литр суды ағызыңыз.

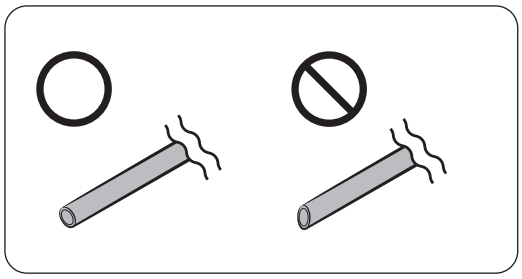

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Су құбырының түтікшасының ұзындығын реттеген кезде, кесілген бетті оң жақ бұрышта тегістеңіз. Бұл судың ағуын болдырмау үшін.

ЕСКЕРТПЕ

- Жаңадан орнатылған сүзгі су диспенсеріне қысқа уақыт ішінде суды ағызуға әкелуі мүмкін. Себебі ауа су жүйесіне кірді.
- Ауыстыру процесі тоңазытқыштан еденге суды төгуді қамтуы мүмкін. Егер бұл орын алса, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Кері осмос су сүзгілеу жүйесі

Сумен жабдықтау жүйесінің кері осмос су сүзу жүйесінде су қысымы 206 кПа (30 psi) мен 861 кПа (125 psi) арасында болуы керек.

Тоңазытқыштың суық сумен жабдықтау жүйесіндегі кері осмос су сүзгілеу жүйесінің су қысымы кем дегенде 206 кПа (30 psi) болуы керек. Егер судың қысымы көрсетілгеннен төмен болса:


- Кері осмос жүйесіндегі шөгінді сүзгінің бұғатталғанын тексеріңіз. Қажет болса, сүзгіні ауыстырыңыз.
- Кері осмос жүйесінде су багын сумен қайта толтырыңыз.
- Егер сіздің тоңазытқышыңызда су сүзгісі болса, ол кері осмос жүйесімен бірге пайдаланылғанда су қысымын одан әрі азайтуы мүмкін. Су сүзгісін алып тастау.

Қосымша ақпарат алу немесе қызмет көрсету үшін, лицензияланған сантехникалық маманға хабарласыңыз.

Жаңа сүзгіге тапсырыс беру

Жаңа су сүзгісін сатып алу үшін (бөлшектер түрі: **HAFEX / EXP**) жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Иіс кетіргіш сүзгі (Тек қолданылатын модельдер)

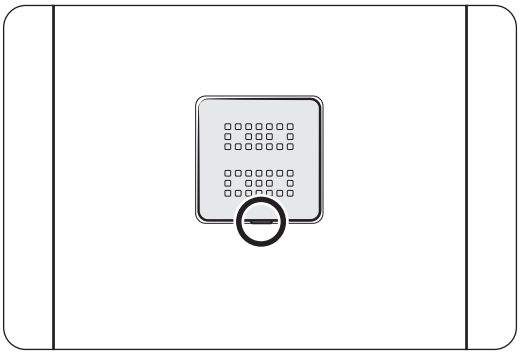

- Тегіс драйверді дезодоризатор сүзгісінің қақпағының төменгі бөлігіндегі ойыққа салыңыз да, құйыңыз. Сүзгіні ауыстырыңыз да, сүзгінің қақпағын қайта салыңыз.
- Дезодоризатор сүзгісінің ұсынылған пайдалану мерзімі - бір жыл, және пайдалану мерзімі пайдалануға қарай өзгеруі мүмкін. Дезодоризатор сүзгісін қызмет көрсету орталығынан бөлек сатып алуға болады.

Шамдар


Лампаларды пайдаланушы арқылы қызмет көрсетуге жарамды емес. Тоңазытқыштың шамдарын ауыстыру үшін жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаулықты түзету

Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын төмендегі бақылау нүктелерін қарап шығыңыз. Пайдаланушыларға қалыпты жағдайға қатысты кез келген қызметтік қоңыраулар (ақаулық жағдайлары емес) алынады.

Жалпы

Temperature (Температура)

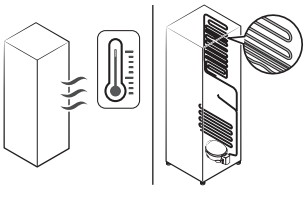Ақаулық	Мүмкін себептері	Шешімі
Тоңазытқыш/ мұздатқыш жұмыс істемейді. Тоңазытқыштың/ мұздатқыштың температурасы жылы.	• Қуат сымы дұрыс жалғанбаған.	• Қуат сымын дұрыс қосыңыз.
	• Температураны бақылау дұрыс орнатылмаған.	• Температураны төмендетіңіз.
	• Тоңазытқыш жылу көзінің немесе тікелей күн сәулесінің жанында орналасқан.	• Тоңазытқышты тікелей күн сәулесінен немесе жылу көзінен алшақ ұстаңыз.
	• Тоңазытқыш пен жақын қабырғалар мен шкафтар арасында тазалық жеткіліксіз.	• Тоңазытқыш пен жақын қабырғалардың (немесе шкафтардың) арасындағы алшақтық 50 мм-ден артық екендігін ұсынамыз.
	• Тоңазытқыш шамадан тыс жүктеледі. Тағам тоңазытқыш желдеткіштерін бұғаттайды.	• Тоңазытқышты артық жүктемеңіз. Тағамдарды желдеткішті қаптап қоюға жол бермеңіз.
Тоңазытқыш/ мұздатқыш өте салқындатуда.	• Температураны бақылау дұрыс орнатылмаған.	• Температураны жоғары орнатыңыз.
Ішкі қабырға ыстық.	• Тоңазытқыш ішкі қабырғаға ыстыққа төзімді құбырлар бар.	• Конденсацияның қалыптасуын болдырмау үшін, тоңазытқыш алдыңғы бұрыштарда жылуға жол бермейтін құбыр қамтиды. Егер қоршаған орта температурасы көтерілсе, бұл жабдық тиімді жұмыс істемеуі мүмкін. Бұл жүйенің сәтсіздігі емес. 

Ақаулық	Мүмкін себептері	Шешімі
Жарықтандыру, басқару тақтасы, мұз жасағыш, су және мұз диспенсері бір уақытта жұмыс істемейді.	• Температураны бақылау дұрыс орнатылмаған.	1. «◯» және «>» түймесін бір уақытта 6 секунд басып тұрыңыз. 2. Дисплей жыпылықтаған кезде «>» түймесін басыңыз. 3. Келесі түймені басыңыз. • Осы қадамдарды орындағаннан кейін, мәселе қайта пайда болса, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Иісі

Ақаулық	Мүмкін себептері	Шешімі
Тоңазытқышта иіс бар.	• Бүлінген тамақ.	• Тоңазытқышты тазалап, бүлінген тағамды алыңыз.
	• Иісі ақтты тамақтар.	• Қатты иістендірілген тамақтың ауа өткізбейтінін етіп оралғанын тексеріңіз.



Қырау

Ақаулық	Мүмкін себептері	Шешімі
Желдеткіштің айналасындағы қырау.	• Азық-түлік желдеткіштерді бұғаттаған.	• Тоңазытқыштың желдеткіштерін ешбір тамақ қаптамауына тырысыңыз.
Ішкі қабырғалардағы қырау.	• Есік дұрыс жабылмаған.	• Тамақ есікті бұғаттамауын тексеріңіз. Есіктің тығыздағышын тазалаңыз.

Конденсация









Ақаулық	Мүмкін себептері	Шешімі
Ішкі қабырғалардағы конденсациялау формалары.	• Есік ашық қалса, ылғал тоңазытқышқа кіреді.	• Ылғалды алып тастап, ұзақ уақыт бойы есікті ашық қалдырмаңыз.
	• Ылғалдылығы жоғары тағамдар.	• Тамақтың ауа өткізбейтінін етіп оралғанын тексеріңіз.

Су/мұз (диспенсер үлгілері ғана)

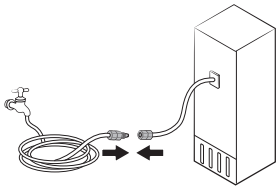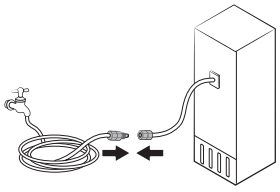Ақаулық	Мүмкін себептері	Шешімі
Су ағымы қалыптыдан әлсіз.	• Судың қысымы тым төмен.	• Судың қысымы 206 кПа (30 psi) -дан 861 кПа-ға (125 psi) дейін болатынына көз жеткізіңіз .
Мұз жасағышы дыбыс шығарады.	• Мұз жасайтын құрылғы функциясы белсендірілген, бірақ тоңазытқышқа сумен жабыдқтау жүйесі жалғанбаған.	• Мұз жасағышын өшіріңіз.
Мұз жасағышы мұз жасамайды.	• Мұз жасағышы енді орнатылды.	• Мұздатқыш мұз жасауы үшін 24 сағат күтіңіз.
	• Мұздатқыш температурасы тым жоғары.	• Мұздатқыш температурасын жылы қоршауда -18 °C (0 °F) немесе -20 °C (-4 °F)-на дейін орнатыңыз .
	• Диспенсердің тақтасының құлпы іске қосылды.	• Диспенсердің тақтасын құлыптау функциясын өшіріңіз.
	• Мұз жасағыш өшірулі.	• Мұз жасағышын қосыңыз.
Мұз шықпайды.	• Мұз диспенсер ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса (шамамен 3 апта) мұз жиналып қалуы мүмкін.	• Егер тоңазытқышты ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, мұз шелегін босатып, мұз жасағышын өшіріңіз.
	• Мұз шелегі дұрыс салынбаған.	• Мұз шелегі дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
	• Су құбыры дұрыс жалғанбаған немесе су құбыры қосылмаған.	• Су құбырының орнатылу шарттарын тексеріңіз. 
Су шықпайды.	• Су құбыры дұрыс жалғанбаған немесе су құбыры қосылмаған.	• Су құбырының орнатылу шарттарын тексеріңіз. 
	• Диспенсердің тақтасының құлпы іске қосылды.	• Диспенсердің тақтасын құлыптау функциясын өшіріңіз.
	• Үшінші тарап су сүзгісі орнатылды.	• Тек Samsung ұсынған немесе мақұлдаған сүзгілерді пайдаланыңыз. • Рұқсат етілмеген сүзгілер тоңазытқыштан ағып кетуі және бүлінуі мүмкін.

Ақаулық	Мүмкін себептері	Шешімі
Белгішені көргенде.	Жалпы типі • Көрсеткіштер негізгі панельде. Family Hub, AI Home Hub типті • Индикатор қызыл жанады.	Жалпы типі • Су сүзгісін ауыстырыңыз. Ауыстырудан кейін, «Filter Reset» (Сүзгіні қалпына келтіру) түймесін басыңыз. Family Hub типті • Су сүзгісін ауыстырыңыз. Ауыстырудан кейін сүзгіні «Fridge Manager (тоңазытқыш реттеушісі) › Тоңазытқыш параметрлері › Су сүзгісі» тармағында қалпына келтіріңіз. AI Home Hub типті • Су сүзгісін ауыстырыңыз. Ауыстырудан кейін сүзгіні «Өнімге күтім жасау › Су сүзгісі» тармағында қалпына келтіріңіз.

Есікті автоматты түрде ашу (Тек қолданылатын модельдер)

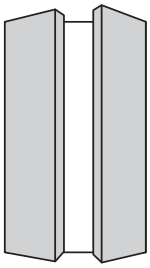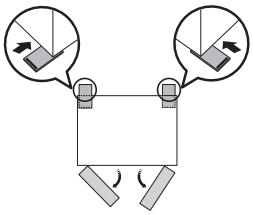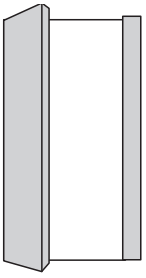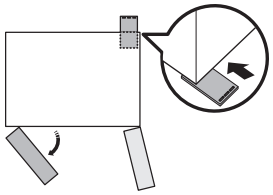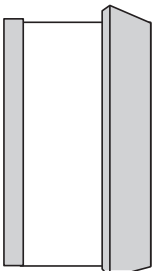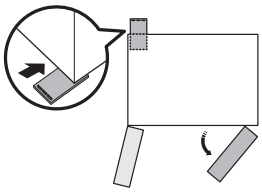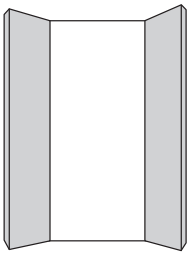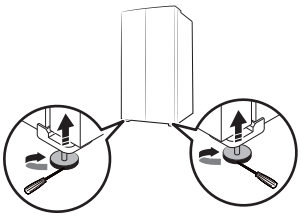Ақаулық		Мүмкін себептері	Шешімі
Тоңазытқыштың есіктері толық ашылмайды.	Екі есік 	• Тоңазытқыштың артқы жақтары төмен.	• Тоңазытқышты туралау үшін оның артқы жақтарын көтеріңіз. * 
	Сол есік 	• Тоңазытқыштың артқы оң жағы төмен.	• Тоңазытқышты туралау үшін оның артқы оң жағын көтеріңіз. * 
	Оң есік 	• Тоңазытқыштың артқы сол жағы төмен.	• Тоңазытқышты туралау үшін оның артқы сол жағын көтеріңіз. * 
Тоңазытқыштың есіктері тым кең ашылады.	Тоңазытқыштың есіктері тым кең ашылады. 	• Тоңазытқыштың алдыңғы жақтары төмен.	• Тоңазытқышты туралау үшін оның алдыңғы жақтарын көтеріңіз. * 


* Тоңазытқыш деңгейін туралау туралы қосымша ақпаратты 28-беттегі «ҚАДАМ 4 Туралау аяқтарын реттеңіз» бөлімін қараңыз.)

Тоңазытқыштан әдеттен тыс дыбыстарды естисіз бе?


Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын төмендегі бақылау нүктелерін қарап шығыңыз. Қалыпты дыбыстарға қатысты кез келген қызметтік қоңыраулар үшін пайдаланушы төлейді.

Бұл дыбыстар қалыпты.


- Операцияны бастағанда немесе аяқтағанда, тоңазытқыш машина қозғалтқышына ұқсас дыбыстарды жасай алады. Операция тұрақтанған сайын, дыбыстар азаяды.

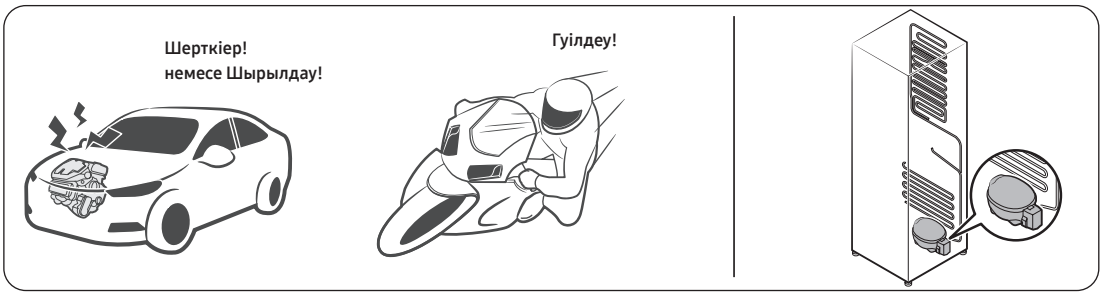


- Желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда, бұл дыбыстар пайда болуы мүмкін. Тоңазытқыш орнатылған температураға жеткенде ешқандай желдеткіш дыбысы пайда болмайды.

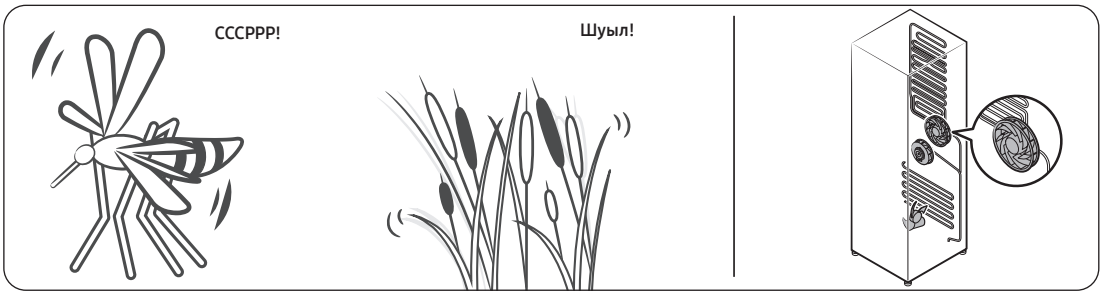


- Еріту циклі кезінде, еріту жылытқышына су тамшылап, дыбыс шығарады.

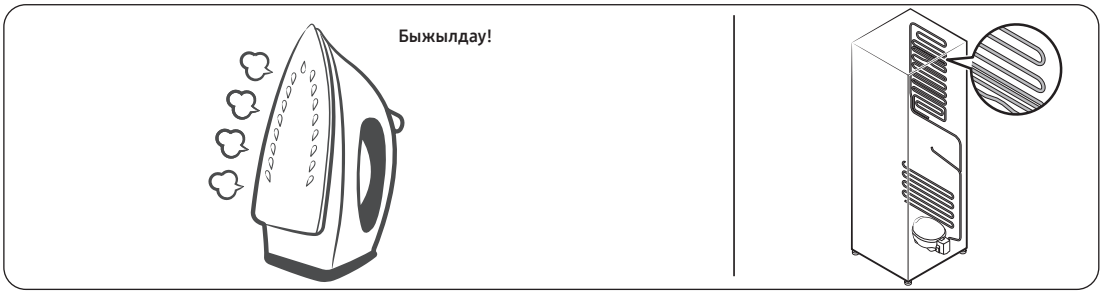

- Тоңазытқыш салқындатылған немесе қатып қалғандықтан, хладагент газы тығыздалған құбырлар арқылы жылжиды, бұл дабыл дыбыстарын тудырады.

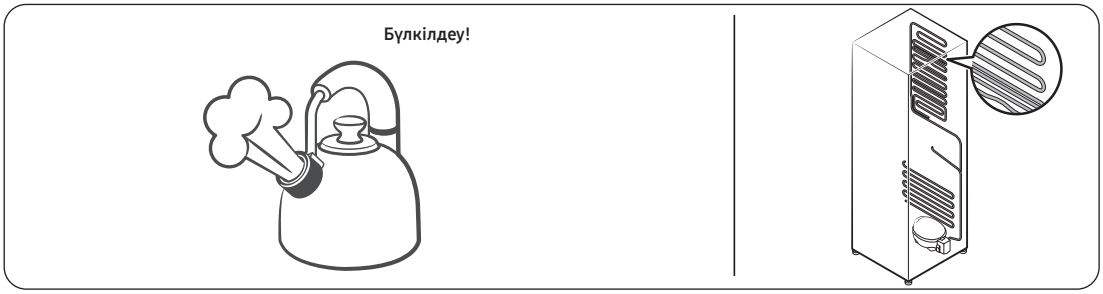

- Тоңазытқыштың температурасы артып немесе азайған сайын, пластикалық бөліктер соққы шуылдарын тудырады және кеңейеді. Бұл шуылдар еріту циклінде немесе электрондық бөлшектер жұмыс істеп тұрған кезде пайда болады.

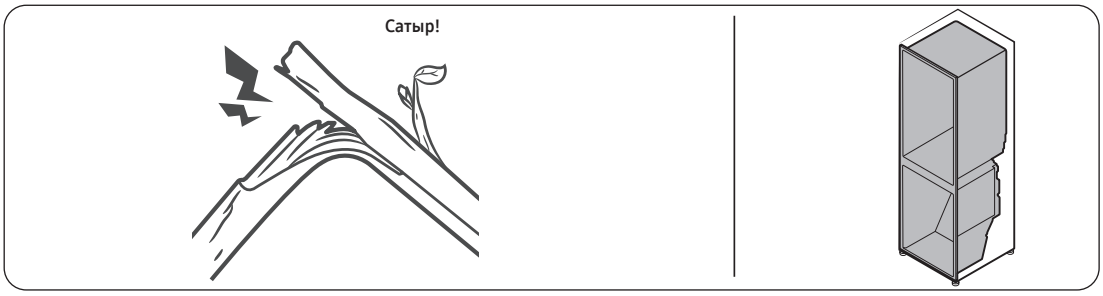

- Мұз жасайтын үлгілер үшін: Су клапаны мұз дайындаушыны толтыру үшін ашылған кезде дыбыстарды естисіз.
- Тоңазытқыштың есігін ашқанда және жапқанда қысымды теңестіруге байланысты дыбыс шығаратын дыбыстар пайда болуы мүмкін.

SmartThings

Ақаулық	Әрекет
Қолданбалар дүкенінде «SmartThings» табылмады.	• SmartThings қолданбасының қолдау көрсететін бағдарламалық құралының нұсқасы өндіруші қамтамасыз ететін ОЖ қолдау саясатына сәйкес өзгертілуі мүмкін. Бұған қоса, SmartThings қолданбасына немесе қолданба қолдайтын функцияларға келетін болсақ, қолданыстағы ОЖ нұсқасындағы жаңа қолданбаны жаңарту саясаты ыңғайлылыққа немесе қауіпсіздік себептеріне байланысты тоқтатылуы мүмкін.
SmartThings қолданбасы жұмыс істемейді.	• SmartThings қолданбасы тек тиісті үлгілерде қолжетімді. • Ескі Samsung Smart суытқыш бағдарламасы Samsung Smart Home үлгілеріне қосыла алмайды.
SmartThings қолданбасы орнатылған, бірақ тоңазытқышыма қосылмаған.	• Бағдарламаны пайдалану үшін Samsung тіркелгісіне кіру керек болады. • Роутердің қалыпты жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. • Қолданба орнатылғаннан кейін, тоңазытқышты SmartThings қолданбасына қоспаған болсаңыз, қолданбаның құрылғыны тіркеу функциясын пайдаланып қосылым жасауыңыз керек.
Қолданбаға кіре алмады.	• Бағдарламаны пайдалану үшін Samsung тіркелгісіне кіру керек болады. • Samsung тіркелгіңіз жоқ болса, оны жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Тоңазытқышты тіркеу кезінде қате туралы хабар пайда болады.	• Easy Connection байланысы рұқсат нүктесіне (AP) дейінгі қашықтық немесе қоршаған ортадағы электр кедергілер себебінен сәтсіз болуы мүмкін. Аз күтіп қайталаңыз.
SmartThings қолданбасы менің тоңазытқышыма сәтті қосылды, бірақ жұмыс істемейді.	• SmartThings бағдарламасын жауып, қайта іске қосыңыз немесе роутерді ажыратып қайты қосыңыз. • Тоңазытқыштың қуат сымын шығарып, 1 минуттан соң қайта салыңыз.
Wi-Fi белгішесі жыпылықтауда.(ᯤ) (тек қолданыстағы модельдерде)	• Пайдаланар алдында тоңазытқышты SmartThings қолданбасына қосыңыз. Қосылым сәтті жасалған кезде, индикатор жыпылықтауын тоқтатады. - Қосылымды орната алмасаңыз немесе қолданбаны пайдаланғыңыз келмесе, «>» түймесін 10 секунд басып тұрыңыз. Температура дисплейінде «OFF» көрсетіліп, индикатор жыпылықтауын тоқтатады.

Мемо

SAMSUNG

SAMSUNG WORLD WIDE хабарласыңыз

Егер Samsung өнімдері бойынша сұрақтарыңыз немесе аңғартпаларыңыз болса, SAMSUNG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ел	Хабарласу орталығы	Веб-тораптар
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Web DA68-04852K-00