
HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК

CC3006F

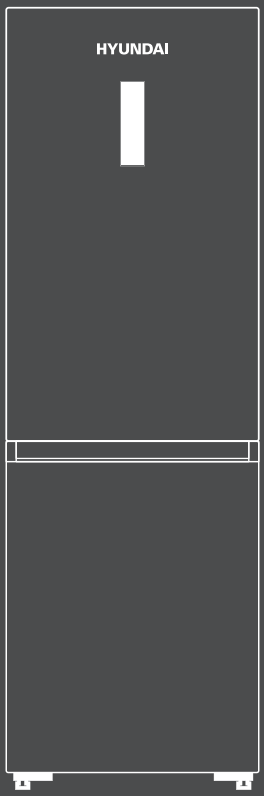

Оглавление

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ....3
ОПИСАНИЕ....8
УСТАНОВКА И ВКЛЮЧЕНИЕ....9
Электрическое соединение....9
Утилизация упаковочных материалов....9
Размещение и установка....10
УПРАВЛЕНИЕ....11
Техническое обслуживание и чистка....13
Меры по энергосбережению....14
При возникновении признаков неисправности....14
Технические характеристики....16

HYUNDAI

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дети, люди с ограниченными возможностями, люди без опыта использования могут пользоваться холодильником только при условии сторонней помощи либо после объяснения им правил безопасного использования и потенциальных опасностей.

Не разрешайте детям играть с холодильником. Дети могут осуществлять чистку и уход за холодильником только под надзором взрослых.

В качестве хладагента используется изобутан R600a, натуральный газ, безвредный для окружающей среды. Просьба обратить внимание, что он – легковоспламеняемый.

Поэтому при транспортировке и установке холодильника старайтесь не повредить трубки с газом (хладагентом). Существует риск воспламенения.



Знак ISO 7010 W021 означает применение огнеопасных материалов.

Обратите внимание

1. Электрическая розетка для подключения холодильника должна быть легкодоступна
2. В случае повреждения кабеля электропитания, во избежание поражения электрическим током его необходимо немедленно заменить силами сервисной службы либо другого квалифицированного персонала
3. Вентиляционные отверстия в холодильнике не должны быть перекрыты
4. Не пользуйтесь механическими приспособлениями для удаления инея
5. Старайтесь не повредить трубки с хладагентом
6. Не используйте электрические приборы внутри холодильника
7. Используемые газ R600a (изобутан) и запениватель «циклопентан» являются горючими материалами. Избегайте воздействия открытого огня на них.
8. Обязательно используйте заземление
9. Утилизация должна производиться в полном соответствии с законами Российской Федерации



При утилизации соблюдайте правила противопожарной безопасности.
Этот Знак означает, что холодильник не может быть утилизирован обычным способом. Обратитесь в специальную муниципальную службу, либо к продавцу, либо к представителю производителя для получения информации об утилизации

10. При установке следите, чтобы кабель не был поврежден
11. Не используйте многорозеточные разъемы и переходники за задней стенкой холодильника

Основные предупреждающие знаки



Этот знак предупреждает об опасности жизни или здоровью, либо риск повреждения холодильника. Также сопровождается надписями DANGER, WARNING, CAUTION. Они означают:



Опасность для жизни при несоблюдении инструкции



Опасность для здоровья при несоблюдении инструкции



Предупреждает о возможной травмоопасной ситуации либо о риске повреждения холодильника

Предупреждения



Номинальное напряжение сети 220-240 Вольт / 50Гц. Допустимые колебания напряжения 187-242 Вольт. Частота – только 50 Гц

Розетка и кабель должны быть рассчитаны на ток не ниже 10А

ВО ИЗБЕЖАНИЕ УГРОЗЫ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СЛЕДУЙТЕ ЕЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ




Не применяйте легковоспламеняющиеся вещества, такие как: бензин, спиртосодержащие, газ, спреи, некоторые косметические средства рядом с холодильником. Существует риск возгорания.

Не размещайте наполненную стеклянную посуду в морозильной камере или в холодильной камере рядом с вентиляционными отверстиями. Лед расширяется при замерзании и может «разорвать» посуду.


Обязательно использование заземления.

Холодильник предназначен только для бытового или подобного использования

- в квартирах и частных домовладениях
- на кухне для персонала небольших офисов и предприятий
- в коттеджах, номерах гостиниц, мотелей и тд
- в небольших кафе / закусочных




Не используйте тройники при подключении к сети

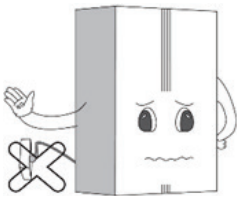

Установите в сухом, проветриваемом помещении.

Холодильник должен быть установлен рядом с розеткой, с возможностью быстрого отключения при необходимости.


Существует опасность поражения электрическим током при пережатии кабеля холодильником, или при размещении розетки под дверью холодильника (из-за возможного попадания жидкости).

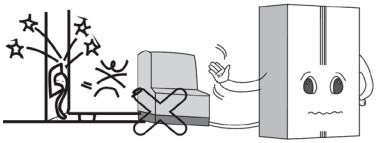

Не ставьте тяжелые / острые предметы на кабель. Существует опасность поражения эл током в результате его повреждения.




Отключайте холодильник от сети при чистке и уходе.

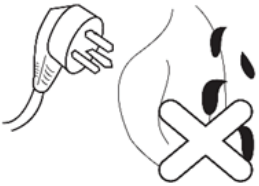

Замена лампы освещения должна осуществляться силами квалифицированного персонала.

Влагу с кабеля и вилки удаляйте с помощью сухой тряпки, не прикасаясь руками (тем более – влажными).

Вставляйте вилку в розетку полностью, чтобы штыри были полностью скрыты.

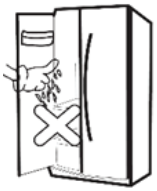


Не прикасайтесь влажными руками к замороженным частям холодильника, предметам и продуктам




Не ставьте сверху на холодильник тяжелые и / или опасные предметы (такие как вазы, кастрюли, контейнеры и тд). При открывании холодильника возможно их падение, и как следствие, может быть нанесен вред здоровью.

Не разбрызгивайте воду внутри холодильника и на его поверхности. Не используйте бензин и растворители для чистки.

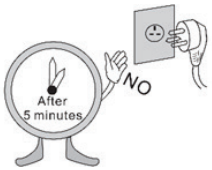

При повторном включении в сеть, подождите не менее 5 минут после выключения. В противном случае возможен выход холодильника из строя

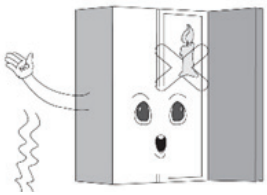

Не пользуйтесь феном и другими нагревательными приборами внутри холодильника, не допускайте открытого огня внутри и рядом с холодильником. Существует опасность возгорания.



Не позволяйте детям виснуть на дверцах холодильника или цепляться за полки. Это может вызвать падение холодильника и причинить вред здоровью

В случае протечки хладагента не включайте электрические приборы (в тч лампочки) в помещении, не открывайте холодильник. Немедленно хорошо проветрите помещение, тк любая искра способна вызвать воспламенение.

Не замораживайте пищу в посуде из стекла и керамики. Она может потрескаться и поранить руки




При попадании воды внутрь конструкции холодильника, отключите его. Использование возможно только после проверки специалистом.

Не устанавливайте холодильник в местах с повышенной влажностью или возможностью попадания на него воды или осадков. В этом случае есть риск поражения электрическим током.

Обслуживание холодильника должно производиться только квалифицированными специалистами

ОПИСАНИЕ

Изображения являются схематичными, могут несколько отличаться от вашего холодильника

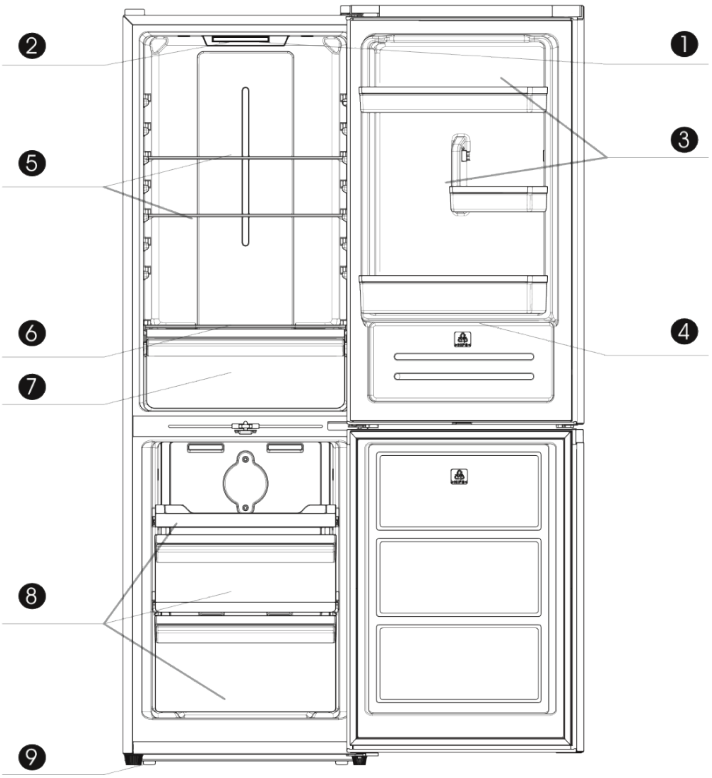


1. Дисплей
2. Лампа
3. Верхняя полка дверцы
4. Нижняя полка дверцы
5. Полки из закаленного стекла
6. Полка-крышка ящика для овощей
7. Ящик для овощей
8. Ящики морозильного отделения
9. Регулируемая ножка

HYUNDAI

УСТАНОВКА И ВКЛЮЧЕНИЕ

Перед началом эксплуатации холодильника
Перед началом использования холодильника, пожалуйста, проверьте следующее:
1. Проверьте, сухо ли внутри холодильника и может ли воздух свободно циркулировать за холодильником.
2. Установите 2 пластиковых ограничителя, как показано на рисунке.
Ограничители обеспечат необходимое расстояние между
холодильником и стеной, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха.
3. При необходимости очистите внутреннее пространство холодильника в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе: "Техническое обслуживание и чистка".

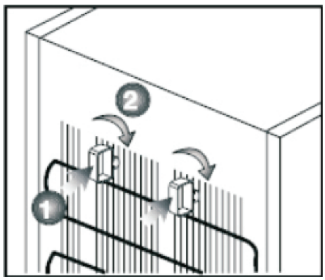

4. Вставьте вилку кабеля в розетку. При открытии двери включается подсветка.
5. При запуске компрессора будет запущен, слышен звук его работы. Это нормально. Также газы внутри системы охлаждения производят некоторые звуки.
6. Температура на передней части холодильника слегка повышается. Это нормально. Эти зоны предназначены для поддержания теплого состояния, чтобы избежать конденсации.

Электрическое соединение

Обязательно использование заземления при подключении. Также обязательно использование предохранителя в сети питания.
Важная информация:
• Вилка шнура питания должна после подключения должна быть легко доступна.
• Параметры сети питания должны соответствовать характеристикам холодильника.
• Пожалуйста, не пользуйтесь удлинителями и тройниками для подключения.
Замену поврежденного шнура питания должен производить только квалифицированный специалист.
Не эксплуатируйте холодильник при наличии признаков неисправности

Утилизация упаковочных материалов

Упаковочные материалы, могут представлять опасность для детей. Пожалуйста, храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте или классифицируйте и утилизируйте их в соответствии с местным законодательством.
Утилизация холодильника
Пожалуйста, избегайте любого вреда окружающей среде во время утилизации холодильника.
Для утилизации холодильника вы можете обратиться к официальному дилеру или в центр сбора мусора при муниципальном департаменте.
Перед утилизацией холодильника, пожалуйста, отрежьте вилку кабеля.

Размещение и установка

1. Холодильник должен быть установлен в удобном для использования месте.
2. Необходима установка вдали от источников тепла и влажных мест, а также вне досягаемости прямых солнечных лучей.
3. Вокруг холодильника необходимо обеспечить свободную конвекцию воздуха, чтобы добиться высокой эффективности работы. При размещении холодильника в нише внутри стены, то должен быть зазор не менее 5 см от потолка и стены. Если пол покрыт ковром, то холодильник должен быть приподнят на 2,5 см от земли.
4. Холодильник должен быть установлен на ровной жесткой поверхности пола.
5. Обратите внимание - холодильник не предназначен для работы при температуре окружающей среды ниже 10°C.

Регулировка опорных ножек
Как показано на рисунке, вращайте регулировочную ножку для достижения устойчивого положения холодильника.
При вращении в направлении черной стрелки,
Холодильник опускается, а при вращении в противоположном
направлении - поднимется.




Подготовка

• Место установки холодильника не должно находиться рядом с источниками тепла. А также защищено от прямых солнечных лучей.
• Температура в помещении, где установлен холодильник, должна быть не менее 10°C.
• Пожалуйста, при начале эксплуатации полностью очистите внутреннюю часть холодильника.
• При первоначальном включении холодильника в течение первых шести часов вы должны соблюдать следующие указания:
-Не открывайте часто дверцу холодильника.
-Не загружайте продукты.
-Пожалуйста, не выдергивайте вилку из холодильника. Если какой - либо сбой питания выходит из-под вашего контроля, пожалуйста, обратитесь к Предупреждениям внутри главы "Предложения по решению проблем".
• Вы должны надлежащим образом хранить оригинальную упаковку и пеноматериал для возможной транспортировки или перемещения.

Отображение Кода Неисправности

	Отказ сенсора внешней температуры	Отказ сенсора температуры холодильного отделения	Отказ сенсора температуры морозильного отделения	Отказ сенсора размораживания
Мигает индикатор	1	2	3	4

УПРАВЛЕНИЕ

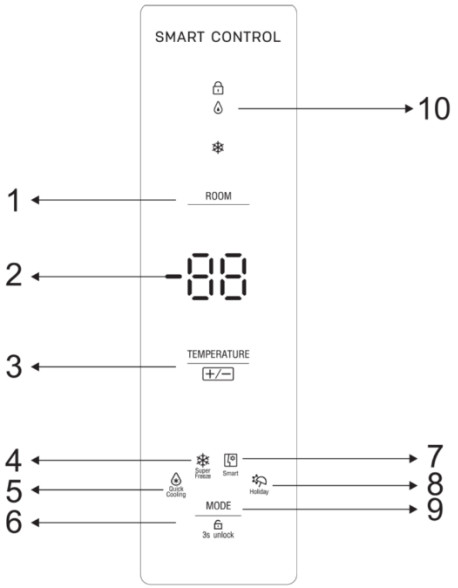

1. Выбор отделения (для управления температурой)
2. Индикатор температуры
3. Кнопка настройки температуры
4. Индикатор режима супер замораживания (SuperFreez)
5. Индикатор режима быстрого охлаждения (Quick Cooling)
6. Кнопка разблокировки
7. Индикатор автоматического режима Smart
8. Индикатор режима отпуска Holiday
9. Кнопка выбора режима MODE
10. Индикатор блокировки, а также индикатор выбранного отделеня для управления

1. Кнопка выбора отделения для регулировки температуры

Нажмите на кнопку выбора зоны регулировки температуры «ROOM» для отображения текущей настройки температуры, дисплей будет мигать с частотой раз в секунду. Нажмите на кнопку еще раз для переключения на другое отделение холодильника, переключение между двумя отделениями будет происходить по кругу при каждом нажатии на кнопку «ROOM». При отсутствии нажатий на какие-либо кнопки панели управления в течение 5 секунд последняя настройка сохранится.

2. Индикатор температуры холодильного или морозильного отделения

Отображает текущую настройку температуры в холодильном или морозильном отделении.

3. Кнопка настройки температуры холодильного или морозильного отделения «TEMPERATURE»
Нажмите на кнопку выбора зоны регулировки температуры «ROOM» для отображения текущей настройки температуры одного из отделений холодильника, например, холодильного. Дисплей будет мигать с частотой 1 раз в секунду, Нажимайте на кнопку настройки температуры холодильного или морозильного отделения «TEMPERATURE» один или несколько раз подряд для настройки температуры выбранного отделения. Настройка будет происходить последовательно по кругу 2°C - 3°C - 8°C - OFF (Выключено) - 2°C и так далее; для морозильного отделения температуру можно регулировать в диапазоне: -25° C ---24°C -16°C ---15°C ---25°C. При отсутствии нажатий на какие-либо кнопки панели управления в течение 5 секунд дисплей перестанет мигать, а новые настройки сохранятся.

4.Индикатор включения режима супер заморозки «Super Freeze»
После включения режима быстрой заморозки «Super Freeze» загорится соответствующий индикатор на панели управления, а морозильное отделение начнетработать в усиленном режиме. Данный режим помогает быстро заморозить продукты. По умолчанию период работы данного режима составляет 6 часов,
В случае необходимости можно увеличить срок действия режима быстрой заморозки до 48 часов, для этого нажмите одновременно на кнопку «TEMPERATURE» и «MODE», и удерживайте их в течение 5 секунд. После истечения времени действия данного режима холодильник автоматически переключается в нормальный режим работы.
Обратите внимание, что при использовании данного режима увеличивается энергопотребление холодильника.

5.Индикатор включения режима быстрого охлаждения «Quick Cooling»
После включения режима быстрого охлаждения «Quick Cooling» загорится соответствующий индикатор на панели управления, а холодильное отделение начнет работать в усиленном режиме.
Основная задача данного режима - быстрое снижение температуры в холодильной камере, что способствует более длительному сроку хранения свежих продуктов. Обратите внимание, что при этом увеличивается энергопотребление холодильника. При нажатии на кнопку настройки температуры холодильного или морозильного отделения «TEMPERATURE» холодильник автоматически переключается нормальный режим работы.

6. Кнопка разблокировки панели управления
Панель управления блокируется автоматически после 20 секунд бездействия. Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд для снятия блокировки панели управления.

7.Индикатор включения автоматического режима «Smart»
При работе в данном режиме холодильник будет автоматически регулировать температуру исходя из данных с датчиков температуры окружающей среды и температуры внутри холодильника.


8.Индикатор включения режима отпуска «Holiday»
После включения данного режима загорится соответствующий индикатор на панели управления, и холодильник начнетработу врежиме отпуска.
Данный режим может быть полезен в ситуациях, когда вы или члены вашей семьи уезжаете на длительное время, и никто не планирует пользоваться холодильником в течение длительного периода времени. При работе в данном режиме холодильник самостоятельно определяет оптимальную температуру каждого отделения исходя из принципа максимальной экономии электроэнергии.

9. Кнопка выбора режима работы холодильника «MODE»
Нажмите на кнопку «MODE» 1 раз, при этом загорится и будет мигать иконка текущего режима работы. При последующих нажатиях на кнопку «MODE» будет осуществляться переключение между тремя режимами работы по кругу. Выбор будет подтвержден автоматически при отсутствии нажатия на другие кнопки в течение 5 секунд. Внимание: При настройке температуры холодильного или морозильного
сния иконки режимов работы не будут гореть, это нормально.

Хранение продуктов

Диапазон температуры в холодильном отделении 0-10 С. Хотя такая температура ограничивает размножение бактерий, тем не менее, холодильное отделение не рекомендуется для длительного хранения продуктов


Рекомендации по хранению в холодильном отделении

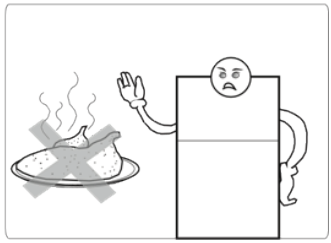

Охладите пищу / продукты до комнатной температуры перед помещением в холодильное отделение.

Упаковывайте продукты в закрытые емкости или пакеты.


Для увеличения срока хранения фруктов и овощей удалите лишнюю влагу с них перед помещением в холодильник.

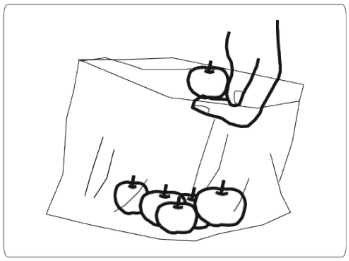




Рекомендации по хранению в морозильном отделении

Температура в морозильном отделении ниже – 18 С. Это позволяет хранить продукты в течение длительного периода времени.
Охладите горячие продукты перед помещением в морозильную камеру.
Не помещайте стеклянные емкости с жидкостью внутри. При замерзании вода расширяется. Емкость может треснуть.
Рассортируйте продукты по наименованию. Это поможет легче найти необходимый продукт и реже открывать дверцу.
Также старайтесь перед помещением в морозилку порезать (при возможности) продукты на порции.
Не загораживайте вентиляционные отверстия.

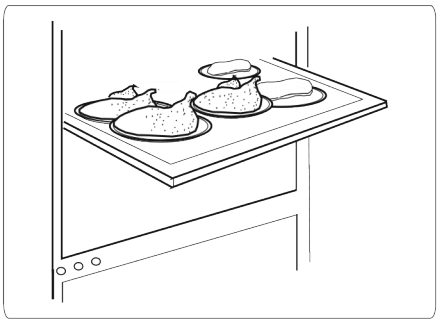

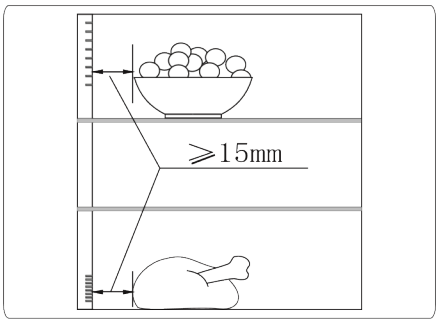

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Никогда не используйте бензин, бензол, растворители или аналогичные вещества для очистки холодильника.
Отключите от сети перед очисткой.
Никогда не используйте для чистки абразивные средства, моющие средства.
Используйте теплую воду, чтобы очистить корпус этого холодильника, и протрите его насухо.
Добавьте чайную ложку пищевой соды на половину литра воды. Используйте раствор, чтобы ополоснуть тряпку, затем используйте отжатую тряпку, чтобы очистить и вытереть насухо внутреннюю часть холодильника.
Убедитесь, что при чистке вода не попадает на лампу и другие электрические детали.
Если холодильник остается неиспользованным в течение длительного времени, пожалуйста, выньте шнур питания, достаньте все продукты, очистите холодильник и оставьте приоткрытой дверцу холодильника.

Регулярно проверяйте герметичность дверцы, производите чистку холодильника.
Никогда не используйте хлорсодержащие моющие средства для очистки.
Не используйте острые предметы и абразивные средства, а также мыло, бытовые чистящие средства, моющие средства, бензин, бензол, восковую полировку и т. д.
Пожалуйста, используйте теплую воду и мягкую ткань, чтобы очистить и вытереть насухо поверхность холодильника.
Защита пластиковой поверхности
Пожалуйста, не допускайте попадания жидкого масла на пластик внутренней поверхности холодильника, так как есть вероятность порчи пластиковой поверхности. Если пищевое масло разбрызгано или размазано по пластиковой поверхности, пожалуйста, немедленно очистите и промойте соответствующую часть поверхности теплой водой.

Меры По Энергосбережению

• Пожалуйста, не оставляйте открывайте дверцу холодильника на длительное время.
• Пожалуйста, не помещайте горячие продукты или напитки в холодильник.
• Холодильник не должен быть перегружен, иначе внутренняя циркуляция воздуха будет нарушена.
• Не устанавливайте холодильник в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей, или рядом с нагревательными устройствами.
• Храните продукты в закрытых контейнерах / упаковках.

При возникновении признаков неисправности

При возникновении признаков неисправности, прежде чем позвонить в сервисную службу, пожалуйста, сначала проверьте приведенную ниже таблицу. Возможно это сэкономит ваше время и деньги.

Холодильник не работает.	Правильно ли вставлена вилка холодильника в розетку? Вставьте вилку в настенную розетку. Перегорел ли предохранитель или главный предохранитель розетки для подключения холодильника>>> Проверьте предохранитель.

Конденсатная вода появляется на боковой стенке холодильной камеры (многофункциональная зона, зона управления охлаждением и зона переменной температуры).	Температура окружающей среды очень низкая, дверца холодильника часто открывается и закрывается; влажность окружающей среды очень высокая; продукты, содержащие жидкости, хранятся в открытых контейнерах; дверца холодильника закрыта неплотно; автоматический термостат переключается на более холодную степень. Уменьшите время открытия дверцы холодильника или уменьшите частоту использования. Используйте соответствующий материал для покрытия продуктов в открытых контейнерах. Используйте кусок сухой тряпки, чтобы вытереть конденсатную воду.
Шумы при работе холодильника	Некоторые эксплуатационные шумы, связанные с работой компрессора, перетеканием газов в трубках, температурными расширениями материалов являются нормальными Звук вибрации. Проверьте, выровнен ли холодильник при установке, является ли место установки ровной и твердой поверхностью, не касается ли холодильник стен, не находятся ли на нем предметы, создающие звук при работе холодильника.
Конденсат на стенках	Возможно появление конденсата при жаркой и влажной погоде. Проверьте также, плотно ли закрывается дверца.
Неприятный запах внутри	Необходима чистка холодильника. Возможно, источником запаха является посуда / упаковочный материал или испорченные продукты.
Не закрывается дверца	Продукты внутри мешают закрыванию. Перераспределите продукты внутри холодильника. Возможно при не выровненной установке холодильника или при неровной и не жесткой поверхности, на которую установили холодильник. Проверьте правильность установки.

Ящик для фруктов плохо выдвигается	Возможно продукты трутся о стеклянную полку, являющуюся крышкой ящика. Перераспределите продукты.установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	CC3006F
Напряжение питания:	220-240В 50Гц
Общий полезный объем л.:	281
Полезный объем холодильного отделения л.:	201
Полезный объем морозильного отделения л.:	80
Климатический класс:	SN/N/ST
Класс энергопотребления:	A+
Энергопотребление (кВтч/24ч):	0,75
Номинальный ток (А):	1
Мощность замораживания кг/24 ч:	4
Хладагент:	R600a
Размер В*Ш*Г см:	185 x 59,5 x 60
Вес нетто / брутто кг:	58 / 64
Срок службы:	7 лет

Соответствует требованиям:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.
Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 “Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники”.

В целях постоянного улучшения качества и совершенствования товара, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающих эксплуатационные характеристики, без предварительного уведомления.

Дата изготовления указана на этикетке и на упаковке.

HYUNDAI

Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживание ознакомлен и согласен. Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность на Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центра (АСЦ). Адреса и телефоны Вы можете узнать: в магазине, у наших дилеров, на сайте компании. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне.

Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать.

Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

1 – Срок гарантии составляет 24 месяца с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
2 – Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
3 – Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
4 – Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
5 – Случаи, на которые гарантия не распространяется:
· механические, тепловые и иные повреждения
· несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
· стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
· попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
· ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	*Дата поступления*	*Дата поступления*
Дата выполнения	*Дата выполнения*	*Дата выполнения*
Характер ремонта	*Характер ремонта*	*Характер ремонта*
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	*Прибор принял, претензий не имею*	*Прибор принял, претензий не имею*
Подпись	Подпись	Подпись

HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:
Skyworth Electric Co., Ltd.
No.96 New energy Ave, Skyworth Industrial Park, Lishui, Nanjing, Jiangsu, China, 211200

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Сайт: Hyundai-electronics.com.ru

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea
Сделано в Китае.

Адреса сервисных центров указаны на сайте
https://hyundai-electronics.com.ru/support/service/

Единый контактный центр: 8 800 302 03 94

EAC