Thinking of you
Electrolux



EDH3386GDW

CS	BUBNOVÁ SUŠIČKA	NÁVOD K POUŽITÍ 2
RU	СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 16
SK	SUŠIČKA	NÁVOD NA POUŽÍVANIE 31
SL	SUŠILNI STROJ	NAVODILA ZA UPORABO 45

СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 17
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 19
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 20
4. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ 21
5. РЕЖИМЫ 22
6. ПАРАМЕТРЫ 23
7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 24
8. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 25
9. УХОД И ОЧИСТКА 25
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 28
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 29
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте Вы сможете:

Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.com

Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.electrolux.com/productregistration

Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

Общая информация и рекомендации

Информация по защите окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

1. ⚠ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений нетрудоспособности.

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями только после получения соответствующих инструкций или при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
- Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

1.2 Установка

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 35°C.
- Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой на замок, за раздвижной дверью или за дверью с петлями, расположенными на противоположной стороне по отношению к петлям на дверце машины так, что полностью открыть дверцу прибора невозможно.
- Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.
- Перемещайте прибор только в вертикальном положении.
- Задняя сторона прибора должна располагаться у стены.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Убедитесь, что ковровое покрытие не перекрывает вентиляционные отверстия в основании прибора (если это применимо).
- Запрещается отводить выпускаемый прибором воздух в вытяжную систему, используемую для приборов, в которых происходит сжигание газа или иных видов топлива.
- Если сушильный барабан устанавливается поверх стиральной машины, используйте комплект для вертикальной сборки. Комплект для вертикальной сборки, который можно приобрести в авторизованном магазине, может использоваться только с прибором, обозначенном в приложенной к данной принадлежности инструкции. Внимательно ознакомьтесь с ней перед установкой (см. Брошюру с инструкциями по установке).
- Обеспечьте надлежащую вентиляцию для того, чтобы избежать обратного притока газов в помещение, создаваемого устройствами, в которых происходит сгорание других видов топлива (включая камины).
- Прибор может быть установлен как отдельно, так и под столешницу, если под ней достаточно места (см. Брошюру с инструкциями по установке).
- После установки прибора в рабочее положение при помощи спиртового уровня убедитесь в том, что прибор полностью выровнен. При необходимости выровняйте его, изменяя высоту ножек.

Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Данный прибор соответствует директивам E.E.C.

1.3 Эксплуатация

ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара, взрыва, поражения электрическим током или повреждения прибора.

- Используйте прибор только в жилых помещениях.
- Не изменяйте параметры данного прибора.
- Заключительный этап программы сушки выполняется без нагревания (цикл охлаждения), чтобы обеспечить сохранность белья.

  В случае остановки прибора до завершения цикла сушки немедленно извлеките белье и разложите его для обеспечения рассеивания тепла.
- В случае использования смягчителя для ткани или аналогичных продуктов следуйте инструкции по безопасности на их упаковке.
- Не используйте прибор без фильтра. После каждым использованием или перед ним очищайте фильтр для ворса.
- Убирайте ворс, скопившийся вокруг прибора.
- Не сушите поврежденные изделия с набивкой или наполнителями.
- Не сушите изделия из вспененной или латексной резины, шапочки для душа, водостойкие текстильные изделия, изделия на резиновой основе, а также одежду и подушки со вставками из вспененной резины.
- Перед тем как сушить в сушильном барабане вещи, находившиеся в контакте с такими веществами, как растительное масло, ацетон, спиртное, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и средства для удаления воска, выстирайте их в горячей воде с увеличенным количеством стирального порошка.
- Не сушите в приборе вещи, подвергшиеся чистке с помощью химических веществ.
- Не допускайте оставления в карманах одежды газовых и бензиновых зажигалок или спичек.
- Сушите только ткани, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Следуйте указаниям на ярлыке.
- Не сушите в приборе нестиранные вещи.
- Если при стирке белья использовался пятновыводитель, то перед тем, как помещать белье в сушильный барабан, следует выполнить дополнительный цикл полоскания.
- Не пейте конденсат и не готовьте на нем пищу. Он может причинить вред здоровью людей и домашних животных.
- Не садитесь и не вставайте на открытую дверцу.
- Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 8 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Не сушите в сушильном барабане неотжатые вещи.

1.4 Уход и очистка

ВНИМАНИЕ!
Это может привести к повреждению прибора или травмам.

- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.

- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

1.5 Внутреннее освещение

ВНИМАНИЕ!
Существует опасность травмы. Светодиодное свечение в видимой части спектра: не допускайте попадания светового луча непосредственно в глаза.

Для замены лампы внутреннего освещения обращайтесь в сервисный центр.

1.6 Утилизация

ВНИМАНИЕ!
Существует опасность травмы или удушья.


- Отключите прибор от сети электропитания.
- Отрежьте кабель электропитания и утилизируйте его.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания на случай, если внутри прибора окажутся дети и домашние животные.

Компрессор

ВНИМАНИЕ!
Существует риск повреждения прибора.

- Тепловой насос данного сушильного барабана и его контур заполнены специальным хладагентом, не содержащим фторо- и хлоросодержащие углеводороды. Контур должен быть хорошо закреплен. Повреждение системы может привести к утечке.


2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

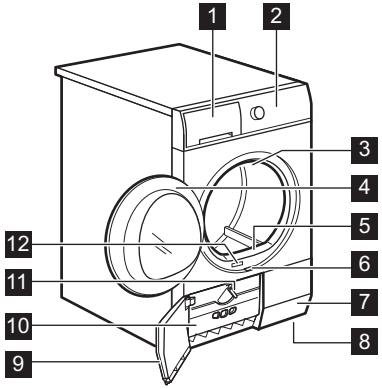

1 Емкость для конденсата
2 Панель управления
3 Внутреннее освещение
4 Загрузочная дверца
5 Первичный фильтр
6 Кнопка для открывания дверцы теплообменника
7 Вентиляционные щели
8 Регулируемые ножки
9 Дверца теплообменника
10 Крышка теплообменника
11 Ручка фиксации крышки теплообменника
12 Табличка с техническими данными

Пользователь может перевесить дверцу, чтобы изменить сторону ее открывания. Это поможет облегчить загрузку и выгрузку белья или установку самого прибора (см. отдельный буклет).

3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

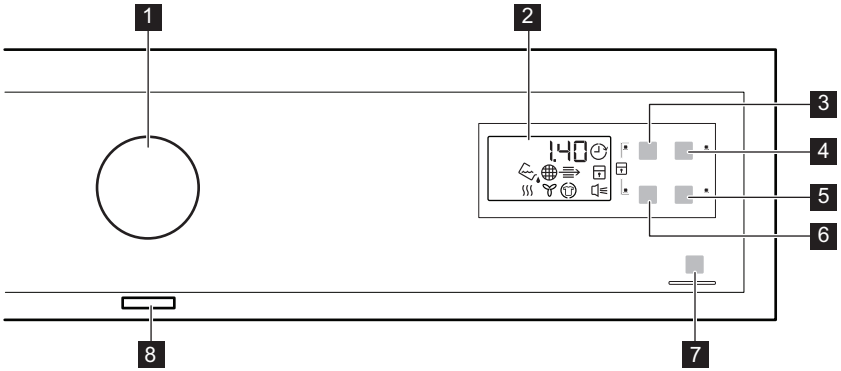

1 Селектор программ
2 Дисплей
3 Сенсорное поле Time (Время)
4 Сенсорное поле Delay (Отсрочка пуска)
5 Сенсорное поле Buzzer (Звуковой сигнал)
6 Сенсорное поле Wool Load (Шерсть)
7 Сенсорное поле Start/Pause (Пуск/Пауза)
8 Кнопка Вкл/Выкл

Прикоснитесь к сенсорным полям, дотронувшись пальцем до области, на которой виден символ или название дополнительной функции.
Не пользуйтесь панелью управления в перчатках.
Позаботьтесь о том, чтобы панель управления всегда была сухой и чистой.

Индикаторы	Описание
	Звуковая сигнализация
	Защита от детей
	Емкость для конденсата
	Фильтр
	Конденсатор
	Этап сушки
	Этап охлаждения
	Фаза «антисминание»
	Отложенный старт
2.00	Продолжительность программы
10'-2.00	Продолжительность сушки

Индикаторы	Описание
30'-20h	Продолжительность отложенного старта

4. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программы	Тип загрузки / Загрузка (макс.)[1] / Символы на ярлыке
	Cotton (Хлопок)
Extra Dry (Очень сухое)	Степень сушки: «очень сухое». / **8 кг** /
Strong Dry (Сухое)	Степень сушки: «сухое». / **8 кг** /
Cupboard Dry (В шкаф) [2]	Степень сушки: «в шкаф». / **8 кг** /
Iron Dry (Под утюг) [2]	Степень сушки: пригодна для глажки. / **8 кг** /
	Synthetic (Синтетика)
Extra Dry (Очень сухое)	Степень сушки: «очень сухое». / **3,5 кг** /
Cupboard Dry (В шкаф) [2]	Степень сушки: «в шкаф». / **3,5 кг** /
Iron Dry (Под утюг)	Степень сушки: пригодна для глажки. / **3,5 кг** /
Rapid (Быстрая)	Сушка изделий из хлопка и синтетических тканей при низкой температуре. / **2 кг** /
Time Drying (Время сушки)	Данная программа позволяет использовать режим Time и задавать продолжительность программы. / **8 кг** /
Refresh (Освежить)	Программа, предназначенная для того, чтобы освежить белье после хранения. **/ 1 кг**
Wool (Шерсть) [3]	Шерстяные вещи. Извлекайте сразу после завершения программы. / **1 кг** Щадящая сушка шерстяных вещей, для которых допускается стирка, и спортивной обуви (только с подставкой для сушки – см. отдельное Руководство, приложенное к подставке для сушки). / **1 кг (или 1 пара спортивной обуви)**
Delicates (Деликатные ткани)	Изделия из деликатных тканей. / **3 кг** /
Duvet (Одеяла)	Сушка односпальных или двуспальных одеял и подушек (с перовым, пуховым или синтетическим наполнением). / **3 кг** /

Программы	Тип загрузки / Загрузка (макс.)[1] / Символы на ярлыке
Easy Iron (Легкая глажка)	Простой уход за бельем, которому требуется минимум глажки. Результаты сушки могут различаться в зависимости от типа и вида ткани. Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое изделие. По завершении программы быстро сразу же извлеките вещи из барабана и повесьте их на вешалку. / **1 кг (или 5 рубашек)** /

1) Максимальный вес приведен для сухих вещей.

2) **Только для тестирующих организаций:** стандартные программы для тестирования приведены в документации EN 61121.

3) Программа сушки шерстяных изделий в данной стиральной машине с сушкой прошла тестирование и одобрена компанией Woolmark Company. Данная программа пригодна для сушки шерстяных изделий с ярлыками «ручная стирка» при условии выполнения стирки с использованием утвержденного компанией Woolmark цикла ручной стирки и сушки в барабане и в соответствии с инструкциями производителя. (M1129).

5. РЕЖИМЫ

5.1 Time (Время)

Этот режим относится к программам Time Drying (Время сушки) и Wool (Шерсть) (только при использовании подставки для сушки).

Рекомендуется задавать для небольшого количества белья или при сушке только одной вещи короткое время сушки.

- Программа **Time Drying (Время сушки) :** Вы можете задать продолжительность работы программы от 10 минут (минимум) до 2 часов (максимум). Выбор времени зависит от количества белья в приборе.
- Программа **Wool (Шерсть) :** Вы можете задать продолжительность работы программы от 30 минут (минимум) до 4 часов (максимум). Выбор времени зависит от количества белья в приборе.

При выборе функции Time (Время) совместно с программой «Шерсть» автоматически блокируется функция Wool Load (Шерсть) .

5.2 Wool Load (Шерсть)

Эта функция применима только к программе Wool (Шерсть) . Для получения более сухого белья нажмите на сенсорное поле Wool Load (Шерсть) несколько раз, чтобы увеличить продолжительность работы программы.

5.3 Buzzer (Звуковой сигнал)

При работе этой функции звуковые сигналы выдаются в следующих случаях:

- Завершение цикла.
- Начало и конец этапа антисминания
- прерывание цикла.

По умолчанию звуковая сигнализация включена. При помощи данной функции можно включать и отключать звуковую сигнализацию.

Режим Buzzer (Звуковой сигнал) можно использовать со всеми программами.


Программы[1]		
Time Drying (Время сушки)	•	

Программы[1]		
Wool (Шерсть)	•[2]	•

1) Одновременно с программой можно выбрать одну или более функций. Для их включения или выключения нажмите на соответствующее сенсорное поле.

2) Только с использованием сушильной полки.

6. ПАРАМЕТРЫ

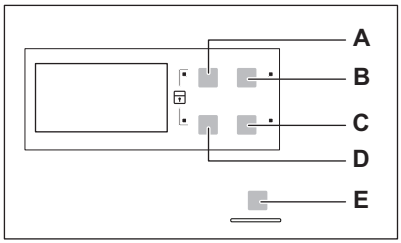

A) Сенсорное поле Time (Время)

B) Сенсорное поле Delay (Отсрочка пуска)

C) Сенсорное поле Buzzer (Звуковой сигнал)

D) Сенсорное поле Wool Load (Шерсть)

E) Сенсорное поле Start/Pause (Пуск/Пауза)

6.1 Функция «Защита от детей»

Данная функция не позволяет детям играть с прибором во время выполнения программы. Ручка выбора программ и сенсорные поля блокируются. Не заблокированной остается только кнопка Вкл/Выкл.

Включение функции «Защита от детей»

1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Одновременно нажмите и удерживайте сенсорные поля (**A**) и (**D**), пока не загорится индикатор функции «Защита от детей».
   - Функцию «Защита от детей» можно выключить в процессе выполнения программы. Одновременно нажмите и удерживайте сенсорные поля, пока не погаснет индикатор функции «Защита от детей».

6.2 Жесткость и проводимость воды

Жесткость воды варьируется в зависимости от географической местности. Жесткость воды влияет на проводимость воды и на поведение установленного в приборе датчика проводимости. Зная величину проводимости воды, можно настроить датчик и улучшить результаты сушки.

Настройка датчика проводимости

1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Одновременно нажмите и удерживайте сенсорные поля (**A**) и (**B**), пока не загорится один из индикаторов ниже:
   - [0_ низкая (<300 мкС/см)
   - [0= средняя (300-600 мкС/см)
   - [0≡ высокая (>600 мкС/см)
3. Многократным нажатием на сенсорное поле (**E**) добейтесь включения индикатора требуемого уровня.
4. Для подтверждения настройки одновременно нажмите и удерживайте примерно 2 секунды сенсорные поля (**A**) и (**B**).

7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием прибора необходимо произвести одну из этих операций:

- Протрите сушильный барабан влажной тряпкой.
- Запустите короткую программу (напр. 30 минут) с влажным бельем.

В начале цикла сушки (3-5 мин) уровень шума может быть немного выше. Это объясняется пуском компрессора, что нормально для таких приборов с компрессорами, как холодильники или морозильники.

7.1 Запуск программы без отложенного старта

1. Подготовьте вещи и загрузите их в прибор.
2. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
3. Выберите подходящую программу и функции в соответствии с типом загрузки.
   - На дисплее отобразится продолжительность программы.
4. Нажмите на сенсорное поле Start/Pause (Пуск/Пауза) ; начнется выполнение программы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Убедитесь, что при закрывании дверцы белье не оказалось зажато между дверцей прибора и резиновым уплотнением.

7.2 Запуск программы с отложенным стартом

1. Выберите подходящую программу и функции в соответствии с типом загрузки.
2. Нажимайте кнопку отложенного пуска до тех пор, пока на дисплее не требуемое отобразится время задержки.
   - Можно отложить старт программы на время от 30 минут (минимум) до 20 часов (максимум).
3. Нажмите на сенсорное поле Start/Pause (Пуск/Пауза) ; начнется обратный отсчет. На дисплее будет отображаться обратный отсчета времени, оставшегося до старта.
   - После завершения обратного отсчета произойдет запуск программы.

7.3 Изменение выбранной программы

1. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
3. Задайте программу.

7.4 По окончании программы

По окончании выполнения программы

- Выдается прерывистый звуковой сигнал.
- Мигает индикатор .
- Горит индикатор .
- Горит индикатор Start/Pause (Пуск/Пауза) .

Прибор продолжает выполнять этап «антисминание» еще примерно 30 минут.
Этап «антисминание» позволяет удалить складки с Вашего белья.
Белье можно извлечь до окончания работы этапа «антисминание». Для наилучших результатов рекомендуется извлекать белье, когда данный этап почти или окончательно завершен.
По окончании выполнения этапа «антисминание»:

- Индикатор горит, но не мигает.
- Индикатор гаснет.
- Индикатор Start/Pause (Пуск/Пауза) гаснет.

1. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Откройте дверцу прибора.
3. Выньте белье.
4. Закройте дверцу прибора.

Всегда очищайте фильтр и опорожняйте резервуар для воды по окончании программы.

7.5 Функция автоматического перехода в режим «ОЖИДАНИЕ»

Для снижения энергопотребления данная функция автоматически выключает прибор:

- Спустя пять минут, если потребитель не запустил программу.

- Через пять минут по окончании программы.

8. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

8.1 Подготовка белья


- Закройте молнии.
- Застегните пуговицы или иные крепления пододеяльников.
- Не позволяйте завязкам или лентам (например, тесемкам фартука) свободно развиваться. Завяжите их старта программы.
- Извлеките все содержимое карманов.
- Если у предмета одежды имеется внутренний слой из ваты, выверните его наизнанку. Ватный слой всегда должен находиться снаружи.
- Рекомендуем выбирать программу, подходящую к типу ткани, белье из которой загружено в прибор.
- Не загружайте ткани насыщенных цветов вместе со светлыми тканями. Ткани насыщенных цветов могут полинять.
- Для изделий из трикотажа и хлопка используйте соответствующую программу, чтобы избежать усадки одежды.
- Убедитесь, что вес белья не превышает максимально допустимого веса, указанного в Таблице программ.
- Сушите только изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Руководствуйтесь информацией на ярлыках изделий.

Ярлык изделия	Описание
	Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане.
	Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Выберите программу со стандартной температурой.
	Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Выберите программу с низкой температурой.
	Изделия, сушка которых в сушильном барабане не допускается.


9. УХОД И ОЧИСТКА

9.1 Очистка фильтра


1.

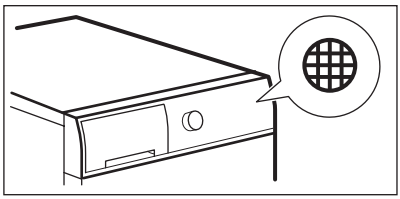


2.

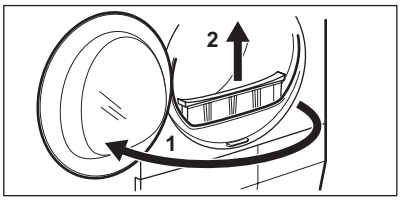


3.

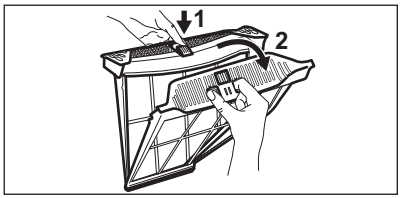


4.

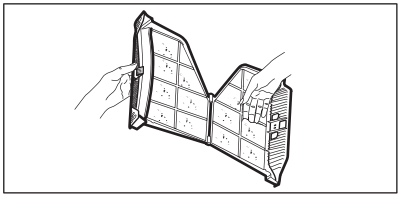

5.

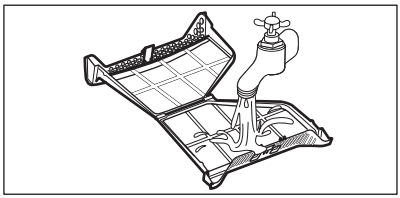


6.

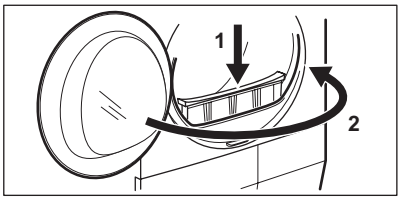


9.2 Слив воды из контейнера для сбора конденсата


1.

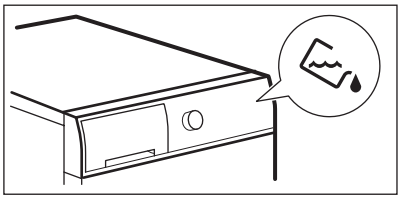


2.

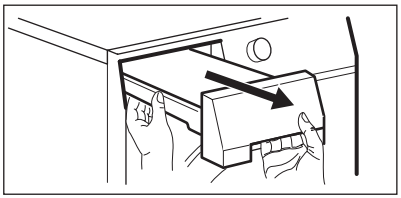

3.

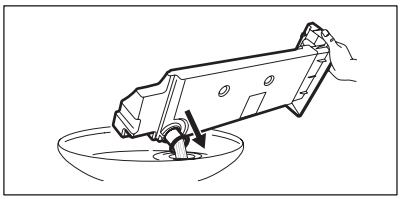

4.

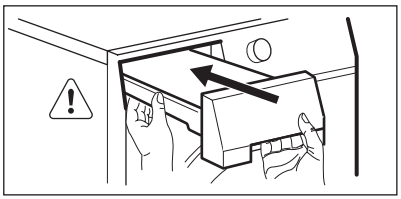


Воду из резервуара для воды можно использовать в качестве дистиллированной воды (например, для глажки с использованием пара). Перед использованием этой воды отфильтруйте ее от загрязнений.


9.3 Очистка конденсатора

Частота, с которой возникает необходимость очистки фильтров, зависит от типа и количества белья.
При сушке с максимальной загрузкой очищайте фильтры каждый третий цикл.


1.

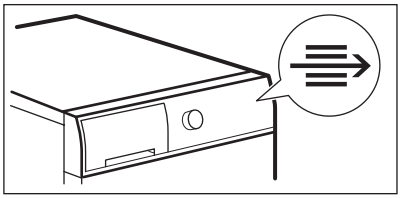


2.

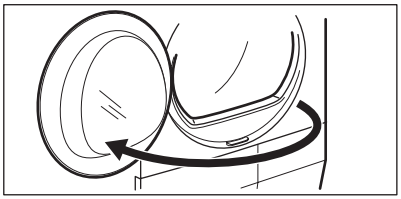


3.

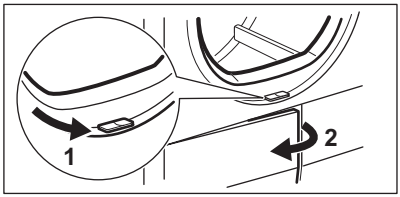


4.

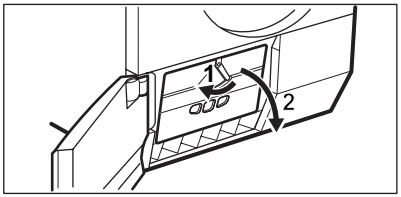


5.

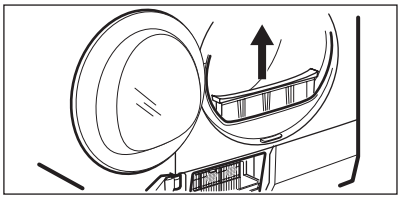


6.

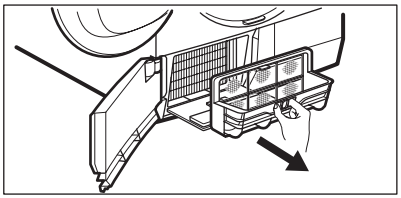


7.

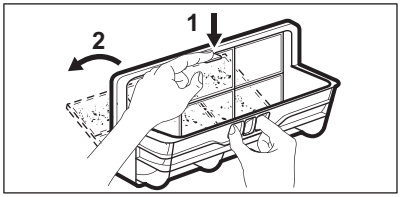


8.

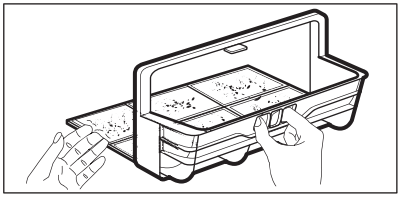


9.

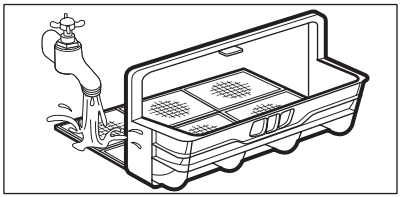


10.

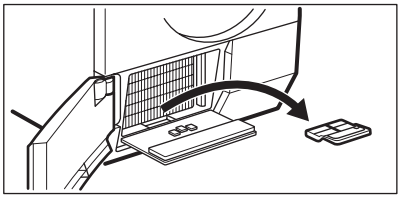


11.

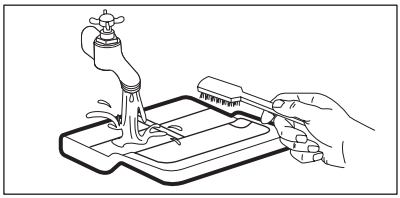


12[1)].

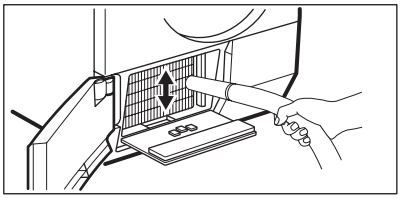


13.

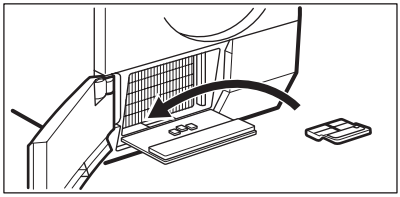


14.

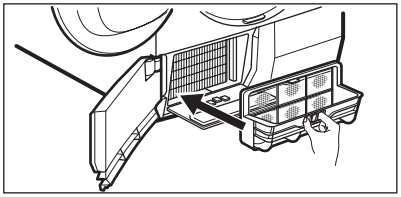

15.

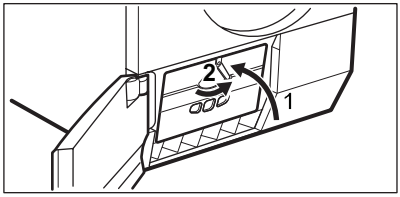

16.

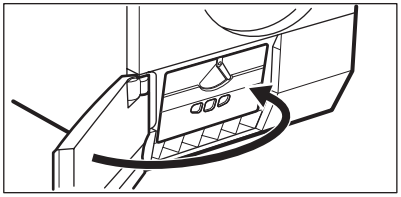

1) При необходимости удаляйте ворс из отделения теплообменника каждые 6 месяцев. Для этого можно использовать пылесос.

9.4 Чистка барабана

Протрите барабан влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, царапающие губки и растворители.
Вытрите барабан насухо мягкой тряпкой.

9.5 Чистка снаружи

Протрите прибор влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, царапающие губки и растворители.
Вытрите прибор насухо мягкой тряпкой.

9.6 Очистка вентиляционных щелей

Для удаления ворса из вентиляционных щелей воспользуйтесь пылесосом.

10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10.1

Неисправность	Возможное решение
Прибор не включается.	Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.
	Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден.
Программа не запускается.	Нажмите на Start/Pause (Пуск/Пауза) .
	Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Дверца прибора не закрывается.	Убедитесь, что фильтр установлен правильно.
	Убедитесь, что белье не оказалось зажатым между дверцей прибора и резиновым уплотнением.

Неисправность	Возможное решение
Прибор автоматически останавливается во время работы.	Убедитесь, что контейнер для сбора конденсата пуст. Нажмите на кнопку Start/Pause (Пуск/Пауза) , чтобы снова запустить программу.
Дисплей показывает большую продолжительность программы.[1)]	Убедитесь, что вес белья соответствует продолжительности программы.
	Убедитесь, что фильтр не требует очистки.
	Белье слишком мокрое. Снова отожмите белье в стиральной машине.
	Позаботьтесь о том, чтобы температура в помещении не была слишком высокой.
Дисплей показывает короткую продолжительность программы.	Задайте программу Time Drying (Время сушки) или Extra Dry (Очень сухо).
На дисплее отображается **Err.**	Если Вы захотите задать новую программу, выключите и включите прибор.
	Убедитесь, что выбранные функции применимы к заданной программе.
На дисплее отображается «**E51**».	Выключите и включите прибор. Запустите новую программу. Если неисправность появится снова, обратитесь в сервисный центр.

[1)] По истечении примерно 5 часов работа программы автоматически завершается

10.2 Результаты сушки неудовлетворительны

- Неверный выбор программы.
- Засорен фильтр.
- Засорен конденсатор.
- Слишком много белья в приборе.
- Барабан загрязнен.
- Неверная настройка датчика проводимости.
- Засорены вентиляционные щели.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры, (мм)	Высота / Ширина / Глубина	600 / 850 – 865 / 600
Макс. глубина (с открытой дверцей прибора)		1090 мм
Макс. ширина (с открытой дверцей прибора)		950 мм
Подключение к электросети	Напряжение	230 В
	Частота	50 Гц
	Предохранитель	4 А
	Полная мощность	900 Вт
Объем барабана		108 л

Вес прибора		53 кг
Белье: макс. вес		8 кг
Тип использования		Бытовой
Температура окружающей среды	Мин.	5°C
	Макс.	35°C
Энергопотребление 1)	кВт·ч/цикл	2,1 кВт·ч
Годичное энергопотребление 2)		121,6 кВт·ч
Класс энергопотребления		A
Потребляемая мощность	При оставлении во включенном состоянии	0,48 W
	В выключенном состоянии	0,48 W

1) В соответствии с EN 61121. 8 кг хлопка и скоростью отжима 1000 об/мин.

2) Приблизительное значение энергопотребления при правильном использовании данного прибора в семье из 4 человек.

12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом ♺ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.



Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры номера – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие произведено на десятой неделе 2011 года.

www.electrolux.com/shop



136921180-B-252012

CE