Руководство по эксплуатации.

Холодильники двухкамерные бытовые Benoit- 344E

2 Общие указания

3 Технические характеристики

4 Комплект поставки

6 Требования по технике безопасности

7 Установка и подготовка холодильника к работе

8 Порядок работы холодильника

14 Уход за холодильником

15 Условия гарантии и сервиса

16 Указания по утилизации

17 Правила хранения и транспортирования

17 Возможные неисправности и методы их устранения


Общие указания


!

ВНИМАНИЕ!
Перед эксплуатацией холодильника внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Надежная и экономичная работа холодильника зависит от соблюдения приведенных в руководстве указаний.

!

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация холодильника в сетях с отклонениями напряжения питания может привести к неисправности холодильника. Для эксплуатации холодильника рекомендуется использовать стабилизатор напряжения мощностью 2 КВт, обеспечивающий напряжение на выходе 220В±10%. Для подключения холодильника запрещается использовать переносные автономные источники питания (генератор, трансформатор и т.п.).

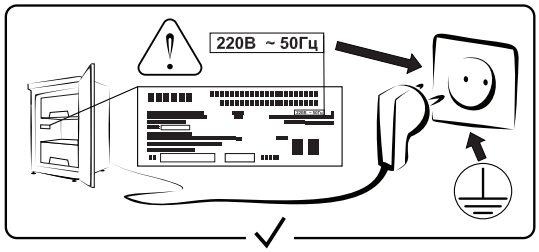

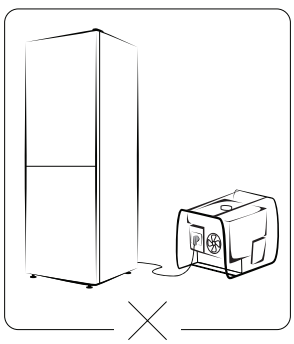

1. Холодильник предназначен для хранения пищевых продуктов и напитков в холодильной камере и на панели двери, а также для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов в морозильной камере и приготовления пищевого льда.

2. Холодильник работает от электрической сети переменного тока частотой 50 Гц при напряжении (220 ± 22) В и предназначен для установки в помещениях с температурой от 16 до 32°С и относительной влажностью не более 75%.

3. При покупке холодильника проверьте его работоспособность и комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийной карте и на отрывных талонах – на техническое обслуживание и гарантийный ремонт.

4. Холодильник устанавливается и включается в сеть механиком торгующей организации или самим потребителем. При установке холодильник а, в случае необходимости, производятся регулировочные работы.

5. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, холодильник гарантийному ремонту не подлежит.

6. Конструкция холодильника постоянно совершенствуется, поэтому предприятие-изготовитель вправе изменять конструкцию холодильного прибора.

7. Холодильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”, ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств” (сертификат №ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.02308/21). Хо-лодильник соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.15609/21).

Технические характеристики

Таблица 1

Наименование параметров и размеров	Значение параметров и размеров
	BENOIT- 344E
Общий объём, дм3	344
Общий объём холодильной камеры, дм3	220
Общий объём морозильной камеры, дм3	124
Габаритные размеры, мм: высота ширина глубина	 2025±5 595±5 630±5
Объём для хранения свежих продуктов, дм3	213
Объём для хранения замороженных продуктов, дм3	90
Суммарная площадь полок для хранения продуктов, м2	0,9
Номинальный ток, А	0,8
Средняя температура в холодильной камере, °С, не выше	5
Температура в морозильной камере, °С, не выше	минус 18
*Суточный расход электроэнергии при Токр 25 °С, кВт.ч, не более:	1,03
Класс энергетической эффективности	А
Мощность замораживания, кг	10,5
Время повышения температуры при отключении электроэнергии от температуры хранения замороженных продуктов до минус 9 °С, час, не менее	9,5
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа, не более	40
Масса, кг, не более	72,5
*Определение суточного расхода электроэнергии производится в лаборатории аккредитованной и аттестованной на соответствующий вид испытания.	


Комплект поставки

Таблица 2

Позиция	Комплектующие изделия	Количество, шт	
		BENOIT-314	BENOIT-344
	Холодильник	1	1
1	Полка стеклянная	4	4
2	Сосуд для фруктов и овощей	2	2
3	Сосуд	1	1
4	Барьер-полка	2	2
5	Барьер-полка высокая	1	1
6	Контейнер для яиц	2	2
7	Корзина малая (***)	1	1
8	Корзина средняя *(***)	-	1
9	Корзина Big Box *(***)	1	1
10	Корзина нижняя (***)	1	1
	Руководство по эксплуатации	1	1
	Гарантийная карта	1	1
	Упаковка	1	1

Комплект поставки

Рис. 1
Схема расположения отделений холодильника и его комплектующих

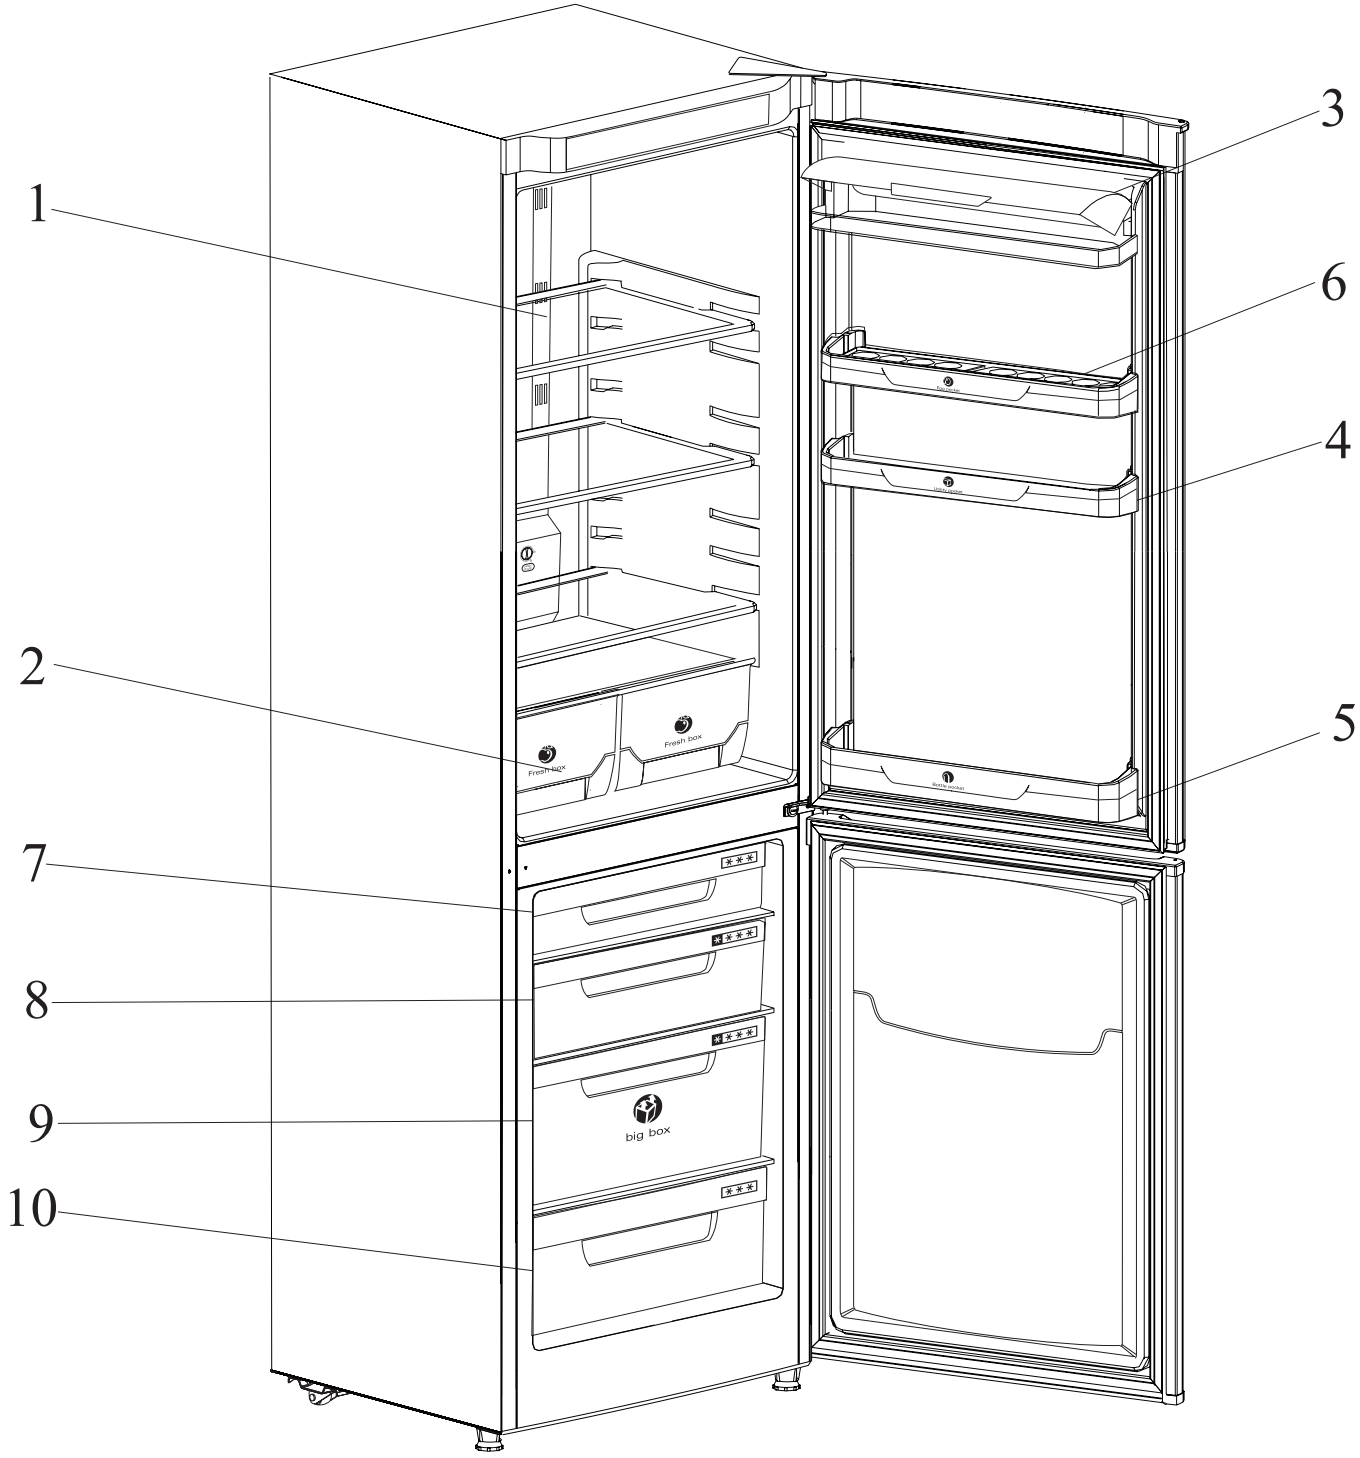

Примечание: количество стеклополок, барьер-полок на двери холодильной камеры, отделений морозильной камеры зависит от модели холодильника. Комплектация холодильника в соответствии с таблицей 2.


Требования по технике безопасности

!

Для обеспечения пожарной безопасности запрещается использовать для подключения холодильника к электрической сети многоместные розетки (имеющие два и более мест подключения), переходники и удлинительные шнуры.

В холодильникесодержится в незначительном количестве хладагент R600a, который представляет собой природный газ, не загрязняющий окружающую среду, но легково спламеняющийся. Поэтому при транспортировании и установке холодильника следите за тем, чтобы ни один из элементов контура, по которому циркулирует хладагент, не был поврежден. При наличии подобных повреждений, в помещении, в котором находится холодильник, не следует пользоваться открытым пламенем или другими источниками воспламенения до тех пор, пока это помещение не будет проветрено. Не используйте электрические приборы внутри холодильной камеры. При продаже, сдаче другому владельцу или на утилизацию, информируйте, что холодильник заправлен хладагентом R600a.

Категорически запрещается перемещать холодильник, держась за конденсатор, расположенный на задней стенке шкафа. Это является нарушением правил эксплуатации и может привести к выходу из строя холодильника.

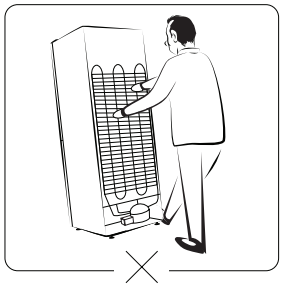

1. Холодильник выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса 1 и должен подключаться к электросети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом.
2. Холодильник не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
3. Перед включением в сеть проверьте, не повреждена ли видимая часть изоляции электропроводки. При повреждении изоляции вызовите мастера обслуживающей организации.
4. При появлении во время эксплуатации признаков замыкания электропроводки на корпус (пощипывание при касании металлических частей) немедленно отключите холодильник от сети и вызовите механика обслуживающей организации.
5. Запрещается прикасаться одновременно к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные краны и т.п.).
6. Запрещается эксплуатация холодильника в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них хотя бы одного из следующих условий:
   а) особой сырости или токопроводящей пыли (помещение, в котором относительная влажность воздуха выше 75%, когда потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);
   б) химически активной среды (помещение, в котором постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и токопроводящие части электрооборудования);
   в) токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных и т.п.).
7. Не допускается эксплуатация холодильника без сосуда для сбора талой воды.
8. В процессе эксплуатации или уборки холодильника не допускается попадание влаги на компрессор, пускозащитное реле и токоведущие части. Если влага случайно попала на указанные части, холодильник немедленно отключите, вынув вилку из розетки. Влагу соберите мягкой тканью, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Включать холодильник в электросеть только после полного высыхания влаги.
9. Отключайте холодильник от электросети на время уборки его внутри и снаружи, оттаивания морозильной камеры, перемещения его на другое место, мытья пола под ним, устранения неисправностей. Для облегчения перемещения холодильника, конструкцией предусмотрены роликовые опоры. При перестановке холодильника на другое место, переднюю его часть слегка приподнимите, чтобы опоры не касались пола, и передвигайте холодильник на роликах. Будьте осторожны, перемещая холодильник. Некоторые типы напольных покрытий могут быть повреждены, особенно мягкие и рельефные поверхности.
10. По истечении срока службы холодильника изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия. Из-за естественного старения материалов и износа комплектующих увеличивается вероятность возникновения электро-и пожароопасных ситуаций.

Установка и подготовка холодильника к работе


!


Холодильник следует устанавливать вдали от источников тепла, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать холодильник в нишу или встраивать его в мебель, а также перекрывать отверстие между стеной и тыльной стороной.

Запрещается контакт корпуса холодильника с газопроводом (гибкий газовый шланг, труба и т.п.), используемым для подключения газового оборудования.


При установке холодильника следует учитывать сохранение свободного доступа к розетке. При угрозе возникновения пожароопасной ситуации необходимо сразу же отсоединить холодильник от сети.

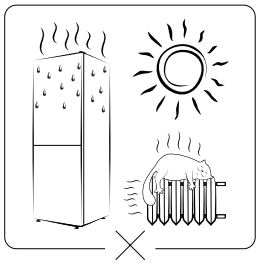

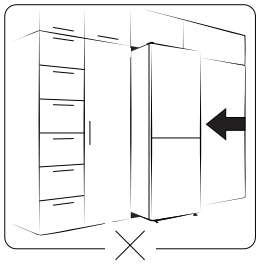


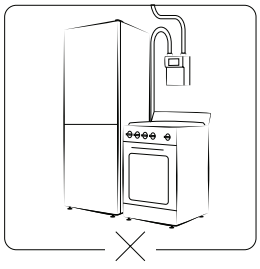

1. Снимите упаковку холодильника. При наличии защитной пленки на боковых поверхностях шкафа и внешней поверхности двери – необходимо удалить ее.
2. Установите холодильник ровно на полу, регулируя опоры.

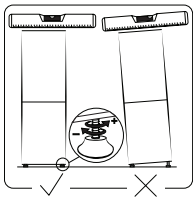

3. Удалите клеящие ленты и распорки, удерживающие подвижные части холодильного прибора от смещения при транспортировании.
   1 – отогнуть наверх заднюю часть фиксатора полки;
   2 – выдвинуть фиксатор вперед на себя по обрамлению полки.

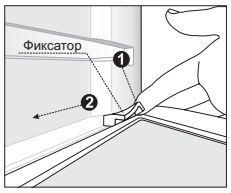


4. Перед эксплуатацией внутренний шкаф и комплектующие изделия вымойте теплой мыльной водой с пищевой содой (1 ч. ложка пищевой соды на 1 л воды), насухо вытрите мягкой тканью и тщательно проветрите.




5. В целях устранения специфического запаха, который может возникнуть в результате длительного хранения неработающего холодильника в закрытом состоянии, в первый месяц эксплуатации еженедельно промывайте внутренние поверхности и комплектующие изделия холодильника и проветривайте в соответствии с рекомендациями, данными выше. В дальнейшем, с целью исключения появления запаха в холодильной камере в процессе эксплуатации, необходимо проводить регулярную уборку.
6. Перед включением холодильника проверьте соответствие напряжения, указанного на табличке холодильника, напряжению в сети.
7. Холодильник, находившийся на холоде, перед включением в электросеть необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 8 часов.
8. Конструкция холодильника предусматривает возможность перестановки полок в холодильной камере по высоте на отдельных участках.
9. Конструкция холодильника предусматривает возможность перенавески дверей для левостороннего открывания.

Порядок работы холодильника

При подключении/отключении к электросети не рекомендуется тянуть за сетевой шнур

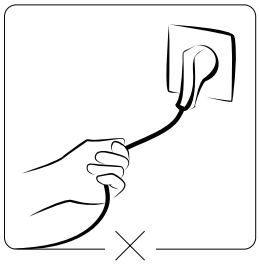

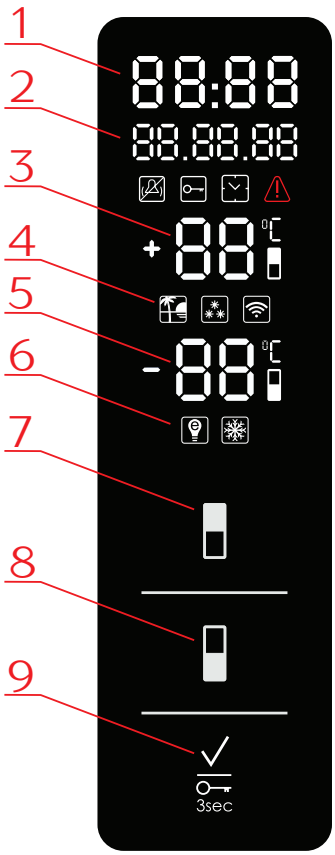

ВНИМАНИЕ! Запрещается при нажатии кнопок использовать острые металлические предметы и прилагать чрезмерные усилия во избежание поломки кнопок.

1. Включение и отключение холодильника производится штепсельной вилкой сетевого шнура (не рекомендуется тянуть за сетевой шнур).
   Повторное включение холодильника в электросеть следует производить не ранее чем через 5 минут после принудительного отключения.
   Перед включением холодильника в сеть убедитесь, что конец водостока находится в специальной ячейке передней части сосуда для сбора талой воды.
2. Система охлаждения Full No Frost обеспечивает подачу холодного воздуха из морозильной камеры в холодильную камеру при помощи вентилятора, расположенного на воздухораспределителе морозильной камеры. Система оттайки испарителя включается автоматически через каждые 12 часов работы компрессора. Блок управления отсчитывает время работы компрессора и включает нагревательный элемент, расположенный на испарителе. Талая вода с испарителя по системе отвода поступает в специальный сосуд, расположенный на компрессоре, и испаряется.
3. Температурный режим в холодильнике задается и регулируется с помощью блока управления. Органы управления выведены на панель управления холодильника.
   1 – цифровой индикатор отображения текущего времени и знака «:»;
   2 – цифровой индикатор отображения текущей даты;
   3 – экран отображения заданного значения температуры, выбранного режима в холодильной камере, неисправностей и недостаточного охлаждения;
   4 – символы индикации;
   5 – экран отображения заданного значения температуры, выбранного режима в морозильной камере, неисправностей и недостаточного охлаждения;
   6 – символы индикации;
   7 – кнопка задания температуры или режима в холодильной камере;
   8 – кнопка задания температуры или режима в морозильной камере;
   9 – кнопка функционального меню, выключение звуковой сигнализации, настройки времени, блокировка экрана(режим «замок от детей»)
4. Функции блока управления.
   Блок управления предназначен для управления работой холодильника и отображения информации о работе холодильника.
   Блок управления обеспечивает:
   – задание и поддержание заданных температурных режимов в холодильной и морозильной камере;
   – индикацию заданных температур в холодильной и морозильной камере;
   – работу морозильной камеры в режиме “Замораживание”;
   – работу холодильной камеры в режиме “Быстрое охлаждение”;
   – работу холодильной камеры в режиме “Отпуск”;
   – автоматическую оттайку испарителя холодильной камеры;
   – автоматическую световую и звуковую сигнализации при выходе температур в каждой из камер холодильника за установленные пределы;
   – автоматическую звуковую сигнализацию при нахождении двери холодильной камеры в открытом положении более 40 сек;
   – управление работой освещения холодильной камеры при открывании и закрывании двери холодильной камеры;
   – управление работой вентилятора холодильной камеры при открывании и закрывании двери холодильной камеры.

Порядок работы холодильника

Световая индикация:

 **– индикатор режима «Отпуск»;**

 **– индикатор режима «Энергосбережение»;**

 **– индикатор отключения автоматической звуковой сигнализации;**

 **– индикатор блокировки блока управления;**

 **– индикатор настройки времени и даты;**

 **– индикатор режима «Замораживание»;**

 **– индикатор режима «Быстрое охлаждение»;**

 **– индикатор аварийных режимов.**

5. Кнопки управления. Управление работой холодильника производится легким нажатием соответствующих кнопок на сенсорном экране блока управления.

6. Блок управления. При первом включении “теплого” холодильника, до достижения температур в холодильной камере +12ºС и в морозильной камере – 9ºС, на двухсегментном индикаторе температуры в холодильной камере 3 высвечивается диагностическое сообщение “LC” попеременно мигающее со значением текущей температуры в камере, на двухсегментном индикаторе температуры в морозильной камере 5 диагностическое сообщение “LF” попеременно мигающее со значением текущей температуры в камере и включается индикатор аварийных режимов. При этом срабатывает звуковая сигнализация, которая отключается автоматически после понижения температуры в холодильной камере ниже+12ºС, а в морозильной камере ниже –9ºС. Для принудительного отключения звуковой сигнализации в морозильной и холодильной камерах используется кнопка 9.

Блок управления обеспечивает задание температуры в холодильной камере от +2ºС до +8ºС с шагом 1ºС. Двухсегментный индикатор температуры в холодильной камере 3 показывает заданную температуру в холодильной камере. Задание уставки температуры в холодильной камере осуществляется нажатием кнопки 7. При задании уставки индикатор 3 должен мигать. Выход из режима редактирования и сохранение уставки должно осуществляться автоматически через 5 с после последнего нажатия кнопки 7 или сразу после нажатия кнопки 9. После выхода из режима редактирования индикатор 3 показывает соответствующую заданную температуру или режим. При длительном удержании кнопки 3 происходит непрерывное изменение числовых значений температуры. Уставки в холодильной камере изменяются циклически: +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, SC (режим «Быстрое охлаждение»), H (режим «Отпуск»). На предприятии-изготовителе установлена температура в холодильной камере +5 ºС.

Блок управления обеспечивает задание температуры по морозильной камере от –16 до –24 ºС с шагом 1ºС. Двухсегментный индикатор температуры в морозильной камере 5 показывает заданную температуру в морозильной камере. Задание уставки температуры в морозильной камере осуществляется нажатием кнопки 8. При задании уставки индикатор 5 должен мигать. Выход из режима редактирования и сохранение уставки должны осуществляться автоматически через 5 с после последнего нажатия кнопки 8 или сразу после нажатия кнопки 9. После выхода из режима редактирования индикатор 5 показывает соответствующую заданную температуру или режим. При длительном удержа-нии кнопки 5 происходит непрерывное изменение число-вых значений температуры. Уставки в морозильной камере изменяются циклически: –16, –17, –18, –19, –20, –21, –22, –23, –24, SF (режим «Замораживание»), E (режим «Энергосбереже-ние»). На предприятии-изготовителе установлена температура в морозильной камере –18 ºС.

После перерыва в подаче электроэнергии холодильник продолжает работу на сохраненной ранее уставке.

Порядок работы холодильника

7. Настройка времени и даты.
Кратковременно нажать на кнопку 9, происходит вызов настройки времени и даты, при этом символ начинает мигать. Часы на индикаторе времени 1 так же начинают мигать, при этом значок «:» перестает мигать. При однократном нажатии кнопки 7 – значение часов увеличивается на 1, при длительном нажатии кнопки 7 – происходит непрерывное изменение значения часов в сторону увеличения. При однократном нажатии на кнопки 8 – значение часов уменьшается на 1, при длительном нажатии кнопки 8 – происходит непрерывное изменение значения часов в сторону уменьшения. Выбранное значение часов заносится в память путем нажатия кнопки 9, при этом раздается кратковременный звуковой сигнал, часы на индикаторе времени перестают мигать, далее начинают мигать минуты на индикаторе времени. Далее осуществляется аналогичная настройка минут (мигают минуты), далее числа месяца (мигает число месяца), месяца (мигает месяц) и года (мигает год). После настройки года и подтверждения выбранного значения кнопкой 9 осуществляется выход из режима настройки времени и даты с сохранением заданных настроек.
Настройка часов, минут, дня месяца, месяца, года циклическая.

8. Блок управления обеспечивает автоматическую оттайку испарителя морозильной камеры. Оттайка осуществляется периодически через каждые 12 часов работы компрессора. Во время оттайки, а так же в течение 30 ±5 минут после окончания оттайки срабатывание звуковой сигнализации и отображение кодов “LC“ (повышенная температура в холодильной камере), “LF“ (повышенная температура в морозильной камере) подавляется. В случае, если звуковая сигнализация и индикация повышенной температуры были до включения оттайки, то на время оттайки и в течение 30 ±5 минут после окончания оттайки звуковая сигнализация и индикация повышенной температуры подавляются.

9. Блок управления обеспечивает работу холодильника в режиме «**Замораживание**». Включение режима «Замораживание» производится нажатием кнопки 8 до выбора требуемого режима. При этом на экране 5 должен загореться символ «SF», также должен загореться индикатор
За 24 часа до загрузки продуктов в морозильную камеру необходимо включить режим «Замораживание». Через 24 часа после включения данного режима продукты загружаются в морозильную камеру.
Отключение режима «Замораживание» должно осуществляться автоматически через 24 часа, при этом индикатор гаснет, а блок управления переходит в режим работы, который был до включения режима «Замораживание». Режим «Замораживание» может быть отключен вручную до истечения 24 часов изменением уставки.
После перерыва в подаче напряжения, режим «Замораживание» отменяется, холодильник продолжает работу на сохраненной ранее уставке.

10. Блок управления обеспечивает работу холодильной камеры в режиме «Быстрое охлаждение». Включение режима «Быстрое охлаждение» производится нажатием кнопки 7 до выбора требуемого режима (символ «SC» на индикаторе 3). При этом на индикаторе 3 высвечиваются символы «SC» и загорается индикатор . После включения данного режима блок управления понижает температуру до уставки +2ºС и поддерживает е в течение (120±5) минут.

Порядок работы холодильника

Через (120±5) минут после включения режима «Быстрое Охлаждение» блок управления автоматически переводит работу холодильной камеры на уставку, которая была установлена до включения режима «Быстрое Охлаждение» за исключением режима «Отпуск». Если до включения режима «Быстрое охлаждение» осуществлялся режим «Отпуск», то блок переходит в режим, установленный до режима «Отпуск».
После перерыва в подаче напряжения, режим «Быстрое охлаждение» отменяется, далее холодильник должен продолжить работу на сохраненной ранее уставке, если до включе-ния режима «Быстрое охлаждение» осуществлялся режим «Отпуск», то блок должен перейти в режим, установленный до режима «Отпуск».

11. Блок управления обеспечивает работу холодильника в режиме «Отпуск». Включение режима «Отпуск» производится нажатием кнопки 7 до выбора требуемого режима (символ «H» на индикаторе 3). При этом должен загореться индикатор  . В данном режиме морозильная камера работает на заданной уставке и может меняться, а в холодильной камере поддерживается температура плюс 15°С при этом на двухсегментном индикаторе температуры в холодильной камере 3 отображается символ «H». После перерыва в подаче напряжения, режим «Отпуск» поддерживается.

12. Блок управления обеспечивает работу холодильника в режиме «Энергосбережение». В данном режиме в холодильной камере поддерживается температура плюс 6°С, в морозильной камере минус 18°С, на индикаторе 5 морозильной камеры отображается символ «E», на экране холодильной камеры – плюс 6°С, также должен загореться символ 
В случае изменения уставки в холодильной камере, режим “Энергосбережение” не поддерживается, при этом уставка в морозильной камере изменяется на минус 18°С. После перерыва в подаче напряжения, режим «Энергосбережение» сохраняется.

13. Режим «Замок от детей» предназначен для предотвращения случайного нажатия кнопок, незапланированного изменения настроек. Режим «Замок от детей» блокирует действие кнопок дисплея. Активация режима «Замок от детей» осуществляется нажатием и удержанием в течении 3 секунд кнопки 9, при этом должен отобразиться символ
Отключение режима «Замок от детей» должно осуществляется нажатием и удержанием в течение 3 секунд кнопки 9, при этом символ режима  должен погаснуть.
Режим «Замок от детей» отключается в случае включения звуковой сигнализации.

14. Блок управления обеспечивает срабатывание звуковой и световой сигнализации при повышении температуры в холодильной камере выше +12°С и в морозильной камере –9°С. Звуковая сигнализация представляет собой прерывистый звуковой сигнал. Световая сигнализация для холодильной камеры представляет собой диагностическое сообщение “LC” попеременно мигающее со значением текущей температуры в камере на двухсегментном индикаторе температуры в холодильной камере 3 и включенный индикатор 
Световая сигнализация морозильной камеры представляет собой диагностическое сообщение “LF” попеременно мигающее со значением текущей температуры в камере на двухсегментном индикаторе температуры в морозильной камере 5 и включенный индикатор 

Порядок работы холодильника

15. Блок управления обеспечивает срабатывание звуковой сигнализации, если дверь холодильной камеры открыта свыше 40 сек и выключается при закрытии двери или при нажатии на кнопку 9.

16. Блок управления обеспечивает задержку запуска компрессора на 5+0,5 минут после перерыва в подаче напряжения с целью защиты компрессора от перегрузки.

17. Блок управления обеспечивает включение освещения в холодильной камере при открытой двери и выключение при закрытой. Блок управления обеспечивает выключение освещения в холодильной камере, если дверь холодильной камеры открыта более 15±5 минут.

18. В случае выхода из строя:
– датчика холодильной камеры (обрыв, короткое замыкание) на двухсегментном индикаторе 3 высвечивается код ошибки E1, при этом компрессор продолжает работать в режиме поддержания температуры в морозильной камере;
– датчика морозильной камеры, на двухсегментном индикаторе морозильной камеры 5 высвечивается код ошибки E2, при этом компрессор выключается и остается выключенным;
– в случае выхода из строя обоих датчиков на двухсегментном индикатор холодильной камеры 3 высвечивается код ошибки E1 и на двухсегментном индикатор морозильной камеры 5 высвечивается код ошибки E2, при этом компрессор выключается и остается выключенным;
Замена неисправных датчиков осуществляется специалистом сервисной службы.


19. Морозильная камера расположена в нижней части холодильника состоит из четырех отделений – корзин. Корзины состоят из 2 частей со съемной прозрачной лицевой панелью. Верхнее и нижнее отделения морозильной камеры являются зонами хранения, что соответствует маркировке (***). Среднее отделение является зоной замораживания, состоящее из корзины средней и корзины высокой Big Box, что соответствуют маркировке *(***) и предназначено для замораживания и хранения замороженных продуктов.

20. После закрывания двери теплый воздух, попавший в камеру (холодильную или морозильную) холодильника из окружающего помещения, быстро охлаждается и в камере образуется небольшое разрежение (пониженное давление), вследствие чего дверь может открываться с большим усили-ем. Повторно открывать двери (холодильной и морозильной камер) холодильника рекомендуется не ранее, чем через 3-5 минут после ее закрывания.

Порядок работы холодильника


!

Для эффективного функционирования холодильника обеспечьте свободную циркуляцию воздуха внутри холодильной камеры, укладывая продукты и напитки так, чтобы по всей высоте холодильной камеры оставался зазор не менее 25 мм между продуктами на полках и задней стенкой шкафа, между продуктами и выше расположенными полками. Изготовитель гарантирует нормальную работу холодильного прибора при соблюдении правил эксплуатации.

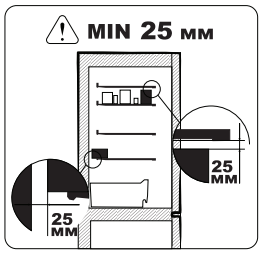

!

ВНИМАНИЕ! Запрещается помещать в холодильник щелочи, кислоты, а так же продукты в стеклянной таре в морозильную камеру. Запрещается хранить в холодильнике продукты в аэрозольной упаковке с горючими рабочими газами (диспенсеры для взбитых сливок, лак для волос и т.п.) и взрывоопасные вещества, т.к. не исключена опасность возникновения взрыва!

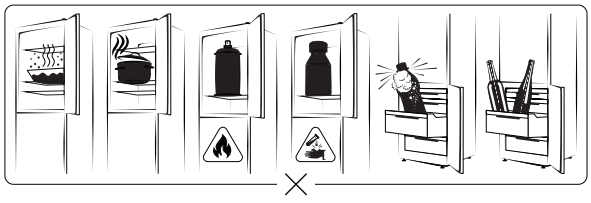

21. Выбор камеры для размещения сохраняемых продуктов необходимо осуществлять в зависимости от предполагаемого срока хранения.

Холодильная камера предназначена для хранения свежих и прошедших кулинарную обработку продуктов, а также овощей, фруктов и напитков. При размещении продуктов в холодильной камере следует помнить, что продукты должны быть упакованы в полиэтиленовые пакеты, целлофан, алюминиевую фольгу или закрытые емкости. Это предотвращает высыхание продуктов и передачу запахов от одного продукта к другому. В холодильной камере в различных зонах температура не одинакова, этим и вызвана целесоо-бразность размещения различных продуктов в зонах с оптимальной для них температурой. Наиболее высокая температура в верхней части камеры, наиболее низкая – в нижней.

Морозильная камера предназначена для замораживания свежих и прошедших кулинарную обработку продуктов, хранения замороженных продуктов и приготовления пищевого льда. В морозильной камере холодильника автоматически устанавливается и поддерживается температура минус 18°С и ниже. В ходе подготовки продуктов к замораживанию их необходимо нарезать в целях более плотной укладки в пакеты. Продукты должны быть упакованы в соответствии с пунктом Упаковочный материал должен быть неповрежденным. Нельзя использовать для замораживания жидкости стеклянные емкости. При хранении продуктов, замороженных промышленным способом, необходимо соблюдать сроки хранения, указанные на упаковке. Максимальное количество продуктов (мощность замораживания) в кг, которое может быть заморожено в течение 24 часов при температуре окружающего воздуха плюс 25 °С, указано в настоящем руководстве в разделе «Технические данные». Не рекомендуется помещать в морозильную камеру неохлажденные до комнатной температуры продукты. Не следует хранить шипучие продукты в морозильной камере.

Порядок работы холодильника

22. В целях обеспечения электробезопасности отключение холодильника на продолжительное время производите не блоком управления, а отключением от электросети, вынув штепсельную вилку из розетки.

23. Температура внутри холодильного прибора зависит от:
– температруы окружающей среды;
– количства хранимых продуктов, а так же от температруы загружаемых продуктов (продукты рекомендуется помещать в холдильник охлажденными до комнатной температуры);
– частоты открывания дверей, а так же времени открывания дверей (не рекомендуется открытое положение дверей в течении длительного времени);
– места расположения прибора.

Оптимальный температурный режим хранения продуктов подбирается с учетом вышеперечисленных факторов.

Уход за холодильником

!

Периодически, 1 раз в 6 месяцев, рекомендуется проводить уборку холодильника в соответствии с указаниями в разделе «установка и подготовка холодильника к работе», предварительно разморозив холодильник, отключив его от сети на время не менее 12 ч.

1. Система охлаждения FULL NO FROST производит оттайку испарителя автоматически, тем самым освобождает пользователя от необходимости производить регулярную разморозку.
2. При попадании маслосодержащих продуктов (майонез, растительное масло и т.п.) на уплотнитель или пластмассу камеры холодильника немедленно удалите загрязнение нейтральным моющим порошком.
3. При отключении холодильника на длительное время:
а) удалите из холодильника продукты;
б) произведите уборку холодильника в соответствии с указаниями в разделе «установка и подготовка холодильника к работе»;
в) оставьте отключенный от электросети холодильник с приоткрытыми дверями;
г) периодически, 1 раз в 1–2 месяца включайте холодильник на несколько минут для смазки компрессора.

Условия гарантии и сервиса

Настоящие условия гарантии действительны на территории России, если иные условия не установлены действующим законодательством:

1. Изготовитель устанавливает гарантийный срок 3 (три) года со дня передачи Потребителю на следующие виды техники: холодильники, морозильники. Срок службы бытовой техники Benoit при соблюдении правил эксплуатации и применения ее в бытовых целях составляет 10 (десять) лет.

2. Проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны: дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца, модель и серийный номер изделия.

3. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или техническому обслуживанию изделия.

4. Гарантийный срок на запчасти, замененные в течение гарантийного срока, составляет 6 (шесть) месяцев, в случае, если гарантийный срок на изделие закончился.

5. Прежде чем вызвать специалиста авторизованного сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остается право требовать от Потребителя оплаты ложного вызова.

6. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

7. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае не соблюдения последним требований Изготовителя, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделия, недостатки в которых возникли вследствие:

1. Не соблюдения требований Изготовителя, указанных в гарантийном документе;

2. Не соблюдения Потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, указанных в руководстве по эксплуатации;

3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если таковой ремонт повлек за собой отказ изделия;

4. Разборки изделия. изменения конструкции и других вмешательств, непредусмотренных руководством по эксплуатации;

5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстренными условиями и действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, и т.д.);

6. Повреждений изделия или нарушений его нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;

Условия гарантии и сервиса

Гарантия не распространяется на изделия, недостатки в которых возникли вследствие:

7. Повреждений изделия или нарушений его нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров сети электроснабжения от номинальных значений;
8. Попадания во внутренние рабочие объемы изделия посторонних предметов;
9. Механических повреждений изделия Потребителем (царапины, трещины, сколы и т.п.);
10. Потери товарного вида изделия вследствие воздействия на изделие химических веществ;
11. Термических и других подобных повреждениях, которые возникли в процессе эксплуатации.


Изготовитель не принимает претензии в следующих случаях:

1. Не соблюдения правил установки;
2. Отсутствия оригинального гарантийного талона;
3. Внесения любых исправлений (изменений) в текст гарантийного документа

Указания по утилизации

!

Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами, так как существует опасность задохнуться, закрывшись в картонном коробе или запутавшись в упаковочной пленке.

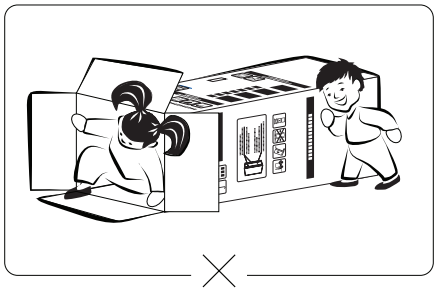

1. Материалы, применяемые для упаковки холодильника, могут быть полностью переработаны и использованы повторно. Пожалуйста, отнесите упаковочные материалы (по окончании срока гарантии) в пункт сбора вторичного сырья.
2. Холодильник, отслуживший свой срок, подлежит утилизации. Перед утилизацией холодильник необходимо привести в состояние непригодное для эксплуатации, т.е. вынуть вилку из розетки, отсоединить или отрезать сетевой шнур питания как можно ближе от места крепления.
3. При утилизации холодильника не допускайте повреждениятрубопроводов во избежание неконтролируемого вытекания хладагента и масла. Содержащийся в холодильной системе хладагент должен утилизироваться специалистом.
4. Утилизация отслуживших свой срок холодильников должна проводится по правилам, действующим в вашей местности.

Правила хранения и транспортирования

1. Холодильник необходимо хранить в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 75% .
2. Транспортируйте холодильник в рабочем положении любым видом крытого транспорта, закрепленным таким образом, чтобы исключить любые возможные удары и перемещения его внутри транспортного средства.
3. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать холодильник ударным нагрузкам, а также наклонять на угол более 30 °С от вертикали.

Возможные неисправности и методы их устранения


Неисправности, которые могут быть устранены потребителем, указаны в таблице.


Неисправность	Вероятные причины	Методы устранения
Включенный в электросеть холодильник не работает	Отсутствие напряжения в сети	Проверить наличие напряжения в розетке электросети
	Нет контакта штепсельной розетки с вилкой	Обеспечить контакт штепсельной розетки с вилкой
	Поврежден шнур питания	*Заменить шнур питания
Отсутствует освещение холодильной камеры	Неисправен светодиодный модуль	Замена светодиодного модуля производится механиком сервисной службы
Повышенный шум	Неправильно установлен холодильник	Установить холодильник в соответствии с настоящим руководством
	Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом или между собой	Устранить касание трубопроводов с корпусом или между собой
Дверь морозильной камеры открывается с трудом.	Во время открывания двери морозильной камеры часть холодного воздуха замещается теплым воздухом из окружающего помещения. После охлждения теплого воздуха возникает дополнительное давление, которое приводит к тому, что дверь открывается с трудом.	По истечении 5 минут состояние нормализуется, и дверь легко открывается.
Появление запаха в холодильнике.	Нерегулярная или недостаточно тщательная уборка. Несоблюдение указаний по подготовке продуктов к хранению или длительное пребывание холодильника отключенным при плотно закытой двери.	Проведите тщательную уборку и проветрите холодильник в течение 3 – 4 часов. Продукты готовьте к замораживанию и хранению по рекомендациям, приведёным в руководстве.


ПРИМЕЧАНИЕ:
* При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его агента.
В случае выявления других неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.


Возможные неисправности и методы их устранения

Шумы при нормальных условиях работы:

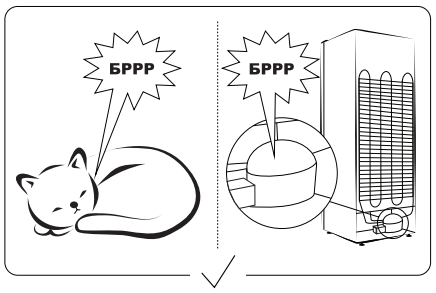

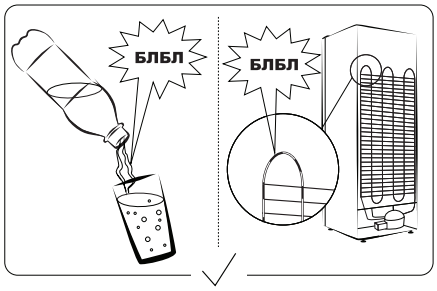

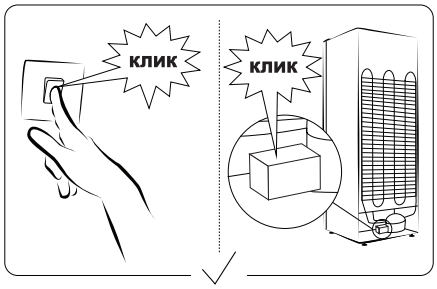

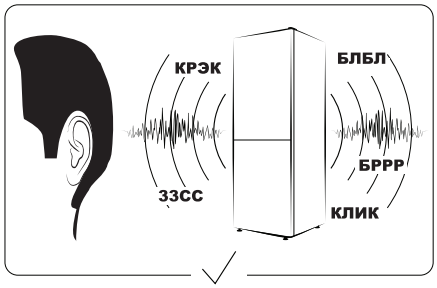

В процессе работы холодильника могут быть слышны:

– щелчки срабатывания датчика-реле температуры;

– журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы;

– легкие потрескивания при температурных деформациях материалов.

Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер.

Появление запаха в холодильной камере не является дефектом, а результат неправильной эксплуатации холодильника: нерегулярная или недостаточно тщательная уборка, несоблюдение указаний по подготовке продуктов к хранению или длительное пребывание холодильника отключенным при плотно закрытой двери.

Возможные неисправности и методы их устранения

В процессе работы блок управления обнаруживает аварийные ситуации и выдает следующие мерцающие диагностические сведения об ошибках:

Код ошибки	Описание ошибки
“E1“	неисправность датчика холодильной камеры (совместно со звуковой сигнализацией)
“E2“	неисправность датчика морозильной камеры (совместно со звуковой сигнализацией)
“E3“	неисправность датчика оттайки (совместно со звуковой сигнализацией)
“E4“	нет изменений температуры более чем на 3 °C на датчике оттайки в течении 5 минут
“E5“	температура на датчике оттайки достигла +72 °C (совместно со звуковой сигнализацией)

При обнаружении данных мерцающих диагностических сведений об ошибках необходимо обратится в сервисный центр.

Код сообщения	Описание
“LC“	Сигнал тревоги при повышении температуры в холодильной камере. Причины возникновения: – первое включение “теплого“ холодильника; – открытая дверь холодильной камеры в течение продолжительного времени; – загрузка холодильной камеры большим количеством “теплых“ продуктов
“LF“	Сигнал тревоги при повышении температуры в морозильной камере. Причины возникновения: – первое включение “теплого“ холодильника; – открытая дверь морозильной камеры в течение продолжительного времени; – загрузка морозильной камеры большим количеством “теплых“ продуктов.

При достижении температур в холодильной камере ниже +12 °C и в морозильной камере ниже −9 °C на двухсигментом индикаторе температуры в холодильной камере 7 высвечивается диагностическое сообщение “LC“ попеременно мигающее со значением текущей температуры в камере, на двухсегментном индикаторе температуры в морозильной камере 8 высвечивается диагностическое сообщение “LF“ попеременно мигающее со значением текущей температуры в камере и выключается индикатор 11. При этом звуковая сигнализация отключается. Для принудительного отключения звуковой сигнализации в морозильной и холодильной камерах используется кнопка 9. Если в течении длительного времени сообщения “LC“ и “LF“ не выключаются необходимо обратиться в сервисный центр.

По вопросам, связанным с затруднением технического обслуживания и эксплуатации Вашего прибора просьба обращаться по справочному телефону:

8 800 555-37

sales@benoit.shop
benoit.shop