# QYRON

## Руководство пользователя



VR602



Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.

## НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, будьте внимательны при использовании изделия. Перед использованием изделия внимательно прочитайте данное руководство, храните его в надлежащем виде.

***ВНИМАНИЕ!***

**1.** Не оставляйте на полу предметы и элементы интерьера (игрушки, провода, длинные шторы, мячи, и тд), которые могут помешать пылесосу при проведении уборки. Это может вызвать сбой и некорректную работу пылесоса или неисправность.

**2.** При наличии зон с разной высотой, например лестниц, сначала проверьте изделие на предмет того, сможет ли оно обнаружить перепад высоты без падения. Для предотвращения падения изделия следует установить защитные элементы и убедиться, что они не приведут к травмам.

**3.** Пожалуйста, используйте изделие в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве. Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы производителем.

**4.** Убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на устройстве.

**5.** Не используйте прибор без установленного пылесборочного контейнера и/или фильтров.

**6.** Если кабель питания поврежден, то во избежание опасности его замену должны производить квалифицированные специалисты сервисного центра.

**7.** Перед чисткой и обработкой изделия выключите кнопку питания.

**8.** Перед чисткой и обслуживанием изделия выньте вилку из розетки.

**9.** Прежде чем утилизировать изделие, отключите его от разъема зарядки, выключите кнопку питания изделия и извлеките аккумулятор.Если изделие не используется в течение длительного времени, отключите его от питания.

**10.** Если не отключить прибор, это может стать причиной возгорания.

**11.** Утилизируйте устройство в соответствии с требованиями законодательства страны, в которой осуществляется реализация, а также с их соблюдением.

**12.** Утилизируйте старый аккумулятор в соответствии с требованиями законодательства страны, в которой осуществляется реализация, а также
с их соблюдением.

**13.** Не разрешайте детям младше 8 лет или людям с психическими расстройствами использовать изделие. При использовании изделия, пожалуйста, не позволяйте детям сидеть на нем и развлекаться с ним как с игрушкой.

**14.** Используйте прибор только в домашних условиях, не включайте на улице, в коммерческих и промышленных помещениях.

**15.** Не используйте изделие, если поврежден шнур питания или розетка. Если изделие не может работать должным образом из-за падения, повреждения, использования вне помещения или попадания воды, не используйте изделие. Во избежание травм изделие следует передать для ремонта в соответствующий сервисный центр.

**16.** Пожалуйста, используйте изделие в соответствии с инструкциями. Производитель не несет ответственности за убытки или травмы, вызванные неправильным использованием изделия.

***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:***

**1.** Используйте только оригинальное зарядное устройство, поставляемое производителем. Пользователи не имеют права заменять батарею без разрешения производителя. При подозрении на повреждение батареи обратитесь в сервисный центр.

**2.** Запрещается использовать изделие в контакте с открытым пламенем или хрупкими предметами.

**3.** Запрещается использовать изделие в зонах с температурой выше 40 ºC или ниже 0 ºC.

**4.** Волосы, одежда, пальцы и другие части тела человека не должны находиться вблизи открывающихся и работающих частей изделия.

**5.** Не используйте изделие на влажной или вязкой почве. Запрещается убирать с помощью изделия предметы, которые могут его заблокировать, например, камни или макулатуру.

**6.** Запрещается убирать с помощью изделия легковоспламеняющиеся вещества: бензин, тонер и тонер для принтеров и ксероксов.

**7.** Запрещается использовать изделие в чистых помещениях с легковоспламеняющимися материалами.

**8.** Запрещается убирать горящие предметы: сигареты, спички, пепел и т.п.

**9.** Запрещается помещать предметы в отверстие для всасывания. Не используйте изделие, если на всасывающем отверстии установлена заглушка. Очищайте всасывающее отверстие от пыли, ваты и волос, чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха в отверстии для всасывания.

**10.** Аккуратно используйте кабель питания, чтобы не повредить его.

**11.** Не используйте кабель питания для перетаскивания изделия, не используйте кабель питания в качестве ручки, не зажимайте кабель питание, не протягивайте кабель питания, так , что он огибает острые углы и повороты, не допускайте работы изделия от сети питания.

**12.** Не используйте изделие с поврежденным зарядным гнездом. Если зарядное гнездо повреждено, то во избежание опасности оно должно быть отремонтировано специалистами сервисного центра. Запрещается сжигать изделие, даже если оно было серьезно повреждено (аккумулятор может взорваться).

# УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ

Если вы хотите утилизировать батарею, пожалуйста, не утилизируйте ее вместе с бытовым мусором, а отправьте на ближайшую станцию утилизации старых батарей или в филиал или центр обслуживания компании Qyron для централизованной переработки. Приведенные ниже инструкции предназначены не для обычных пользователей, а для окончательной утилизации батареи.

Химические вещества, содержащиеся во встроенной батарее, загрязняют окружающую среду. Пожалуйста, извлеките батарею из корпуса заранее, до утилизации. Для централизованной утилизации батарею следует отправить в пункт профессиональной утилизации батарей.

Будьте осторожны! Вытекающие из батареи вещества могут нанести вред организму человека. Следует избегать их попадания в глаза и на кожу.

В случае контакта немедленно вымойте руки чистой водой и промойте глаза. Если вы всё ещё чувствуете дискомфорт, немедленно обратитесь к врачу.


# ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

Следующая информация применима только при утилизации робота и не является инструкцией по эксплуатации.
Извлекайте аккумулятор только после того, как он полностью разрядится.
Ни в коем случае не допускайте контакта батареи с металлическими предметами.
Ниже описаны действия по извлечению батареи.
Дайте роботу полностью разрядиться, не подключайте его к зарядной станции.
Выключите кнопку питания робота.
Открутите винты крышки батарейного отсека.
Снимите крышку батарейного отсека.
Отсоедините разъем батареи и извлеките батарею


# СОДЕРЖАНИЕ

1. Состав изделия
   1.1. Комплектация
   1.2. Компоненты
2. Использование изделия
   2.1. Указания
   2.2. Зарядка изделия
   2.3. Подключение к сети Wi-Fi и работа с приложением
   2.4. Работа с роботом
      2.4.1. Запуск процедуры очистки
      2.4.2. Пауза/пробуждение, выключение
3. Обслуживание и установка запасных частей
   3.1. Пылесборник и фильтрующие материалы
   3.2. Роликовая и боковая щетки
   3.3. Электродная площадка робота, датчик защиты от падения, бампер
   3.4. Универсальное и ведущие колеса
4. Световая индикация и напоминание
5. Текущий контроль неисправностей
6. Параметры изделия


# 1. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
## 1.1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

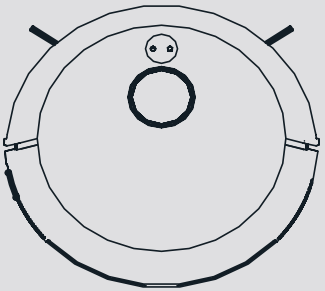


Робот

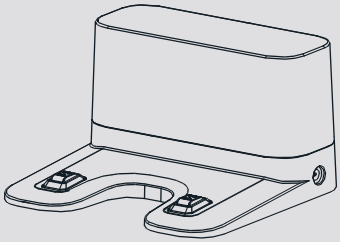


Зарядная станция

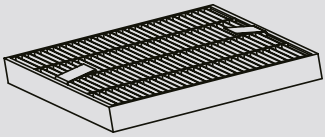


HEPA-фильтр

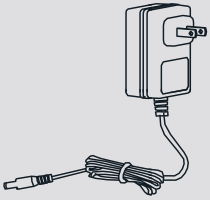


Адаптер

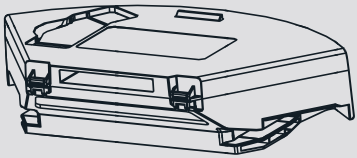

Пылесборник

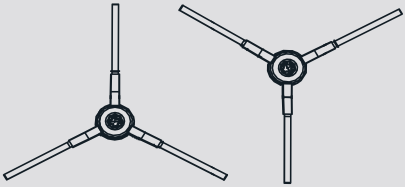

Боковая щетка




Руководство




Щетка для чистки

# 1.2. КОМПОНЕНТЫ

## ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА РОБОТА

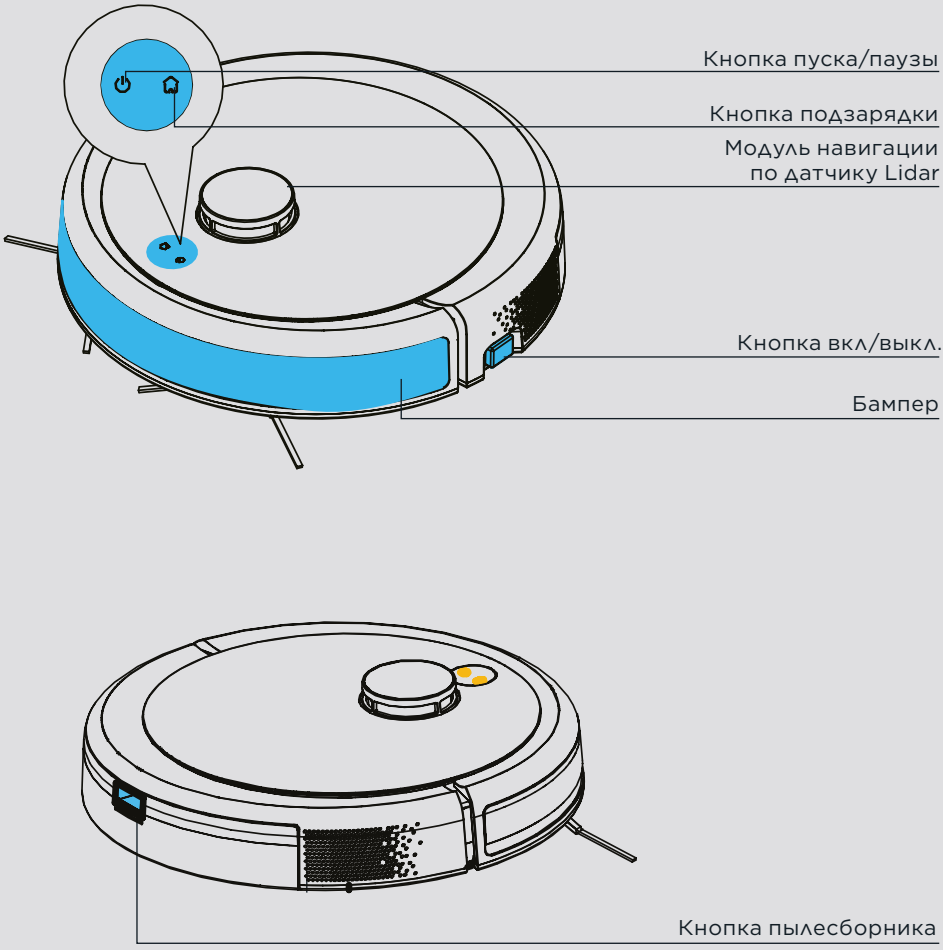

# ЗАДНЯЯ СТОРОНА РОБОТА

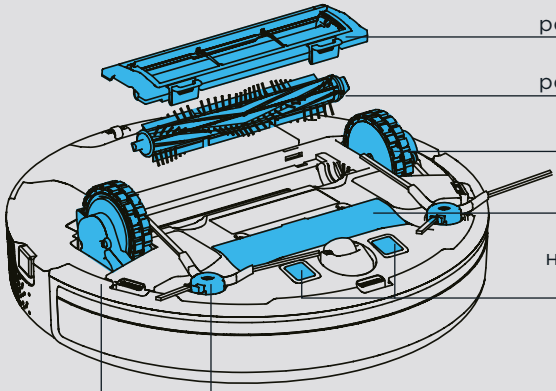

Модуль крышки роликовой щетки

Модуль роликовой щетки


Правое колесо

Крышка аккум. отсека

Электродные накладки робота

Боковая щетка

Включение/выключение

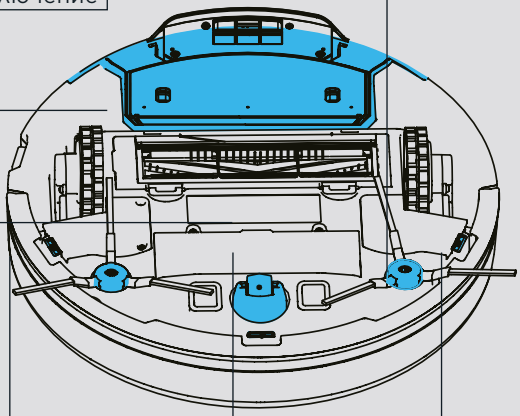


Бампер


Универсальное колесо

Модули датчиков защиты от падения


# ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

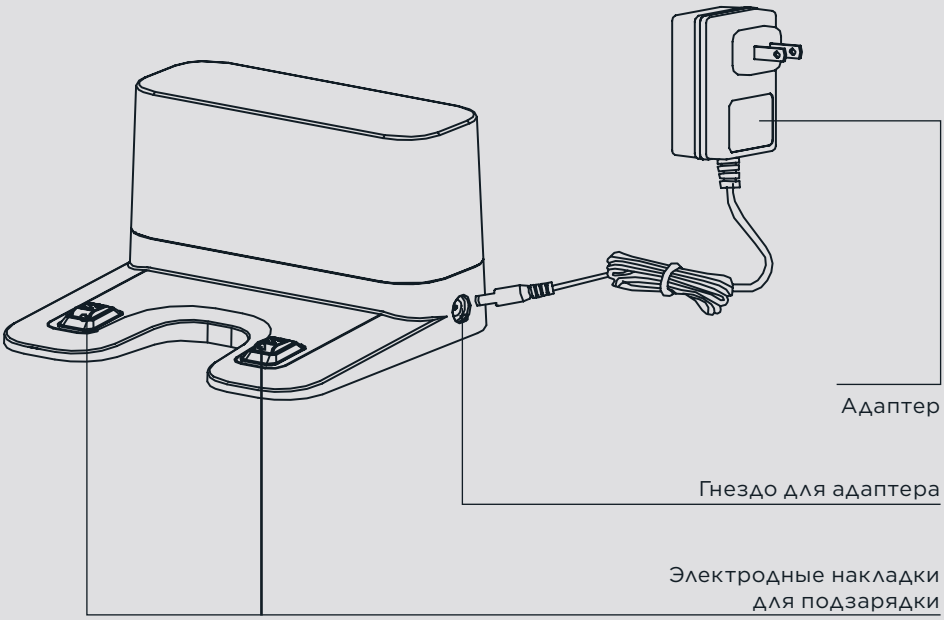


# ПЫЛЕСБОРНИК

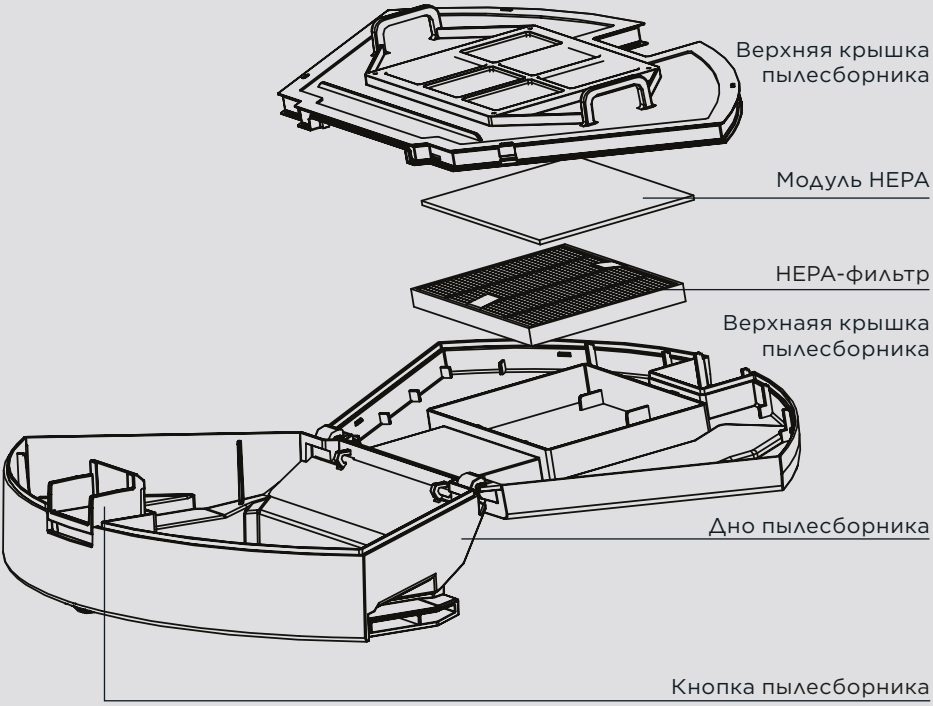


# 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
## 2.1. УКАЗАНИЯ

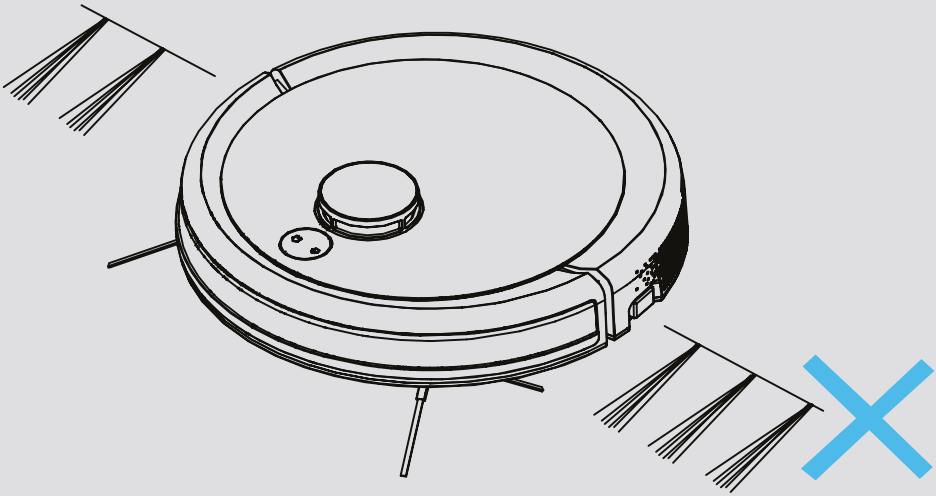


Если у вас ковер с кисточками, пожалуйста, заранее поместите их под ковер.

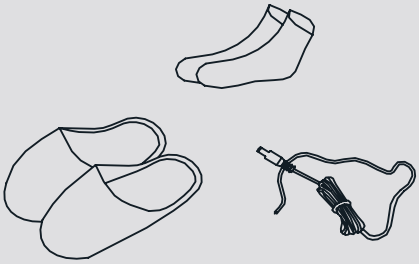

Уберите низко расположенные предметы, которые могут повлиять на нормальную работу пылесоса, например провода, игрушки и т.д.

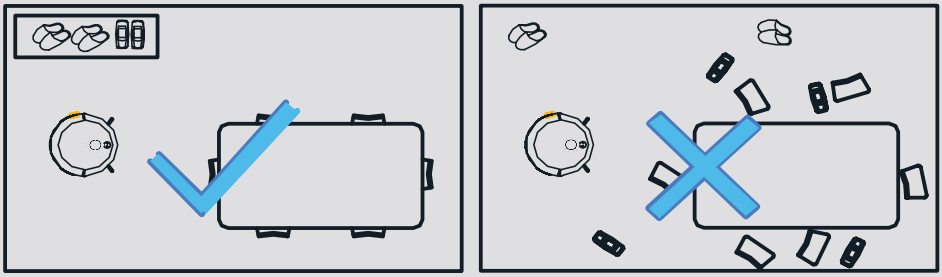


Перед уборкой, пожалуйста, уберите мебель и предметы обихода (столы и стулья), чтобы освободить максимум места для уборки.

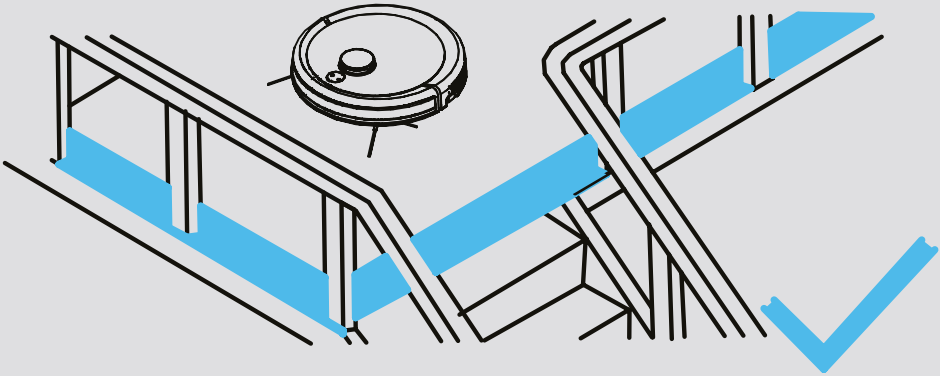


Если робот выполняет уборку у входа на двойную лестницу, на краю ступеньки или на входе в узкое место, установите защитное ограждение, чтобы обеспечить его безопасность и бесперебойную работу.

## 2.2. ЗАРЯДКА ИЗДЕЛИЯ


1. Подключите адаптер.

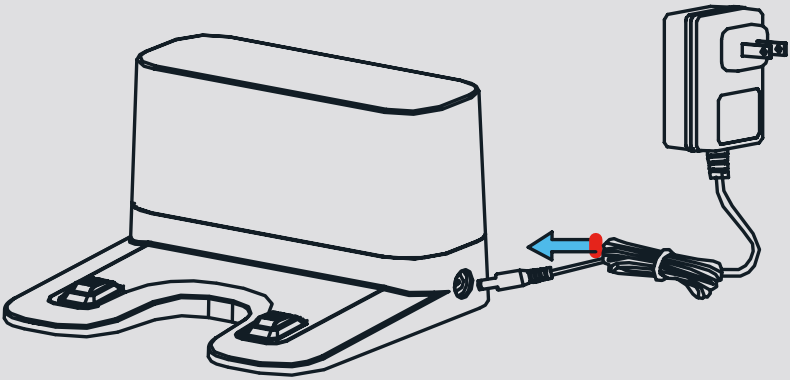


2. Установите базу на место, подключите адаптер.

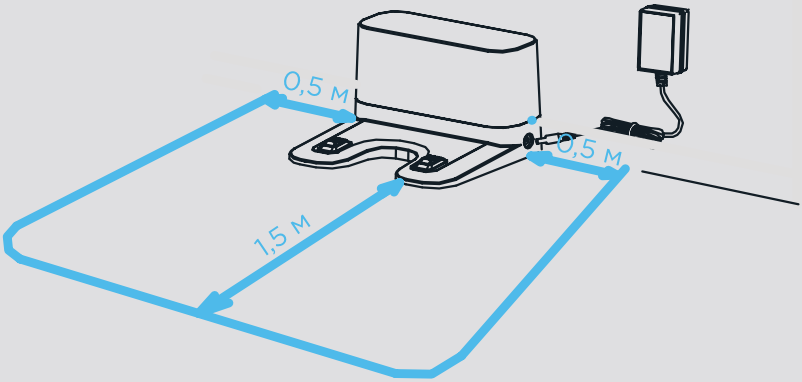


3. Закрепите боковую щетку.

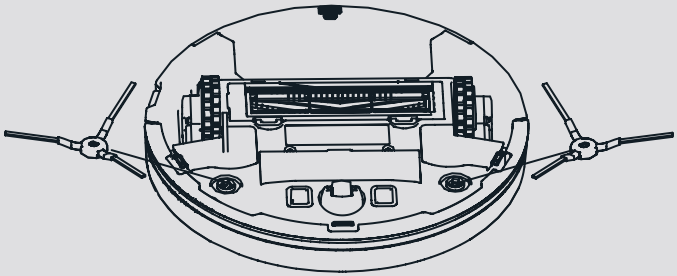

4. Включите «—».

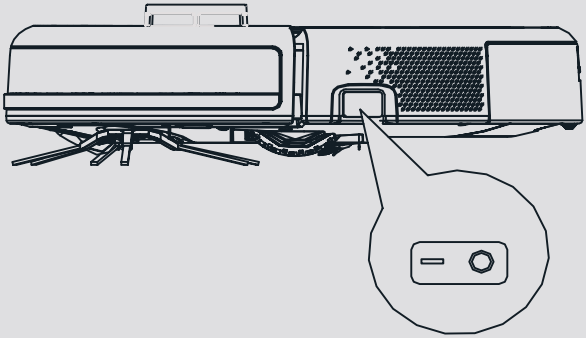


5. Установите робота на базу. Первая полная зарядка производится в течение 3–4 часов

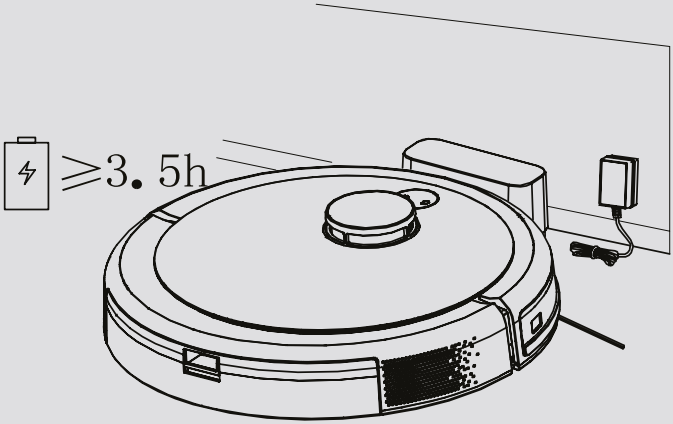


# ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЗАРЯДКЕ


1. Базу нельзя использовать под прямыми солнечными лучами и вблизи зеркал. Если есть объекты с отражением, объекты с сильным отражением, пожалуйста, прикройте изделие на высоту 15 см.

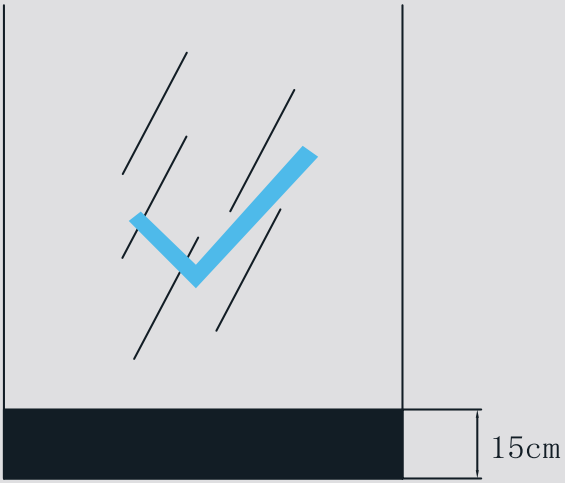


2. Чтобы обеспечить нормальное время работы изделия, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием. Время зарядки составляет 3–4 часа.
Перед зарядкой убедитесь, что питание робота включено.

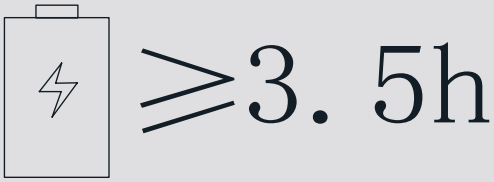


3. Для лучшей очистки и возврата к базе не перемещайте саму базу по своему усмотрению.

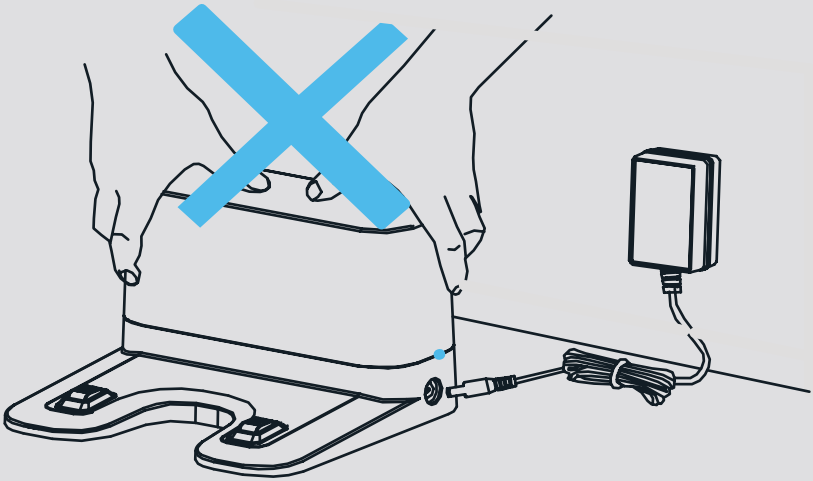

# 2.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI И РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ


1. Работа с приложением

Способ 1:
отсканируйте QR-код и действуйте в соответствии с уведомлениями приложения.
Способ 2:
после длительного нажатия кнопки подзарядки в течение 3 секунд отпустите ее, услышав голосовые подсказки, откройте приложение и выберите робота, допустимо использовать протоколы Bluetooth + Wi-Fi и Bluetooth в разных режимах для распределения.
Способ 3:
нажмите кнопку подзарядки на 5 секунд, отпустите ее после того, как услышите голосовую подсказку, изделие войдет в режим подключения AP

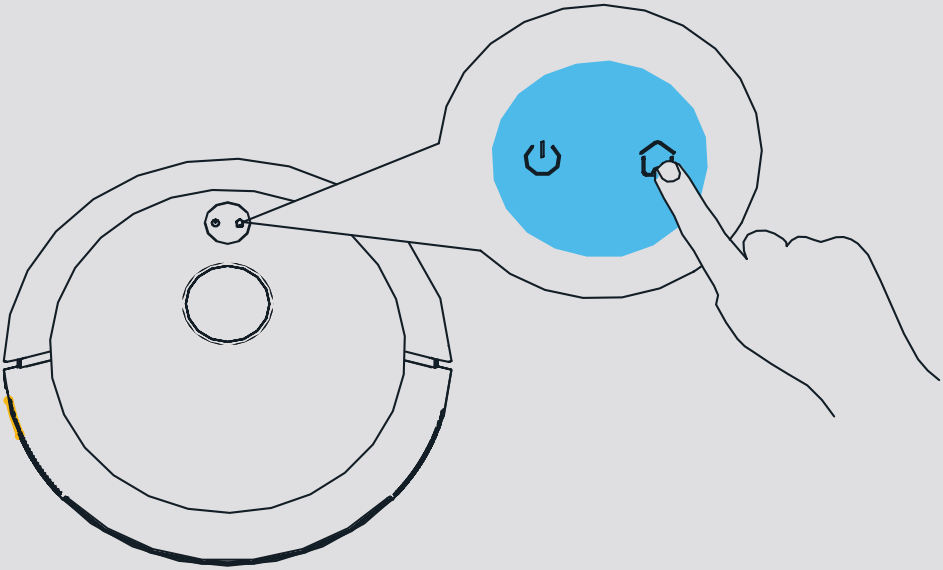

## 2. Подключение к сети WiFi

Напоминание: данное изделие может задействовать дистанционное управление с помощью мобильного приложения и проводить очистку по расписанию. Пожалуйста, пользуйтесь функциями изделия в соответствии со следующими инструкциями или указаниями в интерфейсе приложения.

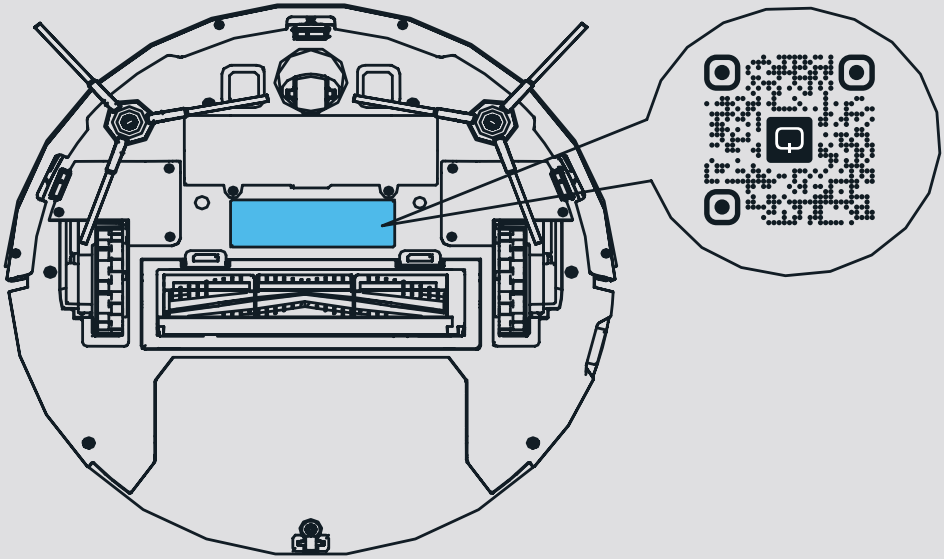

Напоминание:
Для работы приложения требуется версия системы мобильного телефона IOS 9.0 и выше, Android 4.0 и выше.
Пожалуйста, обратите внимание на соответствие версии системы мобильного телефона перед использованием приложения.
Приложение может обновляться, при этом по умолчанию используется последняя версия приложения.


## 2.4. РАБОТА С РОБОТОМ

В данном устройстве предусмотрены различные методы очистки для различных видов уборки. Запустить различные методы уборки можно с помощью самого робота или приложения.


### 2.4.1. ЗАПУСК ПРОЦЕДУРЫ ОЧИСТКИ


Применяемый сценарий: наиболее часто используемый метод уборки. Робот убирает весь дом по заданной траектории в соответствии с реальной обстановкой.
Метод настройки:

1. Включите питание на боковой стороне корпуса, нажмите ⏻ кнопку на изделии, и изделие начнет автоматическую уборку.

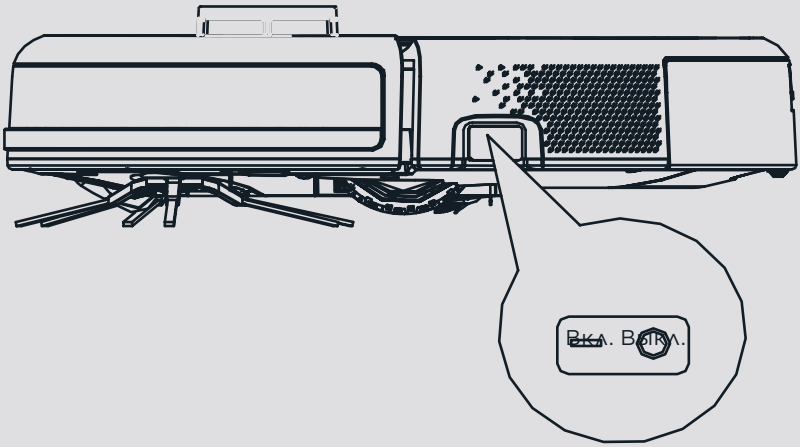

2. В режиме ожидания нажмите кнопку, и робот начнет автоматическую уборку.

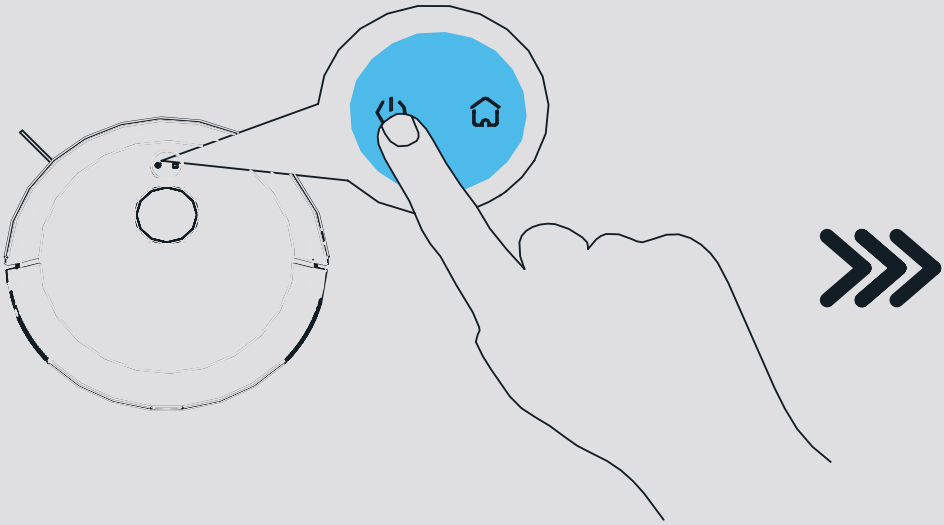


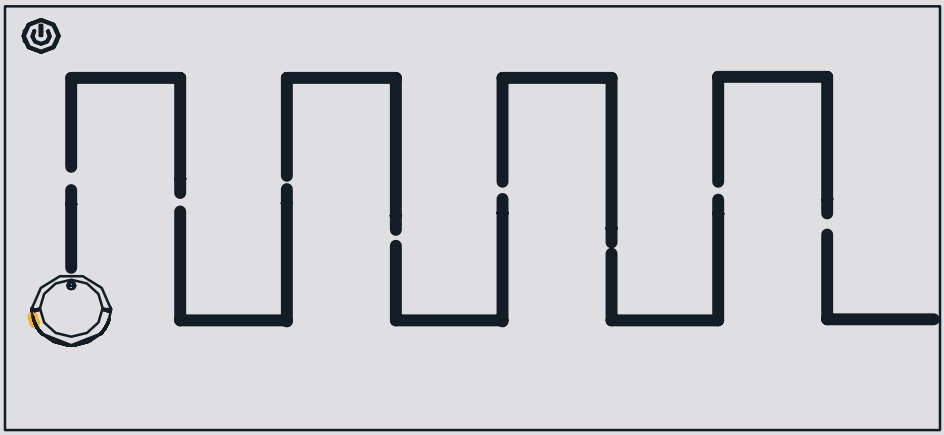


## 2.4.2. ПАУЗА / ПРОБУЖДЕНИЕ

1. Выключение пауза / пробуждение
Когда изделие работает, нажмите кнопку ⏻, чтобы поставить его на паузу.
После паузы продолжительностью более 10 минут все индикаторы на панели робота гаснут. Если необходимо снова начать работу, ненадолго нажмите кнопку для пробуждения изделия. После того как индикатор загорится, нажмите кнопку еще раз, чтобы запустить изделие для продолжения работы, или напрямую запустите изделие через приложение.


**Пауза**

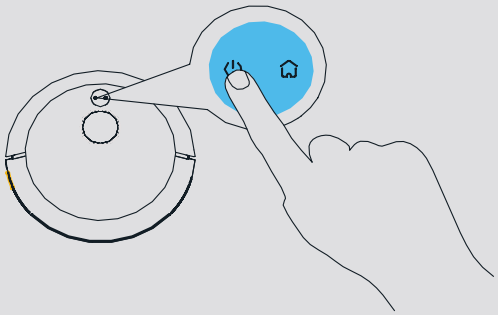

2. Выключение
После прекращения работы робота поместите переключатель включения питания на боковой стороне изделия в положение «O» для выключения. «—» — для запуска и «O» — для выключения.
После окончания очистки рекомендуется не выключать робота, а оставить его в состоянии зарядки, чтобы он был готов к следующей очистке.

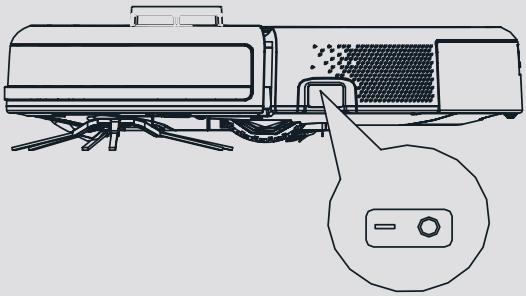


## Пробуждение

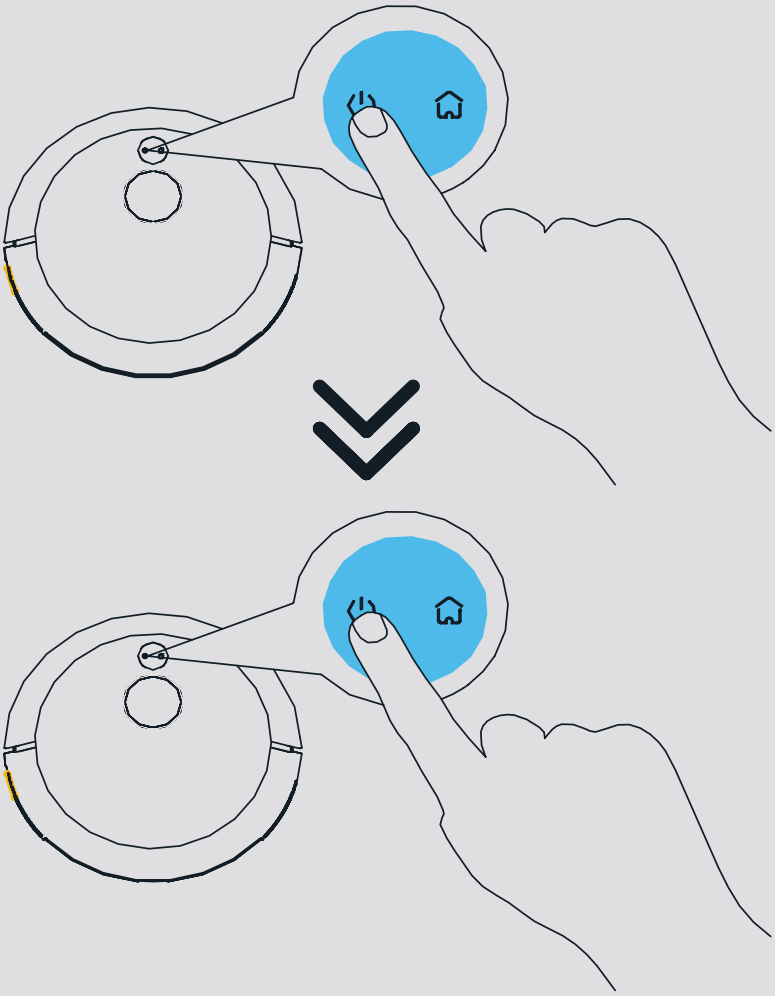


# 3. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТАНОВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
## 3.1. ПЫЛЕСБОРНИК И ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ


1. Извлечение пылесборника

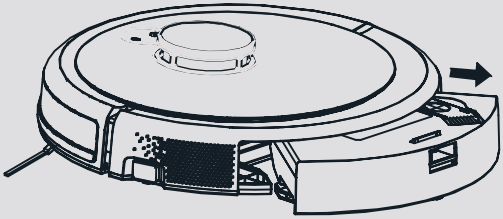


2. Откройте пылесборник, извлеките мусор

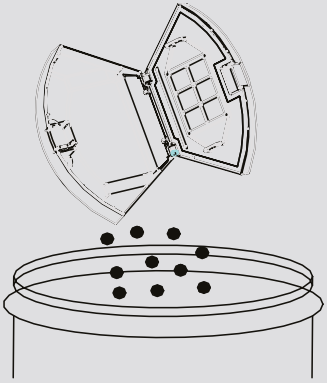


3. Разберите модуль HEPA и губку .

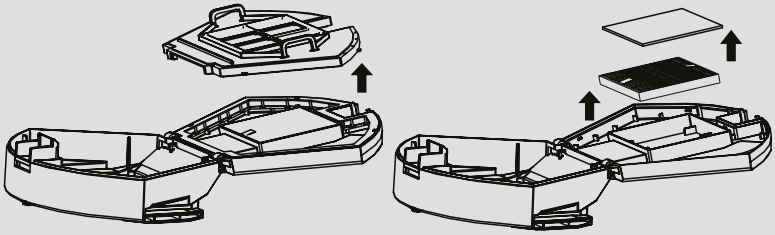


4. Используйте нож с щеткой для очистки от пыли модуля HEPA с обеих сторон.

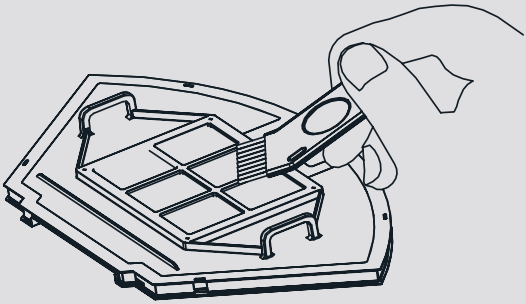

5. Фильтр HEPA не может очищаться водой. Пылесборник и губка могут очищаться водой

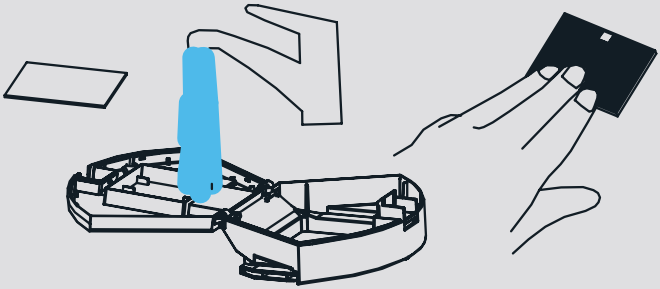


6. Высушите пылесборник и губку

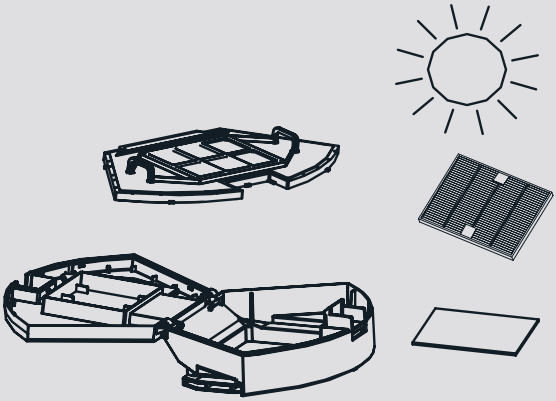


# 3.2. РОЛИКОВАЯ И БОКОВАЯ ЩЕТКА

Очистка роликовой щетки


1

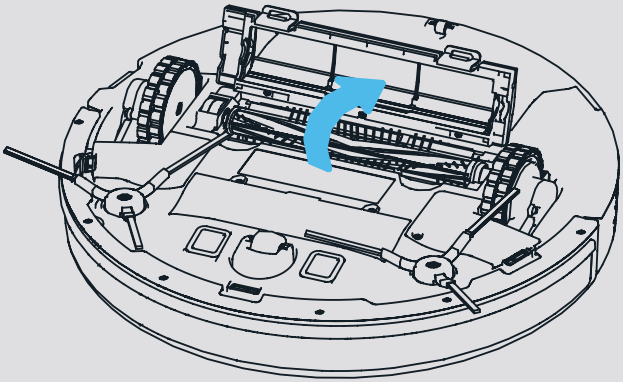


2

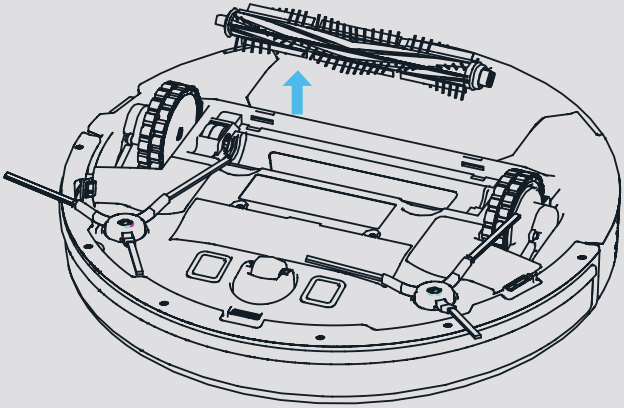


3

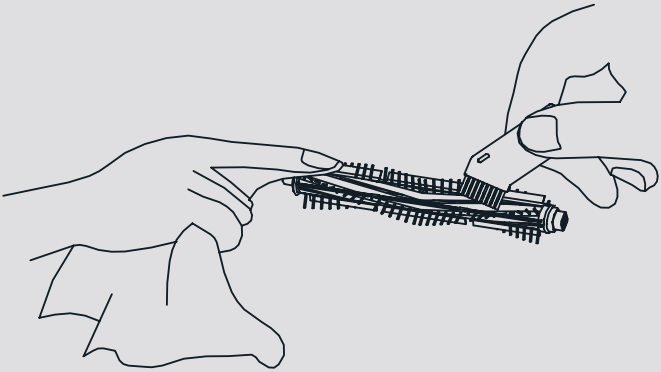

4

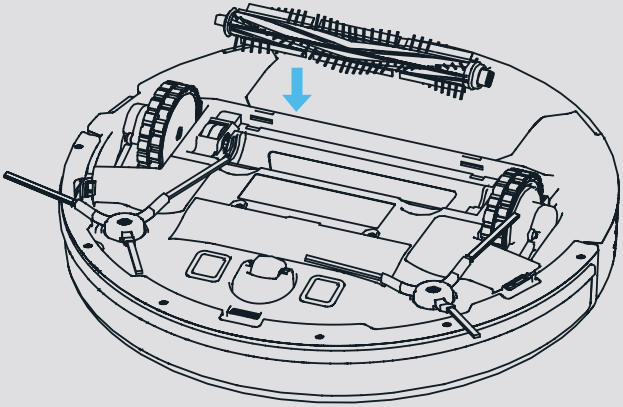


5

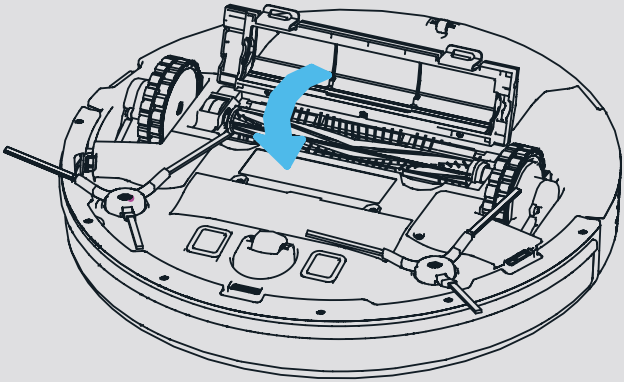


# 3.2. РОЛИКОВАЯ И БОКОВАЯ ЩЕТКА

Очистка боковой щетки


1

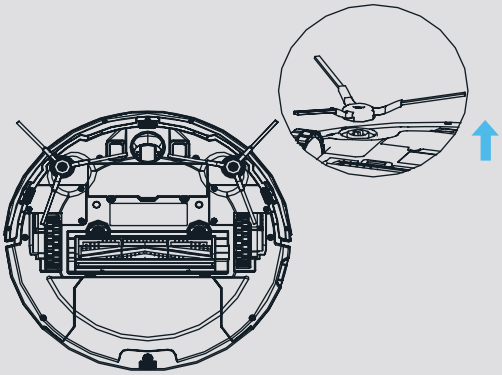


2

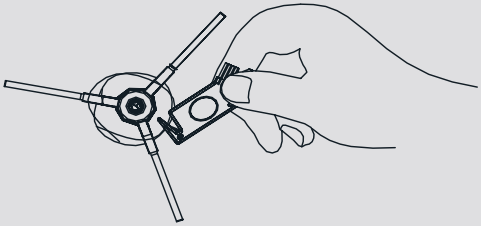


3

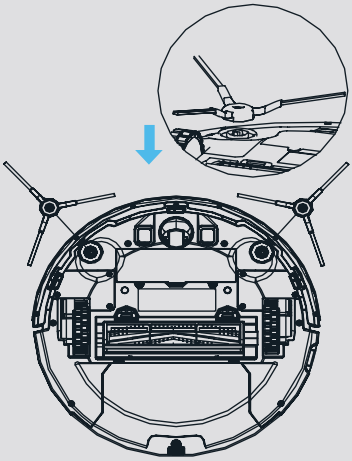

# 3.3. ЭЛЕКТРОДНАЯ ПЛОЩАДКА, ДАТЧИК ЗАЩИТЫ ПАДЕНИЯ, БАМПЕР. ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДНОЙ ПЛОЩАДКИ

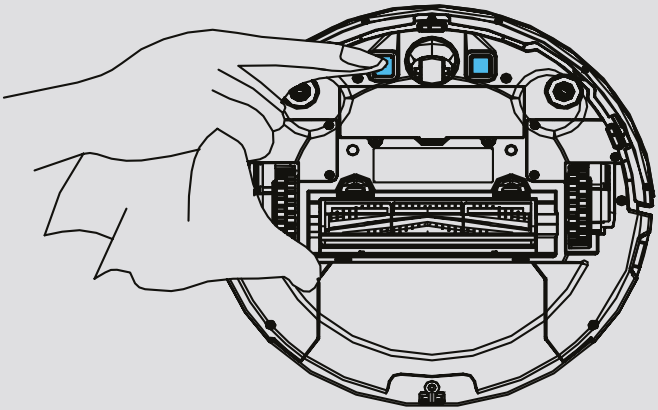


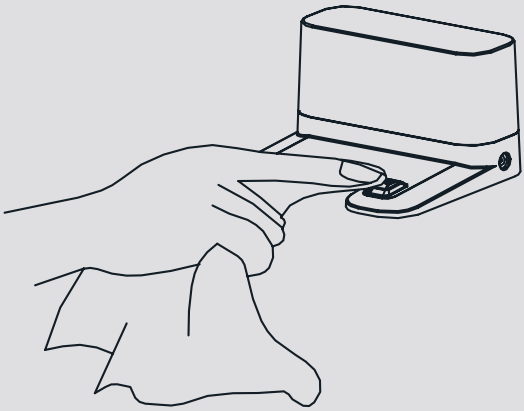


Напоминание:
Если изделие не используется в течение длительного времени, пожалуйста, полностью зарядите его перед хранением, а затем отключите робот от электричества. Во избежание чрезмерной разрядки батареи следует пополнять ее заряд каждые 3 месяца.
Если батарея разряжена слишком сильно или не используется в течение длительного времени, изделие может не включаться. Для обслуживания обратитесь в наш отдел послепродажного обслуживания. Не разбирайте изделие самостоятельно.

# 3.3. ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА РОБОТА, ДАТЧИК ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ, БАМПЕР

Очистка датчика защиты от падения

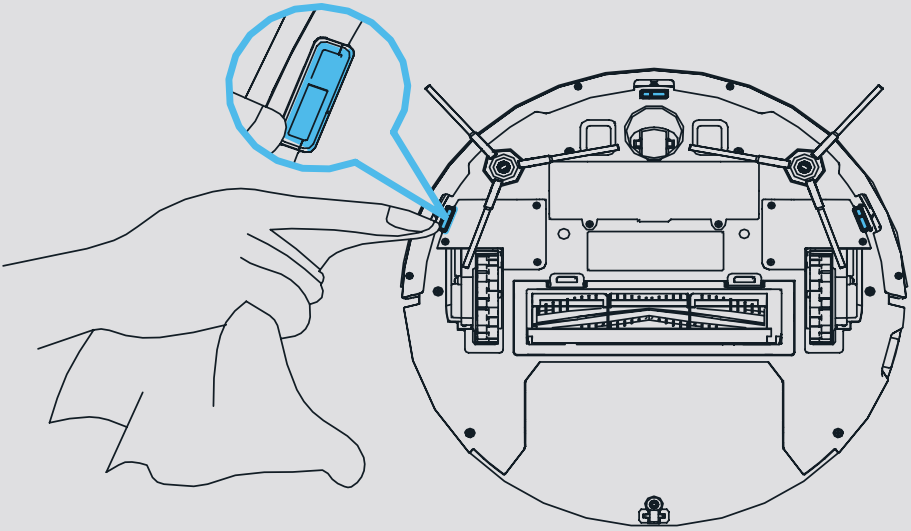


Очистка бампера

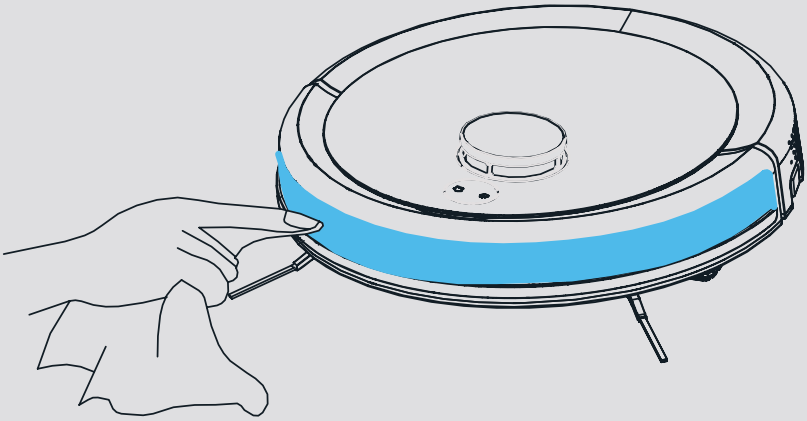


# 3.4. ПРИВОДНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОЛЕСА

Очистка приводного колеса

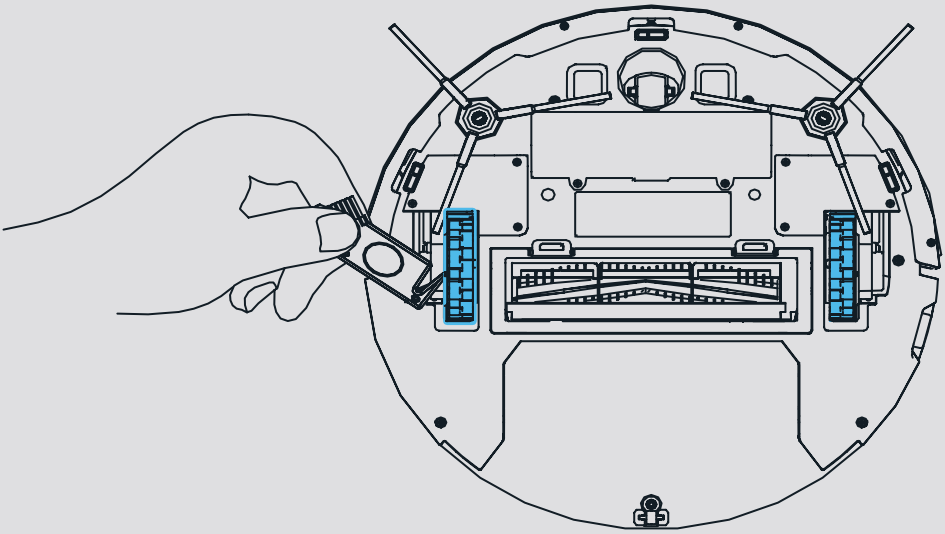

Очистка универсального колеса

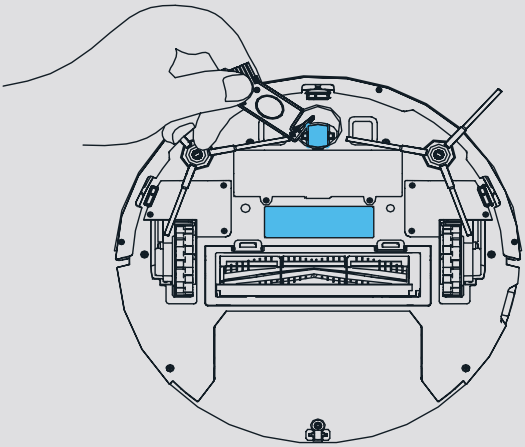

# 4. СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ И НАПОМИНАНИЕ

## Напоминание о световой сигнализации

| Состояние робота | Состояние робота |
|---|---|
| Тип очистки | Включение белого индикатора |
| Зарядка | Мигание белого индикатора |
| Разряд батареи | Мигание красного индикатора |
| Неисправность робота | Красный индикатор мигает или горит |

## Напоминание об оповещении

| Голосовое напоминание | Причина неисправности | Решение |
|---|---|---|
| Проверить, не заклинило ли колесо. | Неисправность ведущего колеса | Очистить зацеп ведущего колеса. |
| Проверить, не заклинило ли боковую щетку. | Неисправность боковой щетки | Очистить боковую щетку от налипшей грязи. |
| Очистить датчик защиты от падения, затем перезапустить. | Проблемы контроля поверхности | Очистить от пыли датчик поверхности. |
| Проверить, не застрял ли ролик. | Застревание ролика | Очистить щетку ролика. |
| В случае неисправности пылесборника исправить и перезапустить. | Пылесборник закреплен неправильно. | Подтвердить, что пылесборник переустановлен. |
| Проверить, не застрял ли бампер. | Бампер расположен неправильно . | Постучать по бамперу и очистить его от пыли. |

# 4. СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ И НАПОМИНАНИЕ

## Напоминание о световой сигнализации

| Состояние робота | Состояние робота |
|---|---|
| Тип очистки | Включение белого индикатора |
| Зарядка | Мигание белого индикатора |
| Разряд батареи | Мигание красного индикатора |
| Неисправность робота | Красный индикатор мигает или горит |

## Напоминание об оповещении

| Голосовое напоминание | Причина неисправности | Решение |
|---|---|---|
| Проверить, не заклинило ли колесо. | Неисправность ведущего колеса | Очистить зацеп ведущего колеса. |
| Проверить, не заклинило ли боковую щетку. | Неисправность боковой щетки | Очистить боковую щетку от налипшей грязи. |
| Очистить датчик защиты от падения, затем перезапустить. | Проблемы контроля поверхности | Очистить от пыли датчик поверхности. |
| Проверить, не застрял ли ролик. | Застревание ролика | Очистить щетку ролика. |
| В случае неисправности пылесборника исправить и перезапустить. | Пылесборник закреплен неправильно. | Подтвердить, что пылесборник переустановлен. |
| Проверить, не застрял ли бампер. | Бампер расположен неправильно . | Постучать по бамперу и очистить его от пыли. |

# 5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При использовании робота могут иметь место следующие ситуации.

| Серия | Состояние неисправности | Причина | Решение |
|---|---|---|---|
| 1 | Робот не может зарядиться. | Робот нестабильно соединился с электродной площадкой зарядной базы. | Убедитесь, что робот правильно подключен к электродной площадке зарядной базы. |
| | | Питание зарядного адаптера выключено, кнопка питания робота выключена. | Убедитесь, что зарядный адаптер включен, а кнопка питания робота включена. |
| 2 | Робот не может вернуться на зарядную базу. | Неправильное положение зарядной базы или наличие препятствия. | Обратитесь к пункту 2.2, чтобы правильно расположить зарядную базу. |
| 3 | Неправильно проводится очистка робота. | Робот запутался в проводах, занавеске, ковре. | Робот попытается автоматически вернуться в нормальное состояние; если это не удастся, обратитесь к руководству по эксплуатации . |
| | | Боковая щетка застряла, медленное вращение вызвало торможение, раздается сигнал оповещения. | Очистите боковую щетку, проверьте состояние вращения робота. Если проблема сохранилась, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания. |
| 4 | Очистка не завершена, и требуется подзарядка. | Робот подтверждает нехватку заряда, автоматически возвращается к подзарядке. | Зарядка робота. |
| | | Если есть деревянный пол, плиточный пол, скорость работы робота будет отличаться в зависимости от типа поверхности. | Время работы робота будет отличаться в зависимости от параметров помещений, объема, режима уборки. |

При использовании робота могут иметь место следующие ситуации.

| Серия | Состояние неисправности | Причина | Решение |
|---|---|---|---|
| 1 | Робот не может зарядиться. | Робот нестабильно соединился с электродной площадкой зарядной базы. | Убедитесь, что робот правильно подключен к электродной площадке зарядной базы. |
| | | Питание зарядного адаптера выключено, кнопка питания робота выключена. | Убедитесь, что зарядный адаптер включен, а кнопка питания робота включена. |
| 2 | Робот не может вернуться на зарядную базу. | Неправильное положение зарядной базы или наличие препятствия. | Обратитесь к пункту 2.2, чтобы правильно расположить зарядную базу. |
| 3 | Неправильно проводится очистка робота. | Робот запутался в проводах, занавеске, ковре. | Робот попытается автоматически вернуться в нормальное состояние; если это не удастся, обратитесь к руководству по экплуатации . |
| | | Боковая щетка застряла, медленное вращение вызвало торможение, раздается сигнал оповещения. | Очистите боковую щетку, проверьте состояние вращения робота. Если проблема сохранилась, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания. |
| 4 | Очистка не завершена, и требуется подзарядка. | Робот подтверждает нехватку заряда, автоматически возвращается к подзарядке. | Зарядка робота. |
| | | Если есть деревянный пол, плиточный пол, скорость работы робота будет отличаться в зависимости от типа поверхности. | Время работы робота будет отличаться в зависимости от параметров помещений, объема, режима уборки. |

При использовании робота могут иметь место следующие ситуации.

| Серия | Состояние неисправности | Причина | Решение |
|---|---|---|---|
| 5 | Проводится автоматическая уборка с предварительной настройкой. | Робот выключен. Невозможно выполнить уборку с предварительной настройкой. | Включить робота. |
| | | Предварительная настройка отменена. | Выполнить предварительную настройку в приложении. |
| 6 | Произошла ошибка при уборке, сбой в планировании, приложение не планирует уборку при очистке. | Провода и объекты на полу влияют на уборку. Ковер иногда вызывает проскальзывание колес. | Необходимо убирать заранее провода, обувь, толстый ковер. Помещения с высоким порогом убираются отдельно. |
| 7 | Необходима повторная очистка. | При повторной уборке-автоматически очистить предыдущую зону, где не была проведена уборка | Не препятствовать роботу в выполнении очистки вручную. |
| | | Триангуляция будет отличаться в зависимости отсостояния помещения. Небольшая зона вне доступа. | Установить робота в правильное положение. |
| 8 | Прибор работает слишком шумно. | Ролик, боковая щетка застряли. Пылесборник, фильтр заблокированы. | Выполнить обслуживание ролика, боковой щетки, пылесборника, фильтра и т.д. |

# 6. ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

| Робот-пылесос | | | |
|---|---|---|---|
| Модель | VR602 | Номинальная мощность | 45 Вт |
| Номинальное напряжение | 14,4 В | Емкость аккумуляторной батареи | 2600 мАч |
| Зарядная база | | | |
| Выходное напряжение | 19 В пост. тока | Номинальный выходной ток | 1.5А |
| Модель | VR602 | | |
| Входное напряжение | 19 В пост. тока | | |
| Выходное напряжение | 19 В пост. тока | | |
| Адаптер | | | |
| Модель | R241-1901500U | | |
| Входное напряжение | 220–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А | | |
| Выходное напряжение | 19 В, 1500 мА | | |

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для уборки ковров и твердых напольных покрытий.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

| Категория деталей | Вредные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Pb) свинец | (Hg) Ртуть | (Cd) Кадмий | (Cr(VI)) Хром | (PBB) Полибромированные бифенилы | (PPDE) Полибромированные дифениловые эфиры |
| Пластиковые детали | O | O | O | O | O | O |
| Аппаратные компоненты | × | O | O | O | O | O |
| Модули PCBA | × | O | O | O | O | O |
| Электронные компоненты | O | O | × | O | O | O |
| Батарея | O | O | O | O | O | O |
| Шнур с вилкой (аппаратная часть) | × | O | O | O | O | O |

Примечание: данная форма составлена в соответствии с SJ / 11364.

O: означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в действующей редакции GB / t26572.

×: означает, что содержание опасного вещества хотя бы в одном однородном материале компонента превышает предел, указанный в действующей редакции GB / t26572, и в настоящее время в промышленности не существует зрелой альтернативы, соответствующей требованиям по защите окружающей среды в соответствии с директивой EC ROHS.




Цифра в данном логотипе означает, что при реализации принципов защиты окружающей среды срок службы изделия составляет 10 лет при нормальном использовании.

EAC

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «Технопарк-Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, поселение Московский, квартал № 32, вл. 17а, стр. 1, этаж 3, помещение 74.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Робот-пылесос

Модель VR602

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....

М.П.

QYRON