GINZZU™
WWW.GINZZU.COM

NFI-5212

Холодильник

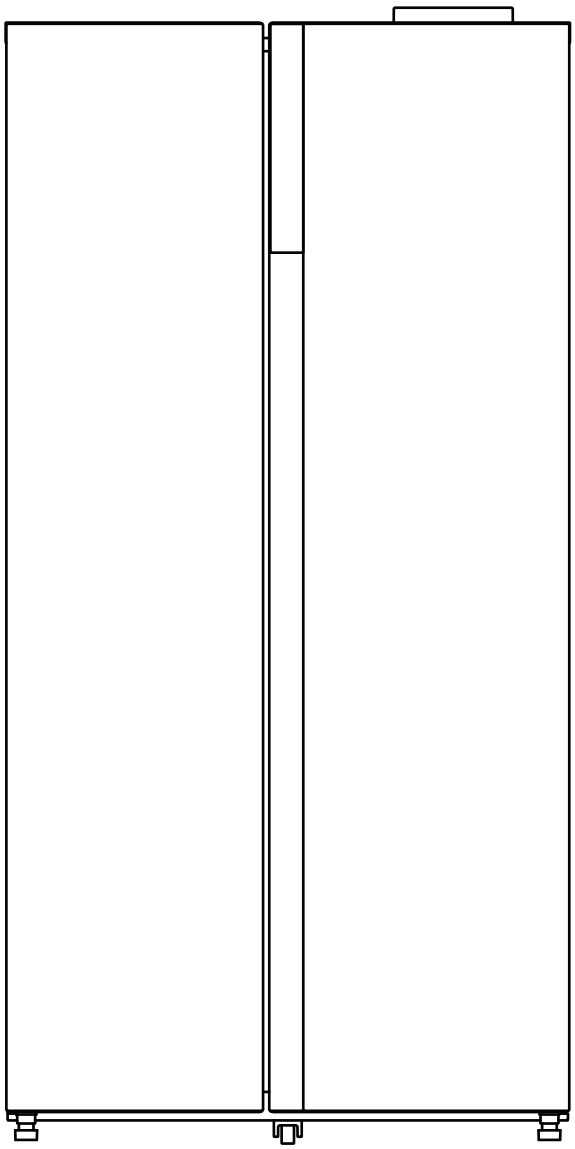

Полное руководство пользователя

M_230_054_W

Содержание

Описание устройства 1
Меры безопасности 2
Подготовка и требования 8
Инструкция по эксплуатации 9
Советы по хранению продуктов 14
Очистка и обслуживание 16
Поиск и устранение неисправностей 18
Технические параметры и комплектация 19

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами не ознакомившимися с данной инструкцией. Необходимо следить, чтобы дети не играли с данным прибором. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание холодильника без присмотра взрослых.

Во избежание опасности замену поврежденного шнура питания должен осуществлять производитель, сервисный центр или аналогичный квалифицированный персонал.

– ВНИМАНИЕ: Не закрывайте и не загораживайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора.

– ВНИМАНИЕ: Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

–ВНИМАНИЕ: Не повреждайте контур циркуляции хладогента.

– ВНИМАНИЕ: Не помещайте внутрь холодильника любые электроприборы, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем.

Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества и предметы, например, аэрозольные баллончики.

Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:

– кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
– фермерские хозяйтсва;
– гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием
– постояльцев;

ВНИМАНИЕ: При установке прибора убедитесь, что шнур питания не застрял под корпусом и не поврежден.

Хладагент и циклопентановые пеноматериалы, используемые в производстве холодильника, легко воспламеняются. Поэтому, при повреждении холодильника, он должен храниться вдали от любого источника огня и вывозиться специальной утилизирующей компанией с соответствующей квалификацией, а также утилизироваться способом отличным от сжигания, во избежание нанесения вреда окружающей среде или любого другого вреда.

Описание устройства

Описание холодильника



1	Лампы освещения	6	Дверные полки холодильника
2	Дверные полки морозильника	7	Стеклянные полки холодильника
3	Стеклянные полки морозильника	8	Полка над ящиком холод. камеры
4	Полка над ящиком мороз. камеры	9	Дезодоратор
5	Ящик морозильной камеры	10	Ящик холодильной камеры

Above structure drawing is for reference only

Меры безопасности

Внимание

- Перед эксплуатацией холодильника внимательно ознакомьтесь с руководством и храните его в надлежащем виде для дальнейшего использования.
- Поскольку данное руководство охватывает изделия различных моделей, функции приобретаемого изделия могут отличаться от описанных в руководстве.

Для Вашего удобства в дальнейшей консультации, пожалуйста, запишите модель и серийный номер холодильника.

Модель:_____

Серийный №:_____

Предупреждающие символы

Warning	Пиктограмма в начале предостережения означает "Высокая вероятность серьезной травмы или смерти".
Caution	Пиктограмма в начале предостережения означает "Высокая вероятность получения травмы или нанесение ущерба имуществу".

Другие символы

	Этот символ указывает на то, что Вы не должны делать.
	Самостоятельная разборка запрещена.
	Не касайся.
	Этот символ указывает на то, что должно соблюдаться.
	Отсоедините вилку питания от сети.
	Для предотвращения поражения электрическим током необходимо заземление.
	Обратитесь к персоналу технического обслуживания.

Несоблюдение этих предупреждающих символов может привести к травмам и нанесению вреда другим лицам. После прочтения руководства, пожалуйста, храните его в безопасном месте для последующего использования.

- Перед использованием холодильника, пожалуйста, установите его правильно в подходящее место в соответствии с инструкциями в руководстве.
- Пожалуйста, используйте холодильник по назначению и следуйте инструкциям, приведенным в этом руководстве.
- Настоятельно рекомендуется, чтобы техническое обслуживание осуществлялось профессионалами.
- R600a или R134a можно использовать в качестве хладагента. Пожалуйста, проверьте этикетку компрессора и заводскую табличку на задней панели холодильника. чтобы определить используемый хладагент.

- Хладагент изобутен (R600a) содержится внутри контура циркуляции хладагента устройства, это природный газ с высоким уровнем экологической совместимости, который, тем не менее, является легко воспламеняемым. Во время транспортировки и установки устройства обеспечьте, чтобы ни один из компонентов контура хладагента не был поврежден.
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня и немедленно проветрите помещение. В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.
- Так как изоляционный материал холодильника изготовлен из циклопентана, который является легковоспламеняющимся, пожалуйста, держите его подальше от источника огня.

Меры безопасности

Warning ● Если на дисплее компьютерного термостата холодильника появится сообщение об ошибке, запишите код неисправности, а затем немедленно отключите питание и обратитесь к дилеру или в ремонтный центр.

● Хладагент R600a - легковоспламеняющийся. После утечки он испаряется и переходит в газообразное состояние. Так как хладагент тяжелее воздуха, он будет стекать в низины и накапливаться там. Концентрация примерно 38 г/м2, при воздействии открытого пламени может вызвать воспламенение. При обнаружении утечки немедленно откройте двери и окна для проветривания помещения.

● Пожалуйста не выкидывайте упаковочные материалы устройства в окружающую среду.

● Этот прибор предназначен для бытового использование.

Предупреждение

Warning

1. Номинальное напряжение холодильника - 220-240 В. Если напряжение выходит за пределы этого диапазона, рекомендуется установить стабилизированный источник питания мощностью более 500 Вт, в противном случае в холодильнике могут повредиться электрические компоненты.

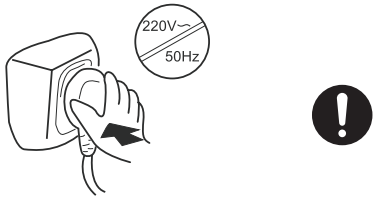

2. Обязательно используйте отдельную и надежно заземленную электрическую розетку, её напряжение должно соответствовать данным на заводской табличке холодильника. Для безопасной эксплуатации розетка и её соединительный провод должны выдерживать ток более 10 А.

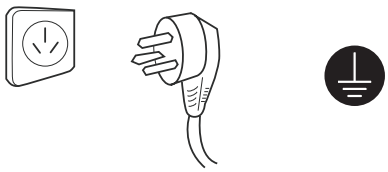

3. При обнаружении утечки хладагента холодильника, не прикасайтесь к холодильнику или месту утечки газа, а немедленно проветрите помещение. (Поскольку в этом холодильнике используется хладагент R600a, даже небольшая его утечка может вызвать пожар)

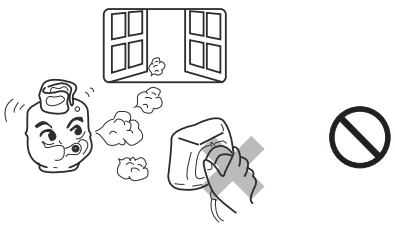

Меры безопасности

4. Не повреждайте шнур питания
※ Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур питания. Вместо этого следует крепко держать вилку и вынимать её из розетки.
※ Проследите чтобы при установке корпус холодильника не пережал шнур питания.

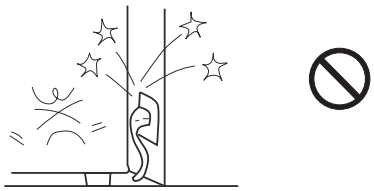

5. При обнаружении повреждения или неисправности шнура питания, за заменой обратитесь к производителю или в сервисный центр.



6. Если сетевая розетка ослаблена, не вставляйте в неё вилку шнура питания, иначе это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

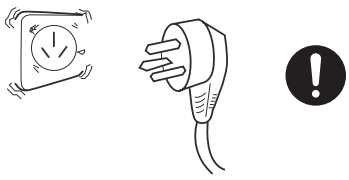

7. Не ставьте на холодильник предметы и емкости с водой. Открывание и закрывание дверей может привести к падению предметов, размещенных на верхней части холодильника, что может привести к травме. Проливание жидкостей из емкостей может привести к пожару или поражению эл. током.



8. Не распыляйте горючие газы вокруг холодильника. Это может привести к взрыву или пожару.
Не распыляйте воду или другие жидкости на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.
Не используйте бензольный растворитель или автомобильный очиститель для очистки холодильника, это может привести к возгоранию.



9. Перед очисткой холодильника отключите его от сети, в противном случае существует опасность поражения электрическим током.

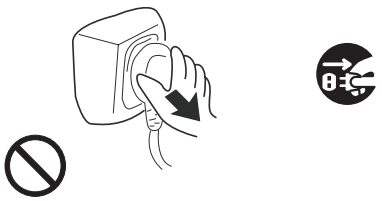

Меры безопасности

10. В целях безопасности не размещайте на холодильнике удлинители, источники питания, микроволновые печи и другие электроприборы.

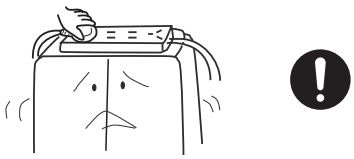

11. Не висните на дверях и полках холодильника, это может привести к его опрокидыванию.

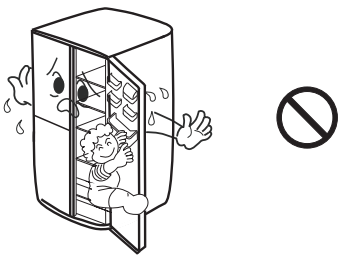

12. Запрещается вставлять вилку в розетку влажными руками или протирать ее влажной тряпкой. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



13. Для предотвращения повреждений компрессора выждите, как минимум 10 минут между отключением и подключением шнура (вилки) питания.

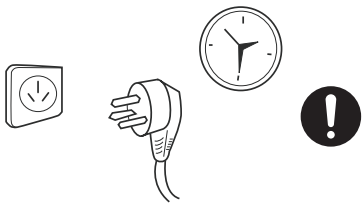

14. Категорически запрещается самостоятельно разбирать холодильник. Это может привести к повреждению контура циркуляции хладагента. Ремонт холодильника должен выполняться специалистами.

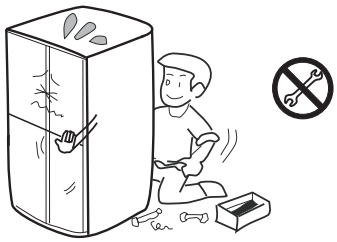

15. Не распыляйте воду и не протирайте влажной тряпкой внутренние и наружные части холодильника. Это может нарушить электрическую изоляцию и стать причиной возгорания или поражения эл. током.

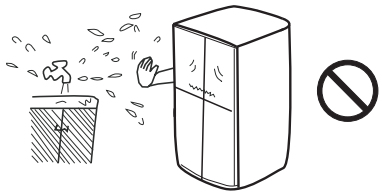

Меры безопасности

16. Другие предупреждения:

- Никогда не подключайте заземляющий провод к газовым трубам, телефонным линиям. Это соединение может привести к поражению эл. током.
- Не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами или вблизи отопительных приборов.
- Обеспечьте свободное пространство вокруг холодильника и оставьте вентиляционные отверстия при установке.
- Своевременно убирайте из разъема питания посторонние предметы и пыль, в противном случае они могут вызвать пожар.
- Не кладите живых животных в холодильник.
- При обнаружении аномальных звуков, запахов и дыма немедленно отсоедините вилку от розетки и обратитесь в центр технического обслуживания.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе холодильника были свободны
- Не ускоряйте процесс размораживания методами, отличными от рекомендованных производителем.
- Не повреждайте холодильные трубы.
- Пользование холодильником детьми должно осуществляться только под присмотром взрослых.
- Если холодильник не используется в течение длительного времени, отсоедините вилку от розетки, очистите и высушите внутреннюю часть холодильника, слегка приоткройте дверцы, чтобы уплотнители дверцы не прилипли к корпусу холодильника.
- Холодильник должен быть заземлен во избежание электрической утечки или поражения электрическим током.

Предостережения

1. Не храните в холодильнике горючие или легковоспламеняющиеся предметы. Растворитель, алкоголь, эфир и сжиженный нефтяной газ могут вызвать взрыв.

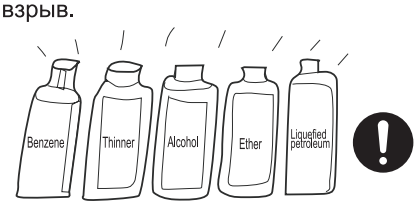

2. Этот холодильник не подходит для хранения продуктов чувствительных к изменениям температуры (кровь, медикаменты, химические реагенты). Этот холодильник нельзя использовать в транспортных средствах или на судах, в противном случаем это может вызвать поражение электрическим током.

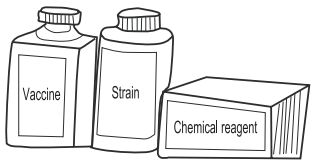

3. Не кладите стеклянные бутылки, контейнеры или банки в морозильную камеру. От замерзания содержимого они могут разбиться и причинить травмы.



4. После того, как холодильник начнет работать, не касайтесь мокрыми руками внутренней стенки морозильной камеры и хранящихся в ней предметов. В противном случае кожа может прилипнуть к внутренней стенке или предметам.



5. Другие предостережения:

- Располагайте бутылки вплотную, чтобы предотвратить их выкатывание.
- Не замораживайте размороженную пищу.
- Если вы собираетесь отсутствовать в течение длительного времени, опустошите холодильник и выключить питание.
- Не переполняйте холодильник; в противном случае при открытии дверей продукты могут выпасть.
- Соблюдайте температуру хранения рекомендованную производителем.

Утилизация

- Перед утилизацией снимите двери и уплотнители, чтобы избежать риска попадания внутрь детей и животных.
- Хладагент R600a и продувочный газ являются легковоспламеняющимися. Проводите утилизацию только в уполномоченом центре утилизации отходов.
- Если в качестве продувочного газа используется циклопентан, то необходимы специальные процедуры обработки. Пожалуйста, свяжитесь с местными органами власти, чтобы узнать, как утилизировать продукт безопасно и экологически чисто, и убедитесь, что контур хладагента на задней стенке холодильника не поврежден, прежде чем он будет уничтожен.

Дополнительные инструкции

- Для лучшей производительности
---Упакуйте продукты или положите их в контейнер, а затем храните в морозильной камере холодильника.
---Не кладите свежие продукты рядом с замороженными.
- Обратите внимание на срок годности замороженных продуктов.
- Если вы отсутствуете менее 3 недель, вам не нужно отключать питание. Но если вы уезжаете на 3 недели или дольше, выньте всю еду. выключите холодильник, вычистите и высушите его.
- В случае возникновения проблем с электроснабжением,проконсультируйте сь с местным отделением электроснабжения.
- В большинстве случаев перебои в электропитании могут быть устранены в течение одного-двух часов, это не повлияет на температуру в холодильнике. Тем не менее, количество открываний дверей холодильника должно быть сведено к минимуму. Если перебой в электроснабжении длится более 24 часов, все замороженные продукты должны быть удалены.
- Если температура окружающей среды ниже расчетной температуры холодильника, время работы холодильника будет меньше.
- Не храните продукты, склонные к порче при низких температурах, такие как бананы и дыни.
- При использовании холодильника снимите нижнюю подушку.

Подготовка и требования

1. Место установки

● Основание (пол) должно быть прочным и ровным. Снимите основание из пенопласта и поверните регулируемые крепления, чтобы выставить холодильник и основание в уровень, в противном случае это вызовет вибрацию и шум.

● Вокруг холодильника должно быть определенное пространство для излучения тепла: верхнее пространство холодильника - не менее 30 см, расстояние между обеими сторонами и задней стенкой холодильника - не менее 10 см, вокруг него не должно быть никаких препятствий. Оставьте пространство, при котором двери холодильника могут открываться на 120°; холодильник следует разместить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Устанавливать вдали от источников огня (печей, труб отопления и т.д.) и избегать попадания прямых солнечных лучей.

⚠ Не устанавливайте холодильник в местах с температурой окружающей среды ниже 10°C или в незащищенных местах, таких как гаражи, балконы/ коридоры и т.п.

⚠ Вокруг прибора не должно быть никаких конструкций, препятствующих вентиляции.

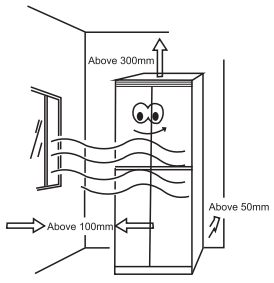

2. Подготовка перед использованием

● Удалите упаковку, включая основание из пенопласта и ленту, используемую для крепления принадлежностей.
Примечание: Если панель холодильника покрыта защитной пленкой, вы можете оторвать ее по мере необходимости во время использования.

● Проверьте принадлежности, прикрепленные к холодильнику в соответствии с упаковочным листом продукта. В случае каких-либо несоответствий свяжитесь с продавцом.

● Установите холодильник в подходящее место, подробности см. в разделе Место установки.

● Очистка: Внутренняя часть холодильника была очищена перед отъездом с завода, но лучше всего перед использованием почистить ее теплой водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства, затем протрите чистой и сухой тряпкой.

● Номинальное напряжение 220-240 В, частота 50 Гц. Если напряжение выходит за этот диапазон, то для обеспечения нормальной работы холодильника необходимо установить соответствующий стабилизатор напряжения переменного тока.

● После того, как холодильник будет установлен и очищен, дайте ему отдохнуть 30 минут перед подключением к сети, чтобы обеспечить его нормальную работу.

● Охлаждение: При включении питания компрессор начинает работать автоматически. Через 30 минут откройте дверь морозильного отделения. Значительное снижение температуры в этом отделении указывает на то, что система охлаждения работает нормально. После того, как внутренняя часть холодильника полностью остынет, вы можете положить продукты. Обычно на хорошее охлаждение продуктов уходит 2-3 часа, а летом - более 4 часов из-за высокой температуры окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации

Холодильное отделение

Температура в большинстве зон холодильного отделения составляет в среднем от 2°C до 8°C. Пожалуйста, храните в этом отделении продукты, которые хранятся в течение короткого времени.



Полка двери

Для снятия полки одновременно поднимите обе стороны полки.



Ящик для овощей

Для того, чтобы вытащить ящик потяните его на себя.

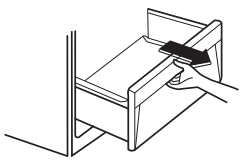

Полка

Для снятия полки в холодильной камере слегка приподнимите её заднюю часть, и потяните вперед.

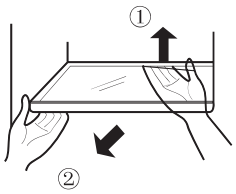

Освещение в холодильной камере

При открывании двери автоматически отжимается кнопка переключения света, и загорается светодиодная лампа. При закрытии двери кнопка возвращается в первоначальное положение и свет гаснет.

Лампы освещения могут быть заменены только производителем или сервисным центром.

Морозильное отделение

Морозильная камера, температура которой регулируется в диапазоне от -16°C до -24°C, в основном используется для замораживания продуктов, хранения замороженных продуктов и изготовления льда. В этом отделении продукты могут храниться в течение длительного времени.

Длинный ящик

Используется для замораживания и хранения продуктов в большом количестве.

Короткий ящик

В основном используется для хранения замороженных продуктов. Ящики в холодильнике - это аксессуары, которые настроены для удобства пользователей. Их также можно снимать и ставить непосредственно в холодильник.

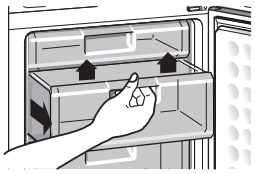

Панель управления и основные функции

■Панель управления

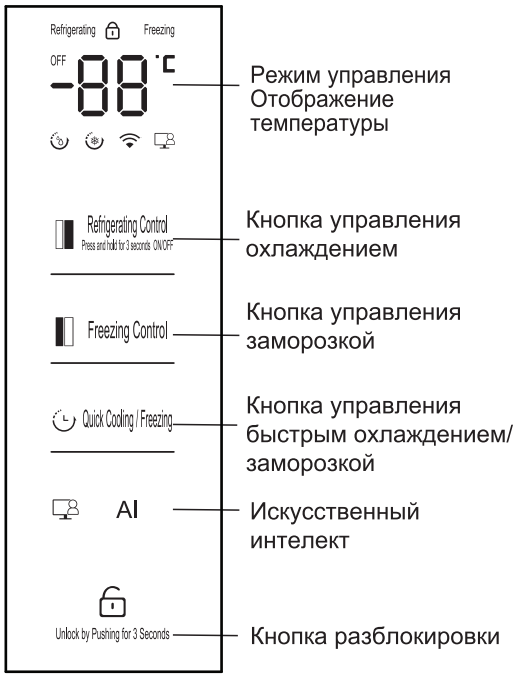

■ Функциональные инструкции

■ При первом включении

При первом включении холодильника включается дисплей и искусственный интеллект. Задавать температуру в холодильнике и морозильной камере не нужно.

■ Управление дисплеем

Если дверь холодильного отделения закрыта и в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, дисплей автоматически погаснет. При открытии двери холодильной или морозильной камеры или нажатии любой кнопки дисплей загорится.

■ Блокировка и разблокировка

Нажмите кнопку разблокировки "Unlock by Push for 3 Seconds" и удерживайте 3 секунды, при этом загорится значок блокировки; кроме кнопки блокировки/ разблокировки, другие кнопки будут недоступны.

■ Регулировка температуры охлаждения

В незаблокированном состоянии, каждый раз при нажатии кнопки "Управление охлаждением", установленное значение будет циклически повторяться следующим образом:

2˚C→3˚C→4˚C→5˚C → 6˚C→7˚C → 8˚C

Для сохранения выставленного значения температуры, в течении 5 секунд не нажимайте других кнопок. Установленное значение вступит в силу как только перестанет мигать. В разблокированном состоянии нажмите "Refrigirating Control" и удерживайте нажатой в течение 3 секунд. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку "ON/OFF", загорится значок "OFF" - холодильная камера будет закрыта.

■ Описание функции

■ Быстрое охлаждение

В разблокированном состоянии нажмите кнопку "Quick Cooling/ Freezing" для входа в режим быстрого охлаждения. В это время загорится значок быстрого охлаждения. Если вы хотите отрегулировать температуру охлаждения или сделать настройку AI (ИИ), выйдите из режима быстрого охлаждения, и значок быстрого охлаждения погаснет.
Если вы хотите быстро охладить продукты, которые только что были помещены в холодильную камеру, используйте эту функцию.

■ Быстрое замораживание

В разблокированном состоянии нажмите кнопку "Quick Cooling/ Freezing" чтобы войти в режим быстрого замораживания, и значок быстрого замораживания загорится. Если вы хотите настроить температуру замораживания, выйдите из режима быстрого замораживания, и значок погаснет.
Если вы хотите быстро заморозить продукты, которые только что были помещены в морозильную камеру, используйте эту функцию.

⚠ Примечание:

1. Вышеуказанные функции быстрого охлаждения и быстрой заморозки - увеличивают потребление электроэнергии.

2. По окончании действия функций быстрого охлаждения и быстрой заморозки, соответствующий значок на дисплее гаснет, а холодильник возвращается к первоначальным настройкам.

■ ИИ (рекомендуемая функция)

В разблокированном состоянии нажмите кнопку "AI", чтобы войти в интеллектуальный режим. В это время загорится значок "AI". Если вы хотите настроить температуру охлаждения или заморозки, выйдите из интеллектуального режима, и значок "AI" погаснет.
При сильных колебаниях температуры окружающей среды интеллектуальная функция может обеспечить нормальную работу холодильника и автоматически подстроиться под изменения окружающей среды. При включении этой функции загорается значок AI.

■ Сигнализация открытия двери

Если дверь холодильника или морозильной камеры открыта более 2 минут или не закрыта плотно, в области цифрового дисплея начнут попеременно отображаться температура и значок "d A", сопровождаемые жужжанием, до тех пор, пока дверь не будет закрыта. После закрытия двери, отображение температуры на цифровом дисплее возобновится, а зуммер перестанет жужжать.

■ Память

При повторном включении холодильника после отключения электроэнергии, установленные настройки рабочего состояния будут возобновлены.

■ Сигнал о неисправности

При возникновении неисправности холодильника на дисплее автоматически отобразится соответствующий код ошибки.
При возникновении неисправности как можно скорее обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

№ п/п	Код ошибки	Описание
1	F1	Датчик охлаждения
2	F4	Датчик заморозки
3	F5	Датчик замораж. и оттаивания
4	F6	Датчик температуры окружающей среды
5	CE	Коммуникация
6	2E	Вентилятор заморозки

◆Поддержание безопасности

● Не храните бутылки в морозильной камере. Они могут разбиться от замерзания содержимого.

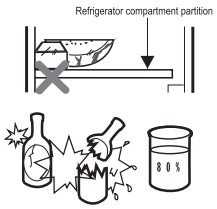

◆Поддержание чистоты

● Перед тем, как положить еду в холодильник, лучше всего запечатайте её.

1. Это может предотвратить испарение воды и сохранить фрукты и овощи свежими.

● Протрите насухо вымытые продукты, перед тем, как положить в холодильник.



◆Хранение овощей

Овощи следует размещать против направления роста, что может эффективно продлить срок их хранения.



◆Еда должна храниться по классификации

● Продукты и еду которую вы используете каждый день, лучше всего хранить в передней части полки холодильника, чтобы не открывать дверцу на долгое время.

◆Советы по экономии электроэнергии

● Охлаждайте горячие продукты перед тем, как поместить их в холодильник.

● Размораживайте замороженные продукты в холодильной камере, низкая температура которых может быть использована для других продуктов.

◆ Не переполняйте холодильник

Между продуктами в холодильнике оставляйте промежутки для достижения лучшего холодильного эффекта.

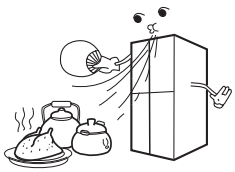

◆Как хранить помидоры, редис и другие продукты.

● Ботву корнеплодов следует обрезать, чтобы предотвратить поглощение питательных веществ.

● Помидоры должны быть помещены в холодильник, когда они созреют, в противном случае их созревание приостановится.

◆Не храните тропические фрукты долгое время.

Не храните в холодильнике тропические фрукты. Банан, ананас, дыня и другие фрукты не подходят для хранения в холодильнике, потому что их созревание ускоряется при низкой температуре.



◆Продукты, которые можно хранить в свежем виде без охлаждения

Тыква и корнеплоды, такие как картофель, сладкий картофель, чеснок, имбирь, лук и т.д.

Очистка и обслуживание

Очистка

◆ Холодильник следует тщательно очищать и проверять каждые три-пять недель, чтобы избежать неприятных запахов от оставшихся продуктов. При очистке холодильника протирайте его мягким полотенцем, смоченным в теплой воде или нейтральном моющем средстве, а затем протирайте сухой мягкой тканью.



● Перед очисткой отсоедините штекер питания от розетки.

● Если облицовка холодильника загрязнена пятнами от масла, немедленно очистите ее, чтобы предотвратить растрескивание.

● Не промывайте холодильник водой, чтобы не повлиять на работу электрической изоляции. Пожалуйста, используйте сухую ткань при чистке электрических деталей.

● Запрещается чистить холодильник твердыми щетками, шариками из стальной проволоки, щетками из стальной проволоки, абразивными материалами (например, зубной пастой), органическими растворителями (например, спиртом, ацетоном, банановым маслом и т.д.), кипящей водой и кислотно-щелочными жидкостями. Это может повредить поверхность и облицовку холодильника.

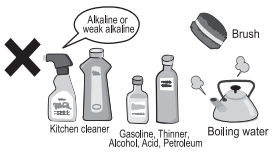

Вышеперечисленные средства испортят облицовку холодильника.

Разморозка

◆ Морозильная камера холодильника размораживается автоматически.

⚠ Не используйте острые предметы и нагревательные приборы для удаления льда и инея. Это может повредить стенки морозильного или холодильного отделений.

Очистка и обслуживание

Проверка после тех. обслуживания

◆Проверьте целостность шнура питания

◆Проверьте температуру вилки питания

Отключение питания

● При отключении электропитания следует свести к минимуму количество открываний дверей и не класть продукты в холодильник.

● После долгого простаивания холодильника: перед очисткой отключите электропитание и держите двери холодильника открытыми, чтобы избавиться от неприятного запаха.



● При перемещении холодильника: опустошите его и закрепите стеклянные полки и ящики лентой; закройте двери холодильника и закрепите их лентой, чтобы они не открывались при перемещении.
При перемещении холодильника не кладите его вверх ногами и горизонтально, угол наклона не должен превышать 45°.

● При нормальных условиях не отключайте холодильник, иначе срок его службы сократится.

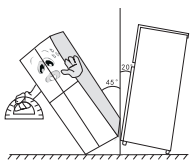

Неисправности при работе холодильника

◆На внешней поверхности холодильника появился конденсат.

Это происходит из-за влажности воздуха. Протрите сухой тряпкой.

◆Боковые панели горячие

Холодильник излучает тепло через конденсатор расположенный близко к боковым панелям, отчего те нагреваются - это нормальное явление.

◆Компрессор горячий

Во время работы холодильника температура корпуса компрессора может достигать 80°C.

◆Из холодильника доносится звук "шипения".

Это звук, производится холодильным контуром при его работе.

◆Холодильник вибрирует "жужжание".

Легкая вибрация - нормальное явление. Вибрация и шум также могут возникать, если холодильник стоит неустойчиво. Чтобы это исправить отрегулируйте поворотные крепления.

◆Долго включается

Летом, из-за высокой температуры окружающей среды, компрессор запускается больше раз, поэтому длительное время запуска является нормальным.

Анализ и устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины
Освещение в холодильнике не включается и компрессор не работает.	1. Проблема с внешним питанием холодильника 2. Плохой контакт вилки/розетки
Освещение включено, но компрессор не запускается. Только жужжание.	1. Напряжение питания ниже указанного нижнего предела 187В.
Компрессор работает нормально, но температура в холодильнике не достигает заданного значения.	1. Дверцы открываются слишком часто. 2. Продукты в холодильнике размещены слишком плотно. 3. Утечка хладагента. 4. Дверные уплотнители негерметичны.
Слишком много шума (>45 дБ)	1. Холодильник не устойчив 2. Крепления холодильника ослаблены. 3. Капиллярные резонаты.

Неисправность	Устранение
Освещение в холодильнике не включается и компрессор не работает.	1. Проверьте подачу энергии. 2. Восстановить его.
Освещение включено, но компрессор не запускается. Только жужжание.	1. Немедленно выключите холодильник и запустите его снова после того, как напряжение восстановится.
Компрессор работает нормально, но температура в холодильнике не достигает заданного значени	1. Реже открывайте двери холодильника. 2. Установить холодильник должным образом. 3. Отвезите холодильник в сервисный центр. 4. Замените уплотнитель.
Слишком много шума (>45 дБ)	1. Отрегулируйте ножки холодильника. 2. Проложите мягкую ткань или пенный материал.

Технические параметры

Климатический класс	SN/N/ST/T
Класс защиты	I
Напряжение	220~240 V
Мощность лампы	3 W
Частота	50 Hz
Потребл.мощность	220 W
Сила тока	1.5 A
Хладагент	R 600 a
Вес хладагента	75 g
Мощность замораживв.	10kg / 24h
Энегропотребление	339 kWh / year
Запениватель	Ciclopentan
Вес	89 Kg
Размеры (шир./глуб./выс.)	911x640x1850 (mm)

Комплектация

Название \ Модель	NFI-5212
Стеклянные полки холодильника	3
Стеклянные полки морозильника	3
Крышка ящика холодильника	1
Полки ящиков морозильника	1
Ящик холодильника	2
Ящик морозильной камеры	2
Дверные полки холодильника	4
Дверные полки морозильника	5
Руководство пользователя	1

Электрическая схема

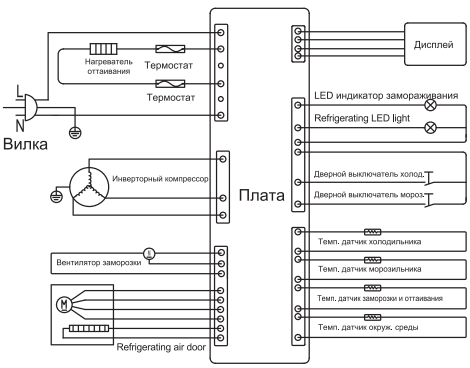


Энергетическая эффективность
Холодильный прибор
Изготовитель
Модель
GINZZU
WWW.GINZZU.COM
NFI
5212
Низкий расход электроэнергии
A
B
C
D
E
F
G
Высокий расход электроэнергии
A++
Потребление электроэнергии, кВтч / год
(на основании результатов нормоконтроля за 24 часа)
Фактический расход электроэнергии зависит от способа использования и места установки прибора.
339
Общий полезный объем для хранения свежих продуктов, л
320
Общий полезный объем для хранения замороженных продуктов, л
200
* * * *
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА
39
E_1976_40

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС RU C-CN.МО05.В.01358/20 Орган по сертификации: «Электропромтест» АО ЦСПП «ПРОМТЕСТ». РФ, 09147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Срок действия: с 25.12.2020 по 24.12.2025

S58

Производитель: Гинзу Технолоджи Лимитед. Китай,г. Шеньжень, Инжан, район Лонган, Кензи, Лонгтьен, Индустриальная зона А3. Гарантия: 2 года. Срок службы: 5 лет.

F14

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г.Москва,
ул.Лавочкина, д.19, стр.3

I35

Дата производства:
смотри расшифровку серийного номера устройства на www.ginzzu.com/date

GINZZU LLC
WWW.GINZZU.COM

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.