GARTZ

GARTZ

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8(800)775-13-08
WWW.GARTZ.RU

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WLF84220W


СЕРИЯ WLF

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная стиральная машина соответствует действующим требованиям безопасности. Однако, ненадлежащее ее использование может привести к травмам и материальному ущербу. Во избежание несчастных случаев и повреждения стиральной машины внимательно прочтите данное руководство перед первым использованием. Оно содержат важную информацию по установке, безопасности, использованию и техническому обслуживанию. Сохраните данное руководство в надежном месте для использования в будущем.

GARTZ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

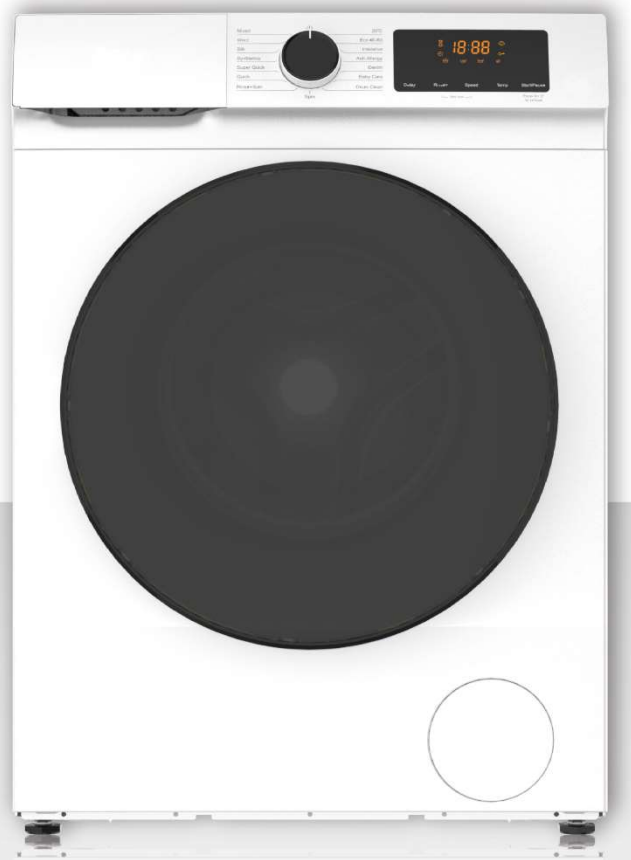

WLF84220W

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности..... 5
Детали и особенности..... 8
Установка..... 9
Функции..... 13
Правила пользования..... 16
Обслуживание..... 22
Устранение неполадок..... 22
Технические характеристики..... 23
Электрическая схема..... 24
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации..... 25
Дополнительная информация..... 26
Гарантийный талон..... 27
Для заметок..... 28

GARTZ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Указанные пункты являются очень важными мерами предосторожности, которые необходимо соблюдать. Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный несоблюдением предупреждений и инструкции по эксплуатации, неправильным использованием или эксплуатацией.

► Стирка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. Детей младше 3 лет следует держать подальше от прибора без постоянного присмотра.

► Следует использовать новые комплекты шлангов, поставляемые в комплекте с прибором, старые шланги нельзя использовать повторно.

► Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

► За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.

► Этот прибор предназначен только для использования в бытовых целях, а также таких, как: загородные дома, квартиры, апартаменты. В стиральных машинах, имеющих вентиляционные отверстия в основании, нельзя стирать ковры.

► Перед настройкой стиральной машины проверьте ее на наличие видимых внешних повреждений. Не устанавливайте и не используйте поврежденную стиральную машину.

► Перед подключением стиральной машины убедитесь, что данные подключения, указанные на стиральной машине (см. наклейку - напряжение и ток) соответствуют электросети. В противном случае проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.



► Электрическая безопасность этой стиральной машины может быть гарантирована только при наличии непрерывности



между ней и эффективной системой заземления, соответствующей правилам техники безопасности. Крайне важно, чтобы это основное требование безопасности соблюдалось и регулярно проверялось, а в случае возникновения сомнений, бытовую электропроводку должен проверять квалифицированный электрик. Производитель не несет ответственности за последствия неправильной системы заземления.



► Не подключайте стиральную машину к электросети с помощью удлинителя. Удлинители не гарантируют требуемую безопасность прибора.

► Несанкционированный ремонт может привести к непредвиденным опасностям для пользователя, за которые производитель не несет ответственности. Ремонт должен производиться только авторизованным специалистом по техническому обслуживанию. Убедитесь, что ток не подается на машину до тех пор, пока не будут выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту.



Если кабель электропитания поврежден или сломан, его замену должен производить только авторизованный специалист по обслуживанию, чтобы защитить пользователя от опасности. Неисправные компоненты следует заменять только оригинальными запасными частями производителя. Только при установке этих деталей можно гарантировать стандарты безопасности машины.

ДАННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА

Правила пользования



► Во избежание риска получения травм или повреждения стиральной машины, не устанавливайте ее в местах с повышенной влажностью, не подвергайте ее воздействию воды.



► Не устанавливайте стиральную машину в местах, где она подвергается прямому воздействию солнечных лучей, это повредит пластик или комплектующие и сократит срок службы стиральной машины.



► Не устанавливайте стиральную машину в местах с повышенной влажностью, где температура может опускаться ниже нуля. Замерзшие шланги могут лопнуть или расколоться. Надежность электронного блока управления может снизиться при температуре ниже точки замерзания.

► Не обливайте стиральную машину водой во время ее чистки. Держите стиральную машину вдали от огня или источников тепла.

► Перед первым использованием стиральной машины убедитесь, что транспортировочные болты в задней части машины извлечены. Во время отжима, если вы не произвели их снятие, транспортировочные болты могут привести к повреждению машины, соседней мебели, приборов.

► Закройте кран, если машину придется оставить на какое-то время (например, на время отпуска), особенно если в непосредственной близости нет сливного отверстия в полу (канавы для слива воды). Позаботьтесь о том, чтобы посторонние предметы (например, гвозди, булавки, монеты, скрепки) не попали внутрь в машины с бельем. Это может привести к повреждению компонентов машины (например, барабана), а также порче белья.

► Не стирайте водоотталкивающие вещи (например, плащи) в стиральной машине. Вынимайте белье из стиральной машины только после того, как барабан перестанет вращаться. Прикасаться к движущемуся барабану чрезвычайно опасно и может привести к травме.




Безопасность детей

► Всегда держите детей подальше от стиральной машины. Во избежание риска травм не позволяйте детям играть на ней или рядом с ним, а также с ее элементами управления.


► Присматривайте за детьми во время использования. Дети старшего возраста могут пользоваться стиральной машиной только в том случае, если им четко объяснены принципы ее работы, и они могут пользоваться ею безопасно, осознавая опасность неправильного использования.

► Для машин с дверью-иллюминатором помните, что стекло иллюминатора будет горячим при мойке при очень высоких температурах. Не позволяйте детям прикасаться к нему.

ДЕТАЛИ И ОСОБЕННОСТИ

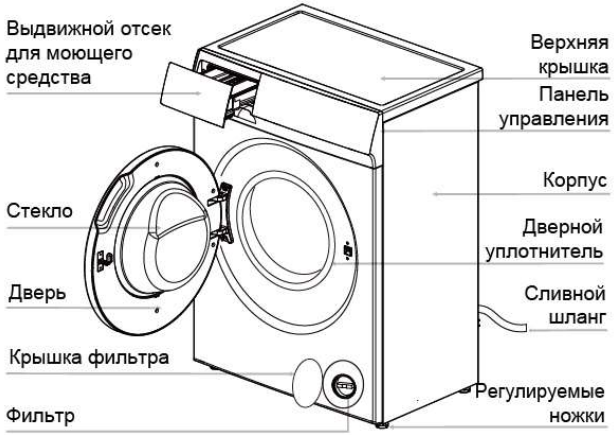


⚠ Откройте фильтр сливного наноса, чтобы вода могла вытечь, если машина не используется в течение длительного времени.

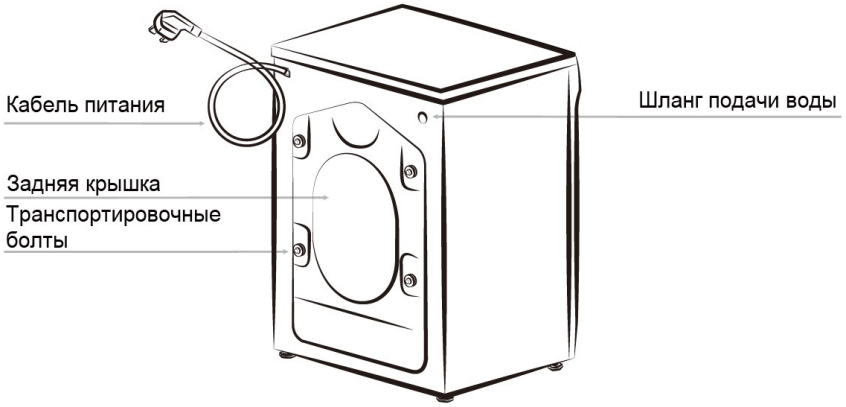

⚠ Чертеж машины в руководстве используется только для информации. Она может отличаться от модели, которую вы покупаете.

УСТАНОВКА

Упаковка

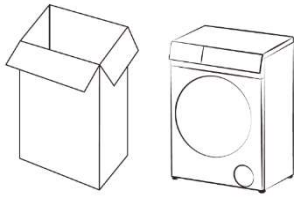

- ► Снимите всю упаковку (включая пенопластовую основу).
- ► Утилизируйте всю упаковочную бумагу и храните ее в недоступном для детей месте. Опасность удушья!
- ► На упаковочном пакете и стекле дверцы могут быть капли воды, образующиеся из-за воды, оставшейся после проверки изделия.


Аксессуары

Убедитесь, что вы получили все товары, указанные ниже.

Аксессуары	Наименование	Кол-во	Аксессуары	Наименование	Кол-во
	Шланг подачи воды	1		Перелив	1
	Заглушки для транспортировочных болтов	4		Мануал	1

Снятие транспортировочных болтов


- ► Удалите все транспортировочные болты в задней части машины с помощью металлического ключа.
- ► Закройте отверстия крышками транспортировочных болтов, входящих в комплект поставки.

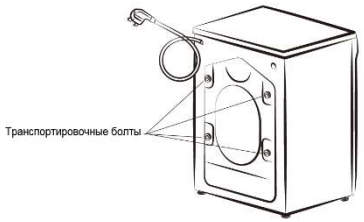

⚠ Если не снять транспортировочные болты, могут возникнуть сильные вибрации, шум или поломки.

- ► Сохраните транспортировочные болты для будущей транспортировки. При каждой транспортировке машины, транспортировочные болты, необходимо устанавливать на место.

Требования к месту установки

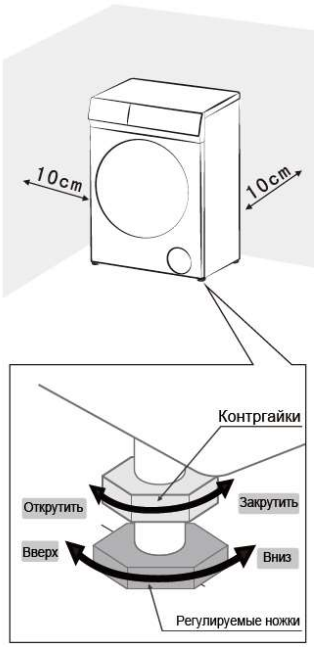

- ► Бетонный пол является наиболее подходящей поверхностью для установки стиральной машины, поскольку он менее подвержен вибрации во время отжима, чем деревянные покрытия или поверхность с ковровым покрытием.
- ► Машина должна стоять ровно и надежно. Расстояние между машиной и стеной должно быть более 10 см.
- ► Во избежание вибраций при отжиме машину не рекомендуется устанавливать на мягкие напольные покрытия.

Установка уровня

Машина должна стоять идеально ровно на всех четырех ножках, чтобы обеспечить безопасную и правильную работу.

Неправильная установка может привести к увеличению потребления электроэнергии и воды, а также к перемещению машины. Чтобы отрегулировать машину необходимо выполнить действия:

- ► Используя гаечный ключ, поверните контргайку против часовой стрелки. Затем поверните контргайки вместе с регулируемыми ножками, чтобы их отвинтить.
- ► С помощью уровня проверьте, стоит ли машина ровно. Надежно удерживайте регулируемые ножки с помощью ключа.
- ► Снова поверните контргайку с помощью гаечного ключа, пока она не будет плотно прилегать к корпусу.

⚠ Если контргайки не прилегают плотно к корпусу, то может возникнуть вибрация и шум.

Подключение сливного шланга

- ► Надежно подсоедините сливной шланг к основному корпусу стиральной машины.
- ► Запрещается наступать на сливной шланг и класть на него тяжелые предметы. В противном случае слив не будет ровным или засорится, что приведет к прекращению работы стиральной машины.
- ► Не поднимайте сливной шланг выше 90 см и ниже 60 см. Внимание, сливной шланг крепится к корпусу стиральной машины с помощью специального хомута, не снимайте его, шланг должен быть в вертикальном положении для корректной работы слива


Варианты подключения

① Подключение к сифону раковины

Снимите заглушку, к которой может быть выведен слив. Наденьте сливной шланг на патрубок и закрепите зажимом, если необходимо, убедитесь, что в сливном шланге образовалась U образная петля, чтобы предотвратить попадание отходов из раковины в стиральную машину.

При необходимости сливной шланг можно удлинить до 4 м.

Схема подключения к сифону:

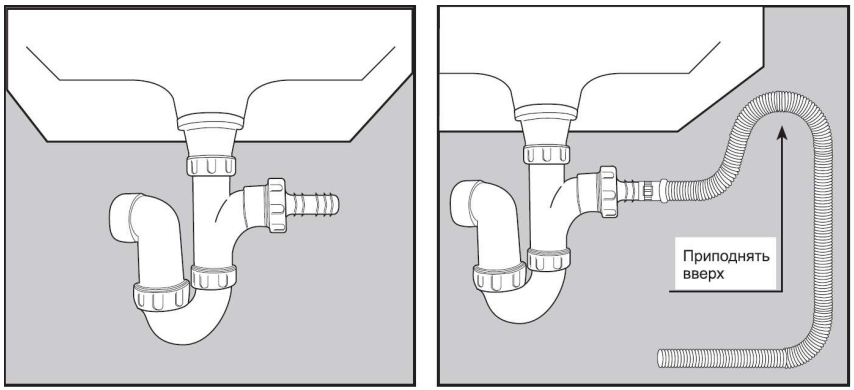


② Подключение к канализационному выводу

Сначала сформируйте крючок на конце сливного шланга с помощью входящей в комплект поставки U-образной детали.

Поместите сливной шланг в стояк, внутренний диаметр которого должен составлять приблизительно 30 мм, что обеспечит наличие воздушного зазора между сливным шлангом и стояком.
При сливе в стояк убедитесь, что верхняя часть стояка находится на высоте не более 90 см и не менее 60 см от уровня пола.


Схема подключения к специальному канализационному выводу:

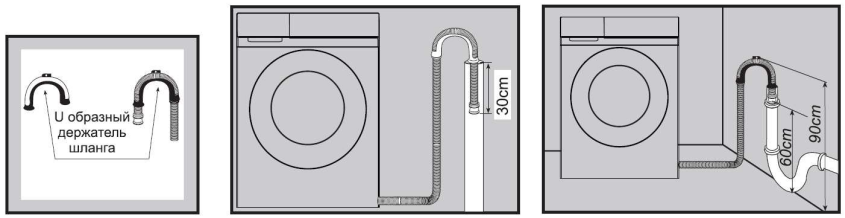

Подключение шланга подачи воды


Не используйте шланги бывшие в употреблении. Установка должна соответствовать требованиям местных органов водоснабжения и строительных норм.

- ► Подсоедините шланг для подачи воды, поставляемый вместе с машиной.
- ► Подсоедините сливной шланг к крану с резьбой 3/4 дюйма.

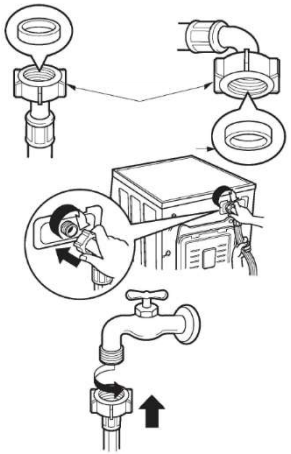

ФУНКЦИИ

Панель управления

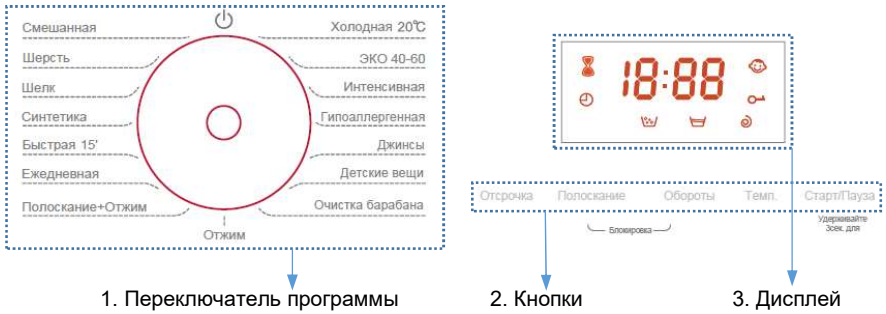

① **Переключатель программ**
Используется для установки программы и включения прибора.

② **Кнопки – выбор дополнительных настроек:**

- Отсрочка. Используется для установки отложенного старта. Функцию следует активировать после выбора программы и до нажатия кнопки «Старт». После активации загорится индикатор ( ) до 12 часов.
- Полоскание. Используется для выбора количества полосканий.
- Обороты. Используется для выбора скорости вращения во время отжима. В некоторых программах невозможно настроить скорость отжима.
- Темп. Используется для настройки температуры. В некоторых программах невозможно настроить температуру воды.
- Старт/Пауза. Используется для запуска заданной программы или паузы. Для перезагрузки - удерживайте 3 сек.
- Блокировка от детей. Используется для защиты панели от случайных нажатий. Чтобы заблокировать панель управления нажмите и удерживайте указанные кнопки. Загорится соответствующий индикатор ( ). Для разблокировки, снова нажмите указанные кнопки.

③ **Дисплей.** Каждый из индикаторов загорится во время следующих фаз работы:

- Индикатор блокировки дверцы . Загорается после запуска программы и блокирует дверцу.
- Индикатор фазы стирки .
- Индикатор фазы полоскания .
- Индикатор фазы отжима .

– Цифровой дисплей 18:88 показывает: Время работы программы, Обороты, Температуру, Время отложенного старта, Коды ошибок.

ПРИМЕЧАНИЕ: для вашей безопасности не нажимайте кнопку «Старт/Пауза» и не доставайте одежду во время работы машины. Так как температура воды может быть высокой, и вы можете обжечься. Дверной замок будет автоматически закрыт до конца цикла стирки, пока температура барабана не остынет.

Выбранные опции и функции различных программ

Программы	Загрузка, кг	Время, мин	Температура °C	Полоскание	Отжим
Холодная 20 °C	8	57	20	2/3/4	0/600/800/1000/1200
ЭКО 40-60	8	195	--	2	1200
Интенсивная	8	75	--/20/40/60	2/3/4/5	0/600/800/1000/1200
Гипоаллергенная	4	131	90	2/3/4/5	0/600/800/1000
Джинсы	4	102	--/20/40	4/5	0/600/800/1000
Детские вещи	4	143	--/20/40/60/80	2/3/4/5	0/600/800/1000/1200
Очистка барабана	0	72	60/90	2	600
Отжим	8	11	--	--	0/600/800/1000/1200
Полоскание + Отжим	8	16	--	1/2/3/4	0/600/800/1000/1200
Ежедневная	2	30	--	2/3	0/600/800/1000/1200
Быстрая 15	1,5	15	--	1/2	0/600/800/1000/1200
Синтетика	3,5	72	--/20/40/60/80	2/3/4	0/600/800/1000/1200
Шелк	2	42	--/20/30/40	2/3/4	0/600
Шерсть	2	50	--/20	2/3/4	0/600
Смешанная ткань	4	78	--/20/40/60/80	2/3/4/5	0/600/800/1000/1200

ПРИМЕЧАНИЕ!

– В ходе выполнения программы, расчётное время и фактическое время стирки будут различаться, это зависит от давления воды в водопроводе, температуры воды, условий слива, количества белья и типа ткани. Данная особенность не является неисправностью.

– В ходе выполнения программы, расчётное время и фактическое время стирки будут различаться, это зависит от давления воды в водопроводе, температуры воды, условий слива, количества белья и типа ткани. Данная особенность не является неисправностью.


– При выборе программы установятся стандартные параметры стирки, температуры, полоскания и отжима. В зависимости от программы, некоторые параметры можно изменить перед стартом.

Программы	Символ	Ткань
Холодная 20 °C	95 60 40 30	Хлопок, лен или смешанные хлопковые ткани, например, постельное белье, полотенца, нижнее белье, футболки и т. д.
ЭКО 40-60	95 60 40 30	Обычно загрязненное белье из хлопка. Наиболее оптимальная программа с точки зрения общего потребления воды и расхода энергии. * программа взята за основу расчета класса энергоэффективности.
Интенсивная	95 60 40 30	Хлопок, лен или смешанные хлопковые ткани, например, постельное белье, полотенца, нижнее белье, футболки и т. д.
Гипоаллергенная	95	Стирка одежды при температуре выше 90°C способствует стерилизации и дезинфекции.
Джинсы	40 30	Джинсы, изделия из джинсовой ткани.
Детские вещи		Обычно загрязненные вещи из хлопка и/или льна. Пена выполаскивается еще тщательнее, что помогает защитить чувствительную кожу.
Очистка барабана		Эта программа используется для очистки барабана. Не кладите вещи в барабан во время работы этой программы.
Отжим		Отдельный отжим для хлопковых и льняных изделий.
Полоскание+ Отжим		Эта программа используется для дополнительного полоскания вещей. Не добавляйте моющее средство.
Ежедневная	40 30	Небольшие партии хлопковых вещей, с минимальными загрязнениями
Быстрая 15	40 30	Небольшие партии хлопковых вещей, которые требуют освежения.
Синтетика	60 40 30	Синтетические или смешанные ткани, нижнее белье, цветные изделия, безусадочные рубашки.
Шелк	40 30	Тонкое белье из деликатных тканей или шелка, требующее бережного обращения.
Шерсть (ручная)	40 30	Шерсть или ткани из смеси шерсти, подлежащие машинной или ручной стирке. Если на этикетке не указан температурный режим, стирайте в холодной воде. Также подходит для шелка, предназначенного для ручной стирки, без отжима.
Смешанная ткань	60 40 30	Слегка и средне загрязненное прочное белье из хлопка, льна, искусственных волокон и их смесей. Стирайте вещи похожих цветов вместе в одной загрузке.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ


- ► Распакуйте машину, ознакомьтесь с её устройством, приведённым в данной Инструкции.
- ► Выкрутите транспортировочные болты с задней стенки стиральной машины.
- ► Протрите корпус изделия.
- ► Отрегулируйте высоту ножек, затяните контргайку.
- ► Подключите водопроводный шланг.
- ► Установите слив. Не поднимайте сливной шланг выше 90 см и ниже 60 см. Внимание, сливной шланг крепится к корпусу стиральной машины с помощью специального хомута, не снимайте его, шланг должен быть в вертикальном положении для корректной работы слива.
- ► Подключите изделие к электросети.
- ► Убедитесь, что ваше моющее средство подходит для вашей стиральной машины.
- ► Перед первой стиркой выберите программу ЭКО, добавьте моющее средство и выполните один цикл стирки без одежды. Это требуется для удаления пыли и мусора из стиральной машины. С целью очисти прибора, периодически повторяйте эту процедуру, но уже с использованием лимонной кислоты или специального средства.

Подготовка одежды

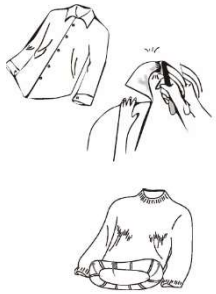

- ► Рассортируйте белье по цвету и этикеткам с указаниями по уходу. Большинство предметов одежды имеют этикетку с указаниями по уходу за тканью на воротнике или в боковом шве.
- ► Убедитесь, что все карманы пусты. Посторонние предметы (например, гвозди, монеты, скрепки для бумаг и т.д.) могут привести к повреждению одежды и элементов машины.
- ► Перед стиркой закройте все молнии, застегните крючки, петли и т.д.
- ► Темные ткани часто содержат избыток красителя, и их следует стирать отдельно несколько раз, прежде чем добавлять в смешанную загрузку. Всегда стирайте белое и цветное белье отдельно.

- ► Сильно загрязненные места, пятна и т.п. следует предварительно обработать жидким моющим средством, пятновыводителем и т.д.
- ► Перед загрузкой в машину переверните одежду, которая легко скатывается или имеет шерстяную поверхность.
- ► Разложите белье и свободно загрузите его в барабан. Смешивание как крупных, так и мелких вещей обеспечивает лучшие результаты стирки, а также помогает равномерно распределить нагрузку во время отжима. Наиболее эффективное использование энергии и воды достигается при стирке с полной загрузкой. Однако не перегружайте прибор, так как это приводит к образованию складок и снижает эффективность стирки.

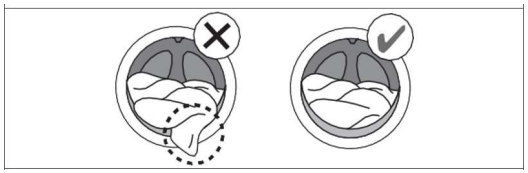


ℹ Убедитесь, что между дверцей и уплотнителем не зажата одежда.

- ► После завершения стирки прозвучит звуковой сигнал. Дождитесь пока стиральная машина отключится, а затем - откройте дверцу и выньте чистое белье.
- ► Рекомендуется проводить очистку барабана после каждого использования.
- ► Перед техническим обслуживанием стиральной машины отключите её от электросети.
- ► Пятна от моющего средства, отбеливателя или других веществ смывайте сразу после их появления с помощью влажной мягкой салфетки или губки. Периодически протирайте все поверхности тканевыми салфетками. Для удаления сильных загрязнений используйте нейтральные моющие средства. Во избежание повреждения пластиковых поверхностей не используйте растворители, абразивные чистящие средства и жёсткие щётки.

Использование дозатора моющего средства

- Откройте дозатор и добавьте достаточное количество моющего средства в отделение для основной стирки с маркировкой III или II.
- Добавьте кондиционер для белья в отделение с маркировкой ❀ или ❀. Не превышайте максимальную отметку уровня.
- Закройте дозатор.

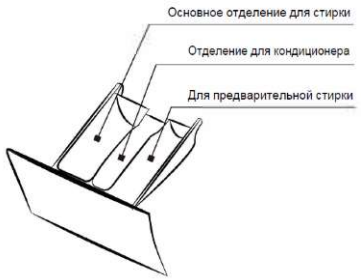

Правильное количество дозирования средства, будет зависеть от следующего:

- Количество белья.
- Уровень загрязнения белья.
  - Слегка загрязненное: никаких видимых загрязнений и пятен. Возможно, легкий запах тела.
  - Среднее загрязнение: заметно загрязнение и/или несколько небольших пятен.
  - Сильное загрязнение: видимые загрязнения и пятна и/или засохшие пятна.
- Уровень жесткости воды.

⚠ Для всех температурных режимов стирки рекомендуется использовать порошок с низким пенообразованием.

Этапы стирки

- Откройте водопроводный кран и подключите питание.
- Откройте дверцу и по очереди поместите вещи в барабан.
- Добавьте в камеру необходимое количество моющего средства или кондиционера для белья, затем закройте дверцу.
- Выберите нужную программу.
- Нажмите кнопку «Температура» и выберите температуру стирки.
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить стиральную машину.
- Когда цикл завершится, раздастся предупреждающий сигнал.

⚠ По завершении цикла стирки машина перейдет в режим ожидания. В спящий режим машина перейдет через 10 минут без каких-либо действий на панели управления.

⚠ **Машина оснащена устройством контроля баланса, которое обеспечивает устойчивость машины во время вращения. Чтобы защитить машину, она включится, если белье будет распределено в барабане неравномерно. Перераспределение белья происходит за счет обратного вращения барабана. Это может произойти несколько раз, прежде чем дисбаланс исчезнет и возобновится нормальное вращение. Если по истечении 15 минут белье по-прежнему распределено в барабане неравномерно, машина не будет отжимать. В этом случае перераспределите загрузку вручную и заново выберите программу отжима.**

Очистка

Очистка снаружи

Очистите внешнюю поверхность мягким неабразивным чистящим средством или водой с мылом, используя хорошо отжатую ткань. Протрите насухо мягкой тканью.


⚠ Не используйте растворители, абразивные чистящие средства, средства для чистки стекол или универсальные чистящие средства. Они могут повредить пластиковые поверхности и другие компоненты из-за содержащихся в них химикатов.

Стиральный барабан

Очищайте барабан каждые 3 месяца, используя программу «Чистка барабана».


Очистка уплотнителя

Используйте полотенце, чтобы удалить остатки моющего средства внутри уплотнителя.

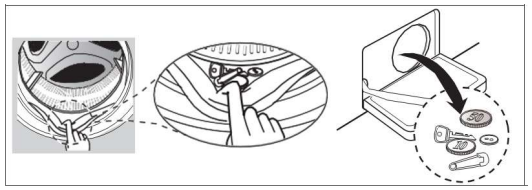


Очистка фильтра подачи воды

Используйте плоскогубцы с острыми носами, чтобы снять пластиковый фильтр. Очистите, установите обратно и закрепите. Проверку фильтров рекомендуется проводить каждые 6 месяцев или чаще, если происходят частые перебои с подачей воды.
После очистки, фильтр необходимо вернуть на место.

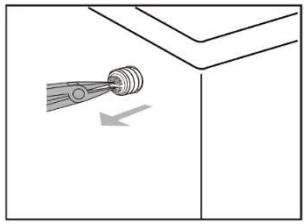


Очистка сливного фильтра

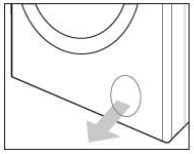

1.Отключите машину от электросети и откройте нижнюю крышку с помощью отвертки.




2.Поставьте емкость под насос. Открутите и снимите фильтр.

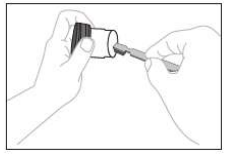



3.Тщательно очистите фильтр.

⚠ Фильтр необходимо очищать каждые 2 месяца или при возникновении неисправности с кодом E03 (отобразится на дисплее).

Чистка лотка для моющих средств

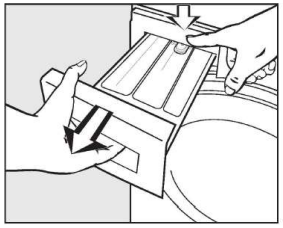

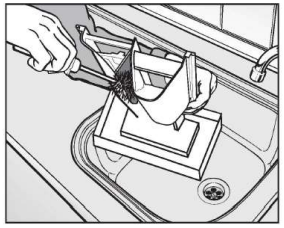

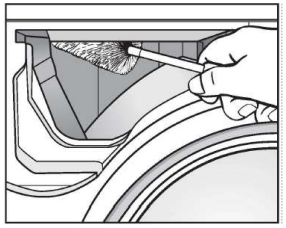

ВАЖНО:
Если машина подвергается воздействию температур ниже 0°C, следует принять меры предосторожности:

- ► Закройте водопроводный кран.
- ► Отвинтите шланг подачи воды.
- ► Отсоедините сливной шланг от задней опоры и поместите конец этого шланга и шланга подачи воды в отдельную емкость. Запустите программу отжима.
- ► Отключите прибор.
- ► Прикрутите шланг подачи воды и установите сливной шланг на место.
- ► Если вы собираетесь снова запустить машину, убедитесь, что температура в помещении выше 0°C.

При обнаружении неисправностей отмеченных *, рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр.

Замок и блокировка дверцы

- ► При запуске машины дверной замок блокируется.
- ► При поднятии температуры внутри помещения до 60C, дверной замок может заблокироваться.
- ► Когда вода превышает определенный уровень, дверной замок будет заблокирован.
- ► По завершении стирки дверной замок будет разблокирован.

ВАЖНО:
Не пытайтесь открыть дверцу, если цикл стирки не завершен или во время цикла стирки отключилось электропитание, поскольку температура может быть высокой, и вы можете обжечься.
Перед чисткой и обслуживанием машины отключите машину от электросети и извлеките вилку из розетки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

При обнаружении неисправностей отмеченных *, рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Код	Причина	Решение
Вода наполняется длительное время	E01	1. Водопроводный кран закрыт. 2. Сливной шланг опущен вниз. 3. Заливной клапан поврежден.	1. Откройте кран. 2. Поднимите сливной шланг на 90 см. 3. Замените заливной клапан*.
Высветилась ошибка дверного замка	E02	1. Дверь плохо закрыта. 2. Одежда зажата между дверью и уплотнителем. 3. Поврежден дверной замок.	1. Хорошо закройте дверцу. 2. Уберите застрящую одежду. 3. Замените замок*.
Долгий слив воды	E03	1. Сливной шланг сдавлен или согнут. 2. Сливной фильтр засорен. 3. Заблокирована сливная система.	1. Проверьте сливной шланг. 2. Прочистите сливной фильтр. 3. Прочистите сливную систему*.
Перелив воды/ Сбой сенсора воды	E04	1. Заливной клапан поврежден. 2. Плохое подключение сенсора уровня воды. 3. Сенсор уровня воды поврежден.	1. Замените. Заливной клапан*. 2. Проверьте подключение сенсора*. 3. Замените сенсор уровня воды*.
Двигатель не работает	E05	1. Перебой питания двигателя. 2. Перегрев двигателя. 3. Поломка двигателя.	1. Проверьте подключение*. 2. Выключите стиральную машину и подождите пока двигатель остынет. 3. Замените двигатель*.
Неисправность нагревательного элемента	E06	1. Плохое подключение. 2. Нагревательный элемент поврежден.	1. Проверьте подключение*. 2. Замените нагревательный элемент*.
Неисправность датчика температуры	E07	1. Плохое подключение. 2. Датчик температуры поврежден.	1. Проверьте подключение*. 2. Замените датчик температуры*.

* Ремонтом может заниматься только специалист авторизированного центра.


GARTZ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WLF84220W
Серия	WLF
Конструкция	узкая
Максимальная загрузка белья, кг	8
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Тип двигателя	инверторный
Количество программ	16
Дисплей	LED
Тип управления	сенсорное
Выбор скорости отжима	есть
Отсрочка запуска	есть
Максимальное время отсрочки старта, ч	12
Класс энергопотребления	A+++
Класс стирки	A
Класс отжима	B
Функция сушки	нет
Функция пара	нет
Функция отжима	есть
Звуковой сигнал окончания стирки	есть
Защита от протечек	частичная
Защита от детей	есть
Объем барабала, л	45
Длина сливного шланга, см	230
Длина шланга подачи воды, см	120
Длина кабеля, см	120
Доп. функции и особенности	Память при отключении питания, контроль пенообразования, система автоматического баланса, контроль перегрева и перелива
Потребление воды, л/цикл	44
Потребляемая мощность за цикл, кВт/ч	0,51
Уровень шума при стирке, дБ	60
Уровень шума при отжиме, дБ	72
Размер встраивания (Ш*Г*В), см	-
Размер без упаковки (Ш*Г*В), см	59,5*42,0*84,5
Размер в упаковке (Ш*Г*В), см	65,0*50,0*89,0
Вес без упаковки, кг	52
Вес в упаковке, кг	56

ПРИМЕЧАНИЕ! Данные могут отличаться от приведенных номинальных значений в зависимости от давления воды, жесткости воды, температуры воды на входе, температуры в помещении, типа и объема нагрузки, колебаний электроснабжения и любых выбранных дополнительных опций.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

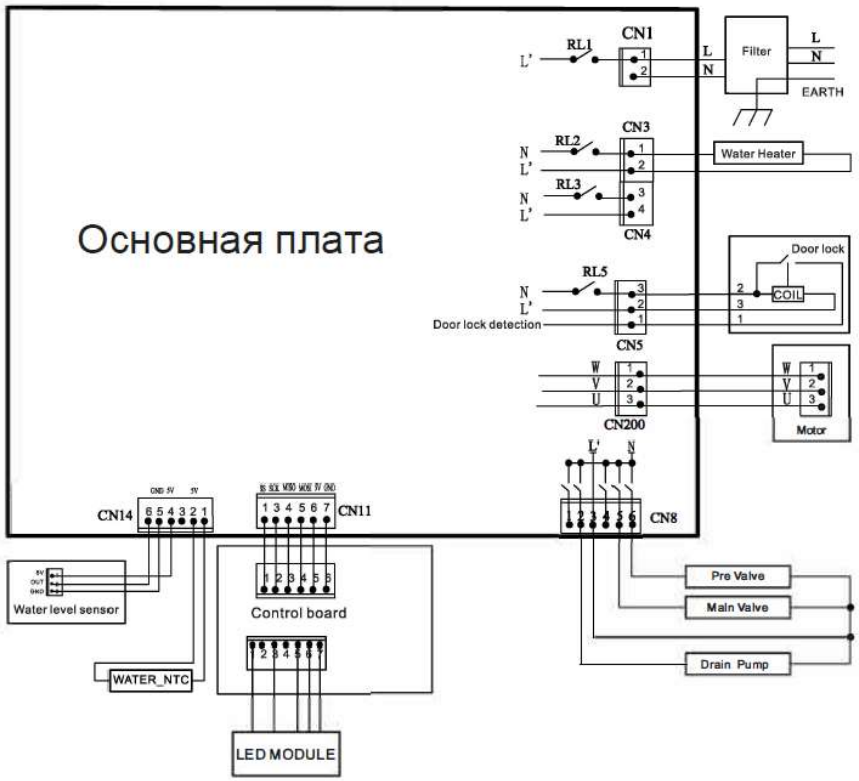

GARTZ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Устройство не требует особого монтажа и постоянной фиксации, см. раздел «Установка».

Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим местным законодательством.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Используйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности!

Защита окружающей среды



Правильная утилизация данного продукта.
Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на территории РФ. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора. Они могут сдать это изделие на безопасную для окружающей среды переработку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Срок службы: 5 лет
Срок гарантии указан в гарантийном талоне.
Дата изготовления прибора: см. серийный номер на приборе.
Условные обозначения (пример): № 0720250001, где
07 – месяц выпуска (июль - 07)
2025 – год выпуска (2025 год)
0001 – номер прибора

GARTZ

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов

GARTZ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название оборудования	Стиральная машина
Модель	WLF84220W
Дата продажи	См. дата в чеке
Гарантийный период	12 месяцев

1. Бесплатное гарантийное обслуживание техники производится в течение гарантийного срока при наличии у клиента документа, подтверждающего покупку: кассового или товарного чека, в котором указано наименование товара и дата его продажи.
2. Гарантия не распространяется в следующих случаях:
- повреждений или поломки техники, вызванные неправильной эксплуатацией, внешними воздействиями или самостоятельными попытками ее ремонта
- при наличии признаков механических повреждений, нарушения правил эксплуатации или других видимых повреждений
- при использовании товара в целях обеспечения потребностей учреждений, организаций и прочих предприятий
3. Доставка техники в авторизованный сервисный центр осуществляется клиентом своими силами и за свой счет (если иное не оговорено с официальным представителем), исключение составляют крупно-габаритные товары.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и детали.

Общество с ограниченной ответственностью «РУСИНВЕСТ» RUSINVEST Ltd. ОГРН 1115476132177 РОССИЯ г.МОСКВА

Официальный дистрибьютор:
ООО "РУСИНВЕСТ",
109044, г. Москва,
ул. Воронцовская, д 2/10,
стр. 1, ком. 9

ДЛЯ ЗАМЕТОК

GARTZ