Содержание

1	**Меры предосторожности**	**88**
1.1	Общие меры предосторожности	88
1.2	Руководство по эксплуатации	88
1.3	Декларация соответствия	89
1.4	Декларация ст. 10.10 Директива 2014/53/UE	89
1.5	Руководство по эксплуатации	89
2	**SmegConnect**	**90**
2.1	Панель управления	90
2.2	Требования к подключению	91
2.3	Установка приложения	91
2.4	Регистрация прибора	91
2.5	Дистанционное подключение	94
2.6	Смена данных доступа для Точки доступа	94
2.7	Информация о подключении	96
2.8	Удаление регистрации	97
2.9	Обновление программного обеспечения	97
2.10	Что делать если...	98

РУССКИЙ

RU

Уважаемый клиент! Благодарим вас за оказанное нам доверие.
Приобретенная вами продукция нашей марки предоставляет решения, в которых изысканная эстетика в сочетании с инновационным техническим дизайном воплощена в уникальные изделия, идеально сочетающиеся с элементами интерьера.
Надеемся, что вы в полной мере оцените разнообразные функции вашего электроприбора. Выражаем вам наше глубокое уважение.
Компания SMEG S.p.A.

Торговые марки **Apple**, **App Store** и **iOS** принадлежат компании **Apple Inc.**
Торговые марки **Google Play Store** и **Android** принадлежат компании **Google Inc.**
Wi-Fi — торговая марка, принадлежащая **Альянсу Wi-Fi**.

Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения для улучшения собственной продукции без предварительного уведомления. Рисунки и описания, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации, не являются обязательными и имеют ознакомительный характер.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА

Рекомендуется внимательно прочесть данное руководство. В нем приведены все указания по сохранения внешнего вида устройства и поддержания его в рабочем состоянии.
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.smeg.com

1 Меры предосторожности

1.1 Общие меры предосторожности

- Для использования приложения требуется сеть Wi-Fi и маршрутизатор интернет, с помощью которых мобильное устройство будет подключаться к кухонной технике.
- В случае слабого сигнала для использования прибора, следует предусмотреть поблизости установку повторителя Wi-Fi.
- При отсутствии сети Wi-Fi приложение может использовать для передачи данных сотовую сеть. ВНИМАНИЕ! Возможны дополнительные расходы в зависимости от контракта с оператором мобильной связи.
- Без подключения к сети кухонная техника будет работать как обычная техника. Без сети её нельзя будет даже проконтролировать с помощью приложения.
- Согласно положениям об электромагнитной совместимости, прибор относится к Группе 2 и к Классу Б (EN 55011).
- Данный прибор отвечает требованиям действующих стандартов и директивам по безопасности и электромагнитной совместимости. Тем не менее, пользователям кардиостимуляторов рекомендуется не приближаться к работающему прибору на расстояние менее 20-30 см. Обратитесь к производителю электрокардиостимулятора за более подробной информацией.
- **По соображениям безопасности и в соответствии с требованиями действующих норм не все функции бытовых электроприборов можно включать дистанционно.**

1.2 Руководство по эксплуатации

Данное руководство является неотъемлемой частью прибора и должно быть доступным пользователю в течение всего срока службы прибора.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.

1.3 Декларация соответствия

Изготовитель SMEG заявляет, что следующие типы радиоэлектронных устройств:

CVI118RWS2 - CVI118LWS2
CVI118RWN2 - CVI118LWN2
CVI318RWX2 - CVI318LWX2
CVI618RWNR2 - CVI618LWNR2
CVI618RWNX2 - CVI618LWNX2
CVI638RWN2 - CVI638LWN2
CVI338RWX2 - CVI338LWX2

отвечают требованиям директивы 2014/53/EC.

- Технология: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Частоты: 2400-2497 МГц.
- Максимальная выходная мощность: +18,5 дБм.
- Устройство работает в диапазоне ISM на частоте 2,4 ГГц.

Полный текст декларации соответствия CE находится в интернете по адресу:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

1.4 Декларация ст. 10.10 Директива 2014/53/UE

Данная радиоаппаратура **НЕ подпадает под ограничения в отношении пуска в работу и не требует разрешения на эксплуатацию ни в одной из стран-членов Евросоюза.**

1.5 Руководство по эксплуатации

В руководстве по эксплуатации используются следующие условные обозначения:

Предупреждения

Общая информация об этом руководстве по эксплуатации, о мерах безопасности и конечной утилизации устройства.

Использование

Информация по эксплуатации устройства и принадлежностей.

Информация

RU

2 SmegConnect

В приборе используется технология SmegConnect, позволяющая пользователю контролировать работу прибора из приложения на собственном смартфоне или планшете.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с прилагаемым буклетом и/или посетите интернет-сайт

www.smeg.com

2.1 Панель управления



Далее проиллюстрированы функции панели управления в зависимости от возможности подключения прибора.

Дисплей

На дисплее отображается информация о приборе.

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Данной кнопкой можно включать и выключать прибор.

Кнопка подключения

Данной кнопкой можно включать и отключать сетевое подключение.

Кнопка подсветки

Кнопка блокировки органов управления

Кнопка вентилятора

Используйте эти кнопки для регистрации прибора.


2.2 Требования к подключению

- Смартфон или планшет ПК с ОС iOS 10.x или более новой, либо Android 5.1 или более новой.
- Доступная сеть Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц, шифрование WPA2) в месте установки устройства.
- Подключение к интернет
- Название и пароль домашней сети Wi-Fi.

2.3 Установка приложения

- На собственном смартфоне или планшете установите приложение **SmegConnect** из AppStore (устройства Apple) или Google Play Store (устройства Android).

2.4 Регистрация прибора



В процессе регистрации устройства потребуется выполнение операций и в приложении (A) и на панели управления прибора (D). Подойдите к прибору.

Если в процессе регистрации на его дисплее появится надпись **Registrazione Fallita (Ошибка регистрации)**, значит, произошла ошибка, или процедура регистрации была прервана по какой-то причине.

Для удаления  нажмите кнопку **Allarme (Сигнализация)**  (однокамерные винные шкафы) или кнопку **Display vano superiore (Показ верхней камеры)**  (двухкамерные винные шкафы).

Процедуру регистрации можно прервать в любой момент нажатием кнопки **Подключение** .

RU

SmegConnect

Создание учетной записи



Ⓐ

1. Запустите приложение SmegConnect.
2. Введите необходимые данные.

Поля, отмеченные звездочкой «*», являются обязательными.

3. По окончании регистрации на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо для подтверждения адреса.

Подключение устройства

Ⓐ

1. Выполните **вход в систему**.
2. На следующей странице Welcome Добро пожаловать, нажмите кнопку **Add product**.



3. На странице **Add product** выберите устройство, которое нужно подключить (здесь винный шкаф).


Ⓓ

4. Нажмите любую кнопку на приборе для включения панели управления.
5. Нажмите и держите несколько секунд кнопку **подключения** .

Прибор войдёт в меню SmegConnect.

На дисплее появится .

Ручной режим

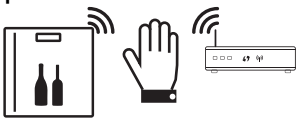


Ⓓ

1. В течение 30 секунд нажмите и держите кнопку **подсветки** для выполнения ручной регистрации продукта.

Ⓐ

2. Выберите **Manual mode** (Продолжить в ручном режиме).

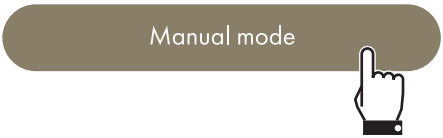

3. На смартфоне откройте настройки Wi-Fi и выберите сеть «**smegconnect**».
4. Введите пароль «**smeg0001**» и дождитесь установления подключения.

5. Вернитесь в приложение SmegConnect и нажмите **Next**.




Ⓓ

6. В течение 1 минуты нажмите на устройстве кнопку **вентилятора** для **подтверждения своего присутствия**. Кнопка **подключения** начнет мигать.

Ⓐ

7. Введите данные точки доступа.
   - Название домашней сети Wi-Fi.
   - Пароль для доступа к Wi-Fi.

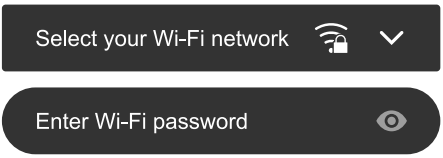


Устройство поддерживает сети с названиями (SSID) до 24 знаков (включая пробелы) и шифрованием WPA2 (но не WEP или WPA).

8. Нажмите **Next** и подождите немного.



На данном этапе мобильное устройство автоматически подключится к сети Wi-Fi или первоначальной сети. Не требуются никакие действия со стороны пользователя.

9. Дождитесь появления заставки.

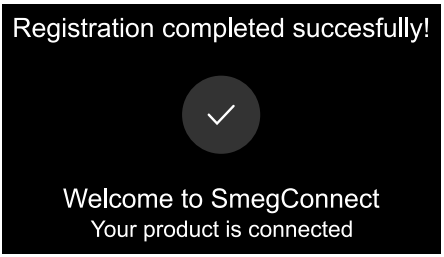

Ⓓ


10. Дождитесь звуковой сигнализации.

На этом регистрация прибора завершается.

Прибор будет подключен к сети интернет и им можно управлять дистанционно.

RU

2.5 Дистанционное подключение

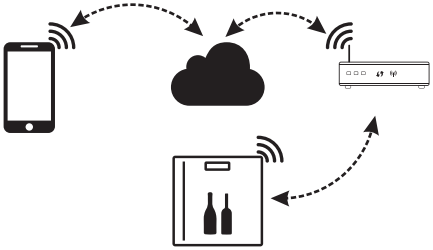

После регистрации можно подключиться к устройству через интернет в любой момент.

Удаленное подключение будет доступно только после регистрации устройства.

Ⓓ

Для подключения к прибору:

1. Нажмите любую кнопку для включения панели управления.
2. Нажмите кнопку **подключения** .

Кнопка подключения начнет мигать.

На дисплее на несколько секунд

до завершения подключения к интернет появятся чередующиеся показания времени/температуры.

Для отключения прибора:

3. В любой момент нажмите кнопку **подключения** .

Кнопка **подключения** прекратит мигать и загорится.

2.6 Смена данных доступа для Точки доступа

Процедуру смены параметров и учётных данных точки доступа можно прервать в любой момент нажатием кнопки **подключения** .

Ⓐ

При изменении данных подключения (**названия сети** или **пароля**) точки доступа:

1. Выполните **вход в систему**.
2. В приложении на странице прибора войдите в меню **Настройки** и выберите **Смена точки доступа**.

Ⓓ

3. Нажмите любую кнопку на приборе для включения панели управления.
4. Нажмите и держите несколько секунд кнопку **подключения** .


Прибор войдёт в меню SmegConnect:

На дисплее появится ,


5. В течение 30 секунд нажмите на несколько секунд кнопку ON/OFF .

Ⓐ

6. Выберите **Manual mode** (Продолжить в ручном режиме).

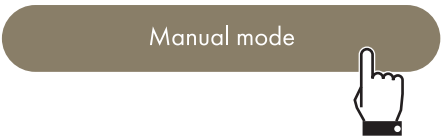

7. На смартфоне откройте настройки Wi-Fi и выберите сеть «**smegconnect**».
8. Введите пароль «**smeg0001**» и дождитесь установления подключения.
9. Вернитесь в приложение SmegConnect и нажмите **Next**.

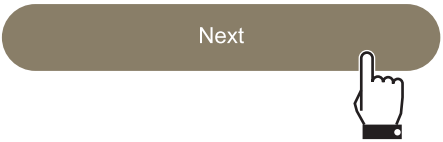


Ⓓ

10. В течение 1 минуты нажмите на устройстве кнопку **вентилятора** для **подтверждения своего присутствия**.

Кнопка **подключения** начнет мигать.

Ⓐ

11. Введите данные точки доступа.
    - Название домашней сети (SSID)
    - Пароль для доступа к Wi-Fi (ключ).

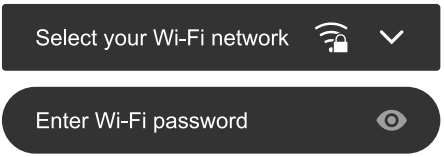


12. Нажмите **Next** и подождите немного.



На данном этапе мобильное устройство автоматически подключится к сети Wi-Fi или первоначальной сети. Не требуются никакие действия со стороны пользователя.

13. Дождитесь появления заставки.

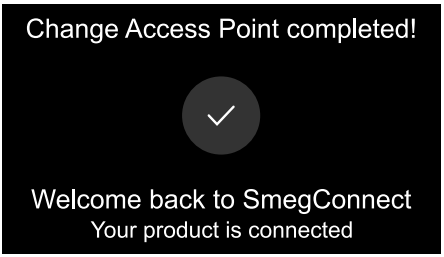

RU

Ⓓ

14.Дождитесь звуковой сигнализации.

Операция смены параметров точки доступа завершена.

Устройство подключено к сети интернет и им можно управлять дистанционно.

Прибор поддерживает сети с названиями (SSID) до 24 знаков (включая пробелы) и шифрованием WPA2 (но не WEP или WPA)

Если в процессе регистрации на его дисплее появится надпись Registrazione Fallita (Ошибка регистрации),  значит, произошла ошибка, или процедура регистрации была прервана по какой-то причине.

Для удаления  нажмите кнопку  Allarme (Сигнализация) (однокамерные винные шкафы) или кнопку Display vano superiore  (Показ верхней камеры) (двухкамерные винные шкафы).

2.7 Информация о подключении

Ⓐ

В приложении на странице продукта в меню Настройки доступна следующая информация о подключении:

- регистрационные данные устройства;
- название сети;
- уровень сигнала Wi-Fi;
- MAC-адрес платы подключения;
- сетевые адреса IPv4 и IPv6;
- Версия прошивки платы подключения;
- SW Compliance ID (идентификатор соответствия основным требованиям директивы RED).

2.8 Удаление регистрации

Ⓐ

Для удаления регистрации устройства:

- В приложении на странице продукта зайдите в меню Настройки и следуйте указаниям.

Зарегистрировать устройство повторно можно, как описано выше.

Ⓐ

Для удаления регистрации пользователя:

- В приложении войдите в меню Моя учетная запись и следуйте указаниям в информации о политике конфиденциальности.

2.9 Обновление программного обеспечения

На данном этапе от пользователя не требуется никаких действий.

Ⓓ

Периодические выходят обновления ПО, связанные с сетевым функционалом прибора.

Если прибор подключен к домашней сети Wi-Fi, обновления будут загружаться и устанавливаться автоматически.

Во время обновления прибор будет кратковременно отключаться. Обновление обычно требует несколько минут.

Во время обновления ПО прибор продолжает работать в штатном режиме.

RU

2.10 Что делать если...

После регистрации прибора на дисплее появляется индикатор , чередующийся со значением температуры. Если такое состояние длится более минуты, возможно, существуют проблемы с подключением к сети:

- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi включён.
- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi находится достаточно близко к бытовой технике.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Проверьте состояние подключения к Интернет.
- Нажмите кнопку Connessione (Подключение)  для отключения и повторного подключения.
- Отключите прибор от электрической сети и через некоторое время подключите его обратно и повторите попытку подключения.

Подключение или смена данных точки доступа завершились неудачей:

- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi включён.
- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi находится достаточно близко к бытовой технике.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Убедитесь в том, что включен режим шифрования WPA2.
- Убедитесь в том, что название сети короче 24 знаков (включая пробелы).
- Проверьте состояние подключения к Интернет.
- Проверьте подключение к сотовой сети, если смартфон использует её для доступа к интернет.
- Попробуйте подключиться ещё раз.
- Отключите прибор от электрической сети и через некоторое время подключите его обратно и повторите попытку подключения.

Ⓓ

На дисплее появляется : guasto dell'apparecchio (неполадка устройства):

- Обратитесь в Службу технической помощи.

Ⓐ

В приложении появляется : guasto dell'apparecchio (неполадка устройства):

- Обратитесь в Службу технической помощи.

Для получения более подробной информации смотрите:

- секцию Consigli (Советы) ➡ FAQ ➡ Connettività (Подключения) приложения:
- веб-страницу www.smeg.it/faq/smegconnect/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ **45**
Общие предупреждения по технике безопасности 45
Декларация соответствия 46
Декларация ст. 10.10 Директивы 2014/53/UE 46
Руководство по эксплуатации 46
Работа с руководством по эксплуатации 46
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ **46**
SmegConnect 46
Условия и аппаратура, необходимые для подключения: 47
Установка приложения 47
Создание учетной записи 47
Регистрация продукта 47
Подключение к прибору. 47
Удаленное подключение 48
Изменение данных подключения точки доступа 48
Информация о подключении 49
Удаление регистрации 49
Обновление программного обеспечения 50
Что делать если... 50

Рекомендуется внимательно прочитать данное руководство, в котором содержатся все указания для сохранения неизменными внешнего вида и функций купленного прибора. Для получения дополнительной информации о продукте см.: www.smeg.com

Торговые марки Apple, App Store и iOS принадлежат компании Apple Inc.

Торговые марки Google Play Store и Android принадлежат компании Google Inc.

Wi-Fi — торговая марка, принадлежащая Альянсу Wi-Fi.

RU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Общие предупреждения по технике безопасности

- Для использования приложения требуется сеть Wi-Fi и маршрутизатор интернет, с помощью которых мобильное устройство будет подключаться к кухонной технике.
- В случае слабого сигнала для использования прибора, следует предусмотреть поблизости установку повторителя Wi-Fi.
- При отсутствии сети Wi-Fi приложение может использовать для передачи данных сотовую сеть. ВНИМАНИЕ! Возможны дополнительные расходы в зависимости от контракта с оператором мобильной связи.
- Без подключения к сети кухонная техника будет работать как обычная техника. Без сети ее нельзя будет даже проконтролировать с помощью приложения.
- В соответствии с требованиями директивы по электромагнитной совместимости прибор относится к группе 2 и классу B (EN 55011).
- Данный прибор отвечает требованиям действующих стандартов и директивам по безопасности и электромагнитной

совместимости. Тем не менее, пользователям кардиостимуляторов рекомендуется не приближаться к работающему прибору на расстояние менее 20-30 см. Обратитесь к производителю электрокардиостимулятора за более подробной информацией.
- Только в некоторых моделях: по соображениям безопасности и в соответствии с требованиями действующих норм не все функции бытовых электроприборов можно включать дистанционно.

Декларация соответствия

Изготовитель SMEG заявляет, что следующие типы радиоэлектронных устройств:
CVI118RWS2 - CVI118LWS2
CVI118RWN2 - CVI118LWN2
CVI318RWX2 - CVI318LWX2
CVI618RWNR2 - CVI618LWNR2
CVI618RWNX2 - CVI618LWNX2
CVI638RWN2 - CVI638LWN2
CVI338RWX2 - CVI338LWX2
CVI138RWS2 - CVI138LWS2
CVI621LWNR3 - CVI621RWNR3
CVI621LWNX3 - CVI621RWNX3
CVI638LWN3 - CVI638RWN3
отвечают требованиям директивы 2014/53/UE.

- Технология: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Частоты: 2400-2497 МГц.
- Максимальная выходная мощность: +18,5 дБм.
- Устройство работает в диапазоне ISM на частоте 2,4 ГГц.

Полный текст декларации соответствия CE находится в интернете по адресу:
www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Декларация ст. 10.10 Директивы 2014/53/UE

Данная радиоаппаратура НЕ подпадает под ограничения в отношении пуска в работу и не требует разрешения на эксплуатацию ни в одной из стран-членов Евросоюза.

Руководство по эксплуатации

- Данное руководство является неотъемлемой частью прибора и должно быть доступным пользователю в течение всего срока службы прибора.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.
- В объяснения данного руководства включены изображения, которые описывают происходящее на экране. Тем не менее, следует иметь в виду, что прибор может быть оборудован более новой версией системы, поэтому экранные изображения могут иметь другой вид.

Работа с руководством по эксплуатации

Для облегчения понимания в настоящем руководстве используются следующие понятия:


Предупреждение/Внимание


Информация/Рекомендации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

SmegConnect

В приборе используется технология SmegConnect, позволяющая пользователю контролировать работу прибора из приложения на собственном смартфоне или планшете.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с прилагаемым

буклетом и/или посетите интернет-сайт www.smeg.com

Условия и аппаратура, необходимые для подключения:

- Мобильное устройство смартфон или планшетный ПК с оперативной системой iOS версии 10.x или более поздней, или Android версии 5.1 или более поздней.
- Доступная сеть Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц, шифрование WPA2) в месте установки устройства.
- Подключение к сети Интернет.
- Имя и пароль беспроводной домашней сети Wi-Fi.

Установка приложения

На собственном смартфоне или планшете установите приложение SmegConnect из AppStore (устройства Apple) или Google Play Store (устройства Android).

Создание учетной записи




1. Запустите приложение SmegConnect.
2. Введите данные, требуемые для выполнения регистрации.

Обязательно заполните поля, отмеченные звездочкой "*".

3. По окончании регистрации на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо для подтверждения адреса.

Регистрация продукта

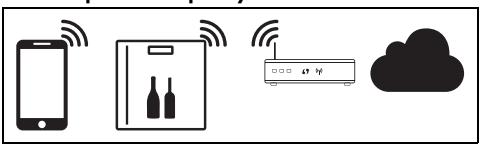

Фаза регистрации включает чередование операций, выполняемых в приложении Ⓐ и на панели управления прибора Ⓓ.

Подойдите к прибору.

Если в процессе регистрации на его дисплее появится надпись Registrazione Fallita (Ошибка регистрации), CF значит, произошла ошибка, или процедура регистрации была прервана по какой-то причине.
Для удаления CF нажмите кнопку Allarme (Сигнализация) (однокамерные винные шкафы) или кнопку Display vano superiore (Показ верхней камеры) 12 (двухкамерные винные шкафы).

Процедуру можно прервать в любой момент нажатием кнопки Подключение.

RU

Подключение к прибору.

Ⓐ

1. Нажмите **Авторизоваться**.
2. В следующем экранном окне (на домашней странице) нажмите на **Добавить продукт**.
3. Выберите тип устройства, которое нужно подключить (здесь винный шкаф).

Ⓓ

4. Нажмите любую кнопку на приборе для включения панели управления.
5. Нажмите и держите несколько секунд кнопку **Подключения**. Прибор войдет в меню **SmegConnect**; На дисплее появится SC.
6. В течение 30 секунд удерживайте нажатой кнопку **Освещения**, пока она не начнет мигать.

Ⓐ

7. Выберите **ручной режим**.
8. На смартфоне откройте настройки Wi-Fi и выберите сеть «**smegconnect**».
9. Введите пароль «**smeg0001**» и дождитесь установления подключения.
10. Вернитесь в приложение **SmegConnect** и нажмите **Следующий**.

Ⓓ

11. В течение 1 минуты нажмите на приборе кнопку вентилятора для подтверждения своего присутствия. Кнопка **Подключения** начнет мигать.

Ⓐ

12. Введите данные точки доступа.
- Название домашней сети Wi-Fi.
- Пароль для доступа к Wi-Fi.

Прибор поддерживает сети с названиями (SSID) до 24 знаков (включая пробелы) и шифрованием WPA2 (но не WEP или WPA).

13. Нажмите **Следующий** и подождите страницу подтверждения.


На этом этапе мобильное устройство автоматически подключается к сети Wi-Fi или к исходной сети передачи данных. От пользователя не потребуется никаких действий.

Ⓓ

14. Дождитесь звукового подтверждения.

На этом регистрация прибора завершается. Прибор будет подключен к сети интернет и им можно управлять дистанционно.

Удаленное подключение

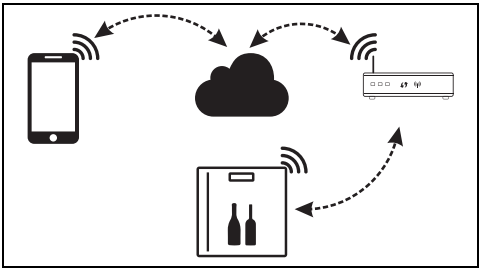

После регистрации можно в любой момент подключиться к прибору через интернет.

Удаленное подключение будет доступно только после регистрации устройства.

Для отключения прибора:

1. В любой момент нажмите кнопку Подключения.
2. Кнопка Подключения прекратит мигать и загорится.

Для отключения прибора:

1. В любой момент нажмите кнопку Подключения.
2. Кнопка Подключения начнет мигать. На дисплее на несколько секунд до завершения подключения к интернет появятся чередующиеся показания времени/температуры.

Изменение данных подключения точки доступа

Процедуру можно прервать в любой момент нажатием кнопки Подключение.

При смене параметров (**название сети** или **пароль**) собственной точки доступа:

Ⓐ

1. Войдите в приложение, нажмите **Авторизоваться**.
2. В меню **Настройки** страниц продукта выберите **Изменить точку доступа**.

Ⓓ

3. Нажмите любую кнопку на приборе для включения панели управления.
4. Нажмите и держите несколько секунд кнопку **Подключения**. Прибор войдет в меню **SmegConnect**. На дисплее появится .
5. В течение 30 секунд удерживайте нажатой кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**, пока она не начнет мигать.

Только в некоторых моделях кнопка ВКЛ/ВЫКЛ загорается только, если продукт уже зарегистрирован.

Ⓐ

6. Выберите **ручной режим**.
7. На смартфоне откройте настройки Wi-Fi и выберите сеть «**smegconnect**».
8. Введите пароль «**smeg0001**» и дождитесь установления подключения.
9. Вернитесь в приложение **SmegConnect** и нажмите **Следующий**.

Ⓓ

10. В течение 1 минуты нажмите на приборе кнопку вентилятора для подтверждения своего присутствия. Кнопка **Подключения** начнет мигать.

Ⓐ

11. Введите данные точки доступа.
- Название домашней сети Wi-Fi.
- Пароль для доступа к Wi-Fi.

Прибор поддерживает сети с названиями (SSID) до 24 знаков (включая пробелы) и шифрованием WPA2 (но не WEP или WPA).

12. Нажмите **Следующий** и подождите страницу подтверждения.

На этом этапе мобильное устройство автоматически подключается к сети Wi-Fi или к исходной сети передачи данных. От пользователя не потребуется никаких действий.

Ⓓ

13. Дождитесь звукового подтверждения.

Операция смены параметров точки доступа завершена.

Прибор будет подключен к сети интернет и им можно управлять дистанционно.

Если в процессе регистрации на его дисплее появится надпись Registrazione Fallita (Ошибка регистрации), [F значит, произошла ошибка, или процедура регистрации была прервана по какой-то причине.
Для удаления [F нажмите кнопку Allarme (Сигнализация) (однокамерные винные шкафы) или кнопку Display vano superiore (Показ верхней камеры) 12 (двухкамерные винные шкафы).

Информация о подключении

Ⓐ

В приложении, в меню **Настройки** страниц с товаром представлена следующая информация в отношении подключения:
- регистрационные данные устройства;
- название сети;
- уровень сигнала Wi-Fi;
- MAC-адрес платы подключения;
- версия прошивки платы подключения;
- сетевые адреса IPv4 и IPv6;
- SW Compliance ID (идентификатор соответствия основным требованиям директивы RED).

Удаление регистрации

Порядок удаления регистрации прибора из приложения:

Ⓐ

- В приложении войдите в меню **Настройки** страниц продукта и следуйте указаниям.

Прибор можно зарегистрировать повторно, как описано выше.

Для удаления регистрации прибора (только в некоторых моделях):

Ⓓ

1. Нажмите любую кнопку на приборе для включения панели управления.
2. Нажмите и держите несколько секунд кнопку Подключения . Прибор войдет в меню SmegConnect. На дисплее появится [C.
3. В течение 30 секунд одновременно нажмите кнопки + и − и удерживайте их в течение нескольких секунд, пока они не начнут мигать.
4. Дождитесь звукового подтверждения.

Данная процедура удаляет регистрацию и восстанавливает заводские настройки **SmegConnect**.

Удаление, выполненное на самом приборе, не требует подключения к облаку.

Этот тип отмены относится только к продукту, следует удалить прибор также из приложения.

RU

Прибор можно зарегистрировать повторно, как описано выше.

Порядок удаления регистрации пользователя:

A

- В приложении войдите в меню **Мой аккаунт** и следуйте указаниям в Политике конфиденциальности.

Обновление программного обеспечения

На данном этапе от пользователя не требуется никаких действий.

Периодические выходят обновления ПО, связанные с сетевым функционалом прибора.
Если прибор подключен к домашней сети Wi-Fi, обновления будут загружаться и устанавливаться автоматически.

На дисплее отобразится UP (только в некоторых моделях), или Cn поочередно с температурным значением или SC.

Во время обновления прибор будет кратковременно отключаться. Обновление обычно требует несколько минут.
Тем не менее, невозможно изменить состояние кнопки Подключения или войти в меню SmegConnect и в соответствующие процедуры.

Во время обновления ПО прибор продолжает работать в штатном режиме.

Что делать если...

После регистрации прибора на дисплее появляется индикатор Cn, чередующийся со значением температуры. Если такое состояние длится более минуты, возможно, существуют проблемы с подключением к сети:

- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi включен.
- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi находится достаточно близко к бытовой технике.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Проверьте состояние подключения к Интернет.
- Нажмите кнопку **Connessione (Подключение)** для отключения и повторного подключения.
- Отключите прибор от электрической сети и через некоторое время подключите его обратно и повторите попытку подключения.

Подключение или смена данных точки доступа завершились неудачей:

- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi включен.
- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi находится достаточно близко к бытовой технике.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Убедитесь в том, что включен режим шифрования WPA2.
- Убедитесь в том, что название сети короче 24 знаков (включая пробелы).
- Проверьте состояние подключения к Интернет.
- Проверьте подключение к сотовой сети, если смартфон использует ее для доступа к интернет.
- Попробуйте подключиться еще раз.
- Отключите прибор от электрической сети и через некоторое время подключите его обратно и повторите попытку подключения.

На дисплее появляется EE: **неполадка устройства:**

- Обратитесь в сервисный центр.

В приложении появляется EF: **неполадка устройства:**

- Обратитесь в сервисный центр.

Для получения более подробной информации смотрите:

- раздел Советы / ЧАВО /Подключения приложения:
- веб-страницу www.smeg.it/faq/smegconnect/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 135
Общие предупреждения по технике безопасности 135
Для данного прибора 138
Назначение прибора 140
Руководство по эксплуатации 141
Ответственность производителя 141
Послепродажное обслуживание 141
Идентификационная табличка 141
Этикетка энергоэффективности 141
Утилизация 142
Информация для контрольных органов 142
Для экономии энергии 142
Работа с руководством по эксплуатации 142
ОПИСАНИЕ 143
Общее описание 143
Панель управления 143
Описание частей 144
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 144
Предварительные операции 144
Первое использование 144
Использование панели управления 145
Внутреннее освещение 145
Использование винного отделения 146
Сигналы тревоги 148
Советы по хранению 149
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 150
Чистка прибора 150
Извлечение выдвижных полок 151
Механизм push pull (только в некоторых моделях) 151
Что делать если... 151
УСТАНОВКА 152
Электрическое подключение 152
Встраивание 152
Как изменить направление открывания двери (только в некоторых моделях) 153
Габаритные размеры прибора (мм) 154
Встраивание (мм) 155

RU

Рекомендуется внимательно прочитать данное руководство, в котором содержатся все указания для сохранения неизменными внешнего вида и функций купленного прибора. Для получения дополнительной информации о продукте см.: www.smeg.com

Торговые марки Apple, App Store и iOS принадлежат компании Apple Inc.

Торговые марки Google Play Store и Android принадлежат компании Google Inc.

Wi-Fi — торговая марка, принадлежащая Альянсу Wi-Fi.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Общие предупреждения по технике безопасности

Риск получения травм

- Не допускайте нахождения вблизи прибора детей младше 8 лет без присмотра взрослых.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под присмотром или были обучены пользованию лицом, ответственным за их безопасность.
- Данный прибор не предназначен для использоваться лицами (включая детей) с ограниченными

физическими, сенсорными или умственными способностями, либо при отсутствии у них опыта или знаний, за исключением тех случаев, когда их действия контролируются другими лицами или они подготовлены к пользованию электроприбором лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под постоянным присмотром, чтобы не допускать их игр с прибором.
- В соответствии с действующими нормами дети от 3 до 8 лет могут брать еду из прибора или загружать ее внутрь, но мы крайне не рекомендуем разрешать детям младше 8 лет выполнять такие действия, как и пользоваться прибором в целом.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Ни в коем случае не пытайтесь погасить пламя/возгорание водой: выключите прибор и накройте пламя крышкой или покрывалом из огнестойкого материала.
- Чистка и техническое обслуживание не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.
- Действия по установке и ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию прибора.
- Не вставляйте остроконечные металлические предметы (столовые приборы или инструменты) в пазы и прорези.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно или без помощи квалифицированного техника.
- Никогда не вынимайте вилку, дергая за кабель.
- В случае повреждения шнура электрического питания необходимо немедленно связаться со службой технической поддержки для его замены.
- В случае необходимости замены кабеля питания операция должна быть выполнена только уполномоченным техническим специалистом сервисной службы.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И НЕ ХРАНИТЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ВБЛИЗИ ОТ ПРИБОРА.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ

БАЛЛОНЧИКИ С АЭРОЗОЛЕМ ВБЛИЗИ РАБОТАЮЩЕГО ПРИБОРА.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ПРИБОРА.
- Действия по установке и ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами.

Риск повреждения прибора

- Во время эксплуатации не кладите на прибор остроконечные металлический предметы, как, например, ножи, вилки, ложки и крышки.
- Для чистки компонентов из стали или с металлическим покрытием (например, анодированных, никелированных или хромированных) не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими хлор, нашатырный спирт или отбеливающие вещества.
- Не используйте абразивные или коррозионные чистящие средства (например, порошки, пятновыводители и металлические мочалки) для чистки стеклянных частей прибора.
- Запрещается использовать грубые или абразивные материалы, а также острые металлические скребки.
- Не садитесь на прибор.
- Не прислоняйтесь и не садитесь на открытую дверь.
- Удостоверьтесь, что в дверке не застревают никакие предметы.
- Не храните горючие, взрывоопасные или испаряющиеся вещества (напр.,аэрозольные баллончики с горючей жидкостью).
- Органические вещества, кислоты или эфирные масла могут разъедать пластиковые поверхности или уплотнители, если находятся в контакте долгое время.
- Бутылки с крепкими алкогольными напитками должны быть плотно закрыты.
- Не располагайте бутылки в поперечном положении на дне винного отделения. При открытии дверцы они могут выпасть.
- Не используйте для чистки прибора струи пара.
- Не распыляйте никакие аэрозоли вблизи прибора.
- Не заслоняйте отверстия и прорези, предназначенные для вентиляции и отвода тепла.
- Не закрывайте каким либо способом отверстия вентиляционной решетки.
- Не используйте

электрические приборы внутри отсеков для хранения еды, если они не были рекомендованы производителем.
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.
- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические или другие средства, отличающиеся от рекомендованных производителем.
- В случае поломки, а также во время выполнения операций по уходу или чистке всегда отключайте прибор от сети электропитания.
- Запрещается прикладывать чрезмерное усилие на открытую дверь.
- Не поднимайте и не перемещайте пробор за рукоятку дверки.
- ВНИМАНИЕ! Во время размещения бытового электроприбора проверяйте, чтобы кабель питания не был поврежден или запутан.
- ВНИМАНИЕ! Не размещайте переносные удлинители с несколькими розетками или портативные блоки питания позади бытового электроприбора.

Для данного прибора

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточным опытом или знаниями, только если они находятся под присмотром или были обучены безопасному пользованию прибором и в полной мере понимают, какие могут возникать при этом опасности.
- Не прислоняйтесь и не садитесь на открытую дверь.
- Прибор содержит незначительное количество изобутана (R600a), будьте осторожны во время транспортировки, монтажа или чистки, чтобы не повредить контур охлаждения.
- Не загромождайте вентиляционные отверстия вокруг прибора или в нише, куда он встраивается.
- Следите, чтобы не повредить охлаждающий контур (в случаях, когда к нем открыт доступ).
- В случае повреждения контура охлаждения не используйте открытое пламя и проветрите помещение.

- Запрещается использовать прибор или его части иным образом, отличающимся от указанного в данном руководстве.
- ВНИМАНИЕ! Опасность пожара / горючие материалы.



- Оставление двери открытой на долгое время может привести к значительному повышению температуры в камерах прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, контактирующие с системами отвода влаги.
- Если холодильник будет оставаться пустым долгое время, отключите его от электрической сети, вымойте, вытрите насухо и оставьте с открытой дверью для предотвращения появления внутри плесени.

Установка и техобслуживание

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ЭТОТ ПРИБОР НА КАТЕРАХ ИЛИ В ТРЕЙЛЕРАХ.
- Не следует устанавливать прибор на подставке-пьедестале.
- Встраивание прибора в мебель следует производить вдвоем.
- Для предотвращения перегрева прибора не рекомендуется устанавливать его за декоративными дверями или панелями.
- Не устанавливайте и не используйте прибор на открытом воздухе.
- Прибор не должен размещаться под солнечными лучами.
- Прибор нельзя устанавливать рядом с источниками тепла. если это невозможно, необходимо использовать подходящую изолирующую панель.
- Внимание: не загромождайте вентиляционные отверстия вокруг прибора или в нише, куда он встраивается.
- Прибор нельзя размещать на улице.
- Запрещается использовать дверцу в качестве рычага при встраивании прибора в мебель.
- Действия по установке и ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами.
- Подключение к сети электропитания должно производиться

уполномоченным техническим персоналом.
- Требуется обязательное заземление в соответствии с процедурами, предусмотренными нормами по безопасности электрических приборов.
- Штепсельная вилка должна быть всегда доступна при установленном приборе в его рабочем положении или необходимо предусмотреть электрические выключатель в соответствии с правилами по установке.
- ВНИМАНИЕ! Во время размещения бытового электроприбора проверяйте, чтобы кабель питания не был поврежден или запутан.
- ВНИМАНИЕ! Не размещайте переносные удлинители с несколькими розетками или портативные блоки питания позади бытового электроприбора.
- ВНИМАНИЕ! Во избежание опасностей в связи с неустойчивостью прибора следует выполнить его крепление согласно инструкциям.
- Используйте провода, выдерживающие температуру не менее 90 °C.
- Момент затяжки винтов проводников питания клеммной панели должен составлять 1,5-2 Нм.
- Перед проведением любых работ на приборе (монтаж, техобслуживание, размещение или перемещение) всегда используйте средства индивидуальной защиты.
- Перед проведением любых действий с прибором отключите его от главной сети электрического питания.
- Оставление двери открытой на долгое время может привести к значительному повышению температуры в камерах прибора.
- Если холодильник будет оставаться пустым долгое время, отключите его от электрической сети, разморозьте, вымойте, вытрите насухо и оставьте с открытой дверью для предотвращения появления внутри плесени.
- Данный прибор может использоваться в местах, расположенных на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Назначение прибора

- Данный прибор предназначен исключительно для хранения вина в домашних условиях. Любое иное использование прибора считается

ненадлежащим.
- Прибор не предназначен для использования с наружными таймерами или с применением систем дистанционного управления.

Данный прибор предназначен для бытового применения и в аналогичных условиях, а именно:

- на кухнях, предназначенных для персонала магазинов или офисов, а также в других рабочих пространствах;
- в агроусадьбах, а также постояльцами гостиниц, мотелей и других гостиничных структур;
- в структурах типа "ночлег и завтрак";
- при предоставлении услуг кейтеринга и аналогичных, исключая розничные продажи.

Руководство по эксплуатации

- Данное руководство является неотъемлемой частью прибора и должно быть доступным пользователю в течение всего срока службы прибора.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.
- В объяснения данного руководства включены изображения, которые описывают происходящее на экране. Тем не менее, следует иметь в виду, что прибор может быть оборудован более новой версией системы, поэтому экранные изображения могут иметь другой вид.

Ответственность производителя

Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный людям и имуществу ущерб в случае:

- использования прибора в целях, отличных от предусмотренных;
- несоблюдения предписаний руководства по эксплуатации;
- нарушения целостности какой-либо части прибора;
- использования неоригинальных запчастей.

Послепродажное обслуживание

- В случае выхода из строя прибора обратитесь в службу технической поддержки, поручив ремонт только квалифицированному персоналу.
- В таких случаях следует сообщать название модели и серийный номер, указанные на паспортной табличке.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Никогда не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или без участия квалифицированного специалиста: помимо утери характеристик безопасности, это может привести к аннулированию гарантии.
- Оригинальные запасные части для некоторых специфических компонентов остаются доступными в течение как минимум 7 или 10 лет, в зависимости от типа компонента, от даты выпуска модели на рынок.

Идентификационная табличка

Идентификационная табличка с техническими данными, паспортным номером и маркировкой. Никогда не снимайте идентификационную табличку.

Этикетка энергоэффективности

Получить информацию о характеристиках вашего прибора через базу данных EU EPREL посетите следующий веб-адрес и введите название модели (указано на идентификационной табличке):

https://eprel.ec.europa.eu

На этикетке энергоэффективности имеется QR-код, который позволяет быстро получить доступ к веб-адресу. Используйте устройство, оснащенное специальной программой считывания.

Этикетка энергоэффективности должна храниться вместе со всеми документами, прилагаемыми к прибору.

RU

Утилизация



Данный прибор отвечает требованиям европейской директивы по утилизации электронных и электрических отходов WEEE (2012/19/UE) и по окончании своего срока службы подлежит утилизации отдельно от других видов отходов.

Данный прибор не содержит каких-либо веществ в количествах, считающихся опасными для здоровья и окружающей среды, в соответствии с действующими европейскими директивами.



Электрическое напряжение
Опасность поражения электрическим током

- Отключите общее электрическое питание.
- Отсоедините кабель питания от электрической сети.

Для утилизации прибора:

- Отрежьте кабель электропитания и уберите его.
- По окончании срока службы прибора его следует передать в соответствующие центры дифференцированного сбора электрических и электронных отходов или же передать продавцу в момент покупки аналогичного прибора, в соотношении один к одному.

Примите во внимание, что для упаковки прибора применяются безвредные материалы, пригодные для повторного использования.

- Передайте материалы упаковки в соответствующие центры дифференцированного сбора отходов.



Пластиковые упаковки
Опасность удушья

- Запрещается выбрасывать упаковку или ее части.
- Не допускайте, чтобы дети играли с пластиковыми упаковочными пакетами.

Информация для контрольных органов

- Для проверок на соответствие концепции EcoDesign установка и подготовка прибора должны соответствовать стандарту EN 62552.
- Требования к вентиляции, размеры и минимальное пространство от задней стенки указаны в главе «Установка» данного руководства.
- Свяжитесь с производителем для получения дополнительной информации.

Для экономии энергии

- Во избежание рассеивания температуры как можно реже открывайте дверцу.
- Если прибор не будет использоваться продолжительное время, рекомендуется его отключить.

Работа с руководством по эксплуатации

Для облегчения понимания в настоящем руководстве используются следующие понятия:




Предупреждение/Внимание



Информация/Рекомендации

ОПИСАНИЕ


Общее описание

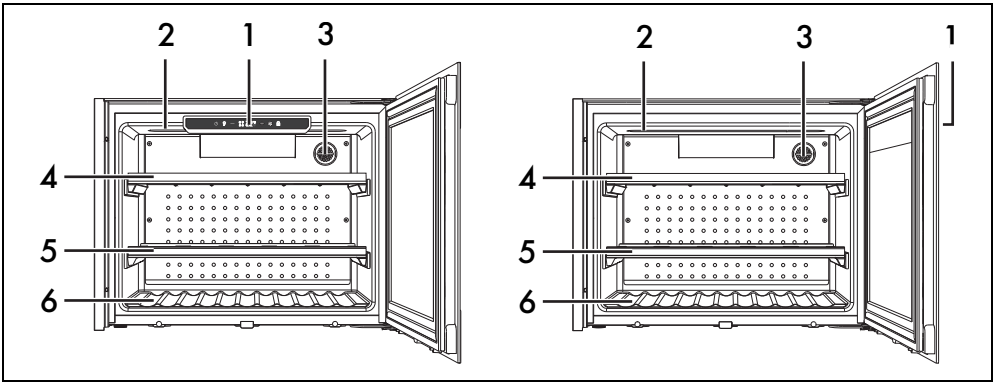

1 Панель управления
2 Внутреннее освещение
3 Угольный фильтр
4 Съемная верхняя полка
5 Съемная центральная полка
6 Нижняя полка

RU

Панель управления

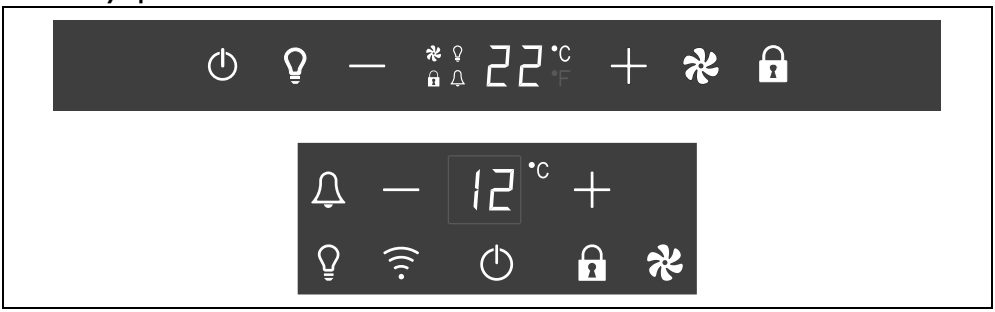

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Служит для включения или выключения прибора, а также (только в некоторых моделях) для активации панели управления.

Кнопка освещения

С помощью данной кнопки можно включать или выключать освещение в винном отделении.

Освещение выключается по истечении максимального времени, составляющего 15 минут.

Кнопка уменьшения

Позволяет уменьшить температуру в винном отделении.

Кнопка увеличения

Позволяет увеличить температуру в винном отделении.

Кнопка функции связи (только в некоторых моделях)

Позволяет активировать функции связи

Кнопка блокировки панели управления

Позволяет сделать нерабочими кнопки на панели управления.

Кнопка ручного управления вентиляцией

С помощью этой кнопки можно включить или выключить ручное управление вентиляцией, чтобы повысить уровень влажности в винном отделении.

Если ручное управление вентиляцией отключено, вентилятор включается автоматически согласно настройкам программы.

Кнопка колокольчик (только в некоторых моделях)

Позволяет отключить звуковой сигнал после срабатывания сигнализации.

Описание частей

Угольные фильтры

Обеспечивают оптимальное качество воздуха для хранения вин.


Вентиляторы (скрытые)


Необходимы для распределения температуры и уменьшения конденсата на опорных поверхностях.

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение прибора включается при открытии дверцы (максимальная яркость) или при нажатии кнопки освещения на панели управления (средняя яркость).

Съемные полки

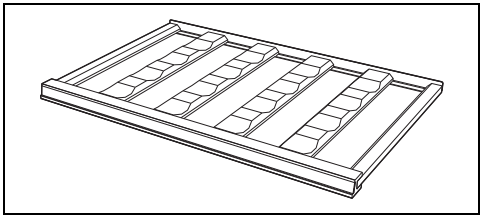

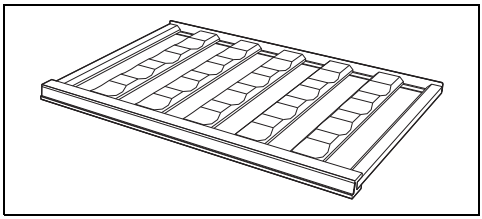

Съемные полки позволяют удобно доставать бутылки вина.

Smeg Connect (только в некоторых моделях)

Прибор оснащен технологией Smeg Connect, которая позволяет пользователю проверять работу самого прибора посредством APP на своем смартфоне или планшетном ПК.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с прилагаемым буклетом и/или посетите интернет-сайт

www.smeg.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Предварительные операции

Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

1. Удалите все защитные пленки снаружи и внутри прибора, а также с принадлежностей.
2. Снимите имеющиеся этикетки (за исключением идентификационной таблички с техническими данными) с дополнительных принадлежностей и с полок.
3. Извлеките из прибора и вымойте все аксессуары (см. раздел «ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»).

Первое использование

Чтобы включить прибор:

1. Нажмите на панели управления кнопку ВКЛ/ВЫКЛ;
2. Выберите желаемую температуру в камере, нажимая кнопки увеличения + или уменьшения — (от 5°C до 20°C).

Каждому нажатию кнопки увеличения + или уменьшения — соответствует изменение температуры на 1°C.

Чтобы выключить прибор:

3. в течение нескольких секунд удерживайте нажатой кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления.

Использование панели управления

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает световая полоса со светодиодами, расположенная в верхней части винного отделения.

Внутреннее освещение включается также, когда открывается дверца или при принудительном включении.

1. Если необходимо (только в некоторых моделях), нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ , чтобы активировать панель управления.
2. Нажмите кнопку принудительного освещения .

Освещение выключается по истечении максимального времени, составляющего 15 минут.

Ручное управление вентиляцией

Вентиляторы включаются и выключаются автоматически, обеспечивая постоянность температуры и оптимальный климат-контроль для хранения вина.

Если возникнет необходимость повысить уровень влажности в винном отделении, можно включать или выключать режим ручного управления вентиляцией. Режим ручного управления вентиляцией обеспечивает непрерывную работу вентилятора.

Если режим ручного управления вентиляцией выключен, вентилятор возвращается к обычной работе в автоматическом режиме.

В случае длительного хранения вина рекомендуется периодически выбирать эту опцию, чтобы предотвратить высыхание пробок в бутылках.

Чтобы актировать режим ручного управления вентиляцией:

1. Если необходимо (только в некоторых моделях), активируйте панель управления с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ .
2. Нажмите кнопку вентилятора .

Если включен режим ручного управления вентиляцией, потребление электроэнергии будет большим.

Чтобы отключить режим ручного управления вентиляцией:

Повторно нажмите кнопку вентилятора .

Блокировка панели управления

Данная функция предотвращает возможное случайное включение/отключение функций прибора.

Для активации блокировки панели управления:

1. Если необходимо (только в некоторых моделях), нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ , чтобы активировать панель управления.
2. Удерживайте нажатой кнопку блокировки панели управления в течение нескольких секунд.

Для отключения блокировки панели управления:

3. Удерживайте нажатой кнопку блокировки панели управления в течение нескольких секунд.

Демо-режим (только для выставочных моделей)

Позволяет прибору отключать вентилятор и компрессор, но при этом поддерживать включенной панель управления.

Чтобы актировать демо-режим:

1. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ , чтобы активировать панель управления.
2. Удерживайте нажатыми одновременно кнопку вентилятора и кнопку блокировки панели управления в течение нескольких секунд. На дисплее появится надпись .
3. Нажмите кнопку вентилятора . На дисплее появится надпись .

RU

4. По истечении нескольких секунд, если не будет нажата ни одна из кнопок, выбор будет внесен в память.

Чтобы отключить демо-режим:

5. Удерживайте нажатыми одновременно кнопку вентилятора и кнопку блокировки панели управления в течение нескольких секунд. На дисплее появится надпись d0;
6. Нажмите кнопку вентилятора. На дисплее появится надпись d1.

Если демо-режим активирован, каждые 2 минуты на 2 секунды дисплей отображает надпись Sh.

В демо-режиме для принудительного освещения не предусмотрено временных пределов.

Изменение формата температуры (только в некоторых моделях)

Это позволяет установить температурную шкалу в градусах Цельсия (°C) или в градусах Фаренгейта (°F).

Чтобы изменить формат отображения температуры:

1. Если необходимо (только в некоторых моделях), нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы активировать панель управления.
2. Удерживайте нажатыми одновременно кнопку вентилятора и кнопку увеличения температуры в течение нескольких секунд. На дисплее появится надпись °C.
3. Нажмите кнопку вентилятора. На дисплее появится надпись °F.
4. По истечении нескольких секунд, если не будет нажата ни одна из кнопок, выбор будет внесен в память.

Чтобы вернуться к предыдущему формату:

5. Удерживайте нажатыми одновременно кнопку вентилятора и кнопку блокировки панели управления в течение нескольких секунд. На дисплее появится надпись °F;
6. Нажмите кнопку вентилятора. На дисплее появится надпись °C.

Функция связи (только в некоторых моделях)


Требования для обеспечения функции связи

- Мобильное устройство смартфон или планшетный ПК с оперативной системой iOS версии 10.x или более поздней, или Android версии 5.1 или более поздней.
- Работающая беспроводная локальная сеть (диапазон 2,4 ГГц, протокол безопасности WPA2) в месте установки прибора.
- Подключение к интернету.
- Название и пароль домашней сети Wi-Fi.

За более подробной информацией обратитесь к Руководству по возможности подключения.

Использование винного отделения


Расположение бутылок

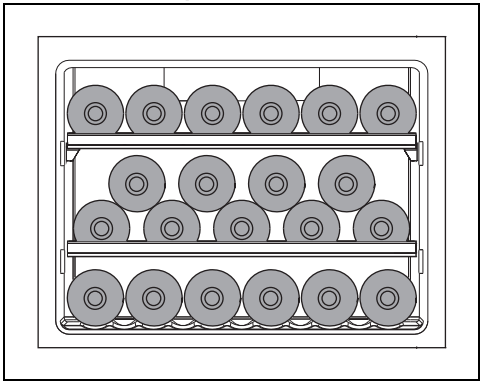


Предусмотрено размещение до 21 бутылки типа бордо объемом 0,75 л.

На верхнюю полку можно поместить до 6


бутылок типа бордо по 0,75 л.

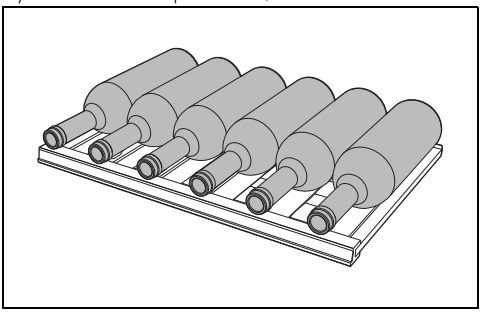


На центральную полку можно поместить до 9 бутылок типа бордо по 0,75 л.

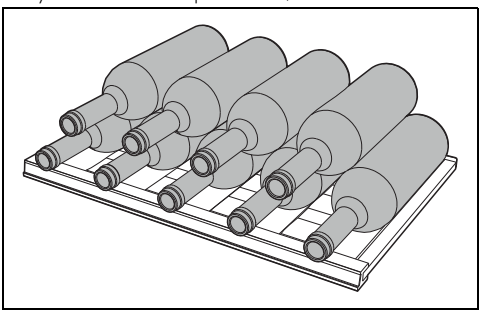


На выдвижные полки можно поместить горизонтально до 4 бутылок типа для шампанского (или, в любом случае, диаметром, слегка превышающим традиционные бутылки для вина).

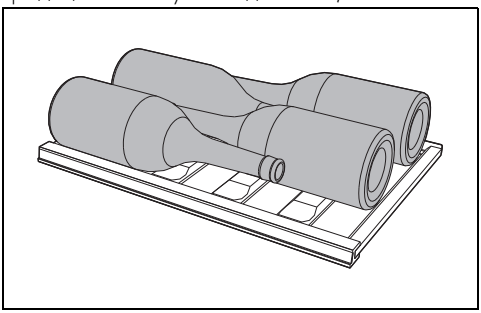

На дно винного отделения можно поместить до 6 бутылок по 0,75 л.

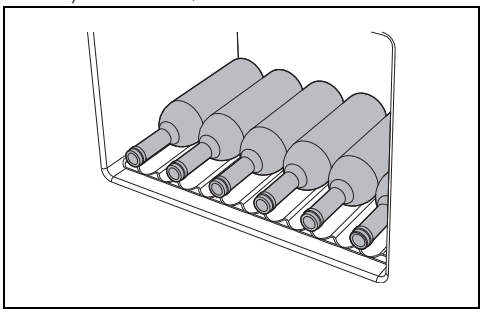

Не располагайте бутылки в поперечном положении на дне винного отделения. При открытии дверцы они могут выпасть.

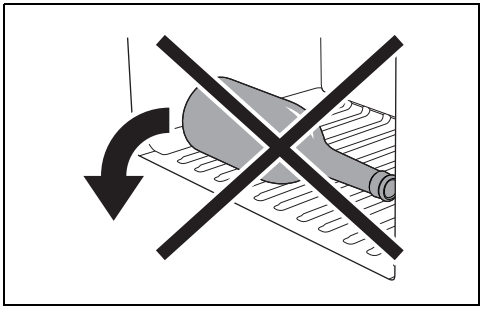


RU

Угольный фильтр

Для обеспечения оптимального качества воздуха в винном отделении необходимо производить замену угольного фильтра минимум раз в год.

Чтобы произвести замену угольного фильтра:

1. Поверните заглушку фильтра на 90° вправо или влево.
2. Извлеките заглушку из ее гнезда.

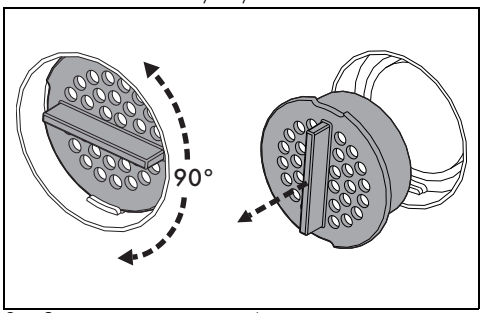

3. Замените угольный фильтр на новый.

4. Установите на место заглушку фильтра, соблюдая указания в пунктах 1 и 2.

Фильтр для замены можно заказать в авторизованных сервисных центрах технического обслуживания.

Уровень шума во время работы

Охлаждение винного отделения происходит посредством компрессорной системы. Для поддержания выбранной температуры внутри камеры компрессор начинает работать в соответствии с установленным уровнем охлаждения, а при необходимости может работать беспрерывно. Когда компрессор включается, создается жужжание, интенсивность которого уменьшается через несколько минут.

Другой шум, связанный с нормальной работой прибора, – это журчание, появляющееся при перемещении хладагента по трубам системы. Это нормальный шум и он не указывает на плохую работу машины.

Выключение

Если прибор не будет использоваться продолжительное время, рекомендуется его отключить.

1. На панели управления в течение нескольких секунд удерживайте нажатой кнопку ВКЛ/ВЫКЛ до выключения прибора.
2. Извлеките вилку из розетки электропитания.
3. Освободите винное отделение.
4. Вытрите влажной тряпкой возможную накопившуюся влагу.

Во избежание возникновения неприятного запаха вследствие влажности и застоя воздуха, оставьте дверцу приоткрытой.

Сигналы тревоги

Сигналы тревоги срабатывают для защиты вина от температур, способных испортить его качество.

Каждая сигнализация сопровождается мигающей надписью на дисплее и звуковым сигналом.

Дисплей продолжает мигать до устранения состояния, вызвавшего сигнализацию.

- Чтобы отключить сигнализацию, нажмите на любую кнопку или на кнопку (если предусмотрена).

Температурная сигнализация

В определенные моменты температура на дисплее может начать мигать. Это обозначает, что температура внутри винного отделения слишком высокая или слишком низкая по сравнению с заданной.

Это может происходить:

- при первом включении прибора;
- если задана слишком высокая или слишком низкая температура по сравнению с предыдущей;
- если в винное отделение загружается много бутылок при комнатной температуре;
- в случае длительного перерыва в энергоснабжении.

Такие условия могут проявляться во время обычной работы прибора и не вызываются проблемами/поломками.

В этом случае следует отключить сигнализацию с помощью любой кнопки на панели управления (или, только на некоторых моделях, с помощью кнопки) и дождаться, пока температура вернется в нормальные пределы хранения. Возможно, потребуется повторить эту операцию 1-2 раза.

В случае повторяющихся сигнализаций следует обратиться в службу технической помощи.

Сигнализация открытой двери

На дисплее появится надпись : дверь была открыта дольше 60 секунд.

- Закройте дверцу.

По истечении 60 секунд после выключения звукового сигнала, если дверь еще открыта, сигнализация сработает в аналогичном порядке.

Сигнализация поломок

На дисплее появится надпись от до (за исключением надписи) либо или или или : поломка прибора.

- Выключите прибор и обратитесь в службу технического обслуживания.

Аварийные сигналы функций связи (только в некоторых моделях)

На дисплее появится надпись EE: поломка прибора.

На дисплее приложения APP появится надпись EF: поломка прибора.

- Обратитесь в сервисный центр.

За более подробной информацией обратитесь к Руководству по возможности подключения.

В случае сигнализации о неполадке EE прибор продолжает выполнять свои обычные функции по хранению вин.

Советы по хранению

Белые вина

Белые вина, по сравнению с красными, как правило, более кислые и менее танинные. Обычно, чтобы лучше сохранить свойства напитков с высокой кислотностью, их хранят при более низкой, по сравнению с другими напитками, температуре, именно поэтому белое вино должно храниться при температуре от 10°C до 14°C.

Молодые, свежие и ароматные белые вина можно подавать также и при температуре 10°C, а менее ароматные – 12°C. Мягкие и зрелые вина после нескольких лет аффинажа в бутылках переносят более высокие температуры и могут подаваться при температуре от 12°C до 14°C.

Подача белого вина при более высокой температуре акцентирует его сладость в ущерб кислотности и содержательности вкуса, которые считаются приятными и желательными характеристиками этого вида вина.

Розовые вина

Правила подачи розовых вин в общем совпадают с правилами для белых вин. Все же, следует учитывать вероятность более высокой танинности этих вин и подавать их при более высокой температуре, чтобы они не казались очень терпкими. Молодые и свежие розовые вина, если позволяет танинность, подаются при температуре от 10° C до 12°C, а более крепкие и тельные, включая более зрелые вина, могут подаваться при температуре от 12°C до 14°C.

Красные вина

Температура подачи красных вин зависит от многих факторов. Учитывая их танинную и менее кислую природу, чем у белых вин, обычно они подаются при более высоких температурах. Молодые, мало танинные красные вина обычно подаются при температуре от 14°C до 16°C, более тельные вина могут подаваться при 16°C, а в редких случаях и при 18°C.

Молодые, танинные и слабо структурированные красные вина могут подаваться при температуре от 12°C до 14°C, оставаясь приятными и не слишком терпкими. Это правило применимо и к молодым винам, которые благодаря особой технике их производства содержат мало танинов и могут подаваться более холодными, чем другие красные вина, без ущерба для вкуса.

Игристые вина

Учитывая широкое разнообразие существующих видов игристых вин, установить одно правило, применимое к ним всем, имело бы мало смысла. Сладкие и ароматные белые игристые вина подаются при температуре 8°C. Благодаря своей ароматности они могут переносить низкие температуры.

Сладкие красные игристые вина, как Бракетто, могут подаваться при температуре от 10°C до 12°C. Более ароматные игристые вина также переносят более низкие температуры, до 8°C, а для более танинных игристых вин температуру подачи следует повысить вплоть до 14°C.

Сухие игристые вина, изготовленные по так называемому методу Шарма или Мертинотти, например, некоторые вина Просекко, могут подаваться при температуре от 8°C до 10°C.

Отдельного внимания заслуживают игристые вина, произведенные по классическому методу ("méthode Champenoise"), например Шампанское: как правило игристые вина этого типа подаются при температуре от 8°C до 10°C; когда речь идет о миллезимных винах или о игристых винах с длительных периодом аффинажа, их подача возможна и при 12°C, что содействует развитию сложных ароматов, которые медленно эволюционировали с течением

RU

времени.

Розенковые и крепкие вина

Эти два вида вина объединены общими свойствами: высокое содержание спирта и сладость. Тем не менее, существуют и крепкие сухие вина, например Марсала, содержание сахара в которых настолько незначительное, что сладость не ощущается на вкус. Температура подачи этих вин зависит от того, какую из их особенностей вы пожелает подчеркнуть. Если вы предпочитаете подчеркнуть мягкость вина, сложность его аромата и его терпкость, подавайте его при более высокой температуре, от 14°C до 18°C, не забывая, что при такой температуре алкоголь также будет ощущаться сильнее.

Желая подчеркнуть их свежесть или смягчить привкус чрезмерно сладких вин потребуется подавать их при более низкой температуре, от 10°C до 14°C.

Сухие, свежие и молодые крепкие вина могут подаваться и при более низкой температуре, в том числе ниже 10°C. В этом случае алкоголь будет ощущаться значительно меньше. Однако, следует помнить, что чем ниже температура, тем меньше раскрывается аромат. Приятный сложный аромат – интересная и ценная особенность этих вин. Подавать из чрезмерно охлажденными означает жертвовать этим очень важным аспектом.

Температура хранения

Чтобы должным образом наслаждаться органолептическими свойствами вина, необходимо, чтобы хранение и потребление происходили при определенной температуре. Рекомендуются следующие температурные режимы для разных типов вина.

Тип вина	Температура (°C)
Белые молодые	10 - 12
Белые зрелые	12 - 14
Розовые молодые и легкие	10 - 12
Розовые зрелые и тельные	12 - 14
Красные молодые	10 - 14
Красные молодые, малотанинные и легкие	14 - 16
Красные зрелые, танинные и тельные	16 - 18
Красные длительной выдержки и облагороженные	16 - 18
Игристые сладкие и ароматные	8
Красные игристые сладкие и ароматные	10 - 12
Игристые вина по методу Шарма	8 - 10
Игристые вина по методу Шарма Длинный	10 - 12
Игристые вина по классическому методу, без указания года	8 - 10
Игристые вина по классическому методу, миллезимные	10 - 12
Розенковые и сладкие вина	10 - 18
Крепленые и крепкие	10 - 18

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка прибора



Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

Специальная антибактериальная защита в верхнем слое стенок прибора препятствует размножению бактерий и сохраняет чистоту. Тем не менее, для обеспечения сохранения поверхностей в хорошем состоянии необходимо их регулярно мыть.

Очистка холодильника снаружи

- Прибор можно мыть водой или жидким моющим средством (напр., моющие средства для стекол...).
- Не используйте агрессивные моющие средства и губки, которые могут повредить поверхность.

Очистка холодильника внутри

- Холодильник можно мыть внутри разведенным жидким моющим средством или теплой водой с добавлением небольшого количества уксуса.

Очистка выдвижных полок

- Для очистки выдвижных полок


пользуйтесь влажной мягкой тряпкой. Избегайте применения мыла, моющих средств и/или губок, которые могут повредить деревянные и стальные поверхности.

Демонтаж выдвижных полок


Чтобы облегчить операций по чистке, выдвижные полки можно извлечь из винного отделения.

Извлечение выдвижных полок

1. Откройте дверцу.
2. Выньте полку.

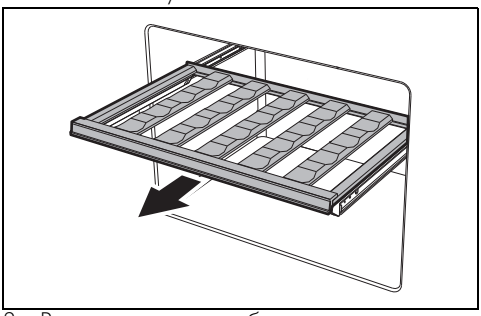


3. Выньте имеющиеся бутылки.
4. Поднимите извлеченную полку вверх.
5. Установите правильно полку на направляющие.

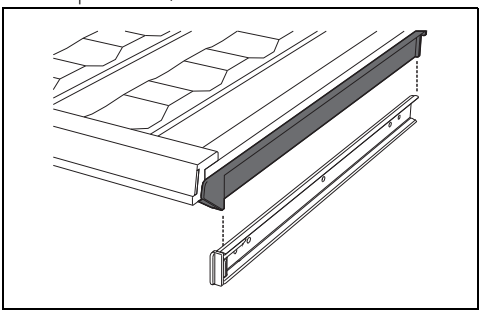

Механизм push pull (только в некоторых моделях)

Может возникнуть необходимость отрегулировать механизм push-pull для оптимизации открывания и закрывания дверцы:

1. Откройте дверцу
2. Поверните вправо/влево штырь механизма push-pull.
3. Закройте дверцу и проверьте правильность закрывания.
4. При необходимости повторите регулировку.

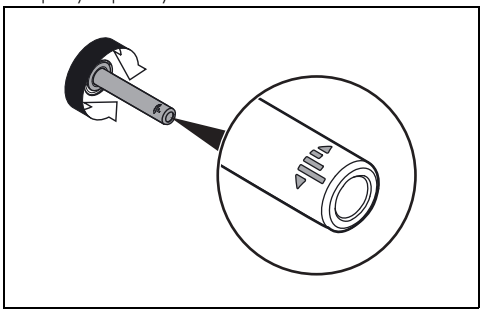

Что делать если...

Прибор не работает:

- Удостоверьтесь, что прибор подключен к сети питания, а главный выключатель включен.

Компрессор начинает работать с чрезмерной частотой или работает без остановки:

- Температура снаружи холодильника слишком высокая.
- Слишком часто и на слишком длительное время открывается дверь холодильника.
- Дверь не закрывается герметично.
- Помещено чрезмерное количество неохлажденных бутылок.

В винном отделении наблюдается чрезмерное образование конденсата:

- Слишком часто и на слишком длительное время открывается дверь холодильника.
- В винное отделение были помещены теплые бутылки.
- Поврежден или загрязнен уплотнитель двери. Очистите или замените уплотнитель.

Внутри винного отделения образуется вода:

- Забит канал или отверстие вывода воды.

Недостаточное охлаждение в винном отделении:

- Заданная на дисплее температура слишком высокая.
- Слишком часто и на слишком длительное время открывается дверь холодильника.
- Дверь не закрывается герметично.
- Температура снаружи холодильника слишком высокая.

RU

УСТАНОВКА

Электрическое подключение

Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

Общая информация

- Проверьте, чтобы характеристики электрической сети соответствовали данным, указанным на идентификационную табличке прибора. На идентификационной табличке приведены технические данные, заводской номер и маркировка. Табличка хорошо видна на приборе. Никогда не снимайте эту табличку.
- Следует проверить, чтобы розетка и штепсельная вилка были одного типа.
- Избегайте использования переходников, адаптеров или ответвителей, так как они могут стать причиной нагрева или ожога.
- Перед включением прибора в первый раз оставьте его в неподвижном положении минимум на 2 часа.
- В случае необходимости замены кабеля питания операция должна быть выполнена только уполномоченным техническим специалистом сервисной службы.

Встраивание

Выбор места

Прибор устанавливается в сухом помещении и с достаточным обменом воздуха. В зависимости от климатического класса зоны (указана на табличке с основными характеристиками, расположенной внутри камеры), прибор может быть использован в различных температурных условиях:


Класс	Температура окружающей среды
SN	от + 10°C до + 32°C
N	от + 16°C до + 32°C
ST	от + 16°C до + 38°C
T	от + 16°C до + 43°C
SN-ST	от + 10°C до + 38°C
SN-T	от + 10°C до + 43°C

SN = Субнормальный - N = Нормальный
ST = Субтропический - T = Тропический

- Устанавливайте электроприбор на расстояниях не менее 3 см от электрических или газовых плит и не менее 30 см от отопительных систем, использующих горючие материалы или батареи.
- Прибор нельзя устанавливать рядом с источниками тепла. если это невозможно, необходимо использовать подходящую изолирующую панель.
- Удостоверьтесь в том, что после установки холодильника имеется достаточно места для открывания двери и извлечения полок и внутренних ящиков.
- Для обеспечения правильного охлаждения конденсатора соблюдайте инструкции по встраиванию.

Установка в горизонтальное положение

Чтобы правильно выравнять прибор, следует использовать две ножки в нижней передней части.

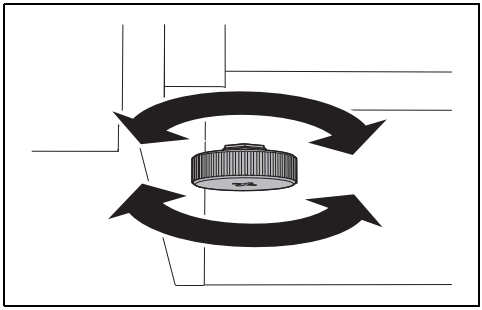

Крепление к мебели


Для крепления прибора к мебели:

1. Откройте дверцу.
2. Завинтите 4 винта из комплекта поставки.

Чрезмерное затягивание
Риск повреждения прибора

- Будьте осторожны, не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании,чтобы не деформировать боковые стенки.


3. Закройте винты заглушками из комплекта поставки.

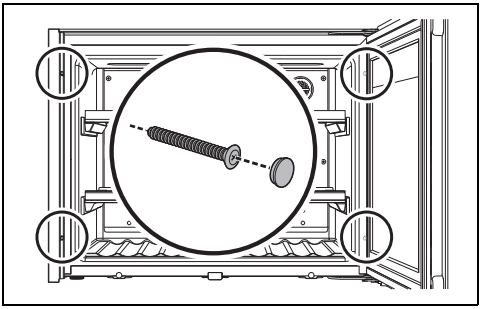


Как изменить направление открывания двери (только в некоторых моделях)

Если необходимо изменить направление открывания двери справа налево:

1. снимите два винта нижней петли.

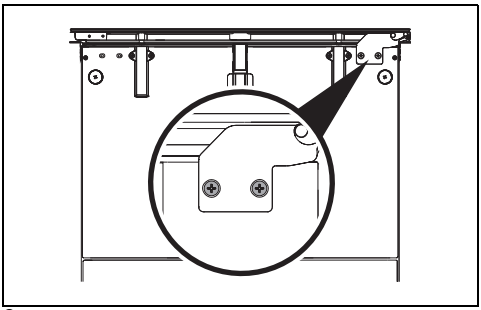


2. снимите два винта верхней петли.

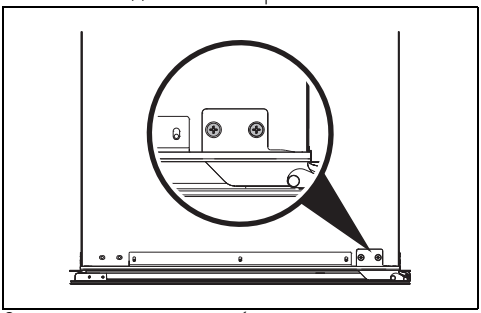


3. снимите дверь прибора и положите ее на ткань.


4. снимите с двери крепежные винты петель.

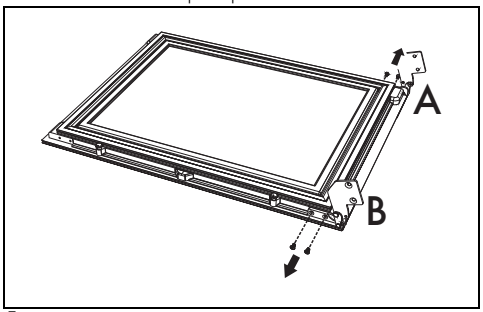

5. переставьте петли на другую сторону, изменив их направление. Верхняя правая петля (A) станет нижней левой петлей. Нижняя правая петля (B) станет верхней левой петлей.
6. Закрепите петли с помощью ранее снятых винтов.

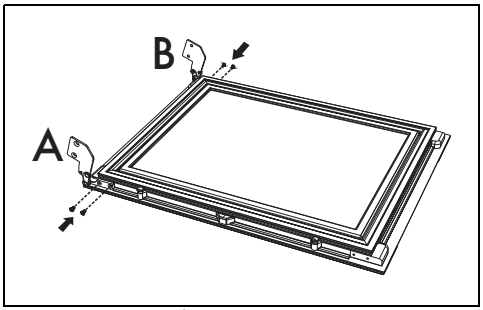


7. снимите две боковые панели и поменяйте их местами.

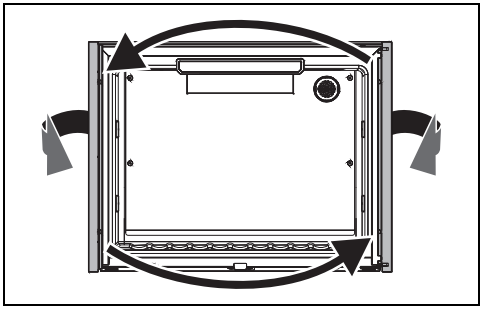


RU


8. извлеките механизм толкателя двери и вставьте его в противоположное гнездо.

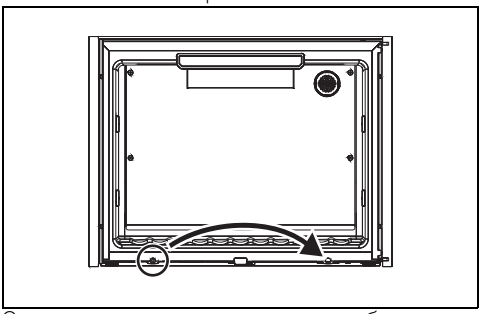


9. вновь установите дверь на прибор и закрепите верхние и нижние петли с помощью ранее снятых винтов.

Габаритные размеры прибора (мм)

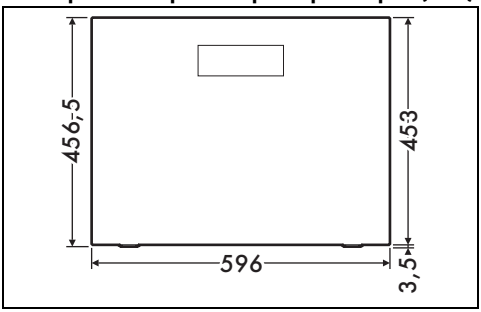


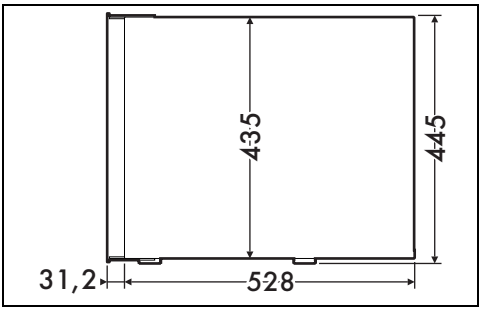

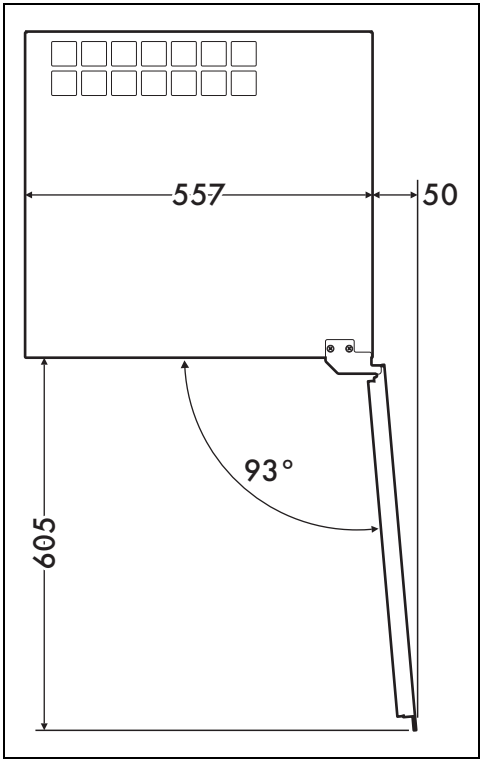

Встраивание (мм)

Не закрывайте вентиляционные отверстия.

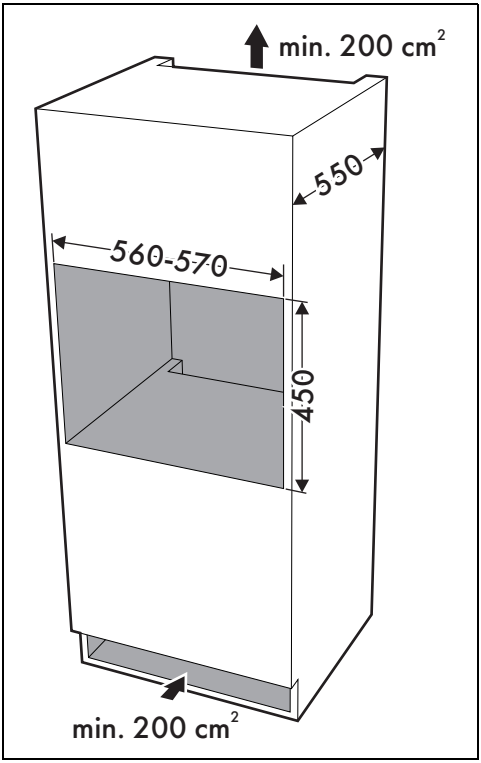

RU