Отсканируйте QR-код, чтобы увидеть руководство.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки техники. После установки храните инструкцию рядом с техникой для обращения к документации по мере необходимости.

РУССКИЙ

MFL71782477
Rev.02_071525

www.lg.com

Copyright © 2024-2025 LG Electronics. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ....4
ОСТОРОЖНО! 4
ВНИМАНИЕ! 11

УСТАНОВКА

Перед установкой 13
Снятие дверей холодильника/морозильной камеры 14
Подключение линии подачи воды 17
Нивелировка и выравнивание двери 18
Включение питания 21
Перемещение прибора на другое место 22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием 23
Характеристики прибора 26
Панель управления 31
Диспенсер льда и воды....33
Автоматический льдогенератор....35
Функция InstaView....39
Система Дверь-в-двери 40
Дополнительное пространство 40
Ящик....41
Полка....42
Лоток в дверце....43

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ 45
Smart Diagnosis 47

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка....48

Воздушный фильтр.....49
Водяной фильтр 50

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр 52

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной, либо неверной эксплуатацией техники.

Рекомендации делятся на две категории: **ВНИМАНИЕ** и **ОСТОРОЖНО** (см. ниже).

Предупреждающие сообщения

⚠ Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.

⚠ **ОСТОРОЖНО!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

ОСТОРОЖНО!

⚠ ОСТОРОЖНО!

Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании прибора, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Техническая безопасность

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или

умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с прибором.

- Данный прибор предназначен для домашнего использования и аналогичных областей применения:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих рабочих помещениях;
  - в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
  - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак»;
  - в общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.
- Данный прибор не предназначен для встраивания.
- Данное устройство не предназначено для использования в портативных и мобильных установках, таких как морские транспортные средства и автофургоны, где оно будет находиться в движении во время эксплуатации.



Данный символ предупреждает о наличии легковоспламеняемых материалов, которые при ненадлежащем обращении могут стать причиной возникновения пожара.

- Данный прибор содержит небольшое количество изобутанового хладагента (R600a), который является горючим газом. При транспортировке и установке прибора соблюдайте осторожность, чтобы не повредить элементы охлаждающего контура прибора.
- Хладагент и изолирующий газ, используемые в приборе, должны утилизироваться в соответствии со специальными процедурами. Перед их утилизацией проконсультируйтесь со специалистом по техническому обслуживанию или другим специалистом с достаточной квалификацией.
- Не допускайте повреждения контура хладагента.

- Шнур питания необходимо заменить, если он поврежден или вилка неплотно входит в отверстие розетки. Во избежание опасности не используйте шнур питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается размещать сетевой многорозеточный удлинитель или переносные источники питания позади прибора.
- Аккуратно вставьте вилку шнура питания в розетку электросети, предварительно полностью удалив влагу и пыль.
- Никогда не отключайте вилку из розетки электросети, потянув за шнур питания. Обязательно надежно удерживайте вилку в руках и извлекайте ее из розетки электросети, не допуская перекосов.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.
- Не храните взрывоопасные вещества, например баллоны с аэрозолем, содержащим воспламеняющиеся компоненты, внутри прибора.
- Не наклоняйте и не кантуйте устройство при транспортировке.
- Устанавливая прибор убедитесь, что кабель питания не пережат и не поврежден.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых производителем.
- Не используйте фен для сушки волос для удаления влаги внутри прибора, а также не используйте ароматические свечи для избавления от неприятного запаха внутри прибора.
- Не используйте электрические приборы внутри отсеков для хранения продуктов устройства, если они не рекомендованы производителем.
- Следите за тем, чтобы никакие части тела, например руки или ноги, не застряли при перемещении прибора.
- Отсоедините шнур питания перед очисткой внутренних и наружных поверхностей прибора.
- Не распыляйте воду или легковоспламеняющиеся вещества (зубная паста, спирт, растворитель, бензол,

легковоспламеняющиеся жидкости, абразивы и т. д.) внутри или снаружи прибора для его чистки.

- Не проводите очистку прибора с использованием щеток, ткани или губок с грубой или металлической поверхностью.
- К разборке, ремонту и модификации прибора допускаются только уполномоченные специалисты центра поддержки клиентов компании LG Electronics. Свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics, если вы планируете переместить или установить прибор в новое место.

Легковоспламеняющиеся материалы и риск возникновения пожара

- При обнаружении утечки не допускайте использования открытого пламени или потенциальных источников воспламенения, в течение нескольких минут проветрите комнату, в которой установлен прибор. В целях предотвращения образования огнеопасной смеси газа и воздуха при утечке в охлаждающем контуре, размер комнаты, в которой установлен прибор, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Площадь комнаты должна составлять 1 кв. м на каждые 8 грамм хладагента R600a внутри прибора.
- Утечки хладагента из патрубков могут привести к возгоранию или взрыву.
- Количество хладагента для Вашего прибора указано на этикетке, расположенной внутри прибора.

Установка

- Для безопасной транспортировки данного прибора требуются два человека или более.
- Установите прибор на ровный прочный пол.
- Не устанавливайте прибор в местах с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).

- Не устанавливайте прибор в местах с прямым воздействием на него солнечных лучей или теплого воздуха от нагревательных приборов (газовых плит, обогревателей).
- Не подвергайте заднюю часть устройства указанным выше типам воздействия во время установки.
- Установите прибор в месте со свободным доступом к розетке электросети.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить дверцу прибора при сборке или разборке.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать, передавить или повредить шнур питания во время установки или снятия дверцы прибора.
- Будьте осторожны — не располагайте вилку шнуром питания вверх и не ставьте прибор вплотную к вилке.
- Не подключайте вилку с помощью переходников и подобных аксессуаров.
- Не вносите изменения и не удлиняйте шнур питания.
- Убедитесь в том, что розетка электросети должным образом заземлена, а контакт заземления на вилке шнура питания имеется в наличии и не поврежден. Подробнее о заземлении можно узнать в центре поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Прибор снабжен шнуром питания с жилой заземления и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке электросети.
- Никогда не включайте прибор с признаками повреждений. При наличии сомнений в исправности прибора обратитесь в службу поддержки клиентов LG Electronics.
- Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушения.
- Не подключайте прибор к многорозеточному переходнику, который не имеет силового кабеля питания (установленного).

- Прибор должен быть подключен к отдельной линии питания с отдельным предохранителем.
- Не используйте неправильно заземленные сетевые многорозеточные удлинители. Правильно заземленный сетевой многорозеточный удлинитель должен иметь допустимую нагрузку по току, соответствующую номинальной или превышающую ее. Используйте сетевой многорозеточный удлинитель только для данного прибора.

Эксплуатация

- Не используйте прибор в каких-либо целях (хранение или перевозка медикаментов, экспериментальных материалов), отличающихся от хранения продуктов в домашних условиях.
- Если вода попадает на электрические компоненты прибора, вытащите вилку питания из розетки и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Отсоединяйте вилку питания от розетки во время сильной грозы, а также в том случае, если планируете прекратить эксплуатацию холодильника на длительное время.
- Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам управления прибором мокрыми руками.
- Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы.
- В случае обнаружения необычных звуков, неприятного запаха или дыма немедленно отключите питание и свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Не суйте руки или металлические предметы в зону, откуда идет холодный воздух, под крышку или решетку на задней части прибора.
- Не допускайте чрезмерных усилий или ударов по задней крышке прибора.
- Если поблизости находятся дети, будьте осторожны при открытии или закрытии дверцы прибора. Случайный удар дверцей может привести к травме ребенка.

- Следите за тем, чтобы дети не оказались запертыми внутри прибора. Ребенок, оказавшийся запертым внутри прибора, может задохнуться.
- Не помещайте животных внутрь прибора.
- Не ставьте тяжелые или хрупкие предметы, контейнеры, заполненные жидкостью, горючими веществами, воспламеняемые предметы (такие как свечи, лампы и т. д.) или нагревательные приборы (такие как печи, обогреватели и т. д.) на устройство.
- Не помещайте внутрь прибора электронные приборы (такие как нагреватели или мобильные телефоны).
- Если выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ и т. п.), не касайтесь прибора или вилки шнура питания и немедленно проветрите помещение. В этом приборе используется хладагент изобутан (R600a). Утечка газа во время транспортировки, установки или эксплуатации прибора может привести к пожару, взрыву или травме, если возникнут искры.
- Не используйте и не храните воспламеняющиеся или горючие вещества (эфир, бензол, спирт, химические реагенты, сжиженную пропан-бутановую смесь, горючие спреи, средства от насекомых, освежитель воздуха, косметические средства и т. д.) вблизи прибора.
- Устройство имеет заземление для функциональных целей.
- Подключайтесь только к подаче питьевой воды.
  - Подключайте только к питьевому водопроводу при необходимости.
- Используйте только питьевую воду.
  - При использовании льдогенератора или резервуара для воды диспенсера заполняйте его исключительно питьевой водой.

Утилизация

- При утилизации прибора снимите уплотнитель двери, оставьте полки и лотки на своих местах и не допускайте детей к прибору.

ВНИМАНИЕ!

⚠ ВНИМАНИЕ!

Для снижения риска получения легких телесных повреждений или неисправности, порчи прибора или имущества при использовании данного прибора, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

Установка

- После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Подождите не менее 3–4 часов, чтобы обеспечить эффективную работу контура хладагента.
- Осторожно перемещайте устройство на покрытии, чувствительном к царапинам, чтобы не повредить пол.

Эксплуатация

- Не касайтесь замороженных продуктов или металлических деталей в морозильной камере мокрыми или влажными руками. Это может вызвать обморожение.
- Не ставьте стеклянные контейнеры, бутылки или банки (особенно содержащие газированные напитки) в морозильную камеру, на полки или в лоток для льда, где они будут подвергаться воздействию отрицательных температур.
- Закаленное стекло на передней стороне дверцы прибора или на полках может быть повреждено ударом. Если стекло треснуло, не прикасайтесь к нему руками.
- Запрещается висеть на двери прибора, стенках холодильной или морозильной камеры, полках, а также забираться на них.
- Запрещается хранить избыточное количество бутылок с водой или контейнеров с продуктами в лотках на дверце прибора.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при открытии/закрытии дверцы прибора.

- Если петля дверцы прибора повреждена или работает ненадлежащим образом, прекратите использование прибора и обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Следите за тем, чтобы животные не грызли шнур питания.
- Никогда не употребляйте в пищу замороженные продукты сразу после того, как они были извлечены из морозильной камеры.
- При открытии или закрытии дверцы прибора, старайтесь не прищемить руку или ногу.

Техническое обслуживание

- Прибор оснащен встроенной светодиодной подсветкой, которая не требует обслуживания. Не снимайте крышку или светодиодную лампу, чтобы отремонтировать или заменить ее. Обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Не выполняйте мойку холодных стеклянных полок или крышек с использованием теплой воды. Они могут расколоться от резкого перепада температур.
- Не устанавливайте полки в перевернутом положении: они могут упасть.
- Для удаления наледи из прибора свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- На время продолжительного отключения питания удалите весь лед из ведерка для льда в морозильной камере.

УСТАНОВКА

Перед установкой

Размеры и зазоры

Слишком малое расстояние между прибором и расположенными рядом предметами может привести к ухудшению охлаждающих возможностей и повышению энергопотребления. При установке холодильника оставьте расстояние не менее 50 мм между его тыльной стороной и стеной.

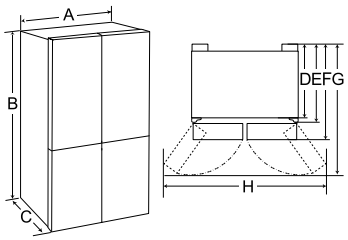

-	Размер (мм)		
-	**Тип 1**	**Тип 2**	**Тип 3**
A	914	914	914
B	1792	1792	1792
C	918	729	733
D	808	619	623
E	873	684	688
F	918	729	733
G	1293	1104	1108
H	1667	1667	1667

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для определения типа устройства см. этикетку внутри прибора.

Температура окружающей среды

- Прибор предназначен для работы в ограниченном диапазоне температур окружающей среды в зависимости от климатической зоны.
- Температура внутри прибора может меняться в зависимости от расположения прибора, температуры окружающей среды, частоты открывания двери и так далее.
- Климатический класс можно найти на этикетке, расположенной внутри прибора.

Климатический класс	**Диапазон температур окружающей среды, °C**
SN (Субнормальный)	+10–+32
N (Нормальный)	+16–+32
ST (Субтропический)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропический)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Австралия, Индия, Кения

** Аргентина

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приборы с классификацией от SN до T предназначены для эксплуатации при температуре от 10°C до 43 °C.

Аксессуары

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

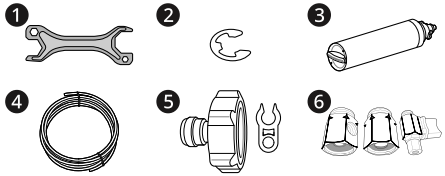

❶ Ключ*1

❷ С-образный зажим (пружинная шайба)*1

❸ Водяной фильтр*1

❹ Водяная труба*1

❺ Трубный соединитель и зажим*1

❻ Трубный соединитель и клапан*1

Снятие дверей холодильника/ морозильной камеры

Если входная дверь слишком узкая и устройство в нее не проходит, снимите двери и пронесите боком.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Перед установкой, снятием дверей или очисткой устройства отсоедините кабель питания, предохранитель или размыкатель. Несоблюдение данных указаний может привести к смерти, пожару или удару током.

Демонтаж крышки петель

Извлеките винты из крышки петель наверху устройства. Поднимите отверткой с плоским шлицем крючок (не видим), который находится внизу лицевой стороны крышки.

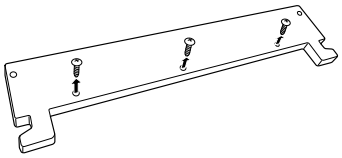

Демонтаж левой дверцы холодильника

1 Подключение водопровода выполнено в верхней правой части с тыльной стороны устройства. Удерживая соединительный шланг водопровода, аккуратно нажмите на втулку ❶ для отсоединения водопровода, а затем отвинтите пластмассовую крышку трубки для легкого удаления трубки. При установке дверцы убедитесь, что водопроводный шланг надежно вставлен по всей длине, так что на трубе можно увидеть только одну черную линию. Несоблюдение этой инструкции может привести к масштабной протечке.

- Соединительные элементы могут меняться в зависимости от модели.
- Тип A*1

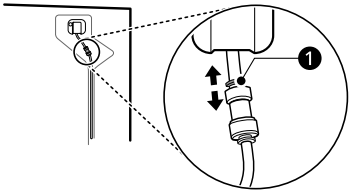

- Тип B*1

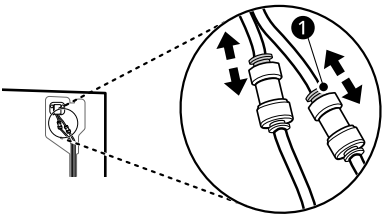

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сборка/разборка водопроводных трубок

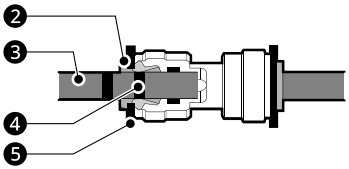

❷ Втулка ❸ Трубка ❹ Линия вставки ❺ Зажим

2 Вытащите водопроводные трубки ❻. Отсоедините все жгуты проводов ❼. Отвинтите заземляющий провод ❽.

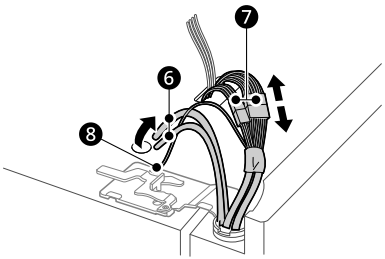

ПРИМЕЧАНИЕ

- Количество водопроводных трубок может различаться в зависимости от модели.

3 Поверните рычаг петли ❾ против часовой стрелки. Поднимите верхнюю петлю ❿ из защелки ⓫ рычага петли.

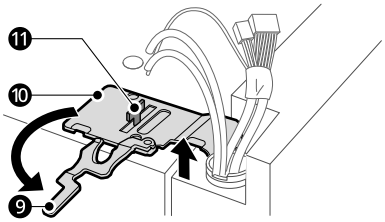

⚠ ВНИМАНИЕ!

- При подъеме петли без защелки будьте осторожны, чтобы дверца не упала вперед.

4 Поднимите дверь со среднего стержня петли и снимите дверь.

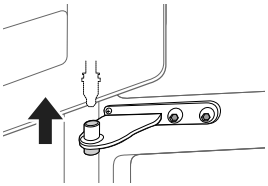

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Положите дверцу внутренней стороной вверх на нецарапающуюся поверхность.

Демонтаж правой дверцы холодильника

1 Отсоедините все жгуты проводов ❶. Отверните заземляющий провод ❷.

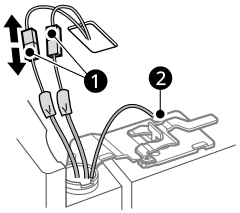

ПРИМЕЧАНИЕ

- Количество жгутов проводов может различаться в зависимости от модели.
- Заземляющий провод имеется только на некоторых моделях.

2 Поверните рычаг ❸ петли по часовой стрелке. Поднимите верхнюю петлю ❹ из защелки ❺ рычага петли.

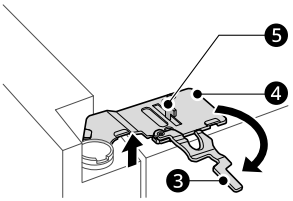

⚠ ВНИМАНИЕ!

- При поднятии верхней петли из защелки рычага петли обязательно поддерживайте дверцу, чтобы она не упала. Рекомендуется снимать и устанавливать дверцу как минимум вдвоем.

3 Поднимайте правую дверцу холодильника, пока она не высвободится из узла средней петли.

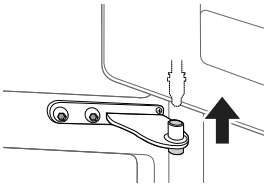

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Поместите дверь на нецарапающуюся поверхность, развернув внутренней стороной вверх.

Демонтаж дверцы морозильника

1 Выкрутите два болта петли.

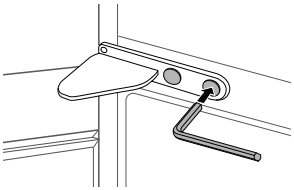

2 Поверните петлю, чтобы поднять поворотный конец так, чтобы можно было поднять и снять дверь. Поднимите дверь с нижнего стержня петли и снимите ее.

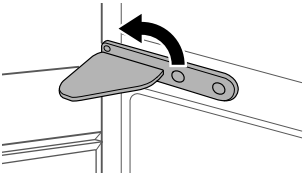

3 Снимите дверцу, подняв ее с нижнего стержня петли.

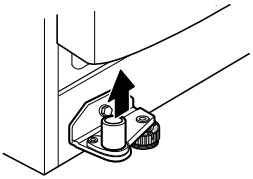

Установка двери холодильника/морозильной камеры на место

После перемещения устройства через дверной проем установите дверь на место, выполнив процедуру в обратном порядке.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Сначала установите правую дверь холодильника.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сборка/разборка водяных трубок.

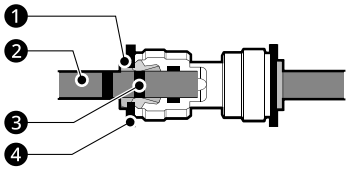

❶ Втулка ❷ Трубка ❸ Линия вставки ❹ Зажим

- Аккуратно вставляйте трубку до тех пор, пока в зоне видимости не останется только одна линия трубки. Потяните за трубку, чтобы убедиться, что она прочно зафиксирована.

Правильно	
Неправильно	

- Если конец водяной трубки поврежден, его нужно обрезать, чтобы при установке не было утечки.

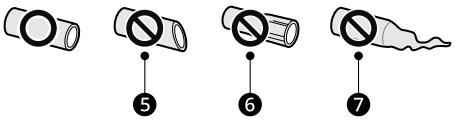

❺ Не прямая ❻ Повреждена ❼ Растянута

Подключение линии подачи воды

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Требования к подаче воды

Для работы диспенсера воды необходимо подключиться к источнику холодной воды с давлением от 138 до 827 кПа (1,4–8,4 кгс/см^2). Если холодильник установлен в месте с низким давлением воды (ниже 138 кПа), можно установить подкачивающий насос для компенсации низкого давления.

Если к источнику холодной воды подключена фильтрующая система обратного осмоса, давление поступающей в систему воды должно быть не ниже 138–827 кПа (1,4–8,4 кгс/см^2)

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Перед подключением к линии подачи воды отключите устройство от розетки. В противном случае можно получить удар током.
- Подключайтесь только к линии подачи холодной воды. Невыполнение данного требования может привести к неполадке водяного фильтра. Гидроудар (резкое повышение давления воды в трубах) в бытовом водопроводе может привести к повреждению компонентов холодильника, утечке воды и затоплению.
- Подключайтесь только к подаче питьевой воды.
- При подключении воды к устройству используйте новый шланг. Не используйте старые, изношенные или бывшие в употреблении шланги.
- Подключение к подаче холодной воды должен осуществлять квалифицированный сантехник согласно местному законодательству и нормам качества воды.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Гарантия на холодильник не распространяется на подключение к водопроводу.

Подключение воды к устройству

1 Отвинтите металлическую резьбовую гайку с фланцем в задней части устройства и наденьте на один конец водяной трубы.

2 Плотно вставьте водяную трубу во впускной клапан и затяните гайку с фланцем.

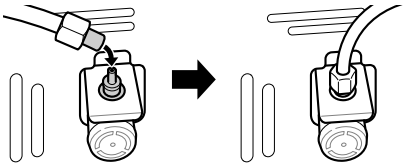

Подключение шланга к водопроводному крану

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

1 Вставьте водяную трубу в отверстие соединителя для крана, поставляемого в комплекте аксессуаров. В процессе надевания трубу нужно крепко держать.

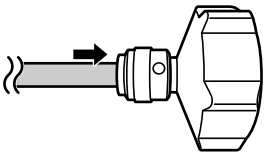

2 Убедитесь в том, что резиновая прокладка вставлена внутрь соединителя для крана перед тем, как закручивать его на водопроводный кран.

- Возможно, потребуется приобрести отдельный соединитель или адаптер, если фитинг не соответствует размеру резьбы имеющегося соединителя.

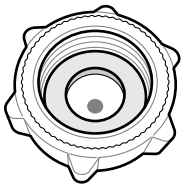

Проверка водяного соединения

1 Включите подачу воды и устройство. Внимательно проверьте все фитинги на наличие утечек из-за ненадежно соединенных шлангов.

2 Нажмите кнопку **Water Filter** и удерживайте ее нажатой 3 секунды. Новый водяной фильтр активирован.

3 Поставьте чашку под диспенсер воды и убедитесь, что она течет в устройство.

4 Еще раз проверьте соединительную трубу и все соединения на утечки.

Нивелировка и выравнивание двери

Перед началом выполнения работ

Если двери устройства установлены неравномерно, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выровнять двери.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Тип гаечного ключа может отличаться в зависимости от модели. В комплекте будет

предоставлен один из доступных гаечных ключей.

- Гаечный ключ типа A

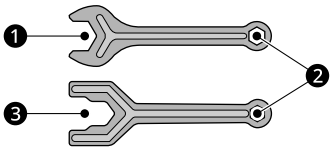

- Гаечный ключ типа B

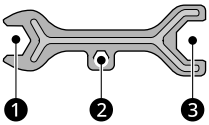

- Гаечный ключ типа C

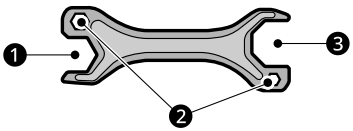

Выравнивание прибора

Устройство оборудовано двумя передними нивелировочными ножками. Отрегулируйте высоту ножек, чтобы изменить наклон в направлении вперед-назад или из стороны в сторону. Если положение устройства кажется неустойчивым или двери не открываются свободно, отрегулируйте наклон устройства в соответствии с указанными ниже инструкциями.

Это нормально, если устройство наклонено назад, даже когда передние ножки закручены до конца.

С помощью гаечного ключа ❶ отрегулируйте высоту, вращая нивелировочные ножки влево для поднятия или вправо для опускания.

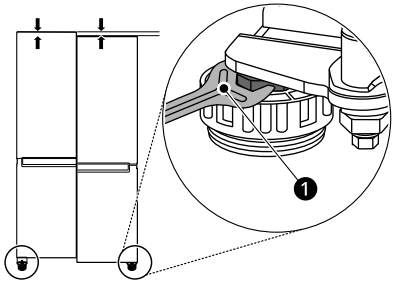

Выравнивание двери морозильной камеры

Если дверь установлена неровно, отрегулируйте неравномерную высоту двери устройства.

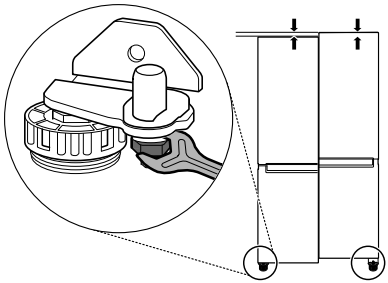

1 Откройте дверь и с помощью гаечного ключа ❶ отверните фиксирующую гайку влево.

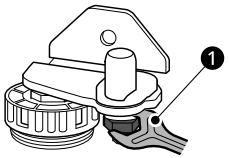

2 С помощью гаечного ключа ❷ отрегулируйте высоту, поворачивая

регулировочный стержень петли влево или вправо.

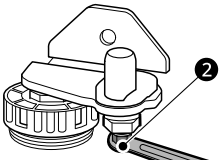

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не изменяйте высоту двери прибора более чем на 3 мм.

3 С помощью гаечного ключа ❶ заверните фиксирующую гайку вправо.

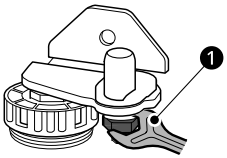

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выравнивание дверей может быть невозможным, когда пол не выровнен или в случае неустойчивой или ненадлежащей конструкции.
- Холодильник тяжелый и должен быть установлен на устойчивой, ровной и твердой поверхности.
- В случае некоторых деревянных полов возможны трудности при выравнивании вследствие чрезмерного прогиба.

Выравнивание левой двери холодильника

Устройство типа A
Откройте дверь холодильника и с помощью гаечного ключа ❸ отверните болт на петле двери.

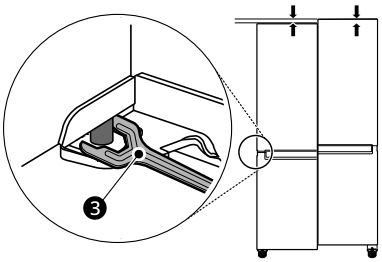

Устройство типа B
С-образный зажим (пружинная шайба) может отличаться в зависимости от модели.

- С-образный зажим типа A



Если дверь расположена слишком низко, поднимите левую дверцу вверх и используйте длинноносые плоскогубцы, чтобы вставить С-образные зажимы для выравнивания дверей относительно друг друга.

- С-образный зажим типа B



Если дверь расположена слишком низко, поднимите левую дверцу вверх и вставьте один С-образный зажим нужной толщины.

- Если С-образный зажим уже вставлен в среднюю петлю, снимите С-образный зажим прежде чем вставлять новый.

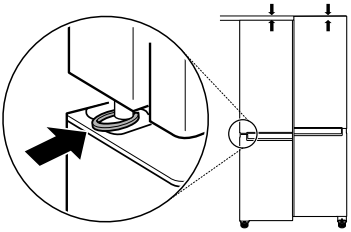

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Дверь тяжелая. Во избежание травмы для поднятия и выравнивания двери холодильника привлекайте двоих или больше человек.
- Мелкие детали представляют опасность проглатывания маленькими детьми. Храните С-образный зажим вдали от детей.

Выравнивание правой двери холодильника

Сначала выполните выравнивание левой двери холодильника.

С-образный зажим (пружинная шайба) может отличаться в зависимости от модели.

- Тип A



Если дверь расположена слишком низко, поднимите правую дверцу вверх и используйте длинноносые плоскогубцы, чтобы вставить С-образные зажимы для выравнивания дверей относительно друг друга.

- Тип B



Если дверь расположена слишком низко, поднимите правую дверцу вверх и вставьте один С-образный зажим нужной толщины.

- Если С-образный зажим уже вставлен в среднюю петлю, снимите С-образный зажим прежде чем вставлять новый.

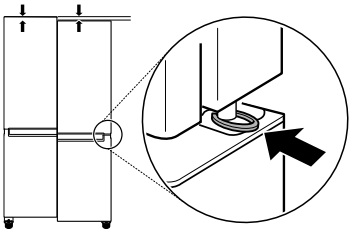

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Дверь тяжелая. Во избежание травмы для поднятия и выравнивания двери холодильника привлекайте двоих или больше человек.
- Мелкие детали представляют опасность проглатывания маленькими детьми. Храните С-образный зажим вдали от детей.

Включение питания

Подключение прибора

Чтобы включить устройство, вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. Не подключайте к одной розетке другие устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После подключения шнура питания (или вилки) к розетке подождите, прежде чем загрузить продукты в устройство. Если положить их до того, как устройство полностью охладится, продукты могут испортиться.
- Чтобы выключить устройство, отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети.

Перемещение прибора на другое место

Транспортировка устройства

1 Освободите прибор от продуктов.

2 Закрепите вилку шнура питания.

- Модели с крючком для вилки:

  Извлеките вилку из розетки электросети и повесьте на крючок в задней или верхней части прибора.

- Модели без крючка для вилки:

  Вытащите вилку шнура питания и закрепите шнур питания скотчем на той стороне устройства, где находится розетка на месте установки.

3 Закрепите такие детали, как полки и ручка дверцы, с помощью клейкой ленты, чтобы предотвратить их падение при перемещении прибора.

4 Для безопасного перемещения прибора необходимо не менее двух человек. При транспортировке на большие расстояния прибор должен находиться в вертикальном положении.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Осторожно перемещайте устройство на покрытии, чувствительном к царапинам, чтобы не повредить пол.
  - Используйте картон, напольный коврик или ковер, чтобы не поцарапать пол при установке или перемещении устройства.
  - Не перемещайте устройство зигзагообразными движениями.

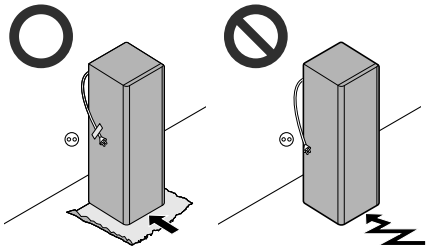

5 После завершения установки прибора вставьте вилку шнура питания в розетку электросети и включите прибор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием

Примечания по эксплуатации

- Пользователи должны помнить о том, что наледь может образовываться в случае неполного закрытия дверцы или при избыточной влажности в летние месяцы.
- Следите за тем, чтобы между продуктами на полке и внутри лотка в дверце оставалось достаточное пространство, чтобы обеспечить полное закрытие дверцы.
- Длительное открытие дверцы может вызвать существенное повышение температуры в отсеках прибора.
- Если холодильник долгое время стоит пустым, его необходимо выключить, разморозить и оставить дверцу открытой для предотвращения появления плесени внутри прибора.
- Обратите внимание на то, что допустимый диапазон повышения температуры после разморозки приведен в технических характеристиках прибора. Если вы хотите уменьшить влияние повышения температуры на сохранность продуктов, упакуйте их герметично или оберните в несколько слоев упаковочного материала.

Сигнал открытой дверцы

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Если дверца оставлена открытой или не полностью закрытой, будет подан звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если звук не прекращается даже после закрытия всех дверей, обратитесь в центр поддержки клиентов компании LG Electronics.

Выявление неисправностей

Прибор может автоматически выявлять неисправности во время работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выявлена неисправность, прибор не работает, и отображается код ошибки даже при нажатии любой из кнопок.
- Если на дисплее отображается код ошибки, не выключайте питание. Немедленно обратитесь в центр информационной поддержки клиентов LG Electronics и сообщите код ошибки. Если вы отключите питание, специалисту по ремонту из нашего центра информационной поддержки клиентов будет сложнее определить причину неисправности.

Рекомендации по энергосбережению

- Для наиболее эффективного использования энергии все внутренние части (в частности, контейнеры в дверцах, ящики и полки) должны находиться на своем первоначальном месте. Изменение их расположения может привести к снижению эффективности энергопотребления или производительности.
- Следите за тем, чтобы между хранящимися продуктами оставалось достаточно свободного места. Это позволит холодному воздуху циркулировать равномерно и сократит уровень энергопотребления.
- Помещайте горячие продукты на хранение только после их предварительного охлаждения для предотвращения отпотевания и образования наледи.
- При хранении продуктов питания в морозильной камере установите температуру ниже указанной на их упаковке.
- Не настраивайте температуру прибора ниже необходимой.

- Не кладите продукты рядом с установленным в холодильной камере датчиком температуры. Сохраняйте расстояние не менее 3 см от датчика.

Эффективное хранение продуктов

- При неправильной температуре хранения продукты могут замерзнуть или испортиться. Установите в холодильнике соответствующую температуру для хранения продуктов.
- Храните замороженные или охлажденные продукты в герметичных контейнерах.
- Проверьте срок годности и этикетку (инструкции по хранению) перед помещением продуктов в прибор.
- Не следует долго хранить продукты, если они легко портятся при низкой температуре.
- Не кладите размороженные продукты в непосредственном контакте с продуктами, которые уже заморожены. Если предполагается ежедневное замораживание, то, возможно, необходимо уменьшить количество замораживаемых продуктов.
- Сразу же после покупки кладите охлажденные или замороженные продукты в холодильный или морозильный отсек.
- Храните сырое мясо и рыбу в соответствующих ящиках в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.
- Охлажденные продукты и другие продукты можно хранить сверху овощного контейнера.
- Не допускайте замораживания продуктов, которые были полностью разморожены. Повторная заморозка любых ранее полностью размороженных продуктов негативно скажется на вкусовых качествах и количестве питательных веществ.
- Не переполняйте прибор. Холодный воздух не может циркулировать должным образом, если прибор переполнен.
- Охлаждайте горячие продукты перед хранением. При излишнем заполнении прибора продуктами его внутренняя температура может вырасти, что негативно скажется на качестве хранимых продуктов.
- Установка очень низкой температуры для хранения продуктов может привести к их заморозке. Не устанавливайте температуру ниже необходимой для правильного хранения продукта.
- Если в приборе есть отсеки для охлаждения, не храните в них овощи и фрукты с высоким содержанием влаги, так как они могут заморозиться из-за более низкой температуры.
- В случае отключения электроэнергии позвоните поставщику электроэнергии и уточните, как долго это будет продолжаться.
  - При отключенном электропитании следует избегать открывания дверей прибора.
  - Когда электроэнергия будет вновь включена, проверьте продукты питания на предмет порчи.

Максимальная мощность заморозки морозильной камеры

- Для максимальной мощности заморозки установите самую низкую температуру морозильной камеры.
- Режим **Express Freeze** позволяет использовать морозильную камеру на максимальной мощности замораживания. Замораживание обычно занимает около 24 часов, после чего эта функция автоматически отключается.
- Режим **Express Freeze** необходимо включить за 3 часов до загрузки свежих продуктов в морозильную камеру.
- Чтобы быстро заморозить продукты, храните их в верхних лотках морозильной камеры. Продукты наиболее быстро замерзают в лотках морозильной камеры.
- Для обеспечения лучшей циркуляции воздуха установите все внутренние элементы, такие как лотки в дверце, контейнеры и полки.

Замораживание максимального количества продуктов

Если необходимо заморозить большое количество продуктов, извлеките из устройства все ящики, кроме самого нижнего ящика, и разместите продукты непосредственно на полках.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Перед тем как вытаскивать ящики, извлеките из них все продукты. При вытаскивании ящиков соблюдайте осторожность. Невыполнение этого требования может привести к травме пользователя или повреждению ящиков.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ящики могут отличаться по форме, поэтому их следует устанавливать каждый на свое место.

Отсек, отмеченный двумя звездочками

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

- В лотке или ящике, отмеченном двумя звездочками (**), можно непродолжительное время хранить мороженое и продукты при температуре от -12°C до –18 °C.
- Отсеки морозильной камеры, отмеченные двумя звездочками, подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или изготовления мороженного и заморозки кубиков льда.
- Отсеки морозильной камеры, отмеченные двумя звездочками, не подходят для заморозки свежих продуктов.
- Количество дверных лотков и ящиков морозильной камеры, отмеченных двумя звездочками, может различаться в зависимости от купленной модели.

Характеристики прибора

Внешний вид или состав компонентов прибора могут отличаться в разных моделях.

Наружная часть

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

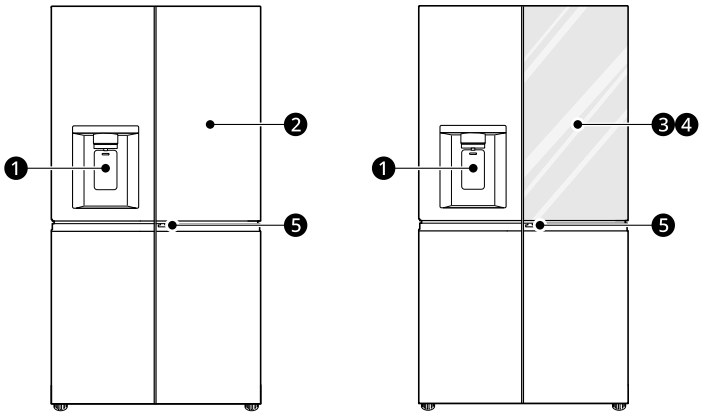

❶ **Диспенсер для фильтрованной воды и льда**

Подает очищенную воду и лед.

❷ **Door in Door**[*1]

Дверца в двери является двухслойной. Ее можно открыть отдельно или вместе с основной дверью.

Можно легко найти и получить доступ к своим любимым закускам или продуктам питания.

❸ **InstaView Door in Door**[*1]

Отсек InstaView с системой Дверь-в-двери обеспечивает легкий доступ к часто используемым продуктам питания.

❹ **InstaView**[*1]

Постучите по стеклу два раза, чтобы включить или выключить светодиодную подсветку **InstaView**.

❺ **Рычаг системы Дверь-в-двери**[*1]

Откройте дверцу в дверце.

Внутренняя часть (отмеченная двумя звездочками ⁑)

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Стандартная модель двери:

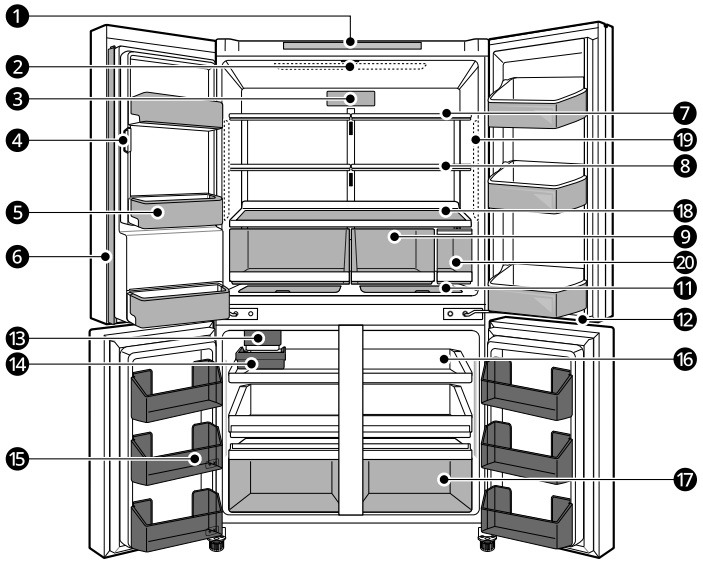

Модель с системой Дверь-в-двери:

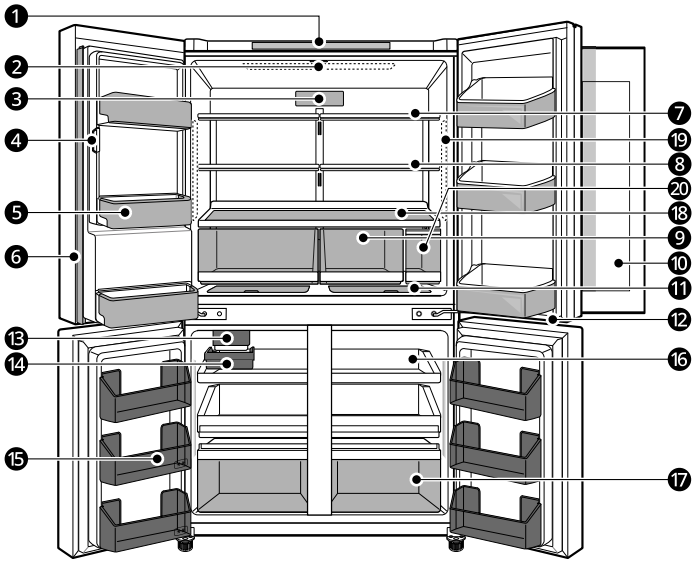

Модель InstaView с системой Дверь-в-двери:

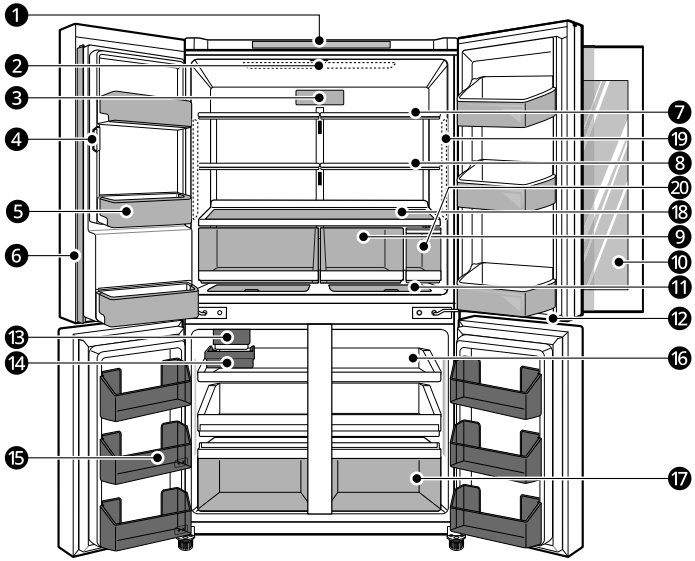

1 Панель управления

Позволяет устанавливать температуру в холодильнике и в морозильной камере.

2 Светодиодная лампа[*1]

Светодиодные лампы внутри холодильника включаются при открытии двери.

3 Воздушный фильтр[*1]

Уменьшает запах внутри отсека холодильника.

4 Внутренний льдогенератор (холодильник)

Здесь автоматически изготавливается и хранится лед.

5 Лоток в дверце холодильника

Предназначен для хранения охлажденных продуктов в небольших пакетах, напитков или контейнеров с соусами.

6 Центральная планка

Предотвращает утечку холодного воздуха из холодильника.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Чтобы сократить риск царапанья двери или поломки центральной планки, убедитесь, что центральная планка всегда сложена.

7 Полки холодильника

Предназначены для хранения охлажденных и свежих продуктов.

Храните продукты с высоким содержанием влаги в передней части полки.

Высоту полки можно отрегулировать, вставив ее в другой паз.

❽ Складная полка[*1]

Регулируется для удовлетворения индивидуальных потребностей хранения.

❾ Ящик холодильника

Сохраняет свежесть фруктов и овощей.

❿ Отсек Door in Door[*1]

Удобное место для хранения часто используемых продуктов, к которым необходимо иметь быстрый доступ.

⓫ Дополнительное пространство[*1]

Предназначено для хранения небольших продуктов, таких как сыр и ветчина.

⓬ Светодиодная лампа[*1]

Светодиодная лампа в верхней части двери холодильника включаются при открытии двери морозильной камеры.

⓭ Генератор крафтового льда (морозильная камера)[*1]

Здесь автоматически производится **Craft Ice**.

⓮ Корзина для льда[*1]

Здесь хранится лед, поступающий из льдогенератора морозильной камеры.

⓯ Дверной отсек для замороженных продуктов

Предназначен для хранения небольших замороженных продуктов. Не храните в нем мороженое или продукты длительное время.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Количество дверных отсеков холодильника с 2-звездной секцией может различаться в зависимости от купленной модели.

⓰ Лоток морозильной камеры

Предназначен для хранения небольших фасованных замороженных продуктов или часто используемых продуктов. Скользящий поддон обеспечивает легкий доступ и удобство использования.

⓱ Ящик морозильной камеры

Для замороженных продуктов с длительным сроком хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Количество ящиков морозильной камеры с двухзвездной секцией может различаться в зависимости от купленной модели.

⓲ Нижняя полка

Чтобы хранить продукты в контейнере массой более 1 кг, поместите его на нижнюю полку.

⓳ Светодиодная лампа[*1]

Светодиодные лампы внутри холодильника включаются при открытии двери.

⓴ Резервуар для воды[*1]

Предназначен для размещения воды для диспенсера. Наполняется вручную.

Панель управления

Фактически панель управления у разных моделей может отличаться.

Панель управления и функции

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

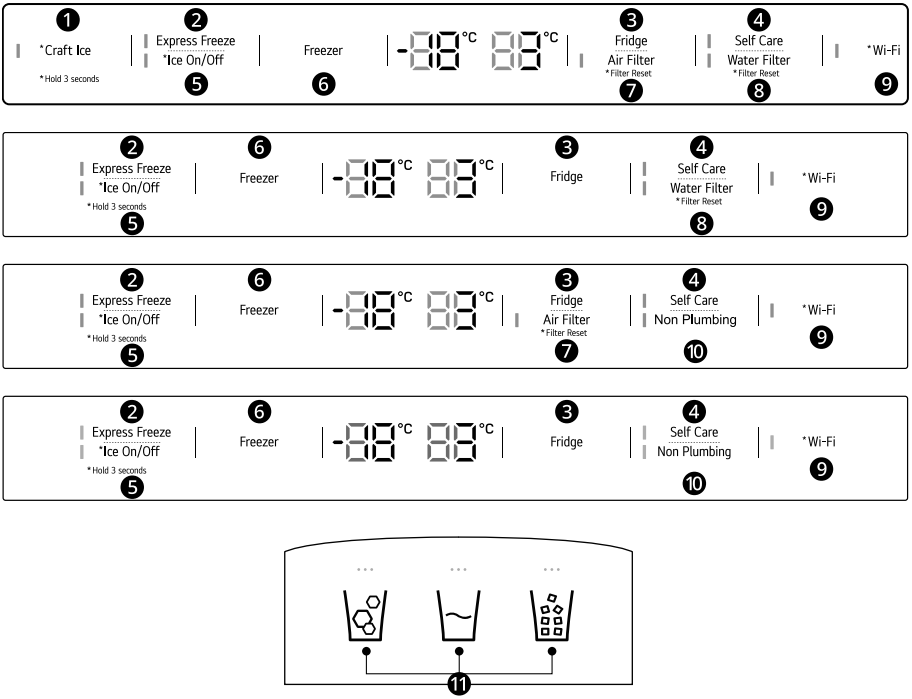

❶ Craft Ice*1

Нажмите и удерживайте кнопку **Craft Ice** в течение трех секунд, а затем нажмите кнопку несколько раз для установки **6 ICE**, **3 ICE**или **OFF**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для большего количества льда выберите режим **6 ICE**. Для получения более чистого льда выберите режим **3 ICE**.
- Для изменения режима крафтового льда:
  1) Нажмите и удерживайте кнопку **Craft Ice** в течение трех секунд, и отобразится текущий режим.
  2) Нажмите кнопку **Craft Ice** несколько раз, чтобы выбрать нужный режим крафтового льда.
  3) После 5 секунд простоя последний установленный режим будет сохранен, и дисплей вернется в нормальное состояние.

❷ **Express Freeze**

Данная функция обеспечивает быструю заморозку большого количества льда или продуктов.

- Данная функция включается и отключается после каждого нажатия кнопки.
- Данная функция автоматически отключается по истечении определенного количества времени.

❸ **Fridge**

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от 1 до 7 °C.

- По умолчанию для холодильной камеры установлена температура 3 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Фактическая температура внутри устройства может отличаться в зависимости от состояния продуктов, поскольку отображаемая заданная температура является целевой, а не фактической температурой внутри устройства.

❹ **Self Care**[*1]

УФ-излучение используется для поддержания чистоты выпускного отверстия для воды. Функция УФ-очистки запускается автоматически в течение 10 минут каждый час или может быть включена вручную в любое время.

Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция будет на мгновение останавливаться при каждом нажатии кнопки **Water**, если она включена, и возобновит работу через 1 час.
- Эта функция запускается автоматически в течение 10 минут каждый час без нажатия кнопки **Self Care**.
- **UVnano** — сложное слово, образованное от слова UV (УФ) и измерительного прибора нанометра.

❺ **Ice On/Off**

Нажмите кнопку **Ice On/Off** и удерживайте ее в течение трех секунд для включения/выключения автоматического льдогенератора.

❻ **Freezer**

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от –23 до –15 °C.

- По умолчанию для морозильной камеры установлена температура –18 °C.

❼ **Air Filter**[*1]

Эта функция сокращает запахи внутри холодильника. Если индикатор загорается, замените фильтр.

❽ **Water Filter**[*1]

Замените водяной фильтр, когда загорается индикатор.

❾ **Wi-Fi**

Кнопка позволяет прибору подключиться к домашней беспроводной сети Wi-Fi. О первоначальной настройке устройства **LG ThinQ** см. «Интеллектуальные функции».

⑩ Non Plumbing[*1]

Значок отсутствия подключения светится, когда резервуар для воды установлен правильно.

⑪ Вода и тип льда[*1]

Выберите нужный режим работы диспенсера с помощью кнопок на панели управления. Нажмите на рычаг диспенсера с помощью стакана или иной емкости, чтобы получить кубики льда, воду или колотый лед.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображаемая температура является заданной, а не фактической температурой внутри прибора.
- Фактическая температура внутри прибора зависит от следующих факторов: температуры в помещении, количества продуктов, частоты открытия дверцы и местонахождения прибора. Установите температуру с учетом всех этих факторов.
- Случайное прикосновение к панели управления в процессе ее очистки может привести к срабатыванию одной из кнопок.
- Для оптимального хранения продуктов рекомендуется увеличить или уменьшить значение температуры по умолчанию в каждом отделении на 1 °C.

Диспенсер льда и воды

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Перед использованием диспенсера льда и воды

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не подпускайте детей к диспенсеру во избежание повреждения ими элементов управления.
- Выбросьте первые несколько порций льда (около 20 кубиков и 7 чашек воды). Кроме того, это следует делать, если холодильник не использовался долгое время.
- Если система подачи воды не используется более 48 часов, ее необходимо очистить. Если воду не наливали в течение 5 дней, необходимо промыть водную систему, подключенную к источнику воды.
- Чтобы очистить систему подачи воды, спустите воду из диспенсера на протяжении около 5 минут и выбросьте несколько первых порций льда.
- Не используйте для раздачи воды или льда чашку из тонкого хрусталя или фарфора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если открыть дверцу холодильника при раздаче воды, кубиков или колотого льда, процесс приостановится. После закрытия двери выбранный продукт продолжит раздаваться.
- Если у чашки узкий ободок, вода может расплескаться или вылиться.
- Используйте для воды, кубиков или колотого льда чашку с ободком диаметром более 68 мм.
- Если льдогенератор делает маленькие кубики льда или если они слипаются, возможно, в льдогенератор поступает недостаточно воды, поскольку ее недостаточно в резервуаре. Также кубики слипаются, если лед используется редко или температура, настроенная в морозильной камере, слишком высокая.
- После замены водяного фильтра вода может быть мутной/иметь молочный цвет. После выхода пузырьков газа вода безопасна для использования.

Использование диспенсера льда и воды

1 Нажимайте кнопку выбора диспенсера ❶, после этого загорится светодиодный индикатор над нужным вам значком.

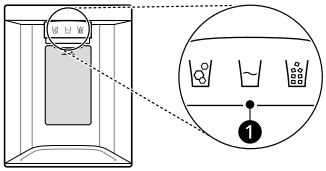

2 Нажмите рычаг диспенсера ❷ стаканом или любой другой емкостью для раздачи кубиков льда, воды или колотого льда.

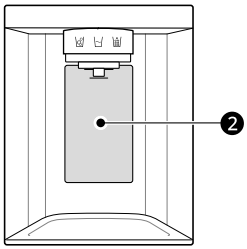

Очистка диспенсера

Очистка отверстия для воды и льда
Регулярно протирайте отверстия для воды ❶ или льда ❷ чистой тряпкой, так как они легко загрязняются.

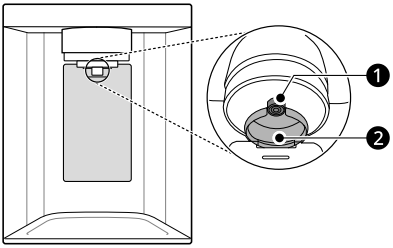

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ворсинки от тряпки могут налипнуть на отверстия.

Очистка раздаточного лотка
Вытрите все влажной тряпкой. Раздаточный лоток может быть влажным из-за льда или пролитой воды.

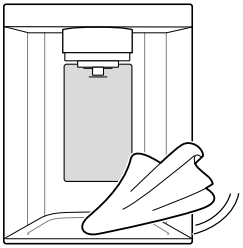

Заполнение резервуара водой

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

В резервуаре содержится вода для раздачи или использования ее автоматическим льдогенератором для производства льда.

1 Чтобы вынуть резервуар, нужно потянуть его наружу, держа за ручку.

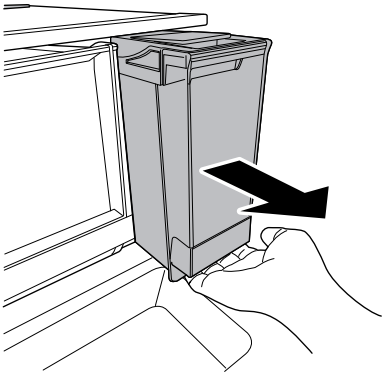

2 Откройте крышку или заглушку резервуара для воды. Залейте туда бутилированную или чистую фильтрованную воду до отметки, расположенной внутри резервуара (общая емкость: 4 л).

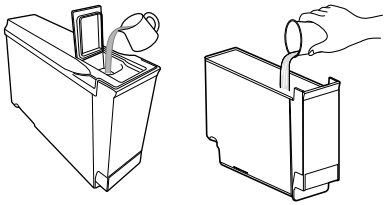

3 Залив воду, закройте крышку или заглушку резервуара для воды. Вновь установите резервуар для воды на полку холодильника.

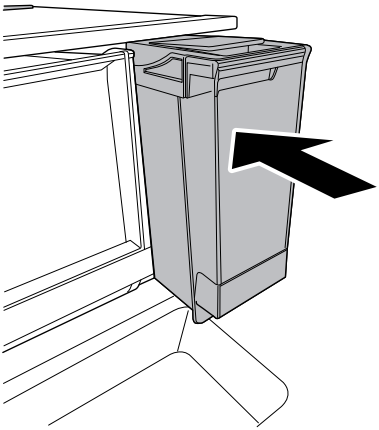

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Наполняйте резервуар для воды только питьевой водой.
- Не заполняйте резервуар для воды никакими жидкостями, кроме воды, например кофе или соком.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Обязательно очищайте резервуар для воды каждые 1–2 недели.
- Не оставляйте резервуар для воды без промывки на длительный срок.
- Не продолжайте использование резервуара для воды путем его наполнения без промывки.
- Во время установки или извлечения не нажимайте на резервуар для воды слишком сильно: это может привести к получению травм или повреждению резервуара.
- Дети не должны находиться рядом с резервуаром для воды.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем использовать резервуар для воды после установки устройства, промойте резервуар, а затем наполните его водой.
- Убедитесь, что резервуар для воды установлен правильно. В противном случае возможна утечка воды из резервуара в устройство.
- Если в резервуаре недостаточно воды, размер и количество кубиков льда может измениться или лед не будет изготовлен.
- Если в резервуаре нет воды, функция подачи холодной воды и льда диспенсера прекратит работу. Проверьте, есть ли в резервуаре вода. Если ее нет, заполните резервуар.
- Подождите как минимум 15 секунд перед тем, как вынуть водяной резервуар после раздачи воды или льда.
- При подаче воды в диспенсер и автоматический льдогенератор из резервуара слышен звук. Это не является признаком неполадки.

Автоматический льдогенератор

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

В зависимости от купленной модели функции могут различаться.

Перед использованием внутреннего льдогенератора

- Обычно льдогенератор изготавливает лед примерно через 48 часов после первичной установки устройства.
- Если ведерко заполнится льдом, изготовление льда прекратится.
- Звук падения льда в ведерко является нормой.
- Если кубики льда долго хранятся в ведерке, они могут слипнуться, и их трудно будет разделить. В этом случае нужно опорожнить ведерко для льда и заморозить свежий лед.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- После замены водяного фильтра вода может быть мутной/иметь молочный цвет. После выхода пузырьков газа вода безопасна для использования.
- Первый выработанный лед и вода могут содержать частицы или запах водопровода или резервуара для воды.
- Если раздается обесцвеченный лед, ищите причину в водяном резервуаре и источнике воды. Если проблема не исчезнет, обратитесь в клиентский информационный центр компании LG Electronics. Не используйте этот лед или воду до устранения проблемы.
- Не касайтесь отверстия для льда или автоматического льдогенератора рукой или инструментом.
- Насыпайте лед в стакан до заполнения его водой и другими напитками. Если сыпать лед в уже наполненный стакан, жидкость будет разбрызгиваться.
- Никогда не используйте очень узкий или глубокий стакан. Лед может застрять в проходе для льда и повлиять на производительность устройства.
- Держите стакан на достаточном расстоянии от выходного отверстия. Стакан, поднесенный слишком близко, может помешать выходу льда.
- Удалите лед из ведерка для льда, если уезжаете в отпуск или происходит отключение питания на длительное время. Вода от тающего льда может капать из диспенсера на пол.
- Емкость с маленьким отверстием следует держать как можно ближе к дозатору, чтобы не пролить воду.

Внутренний льдогенератор

В благоприятных условиях автоматический льдогенератор производит по 70–182 кубика в течение 24 часов. Данное количество может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды (внешняя температура вокруг устройства, частота открывания двери, количество хранящихся продуктов и т. д.).

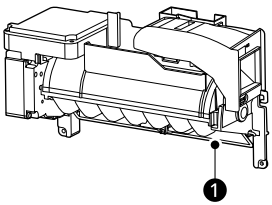

❶ Автоматическое отключение (щуп)

Перед использованием льдогенератора морозильной камеры

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Льдогенератор начинает производить лед примерно через 48 часов после первичной установки устройства.
- Первые несколько партий льда, произведенные после установки, следует выбросить.
- Звук падения льда в ведерко является нормой.
- Если ведерко заполнится льдом, изготовление льда прекратится.

- Количество и форма льда могут варьироваться в зависимости от условий окружающей среды (температура окружающей среды вокруг устройства, частота открывания дверцы, количество продуктов, хранящихся в устройстве, давление воды и т. д.).
- В случае отключения электроэнергии лед, хранящийся в ведерке для льда, следует выбросить.

Льдогенератор морозильной камеры (с технологией Craft Ice)

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

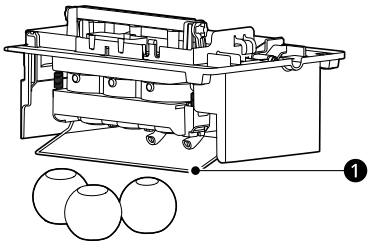

❶ Щуп

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не кладите круглые куски льда во встроенное ведерко для льда, так как это может повредить диспенсер льда и воды.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Льдогенератор начинает производить лед примерно через 48 часов после первоначальной установки. Первые партии льда могут быть не круглыми и не прозрачными.
- После установки или замены водяного фильтра первые несколько порций льда могут быть полукруглыми или содержать пузырьки воздуха.
- Если давление воды меньше 20 фунтов на кв. дюйм (138 кПа) или используется система обратного осмоса, форма льда может измениться.
- Лед может выглядеть мутным, это зависит от качества воды в месте установки и условий эксплуатации.
- Все осколки льда, которые могут попасть в ведерко для льда, следует выбросить, так как они могут прилипнуть ко льду, хранящемуся в ведерке.
- После кратковременного отключения электроэнергии изготовление первой партии льда может занять больше времени, и лед может быть не круглой формы. Если электричество будет отключено на более длительный период, то лед, хранящийся в ведерке для льда, следует выбросить.
- Льдогенератор **Craft Ice** производит 1 партию круглого льда (3 штуки) за раз.
- В режиме **3 ICE** льдогенератор **Craft Ice** производит 1 партию круглого льда (3 штуки) примерно каждые 24 часа. В режиме **6 ICE** льдогенератор **Craft Ice** производит 2 партии круглого льда (всего 6 штук) за тот же период.
- Для большего количества льда выберите режим **6 ICE**. Для получения более чистого льда выберите режим **3 ICE**.
- Время, необходимое для приготовления льда, может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
- Ведерко для льда вмещает 20–30 кусочков круглого льда.

Использование ведерка для льда морозильной камеры

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

В ведерке для льда хранится лед из льдогенератора морозильной камеры.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Ведерко для льда морозильной камеры необходимо разместить в правильном положении. В противном случае возможно повреждение ведерка для льда и льдогенератора.

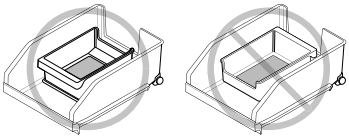

- Если ведерко для льда не используется, извлеките его из морозильной камеры, чтобы освободить пространство для хранения продуктов.
- Накладка на нижней стороне ведерка для льда предназначена для снижения шума при падении льда. Не удаляйте накладку.

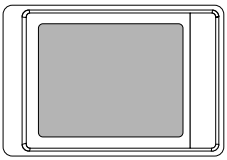

- Очистите накладку водой и тщательно высушите перед тем, как установить на место.

Извлечение/повторная установка ведерка для льда

При использовании только колотого льда канал раздачи льда может забиться инеем. Удалите накопившийся иней, сняв ведерко для льда и прочистив проход резиновой лопаточкой. Периодическая раздача кубиков льда также может предотвратить накапливание инея.

1 Выключите автоматический льдогенератор. Нажмите и удерживайте кнопку **Ice On/Off** на панели управления в течение 3 секунд.

2 Аккуратно потяните ручку, чтобы открыть отсек для льда.

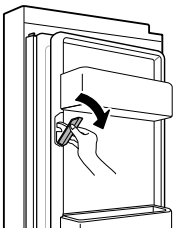

3 Чтобы снять с дверцы ведерко для льда, возьмитесь за переднюю рукоятку и слегка поднимите нижнюю часть, а затем медленно потяните ведерко, как показано.

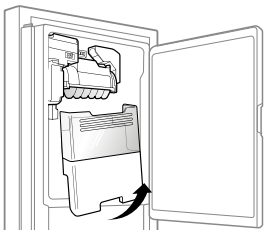

4 Устанавливайте ведерко для льда на дверцу согласно обратному порядку действий по его снятию.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не прикасайтесь к механическим частям автоматического льдогенератора руками или каким-либо механическим приспособлением. Это может привести к получению серьезной травмы или повреждению устройства.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не изменяйте конструкцию автоматического льдогенератора. Эти задачи должен выполнять квалифицированный специалист.
- Нужно соблюдать осторожность, поскольку после открытия двери морозильной камеры автоматический льдогенератор продолжает работать, когда автоматический льдогенератор установлен на ON (ВКЛ.).

- Не подпускайте детей к диспенсеру.
- При установке ведерка для льда на место убедитесь в том, что оно расположено правильно. Если оно наклонено или не выровнено, генерация льда не сможет продолжаться в связи с повреждением датчика.

Включение и выключение льдогенератора

Для включения/выключения автоматического льдогенератора нажмите и удерживайте кнопку **Ice On/Off** на панели управления в течение трех секунд.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не включайте подачу питания на льдогенератор, если водопровод не подключен. Это может привести к повреждению льдогенератора.

Обычные звуки, которые вы можете слышать

- При заполнении льдогенератора водой клапан подачи воды льдогенератора издает звуковой сигнал. Если переключатель **Ice On/Off** находится в положении **On** (Вкл.), клапан будет подавать звуковой сигнал, даже если он еще не подключен к подаче воды. Для прекращения звукового сигнала переведите переключатель **Ice On/Off** в положение **Off** (Выкл.).
- Будет слышен звук падающего в ведерко льда и воды, текущей по трубам, когда льдогенератор наполняется.

Подготовка к отъезду в отпуск

Чтобы выключить льдогенератор, нажмите и удерживайте кнопку **Ice On/Off** в течение 3-х секунд. Также перекройте подачу воды к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждый раз, когда переключатель питания льдогенератора (-ов) переводится в положение Off (Выкл.), ведерко для льда следует опорожнить.

Если температура окружающей среды опускается ниже температуры замерзания, вызовите квалифицированного технического специалиста, чтобы спустить воду в системе подачи воды для предотвращения серьезного повреждения имущества в результате затопления, которое может произойти вследствие разрыва водопровода или соединений.

Функция InstaView

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Использование функции InstaView

Функция **InstaView** позволяет увидеть, что заканчиваются часто используемые продукты питания, например напитки и закуски, не открывая при этом дверь холодильника.

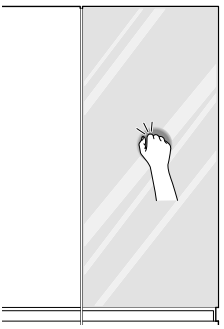

1 Постучите по стеклу два раза, чтобы включить или выключить светодиодную подсветку **InstaView**.

2 Светодиодная подсветка автоматически выключается через 10 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция **InstaView** отключается на 2 секунды после закрытия левой или правой двери морозильной камеры.
- Стучите рядом с центральной частью стекла. Стук рядом с краями стекла может не активировать функцию **InstaView**.
- Стучите достаточно сильно, чтобы звук стука был слышен.
- Функция **InstaView** также может активироваться от громкого шума рядом с холодильником.
- Очищайте стеклянную дверь сухой тканью. Для удаления въевшихся загрязнений слегка намочите ткань теплой водой или средством для очистки стекол. Не распыляйте средство для очистки стекол непосредственно на стеклянную дверь.

Система Дверь-в-двери

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Использование системы Дверь-в-двери

Потяните вверх рычаг в нижней части дверцы, пока дверца в дверце не откроется.

За дверцей системы Дверь-в-двери и в окружающих ее лотках много места, где можно хранить продукты надлежащим образом.

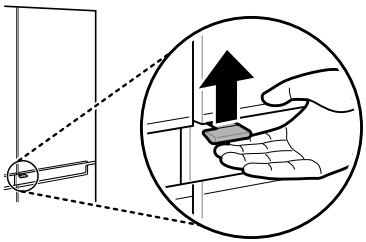

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не открывайте двери прибора при открытой дверце системы Дверь-в-двери, а также не открывайте дверцу системы Дверь-в-двери, когда открыта основная дверь прибора. Дверца системы Дверь-в-двери может удариться о край прибора и повредиться.

Дополнительное пространство

Использование Дополнительного пространства

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Температура в отсеке Дополнительного пространства немного ниже, чем на полках или в дверях, поэтому там удобно хранить молочные снеки или другие небольшие продукты, которые необходимо хранить при более низкой температуре. Там также удобно размораживать мясо.

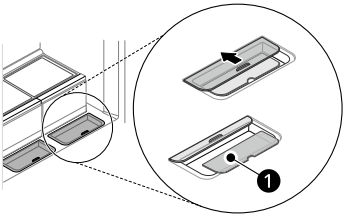

ПРИМЕЧАНИЕ

- Будьте осторожны при обращении с крупными яйцами. Их можно разбить, если задвигать и выдвигать ящик с неплотно закрытой крышкой.
- Продукты могут быть заморожены в Дополнительном пространстве, если в холодильном отсеке установлена слишком низкая температура.

- Не удаляйте прозрачную панель ❶ из **Extra Space**. Панель предотвращает замораживание продуктов.

Ящик

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Всегда опустошайте ящики перед извлечением. Всегда извлекайте и устанавливайте ящики двумя руками.
- Прежде чем извлекать и устанавливать ящики на место убедитесь, что двери холодильника полностью открыты.

Использование ящика холодильника

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Ящики для продуктов обеспечивают более свежий вкус фруктов и овощей и позволяют легко контролировать влажность внутри ящика.

Вы можете контролировать уровень влажности в закрытых от влаги ящиках, устанавливая любую настройку между **Vegetables** и **Fruit**.

- **Vegetables** — влажный воздух поддерживается в ящике для лучшего хранения свежих листовых овощей.
- **Fruit** — возможность вывода влажного воздуха из ящика для лучшего хранения фруктов.

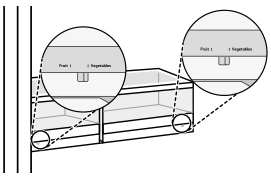

Извлечение/установка ящиков холодильника

В зависимости от купленной модели функции могут различаться.

1 Полностью откройте обе двери холодильника. Удерживайте крышку двумя руками и слегка наклоните ее, одновременно вытягивая наружу.

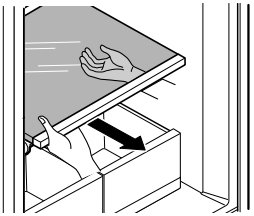

2 Извлеките содержимое ящика. Удерживая ящик для овощей за ручку, аккуратно выдвиньте его.

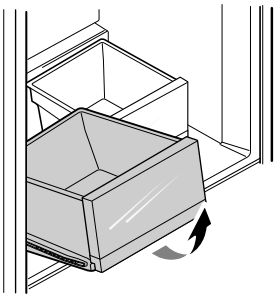

3 Чтобы установить ящик холодильника на место, выполните процедуру извлечения в обратном порядке.

Использование ящика морозильной камеры

Скользящие ящики морозильной камеры обеспечивают легкий доступ и удобство использования.

- Используйте верхний отсек для хранения запакованной замороженной пищи и часто используемых продуктов.
- Используйте нижний отсек для крупной замороженной пищи и длительно хранящихся продуктов.

Извлечение/установка ящика морозильной камеры

В зависимости от купленной модели функции могут различаться.

1 Полностью откройте обе дверцы морозильной камеры. Полностью выдвиньте контейнер морозильной камеры и извлеките из него все содержимое.

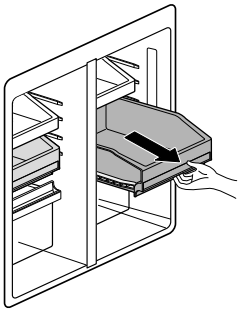

2 Полностью выдвиньте ящик, поднимите его переднюю часть, а затем вытяните его наружу, чтобы извлечь.

3 Чтобы установить контейнер морозильной камеры на место, выполните процедуру извлечения в обратном порядке.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Контейнеры тяжелые. Всегда вытягивайте и устанавливайте контейнеры двумя руками, чтобы избежать повреждения изделия и получения травм.
- Всегда полностью открывайте двери морозильной камеры перед извлечением или сборкой контейнеров.

Полка

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Стеклянные полки тяжелые. Будьте особенно осторожны при их снятии.
- Не чистите стеклянные полки теплой водой, пока они холодные. Полки могут треснуть при внезапном воздействии температурных изменений.

Использование складной полки

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Используйте складную полку для хранения высоких предметов, таких как галлонные контейнеры или бутылки: нажмите на переднюю половину полки и сдвиньте ее под заднюю половину. Потяните за переднюю половину полки, чтобы вновь разложить ее.

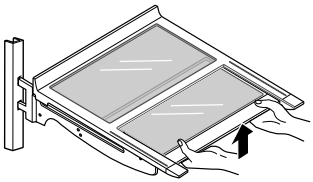

Извлечение/установка полки на место

В зависимости от купленной модели функции могут различаться.

1 Наклоните переднюю часть полки вверх, а затем поднимите ее вверх.

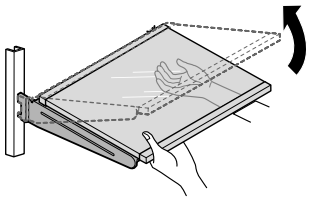

2 Вытяните полку.

3 Чтобы установить полку на место, наклоните переднюю часть полки вперед и аккуратно направьте крюки полки в пазы на нужной высоте.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Вначале установите полку, которая будет располагаться слева.

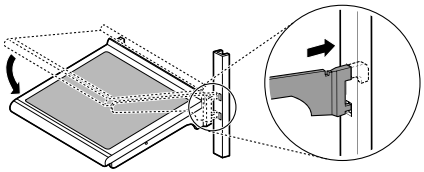

4 Установите оставшуюся полку справа тем же способом.

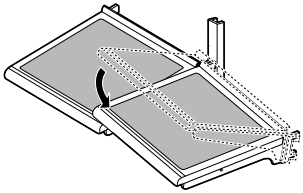

5 Поднимите левую полку, нажмите на правую полку и убедитесь, что обе полки расположены ровно.

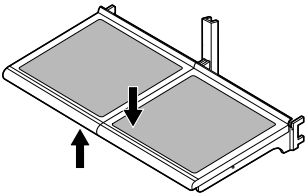

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Стеклянные полки тяжелые. Будьте особенно осторожны при их снятии.
- Не чистите стеклянные полки теплой водой, пока они холодные. Полки могут треснуть при внезапном воздействии температурных изменений.

Лоток в дверце

Извлечение/установка лотка дверцы на место

В зависимости от купленной модели функции могут различаться.

Корзины на дверце съемные, что упрощает очистку и установку в нужном месте.

1 Чтобы извлечь корзину, приподнимите ее и потяните на себя.

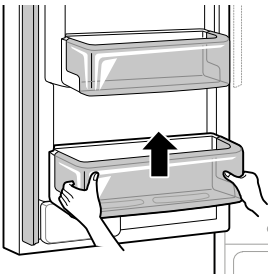

2 Чтобы установить корзину, вставьте ее над опорой и надавливайте, пока она не встанет на место.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Данная функция доступна только на моделях с Wi-Fi.

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным прибором с помощью смартфона.

Функции приложения LG ThinQ

Подключайтесь к прибору со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

Smart Diagnosis

- Если у вас возникли проблемы при использовании прибора, функция Smart Diagnosis поможет вам выявить ее причину.

Настройки

- Позволяет задавать различные параметры на приборе и в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующих случаях необходимо обновить сетевую информацию для каждого устройства в приложении **LG ThinQ** в меню **Карты устройства** > **Настройки** > **Изменить сеть**.
  - беспроводной маршрутизатор изменен
  - пароль беспроводного маршрутизатора изменен
  - поставщик интернет-услуг изменен
- В целях улучшения продукта в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависимости от модели.

Установка приложения LG ThinQ и подключение устройства LG

Модели с QR-кодом

Отсканируйте QR-код на устройстве с помощью камеры или приложения для считывания QR-кодов на смартфоне.

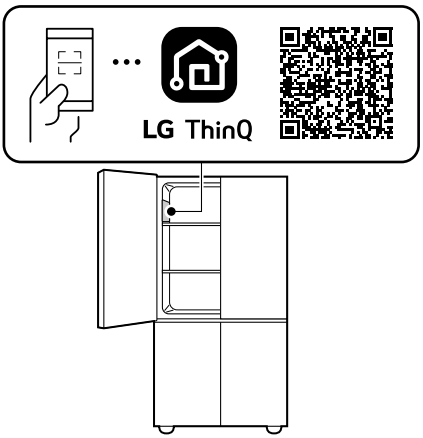

Модели без QR-кода

1 Найдите приложение **LG ThinQ** в Google Play Store или Apple App Store и установите его на смартфон.

2 Запустите приложение **LG ThinQ** и войдите в систему под имеющейся учетной записью или создайте новую учетную запись LG.

3 Нажмите кнопку добавления (+) в приложении **LG ThinQ** для подключения устройства LG. Следуйте инструкциям в приложении для завершения процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить Wi-Fi соединение, убедитесь, что индикатор Wi-Fi на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2.4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Если расстояние между устройством и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сигнал ослабевает. Подключение может занять много времени или возможен сбой установки.
- Если возникли какие-либо проблемы при подключении прибора к сети Wi-Fi, это может быть вызвано тем, что прибор находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- Устройство может не подключиться из-за проблем с беспроводной передачей сигнала. Отключите устройство от сети и подождите примерно минуту перед тем, как повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте к нему исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
- Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ) может отличаться в зависимости от операционной системы (ОС) и производителя.
- Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на **WEP**, возможен сбой настройки сети. Измените его на другой протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова подключите устройство.
- Для отключения функции Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд. Индикатор Wi-Fi погаснет.
- Чтобы повторно подключить устройство или добавить другого пользователя, нажмите и удерживайте кнопку **Wi-Fi** в течение 3 секунд, чтобы временно отключить функцию. Запустите приложение **LG ThinQ** и следуйте инструкциям в приложении для подключения устройства.

Технические характеристики радиооборудования

Тип	Диапазон рабочих частот	Выходная мощность (макс.)
Беспроводная ЛВС	2400 Мгц - 2483.5 МГц	< 100 мВт
Bluetooth*1		

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Версия ПО беспроводной функции: V 1.0

Пользователю: это устройство следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см от прибора.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код,

содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт https://opensource.lge.com.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Smart Diagnosis

Данная функция служит для поиска и решения проблем с вашим прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с LGE, служба может не работать из-за внешних факторов, таких как, например, недоступность Wi-Fi, сбой соединения Wi-Fi, политика используемого магазина приложений или недоступность приложения.
- Функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

Использование функции LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим прибором, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, он может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.

Использование звуковой диагностики для выявления неисправностей

Чтобы использовать функцию звуковой диагностики, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям по выполнению звуковой диагностики в приложении **LG ThinQ**.

1 Откройте дверцу холодильника и поднесите телефон к логотипу **ThinQ** в верхнем правом углу.

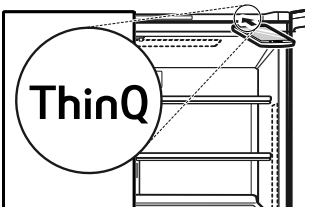

2 Нажмите и удерживайте кнопку **Freezer** в течение не менее 3 секунд, одновременно держа телефон около динамика до полной передачи данных.

3 После окончания передачи данных данные о неисправности будут отображены в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перемещайте телефон в процессе передачи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Общие рекомендации по очистке

- Выполнение ручного размораживания, технического обслуживания или очистки прибора во время хранения продуктов в морозильной камере могут повысить температуру продуктов и сократить срок их хранения.
- Регулярно проводите очистку всех поверхностей, которые могут контактировать с продуктами.
- При чистке внутри или снаружи прибора не протирайте грубой щеткой, зубной пастой или горючими материалами. Не используйте чистящие средства, содержащие горючие вещества. Они могут вызвать обесцвечивание или повреждение прибора.
  - Горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т. д.), растворитель, отбеливатель, бензол, воспламеняемые жидкости, абразив и т. д.
- После очистки проверьте кабель питания на предмет повреждений.

Очистка наружной части

- При очистке наружных вентиляционных отверстий прибора при помощи пылесоса необходимо отсоединить кабель электропитания от розетки во избежание статического разряда, который может вывести из строя электронное оборудование или стать причиной поражения электрическим током. Рекомендуется регулярно очищать задние и боковые вентиляционные крышки для поддержания стабильной и экономичной работы прибора.
- Поддерживайте чистоту вентиляционных отверстий на наружной поверхности прибора. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к возгоранию или повреждению прибора.
- Для очистки наружной поверхности прибора используйте губку или мягкую ткань и теплую воду с мягким моющим средством. Не используйте абразивы или агрессивные моющие средства. Вытрите насухо мягкой тканью. Не используйте загрязненную ткань для очистки дверей из нержавеющей стали. Всегда используйте специально отведенную для этого ткань и протирайте по направлению волокон. Это позволит уменьшить загрязнение и потускнение поверхности.

Очистка внутренней части

- Перед снятием полки или ящика из внутренней части устройства извлеките все хранившиеся там продукты во избежание получения травм или повреждения устройства. В противном случае вес хранящихся продуктов может стать причиной травм.
- Снимите полки и ящики, промойте их водой с мягким моющим средством, а затем дайте им полностью высохнуть перед обратной установкой.
- Регулярно протирайте дверные прокладки и уплотнители водой с мягким моющим средством.
- Необходимо удалять пролитые продукты и пятна с лотков в дверце, поскольку их наличие может негативно сказаться на качестве хранения продуктов или даже привести к повреждению лотков.
- Запрещается мыть полки, дверные лотки или ящики в посудомоечной машине или в горячей воде. Эти детали могут деформироваться, а стекло может треснуть под воздействием высокой температуры.
- Автоматическая система размораживания в приборе предотвращает обледенение в нормальных условиях эксплуатации. Пользователям не нужно размораживать его вручную.

Очистка крышки конденсатора

Для очистки крышки конденсатора и вентиляционных отверстий используйте пылесос с щеткой. Не снимайте панель, закрывающую змеевик конденсатора.

Мы настоятельно рекомендуем делать это каждые 12 месяцев для поддержания эффективности работы. Несоблюдение данного требования может привести к ухудшению функции охлаждения, повышенному энергопотреблению и перегреву компрессора.

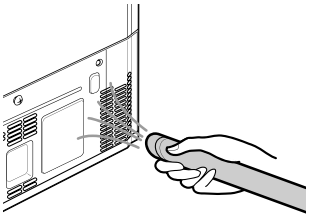

Воздушный фильтр

Замена воздушного фильтра

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

- Замена воздушного фильтра:
  - Приблизительно каждые 12 месяцев.
  - Когда загорается индикатор фильтра.
- Для покупки воздушного фильтра:
  - Обратитесь к ближайшему дилеру или в центр поддержки клиентов компании LG Electronics. Для получения дополнительной помощи посетите наш веб-сайт по адресу lg.com

1 Поверите крышку фильтра против часовой стрелки до максимума, чтобы ослабить фиксаторы, и снимите крышку. Если поворот выполнен не до конца, крышка не снимется.

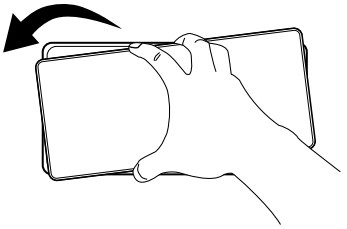

2 Извлеките фильтр из крышки, вжав боковую сторону фильтра и потянув центральную часть фильтра наружу.

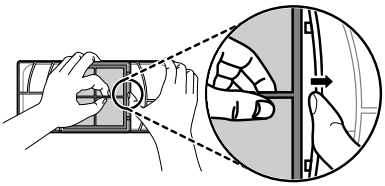

3 Поместите новый фильтр внутрь крышки с тем, чтобы сторона с надписью **FRONT** была направлена наружу.

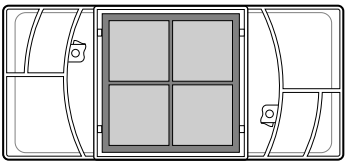

4 Выровняйте выступы ❶ на крышке фильтра с крючками ❷ на стенке холодильника.

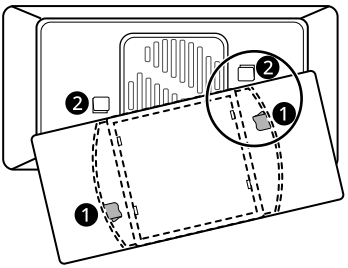

5 Поворачивайте крышку воздушного фильтра по часовой стрелке до тех пор, пока

крючки не зацепятся и крышка не защелкнется на своем месте.

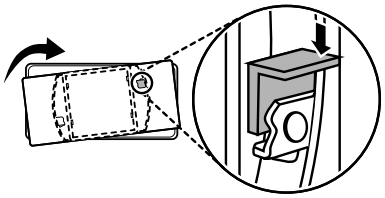

6 Нажмите и удерживайте кнопку **Air Filter** на панели управления в течение 3 секунд, чтобы сбросить фильтр.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Если вы промоете фильтр водой, его производительность может ухудшиться.
- Следует внимательно проследить, чтобы не поменялось направление фильтра при установке его в переднюю крышку.

Водяной фильтр

Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Перед заменой водяного фильтра

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Во время установки устройства не подпускайте детей к мелким деталям.
- Запрещается использовать небезопасную с микробиологической точки зрения воду или воду неизвестного качества без проведения соответствующей дезинфекции перед и за системой. Системы, сертифицированные для сокращения количества содержания одноклеточных организмов, могут использоваться с дезинфицированной водой, в которой могут содержаться одноклеточные организмы, проходящие через фильтр.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Установка запрещена, если давление воды превышает 827 кПа. Если давление воды превышает 827 кПа, необходимо установить клапан ограничения давления. Если вы не знаете, как проверить давление воды, вызовите сантехника.
- Установка запрещена при наличии условий гидравлического удара. Если имеется гидравлический удар, необходимо установить амортизатор гидравлических ударов. Если вы не знаете, как проверить наличие такого состояния, вызовите сантехника.
- Запрещается выполнять установку на трубах горячего водоснабжения. Максимальная рабочая температура воды данной системы фильтрования составляет 37,8 °C.
- Обеспечьте защиту фильтра от замерзания. Сливайте воду из фильтра, когда температура опускается ниже 4,4 °C.
- Сменные картриджи фильтра ДОЛЖНЫ заменяться раз в 6 месяцев при номинальной пропускной способности или при обнаружении существенного снижения расхода.
- Если в водяной системе установлен обратный клапан, необходимо установить устройство для регулирования давления вследствие теплового расширения.
- Убедитесь, что все трубки и фитинги надежно закреплены и нет утечки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Так как испытания проводились при стандартных лабораторных условиях, фактические рабочие характеристики могут отличаться.
- Важно соблюдать рекомендуемые изготовителем требования к установке, техническому обслуживанию и замене фильтра для обеспечения заявленного функционирования оборудования.

Замена водяного фильтра

Замену фильтра необходимо производить каждые 6 месяцев, или после включения светового индикатора водяного фильтра на панели управления, или при снижении потока из диспенсера воды.

- Для покупки сменного водяного фильтра:
  - Используйте сменный картридж: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS или ADQ747935**
  - Обратитесь к ближайшему дилеру или в центр поддержки клиентов компании LG Electronics. Для получения дополнительной помощи посетите наш веб-сайт по адресу lg.com

1 Извлечение корзины дверцы.

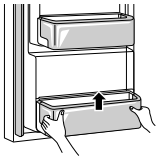

2 Извлеките одноразовый фильтр.

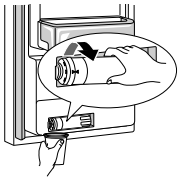

ПРИМЕЧАНИЕ

- При замене водяного фильтра стекает небольшое количество воды.
- Оберните переднюю часть крышки водяного фильтра тканью, чтобы собрать вытекающую воду. После снятия водяного фильтра удерживайте его вертикально, чтобы из него не вылилась оставшаяся вода.

3 Замените его на новый водяной фильтр.

Вставьте новый фильтр в головку фильтра и вращайте его по часовой стрелке, пока стрелка на новом фильтре не совпадет со стрелкой на головке фильтра. Закрутите фильтр в отсек.

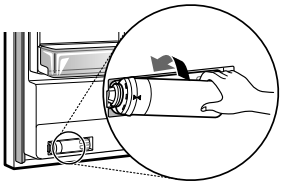

4 Установка корзины дверцы.

5 Нажмите кнопку **Water Filter** и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы сбросить индикатор водяного фильтра.

6 Подавайте воду в течение приблизительно 5 минут для удаления запертого воздуха и загрязнителей из системы.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Если вовремя не заменить фильтр или заменить его на водяной фильтр, не одобренный компанией LG для использования, возможно возникновение утечки в картридже фильтра, ведущей к порче имущества.

Руководство по применению/ параметры подачи воды

- Скорость фильтрации: 1,9 л/мин
- Подача воды: Общественный или частный водоем — питьевая вода
- Давление воды: 138–827 кПа
- Температура воды: 0,6–37,8 °C
- Пропускная способность: 757 литров

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр

Охлаждение

Признаки	Возможная причина и решение
Охлаждение или заморозка продуктов не происходит.	**Имели ли место перебои электропитания?** • Проверьте, подается ли электропитание на другие устройства.
	Машина выключена из розетки. • Правильно вставьте вилку в розетку.
	Возможно, в вашем доме перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Или же прибор подключен к розетке ВКЗЗ (выключатель системы короткого замыкания на землю), и сработал автоматический выключатель розетки. • Проверьте главный распределительный щит и замените предохранитель или снова включите автоматический выключатель. Запрещается увеличивать емкость предохранителя. Если проблема связана с перегрузкой цепи, обратитесь к квалифицированному электрику. • Снова включите автоматический выключатель на ВКЗЗ. Если проблему не удается устранить, обратитесь к электрику.
Плохой уровень охлаждения или заморозки продуктов.	**Установлена ли температура холодильника или морозильной камеры в режим минимального охлаждения?** • Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры на более холодное значение.
	Подвергается ли устройство воздействию прямых солнечных лучей или находится ли оно вблизи объектов, излучающих тепло, таких как, например, плита для приготовления пищи или обогреватель? • Проверьте место установки устройства и установите устройство в другое место вдали от излучающих тепло объектов.
	Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения? • Охлаждайте горячую пищу перед тем, как поместить в холодильный или морозильный отсек.
	Не перегружен ли холодильник продуктами? • Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства между продуктами.
	Полностью ли закрыты дверцы устройства? • Полностью закройте дверцу и убедитесь в том, что хранящиеся продукты питания не мешают закрытию двери.

Признаки	Возможная причина и решение
Плохой уровень охлаждения или заморозки продуктов.	**Достаточно ли свободного пространства вокруг устройства?** • Измените место установки таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство вокруг устройства.
Внутри устройства присутствует неприятный запах.	**Установлена ли температура холодильника или морозильной камеры в режим минимального охлаждения?** • Установите режим температуры холодильника или морозильной камеры на более холодное значение.
	Хранили ли вы продукты с резким запахом? • Храните продукты с резким запахом в герметичных контейнерах.
	Овощи или фрукты в контейнере могли испортиться. • Избавьтесь от испорченных овощей и очистите овощной контейнер. Не храните овощи в овощном контейнере слишком долго.

Лед и вода

Признаки	Возможная причина и решение
Автоматический льдогенератор не производит лед или производит мало.	**Устройство установлено недавно?** • Обычно льдогенератор изготавливает лед примерно через 48 часов после установки устройства. • Если температура холодильной камеры слишком низкая, водяной фильтр может замерзнуть и блокировать поток воды в льдогенератор.
	Труба подачи воды подключена к устройству, клапан подачи открыт? • Подключите трубу подачи воды к устройству и откройте клапан подачи.
	Шланг подачи воды изогнут? • Изгиб на шланге может помешать току воды.
	Вы недавно взяли много льда? • На изготовление льда в льдогенераторе уйдет примерно 24 часа. Просьба подождать.
	Вы включили переключатель льдогенератора или нажали кнопку автоматического льдогенератора на панели управления? • Нажмите I на переключателе или выберите на панели управления кнопку **ON** автоматического льдогенератора (дополнительные сведения об использовании см. на веб-сайте LG Electronics или своем мобильном устройстве).

Признаки	Возможная причина и решение
Автоматический льдогенератор не производит лед или производит мало.	**Температура в отсеке морозильника слишком высокая?** • Если задана слишком высокая температура, лед не делается или его мало. Настройте температуру морозильника –18 °C для нормальной работы автоматического льдогенератора.
	Вы часто открывали дверь устройства? • Если часто открывать дверь устройства, холодный воздух выйдет и скорость изготовления льда уменьшится. Не следует часто открывать и закрывать дверь устройства.
	Дверь устройства полностью закрыта? • Если дверь устройства не полностью закрыта, температура в морозильном отсеке поднимется и скорость приготовления льда снизится. Закройте дверцу устройства до конца.
Лед не выгружается.	**Не слышен звук выгрузки льда?** • На панели управления вместо режима выгрузки льда выберите попеременно режимы для заморозки кубиков льда и колки льда.
	Желоб для выпуска льда заблокирован? (Чтобы проверить состояние желоба для выгрузки льда, демонтируйте ведерко для льда). • Если желоб для выгрузки льда заблокирован, то выгрузка может быть затруднена. Регулярно проверяйте состояние льда и чистите желоб для выгрузки льда.
Вода не выходит.	**Клапан подачи закрыт. (Только модели с подключением к водопроводу.)** • Откройте клапан подачи воды. • Проверьте, не слишком ли низкая температура холодильной камеры, так как водяной фильтр может замерзнуть и блокировать поток воды в диспенсер.
	Резервуар для воды пуст. (Только модели без подключения к водопроводу). • Заполните резервуар для воды.
	Клапан подачи воды закрыт? (Только модели с подключением к водопроводу) • Откройте клапан подачи воды.
	Вы используете нефильтрованную воду? • В нефильтрованной воде может находиться много тяжелых металлов или посторонних веществ, которые могут быстро засорить фильтр независимо от срока службы.
У воды странный вкус.	**Вкус воды отличается от воды из предыдущего очистителя?** • Очищенная или холодная вода не используется длительное время?

Признаки	Возможная причина и решение
У воды странный вкус.	**После установки и замены фильтра прошло много времени?** • Если используется фильтр с истекшим сроком службы, эффективность очистки может снизиться. Рекомендуется заменять фильтр с правильными интервалами.
	Вы правильно промыли фильтр на начальном этапе, после установки? • При первой установке или замене фильтра нужно удалить из него воздух и налет активированного угля. Перед использованием устройства слейте нажатием рычага и утилизируйте примерно 5 литров очищенной воды из диспенсера (активированный уголь безопасен для людей).
	Очищенная или холодная вода не используется длительное время? • Вкус отстоявшейся воды может измениться из-за размножения бактерий. Перед использованием устройства слейте нажатием рычага и утилизируйте примерно 5 литров очищенной воды из диспенсера (примерно за три минуты).

Конденсат и иней

Признаки	Возможная причина и решение
Конденсат внутри устройства или на дне крышки овощного контейнера.	**Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения?** • Охладите горячую еду перед тем, как класть в холодильник или морозильник.
	Дверца устройства была оставлена открытой? • Несмотря на то что конденсат испарится вскоре после закрытия дверцы устройства, можно удалить его куском сухой ткани.
	Открывали ли вы дверцу устройства слишком часто? • Конденсат может образовываться вследствие разницы температуры внутри устройства и снаружи. Удалите влагу куском сухой ткани.
	Клали ли вы теплые или влажные продукты внутрь устройства без упаковки их в герметичные контейнеры? • Храните продукты в закрытых или герметичных контейнерах.
В морозильном отсеке образовался иней.	**Возможно, дверца неплотно закрыта.** • Следите за тем, чтобы продукты питания внутри холодильника не препятствовали закрытию дверцы, обязательно проверяйте, плотно ли закрыта дверца.

Признаки	Возможная причина и решение
В морозильном отсеке образовался иней.	**Помещали ли вы горячие продукты питания в холодильник без предварительного охлаждения?** • Охлаждайте горячую пищу перед тем, как поместить в холодильный или морозильный отсек.
	Подача или выпуск воздуха из морозильного отсека затруднены? • Следите за тем, чтобы отверстия для забора и выпуска воздуха не были засорены, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха внутри устройства.
	Морозильный отсек переполнен? • Обеспечьте наличие свободного пространства между продуктами.
Образование инея или конденсата внутри или снаружи устройства.	**Часто ли вы открывали и закрывали дверцу устройства? Дверца устройства закрыта не полностью?** • Иней или конденсат могут формироваться при проникновении в устройство наружного воздуха.
	Высокая ли влажность в месте установки? • Конденсат может появляться на наружных деталях устройства, если в месте установки слишком высокая влажность или при большом количестве осадков. Удалите влагу куском сухой ткани.
Боковая или передняя стенки устройства теплые.	**Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы.** • Трубка отвода тепла для предотвращения возникновения конденсата установлена в передней и боковой частях устройства. Сразу после установки или в течение летних месяцев она может довольно сильно нагреваться. Можете быть уверены, это не является признаком неисправности.
Вода внутри или снаружи устройства.	**Не происходит ли утечка воды вблизи устройства?** • Проверьте, не происходит ли утечки воды из-под раковины или из другого места.
	Имеется ли на дне устройства вода? • Проверьте, появляется ли вода из-за оттаивания продуктов, повреждения или поломки контейнера в результате падения.

Детали и характеристики

Признаки	Возможная причина и решение
Дверца холодильника неплотно закрыта.	**Наклонено ли устройство вперед?** • Отрегулируйте переднюю ножку, чтобы слегка поднять лицевую сторону устройства.

Признаки	Возможная причина и решение
Дверца холодильника неплотно закрыта.	**Были ли полки установлены должным образом?** • Измените положение полок при необходимости.
	Закрывали ли вы дверцу с приложением излишнего усилия? • Если закрывать дверцу слишком быстро или прикладывать для ее закрытия слишком большое усилие, дверца может оставаться открытой в течение короткого промежутка времени перед закрытием. Старайтесь не хлопать дверцей при закрытии. Закрывайте дверцу, не прикладывая большого усилия.
Дверца устройства открывается со значительным усилием.	**Вы открывали дверь сразу же после ее закрытия?** • Если попытаться открыть дверцу устройства в течение одной минуты после закрывания, возможны трудности в связи с давлением внутри устройства. Попробуйте открыть дверцу устройства через несколько минут, после стабилизации уровня давления внутри устройства.
Планки дверей не сгибаются и не разгибаются должным образом.	**Вытянуты ли передние выравнивающие ножки, холодильник и двери выровнены?** • Когда корзина двери заполнена, двери могут перекоситься, в результате чего планка или функция автоматического открывания двери не будут работать правильно. Выдвините обе передние выравнивающие ножки полностью, так чтобы они плотно прилегали к полу. Соблюдайте инструкции в разделе «Выравнивание двери», чтобы поднять левую дверь холодильника, пока планка снова не будет правильно функционировать. Выровняйте правую дверь холодильника так, чтобы она была расположена на одной линии с левой дверью холодильника.
Лампа внутреннего освещения устройства не работает.	**Неисправность лампы** • Закройте дверцу и снова откройте. Если лампа не загорается, обратитесь в центр поддержки клиентов LG Electronics. Не пытайтесь самостоятельно извлечь лампу.

Шумы

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство работает шумно и издает странные звуки.	**Устройство установлено на непрочной поверхности или не было выровнено должным образом?** • Установите устройство на ровный прочный пол.
	Касается ли задняя стенка устройства стены? • Выберите место установки так, чтобы обеспечить достаточное свободное пространство вокруг устройства.
	Находятся ли за устройством какие-либо предметы? • Удалите предметы, лежащие за устройством.

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство работает шумно и издает странные звуки.	**Расположен ли какой-либо предмет на устройстве?** • Снимите все предметы, расположенные на устройстве.
Щелкающие звуки	**Процесс управления оттаиванием может сопровождаться щелчками при автоматическом запуске и завершении процесса оттаивания. Работа терморегулятора (или устройства управления холодильником на некоторых моделях) также сопровождается щелчками при включении и отключении.** • Устройство исправно.
Дребезжание	**Источником дребезжащих звуков может быть поток хладагента в устройстве, трубопровод воды в задней части холодильника (только для моделей с устройством очистки) или предметы, хранящиеся рядом с устройством.** • Устройство исправно.
	Устройство не установлено на полу ровно. • Пол слабый или неровный или необходимо выровнять регулируемые ножки. См. раздел Выравнивание двери.
	Устройство с компрессором было перемещено во время эксплуатации. • Нормальная работа. Если компрессор не перестанет дребезжать через три минуты, отключите и снова включите питание устройства.
Свистящие звуки	**Электродвигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию воздуха в холодильнике и морозильной камере.** • Устройство исправно.
	Воздух отводится из конденсатора при помощи вентилятора конденсатора. • Устройство исправно.
Журчащие звуки	**Поток хладагента через систему охлаждения.** • Устройство исправно.
Хлопающие звуки	**Сжатие и расширение внутренних стенок вследствие изменения температуры.** • Устройство исправно.
Вибрация	**Если боковые или задняя стенка устройства касаются стены помещения или стенок шкафа, это может стать причиной шумов даже при нормальном уровне вибрации.** • Для предотвращения шума убедитесь в том, что боковые стороны и задняя стенка устройства не соприкасаются со стеной помещения или стенками шкафа.

Признаки	Возможная причина и решение
Звуковой сигнал от резервуара для воды. (Только модели без подключения к водопроводу)	**Звуковой сигнал от резервуара для воды подается, когда льдогенератор включен, но в резервуаре отсутствует вода.** • Наполните резервуар для воды или выключите льдогенератор.

Wi-Fi

Признаки	Возможная причина и решение
Ваш домашний прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	**Пароль для сети Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, неправильный.** • Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, и удалите ее, потом зарегистрируйте свое устройство в приложении **LG ThinQ**.
	Передача мобильных данных для вашего смартфона включена. • Выключите функцию **Мобильные данные** своего смартфона и зарегистрируйте устройство, используя сеть Wi-Fi.
	Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно. • Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы)
	Частота маршрутизатора не 2.4 ГГц. • Поддерживается только частота маршрутизатора 2.4 ГГц. Настройте беспроводной маршрутизатор на 2.4 ГГц и подключите прибор к беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг или производителю маршрутизатора.
	Расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое. • Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым и подключение может не настраиваться правильно. Измените место нахождения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.



EAC TP BY

Информация	Вы можете увидеть месяц и год изготовления на этикетке внутри холодильника.
Мәлімет	Дайындалған күні тоңазытқыштың ішінде орналасқан жапсырмада көрсетілген.