LERAN®

Холодильник

Руководство по эксплуатации

Модель:
RMD 565 BG NF

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления. Только для домашнего использования.

Содержание

Сведения по технике безопасности 3
Общие правила по технике безопасности 4
Ежедневная эксплуатация 5
Чистка и уход 5
Установка 5
Обслуживание 6
Энергосбережение 6
Защита окружающей среды 6
Упаковочные материалы 7
Утилизация прибора 7
Характеристики 7
Описание прибора 8
Установка 9
Установка и подключение 10
Эксплуатация 11
Первое использование 14
Чистка 14
Ежедневное использование 14
Аксессуары 15
Полезные советы и рекомендации 15
Чистка и уход 17
Устранение неполадок в работе 18

Сведения по технике безопасности

Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации устройства, перед его установкой и первым использованием внимательно прочтите данное руководство, включая его рекомендации и предупреждения. Во избежание нежелательных ошибок и несчастных случаев убедитесь, что все лица, использующие прибор, ознакомлены с его работой и мерами безопасности.

Сохраните настоящее руководство и убедитесь в том, что в случае продажи или передачи прибора в пользование другому лицу, руководство будет находиться вместе с ним, чтобы новые пользователи устройства получили соответствующую информацию о правильной эксплуатации и правилах техники безопасности в течение всего срока его работы.

! **В целях обеспечения безопасности людей и имущества соблюдайте меры безопасности, указанные в настоящем руководстве, так как производитель не несет ответственности за убытки, вызванные несоблюдением указанных мер.**

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Дети от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди, не имеющие достаточного опыта или знаний, могут использовать прибор только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Убедитесь в том, что дети не используют прибор в качестве игрушки.
- Чистка и техническое обслуживание устройства может производиться только взрослым или ребенком 8 лет и старше под присмотром взрослого.
- Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует риск удушения.
- При утилизации устройства выньте сетевую вилку из розетки, отрежьте сетевой кабель (как можно ближе к корпусу прибора) и снимите дверцы, чтобы дети, играя, не получили удар током или не закрылись внутри прибора.
- Если данный прибор (имеющий магнитное уплотнение дверцы) предназначен для замены старого холодильника с пружинным замком (защелкой) дверцы или крышки, перед утилизацией старого холодильника обязательно выведите замок из строя. Это позволит исключить превращение камеры в смертельную ловушку для детей.

Общие правила техники безопасности

• Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий.

• Не используйте механические приспособления и другие средства, кроме средств, разрешенных производителем, для ускорения процесса размораживания.

• Не допускайте повреждения холодильного контура.

• Не используйте другие электроприборы (такие как мороженицы) внутри холодильных устройств, кроме тех случаев, когда это допустимо производителем.

• Не храните внутри прибора взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики с воспламеняемым содержимым.

• В холодильном контуре прибора содержится безвредный для окружающей среды, но, тем не менее, огнеопасный газ хладагент изобутан (R600a).

• При транспортировке или установке прибора, убедитесь в том, что ни один из компонентов холодильного контура не был поврежден.

• Не допускайте использование открытого огня и источников воспламенения;

• Тщательно проветрите помещение, в котором установлен прибор.

• Изменение характеристик прибора и внесение изменений в его конструкцию сопряжено с опасностью. Поврежденный сетевой шнур может стать причиной короткого замыкания, пожара и/или поражения электрическим током.

• Данный прибор подлежит эксплуатации в домашних условиях или в условиях, подобных домашним, а именно:

‣ в кухонной зоне магазинов, офисов и других видах рабочей среды;

‣ в деревенских жилых домах и в номерах отелей, мотелей и других видах жилой среды;

‣ в сфере поставки продуктов и подобных не розничных условиях.

• Замена любых электрических частей прибора (сетевой вилки, шнура питания, компрессора) должна производиться сертифицированным производителем сервисного центра или квалифицированным обслуживающим персоналом.

• Запрещается удлинять шнур питания.

• Убедитесь в том, что сетевая вилка не оказалась раздавленной или поврежденной задней частью прибора. Раздавленная или поврежденная

• сетевая вилка может перегреться и стать причиной возникновения пожара.

• Убедитесь в наличии доступа к сетевой вилке устройства.

• Не тяните сетевой шнур.

• Если розетка плохо закреплена, не вставляйте в нее сетевую вилку. Существует опасность поражения электрическим током или возникновения пожара.

• Запрещается использовать прибор без лампочки внутреннего освещения.

• Прибор имеет большой вес. Будьте осторожны при его перемещении.

• Не трогайте предметы, находящиеся в морозильном отделении мокрыми или влажными руками – это может привести к появлению на руках ссадин или ожогов от обморожения.

• Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на прибор.

Ежедневная эксплуатация

- Не ставьте на пластиковые части прибора горячую посуду.
- Не помещайте продукты питания непосредственно около задней стенки прибора.
- Замороженные продукты, после размораживания не должны подвергаться повторной обработке.
- При хранении расфасованных замороженных продуктов следуйте рекомендациям производителя.
- Следует тщательно придерживаться рекомендаций по хранению, данных изготовителем прибора. См. соответствующие указания.
- Не помещайте газированные напитки в морозильное отделение, т.к. внутри емкости создается давление, которое может послужить причиной взрыва емкости, что повлечет за собой повреждение устройства .

Чистка и уход

- Перед выполнением чистки выключите и обесточьте прибор, вынув сетевую вилку из розетки.
- Не следует чистить прибор металлическими предметами.
- Не следует использовать острые предметы для удаления льда с устройства. Воспользуйтесь пластиковым скребком[1].
- Регулярно проверяйте сливное отверстие холодильника для талой воды. При необходимости прочистите сливное отверстие. Если отверстие закупорится, вода будет собираться на дне устройства[2].

Установка

! Для подключения к электросети тщательно следуйте инструкциям, приведенным в соответствующих параграфах.

- Распакуйте прибор и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений не подключайте прибор к электросети. Немедленно сообщите об обнаруженных повреждениях в пункт покупки прибора. В этом случае сохраните упаковку.
- Рекомендуется подождать не менее четырех часов, прежде чем включить прибор, чтобы масло вернулось в компрессор.
- Необходимо обеспечить вокруг холодильника достаточную циркуляцию воздуха, в противном случае прибор может перегреваться. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, следуйте инструкциям по установке.
- Если возможно, расположите устройство обратной стороной к стене так, чтобы нельзя было коснуться горячих частей (компрессор, испаритель) во избежание ожога.
- Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или кухонных плит.
- Убедитесь, что после установки прибора будет доступ к розетке.

---

1. При наличии морозильного отделения.

2. При наличии отделения для хранения свежих продуктов.

Обслуживание

- Техобслуживание данного устройства должно осуществляться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Любые операции по техобслуживанию прибора должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным специалистом.

Энергосбережение

- Не следует помещать в прибор горячую пищу;
- Не следует размещать продукты близко друг к другу, поскольку это мешает циркуляции воздуха;
- Убедитесь, что продукты не касаются задней стенки прибора;
- В случае отключения электричества не открывайте дверцу;
- Не следует часто открывать дверцу;
- Не следует оставлять дверцу открытой на длительный период времени;
- Не следует устанавливать термостат на низкие температуры, превышающие допустимые пределы;
- Некоторые виды аксессуаров, такие как выдвижные ящики, можно вынимать, создавая большее пространство внутри прибора и понижая потребление энергии.

Защита окружающей среды



Ни холодильный контур, ни изоляционные материалы не содержат газов, которые могли бы повредить озоновый слой. Данный прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами и мусором. Изоляционный пенопласт содержит горючие газы: прибор подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и положениями, с которыми следует ознакомиться в местных органах власти. Не допускайте повреждения холодильного контура, особенно вблизи теплообменника. Материалы, использованные для изготовления данного прибора, помеченные символом, пригодны для вторичной переработки.

Данный символ на изделии или на его упаковке, указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Его следует сдать в соответствующий пункт приема электрического или электронного оборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение потенциального ущерба окружающей среде и здоровью людей, который, в противном случае, возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов и в магазин, где Вы приобрели данное устройство.

Упаковочные материалы



Материалы, помеченные символом пригодны для вторичной переработки. Поместите упаковку в подходящий коллекторный контейнер для его переработки.

Утилизация прибора

1. Обесточьте прибор, вынув сетевую вилку из розетки.
2. Отрежьте сетевой кабель и выбросьте его.

Характеристики

Цвет	**Черный**
Вес-нетто	**115 кг**
Вес-брутто	**121 кг**
Объем-брутто	**432 л**
Климатический класс	**SN/N/ST/T**
Класс энергозащиты	**I**
Номинальное напряжение	**220-240 В**
Номинальная частота	**50 Гц**
Номинальный ток	**1,0 А**
Мощность замораживания	**12 кг / 24 ч**
Хладагент	**R600a, 67 г**
Потребление энергии	**373 Кв/ч / год**

Описание прибора

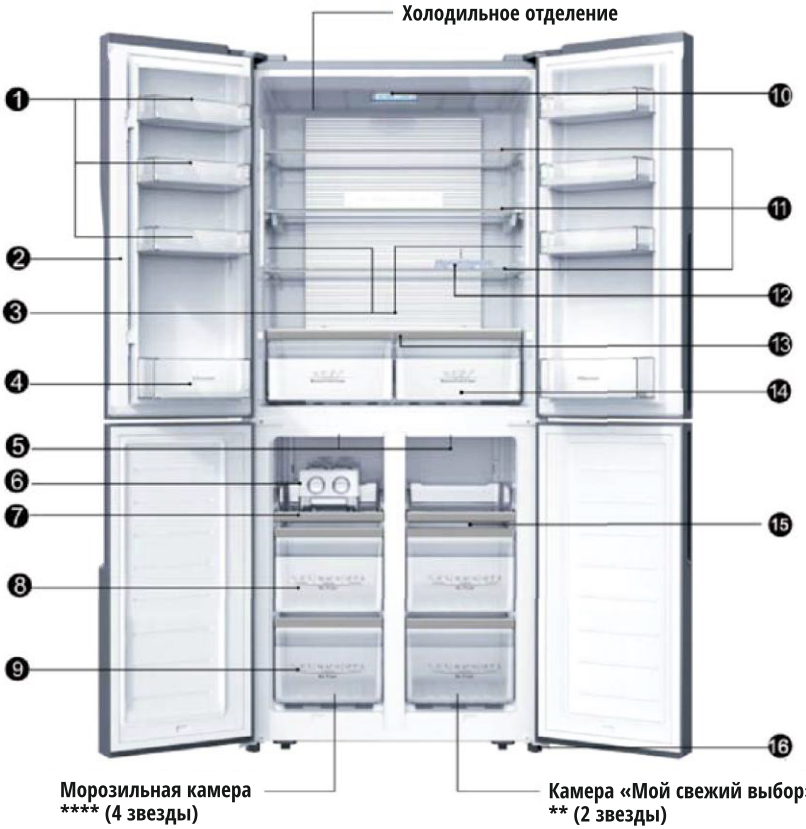

1. Полка дверная в холодильной камере
2. Планка/разделитель (для герметизации холодильной камеры)
3. LED-лампочки в холодильной камере
4. Полка дверная в холодильной камере
5. LED-лампочки в морозильной камере
6. Ледогенератор поворотный
7. Поддон верхний в морозильной камере
8. Ящик средний выдвижной в морозильной камере
9. Ящик нижний выдвижной в морозильной камере
10. Лампочка декоративная
11. Полки стеклянные
12. Лоток для яиц
13. Крышка воздухоотвода ящика для овощей и фруктов
14. Ящик для овощей и фруктов
15. Пластины стеклянные
16. Ножка регулируемая

Примечание: данное изображение носит ознакомительный характер. В действительности прибор может отличаться от этого изображения.

Установка

Требования к выбору места для установки холодильника.

- Выберите место, куда не попадает прямой солнечный свет;
- Выберите место, где будет достаточно свободного пространства, чтобы с удобством открывать дверцы холодильника.
- Выберите место, где пол ровный (или почти ровный).
- Необходимо достаточно места для установки холодильника
- Должно быть достаточно места слева, справа, сзади и сверху, это сэкономит потребление энергии холодильником и уменьшит расходы на электроэнергию.

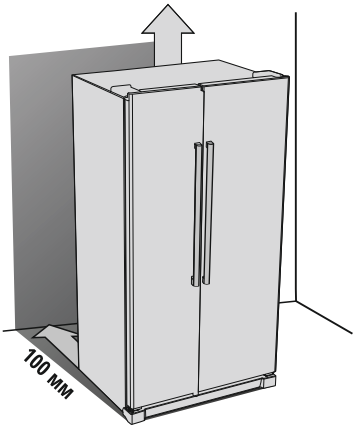

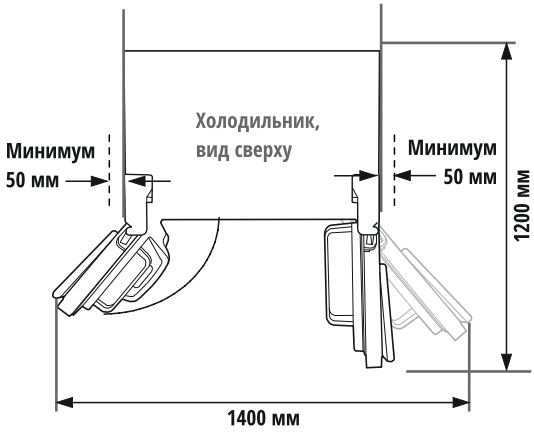

Выравнивание холодильника



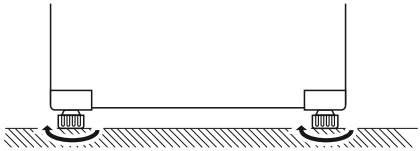

- Поворачивайте ножки холодильника руками по часовой стрелке для увеличения их высоты.
- Поворачивайте ножки холодильника руками по против часовой стрелки для уменьшения их высоты.

Установка и подключение

Установка

Устанавливайте прибор в месте, где температура воздуха соответствует климатическому классу, указанному в таблице с техническими данными.

Климатический класс	Температура воздуха
SN	+10°C до +32°C
N	+16°C до +32°C
ST	+10°C до +38°C
T	+10°C до +43°C

Размещение

Поместите прибор на достаточно отдаленном расстоянии от источников тепла, таких как радиаторы отопления, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Убедитесь, что между стеной и задней стенкой холодильника достаточно места для циркуляции воздуха. Если холодильник установлен под навесным шкафом, расстояние между шкафом и верхней панелью холодильника должно быть не менее 100 мм., но в идеале, лучше не размещать холодильник под навесными шкафами. Для выравнивания холодильника используйте ножки внизу.

! Предупреждение! Убедитесь, что после установки остается возможным обесточивание прибора и свободное перемещение сетевого шнура.

Подключение к электросети

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение и частота, указанные в таблице технических данных, соответствуют параметрам вашей домашней электросети. Прибор должен быть заземлен. Для этой цели в сетевой вилке имеется специальный контакт заземления. В случае, если розетка электросети не заземлена, выполните отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами, поручив эту процедуру квалифицированному электрику. Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеуказанных правил техники безопасности. Данное устройство изготовлено в соответствии с директивами Европейского Союза.

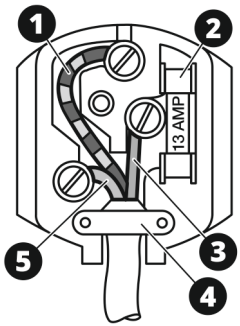

! Важно! Провода в шнуре питания имеют расцветку в соответствии со следующей схемой:
1. Зеленый и желтый: заземление
3. Коричневый: фаза
5. Синий: ноль

Если цвета на сетевом шнуре не совпадают с цветными отметками входов на вашей розетке, необходимо сделать следующее:

1. Соедините зеленый/желтый провод с выходом обозначенным или буквой **E,** или знаком заземления, или отмеченным зеленым/желтым цветом.

2. Соедините синий провод с входом, отмеченным буквой **N** или черным цветом.

3. Соедините коричневый провод с входом, отмеченным буквой **L** или красным цветом.

4. Убедитесь, что провода не прорезаны и, что оплетка **(4)** в хорошем состоянии.

5. Убедитесь, что напряжение вашей электрической сети совпадает с напряжением, указанным на приборе.

6. Включите прибор.

Прибор снабжен 13 амперной вилкой **(2)**. В случае замены предохранителя в вилке, необходимо использовать рекомендованный 13 амперный ASTA (BS 1362) предохранитель.

! | Предупреждение! Отключенная вилка, вставленная в 13 амперную розетку, является серьезным фактором опасности. Убедитесь, что она безопасна!

Эксплуатация



- Super cool / Супер охлаждение
- Super Freeze / Супер заморозка
- Artificial intelligence / Интеллектуальное охлаждение
- Energy Saving / Сохранение энергии
- Holiday / Отпуск
- Lock / Блокировка

При первом включении иконки на дисплее начинают «подсвечиваться». Если Вы не нажимаете кнопки и не открываете двери, иконки погаснут через 60 секунд. Панель управления состоит из двух зон регулировки температуры и одной зоны регулировки режимов.

Контроль температуры

Рекомендуем, чтобы при первом включении холодильника температура была установлена на 5°C в холодильном отделении , -12°C в камере «my fresh choice» и -18°C в морозильной камере. Если Вы хотите изменить температуру, следуйте инструкциям ниже.

! | Внимание! Устанавливая температуру, Вы устанавливаете среднюю температуру для всего холодильника. Температура внутри каждого отделения может отличаться от значений температуры, отображающихся на дисплее, в зависимости от того, сколько продуктов и где именно в холодильнике они размещены. Температура окружающей среды может также повлиять на фактическую температуру внутри холодильника.

Fridge / Холодильник

После того как температура в холодильной камере активирована, нажимайте на кнопку «Fridge» до тех пор, пока не установите в холодильной камере желаемую температуру от 2°C до и 8°C и на панели управления отобразятся соответствующие значения в соответствии со следующей последовательностью.



My Fresh Choice / «Мой свежий выбор»

Нажимайте кнопку «My Fresh Choice» до тех пор, пока не установите в данной камере желаемую температуру в диапазоне между -5°C и -18°C и на панели управления отобразятся соответствующие значения в соответствии со следующей последовательностью.



Freezer / Морозильное отделение

После того как температура в морозильной камере активирована, нажимайте на кнопку «Freezer», чтобы установить в морозильной камере температуру от -25°C до -14°C и на панели управления отобразятся соответствующие значения в соответствии со следующей последовательностью.





Super Cool / Супер охлаждение

В режиме «Super Cool» продукты в Вашем холодильнике охладятся намного быстрее и могут храниться намного дольше обычного.

- Нажмите кнопку «Super Cool» для активирования данной функции. В данном режиме будет гореть соответствующая иконка, а на дисплее отобразится температура 2°C.
- Режим «Super Cool» автоматически выключается через 6 часов и температура в холодильнике устанавливается на уровне 2°C.
- Отключить режим «Super Cool» можно также нажав кнопку «Super Cool» или «Fridge», что приведет к возврату к предыдущим настройкам.



Super Freeze / Супер заморозка

Функция быстрого замораживания продуктов. В морозильных камерах с «Super freeze» продукт может быть заморожен на полную глубину. При этом высокая скорость замораживания исключает возможность образования крупных кристаллов льда и разрывов тканей. Продукты не примерзают к поверхностям камеры, при размораживании не дают сок, не теряют формы и пищевой ценности, не изменяют цвет. Исключается возможность примерзания продуктов, недавно помещённых в морозильную камеру, к уже замороженным продуктам. В камерах с «Super freeze» срок хранения продуктов значительно увеличивается.

- Нажмите кнопку «Super Freeze» для активации данного режима и загорится соответствующая иконка. На дисплее отобразится следующая температура в морозильной камере: -25°C.
- В случае полной загрузки морозильной камеры рекомендуется дать возможность холодильнику проработать в течение 24 часов.
- Режим «Super Freeze» автоматически выключается через 26 часов.
- Отключить режим «Super Freeze» можно также нажав кнопку «Super Freeze» или «Freezer», что приведет к возврату к предыдущим настройкам.

Внимание: При выборе режима «Super Freeze» убедитесь, что в морозильной камере нет напитков в бутылках и/или в банках (особенно газированных), так как это может привести к росту давления в емкости, и как следствие взрыву самой емкости и повреждению холодильника.



Holiday / Отпуск

Если вы собираетесь уехать на длительный период времени в отпуск или деловую поездку, Вы можете активировать эту функцию, удерживая кнопку «» в течение 3 секунд до тех пор, пока не погаснет подсветка.

Когда функция «Holiday» активирована, в холодильнике будет стабильно поддерживаться температура +15°C. Это позволит избежать появления внутри холодильника неприятного затхлого запаха, освободит от необходимости открывать дверцу (это негигиенично), а также приведет к сокращению расхода холодильником электроэнергии. Работая в режиме «Holiday», холодильник экономит до 35% электроэнергии. Когда функция «Holiday» активирована, в морозильной камере автоматически включается температура -18°C.

Внимание! Не храните продукты в холодильнике в течение этого времени, иначе они пропадут.

Отключить режим «Holiday» можно также нажав кнопку «Holiday, «Fridge» или «Super Cool», что приведет к возврату к предыдущим настройкам.



Энергосбережение

В данном режиме автоматически поддерживается температура 6°C в холодильной камере и -17°C в морозильной камере.



Articial Intelligence / Интеллектуальное охлаждение

Когда данный режим активирован, температура в холодильнике устанавливается автоматически на уровне 5°C, температура в морозильной камере автоматически установится на уровне -18°C.

Внимание! Если Вы хотите отключить ранее выбранный режим, просто нажмите кнопку «Fridge» и установите необходимую температуру для соответствующей камеры.



Снятие блокировки

Нажимая кнопку «Lock»в течении 5 секунд, Вы снимете режим блокировки, либо наоборот, в зависимости от того режима, в котором находился холодильник.

Все кнопки заблокированы, когда светится иконка . Зажав кнопку «Lock» на 3 секунды, Вы разблокируете холодильник. Блокировка сама активируется спустя 20 секунд после последнего нажатия.

Сигнал открытой дверцы

Когда дверь холодильной или морозильной камеры открыта более 2 минут, срабатывает звуковая сигнализация. На дисплее отображается символ dA. Сигнал будет подаваться в течение 8-ти минут с периодичностью 1 раз в минуту. Чтобы сократить расход электроэнергии, пожалуйста, не держите двери холодильника подолгу открытыми. Чтобы прекратить подачу сигнала открытой двери, достаточно закрыть двери.

Первое использование

Чистка

Перед первым использованием прибора вымойте его внутри, а также вымойте все аксессуары теплой мыльной водой, а затем протрите насухо.

Важно! Не используйте абразивные чистящие средства, т.к. они могут повредить покрытие.

Ежедневное использование

Замораживание свежих продуктов

- Морозильная камера предназначена для замораживания свежих продуктов и продолжительного хранения замороженных продуктов, а также продуктов глубокой заморозки.
- Для заморозки уложите свежие продукты в морозильную камеру.
- Максимальное количество продуктов, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано в таблице технических данных.
- Процесс заморозки длится 24 часа: в этот период времени не следует класть в морозильную камеру новые продукты, подлежащие заморозке.

Хранение замороженных продуктов

При первом запуске или после длительного простоя прибора, перед закладкой продуктов в отделение, дайте прибору поработать не менее 2 часов в режиме ускоренной заморозки.

Важно! В случае случайного размораживания продуктов, например, при сбое электропитания, если напряжение в сети отсутствовало в течение времени, превышающего «время повышения температуры», указанного в таблице технических данных, то размороженные продукты следует быстро употребить в пищу или немедленно подвергнуть тепловой обработке, затем повторно заморозить (после того, как они остынут).

Размораживание продуктов

Замороженные продукты, включая продукты глубокой заморозки, перед использованием можно размораживать в холодильном отделении или при комнатной температуре,

в зависимости от времени, которым Вы располагаете для осуществления этой операции. Маленькие кусочки пищи можно готовить, не размораживая, в том виде, в каком они взяты из морозильной камеры: в этом случае процесс приготовления пищи займет больше времени.

Замораживание кубиков льда

Данный прибор может быть оснащен одним или несколькими ванночками для замораживания кубиков льда.

Аксессуары

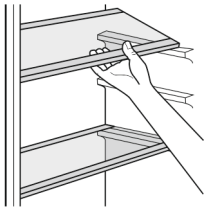

Съемные полки

На стенках холодильника установлен ряд направляющих, позволяющих размещать полки по Вашему желанию.

Размещение дверных съемных полок

Чтобы обеспечить возможность размещения упаковок продуктов различных размеров, полки на дверце можно размещать на разной высоте. Чтобы переставить полку действуйте следующим образом: аккуратно и медленно тяните полку в направлении, указанном стрелками, до тех пор, пока она не высвободится.

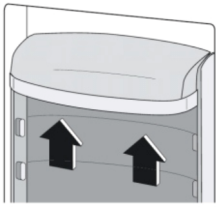

Полезные советы и рекомендации

Чтобы помочь сделать процесс замораживания максимально эффективным, ниже приведен ряд рекомендаций:

- максимальное количество продуктов, которые могут быть заморожены в течение 24 часов, указано в таблице технических данных;
- процесс заморозки длится 24 часа: в этот период времени не следует класть в морозильную камеру новые продукты, подлежащие заморозке;
- следует замораживать только высококачественные, свежие и тщательно вымытые продукты;
- следует подготавливать продукты для заморозки небольшими порциями, так они заморозятся быстрей и полностью, в дальнейшем это позволит быстрей разморозить необходимое количество продуктов;
- заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку и убедитесь, что упаковка герметична;
- не следует допускать, чтобы свежие продукты соприкасались с уже замороженными, во избежание повышения температуры последних;

- постные продукты хранятся лучше и дольше, чем жирные; содержание соли в продуктах сокращает срок их хранения;
- пищевой лед может вызвать ожог кожи от обморожения, если употреблять его непосредственно после вынимания из морозильной камеры;
- рекомендуется указывать дату замораживания на каждой упаковке, это позволит, не вытаскивать продукты из морозильной камеры, что может вызвать ожог кожи от обморожения;
- рекомендуется указывать дату замораживания на каждой упаковке, это позволит контролировать срок ее хранения;

Рекомендации по хранению замороженных продуктов

Для получения оптимальных результатов следует:

- удостовериться, что продукты индустриальной заморозки хранились у продавца в необходимых для них условиях;
- обеспечить минимальное время доставки замороженных продуктов из магазина в вашу морозильную камеру;
- не открывать дверцу слишком часто и не держать ее открытой дольше, чем это необходимо;
- после размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному замораживанию;
- не следует превышать время хранения продуктов, указанное их изготовителем;

Рекомендации по охлаждению свежих продуктов

Для получения оптимальных результатов:

- Не помещайте в холодильник теплые продукты или испаряющиеся жидкости.
- Накрывайте или заворачивайте продукты, особенно те, которые имеют сильный запах.
- Мясо (всех типов): следует заворачивать в полиэтиленовые пакеты и размещать на стеклянной полке, расположенной над ящиком с овощами.
- В целях безопасности, храните мясо таким образом на протяжении одного или максимум двух дней, иначе оно может испортиться.
- Продукты, подвергшиеся тепловой обработке, холодные блюда и т.д.: должны быть накрыты и могут быть разложены на любой полке.
- Фрукты и овощи: должны быть тщательно вымыты и разложены в специальных ящиках для хранения.
- Сливочное масло и сыр: должны помещаться в специальные герметичные контейнеры или быть обвернуты алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой, для максимального ограничения контакта с воздухом.
- Бутылки с молоком: должны быть закрыты крышкой и размещены на полке для хранения бутылок, расположенной на дверце холодильника.
- Бананы, картофель, лук и чеснок не следует хранить в холодильнике без упаковки.

Чистка и уход

В целях гигиены следует регулярно чистить внутреннюю часть холодильника и аксессуары к холодильнику, размещаемые внутри.

Предупреждение! В процессе чистки, прибор может быть отключен от сети электропитания. Существует риск поражения электрическим током! Перед чисткой выключите прибор и вытащите сетевую вилку из сети или выключите, или поверните электрический рубильник, или предохранитель для отключения сети. Никогда не используйте пароочиститель для чистки прибора. В электрических составляющих холодильника может скапливаться влага, что создает риск поражения электрическим током! Перегретый пар может повредить пластиковые составляющие прибора. Перед включением холодильника он должен высохнуть.

Важно! Эфирные масла органические растворители, такие как лимонный сок или сок из цедры апельсина, масляная кислота, моющие средства, содержащие уксусную кислоту, могут повредить пластиковым частям холодильника.

- Избегайте попадания подобных веществ на части прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Вынутые продукты из морозильной камеры храните плотно накрытыми в прохладном месте.
- Выключите прибор и выньте сетевую вилку из сети или выключите, или поверните электрический рубильник, или предохранитель для отключения сети.
- Чистите прибор и внутренние аксессуары полотенцем, смоченным в теплой воде. После чистки ополосните чистой водой и вытрите насухо.
- Убедитесь, что прибор высох и подключите его к сети питания.
-

Транспортировка и хранение

- Транспортировка и хранение осуществляется в вертикальном положении.
- Наклон холодильника не должен превышать 45 градусов при его транспортировке
- Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются согласно манипуляционным знакам расположенными на упаковке изделия.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать холодильник ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.
- Упакованный холодильник должен храниться при относительной влажности не более 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.
- Допускаетя хранить методом штабелирования не более 4 шт. вверх.

Устранение неполадок в работе

Предупреждение! Перед устранением неполадок в работе прибора обесточьте его. Неполадки, не указанные в данном руководстве, должны быть устранены квалифицированным электриком или компетентным лицом.

Важно! Работа прибора сопровождается некоторыми звуками (исходящими от компрессора и из-за циркуляции хладагента).

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает.	Вилка не вставлена в розетку.	Вставьте вилку в электрическую розетку.
	Перегорел или сломался предохранитель.	Проверьте предохранитель, при необходимости произведите его замену.
	Сломалась розетка.	Проблемы с электросетью должны быть исправлены электриком.
Продукты слишком теплые.	Неправильно отрегулирована температура.	Посмотрите в секции исходной настройки температуры.
	Дверца была открыта длительный период времени.	Открывайте дверцу на тот промежуток времени, который необходим.
	В течение 24 часов в холодильник поместили большое количество теплых продуктов.	Поверните регулятор температуры, чтобы временно понизить температуру.
	Прибор находится вблизи источника тепла.	Посмотрите секцию размещения.
Прибор слишком морозит.	Установлена слишком низкая температура или прибор работает в режиме SUPER.	Поверните головку переключателя температуры, чтобы временно повысить температуру.
Прибор издает необычные звуки.	Прибор установлен неровно.	Отрегулируйте положение ножек прибора.
	Прибор задевает стену или другие предметы.	Немного сдвиньте прибор.
	Деталь прибора, например трубка на задней стенке прибора, задевает другую деталь или стену.	При необходимости, аккуратно согните деталь, чтобы избежать контакта с другими предметами.
Толстый слой инея на дверном уплотнителе.	Уплотнитель дверцы не плотно прилегает к ней.	Тщательно просушите места протечки дверного уплотнителя феном (в режиме прохладного потока воздуха). После этого, поместите разогретый дверной уплотнитель на место.

Если неисправность возникает снова, обратитесь в сервисный центр.
Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Дополнительная информация

Основной импортер товара Leran в России: ООО ЛЕРАН

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Страна происхождения – Китай
Изготовитель: «Хайсенс Жоншень (Гуандун) Рефрижератор Ко. ЛТД».
Адрес: №8 Жон Ган Рд., Жон Гуи Таун, Шунде, Гуандун, Китай.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.
Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.

2. Срок службы товара – 5 лет.

3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.

4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: «____» _____ 20 ____ года

_____ _____

Подпись продавца МП

(Без печати недействительна)

Произведено в Китае компанией Хайсенс Жоншень (Гуандун) Рефрижератор Ко. ЛТД
Адрес: №8 Жон Ган Рд., Жон Гуи Таун, Шунде, Гуандун, Китай
Сделано по заказу ООО «Леран»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а, строение 4, офис 1
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8Б

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

Для заметок

www.leran.pro