Не мешай, я мешаю!

Kitfort



Блендер «2 в 1»
КТ-1344

RUS KZ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87
(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)
info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке RUS

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство блендера «2 в 1» 5
Подготовка к работе и использование 6
Обслуживание, уход и хранение 9
Устранение неполадок 10
Технические характеристики 11
Меры предосторожности 12
Мобильное приложение Kitfort 14

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы KZ

Жалпы мәліметтер 16
Жинақтау 16
Блендер «1-де 2-еу» құрылғысы 17
Жұмысқа дайындық және пайдалану 18
Қызмет көрсету, күту және сақтау 21
Ақаулықтарды жою 21
Техникалық сипаттамалары 23
Сақтық шаралары 24
Kitfort қосымшасы 26

Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-1344 сочетает в себе функции двух устройств. Это стационарный блендер и измельчитель.

Блендер оснащен вместительной чашей с мерной шкалой объемом 1,5 литра. В крышке чаши есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Корпус блендера выполнен из сочетания нержавеющей стали и пластика.

Для измельчения продуктов в комплекте поставляется измельчитель из нержавеющей стали.

Блендер оснащен тремя скоростями работы и импульсным режимом, который можно использовать для колки льда. Нужный режим работы выбирается регулятором на корпусе прибора. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей или измельчителем. Если чаша установлена неправильно, мотор прибора не включится. Также в блендер установлена система защиты от перегрева.

Прибор предназначен для приготовления пюре и детского питания, смузи, смешивания коктейлей, взбивания, измельчения, дробления, смешивания различных продуктов, приготовления фарша, колки льда и помола кофейных зерен.

Внимание! При первом включении возможно появление запаха от сгорания заводских смазок и обгорания щеток в моторе. Это не является неисправностью. Для устранения запаха оставьте блендер включенным с чашей без крышки на 3 минуты.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша блендера — 1 шт.
3. Крышка чаши — 1 шт.
4. Мерный колпачок— 1 шт.
5. Чаша измельчителя — 1 шт.
6. Крышка измельчителя — 1 шт.
7. Блок лезвий — 1 шт.
8. Держатель чаши блендера — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.

*опционально

Устройство блендера «2 в 1»



Режимы:
P — импульсный режим
0 — выключено
1–3 — скорость работы от минимальной до максимальной

В импульсном режиме блендер работает, пока вы держите ручку. Если ее отпустить, она автоматически вернется в положение «0» (выключено).

Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием снимите блок лезвий с чаши блендера, затем снимите силиконовые кольца с блока лезвий и крышки блендера. Промойте все части в теплой воде с моющим средством для посуды. Перед сборкой и использованием тщательно просушите все части.

Внимание! При первом включении возможно появление запаха от сгорания заводских смазок и обгорания щеток в моторе. Это не является неисправностью. Для устранения запаха заполните чашу блендера водой на 1/3 емкости (примерно 500 мл) и включите блендер на 5–10 минут на максимальной скорости. Ополосните чашу.

Блендер

Блендер идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.

Перед началом работы откройте крышку и положите в чашу ингредиенты. Закройте чашу крышкой. Выступ на крышке должен закрывать носик на чаше. В крышку установите мерный колпачок.

В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для мерного колпачка.

Примечание. Отметка «MAX» на мерном колпачке соответствует 40 мл.

Установите чашу на моторный блок, и поверните ее по часовой стрелке до фиксации. Метка на чаше должна указывать на регулятор на моторном блоке. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.

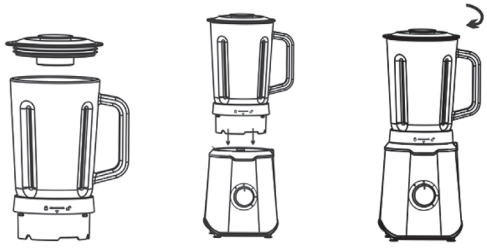

Поверните регулятор в нужный режим. Блендер начнет смешивание. По окончании работы переведите регулятор в положение «0», отключите блендер от сети и дождитесь полной остановки лезвий.

Затем снимите чашу, откройте крышку и перелейте ингредиенты.

Измельчитель

Измельчитель подходит для перемалывания и измельчения твердых ингредиентов, например, зерен кофе и перца, измельчения зелени, овощей и фруктов, колки льда.

Поместите ингредиенты в чашу. Держа крышку под углом 45° к чаше, наденьте петлю на крючок. Затем опустите крышку и нажмите на нее до щелчка. Если крышка не зафиксирована на чаше, то мотор блендера не включится.



Установите чашу на моторный блок, и поверните ее по часовой стрелке до фиксации. Метка на чаше должна указывать на регулятор на моторном блоке. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.

Поверните регулятор в нужный режим. По окончании работы переведите регулятор в положение «0», отключите блендер от сети и дождитесь полной остановки лезвий.

Затем снимите чашу измельчителя. Нажмите на фиксатор и снимите крышку. Переложите ингредиенты.

Советы и ограничения

Внимание!

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 3 минуты. После 3 минут работы или после 10 последовательных включений блендеру надо дать остыть в течение не менее 10 минут.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножа. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

Чаша блендера

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиенты выше уровня максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 80 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,2 л.

Используйте мерный колпачок для дозирования ингредиентов. Его объем составляет 50 мл. Отметка «MAX» на мерном колпачке соответствует 40 мл.

Измельчитель

Степень измельчения определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме.

Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т. д.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более 1,5 × 1,5 × 1,5 см.

При колке льда используйте импульсный режим. Включите импульсный режим на 1–2 секунды и выключите, сделайте перерыв на 0,5–1 секунду. Продолжайте процесс, пока не достигнете требуемого измельчения.

Не кладите льда более 100 г. Не используйте большие куски льда, так как это может привести к порче прибора.

Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один блок ножей, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Острота ножей в блендерах отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендерах ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендеров не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Дополнительно, чтобы консистенция приготавливаемого блюда была более однородной, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Рецепты

Фруктовый коктейль

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевины среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малую скорость, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

Картофельное пюре

Положите в чашу 400 г вареного очищенного картофеля, порезанного кусками, добавьте 20 г растительного масла. При желании можно добавить немного молока. Включите блендер на большую скорость и готовьте пюре 30–40 секунд.

Восстановленное молоко

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите малую скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

Томатный фреш

6–8 небольших томатов порежьте дольками. Положите несколько долек в чашу. Включите блендер на большую скорость и готовьте 4 минуты, постепенно добавляя остальные томаты. Если в самом начале положить в чашу много долек томатов, они могут застрять. В этом случае выключите блендер, перемешайте содержимое чаши и продолжите приготовление. В целях безопасности перед перемешиванием снимите чашу с моторного блока!

Размолотые сухари для панировки

Положите в чашу измельчителя 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на большой скорости около минуты.

Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте чашу блендера и измельчитель сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер и включите его на большую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой. Так же можно очистить измельчитель.

Крышки, мерный колпачок можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Чашу блендера и измельчитель не следует мыть в посудомоечной машине.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не пораньтесь, лезвия острые.

Блок лезвий требуется разбирать каждые 10–20 использований. Перед мытьем снимите с блока силиконовый уплотнитель. Тщательно промойте все части блока в теплой воде с мягким моющим средством. Перед сборкой полностью просушите блок лезвий.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Вы неправильно установили чашу	Проверьте, чтобы метка на чаше указывала на регулятор на моторном блоке
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Вы неправильно установили чашу измельчителя или его крышку	Правильно установите чашу измельчителя и закройте ее крышкой, как описано в главе «Подготовка к работе и использование»

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную или нетвердую поверхность	Установите блендер на ровную твердую поверхность и придерживайте чашу рукой. При измельчении льда чашу нужно придерживать, так как возникает большая вибрация

Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлена крышка или мерный колпачок	Снимите крышку с чаши и установите ее в соответствии с инструкцией. Плотно вставьте колпачок и зафиксируйте его

Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Вытекает содержимое из дна чаши

Возможная причина	Решение
Загрязнился силиконовый уплотнитель	Снимите чашу с моторного блока, открутите блок лезвий, снимите силиконовый уплотнитель. Тщательно почистите и просушите. Вставьте уплотнитель обратно в блок лезвий и прикрутите ко дну чаши
Износилось уплотнительное кольцо	Открутите блок лезвий, тщательно почистите, просушите, вставьте новый силиконовый уплотнитель и прикрутите обратно ко дну чаши
Блок лезвий установлен неправильно	Установите блок лезвий согласно инструкции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей: 3
5. Скорость вращения ножей: 20500 об/мин ±15%
6. Рабочая емкость чаши блендера: 1,5 л
7. Рабочая емкость чаши измельчителя: 0,6 л
8. Материал чаши блендера: стекло
9. Материал чаши измельчителя: нержавеющая сталь
10. Материал ножей: нержавеющая сталь
11. Материал корпуса: нержавеющая сталь, пластик
12. Длина шнура: 0,9 м
13. Размер устройства: 180 × 200 × 392 мм
14. Размер упаковки: 355 × 216 × 320 мм
15. Вес нетто: 4,0 кг
16. Вес брутто: 4,5 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован: EAC

Производитель: Чжуншань Линк-Плас Илектрик Эплаенсис Текнолэджи Ко., Лтд. №70, Суймин Роуд, Дунфэн, Чжуншань, Гуаньдун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание чаши и других частей блендера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей или измельчителем. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия острые. Не порежьтесь.
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.
13. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком
14. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Если из корпуса устройства вытекает вода или иная жидкость, прибором пользоваться нельзя.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- **Удобный каталог**
- **Интересный контент**
- **Отзывы и обзоры реальных покупателей**
- **Техническая поддержка**

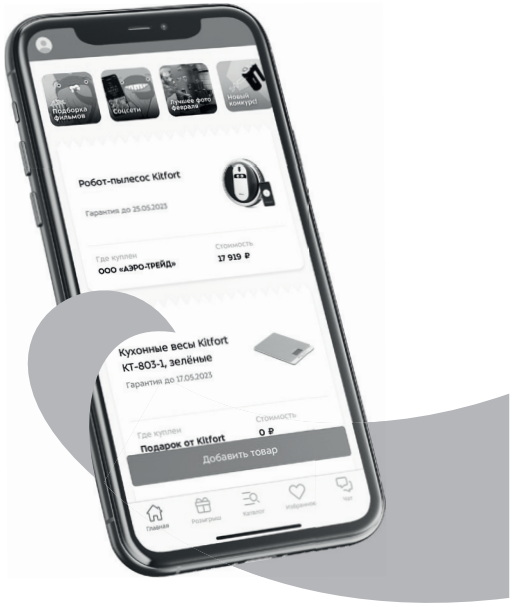



App Store

Google Play

Скачивайте приложение Kitfort

Кедергі жасамаңыз,
мен кедергі
жасаймын!

Kitfort

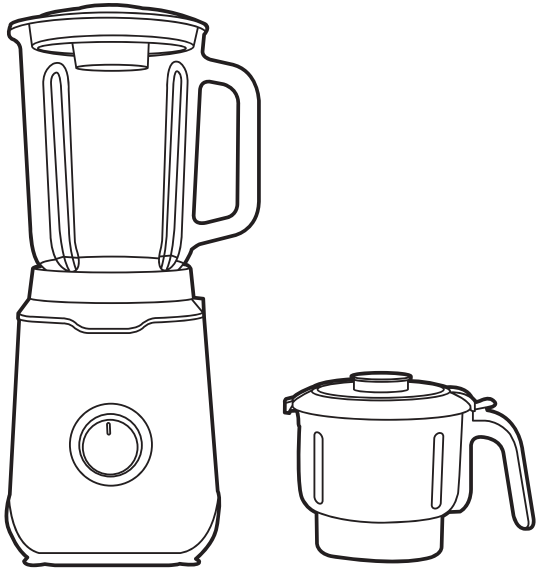

Блендер «1-де 2-еу»
КТ-1344

KZ

Жалпы мәліметтер

Kitfort КТ-1344 блендері екі құрылғының функцияларын біріктіреді. Бұл стационарлық блендер және ұсақтағыш.

Блендер көлемі 1,5 литр өлшеуіш шәкілі бар сыйымды тостағанмен жабдықталған. Тостағанның қақпағында ингредиенттерді тікелей жұмыс кезінде қосу үшін қалпақшамен жабылатын саңылау бар. Блендер корпусы тот баспайтын болат пен пластиктің үйлесімінен жасалған.

Өнімдерді ұсақтау үшін жиынтықта тот баспайтын болаттан жасалған ұсақтағыш бар.

Блендер үш жұмыс жылдамдығымен және мұзды жару үшін пайдалануға болатын импульстік режиммен жабдықталған. Қажетті жұмыс режимін құрылғы корпусындағы реттегіш таңдайды. Резеңке аяқтар блендердің үстелге берік бекітілуін қамтамасыз етеді.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін блендер тек орнатылған тостағанмен немесе ұсақтағышпен жұмыс істей алады. Егер тостаған дұрыс орнатылмаған болса, құрылғының қозғалтқышы қосылмайды. Сондай-ақ, блендерде қызып кетуден қорғау жүйесі орнатылған.

Құрылғы езбе мен балалар тағамдарын, смузи дайындауға, коктейльдерді араластыруға, әртүрлі өнімдерді шайқауға, ұсақтауға, уатуға, араластыруға, фарш дайындауға, мұзды жаруға және кофе дәндерін ұнтақтауға арналған.

Назар аударыңыз! Алғаш рет қосқан кезде зауыттық майлау материалдарының жануынан және қозғалтқыштағы щеткалардың күйіп кетуінен иіс пайда болуы мүмкін. Бұл ақау емес. Иісті кетіру үшін блендерді қақпағы жоқ тостағанмен бірге 3 минутқа қалдырыңыз.

Жинақтау

1. Қозғалтқыш блогы — 1 дана
2. Блендер тостағаны — 1 дана
3. Тостағанның қақпағы — 1 дана
4. Қалпақша — 1 дана
5. Ұсақтағыштың тостағаны — 1 дана
6. Ұсақтағыштың қақпағы — 1 дана
7. Пышақ блогы — 1 дана
8. Блендер шыныаяқ ұстағышы — 1 дана
9. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
10. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Блендер «1-де 2-еу» құрылғысы



Режимдер:
Р — импульстік режим
0 — өшірулі
1–3 — жұмыс жылдамдығы (минималдыдан максималдыға дейін)

Импульстік режимде блендер сіз тұтқаны ұстап тұрғанша жұмыс істейді. Егер оны босатса, ол автоматты түрде «0» (өшірулі) күйіне оралады.

Импульстік режимдегі пышақтардың айналу жылдамдығы максималды жылдамдыққа сәйкес келеді.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Алғаш рет қолданар алдында немесе ұзақ уақыт сақтағаннан кейін құрылғының қозғалтқыш блогынан басқа барлық бөліктерін жуып, құрғатыңыз.

Назар аударыңыз! Алғаш рет қосқан кезде зауыттық майлау материалдарының жануынан және қозғалтқыштағы щеткалардың күйіп кетуінен иіс пайда болуы мүмкін. Бұл ақау емес. Иісті кетіру үшін блендерді қақпағы жоқ тостағанмен бірге 3 минутқа қалдырыңыз.

Блендер

Блендер жеміс және фитнес сусындарын араластыруға, смузи, протеин қоспаларын, сүт коктейльдерін, сорпа-езбелерді, тұздықтарды және балалар тағамдарын дайындауға өте қолайлы.

Жұмысты бастамас бұрын қақпақты ашып, ингредиенттерді тостағанға салыңыз. Тостағанды қақпақпен жабыңыз. Қақпақтағы шығыңқы тостағандағы шүмекті жауып тұруы керек. Қақпаққа өлшеуіш қалпақшаны орнатыңыз.

Процесс барысында ингредиенттерді өлшеуіш қалпақшаға арналған саңылау арқылы қосуға болады.

Ескерту. Өлшеуіш қалпақшадағы «MAX» белгісі 40 мл-ге сәйкес келеді.

Тостағанды қозғалтқыш блогына орнатыңыз және оны бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз. Тостағандағы белгі қозғалтқыш блогындағы реттегішті көрсетіп тұруы керек. Егер тостаған дұрыс орнатылмаған болса, қозғалтқыш қосылмайды.

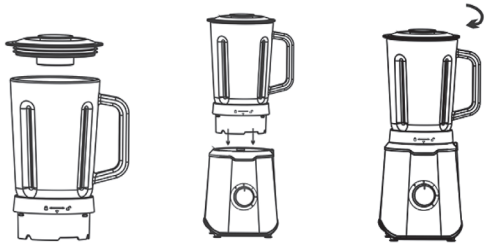

Реттегішті қажетті режимге бұраңыз. Блендер араластыруды бастайды. Жұмыс аяқталғаннан кейін реттегішті «0» күйіне ауыстырыңыз, блендерді желіден ажыратыңыз және жүздердің толық тоқтағанын күтіңіз.

Содан кейін тостағанды алыңыз, қақпақты ашыңыз және ингредиенттерді ауыстырып құйыңыз.

Ұсақтағыш

Ұсақтағыш қатты ингредиенттерді, мысалы, кофе мен бұрыш дәндерін ұнтақтауға және ұсақтауға, шөптерді, көкөністер мен жемістерді ұсақтауға, фаршты дайындауға, мұзды жаруға жарайды.

Ингредиенттерді тостағанға салыңыз. Қақпақты тостағанға қарай 45° бұрышпен ұстап тұрып, ілмекті ілгекке салыңыз. Содан кейін қақпақты түсіріңіз және оны

шертілгенге дейін басыңыз. Егер қақпақ дұрыс орнатылмаған болса, қозғалтқыш қосылмайды.

Тостағанды қозғалтқыш блогына орнатыңыз және оны бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз. Тостағандағы белгі қозғалтқыш блогындағы реттегішті көрсетіп тұруы керек. Егер тостаған дұрыс орнатылмаған болса, қозғалтқыш қосылмайды.

Реттегішті қажетті режимге бұраңыз. Жұмыс аяқталғаннан кейін реттегішті «0» күйіне ауыстырыңыз, блендерді желіден ажыратыңыз және жүздердің толық тоқтағанын күтіңіз.



Содан кейін ұсақтағыштың тостағанын алыңыз. Бекіткішті басып, қақпақты алыңыз. Ингредиенттерді ауыстырып салыңыз.

Кеңестер мен шектеулер

Назар аударыңыз!

Үздіксіз жұмыстың максималды уақытын 3 минуттан асырмаңыз. 3 минут жұмыс істегеннен кейін немесе қатарынан 10 рет қосқаннан кейін блендерді кем дегенде 10 минут ішінде суытып алу керек.

Блендерді өшіргеннен кейін әрқашан пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз. Тостағанды алып тастамас бұрын әрқашан блендерді өшіріп жүріңіз.

Блендер тостағаны

Тостағанды асыра толтырмаңыз. Тостағанда бос орын қалуы керек. Ингредиенттерді өлшеу шәкілінің максималды бөліну деңгейінен жоғары салмаңыз. Егер араластыру процесінде ингредиенттер көп көбік түзсе, ингредиенттер мөлшерін азайтыңыз.

Температурасы 80 °С жоғары сұйықтықты тостағанға құймаңыз. Әйтпесе, тостаған жарылып кетуі мүмкін.

Блендер жұмыс істеп тұрған кезде қалпақшаны шығарып, қақпақтағы саңылау арқылы ингредиенттерді қосуға болады.

Ингредиенттерді араластыруды және ұсақтауды жеңілдету үшін оларға біраз сұйықтық қосқан дұрыс. Егер рецепт бойынша ингредиенттерді сұйықтықпен араластыру керек болса, оны олармен бірге тостағанға қосу ұсынылады.

Көлемі 0,2 л-ден аз ингредиенттерді араластыру ұсынылмайды.

Ингредиенттерді дозалау үшін өлшеуіш қалпақшаны пайдаланыңыз. Оның көлемі 50 мл құрайды. Өлшеуіш қалпақшадағы «MAX» белгісі 40 мл-ге сәйкес келеді.

Ұсақтағыш

Ұсақтау дәрежесі оның ұзақтығымен анықталады: неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым ұсақ болады. Түйіршіктілік дәрежесі әртүрлі ұнтақтауды алу үшін импульстік режимде жұмыс істеңіз.

Құрылғыға зақым келтіруі мүмкін ингредиенттерді ұсақтағыштың тостағанына салмаңыз: сүйектер, қатты өнімдердің үлкен кесектері, тым қатты өнімдер және т. б.

Ірі ингредиенттерді 1,5 × 1,5 × 1,5 см-ден аспайтын кесектерге кесіңіз.

Мұзды жару кезінде импульстік режимді қолданыңыз. Импульстік режимді 1–2 секундқа қосыңыз және өшіріңіз, 0,5–1 секундқа үзіліс жасаңыз. Қажетті ұсақтау дәрежесіне жеткенше процесті жалғастырыңыз.

Мұзды 100 г-нан артық салмаңыз. Мұздың үлкен бөліктерін пайдаланбаңыз, себебі бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Рецепттер

Жеміс коктейлі

2 бананның қабығын аршып, кесектерге кесіңіз. Өлшемі орташа алманы қабығы мен өзегінен тазартып, төртке бөліп кесіңіз. Барлық ингредиенттерді тостағанға салыңыз, 2 ас қасық мұздатылған жидектер мен 1 лимон шырынын қосыңыз.

Блендерді төмен жылдамдыққа қосыңыз, тостағанның қақпағынан қалпақшаны шығарып алыңыз да, дайындау жүріп жатқанда, тостағанға қақпақтағы саңылау арқылы 0,5 литр суық, майсыз сүтті баяу құйыңыз. 2 минуттан кейін блендерді өшіріңіз. Коктейль дайын. Оны дайындалғаннан кейін бірден беру ұсынылады.

Картоп езбесі

Кесектерге кесілген 400 г пісірілген тазартылған картопты тостағанға салыңыз, 20 г өсімдік майын қосыңыз. Қаласаңыз, аздап сүт қосуға болады. Блендерді жоғары жылдамдыққа қосып, 30–40 секунд езбе дайындаңыз.

Қалпына келтірілген сүт

Тостағанға 250 мл су құйып, 10 г сүт ұнтағын салыңыз. Төмен жылдамдықты қосып, 20 секунд ішінде араластырыңыз.

Қызанақ фреші

6–8 кішкене қызанақты тілімдерге кесіңіз. Тостағанға бірнеше тілім салыңыз. Блендерді жоғары жылдамдыққа қосып, қалған қызанақты біртіндеп қоса отырып, 4 минут дайындаңыз. Егер сіз ең басында тостағанға көп қызанақ тілімдерін салсаңыз, олар кептеліп қалуы мүмкін. Бұл жағдайда блендерді өшіріп, тостағанның ішіндегісін араластырып, дайындауды жалғастырыңыз. Қауіпсіздік мақсатында араластырмас бұрын тостағанды қозғалтқыш блогынан алыңыз!

Ұнтақталған нан үгіндісі

Ұсақтағыштың тостағанына орташа кесектерге бөлінген 1–2 кепкен нанды салыңыз. Шамамен бір минут бойы жоғары жылдамдықпен ұсақтаңыз.

Қызмет көрсету, күту және сақтау

Блендерге қызмет көрсетер алдында оны қуат көзінен ажыратуды ұмытпаңыз.

Блендер тостағаны мен ұсақтағышты қолданғаннан кейін бірден жуыңыз. Тостаған ішінде тамақ қалдықтарының кеуіп қалуына жол бермеңіз.

Тостағандағы тамақ қалдықтарын кетіру үшін оған жуғыш зат қосылған аздап су құйыңыз, тостағанды блендерге орнатыңыз және оны бірнеше секундқа жоғары жылдамдыққа қосыңыз. Содан кейін тостағанды сумен шайыңыз. Сіз осылайша ұсақтағышты да тазалай аласыз.

Қақпақтарды, өлшеуіш қалпақшаны ыдыс жуғыш машинада 60 °C жоғары емес температурада жууға болады. Блендер тостағаны мен ұсақтағышты ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.

Жуу үшін агрессивті жуғыш заттар мен абразивті материалдарды қолданбаңыз. Жуғаннан кейін жүздерді құрғатып сүртіңіз.

Жүздерді жуған кезде абай болыңыз, жарақат алып қалмаңыз, жүздер өткір.

Жүздер блогын әр 10–20 рет пайдаланғаннан кейін бөлшектеу қажет. Жуу алдында блоктан силикон тығыздағышты алыңыз. Блоктың барлық бөлшектерін жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы сумен жақсылап жуыңыз. Құрастырмас бұрын жүздер блогын толығымен құрғатыңыз.

Қозғалтқыш блогын дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Қозғалтқыш блогын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер қозғалтқыш блогына су кірсе, оны қоспас бұрын жақсылап құрғатып алыңыз.

Блендерді балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Блендер қосылмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Сіз тостағанды дұрыс орнатпадыңыз	Тостағандағы белгі қозғалтқыш блогындағы реттегішті көрсететінін тексеріңіз
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Сіз ұсақтағыш ыдысты немесе қақпақты дұрыс орнатпадыңыз	Ұсақтағыш ыдысты дұрыс орнатыңыз және оны «Жұмысқа дайындық және пайдалану» тарауында сипатталғандай қақпақпен жабыңыз

Діріл мен шудың жоғарылауы

Мүмкін себеп	Шешім
Құрылғы тегіс емес немесе қатты емес бетке орнатылған	Блендерді тегіс, қатты бетке қойып, ыдысты қолыңызбен ұстаңыз. Мұзды ұсақтау кезінде үлкен дірілге байланысты тостағанды ұстау керек

Шыныаяқтың мазмұны шашыраңқы

Мүмкін себеп	Шешім
Тым көп толтыру	Ыдыстағы мазмұн мөлшерін азайтыңыз
Қақпақ еркін салынған	Тостағанның қақпағын алыңыз және оны нұсқаулыққа сәйкес орнатыңыз. Қақпақты мықтап салыңыз және оны бекітіңіз

Тостағанның мазмұны қызады

Мүмкін себеп	Шешім
Өнімнің бастапқы температурасы тым жоғары	Салқындатылған немесе мұздатылған тағамдар мен сұйықтықтарды салыңыз
Ұзақ араластыру уақыты	Араластыру процесін қадағалаңыз, араластыру аяқталғаннан кейін блендерді өшіріңіз

Мазмұны ыдыстың түбінен ағып кетеді

Мүмкін себеп	Шешім
Силикон тығыздағышы ластанған	Тостағанды қозғалтқыш блогынан алыңыз, пышақ блогын бұрап алыңыз, силикон тығыздағышты алыңыз. Мұқият тазалаңыз және құрғатыңыз. Тығыздағышты қайтадан пышақ блогына салыңыз және шыныаяқтың түбіне бұраңыз
Тығыздау сақинасы тозған	Пышақ блогын бұрап алыңыз, мұқият тазалаңыз, құрғатыңыз, жаңа силикон сақинасын салыңыз және шыныаяқтың түбіне бұраңыз
Пышақ блогы дұрыс орнатылмаған	Пышақ блогын нұсқауларға сәйкес орнатыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге info@kitfort.ru мекенжайына жазыңыз, сіздің мәселеңізді растайтын фотосуреттерді немесе видеофайлдарды қосып қойыңыз. Сондай-ақ, құрылғы корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір бар жапсырманың фотосуретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 800 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: II
4. Жылдамдықтар саны: 3
5. Пышақтардың айналу жылдамдығы: 20500 айн/мин ±15%
6. Блендер тостағанының жұмыс көлемі: 1,5 л
7. Ұсақтағыш тостағанының көлемі: 0,6 л
8. Блендер тостағанының материалы: шыны
9. Ұсақтағыш тостағанының материалы: тот баспайтын болат
10. Пышақтар материалы: тот баспайтын болат
11. Корпус материалы: тот баспайтын болат, пластик
12. Сымның ұзындығы: 0,9 м
13. Құрылғының өлшемі: 180 × 200 × 392 мм
14. Ораманың өлшемі: 355 × 216 × 320 мм
15. Таза салмағы: 4,0 кг
16. Жалпы салмағы: 4,5 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Өнім сертификатталған: EAC

Өндіруші: Чжуншань Линк-Плас Илектрик Эплаенсис Текнолэджи Ко., Лтд. №70, Суймин Роуд, Дунфэн, Чжуншань, Гуаньдун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

РФ аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (дс-жм Мәскеу уақыты бойынша сағ. 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Сервис орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе kitfort.ru сайтынан біле аласыз

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні кәдімгі қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз тәсілмен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Өндірілген айы мен жылы орама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жиынтықталымына, сондай-ақ оның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың қозғалтқыш блогына, зарядтау ағытпасына немесе қосу түймесі аймағына түсуі салдарынан блендердің істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Ыдысты және блендердің өнімдермен жанасатын басқа бөліктерін бояу қалыпты жағдай және кепілдік жағдайы болып саналмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан жаныңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Балалар немесе үй жануарлары жақын болған кезде блендердің жұмысын бақылаңыз.

9. Блендерді бос ыдыспен немесе ұсақтағышпен қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
10. Жұмыс істейтін блендерді қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, ажыратыңыз.
11. Пышақтар өткір. Өзіңізді кесіп алмаңыз.
12. Жұмыс кезінде қозғалатын керек-жарақтарды немесе қосымша бөлшектерді ауыстырмас бұрын, құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажырату керек. Өшірілгеннен кейін пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз.
13. Жұмыс кезінде тостағанның қақпағын шешпеңіз. Жұмыс кезінде ингредиенттерді қосу үшін қақпақпен жабылған қақпақтағы тесік бар
14. Блендерді үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз.
15. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
16. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
17. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
18. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
19. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыру керек өндіріңіз өндіруші, сервистік қызмет немесе ұқсас білікті персонал.
20. Егер құрылғының корпусынан су немесе басқа сұйықтық ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.

IM-7

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау

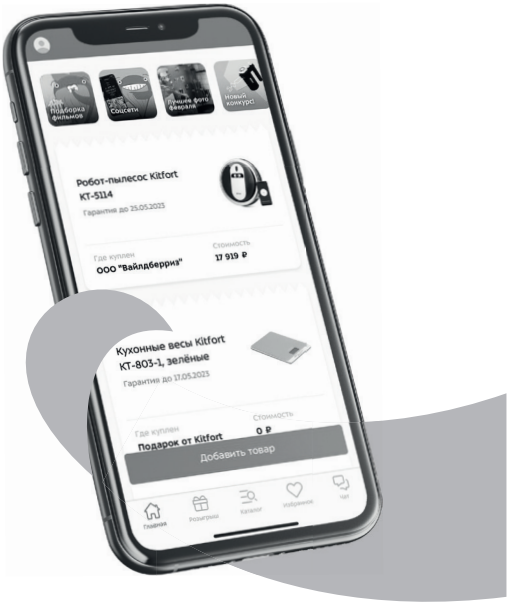



App Store Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»
Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.

Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru