Kurzbedienanleitung
Snelle startgids
Краткое руководство по эксплуатации
دليل الإستعمال السريع

FL-F60 MTL



Foster

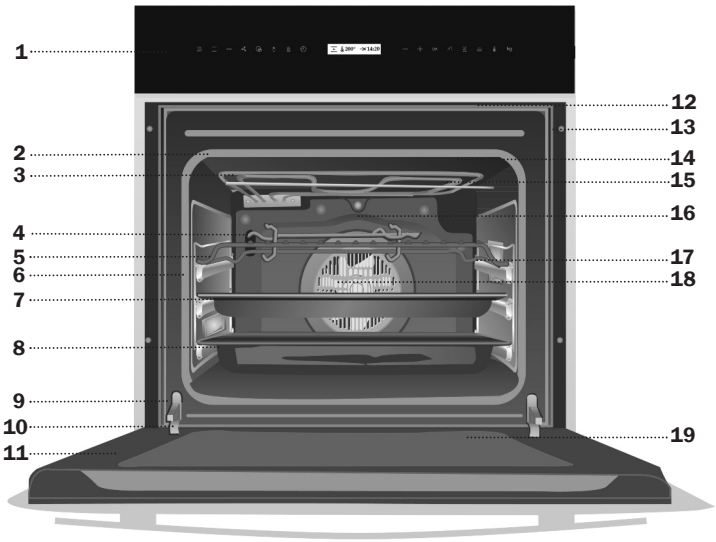

1 Панель управления
2 Прокладка духового шкафа
3 Сопротивление двойного откидного гриля
4 Ручка для выемки противней
5 Решетка
6 Телескопические направляющие
7 Кондитерский противень
8 Глубокий противень
9 Выключатель двери
10 Петли
11 Дверь с тремя стеклами
12 Выход охлаждающего воздуха
13 Крепление в мебель
14 Экран гриля
15 Выход дыма
16 Задняя панель
17 Боковые лампы
18 Турбина
19 Внутреннее стекло большого размера

Панель управления

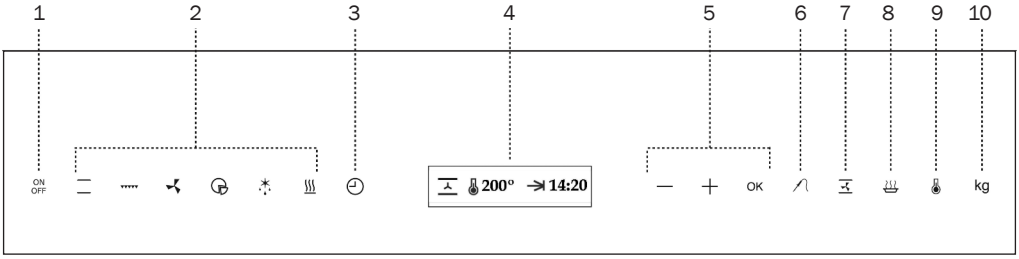

1 Вкл/откл. духового шкафа
2 Быстрый доступ к функциям приготовления
3 Доступ к функциям электронных часов
4 Информационный экран
5 Доступ для перемещения по меню или подтверждение выбранных функций
6 Выбор температуры термозонда для мяса
7 Вход в меню функций приготовления
8 Вход в меню рецептов приготовления
9 Выбор температуры приготовления
10 Выбор веса продукта

Функции готовки

При помощи нижеприведенных функций. Вы сможете воспользоваться множеством вариантов приготовления блюд. Для получения оптимального результата, проконсультируйтесь в прилагаемых к данному руководству таблицах приготовления.

Обычный

Используется для приготовления бисквитов и тортов для которых жар должен быть однородным. Для получения мягкой и воздушной текстуры.

Нагрев сверху (верхняя поверхность)

Предназначен для мягкого нагрева или разогрева блюд. Применяется для разогрева блюд или поднятия теста для выпечки и пр.

Нагрев снизу (Под)

Нагрев происходит только снизу. Рекомендуется для подогрева блюд и подъема теста.

Гриль и Под

Рекомендуется для запекания. Может использоваться для любой порции вне зависимости от ее размера..

Гриль

Гратен и поверхностное запекание. Поджаривает поверхность продукта до золотистой корочки. Применяется для бифштексов, ребрышек, рыбы, тостов.

Макси Гриль

Позволяет запекание бóльших поверхностей чем обыкновенный Гриль, а также обладает бóльшей мощностью для запекания и, таким образом, золотистая корочка образуется быстрее.

Гриль / Макси Гриль с турбиной

Позволяет однородное запекание и одновременно образование золотистой корочки на поверхности. Подходит для приготовления продуктов "на решетке", особенно для продуктов большого объема таких как птица, дичь и пр. Рекомендуется помещать мясо на решетку духовки и установить под нее поднос для сбора жира и соков.

Внимание!

При пользовании функциями Гриль, Макси Гриль или Гриль/Макси Гриль с турбиной следует держать дверцу духового шкафа закрытой.

Обычный с турбиной

Подходит для жаркого и кондитерской выпечки. Вентилятор равномерно распределяет тепло в духовке, сокращая, таким образом, время и температуру готовки.

Турбо

Турбина распространяет тепло, исходящее от сопротивления расположенного на задней поверхности духовки. Благодаря равномерности температуры позволяет готовить одновременно на двух уровнях.

Турбо + нагрев снизу

Специально для пиццы, закрытых пирогов и пирожных или бисквитов с фруктами.

На медленном огне

Специально для мяса в соусе, тушения и пр. в традиционном стиле, в общем, рекомендуется для рецептов приготовления "на медленном огне", с долгим временем и относительно низкими температурами приготовления.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать кастрюли закрывающиеся крышкой и пригодные для духовок.

Разморозка

См. раздел "Рекомендации для разморозки продуктов питания"

Поддержание температуры

Эта функция позволяет поддерживать тепло внутри духовки, рекомендуется для сохранения блюд теплыми до момента их подачи на стол. При помощи этой функции можно изменять температуру внутри духовки от 50 до 90° C. При помощи этой функции можно сохранить мясо горячим при температуре 60° C внутри духовки. Толстые куски мяса можно сохранять в течение 1 или 2 часов и тонкие куски в течение 30-40 минут.

Управление духовкой

Внимание!

Ваша электронная духовка оснащена технологией Touch-Control. Для управления духовкой достаточно дотронуться пальцем до символов на стекле.

Чувствительность нажатия постоянно адаптируется к условиям окружающей среды. При подключении духовки к электросети убедитесь в том, что стеклянная поверхность панели управления чистая и свободна от каких-либо препятствий.

Если при прикосновении к стеклу пальцем, духовой шкаф не реагирует должным образом, следует подождать 30 секунд и снова дотронуться до стекла. Если и после этого духовой шкаф не реагирует, следует отключить его от электросети и снова подключить по прошествие некоторого времени. Таким образом, сенсоры настроятся автоматически и будут верно реагировать на нажатия.

Очень важно

В случае отключения электричества все запрограммированные данные будут потеряны и Вы увидите на экране мигающие цифры 12:00. Следует снова установить текущее время и вновь запрограммировать духовой шкаф.

Установка текущего времени на электронных часах

- При подключении духового шкафа Вы увидите на экране мигающие цифры 12:00 и светящиеся символы "–", "+" и "OK".
- При помощи символов + или – установите час. Для подтверждения нажмите OK.
- При помощи символов + или – установите минуты. Для подтверждения нажмите OK.
- Затем Вы услышите один за другим два коротких сигнала подтверждающих установленное время.
- Будет показано текущее время и символы ON/OFF светящиеся белым.

Если Вы желаете изменить время:

- Если духовой шкаф выключен, включите его нажав на символ ON/OFF.
- Дотроньтесь до символа ⏲, он засветится красным. При помощи символов + или – на экране можно увидеть 5 функций управления часами, длительность приготовления, время окончания, таймер, установка часов и режим ожидания.

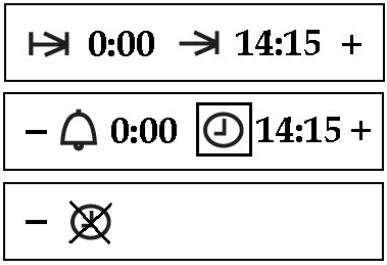

- После выбора функции установки часов ⏲, нажмите OK.
- На экране появится текущее время.



- При помощи символов + или – выбрать час. Для подтверждения нажать OK.
- При помощи символов + или – выбрать минуты. Для подтверждения нажать OK.
- Затем Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала подтверждающих выбранное время.

Работа духовки

Для начала работы с Вашим духовым шкафом следует нажать на символ ON/OFF. Затем Вы увидите различные варианты управления духовым шкафом обозначенные белым цветом.

- Символы функций приготовления: быстрый доступ к наиболее используемым функциям приготовления.



- Символ : функции электронных часов. Для программирования использования вашего духового шкафа и его функций времени.
- Символы –, + и OK.
- Символ : выбор функций приготовления. Позволяет выбрать желаемую функцию приготовления при помощи комбинирования различных источников нагрева.
- Символ : выбор рецептов. Вам всего лишь необходимо ввести тип продукта и его вес; духовка будет готовить автоматически.

Если Вы не выберите какую-либо функцию или рецепт, духовой шкаф отключится и на экране вновь появится текущее время и символ ON/OFF обозначенный белым цветом.

Функции электронных часов

1 **Длительность приготовления:** Позволяет готовить в течение заданного времени, по истечении которого духовой шкаф отключится автоматически.

2 **Время окончания приготовления:** позволяет готовить до достижения определенного часа, затем духовой шкаф отключится автоматически.

3 **Длительность и окончание приготовления:** Позволяет программировать длительность и время окончания готовки. При помощи этой функции духовой шкаф начнет работу автоматически в заданный час и будет готовить в течение выбранного времени (Длительность), в установленное время произойдет автоматическое отключение духового шкафа (Окончание приготовления).

4 **Таймер:** По истечении заданного времени таймер издает звуковой сигнал. Для работы таймера необходимо чтобы духовой шкаф находился в процессе работы.

5 **Режим ожидания:** этот режим позволяет выбрать между возможностью оставить экран включенным (с указанием текущего времени) или отключить экран (ожидание, без указания какой-либо информации). Когда экран выключен, дотронувшись до стекла вновь появится указание текущего времени и засветится символ On/Off. После отключения духового шкафа и по прошествии некоторого времени, экран постепенно отключится.

Программирование времени приготовления

1 Дотроньтесь до символа , он засветится красным цветом. При помощи символов + или – можно увидеть 5 функций управления часами, длительность приготовления, время окончания, таймер, установка текущего времени и режим ожидания.

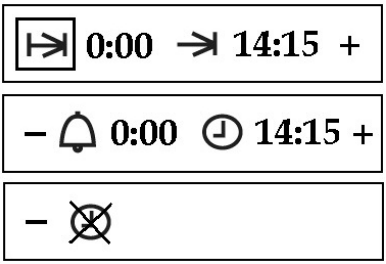

2 После выбора функции длительности приготовления |→| , дотроньтесь до символа OK.

2 Затем Вы увидите на экране символ |→| и цифры 0:00.



2 При помощи символов + или – выберите длительность приготовления.

2 Дотроньтесь до символа OK, затем Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала и на экране появится символ |→| и выбранная длительность.



2 По окончании запрограммированного времени, духовой шкаф отключится автоматически, раздастся звуковой сигнал и будут светиться символы ⏲ и |→| .

2 Для отключения звукового сигнала или для отключения мигания символов, дотроньтесь до ⏲. Будет показано текущее время и символ ON/OFF засветится белым цветом. Духовой шкаф отключен.

Если Вы желаете изменить выбранное время, снова следуйте процессу описаному выше.

Программирование времени окончания приготовления

1 Дотроньтесь до символа ⏲, он засветиться красным цветом. При помощи символов + или – можно увидеть 5 функций управления часами, длительность приготовления, время окончания, таймер, установка текущего времени и режим ожидания.

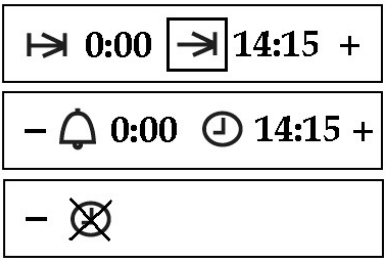

2 При помощи символов + или – выберите на экране функцию Время окончания →| , затем нажмите OK.

3 На экране появится символ →| и текущее время.



4 При помощи символов + или – выберите время окончания приготовления.

5 Дотроньтесь до символа OK, затем Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала и на экране появится |→| и длительность.



6 Когда наступит выбранный час, духовой шкаф отключится, появится звуковой сигнал и мигающие символы ⏲ и |→| .

7 Для отключения звукового сигнала или мигания символов, дотроньтесь до ⏲. Духовой шкаф покажет текущее время и символ ON/OFF будет светиться белым цветом. Духовой шкаф отключен.

Если Вы желаете изменить выбранное время, снова следуйте процессу описаному выше.

Программирование длительности и окончания приготовления

1 Дотроньтесь до символа ⏲ он засветится красным. При помощи символов + или – можно увидеть 5 функций управления часами, длительность приготовления, время окончания, таймер, установка текущего времени и режим ожидания.

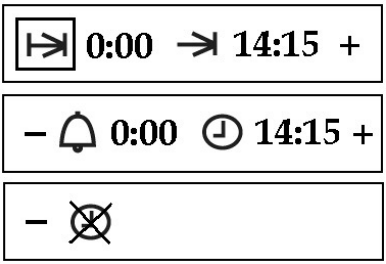

2 После того как Вы выбрали функцию длительность приготовления ⊢→⊣, дотроньтесь до символа OK.

3 Затем Вы увидите на экране символ ⊢→⊣ и цифры 0:00.



4 При помощи символов + или – выберите длительность приготовления.

5 Дотроньтесь до символа OK, затем Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала . На экране появится символ ⊢→⊣ и выбранная длительность приготовления.

6 Дотроньтесь до символа ⏲. При помощи символов + или – можно увидеть 5 функций управления часами, длительность приготовления, время окончания, таймер, установка текущего времени и режим ожидания.

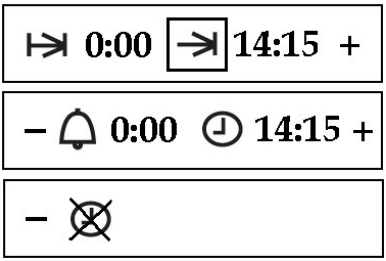

7 При помощи символов + или – выберите на экране функцию время окончания →⊣, затем нажмите OK.

8 На экране появится символ →⊣ и текущее время.



9 При помощи символов + или – выберите время окончания приготовления.

10 Дотроньтесь до символа OK, затем Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала.

11 Духовой шкаф будет отключен. На экране будет виден символ ⊢→⊣ и длительность приготовления с символом →⊣ и временем окончания. Это означает что духовой шкаф запрограммирован.

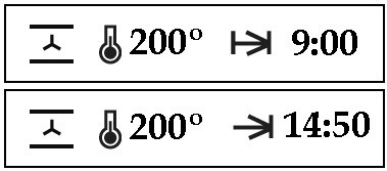

12 По наступлении времени начала приготовления, духовой шкаф начнет работу и будет продолжать ее в течение выбранного времени. На экране появится символ ⊢→⊣ и оставшееся до окончания приготовления время.



13 По окончании времени приготовления, духовой шкаф отключится автоматически, раздастся звуковой сигнал и символы ⏲ и I→I начнут мигать.

14 Для отключения звукового сигнала или мигания символов, дотроньтесь до символа ⏲. Духовой шкаф покажет текущее время и символ ON/OFF будет светиться белым цветом. Духовой шкаф отключен.

Если Вы желаете изменить выбранное время, снова следуйте процессу описанному выше.

Программирование таймера

1 Дотроньтесь до символа ⏲ он будет выделен красным цветом. При помощи символов + или – можно увидеть 5 функций управления часами, длительность приготовления, время окончания, таймер, установка текущего времени и режим ожидания.

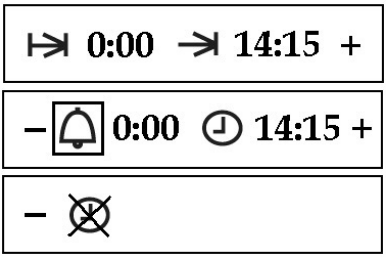

2 После выбора функции таймер 🔔, дотроньтесь до символа OK.

3 Затем Вы увидите на экране символ 🔔 и цифры 0:00.



4 При помощи символов + или – выберите время по истечении которого таймер должен сработать.

5 Дотроньтесь до символа OK, затем Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала и на экране появится символ 🔔 и время оставшееся до сигнала таймера.

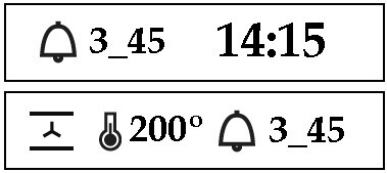

6 По истечении запрограммированного времени, прозвучит сигнал и символы ⏲ и 🔔 начнут мигать.

7 Для отключения звукового сигнала дотроньтесь до символа ⏲.

Если Вы желаете изменить выбранное время, снова следуйте процессу описанному выше.

Режим ожидания

1 Дотроньтесь до символа ⏲ он будет светиться красным. При помощи символов + или – можно увидеть 5 функций управления часами, длительность приготовления, время окончания, таймер, установка текущего времени и режим ожидания.

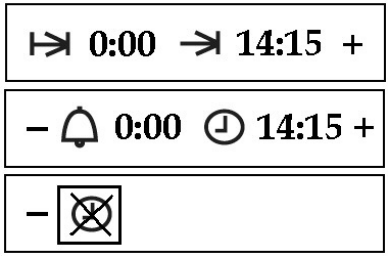

2 После выбора функции ⊠, дотроньтесь до символа OK.

3 На экране появится два варианта для функции ⊠ (выключенный экран) и ⏲ (включенный экран).



4 При помощи символов + или – выберите желаемый вариант. Дотроньтесь до символа OK.

5 Раздастся один за другим 2 звуковых сигнала подтверждающих выбор.

Выбор функций приготовления

- Включите духовой шкаф нажав на ON/OFF.
- Дотроньтесь до символа он засветиться на передней панели духового шкафа.
- Символ изменит цвет и станет красным. При помощи символов + или – можно выбрать одну из следующих функций приготовления. (см. раздел Функции приготовления).

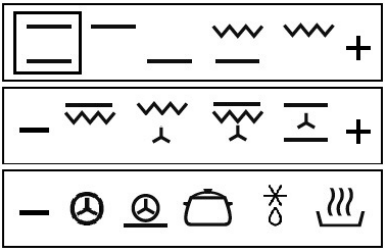

- Дотроньтесь до символа OK.
- Вы услышите одни за другим 2 коротких сигнала подтверждающих выбор функции, духовой шкаф начнет готовить и на экране появится следующая информация:



Будет показана выбранная функция, температура приготовления установленная для этой функции, час и день или функция часов (если какая-либо была запрограммирована).

a) Если Вы желаете изменить функцию приготовления.

- Дотроньтесь до символа .
- Следуйте вышеуказанным инструкциям.

b) Если Вы желаете изменить температуру приготовления.

- Дотроньтесь до символа он засветится красным цветом.
- На экране появится символ и значение выбранной температуры.



- При помощи символов + и – укажите новое значение температуры.
- Дотроньтесь до символа OK.
- Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала подтверждающих изменение.

c) Если Вы желаете использовать для приготовления функции электронных часов.

- Дотроньтесь до символа он будет светиться красным цветом.
- При помощи символов + или – можно увидеть 5 функций управления часами, длительность приготовления, время окончания, таймер, установка текущего времени и режим ожидания.
- Следуйте инструкциям раздела Функции часов для программирования желаемой функции.

Во время приготовления на экране будет мигать символ , указывая на то что в настоящий момент духовой шкаф нагревает продукт.

ВАЖНО

После первого отключения термостата Вы услышите звуковой сигнал указывающий на достижение заданной температуры.

Для отключения духового шкафа достаточно дотронуться до символа ON/OFF. На экране появится текущее время и символ ON/OFF белого цвета.

Быстрый доступ к функциям приготовления

После включения духового шкафа (при помощи ON/OFF), будет предложена возможность быстрого доступа к следующим функциям приготовления, выделенным белым цветом:



- Дотроньтесь до символа желаемой функции приготовления.
- Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала подтверждающие выбранную функцию, духовой шкаф начнет готовку и на экране будет показана следующая информация:



Если Вы желаете изменить функцию приготовления, заданную температуру или использовать функции электронных часов, следуйте инструкциям указанным в разделе “Выбор функций приготовления”. В случае если функция является рецептом и Вы желаете изменить его, пожалуйста, проконсультируйтесь в соответствующем разделе.

Во время приготовления Вы увидите на экране мигающий символ , указывающий на то, что духовой шкаф нагревает продукты.

ВАЖНО

После первого отключения термостата, Вы услышите сигнал указывающий на то, что достигнута выбранная температура.

Для отключения духового шкафа достаточно дотронуться до символа ON/OFF. На экране появится текущее время и символ ON/OFF белого цвета.

Рекомендации для разморозки продуктов

Разморозка продуктов происходит при помощи теплого воздуха на двух уровнях, уровень HI для любого мяса и уровень LO для рыбы, выпечки и хлеба.

1 После выбора функции (следуйте указаниям раздела “Выбор функций приготовления”), на экране появится:



2 При помощи символов + или – можно выбрать уровень разморозки HI или LO. Затем дотроньтесь до символа OK.

3 В заключение раздастся один за другим 2 коротких сигнала подтверждающих сделанный выбор.

При разморозке продуктов питания следует иметь в виду следующее:

- Поместить продукт без упаковки на противень духовки или в другую специальную емкость.
- Для разморозки больших кусков мяса или рыбы следует поместить их на решетку и поставить под нее поднос для сбора стекающей жидкости.
- Не следует полностью размораживать мясо и рыбу для их приготовления. Достаточно того, чтобы поверхность продукта была мягкой для добавки соли и специй.
- После разморозки следует немедленно начать готовить продукт.
- Не следует снова замораживать размороженный продукт.

См. следующую таблицу для времени и уровня разморозки:

ПРОДУКТ	УРОВЕНЬ LO		УРОВЕНЬ HI	
	Вес	Время	Вес	Время
Хлеб	½ кг	35 мин		
Торт	½ кг	25 мин		
Рыба	½ кг	30 мин		
Рыба	1 кг	40 мин		
Цыпленок			1 кг	75 мин
Цыпленок			1,5 кг	90 мин
Отбивная			½ кг	40 мин
Фарш			½ кг	60 мин
Фарш			1 кг	120 мин

Время указанное в таблице является ориентировочным, оно зависит от температуры окружающей среды, веса продукта и степени его заморозки.

Рецепты приготовления в духовке

Ваша духовка предлагает возможность готовить продукты по рецептам. Для этого Вам всего лишь нужно выбрать соответствующий рецепт (пожалуйста, проконсультируйтесь в разделе Выбор рецептов готовки), указать вес продукта и поместить его в духовку.

Больше Вам не о чем беспокоиться, духовка будет готовить сама.

В следующей таблице Вы найдете возможные рецепты готовки:

СИМВОЛ	РЕЦЕПТ	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ	ТЕМПЕРАТУРА	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ВЕС	БЛЮДА
	цыпленок - птица	—	В зависимости от веса	В зависимости от веса	0,5 - 10 кг	Курица, утка, индейка, гусь
	Куриные бедрышки - птица	—	В зависимости от веса	В зависимости от веса	0,5 - 2 кг	Куриные бедрышки, утка
	Телятина	—	В зависимости от веса	В зависимости от веса	0,5 - 6 кг	Телятина, запеченый фарш, фаршированные блюда
	Свинина	—	В зависимости от веса	В зависимости от веса	0,5 - 10 кг	Свинина, поросенок
	Телятина - Ягненок	—	В зависимости от веса	В зависимости от веса	0,5 - 5 кг	Говядина, ягненок, телячья рулька
	Отбивные	—	В зависимости от веса	В зависимости от веса	0,5 - 4 кг	Телячьи отбивные, свинина, ростбиф
	Рыба	—	В зависимости от веса	В зависимости от веса	0,5 - 5 кг	Рыбные блюда
	Выпечка в форме	—	140 - 170 °C	70 мин	—	Выпечка в форме, чизкейк
	Фруктовый пирог(1)	—	150 - 180 °C	50 мин	—	Фруктовые начинки
	Фруктовый пирог(2)	—	150 - 180 °C	35 мин	—	Фруктовая начинка и тонкое тесто
	Пирог на противне	—	150 - 180 °C	—	—	Пирог без начинки / Бисквит
	Белый хлеб	ДА	160 - 190 °C	В зависимости от веса	0,5 - 2 кг	
	Черный хлеб	ДА	160 - 190 °C	В зависимости от веса	1 - 4 кг	
	Цельнозерновой хлеб		120 - 160 °C	В зависимости от веса	1 - 3 кг	
	Запеканки		160 - 190 °C	40 мин	—	Овощная запеканка, паста, картофель
	Пицца с толстым коржом	ДА	190 - 250 °C	12 мин	—	
	Пицца с тонким коржом	ДА	190 - 250 °C	9 мин		

РУССКИЙ

Выбор рецептов приготовления

- Включите духовой шкаф дотронувшись до ON/OFF.
- Дотроньтесь до символа , он будет выделен красным.
- На экране появятся следующие символы различных рецептов приготовления предлагаемых для вашего духового шкафа:

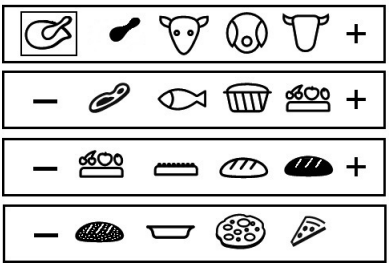

- При помощи символов + и – выберите желаемый рецепт. Дотроньтесь до символа OK.
- Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала подтверждащих выбор и на экране появится следующая информация:



Здесь будет показан символ выбранного рецепта, температура приготовления для этого рецепта и мигающими цифрами будет указан предварительно заданный вес продукта для данного рецепта.

- При помощи + или – можно изменить вес продукта. Для завершения, дотроньтесь до символа OK для подтверждения выбора.
- Если не дотрагиваться до символа OK, экран будет отменен и вновь появится информация о приготовлении в соответствии с заданным рецептом.
- Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала подтвержающих выбранный рецепт, духовой шкаф начнет работу и на экране появится следующая информация:



Здесь будет указан символ выбранного рецепта, температура приготовления для этого рецепта и длительность процесса приготовления.

В начале или во время приготовления:

a) Если желаете изменить функцию приготовления на другую.

- Дотроньтесь до символа .
- Следуйте вышеуказанным инструкциям.

b) Если желаете изменить значение температуры приготовления.

- Дотроньтесь до символа , он будет выделен красным цветом.
- На экране появится символ и выбранное значение температуры.



- При помощи символов + и – укажите новое значение температуры приготовления.
- Дотроньтесь до символа OK.
- Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала подтверждающих сделанные изменения.

c) Если желаете изменить вес приготовляемых продуктов (это возможно только в течение первых 10 минут приготовления).

- Дотроньтесь до символа kg он будет выделен красным цветом.
- На экране Вы увидите символ и значение веса продукта в соответствии с выбранным рецептом.



- При помощи + и –можно изменить вес.
- Затем дотроньтесь до символа OK.

• Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала подтверждающих изменения.

Имейте в виду, что изменение веса продукта может повлечь за собой изменение времени или температуры, в зависимости от параметров выбранного рецепта приготовления.

d) Если Вы желаете использовать функции электронных часов для приготовления блюд.

• Дотроньтесь до символа ⏲, он будет выделен красным цветом. На экране будут показаны 4 функции управления часами.

• Следуйте инструкциям в разделе “Функции электронных часов” для программирования желаемой функции.

Во время приготовления Вы увидите на экране мигающий символ 🌡, указывающий что духовой шкаф нагревает продукы.

ВАЖНО

После первого отключения термостата, Вы услышите сигнал указывающий на то, что предварительный нагрев духового шкафа завершен.

Важная информация для приготовления по рецептам

• Выбрав рецепт и введя соответствующий вес продукта духовка автоматически вычислит необходимую температуру и длительность готовки, однако Вы можете изменить эти значения. Под длительностью готовки подразумевается изначально холодная духовка без предварительного разогрева, если не указано обратного.

• По этому, очень важно выбрать адекватный вес приготовляемого продукта, так рецепт будет реализован правильно и Вы получите оптимальный результат.

• Если Вы готовите с использованием зонда для мяса, духовка определит температуру автоматически. Длительность готовки будет зависеть от выбраной температуры зонда.

• Для программ запекания, по истечении времени приготовления, духовка сообщит о необходимости перевернуть продукт. Духовка издаст аккустический сигнал в определенное время. Кроме того, на экране появится символ ↻, в этот момент следует перевернуть продукт. Если запекаемый продукт не перевернуть, духовой шкаф будет продолжать готовить соответственно выбранному рецепту.

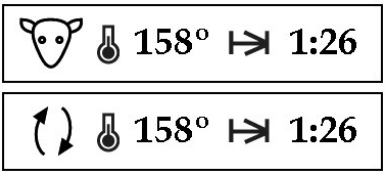

• При готовке по рецептам запекания следует иметь ввиду что слишком жирное мяса требует гораздо большего времени запекания. Таким образом, если Вы готовите несколько кусков сразу также следует увеличить длительность готовки.

• Для рецептов выпечки, хлеба или гратена следует иметь ввиду что готовые рецепты рассчитаны на 500 г муки или 1 кг сырого картофеля или овощей.

• Если Вы желаете приготовить бóльшее количество, следует немного уменьшить температуру и увеличить время готовки (10 минут на каждый дополнительный кг веса).

• Если Вы желаете приготовить меньшее количество следует уменьшить время и увеличить температуру.

ВНИМАНИЕ!

Рецепты белого хлеба, черного хлеба, пиццы с тонким коржом и пиццы с толсным коржом требуют предварительного разогрева пустного духового шкафа. Таким образом, духовка достигнет необходимой

температуры для создания оптимальных условий для готовки этих блюд.

Для остальных рецептов нет необходимости в предварительном нагреве духовки.

Когда Вы готовите по этим рецептам следует действовать таким образом:

- Сначала выберете рецепт, затем духовка начнет нагреваться.
- **ВАЖНО**: Не следует помещать продукты в духовку до тех пор пока она не сообщит об этом.
- Во время предварительного нагрева духового шкафа, Вы увидите на экране мигающий символ выбранного рецепта и символ .
- При достижение температуры заданой в рецепте духовка издаст аккустический сигнал. Можно помещать продукт.
- **Аккустический сигнал будет звучать пока продукт не будет установлен внутри духового шкафа.**
- В заключение, духовка будет готовить автоматически по выбранному рецепту.

Приготовление с использованием зонда для мяса

Зонд для мяса измеряет температуру внутри продукта. Когда температура достигнет предварительно заданного значения, духовой шкаф отключится автоматически.

При приготовлении с использованием зонда для мяса, гарантируется оптимальный результат вне зависимости от типа мяса или веса блюда.

Как установить зонд для мяса?

- Используйте только оригинальный зонд.
- Установите зонд до начала запекания.
- Введите зонд сбоку запекаемого куска, таким образом чтобы конец зонда находился в самой середине куска.
- Введите зонд полностью, до самой ручки.

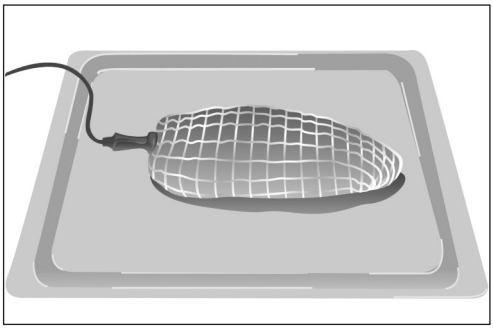

- Рекомендуется перевернуть запекаемый кусок в середине процесса готовки, это следует учесть заранее для того, чтобы не было проблем с зондом при переворачивании.
- Конец зонда не должен касаться кости или участков с жиром. Также он не должен находиться в пустоте (как, например, может произойти при запекании птицы).

Использование зонда для мяса

- Поместите в духовку подготовленный продукт с введенным в него зондом.
- Подключите зонд в гнездо, расположенное в левой верхней части духовки.

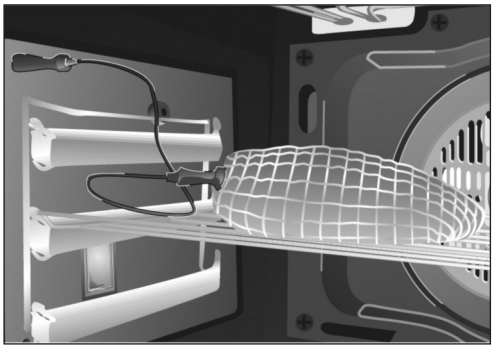

- При подключении зонда, на экране появится символ и мигающее значение рекомендуемой температуры для данного приготовления.



- Если желаете изменить рекомендуемую температуры, следует использовать символы + и –.
- Затем дотроньтесь до символа OK.
- В заключение выберите функцию или рецепт готовки.
- Во время приготовления Вы увидите на экране символ и температуру фиксируемую зондом в данный момент времени чередующуюся со значением выбранной температуры.

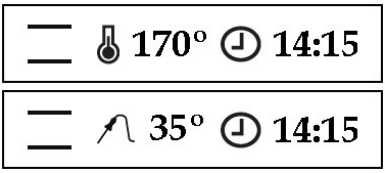

- Когда внутри запекаемого продукта будет достигнута заданная температура, духовой шкаф отключится автоматически, прозвучит сигнал и символ будет мигать.
- Дотроньтесь до символа для отключения звукового сигнала. Будет показано текущее время и символ ON/OFF будет светиться белым. Духовой шкаф отключен.
- Запекаемое блюдо приготовлено по Вашему вкусу и готово к подаче на стол.

Если во время приготовления Вы желаете изменить температуру зонда, дотроньтесь до символа . Затем при помощи символов + и – можно изменить выбранную температуру. В заключение, дотроньтесь до символа OK и Вы услышите один за другим 2 сигнала означающих подтверждение внесенного изменения.

Таблица ориентировочных значений для приготовления мяса с зондом.

ГОТОВКА	Температура зонда	Примечания
Ростбиф	35 - 40 °C	НЕМНОГО ПРОЖАРЕННЫЙ
Ростбиф	45 - 50 °C	ПРОЖАРЕННЫЙ
Ростбиф	55 - 60 °C	ХОРОШО ПРОЖАРЕННЫЙ
Ножка ягненка	65 - 70 °C	
Рулька	80 - 85 °C	
Филейная часть	65 - 70 °C	
Бедро	80 - 85 °C	
Цыпленок	75 - 80 °C	
Запеченая индейка	80 - 85 °C	

Программирование времени приготовления с зондом для мяса

Если Вы готовите с использованием зонда для мяса, можно запрограммировать только время начала приготовления, таймер, установку текущего времени и режим ожидания.

Невозможно запрограммировать продолжительность приготовления, поскольку эта функция определяется моментом когда зонд зафиксирует заданную температуру внутри запекаемого продукта.

Для данного программирования после подключения зонда для мяса следует:

- Дотроньтесь до символа ⏲ который будет обозначен красным цветом. При помощи символов + или – можно увидеть на экране функции управления часами, установка времени начала запекания, таймер, установка часов и режим ожидания.

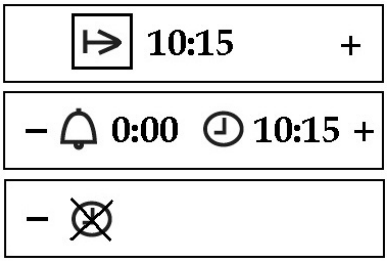

- После выбора функции установки времени начала приготовления ↦, дотроньтесь до символа OK.
- Затем на экране появится символ ↦ и текущее время.



- При помощи символов + или – выберите время начала приготовления.
- Дотроньтесь до символа OK, затем Вы услышите один за другим 2 коротких сигнала и на экране появится символ ↦ и выбранное время начала. Духовой шкаф остается выключенным.

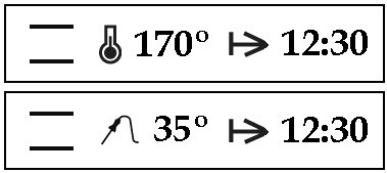

- По достижении заданного часа духовка включится автоматически и начнет готовить.
- Когда внутри запекаемого продукта будет достигнута выбранная температура, духовой шкаф отключится, раздастся звуковой сигнал и символ будет мигать.
- Дотроньтесь до символа для отключения звукового сигнала. Будет показано текущее время и символ ON/OFF будет светиться белым цветом. Духовой шкаф отключен.
- Запеченое блюдо готово к подаче на стол.

Если Вы желаете изменить выбранное время, снова следуйте процессу описаному выше.

Другие функции духового шкафа

Функция защиты от доступа детей

Эта функция блокирует духовку, таким образом малолетние дети не смогут подключить ее. Для активации функции:

- Прежде всего, включите духовой шкаф при помощи символа ON/OFF (если он был отключен).
- Одновременно нажмите на символы **–** и **OK**.
- Вы услышите один длинный сигнал и на экране появится символ . Духовой шкаф заблокирован.

Если дотронуться до фронтального стекла духового шкафа, на экране появится символ указывающий на то, что духовой шкаф заблокирован.

Для отмены данной функции следует повторить вышеприведенные инструкции.

Подсветка духового шкафа

Внутренняя подсветка включается:

- при открывании дверцы духовки. Через некоторое время после закрытия дверцы, подсветка отключится в целях экономии электроэнергии.
- при выборе любой функции приготовления. По прошествии некоторого времени подсветка отключится.

Если Вам необходимо включить подсветку во время приготовления, достаточно дотронуться до символа OK. Если нажимать на OK в течение длительного времени, подсветка будет работать во время всего процесса приготовления. Для отключения подсветки достаточно вновь дотронуться до символа OK.

Ручка для выемки противней

Ручка для выемки противней используется для перемещения противня для проверки состояния запекаемого блюда. См. рисунки. Для манипуляции противня вне духового шкафа следует использовать защитные варежки.

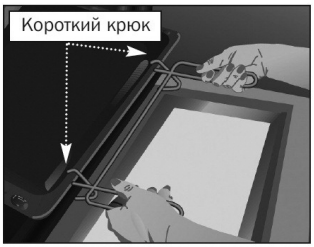

Положение для кондитерского противня. Короткий крюк- поверх противня.

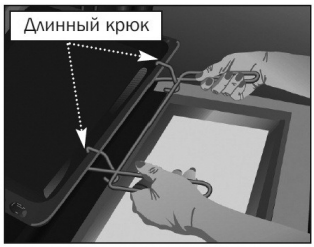

Положение для глубокого противня. Длинный крюк- поверх противня.

Замена лампочки в духовом шкафу

ВНИМАНИЕ!

Для замены лампочки прежде всего следует убедиться, что духовой шкаф отключен от электросети.

- Снять телескопические направляющие, отвинтив гайку (A).

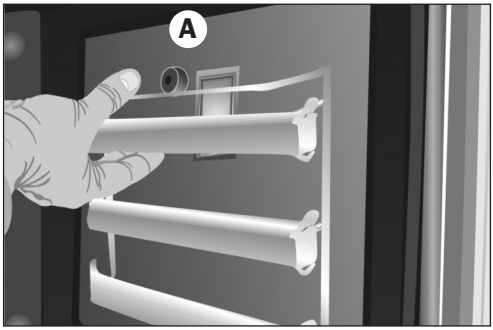

- При помощи специального инструмента, ослабить линзу патрона.

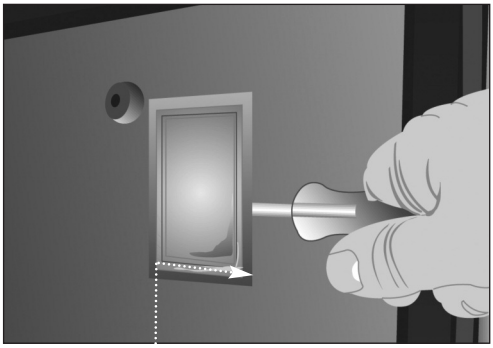

- Замените лампу.
- Вновь установить линзу, убедиться в правильности установки.

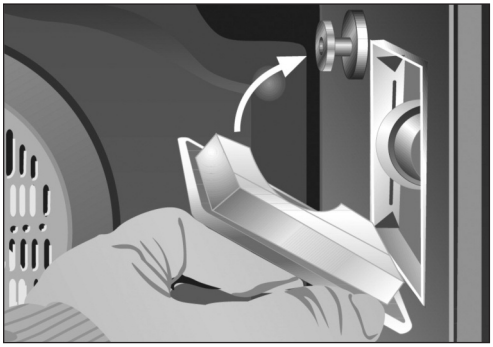

Заменяемая лампа должна выдерживать нагрев до 300° C, закажите ее в службе технической поддержки.