RUS AWE 2214

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

A. Селектор программ


B. Указатель последовательности выполнения программ



C. Кнопка “Старт/Пауза”

D. Кнопка “Сброс”

E. Индикатор “Одкрыть дверцу”

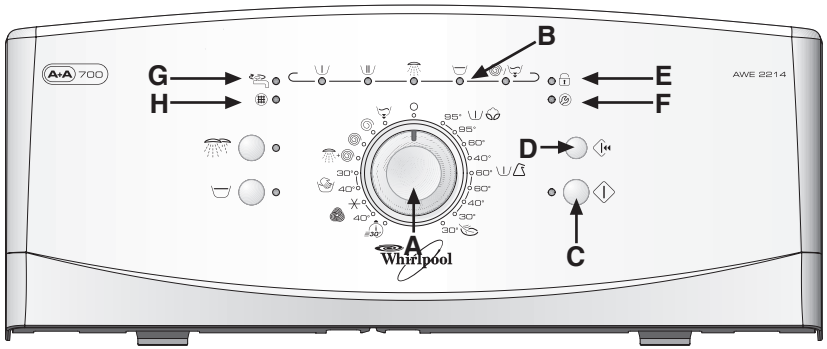

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбои и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:
F. Индикатор “Service”
G. Индикатор “Закрыт кран подачи воды”
H. Индикатор “Прочистить насос”

1) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

2) В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость отжима не превышает 400 об/мин.

Программа		Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания *- При выборе температуры стирки соблюдайте указаня изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу*	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции		Скорость отжима
					Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Интенсивное полоскание	Задержка полоскания	
					I	II	❀			об/мин
Хлопок с предварительной стиркой *95 °C*	*95°C*	95	5.0	Очень грязное белое белье, такое как постельное белье, скатерти, нижнее белье и полотенца, изготовленные из хлопка или льна.	Да	Да 1)	❄	❄	❄	700
Хлопок *40 - 60 - 95 °C*	*40 - 60 - 95°C*	95 60 40	5.0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна.	–	Да	❄	❄	❄	700
Синтетика с предварительной стиркой *60 °C*	*60°C*	60	2.5	Сильнозагрязненные блузки, рубашки, халаты и т.д. из полиэстра (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	Да	Да 1)	❄	❄	❄	700
Синтетика *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60°C*	60 40 30	2.5	Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	–	Да	❄	❄	❄	700
Деликатные ткани *30 °C*	*30°C*	40 30	1.5	Занавеси и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубаки и блузки.	–	Да	❄	–	❄	700
Быстрая стирка *30 °C*	*30°C*	30	3.0	Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстра, полиамида или смешанных тканей с хлопком.	–	Да	❄	❄	❄	700
Шерсть *Холодна - 40 °C*	*- 40°C*		1.0	Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку.	–	Да	❄	–	❄	700
Ручная стирка *30 - 40 °C*	*30 - 40°C*		1.0	Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с симболом ручной стирки на этикете.	–	Да	❄	–	❄	400 2)
Полоскание + отжим		–	5.0	*Аналогично последнему полосканию и окончателному отжиму в программе “Хлопок”.*	–	–	❄	❄	❄	700
Отжим		–	5.0	*В этой программе выполняется интенивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.*	–	–	–	–	–	700
Щадящий отжим		–	1.0	*Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе “Шерсть”.*	–	–	–	–	–	700
Слив		–	–	*Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”.*	–	–	–	–	–	–

Прим. Работой привода управляют датчики. Избегайте превышения дозировки стиральных средств.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10539

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии (кВт час)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)
Хлопок	95	5.0	50*	1.70	2:05
Хлопок**	60	5.0	45	0.85	2:30
Хлопок	40	5.0	55	0.55	2:00
Синтетика	60	2.5	50*	0.80	1:30
Синтетика	40	2.5	45	0.45	1:15
Деликатные ткани	40	1.5	50	0.55	0:45
Быстрая стирка	30	3.0	35	0.40	0:30
Шесрть	40	1.0	55	0.55	0:45
Ручная стирка	40	1.0	40	0.40	0:35

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 20 минут Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандардом IEC/EN 60 456. Разходные данные у вас дома могут отличатся от значений в таблице в зависимости от давления и теипературы подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

** Программа для экономии энергии.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. Загрузите в машину белье, закройте створки барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
2. Положите моющие средства и добавки в ящичек не выше отметки “**MAX**” следующим образом:
   - Программа с предварительной и основной стиркой
   - Программа оновной стирки без предварительной стирки
   - Умягчители и кондиционеры для тканей
   - Пятновыводители
   - Средства для удаления накипи (ели необходимо)
3. Закройте крышку.
4. Проверните ручку переключателя программ и установите на нужную программу и температуру. Мигает контрольная лампочка возле кнопки **“Старт/Пауза”**.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Настройка или отмена функций может осуществляться в любой момент во время выполнения программы. Функция выполняется до тех пор, пока не завершится соответствующая стадия программы.

Кнопка “Интенсивное полоскание”

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особено удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к алергии.

Кнопка “Задержка полоскания”

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ “Синтетика”, “Ежедневная” и “Деликатные ткани”.
- Может быть полезной в случае, если необходимо перенести отжим на более позднее время или дать возможность оттечь воде.
- При выборе “Задержка полоскания”, не оставляйте вещи замоченными очень долго.
- В момент остановки стиральной машины на позиции “Задержка полоскания”, зажигается контрольная лампочка программы “Против смятия”, а также зажжется индикатор и начнет мигать контрольная лампочка возле кнопки **“Старт/Пауза”**.

Завершение действия функции “Задержка полоскания”:

- Нажмите кноку **“Старт/Пауза”**; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы нехотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу “Слив” и нажмите кноку **“Старт/Пауза”**.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**. При этом загорится индикаторная лампочки, расположенная рядом с кнопкой **“Старт/Пауза”**. Указатель последовательности выполнения программ показивает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

- **Примечание:** Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывается.

ИНДИКАТОР “ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ”

Перед началом выполнения программы стирки и после его завершения этот индикатор горит, указывая на то, что можно открыть крышку. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае.
Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел “Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения”.

КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор “Service”

Загоревшийся индикатор “Service” может указывать на неисправность какого-либо из электрических компоентов. См. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации. Если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.

“Закрыт кран подачи воды”

Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. Откройте кран подачи воды; если индикатор не погаснет, см. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации.

“Прочистить насос”

Не откачивается сточная вода. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; В последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел “Снятие фильтра”).

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Все индикаторы указателя последовательности выполнения программы не горят; горит индикатор “Открыть дверцу”.

1. Повертите селектор программ в положение “Выкл/О”.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте крышку и барабан и выньте вещи.
4. Оставьте крышку некоторое время открытой, чтобы высохла внутренняя часть стиральной машины.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**, щоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
2. Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку **“Старт/Пауза”**. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка **“Сброс”** отменяет выполнение программы до ее завершения. Нажмите кнопку **“Сброс”** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Вся имеющаяся вода откачивается прежде, чем снимается блокировка открытия двери.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10539