
gorenje

SV SE

BRUKSANVISNING

FÖR EN UPPRÄTT FRYS

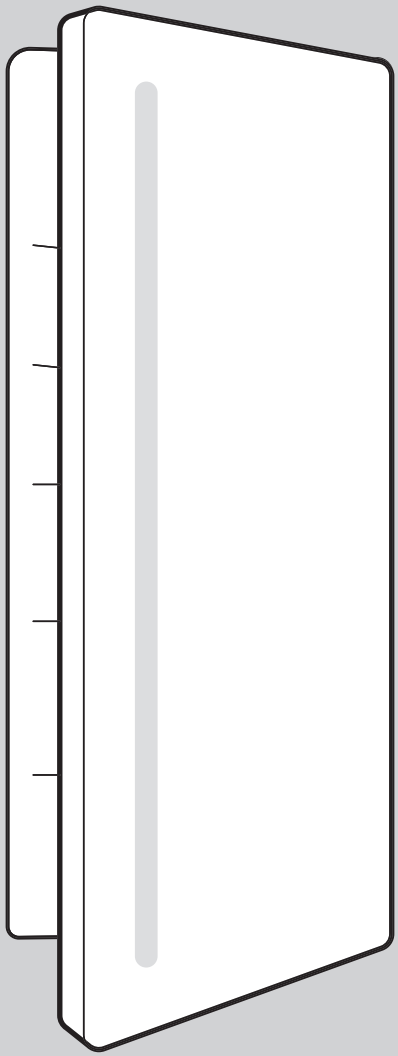

Tack för förtroendet du har visat genom att köpa vår apparat som är utformad för att förenkla ditt liv. För att göra användningen av produkten lättare har vi levererat detaljerade instruktioner för användning och monteringsanvisningar som levereras på ett separat blad. Instruktionerna bör hjälpa dig att lära dig om din nya apparat så snabbt som möjligt.

Vi hoppas att du kommer att få glädje av den.

Besök gärna vår hemsida där du kan ange din apparats modellnummer, som finns på märkplåten eller garantibladet, för att hitta detaljerad beskrivning av apparaten, tips om användning, felsökning, serviceinformation, instruktioner för användning etc.

 http://www.gorenje.com

Länk till databasen EU EPREL

QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten innehåller en webblänk till denna apparats uppgifter i EU:s databas EPREL. Spara energietiketten som referens tillsammans med bruksanvisningen och alla övriga dokument som medföljer denna apparat. Du kan hitta information kring produktens prestanda i EU:s databas EPREL med hjälp av länken https://eprel.ec.europa.eu och det modellnamn och det produktnummer som finns på apparatens märkskylt. Mer detaljerad information om energimärkningen finns på www.theenergylabel.eu.

Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.

Kylskåpet är avsedd för förvaring av färska livsmedel vid temperaturer över 0 °C.

Frysen är avsedd för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta livsmedel (upp till ett år, beroende på typen av mat).

Följande symboler används i hela bruksanvisningen och har följande betydelser:

INFORMATION!
Information, råd, tips eller rekommendation

VARNING!
Varning – allmän fara

ELSTÖT!
Varning – risk för elstöt

BRANDFARA!
Varning – brandrisk

Innehåll

Viktiga anmärkningar och försiktighetsåtgärder 4
Innan du använder apparaten för första gången 4
Viktiga säkerhetsanvisningar 4
Viktig information om användning av produkten 7
Miljöskydd 8

Råd för att spara ström med kylenheter 10

Installation och anslutning 11
Val av rum 11
Ansluta apparaten 12

Beskrivning av apparaten 13

Användning av apparaten 14
Slå på/av apparaten 14
Justering av temperaturen i apparaten 14
Intensiv frysfunktion (super freeze) 15
Eco-funktion 15
Funktionen ConvertTotal 15
Wifi-funktion (endast vissa modeller) 16
Larm hög temperatur 17
Larm för öppen dörr 17

Frysning och förvaring av fryst mat 18
Infrysning 18
Viktiga varningar vid infrysning 18
Förvaring av industriellt fryst mat 18
Lagringstid för frysta varor 18
Upptining av djupfrysta livsmedel 19

Rengöring av apparaten 20

Felsökning 21

Information om buller från apparaten 23

Försäkran om överensstämmelse 24

Viktiga anmärkningar och försiktighetsåtgärder

Innan du använder apparaten för första gången

Innan du ansluter apparaten till elnätet, läs noga bruksanvisningen som beskriver apparaten och korrekt och säker användning. Instruktionerna gäller för flera apparattyper/modeller; vilket innebär att inställningar eller utrustning som beskrivs häri kanske inte finns i din apparat. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida referens och bifogar den till apparaten om den säljs i framtiden.

Kontrollera apparaten för eventuella skador eller felaktigheter. Om du upptäcker att din apparat är skadad, ta kontakt med den återförsäljare som du har köpt apparaten från.

Innan du ansluter apparaten till elnätet, låt den vila i ett vertikalt läge i minst 2 timmar. Detta kommer att minska risken för driftfel på grund av effekten av transport på kylsystemet.

Viktiga säkerhetsanvisningar



BRANDFARA!
VARNING! Risk för brand/brandfarliga material.

Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och föreskrifter.

VARNING! Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningsaggregat på baksidan av apparaten.

Koppla bort apparatens strömsladd från eluttaget innan du rengör apparaten.

ELSTÖT!
VARNING! Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller motsvarande behörig person för att undvika fara.

⚠ ELSTÖT!
VARNING! När du placerar apparaten där den ska stå ska du se till att nätkabeln inte kommer i kläm eller skadas.

⚠ ELSTÖT!
Om LED-belysningen inte fungerar, ring en servicetekniker. Försök inte reparera LED-belysning själv, eftersom det finns risk för kontakt med högspänning.

⚠ VARNING!
VARNING! Använd inga elektriska apparater inuti apparaten, förutom de som tillåts av tillverkaren av denna kylapparat.

⚠ VARNING!
VARNING! Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, föutom de som rekommenderas av tillverkaren.

⚠ VARNING!
VARNING! För att undvika någon fara till följd av dålig stabilitet av apparaten, se till att den är installerad enligt anvisningarna.

Risk för frysskador
Lägg aldrig fryst mat i munnen och undvik att röra frysta livsmedel eftersom det kan orsaka frostskador.

Säkerhet för barn och utsatta personer
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte är under uppsikt av eller först har fått instruktioner beträffande användningen av den här apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska hållas under uppsikt för att förhindra att de leker med apparaten.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en ansvarig vuxen person.

Avlägsna förpackningen som är avsedd att skydda produkten eller särskilda delar under transporten och förvara den utom räckhåll för barn. Det finns risk för skada eller kvävning.

När du tar bort en använd produkt, koppla ur nätsladden, ta bort dörren och lämna hyllorna i apparaten. Detta kommer att förhindra att barn låser in sig i apparaten.

Endast för den europeiska marknaden
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om användning sker under uppsikt av ansvarig person eller om de har fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstår riskerna.

Barn ska inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en ansvarig vuxen person.

Barn i åldern 3–8 år får fylla på och ta ut produkter ur kylskåp.

Varning om köldmedel
Apparaten innehåller en liten mängd av en miljövänlig men brandfarlig gas R600a. Se till att inga delar av kylsystemet skadas. En gasläcka inte är farligt för miljön, men det kan orsaka ögonskador eller brand.

I händelse av en gasläcka, ventilera rummet ordentligt, koppla bort apparaten från elnätet och ring en servicetekniker.

Viktig information om användning av produkten



VARNING! Den här apparat är avsedd för användning i hushåll och för liknande användningsområden, till exempel:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsplatser;
- på bondgårdar, av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
- miljöer av typen B&B;
- catering och liknande typer av detaljhandel.

⚠ **VARNING!**
VARNING! Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller den inbyggda strukturen fria från hinder.

Produkten får inte användas utomhus och den får inte utsättas för regn.

Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här apparaten.

Om apparaten kommer att vara ur bruk under en längre tid, stäng av den med hjälp av motsvarande knapp och koppla bort den från elnätet. Töm apparaten, avfrosta den, rengör den och lämna dörren på glänt.

Vid ett fel eller strömavbrott, öppna inte frysfacket om frysen inte har fungerat på över 16 timmar. Efter denna period, använd den frysta maten eller tillhandahåll tillräcklig kylning (t.ex. en ersättningsapparat).

Teknisk information om produkten
Typskylten finns inuti produkten. Den indikerar data om spänning, brutto- och nettovolym, typ och mängd av köldmedium samt information om klimatklasser.

Om språket på märkskylten inte är det språk du önskar eller språket i ditt land, byt ut den mot den medföljande istället.

⚠ **VARNING!**
VARNING! Skada inte kylkretsen. Detta kommer också att förebygga föroreningar.

Miljöskydd

Förpackningen är tillverkad av miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan fara för miljön.

Kassera en gammal apparat

För att skydda miljön, ta med den gamla apparaten till en auktoriserad vitvaruuppsamlingscentral.

Dessförinnan, gör följande:

- koppla bort apparaten från elnätet;
- låt inga barn leka med apparaten.



Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Råd för att spara ström med kylenheter

- Installera apparaten som anges i bruksanvisningen.
- Öppna inte dörren oftare än nödvändigt.
- Se ibland till att luftcirkulationen under apparaten är fri från hinder.
- Om packningen är skadad eller inte ger en perfekt tätning av någon anledning ska den bytas ut så snart som möjligt.
- Förvara maten i väl tillslutna behållare eller lämpliga förpackningar.
- Innan du placerar maten i kylskåpet, låt den svalna till rumstemperatur.
- Tina fryst mat i kylutrymmet.
- För att utnyttja hela frysfackets inre volym kan du ta bort en del av lådorna som beskrivs i bruksanvisningen.
- Se till att fördelningen av hyllor i facket är enhetlig och att maten är placerad så att luften fritt kan cirkulera i apparatens inre (observera den rekommenderade placeringen av mat som beskrivs i bruksanvisningen).

Installation och anslutning

Val av rum

- Installera apparaten i ett torrt och välventilerat rum. Apparaten kommer att fungera korrekt om den omgivande temperaturen är i intervallet som anges i tabellen. Apparatens klass anges på märkskylten/etiketten tillsammans med grundläggande information på apparaten.

Beskrivning	Klimatklass	Intervall för omgivningstemperatur °C	Relativ luftfuktighet
Utökad temperatur	SN	+10 till +32	≤75%
Tempererat	N	+16 till +32	
Subtropiskt	ST	+16 till +38	
Tropiskt	T	+16 till +43	

INFORMATION!
Placera inte en apparat i ett rum där temperaturen kan sjunka till under 5 °C eftersom detta kan orsaka onormal apparatdrift eller fel!

- Efter installationen ska apparatens stickkontakten vara åtkomlig!
- Placera inte apparaten i närheten av apparater eller anordningar som strålar värme, såsom en kokplatta, en spis, ett element, varmvattenberedare etc, och utsätt den inte för direkt solljus. Apparaten ska stå på ett avstånd av minst 3 cm från en elspis eller gasspis eller åtminstone 30 cm avstånd från en spis med olja eller fast bränsle. Om avståndet mellan en sådan värmekälla och apparaten är mindre, använd en isolerande panel.


Obs! Placera apparaten i ett tillräckligt stort rum. Det bör finnas minst 1 m^3 utrymme per 8 gram köldmedel. Mängden köldmedel anges på märkplåten i apparatens inre.

- Vid basen av köksenheten som är avsedd för inbyggnad i den integrerade apparaten bör det finnas minst 200 cm^2 ledigt utrymme för adekvat luftcirkulation.
  På den övre delen av apparaten kommer luften ut, så försök att inte täcka öppningen för utflödande luft.
  Att ignorera denna varning kan leda till skador på apparaten.

Obs:


När produkten installeras sida vid sida i köksskåp bör varje apparat integreras i ett separat skåp.

Ansluta apparaten

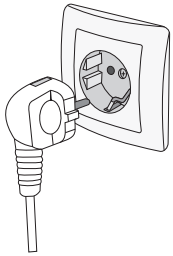

- Anslut apparaten till elnätet med hjälp av nätsladden. Vägguttaget bör vara försett med en jordkontakt (säkerhetsuttag). Nominell spänning och frekvens anges på märkplåten/etiketten med grundläggande information på apparaten.
- Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och föreskrifter. Apparaten tål kortvariga avvikelser från den nominella spänningen, men inte mer än +/- 6 %.


Beskrivning av apparaten

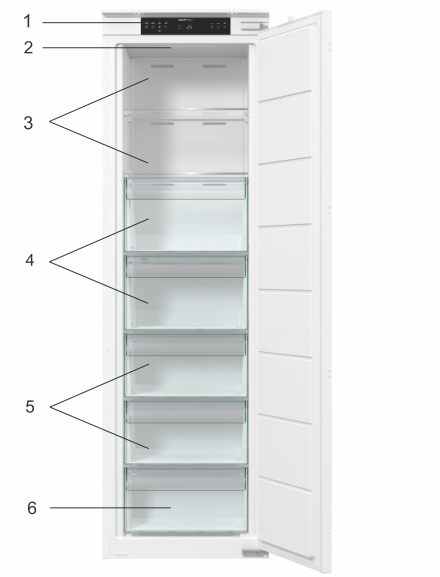

1. Kontrollenhet
2. LED-belysning
3. Lådor för infrysning och förvaring
4. Grund låda för infrysning och förvaring
5. Låda för djupfrysning och förvaring
6. Halvstor låda för infrysning och förvaring

Lådorna har en mekanismsom gör att de inte kan dras ut oavsiktligt. För att ta bort en låda från apparaten, dra ut den så långt det går, lyft framtill och dra ut helt.

Användning av apparaten

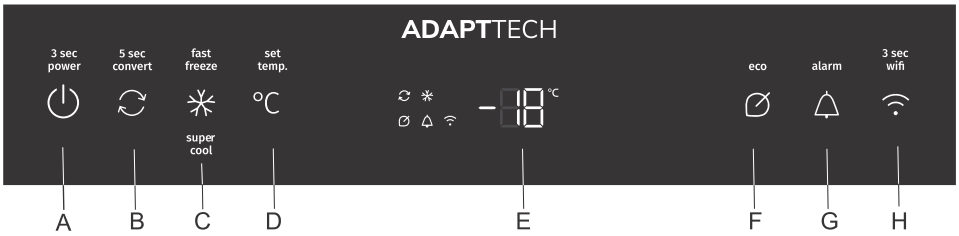

A PÅ/AV-knapp för apparaten
B Frys/ConvertTotal konverteringsknapp
C PÅ/AV-knapp för intensiv frysning (snabbfrysning)
D Knapp för inställning av temperatur
E Display för inställd temperatur
F PÅ/AV-knapp för Eco-funktion
G AV-knapp för akustiskt larm
H Wifi-funktion

Slå på/av apparaten




Starta produkten: Anslut nätsladden till ett eluttag.

Stäng av produkten: För att stänga av produkten ska du trycka på knappen märkt **A** i 3 sekunder. Ett pip hörs och displayen E visar ”--”.

Justering av temperaturen i apparaten

INFORMATION!

- Fabriksinställningen är den rekommenderade temperaturen på -18 °C.
- När apparaten är påslagen kan det ta flera timmar för den inställda temperaturen att nås. Placera inte någon mat i apparaten innan temperaturen sjunkit till den valda inställningen.

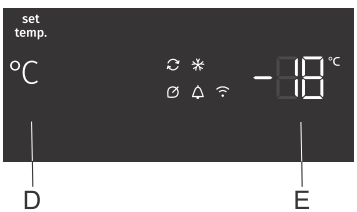


Använd knappen **D** för att ställa in produktens temperatur.

- Temperaturen i produkten kan ställas in i intervallet -16 °C till -24 °C.
- För varje tryck på knappen **D** höjs temperaturen med 1 °C. Tre sekunder efter den senaste knapptryckningen sparas det aktuella värdet automatiskt som senast valda temperatur för produkten.
- Rekommenderad temperaturinställning är -18 °C.

Intensiv frysfunktion (super freeze)

- Använd denna inställning när du slår på apparaten för första gången, innan rengöring eller innan du ställer ni mycket mat i kylskåpet.

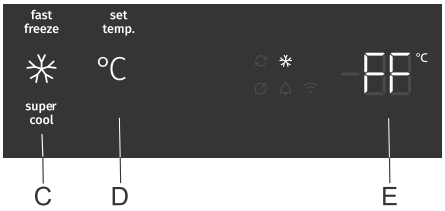

Start: slå på snabbfrysningsläget genom att trycka på knappen **C**. Ett pip hörs, på displayen tänds ✳ och visar **FF**.

Avstängning: Stäng av snabbfrysningsläget genom att trycka på knappen **C** en gång till.

Om funktionen inte inaktiveras manuellt stängs den av automatiskt (efter cirka 52 timmar). Inställningen återgår till det senast sparade läget.


INFORMATION!

- När funktionen intensiv frysning (fast freeze) är aktiverad arbetar apparaten med full effekt. Under denna tid kan ljudnivån från apparaten därför vara något högre än vanligt.

INFORMATION!

- När den intensiva frysfunktionen är aktiveras kan temperaturen vara lägre både i kylskåpet och frysfacket.

Eco-funktion

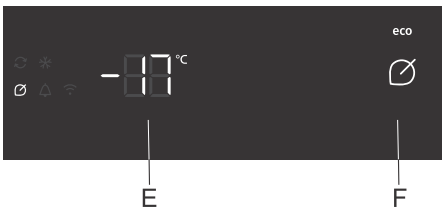


Ström på: slå på **Eco**-funktionen genom att trycka på **F**. Displayen visar ⌀.

Stänga av: Eco-funktionen kan stängas genom att trycka på knappen **F** igen tills symbolen ⌀ slocknar.

Funktionen ConvertTotal

Hela frysfacket kan omvandlas till ett FridgeZone-fack. Förvara därför inte livsmedel där som riskerar att ta skada vid alltför låg temperatur, då de riskerar att frysa. Innan du växlar till FridgeZone-funktionen ska du tömma frysfacket för att förhindra att den frysta maten tinar och tar skada.

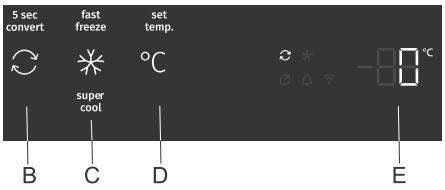

- **Aktivering av funktionen Convert**: håll knappen **B** intryckt i fem sekunder. Ett pip hörs och indikatorn tänds.
- När ConvertTotal-funktionen är aktiverad kan du ställa in produktens temperatur mellan 2 °C och 8 °C. Varje tryck på knappen **D** höjer eller sänker inställningen med 1 °C. Efter tre sekunders inaktivitet sparas inställningen automatiskt som den senast inställda temperatur för frysfacket.
- **Inaktivering av funktionen Convert:** håll knappen **B** intryckt i fem sekunder. Ett pip hörs och indikatorn slocknar.

Wifi-funktion (endast vissa modeller)

Produkten kan fjärrstyras med smarttelefon eller surfplatta. Om produkten inte är uppkopplad till nätverket i hemmet kommer det att fungera som en vanlig produkt.

Vad behövs för att ansluta produkten till internet?

- Signalen från det lokala trådlösa nätverket (Wi-Fi) behöver vara tillräckligt stark där produkten är installerad.
- Hemnätverkets router måste vara ansluten till internet och Wi-Fi-funktionen på produkten ska vara aktiverad.
- Smarttelefonen/surfplattan måste vara uppkopplad till internet.
- Operativsystemet på din smarttelefon eller surfplatta behöver vara kompatibelt med appen ConnectLife.

Anslutning av produkten till ConnectLife-appen

ConnectLife en smart hemplattform som kopplar samman människor, enheter och tjänster. Appen **ConnectLife** innehåller avancerade digitala tjänster och smidiga lösningar som gör att användarna kan övervaka och styra apparater, ta emot meddelanden från en smartphone och uppdatera programvara (vilka funktioner som stöds beror på din apparat och din region/land).

För att ansluta din smarta enhet behöver du ett WiFi-hemnätverk (endast 2,4 GHz-nätverk stöds) och en smartphone som appen **ConnectLife**. har installerats på.

Ladda ner appen **ConnectLife** genom att skanna QR-koden nedan eller sök på **ConnectLife** i din favoritappbutik.

1. Installera **ConnectLife**-appen och skapa ett konto.
2. I **ConnectLife**-applikationen går du till menyn ”Lägg till enhet” och väljer lämplig typ av enhet. Skanna QR-koden (finns på garantibladet eller märkplåten på din produkt; AUID/SN-koden kan även anges manuellt).
3. Appen guidar dig därefter genom hela processen för att ansluta produkten till din smartphone.

4. När anslutningen har upprättats kan produkten fjärrstyras via mobilappen.

Har du fler frågor? Besök oss på **www.connectlife.io** eller skriv till oss på **hello@connectlife.io**.

Öppna menyn Wi-Fi



Aktivering av funktionen Wi-Fi: håll knappen **H** intryckt i tre sekunder. Ett pip hörs och indikatorn **Wi-Fi** tänds.

Att stänga menyn Wi-Fi

INFORMATION!
Om en specialfunktion var aktiv innan du öppnade Wi-Fi-menyn kommer samma funktion att vara aktiv när du stänger Wi-Fi-menyn.

INFORMATION!
Om något av larmen aktiveras eller ett fel upptäcks visas inte detta medan Wi-Fi-menyn är öppen, utan först efter att Wi-Fi-menyn har stängts.

Larm hög temperatur



Om temperaturen i produkten blir för hög aktiveras ett ljudlarm (intermittent signal).

- Varje gång som apparaten slås på med **A**-knappen finns en 24-timmars fördröjning i hög temperatur-larmdriften. Om apparaten inte når tillräckligt låg temperatur under denna period kommer larmet aktiveras.

Stänga av larmet:

- Kvittera och stäng av ljudsignalen genom att trycka på knappen **G**.
- När produkten når rätt temperatur stängs larmindikatorn automatiskt av.
- Om du inte stänger av ljudlarmet aktiveras det tre gånger per minut och förblir aktivt i cirka 10 minuter.

Larm för öppen dörr

Om kylskåpets eller frysskåpets dörr hålls öppen i mer än en minut aktiveras ett akustiskt larm (ett kontinuerligt pipande ljud). Om larmet inte stängs av manuellt kommer det att ljud i 10 minuter.

Stänga av larmet: stäng apparatens dörr för att stänga av larmet.

INFORMATION!
Om du inte stänger av ljudlarmet aktiveras det fem gånger under de första två minuterna och därefter varannan minut.

Frysning och förvaring av fryst mat

Infrysning

INFORMATION!

Den största mängden färska livsmedel läggas in på samma gång anges på apparatens märkplåt. Om mängden mat som skall frysas överstiger den angivna mängden kommer kvaliteten på frysningen vara sämre. Dessutom kommer kvaliteten på mat som redan är fryst försämras.

- Ta bort alla lådor för att utnyttja hela frysvolymen.
- Aktivera snabbinfrysningsfunktionen 24 timmar innan infrysning av färska livsmedel:
  - tryck på knappen **C**.

För att säkerställa att maten fryser så snabbt som möjligt bör förpackningarna fördelas enligt beskrivningen nedan:

Se till att färska livsmedel inte är i kontakt med de livsmedel som redan är frysta.

- Vid frysning av mindre mängder mat (1-2 kg) behövs ingen aktivering av snabbinfrysningsfunktionen.

Viktiga varningar vid infrysning

INFORMATION!

Använd endast frysen för att frysa mat lämplig för frysning. Använd alltid kvalitativa och färska livsmedel.

Välj den mest lämpliga förpackningen utifrån livsmedel och använd förpackningen på rätt sätt.

Se till att förpackningen är luft- och vattentät så att maten inte torkar ut och förlorar vitaminerna.

Ange vilken typ av mat, mängden och datum för frysning på förpackningen.

Det är viktigt att maten fryses in snabbt. Därför rekommenderas mindre förpackningar. Kyl maten innan frysning.

Förvaring av industriellt fryst mat

- Vid lagring och användning av djupfrysta livsmedel, observera tillverkarens anvisningar. Temperatur och utgångsdatum anges på förpackningen.
- Välj endast mat med oskadad förpackning som förvaras i frys vid temperaturer på -18 °C eller kallare.
- Köp inte livsmedel som täcks av frost eftersom det indikerar att den delvis har tinats flera gånger och att det är av sämre kvalitet.
- Skydda maten från upptining under transport. I händelse av en ökning av temperaturen kommer lagringstiden bli kortare och kvaliteten försämras.

Lagringstid för frysta varor

Rekommenderad lagringstid i frysen

Typ av mat	Lagringstid
Frukt, nötkött	från 10 till 12 månader
Grönsaker, kalv, fågel	8–10 månader

Tabellen fortsätter från föregående sida

Typ av mat	Lagringstid
Viltkött	6–8 månader
Fläsk	4–6 månader
Finhackat kött eller köttfärs	4 månader
Bröd, pastarätter, tillagad mat, mager fisk	3 månader
Inälvor	2 månader
Rökt korv, fet fisk	1 månad

Upptining av djupfrysta livsmedel

- Upptining är ett viktigt steg i förvaringen av livsmedel som bevaras genom djupfrysning. Livsmedel måste tinas på ett korrekt sätt.
- Lämpliga metoder för upptining av mat är:
  - i kylskåpet
  - i kallt vatten
  - i en mikrovågsugn med ett lämpligt upptiningsprogram
- Vissa djupfrysta produkter kan tillredas utan att de behöver tinas först. Detta anges i så fall av producenten på förpackningen.
- Livsmedlen behöver vara förpackade i små portioner. På så vis tinar livsmedlen snabbare.
- Använd helt eller delvist tinad mat så snabbt som möjligt. Bakterierna i tinade livsmedel återaktiveras och livsmedlen blir snabbt dåliga. Detta gäller i synnerhet för vissa frukter, grönsaker och färdigrätter.
- Frys inte om helt eller delvist tinade livsmedel.

Rengöring av apparaten

VARNING!
Innan rengöring, koppla bort apparaten från elnätet - stäng av apparaten (se kapitel Slå på/av apparaten) och dra ut strömsladden från vägguttaget.

- Använd en mjuk trasa för att rengöra alla ytor. Rengöringsmedel som innehåller slipande substanser, syror eller lösningsmedel är inte lämpliga för rengöring eftersom de kan skada ytan.

Rengör apparaten utvändigt med vatten eller en mild tvållösning.

Lackbelagda ytor och aluminiumytor kan rengöras med ljummet vatten till vilket ett milt rengöringsmedel tillsatts. Användning av rengöringsmedel med låg alkoholhalt är tillåten (t.ex. fönsterrengöringsmedel). Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol för rengöring av plastmaterial.

Apparatens insida kan rengöras med ljummet vatten, eventuellt med lite ättika tillsatt.

- Tvätta inte de delar i apparatens insida i en diskmaskin eftersom de kan skadas av det.
- Efter rengöring, slå på apparaten igen och sätt in maten.

Felsökning

Problem:	Orsak eller åtgärd
Apparaten är ansluten till elnätet men fungerar inte.	• Kontrollera att det finns spänning i vägguttaget och att apparaten är påslagen.
Kylsystemet arbetar kontinuerligt under en längre tid:	• För hög omgivningstemperatur. • Dörren öppnas för ofta eller för länge. • Dörren är inte ordentligt stängd (eventuella föroreningar på tätningen, felinriktad dörr, skadad tätning etc). • För mycket färska livsmedel har lagts in på en gång.
För stor ansamling av is på bakre väggen på kylskåpets insida kan bero på följande:	• dörren öppnas för ofta eller för länge, • Varm mat placeras i kylskåpet. • Mat eller behållare i kontakt med den bakre innerväggen på kylskåpet. • Dålig dörrtätning. • Om tätningen är smutsig eller skadad, rengör eller byt ut den.
Kondensat (dagg) på hyllan ovanför lådorna:	• Detta är ett övergående fenomen som inte helt kan undvikas i perioder av hög omgivningstemperatur. Det avtar när temperaturen och fuktigheten är normaliserade. Vi rekommenderar att du rengör lådorna oftare och torkar bort dropparna då och då. • Öppna skjutreglaget för fuktighetskontroll. • Lägg in mat i påsar eller andra förpackningar med en bra tätning.
Droppar på längst bak i kylskåpet:	• Det är normalt. Kylskåpet avfrostas automatiskt, vilket gör att vattendroppar rinner genom en öppning i kylskåpets bakre vägg till en behållare över kompressorn, där det förångas.
Vatten droppar/läcker från kylskåpet:	• Tilltäppt vattenutloppsöppning eller vatten som droppar förbi vattenrännan. • Rengöra den blockerade öppningen, exempelvis med plastsugrör. • Om ett tjockt lager av is byggs upp, avfrosta apparaten manuellt (se Avfrostning av apparaten).
LED-belysningen fungerar inte:	• Om LED-belysningen inte fungerar, ring en servicetekniker. • Försök inte reparera LED-belysning själv, eftersom det finns risk för kontakt med högspänning.
E0 visas på displayenheten:	• Temperaturgivare för omgivningsluften är felaktig eller trasig. Kontakta ett servicecenter för reparation. Produkten körs i säkert läge tills den reparerats av en tekniker. Produkten bibehåller automatiskt den bästa temperaturen för varje fack.

Tabellen fortsätter från föregående sida

Problem:	Orsak eller åtgärd
E1 visas på displayenheten:	• Frysens temperatursensor är defekt. Kontakta ett servicecenter för att åtgärda problemet. Produkten körs i säkert läge tills den reparerats av en tekniker. Produkten bibehåller automatiskt den bästa temperaturen för varje del.
E2 visas på displayen:	• Fel på frysens avfrostningssensor. Kontakta servicecentret för att lösa problemet. Produkten körs i säkert läge tills en servicetekniker har reparerat den. Produkten bibehåller automatiskt lämpligast temperatur för varje fack i skåpet.
Displayenheten visar F0:	• Fläktfel i kondensor. Kontakta servicecentret för att lösa problemet. Produkten körs i säkert läge tills en servicetekniker har reparerat den. Produkten bibehåller automatiskt lämpligast temperatur för varje fack i skåpet.
Displayenheten visar F1:	• Frysens fläkt är defekt. Kontakta servicecentret för att lösa problemet. Produkten körs i säkert läge tills en servicetekniker har reparerat den. Produkten bibehåller automatiskt lämpligast temperatur för varje fack i skåpet.
Displayenheten visar Er eller Ec:	• Givarens brytare reagerar inte. Kontakta service för att reparera apparaten. • Fram tills en tekniker reparerar apparaten kommer den att köras i felsäkert läge och kommer automatiskt att upprätthålla den bästa temperaturen för varje fack.

Information om buller från apparaten

Kylning i frysar är möjligt genom ett kylsystem som även innefattar en kompressor (och en fläkt hos vissa apparater), vilken genererar en del buller. Ljudnivån beror på installationen, korrekt användning och ålder på apparaten.

- Efter anslutning av apparaten till elnätet kan kompressordriften, eller ljudet av rinnande vätska vara något högre. Detta är inte ett tecken på fel och det kommer inte att påverka livslängden på apparaten. Med tiden kommer apparaten drift och detta buller bli tystare.
- Ibland kan ovanliga eller höga ljud uppträda under användningen av apparaten. Detta är oftast ett resultat av felaktig installation:
  - Apparaten måste stå plant och stabilt på en solid bas.
  - Apparaten får inte vara i kontakt med en vägg eller intilliggande möbler.
  - Se till att den inre utrustningen sitter stadigt på plats och att bullret inte orsakas av skramlande burkar, flaskor eller andra behållare placerade bredvid varandra.
- På grund av den högre arbetsbelastningen på kylsystemet när dörren öppnas oftare eller under en längre tid då en stor mängd färska livsmedel läggs in eller då intensiva frysnings- eller kylningsfunktioner är aktiverade, kan apparaten tillfälligt generera mer buller.

Försäkran om överensstämmelse

Företaget intygar att apparaten i sin funktion ConnectLife uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktivet 2014/53/EU. Den detaljerade försäkran om överensstämmelse hittar du på webbsidan https://auid.connectlife.io för din produkt bland övriga dokument.

Egna anteckningar

Egna anteckningar

Egna anteckningar

gorenje

www.gorenje.com

CE