KRAFT

Надежно! Выгодно! Доступно!
Safe! Reliable! Affordable!

WWW.KRAFTLTD.COM

Телефон службы поддержки клиентов
8-800-200-79-97


Phone customer service
+7 800 200 79 97

EAC

KRAFT

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

model: **KF-AKM65103LW**

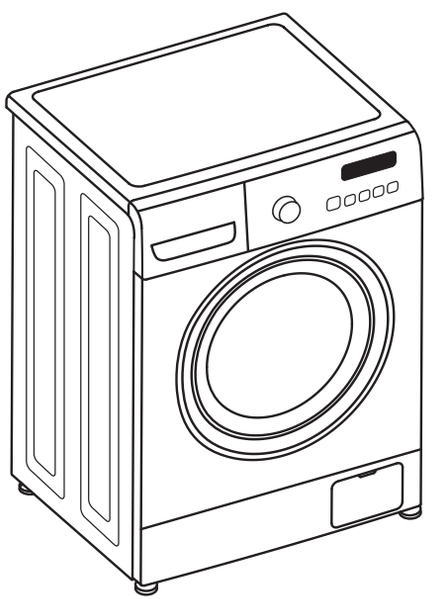

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
USER GUIDE

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки TM KRAFT. Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в обогреваемом помещении не менее 8 часов.

Прежде чем включить стиральную машину, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по ее эксплуатации!

Содержание

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 3
1.1. Меры безопасности 3
1.2. Описание стиральной машины 6
2. УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 7
2.1. Удаление транспортировочных болтов 7
2.2. Выравнивание стиральной машины при установке. 7
2.3. Подключение шланга для залива воды 8
2.4. Подключение сливного шланга 8
2.5. Подключение к сети энергоснабжения 9
3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 9
3.1. Общая информация 9
3.2. Чистка и обслуживание 9
3.3. Плановое техническое обслуживание 10
4. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 11
4.1. Перед стиркой 11
4.2. Загрузка моющих средств 11
4.3. Пуск стиральной машины 12
5. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 12
5.1. Описание программ стирки 13
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 15
7. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 15
7.1. Проблемы и способы устранения 15
7.2. Самодиагностика 16
8. УТИЛИЗАЦИЯ 17
9. Технические характеристики и комплектация 18
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 23
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 24

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

1. Меры безопасности и описание стиральной машины

1.1. Меры безопасности

Пожалуйста, следуйте требованиям инструкции по безопасности. Для того, чтобы предотвратить повреждение техники, обеспечить безопасную эксплуатацию без причинения вреда и ущерба, необходимо соблюдать меры безопасности.

Внимание!

Во избежание серьезных травм соблюдайте требования мер безопасности. В случае несоблюдения перечисленных мер возможно повреждение техники и получение травм.

Использование детьми и недееспособными людьми

- Данный бытовой прибор может быть использован детьми старше 8 лет и людьми с физическими или умственными недостатками, с недостатком опыта и знаний, если они были проинструктированы надлежащим образом о работе и эксплуатации прибора и понимают опасность, связанную с эксплуатацией автоматической стиральной машины.
- Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором.
- Убирайте от детей упаковку прибора.
- Если Вы выбрасываете устройство, выньте вилку из розетки, отрежьте электрошнур настолько близко к стенке устройства, насколько это возможно, а также снимите дверцу, чтобы дети, играя, не заперли себя или не получили удар током.

УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Не вставляйте / вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Держите вилку шнура питания в чистоте, и не удаляйте пыль влажной тканью.
- Не используйте стиральную машину, если она повреждена или какие-либо детали потеряны.
- Не подключайте стиральную машину через повышающий трансформатор.
- Пожалуйста, не ремонтируйте технику самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр.
- Замена электропроводки и электрошнуров стиральной машины производится только специалистами сервисных центров.
- Не дергайте и не вырывайте с силой шнур электропитания.
- Не используйте стиральную машину, если шнур электропитания поврежден и соединения проводов ненадежны.
- Используйте сеть питания с напряжением 220 В и рассчитанной на ток не менее 10 А, не используйте удлинители.
- Розетка должна быть надежно заземлена.

Нарушения вышеперечисленных правил ведут к удару электрическим током и пожару.

ПОЖАРООПАСНОСТЬ



- Не устанавливайте стиральную машину на ковер, место для установки должно быть ровным и с твердым покрытием.
- Используйте стиральные средства с низким образованием пены, не содержащие фосфатов, это улучшает качество полоскания и способствует сохранению окружающей среды.
- Если у Вас есть домашний питомец, внимательно следите за целостностью водяных шлангов и шнуров электропитания.
- Не используйте стиральную машину при температуре окружающей среды ниже 0°С, на улице и в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
- После пользования стиральной машиной тщательно удаляйте остатки воды для предотвращения её замерзания.
- Не устанавливайте стиральную машину рядом с источниками тепла, избегайте контакта с другими электроприборами и нагревающимися предметами, открытыми источниками огня (свечи, сигареты и т.д.).
- Если Вы почувствовали запах загоревшейся проводки или услышали необычный шум при работе машины, немедленно прекратите её использование и обратитесь в сервисный центр.








Нарушения вышеперечисленных правил могут привести к возгоранию.

- Не распыляйте и не проливайте воду на поверхность стиральной машины в процессе стирки.
- Отключайте машину после стирки от сети электропитания, а также во время технического обслуживания и чистки.
- Запрещается пользоваться машиной, если она подверглась затоплению.
- Убедитесь в том, что сливной шланг правильно подсоединен перед началом стирки. Не приближайтесь к машине во время работы, если Вы обнаружили утечку воды.
- Избегайте контакта влажного белья с панелью управления.

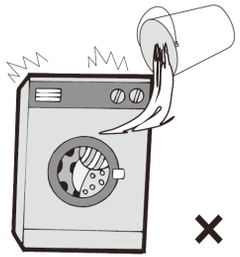

Нарушения вышеперечисленных правил могут привести к удару электрическим током, короткому замыканию или утечке тока.


ВЗРЫВООПАСНОСТЬ

- Не стирайте одежду с использованием легковоспламеняющихся растворителей, бензина и прочих чистящих веществ.
- Пятна от нефтепродуктов могут полностью не отстираться, а их химическое взаимодействие с моющими средствами может привести к возгоранию.



KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

- Не помещайте легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и летучие вещества в стиральную машину.
- Не смешивайте хлорный отбеливатель с аммиаком или кислотами (уксус, средства для удаления ржавчины), при этом могут образовываться ядовитые газы, представляющие угрозу жизни.
- Не пользуйтесь стиральной машиной при утечке газа.
- Не используйте машину в среде метана или прочих взрывоопасных газов.

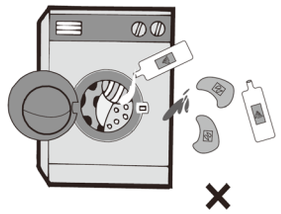

Нарушения вышеперечисленных правил могут привести к возгоранию или взрыву.

ОПАСНОСТЬ ОЖОГА

- Стекло дверцы может сильно нагреваться при стирке, не прикасайтесь к дверце во время стирки.
- Температура воды, сливаемой после стирки при высокой температуре очень высока, будьте осторожны, избегайте контакта со шлангом слива воды.
- Если необходимо открыть дверцу во время стирки при высоких температурах, сделайте это после того, как вода сольется.
- Не открывайте дверь и не прикасайтесь к барабану, пока он полностью не остановится.
- Не подставляйте руки под стиральную машину во время её использования.
- Не извлекайте бельё из машины, пока барабан полностью не остановится.
- Использование машины детьми возможно только под наблюдением взрослых.
- Не разрешайте детям приближаться к машине без присмотра взрослых.
- Не устанавливайте на стиральную машину тяжелые вещи или предметы.
- Когда машина не используется, следите за тем, чтобы дети не забрались вовнутрь и не захлопнули дверцу.


Нарушения вышеперечисленных правил могут привести к ожогам или травмам.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- Машина должна использоваться только в бытовых целях для стирки одежды.
- Перемещать стиральную машину должны не менее 2-х человек.
- Перед стиркой убедитесь, что все предметы из карманов одежды удалены (например, монеты, булавки, крючки и прочее).
- Не рекомендуется использовать машину на речных и морских судах.
- Не стирайте занавески или водонепроницаемую одежду (например, плащи, душевые занавески, спальные мешки и т. д.).
- Стирать можно только одежду, предназначенную для машинной стирки.
- Не стирайте скатерти или изделия без обработанных краев и т. д. Если они требуют стирки, поместите их в сетчатый мешок для стирки.

Нарушения вышеперечисленных правил могут привести к травмам, к повреждению машины или белья.

1.2. Описание стиральной машины

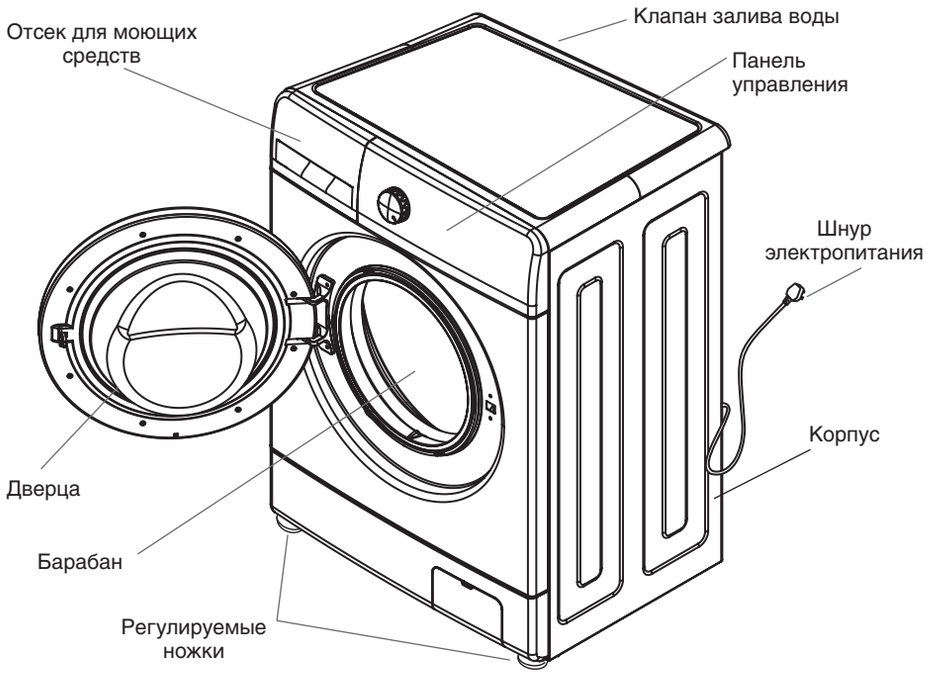


Прибор, представленный на рисунке, носит ознакомительный характер и может отличаться от вашей модели.

Распаковка стиральной машины

- Распакуйте стиральную машину и проверьте, нет ли повреждений, полученных во время транспортировки.
- Также убедитесь, что все комплектующие находятся в упаковке.
- Если у стиральной машины только один клапан залива воды, заливной шланг для горячей воды в комплект не входит.



Инструкция



Шланг для подключения воды



Гаечный ключ


Внимание:

1. *При первом использование возможно откачивание небольшого количества воды. Это является нормальным явлением для данной модели и не является производственным браком. Это остаточная вода после ряда тестов выполненных производителем.*
2. *После каждого использования рекомендуется отключать автоматическую стиральную машинку от электрической сети, во избежания случайного удара током или возгорания.*

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

2. УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

2.1. Удаление транспортировочных болтов

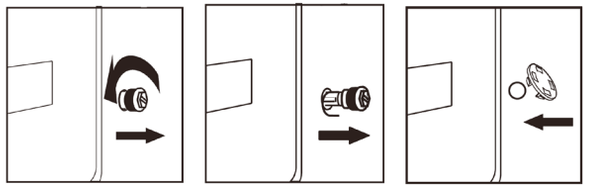

Перед использованием стиральной машины, транспортировочные болты должны быть удалены. Выполните следующие шаги, чтобы удалить болты:

1. Ослабьте четыре транспортировочных болта с помощью гаечного ключа.
2. Возьмитесь за головку болта и вытяните его через отверстие. Повторите это действие для каждого болта.
3. Закройте отверстия с помощью прилагаемых пластмассовых заглушек.
4. Сохраните транспортировочные болты для использования при возможных перевозках машины.


2.2. Выравнивание стиральной машины при установке. Регулировка уровня

Не устанавливайте стиральную машину на открытом воздухе или в местах с температурой ниже 0 °C.

Шаг 1. Проверьте наличие ножек на стиральной машине (резиновая подкладка должна плотно прилегать к корпусу, а фиксирующая гайка надежно закреплять ножку).

Шаг 2. Нажмите на противоположные углы стиральной машины сверху, – удостоверьтесь, что стиральная машина устойчиво стоит на поверхности.


Шаг 3. Отрегулируйте положение машины путем отвинчивания/завинчивания ножек.

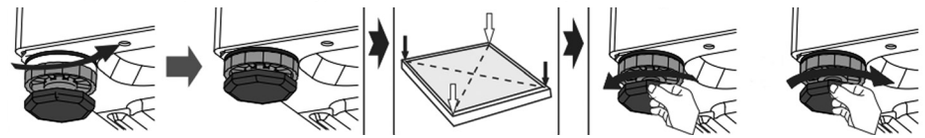

Внимание!

- *Ножки должны находится в наиболее низком положении из возможных (не рекомендуется выкручивать на максимальную высоту).*
- *Стиральная машина должна устойчиво стоять на ровном твердом полу, чтобы свести к минимуму вибрацию, шум и возможное движение машины при работе.*
- *При установке убедитесь в наличии достаточного пространства (со всех сторон) для вентиляции стиральной машины.*

2.3. Подключение шланга для залива воды

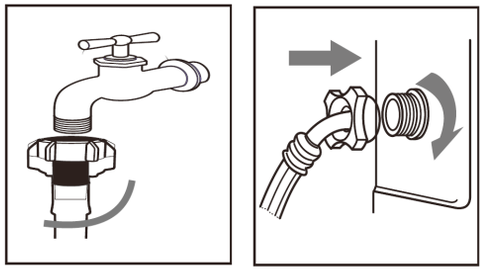

1. Подсоедините шланг к водопроводу и закрепите его, накрутив его на кран (вывод) холодного водоснабжения.
2. Подключите другой конец шланга подачи воды к впускному клапану на задней стороне стиральной машины и закрепите шланг, закручивая его по часовой стрелке.
- Если с задней стороны стиральной машины один впускной клапан, он должен быть подсоединен к источнику холодной воды.
- Если имеются два впускных клапана, один соединяется с источником подачи холодной воды, а другой соединяется с источником подачи горячей воды.


Внимание!

Не перегибайте шланг.

Проверяйте подсоединение шланга залива воды каждый раз перед использованием стиральной машины.

2.4. Подключение сливного шланга

- Сливной шланг должен быть расположен на высоте 85-125 см над уровнем пола, в противном случае это может привести к плохому сливу.
- Используйте для крепления кронштейн для сливного шланга (не входит в комплектацию).
- Позаботьтесь, чтобы все соединения шлангов были герметичны.

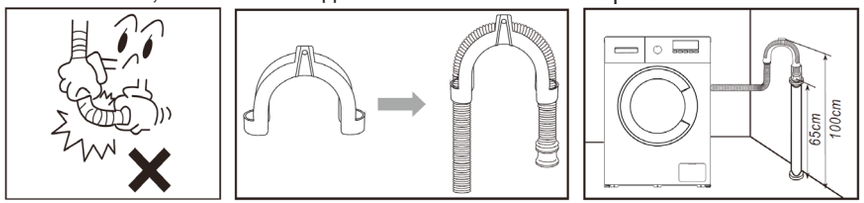

Внимание!

Конец сливного шланга не должен быть погружен в воду, чтобы работать должным образом.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

2.5. Подключение к сети энергоснабжения

Максимальная сила тока при использовании стиральной машины составляет 10 А, убедитесь, что система электропитания (ток, напряжение и проводка) в Вашем доме может удовлетворить требованиям работающей стиральной машины.

- Подключите питание к розетке, которая правильно установлена и правильно заземлена.
- Убедитесь, что напряжение питания в сети соответствует номинальному напряжению машины (220 В).
- Вилка питания должна соответствовать розетке подключения.
- Не подключайте и не вытаскивайте вилку влажными руками.
- При вытаскивании вилки, всегда придерживайте ее, аккуратно доставая из розетки. Не тяните за шнур питания.
- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре.

Внимание!

1. *Машина должна быть заземлена надлежащим образом. В случае короткого замыкания, заземление может уменьшить опасность поражения электрическим током.*
2. *Стиральная машина должна быть подключена по отдельной линии. В противном случае может сработать защитное устройство или перегореть предохранитель.*

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Общая информация

- Стиральная машина предназначена только для бытового использования.
- В стиральной машине можно стирать только ткани, пригодные для машинной стирки.
- Ваша стиральная машина может быть подключена только к холодной воде. Выбирайте бытовой стиральный порошок с низкой степенью образования пены, пригодный только для машинной стирки.
- Подача воды и электропитания должна быть прекращена после окончания стирки.
- Условия окружающей среды для эксплуатации стиральной машины следующие:
  Температура окружающего воздуха 0–40°C.
  Относительная влажность воздуха менее 95% (при 25°C).
- Держите домашних животных подальше от стиральной машины.
- Машина должна устанавливаться и использоваться в помещениях с твердым полом.
- Стиральная машина не предназначена для стирки ковров.

3.2. Чистка и обслуживание


Примечание: Остерегайтесь поражения электрическим током!

1. *Выньте вилку шнура питания или отключите питание перед началом технического обслуживания.*
2. *Не используйте химические растворители для предотвращения взрыва.*

Очистка внешних панелей
- Протрите влажной мягкой тряпкой.
- Удалите оставшееся после стирки моющее средство.
- Не распыляйте воду над машиной при чистке.

Очистка барабана
- Откройте дверцу стиральной машины, чтобы высушить барабан.
- Ржавчина: удалите ее своевременно средством без содержания хлора.

Очистка контейнера для моющего средства
- Вытащите контейнер для моющего средства.
- Извлеките крышку отсека для ополаскивателя.
- Промойте контейнер для моющего средства и ополаскивателя водой или протрите влажной тканью.
- После окончания процедуры вставьте контейнер на место.

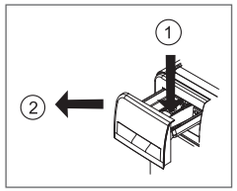

ВАЖНО!

- *Оставьте контейнер для моющего средства открытым для естественной сушки после очистки.*
- *Не промывайте не извлеченный контейнер для моющего средства водой.*
- *Перед запуском стиральной машины, убедитесь, что контейнер для моющего средства правильно закрыт.*


3.3. Плановое техническое обслуживание

Примечание: Остерегайтесь ожогов!

После стирки в машине остается горячая вода, дождитесь, пока вода остынет во избежание получения ожогов.

Кран подачи воды должен быть перекрыт!

Очистка фильтра слива воды (один раз в шесть месяцев)

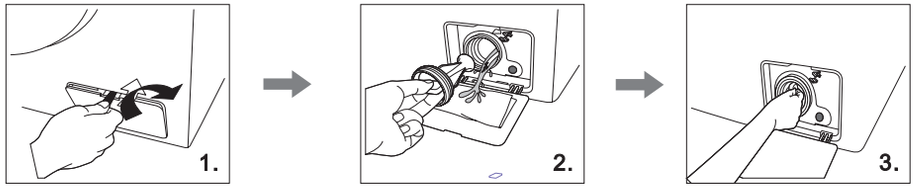


- Откройте крышку фильтра.
- Выкрутите фильтр, слейте оставшуюся воду, выньте все посторонние предметы из фильтра сливного насоса.
- Установите фильтр обратно.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

Очистка фильтров залива воды (один раз в шесть месяцев)
- Перекройте кран, отсоедините шланг от крана и прочистите сетку фильтра с помощью маленькой кисточки.
- Отсоедините заливной шланг от стиральной машины, вытащите сетку фильтра плоскогубцами и установите обратно после очистки.
- Подключите заливной шланг, откройте кран и убедитесь в отсутствии утечки воды.

4. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


4.1. Перед стиркой

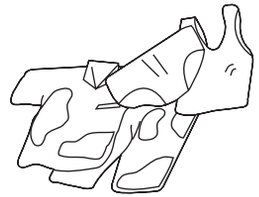


- Не превышайте норму загрузки белья для выбранной программы.
- Выньте все посторонние предметы из одежды, такие как монеты и т.д., чтобы предотвратить повреждение одежды и машины.
- Небольшие изделия (носовые платки, перчатки, носки и т.д.) поместите в сетчатый мешок для стирки.
- Большие и маленькие вещи загружайте в надлежащей пропорции.
- Закрывая дверцу, не кладите одежду между ней и уплотнительным кольцом.
- Рассортируйте одежду в соответствии с информацией, предоставленной изготовителем, такие как тип ткани, температура стирки и т.п., указанной на этикетке одежды.

4.2. Загрузка моющих средств

- Перед стиркой добавьте необходимое количество моющего средства (в виде порошка, жидкости и т. д.) в контейнер для моющего средства и закройте его.
- При использовании жидких моющих средств убедитесь, что их количество достаточно для стирки.

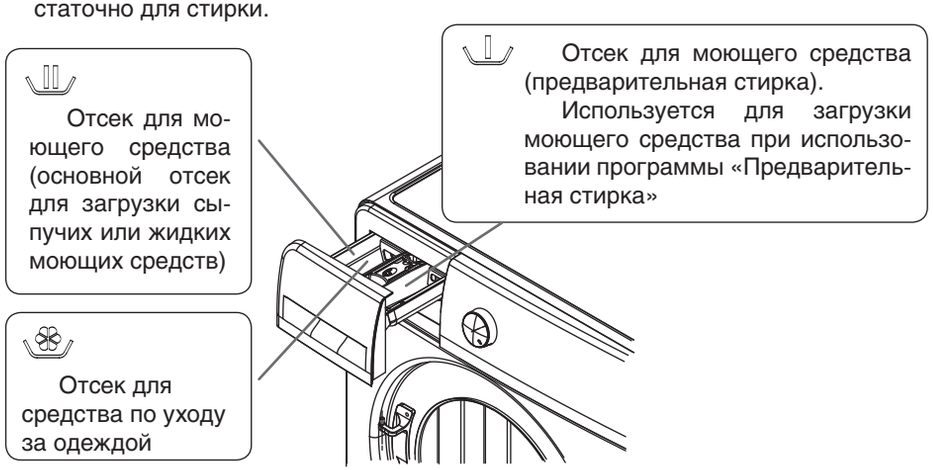

4.3. Пуск стиральной машины

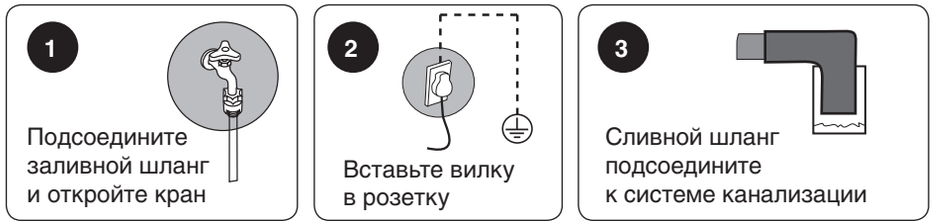


4 Откройте дверцу, загрузите белье в барабан и закройте дверцу. Откройте отсек для моющих средств и поместите в него средство для стирки. Закройте отсек.


5 Нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**

6 Поворотом ручки выберите нужную программу стирки

7 Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**

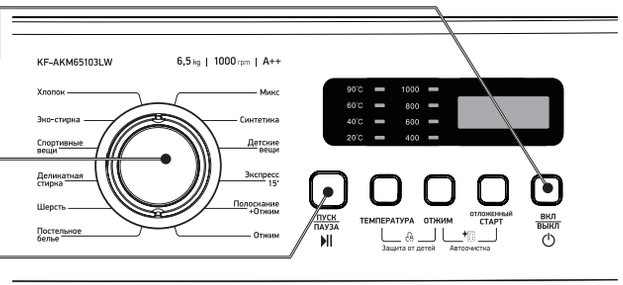

5. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

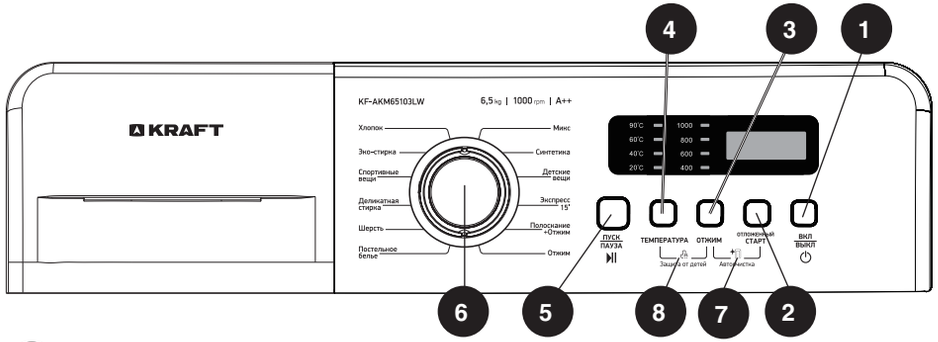

1 **Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ —** для включения стиральной машины нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. После окончания стирки нажмите кнопку повторно. Стиральная машина выключится.

2 **Кнопка «Отложенный старт»** — используя данную функцию вы можете задать время начала стирки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На Вашей стиральной машине установлен дверной замок PTG (электрический замок с блоком закрытия), подождите 2~3 минуты, дождитесь разблокировки замка и только после этого открывайте дверцу! Строго запрещено отрывать дверцу с применением силы!)

3 **Кнопка «Отжим»** — позволяет изменить скорость отжима в выбранной программе. Внимание: скорость отжима при выборе программы «Автоочистка» изменить нельзя!

4 **Кнопка «Температура»** — позволяет изменить температурный режим выбранной программы.

5 **Кнопка «Пуск/Пауза»** — нажатием кнопки запускается или приостанавливается выполнение программы.

6 **Программатор** — позволяет пользователям выбрать программу стирки в зависимости от степени загрязнения, типа тканей и количества загруженных вещей, что обеспечивает высокое качество стирки и более эффективную работу устройства. После включения параметры выбранной программы нельзя изменить посредством переключения рукоятки программатора в другое положение.

7 **«Автоочистка»** — программа специально создана для очистки барабана и труб. Применяется нагрев до 96°C для стерилизации, чтобы последующая стирка белья была более эффективной. Для запуска режима удерживайте в течении 3-х секунд кнопки «Отжим» и «Отложенный старт». Программа не допускает загрузки белья и моющих средств!

8 **«Защита от детей» —** для запуска режима удерживайте в течение 3 секунд кнопки «Температура» и «Отжим».

5.1. Описание программ стирки

- **Хлопок** — стирка при температурах от 0°C до 96°C. Наиболее качественная стирка за счет использования различных режимов движения барабана. Для стирки белых и цветных хлопчатобумажных и хлопковых тканей (постельное белье, пижамы, рубашки, нижнее белье и др.). Температурный режим следует выбирать в зависимости от степени загрязненности белья. Чем сильнее загрязнение, тем более высокий температурный режим следует выбирать.
- **Эко-стирка (экономичная стирка)** — стирка изделий из хлопковых тканей слабой загрязненности с минимальным расходом воды и электроэнергии.
- **Спортивные вещи** — бережная стирка спортивных вещей обычной загрязненности.
- **Микс** — стирка при температурах 0°C; 20°C и 40°C. Для щадящей стирки разнообразных изделий из тканей слабой загрязненности.
- **Синтетика** — стирка при температурах от 0°C до 60°C. Для стирки изделий из синтетических тканей обычной загрязненности.
- **Деликатная стирка** — стирка при температурах от 0°C до 40°C. Бережный режим стирки для деликатных тканей. Рекомендуется для стирки блузок, тюля и других вещей из тонких или деликатных тканей.

- **Детские вещи** — режим стирки детских вещей при высокой температуре в сочетании с дополнительным полосканием, обеспечивающий очистку тканевых изделий от следов моющих средств и пятен.
- **Шерсть** — отдельная программа, предназначенная исключительно для бережной стирки шерстяных вещей или для тканей, стирающихся в режиме ручной стирки.
- **Постельное белье** — программа для стирки покрывал и одеял разного типа. Внимание: не рекомендуется загружать более одного изделия!
- **Отжим** — отдельная программа для отжима. Запускается слив воду из бака стиральной машины с последующим отжимом.
- **Экспресс 15'** — программа, позволяющая быстро (всего за 15 минут) простирать не сильно загрязненные вещи из повседневной одежды.
- **Полоскание + Отжим** — программа используется, если вы хотите отдельно прополоскать белье с последующим отжимом на рекомендованных оборотах, заданных по умолчанию.

Программа	Температура стирки, °С	Кол-во циклов полоскания	Стандартное время стирки (мин)	Отжим, об/мин	Макс. загрузка, кг
Хлопок	холодная (20, 40, 60, 96)	2	88	800 (0, 400, 600, 1000)	≤ 6,5
Шерсть/Ручная стирка	холодная (20, 40)	2	56	600 (0, 400, 800)	≤ 2
Спортивная одежда	20 (холодная, 40)	2	79	800 (0, 400, 600)	≤ 4
Микс	холодная (20, 40)	2	66	800 (0, 400, 600)	≤ 4
Эко-стирка	20 (холодная, 40, 60)	2	69	1000 (0, 400, 600, 800)	≤ 2
Детские вещи	60 (40, 96)	3	107	800 (0, 400, 600)	≤ 3
Быстрая стирка 15`	холодная (20, 40)	2	15	600 (0, 400, 800)	≤ 2
Полоскание +Отжим	-	2	34	800 (0, 400, 600, 1000)	≤ 6,5
Отжим	-	-	14	800 (400, 600, 1000)	≤ 6,5
Деликатная стирка	40 (холодная, 20)	2	71	800 (0, 400, 600)	≤ 3
Постельное белье	60 (холодная, 20, 40, 96)	2	119	1000 (0, 400, 600, 800)	одно одеяло
Синтетика	40 (холодная, 20, 60)	2	73	800 (0, 400, 600)	≤ 3

* Каждая программа стирки может быть изменена. Вы можете самостоятельно устанавливать температуру и скорость отжима для программ (согласно таблице приведенной выше).

* Время выполнения программ указано приблизительно. Фактическое время выполнения программ может быть короче/продолжительнее в зависимости от условий стирки (напора воды, количества белья и т.д.).

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция памяти

- При отключении электроэнергии стиральная машина запоминает, на каком этапе стирки произошло отключение, и при восстановлении электропитания продолжит стирку с момента остановки.

Защита

- Во время отжима одежда может распределиться в барабане нежелательным образом. Машина оснащена функцией автоматического перераспределения белья, которое производится во время отжима, после чего программа отжима продолжается.
- Если одежда не распределяется необходимым образом после выполнения автоматической функции перераспределения (встряхивания) белья, то с целью предотвращения повышенной вибрации стиральной машины, скорость отжима будет снижена.
- Когда загрузка белья в машину незначительна (менее 1 кг), режим отжима может быть автоматически отменен. Из-за небольшого количества белья при отжиме на высоких оборотах может возникнуть чрезмерная вибрация, которая может привести к поломке машины.
- Необходимость перераспределения (встряхивания) белья увеличивает продолжительность выполнения программы стирки.

Примечание!

- *Программы «Хлопок 60°С / 40°С» при максимальной скорости отжима являются стандартными программами стирки, и являются наиболее эффективными по затратам электроэнергии и воды на цикл стирки.*
- *Проверяйте, чтобы никакая одежда не оказалась зажатой между дверцей и уплотнителем.*
- *Используйте подходящий тип моющего средства для различной температуры стирки, чтобы получить наилучший эффект с наименьшим потреблением воды и электроэнергии.*

7. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

7.1. Проблемы и способы устранения

Проблема	Предполагаемая причина / Способ устранения
Стиральная машина не работает	Открыть кран до упора
	Прочистить фильтр на шланге подвода воды
	Закрыть дверцу стиральной машины
	Нажать на кнопку «Пуск/Пауза»

Не открывается загрузочный люк после окончания стирки	Включена система блокировки замка люка. Отключите стиральную машину от электропитания
Вода не нагревается	Убедитесь, что не выбран режим стирки в холодной воде
	Поврежден нагревательный элемент. Обратитесь в сервисный центр
Вода под стиральной машиной	Проверьте подсоединение заливного шланга подачи воды
Не загораются индикаторы	Нарушено электроснабжение. Проверьте подключение к электросети
	Повреждена плата управления. Обратитесь в сервисный центр
Стиральная машина не отжимает	Вынуть и еще раз загрузить вещи в барабан, очистить фильтр насоса
Плохой отжим	Необходимо правильно дозировать моющее средство в зависимости от степени загрязнения вещей и жесткости воды (см. рекомендации на упаковке моющего средства)
	Прочистить фильтр насоса
Стиральная машина не набирает воду	Открыть водопроводный кран
	Проверить напор воды
	Еще раз подсоединить шланг подвода воды
	Закрыть дверцу стиральной машины
	Проверить и убедиться, что шланг не перекручен и не пережат
Стиральная машина набирает и сливает воду одновременно	Проверить и убедиться, что конец сливного шланга располагается выше уровня воды в стиральной машине
Стиральная машина вибрирует	Проверить и убедиться, что сняты все транспортировочные блокировки
	Отрегулировать положение стиральной машины по уровню в разных плоскостях
Появляется большое количество пены через отсеки для стирального порошка	Уменьшить дозу моющего средства
	Проверить жесткость воды, а также количество и тип применяемого моющего средства
Прерывание процесса стирки до окончания программы	Проверить напряжение питания, подачу и слив воды
Временные приостановки в выполнении программы стирки	Стиральная машина оснащена системой автоматического долива воды
	Приостановка вызвана удалением излишка пены

7.2. Самодиагностика

Стиральная машина имеет систему внутренней диагностики, которая в случае возникновения мелких неисправностей, связанных с неправильной эксплуатацией, помогает определить их причины.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

Таблица неисправностей по статусу индикаторов программных режимов

Код ошибки	Неисправность	Возможная проблема	Решение
Машина не включается		Проверьте, нажимали ли вы кнопку ВКЛ/ВЫКЛ или ПУСК/ПАУЗА Проверьте, подключена ли стиральная машина. Проверьте, нет ли отключения электропитания. Перегнулся шланг залива воды.	Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, затем кнопку ПУСК/ПАУЗА. Выполните подключение. Подождите включения электропитания. Расправить шланг.
UE	Не работает отжим	Проверьте, выкручены ли транспортировочные болты. Машина установлена на неровной поверхности. Загружено слишком мало белья/малый вес загрузки. Ножки не отрегулированы.	Выкрутите транспортировочные болты. Переместите машину и установите ровно. Добавьте белья в барабан. Отрегулируйте ножки.
IE	Вода долго заливается	Закрыт кран подачи воды. Вода отключена или низкое давление воды. Фильтр забит.	Открыть кран. Подождать восстановления давления/подачи воды. Проверить состояние фильтра, при необходимости почистить.
OE	Вода долго сливается	Проверьте правильно ли выставлен высота шланга. Проверить, не перекрыт ли сливной шланг.	Сливной шланг должен быть расположен на высоте 100-125 см над уровнем пола. Проверить шланг, исключить перегиб и засор шланг.
DE	Неисправен замок двери	Проверьте, не застряла ли одежда между барабаном и дверцей.	Удалите помеху. Захлопните плотнее дверь. Свяжитесь с сервисным центром, если необходимо.
ЬE	Неисправен нагревательный элемент	Закройте кран, отключите машину от электрической и водопроводной сетей. Свяжитесь с сервисным центром.	
FE	Переливается вода	Закройте кран, отключите машину от электрической и водопроводной сетей. Свяжитесь с сервисным центром.	
LE или CE	Барабан не проворачивается	Закройте кран, отключите машину от электрической и водопроводной сетей. Свяжитесь с сервисным центром.	

8. УТИЛИЗАЦИЯ



Перед утилизацией стиральную машину для безопасности следует привести в полную негодность. Предварительно следует вынуть штекер из гнезда электросети, а затем отрезать кабель питания. В дальнейшем следует действовать в соответствии с местными предписаниями, касающимися утилизации отходов и мусора.

9. Технические характеристики и комплектация

Модель	KF-AKM65103LW
Цвет	Белый
Напряжение питания/частота тока, В/Гц	220-240/50
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1750
Максимальное число оборотов при отжиме, об/мин	1000
Дисплей	LED
Индикация	да
Цвет индикации	желтый
Длина шнура электропитания, м	1,5
Длина шланга для залива воды, м	1
Длина шланга для слива воды, м	1
Класс энергопотребления	A++
Класс стирки	A
Класс отжима	C
Остаточная влажность белья, %	59
Годовое энергопотребление, кВт*ч/год	173
Годовой расход воды, л/год	10560
Максимальный расход воды за цикл стирки, л/цикл	48
Уровень шума при стирке/отжиме, дБ	60/74
Объем барабана, не менее, л	48
Диаметр загрузочного отверстия, мм	287
Внешний диаметр люка, мм	439
Габариты (ШхГхВ), мм	595x480x850
Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм	657x535x885
Вес нетто/брутто, кг	53/57
Основные программы стирки	
Число программ	12
Детские вещи	да
Хлопок	да
Эко-стирка	да
Синтетика	да
Микс	да
Спортивная одежда	да
Шерсть/Ручная стирка	да
Быстрая стирка 15`	да
Постельное белье	да
Деликатная стирка	да
Полоскание +Отжим	да
Отжим	да
Опции	
Автоочистка	да
Отложенный старт	да
Без отжима	да
Пауза в работе	да
Особенности	
Защита от детей	да
Автобаланс	да
Антипена	да
Контроль перелива	да
Комплектация	
Стиральная машина	1 шт.
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.
Упаковка	1 шт.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

КОРЕШОК ТАЛОНА №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ автоматической стиральной машины KRAFT

модель _____ серийны № _____

Изъят «___» _____ 20___ г.

Исполнитель _____ подпись
Ф.И.О.

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы _____

Линия отреза

ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины KRAFT

модель _____ серийный № _____

Продана _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____ тел: _____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

КОРЕШОК ТАЛОНА №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ автоматической стиральной машины KRAFT

модель _____ серийны № _____

Изъят «___» _____ 20___ г.

Исполнитель _____ подпись
Ф.И.О.

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы _____

Линия отреза

ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины KRAFT

модель _____ серийный № _____

Продана _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____ тел: _____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

Автоматическая стиральная машина KRAFT

модель _____ серийный №_____

Владелец, его адрес _____

_____

_____
подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

_____

_____
подпись

Механик: _____
Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____
подпись подпись

Утверждаю _____
наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____
должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

Автоматическая стиральная машина KRAFT

модель _____ серийный №_____

Владелец, его адрес _____

_____

_____
подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

_____

_____
подпись

Механик: _____
Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____
подпись подпись

Утверждаю _____
наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____
должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

КОРЕШОК ТАЛОНА №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ автоматической стиральной машины KRAFT

модель _____ серийны № _____

Изъят «_____» _____ 20_____ г.

Исполнитель _____ _____
Ф.И.О. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы _____

Линия отреза

ТАЛОН №3 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины KRAFT

модель _____ серийный №_____

Продана _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____ тел: _____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

КОРЕШОК ТАЛОНА №4 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ автоматической стиральной машины KRAFT

модель _____ серийны № _____

Изъят «_____» _____ 20_____ г.

Исполнитель _____ _____
Ф.И.О. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы _____

Линия отреза

ТАЛОН №4 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины KRAFT

модель _____ серийный №_____

Продана _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____ тел: _____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

Автоматическая стиральная машина KRAFT

модель _____ серийный №_____

Владелец, его адрес _____

_____

_____
подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

_____

_____
подпись

Механик: _____
Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____
подпись подпись

Утверждаю _____
наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____
должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

Автоматическая стиральная машина KRAFT

модель _____ серийный №_____

Владелец, его адрес _____

_____

_____
подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

_____

_____
подпись

Механик: _____
Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____
подпись подпись

Утверждаю _____
наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____
должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дата продажи

«____» _____ 20___ г.

Штамп магазина

Продавец обязан при продаже заполнить гарантийные талоны Дата изготовления и серийный номер товара находится на упаковке и на задней стенке товара.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные обязательства изготовителя действительны только для автоматических стиральных машин марки KRAFT. Информация об авторизованных сервисных центрах доступна на сайте http://kraftltd.com или по бесплатному телефону службы поддержки 8 (800) 200-79-97. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией KRAFT, просим Вас обращаться в письменном виде по адресу: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», ул. Днепропетровская, 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия, либо по электронной почте: service@lbtd.ru.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. **Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи, но не более 3 лет с даты производства. Срок службы изделия — 5 лет с даты приобретения.**
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
4. Гарантия не включает в себя установку, периодическое техническое обслуживание (чистку, удаление пыли и т.п.).
5. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
6. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:
   - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
   - неправильной установки или транспортировки;
   - действия третьих лиц или непреодолимой силы;
   - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
   - повреждений животными;
   - ремонта или внесений конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
   - отклонений от Государственных технических стандартов питающих электрических и кабельных сетей;
   - подачи на мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
   - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
8. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Стиральная машина автомат KRAFT модель _____

Серийный № _____

Дата производства «_____» _____ _____г.

Штамп ОТК

Продана _____
наименование и номер магазина

_____

Дата продажи «_____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
подпись продавца

Адрес сервисной службы _____
заполняется организацией, продавшей стиральную машину

_____

Претензий к внешнему виду, комплектации и работе стиральной машины не имею. С гарантийными условиями ознакомлен.

_____
Ф.И.О., подпись покупателя

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

DEAR BUYER!

We congratulate you on having bought the device under trade name ™ KRAFT.
We are sure that our devices will become faithful and reliable assistance
in your housekeeping.
Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature
change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may
cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this
case leave the unit at room temperature for at least 8 hours before switching it on.
Before turning on the washing machine, carefully read
with this instruction on its use!

Contents

Safety Precautions (please be sure to follow) 27

Component Name and Accessories of Washing Machine..... 31

Install Washing Machine..... 32

Precautions for use..... 34

Cleaning and Maintenance..... 35

Routine Maintenance..... 36

Instructions for Washing Machines..... 36

The Usage Method of the detergent box 37

Function Introduction of Operating panel..... 37

The introduction of washing programs 42

Common Fault Analysis and Solutions..... 43

Troubleshooting guide 44

List of Specification Parameters..... 45

Notes on Disposal 46

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

Safety Precautions (please be sure to follow)

- The machine has excellent quality and performance, and is your good household helper! Every washing machine is, before leaving the factory, carefully and thoroughly detected to ensure their functions are complete and they are in the best operational state;
- Please read the Manual carefully before using the product and keep it for future needs;
- The graphics in the description are schematic diagrams of products, which may by inconsistent with the model you buy.

To prevent our products from harming or damaging the safety and property of the users or other people, the description of safety precautions that must be followed.

⚠ Caution:
serious injury or death may happen if you do against the identification.

⚠ Notice:
slight injury or product damage may take place if you do against theidentification.

CHILDREN AND SEVERAL PEOPLE USE

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with redused physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervisions or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that thay do not play with appliance.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with redused physical, sensory or mental capabilities, or lacl of experience and knowledge, if they given supervisions or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazard involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not made by children without supervision.
- Children of less then 3 years should be kept away unless continuosly supervised.


ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Don' t insert/pull out power plug with wet hands;
- Keep power plug clean, and don' t remove dust with wet cloth;
- Don' t use the equipment when it is damaged and when its components are scattered or lost;
- Don' t connect step-up transformer to power plug;
- Please don' t randomly dismantle or transform the equipment except the repair technicians.
- The power lines are connected by Y and must be changed by the professionals if damaged or contact with the after-sales service hotline of our company;
- Please don' t drag the power lines strongly when the plug is detached;
- Don' t use the equipment when the power plug connection is excessively loose;
- Please use 220 V~, over 1 0 A three-core power socket alone, and don't use a wiring board to electrify;
- The socket must be earthed reliably;
- Make sure that the power plug is inserted Into the bottom.


⚠ *The above misoperation behaviors are likely to incur electric shock or fire.*

FIRE DANGER

- Don' t use the machine on a carpet, and the ground shall be flat and secure;

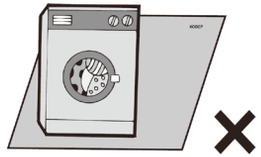

- Please use low foam non-phosphate detergent in favor of rinsing cleaner and good for environment;
- For the places with many pets or injurious insects, please note the safe state of machine to prevent the damages of the power lines and water pipes.
- Please don' t put the machine at below 0°C,don' t be exposed outdoors or used in the place with heavy moisture;

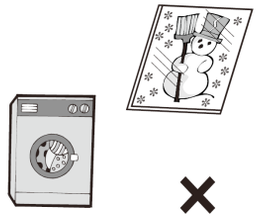

- After using, please drain the water insideclean in order not to freeze.

⚠ *The above misoperation behaviors are likely to incur electric shock, short circuit or electric leakage.*

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

⚠ Fire Danger


- Don' t let washing machines contact with or approach heat source and open fire (such as mosquito-repellent incense, candle,cigarette, electric hair drier etc);
- When a washing machine gives abnormal noise and scorched flavor is sent out, please immediately stop using, cut the supply of water and electricity and contact with our company' s after-sales maintenance department.



The above misoperation behaviors are likely to incur fire or electric leakage.

⚠ Explosion Danger


- Don' t wash or dehydrate the clothes stained with flammable diluent, benzene, gasoline, dry cleaning detergent solution, edible oil and fats etc;
- The oil spots in the clothes stained with oil composition cannot be completely eliminated after washing, which may react chemically leading to fire.

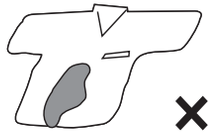

The above misoperation behaviors are likely to incur fire or explosion.

⚠ Explosion Danger


- Don' t put the inflammable, explosive and volatile substancesor the clothes stained with the above substances in the washing machine or approach it;
- Don' t mix the chlorine bleach with ammoniac or acidic materials(such as vinegar or rust remover), as different chemical substances can generate poisonous gas endangering life;
- Don' t operate the washing machine when gas leaks;
- Don' t use the machine near a biogas digester or in explosivegas or liquid environments.

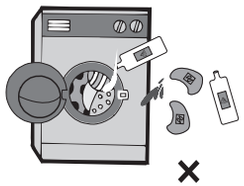

The above misoperation behaviors are likely to incur explosion.

⚠ Fire Danger

- Don' t spray water on the washing machine during washing;
- Please pull out the power plug after use, maintenance and cleaning;
- It is prohibited to use after the washing machine is soaked in flood;
- Please fasten the drainage pipebefore use, and confirm that the sewer is not blocked by foreign matters. Don' t approach if there is water under the washing machine;
- Don' t put wet clothes on the control panel.

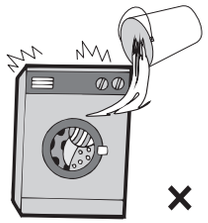

The above misoperation behaviors are likely to incur fire, short circuit or electric leakage.


⚠ High Temperature Danger	⚠ Caution
■ The glass door will be very hot when washing at a high temperature, so please don't touch the door during the use,particularly the elderly and children; ■ The temperature of the sewage discharged from high temperature washing is very high, don't approach or contact; ■ If it is needed to open the door during the high temperature washing, do it after the hot water is discharged; ■ Don't approach the machine (drying model applicable) during and after drying; ■ Don't stretch your hand under the machine during the operation for the purpose of avoiding injury in vibration; ■ Don't touch the clothes inside with hands before the dewatering drum doesn't completely stop rotating; ■ The children and the mentally handicapped use the machine with the collaboration of their guardians. The above misoperation behaviors are likely to incur scald or harm.	■ Don't let children contact or approach washing machines; ■ Don't climb or lay heavy objects on the washing machine; ■ The dismantled wrappages shall be scrapped timely so that children will not contact or eat mistakenly; ■ When the washing machine is not used, please close the door to prevent children from hiding inside; ■ Make sure that the laying of water pipes and electric wires has no danger to stumble people; ■ The handling method of scrap machines: ➢ Pull out the power plug ; ➢ Cut off the power lines and drop them with power plug; ➢ Damage the door lock of the washing machine to avoid the asphyxia of children owing to being locked in the machine. The above misoperation behaviors are likely to incur fire or explosion.

⚠ NOTE

⚠ Damage Danger	⚠ Damage Danger
■ The washing machine is mainly used for washing clothes rather than for other purposes; ■ Moving or carrying the machine needs at least 2 people; ■ Don't forcibly buckle, bind or put heavy objects on the power lines; ■ Don't heat or wash the ductile and easily shrinking clothes such as cotton ramie, delicate textiles etc at 9 0℃; ■ Please make sure that all articles (such as coins, pins, hooks and other hard objects) in the pockets of clothes are emptied before washing; ■ Don't use the machine in the plane or on the ship. The above misoperation behaviors are likely to incur personnel injuries or clothes damages	■ Don't wash curtain or waterproof clothes (such as raincoat, shower curtain and sleeping bag etc); ■ Only the machine washable clothes can be washed. If you have doubts, please follow the washing guide identification on the clothes; ■ Don't wash the tablecloth or washings without edges etc. If they require washing, please put them in the net bag to wash. The above misoperation behaviors are likely to incur clothes damages.


Component Name and Accessories of Washing Machine

Attachment specification

Instruction	water supply hose	wrench
		

Part name

The picture is just for refference, the detailed information should be based on the real product!

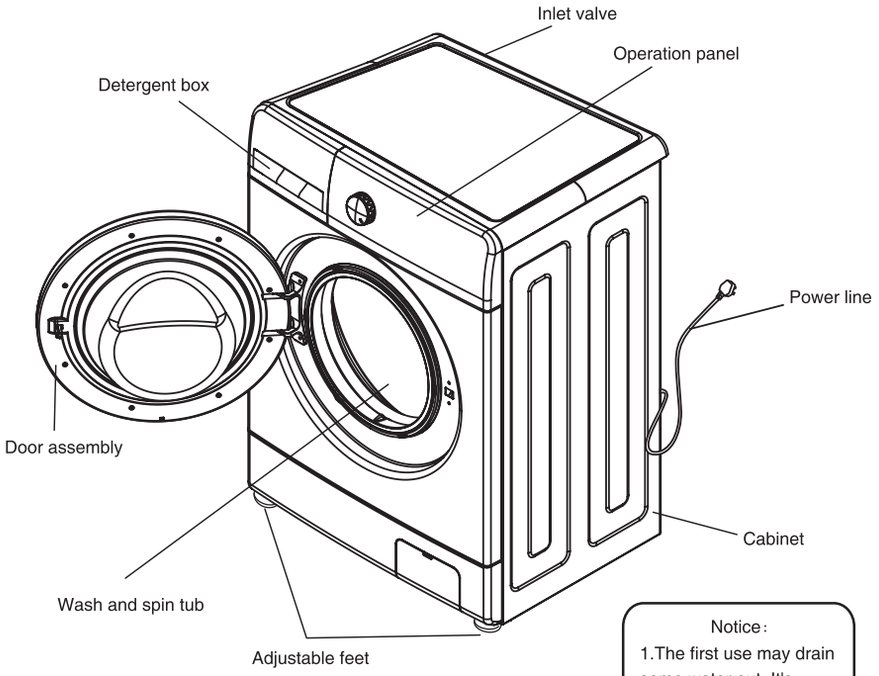

UNPACKING THE WASHING MACHINE


- Unpacking your washing machine and check if is there any damage during the transportation. Also make sure that all the items in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation,or any item is missing or damaged,please contact the local dealer immediately.
- If your washing machine is not double inlet, you do not have the hot inlet hose.

Notice:
1.The first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.
2.After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.

Install Washing Machine

■ Remove transit bolts

Before using this washing machine, transit bolts must be removed from the backside of this machine. Please take the following steps to remove the bolts:

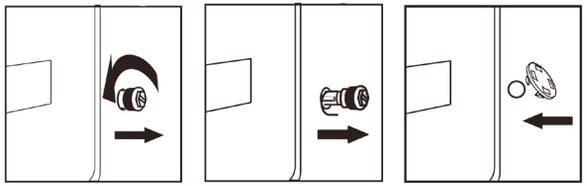


1. Loosen the four transit bolts with a spanner
2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.
3. Fill the holes with the supplied plastic covers.
4. Keep the transit bolts properly for futher use.

■ Levelness adjustment

Do not place the washing machine outdoors or in a place below 0 °C, otherwise the program controller tends to be damaged.

- Check whether the feet are in their states as delivered (the rubber pad fits bottom of the inner tub box closely; the lock nut is securely locked on the rubber pad) or not and, if not, restore them to their states as delivered.
- Press opposite angles of the top cover plate, press the top cover plate vertically to shake the washing machine to check whether its feet are in close contact with the floor or not.
- Rotate the feet leftward or rightward to adjust the levelness till they are in close contact with the floor and the washing machine does not shake.

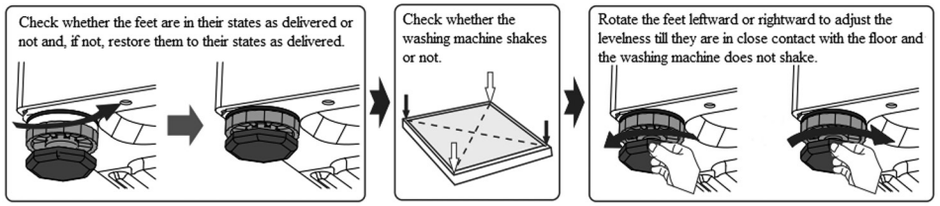


⚠ WARNING

- When the four feet are in close contact with the floor, the washing machine must be completely level and secure. When the washing machine is level, make the feet as low as possible.
- Improper levelness adjustment will result in the washing machine's big noise, vibration, displacement, etc.
- There is a vent at bottom of the washing machine (do not block it). Place the washing machine on a solid, flat and skidproof floor. To avoid injuries, do not place the washing machine on soft blanket, wooden floor, platform or rack.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

■ Connect the inlet hose

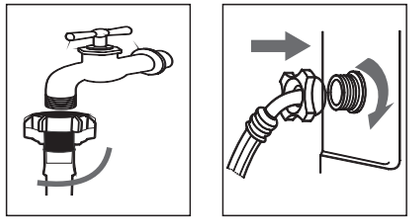


1. Connect the inlet hose to tap and fasten it anticlockwise.

2. Connect the other end of the inlet hose to the inlet valve at the backside of the washing machine and fasten the hose tightly clockwise. when there is a inlet at the back of the machine,it must be connected to a cold water supply.If there are two inlet valve,one is connected to a cold water supply and the other is connected to a hot water supply. Follow the indication of the picture below to complete the connection.


⚠ NOTE

- If there is any leakage with hose after the connection,then repeat the steps to connect inlet hose.
- Do not bend the hose.
- Check for inlet hose connection carefully before using the washer each time.

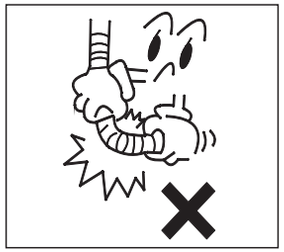


■ Connect the drain hose

- The drain hose shall be placed at a height of 85-125 cm above the floor, otherwise,it can cause poor drainage.
- You can use the supplied drain hose support bracket to loop the drain hose down into the wall,standpipe or laundry tub.
- Take care to ensure all hose connections are tight.

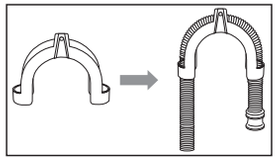

⚠ NOTE

- The end of the drain hose cannot be immersed in water for the washer to work properly.

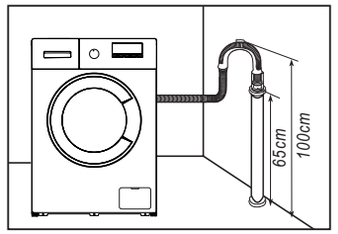

■ Connect the power

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your plate is same to that in the machine's rated voltage.
- Power plug must match the socket.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hands.
- When pulling out the plug, hold the plug tightlly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.

⚠ WARNING

1. This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
2. Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.

PRECAUTIONS FOR USE

Range

- ■ Your washing machine is household;
- ■ Your washing machine only can wash the fabrics suitable for machine wash;
- ■ Your washing machine only can be connected with cold tap water. Please choose the commercially available household low foam detergent and clothes tendering agent only suitable for machine wash;
- ■ For the clothes with steel wire, the wire will pop up during washing. To protect your washing machine and clothes, please don't wash that kind of clothes in the washing machine;
- ■ The supply of water and electricity shall be interrupted after the washing;
- ■ The operating environment conditions of the washing machines are as follows:

➢ The ambient air temperature is 0 - 40°C;
➢ The relative humidity of air is below 95% (at 25°C);
➢ Keep your pets away from the washing machine;
➢ Don't let children or the elderly use the machine if nobody looks after them;
➢ The machine must be installed and used in the rooms with floor drains;

➢ Don't wash your carpets;
➢ The power line of the machine is Y connection mode. The plug of the power line must be inserted into the three-core socket with grounding wire, making sure that your three-core socket is grounded in a correct and reliable way.

Cleaning and Maintenance

Notice: be cautious of electric shock hazard!

- ■ Please be sure to pull out the power plug or cut off power before you start maintenance;
- ■ Don't use chemical solvent to prevent explosion.

Clean the box and control panel


- ■ Wipe with a wet soft towel;
- ■ Don't use detergents with lapping compounds;
- ■ Please immediately eliminate the residual detergent after washing;
- ■ Don't spray or rinse the machine with water.

Clean the drum

- ■ Open the door of the washing machine to keep it dry;
- ■ Rust: please remove it timely with chloride-free detergents. Don't use a steel wire ball to remove.

Cleaning of the detergent container

- Draw the detergent container out.
- Take out the siphon top cover.
- Flush the detergent container and the siphon with running water or wet soft towel.
- Put the siphon top cover and the detergent container back.

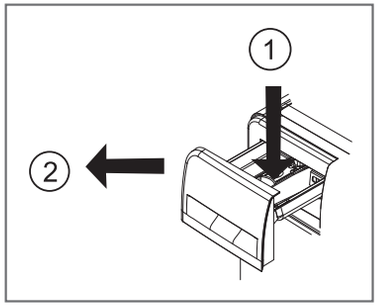

⚠ Caution!


- *Make the detergent container open for natural drying after cleaning.*
- *Do not flush the detergent container with water directly, otherwise it may result in water leakage, electric part or floor damage, etc.*
- *When the washing machine is operating, make sure the detergent container is correctly closed.*

Routine Maintenance

NOTE Notice:Beware of scalding danger!

- Proceed after the hot water in the machine cools for the avoidance of scald;
- The tap shall be turned off!

Clean draining pump (once every six months suggested)

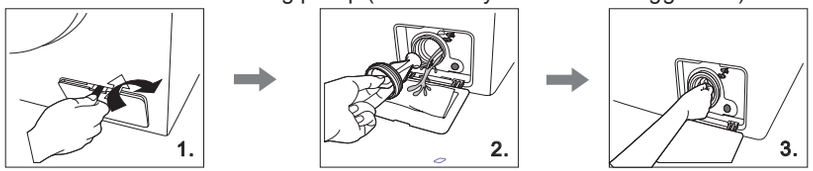

Unscrew the filter and pay attention to the remaining water , taking out any foreign material from the drain pump filter;

Open the filter cover with tools such as coins according to the direction of the graphic;

Reinstall the filter.

Clean the filter screen in the inlet (once every six months suggested)

- Turn off the tap, remove the inlet hose from the tap, and scrub the filter screen with a small brush;
- Screw off the inlet hose from the back of the machine, pull out the filter screen with nipper pliers, and mount again after cleaning;
- Connect the inlet hose again, turn on the tap and check to make sure no water leakage.

Instructions for Washing Machines


Preparations before Washing

Sort clothes

- Don’t exceed the rated washing capacity of the selected program;
- Take out all foreign matters in the clothes such as clips, coins etc to prevent damaging the clothes and the machine;
- Tie a knot, close the fasteners, zip and sew the opening. For the smallarticles (handkerchiefs, gloves and socks etc),easily wrapped and worn clothes, please put them in the filter screen for washing. The weight of the clothes in the filter screen cannot be more than 400g, and they shall be washed together with those that are not put in the filter screen.
- Don't wash them independently; The big and small clothes are put in proper proportion;
- When the door is closed, don’t place the clothes between the door and the sealing ring.

Put clothes in classification

Classify the clothes according to the washing information provided by the manufacturer such as washing label, type, color and stipulated washing temperature etc..

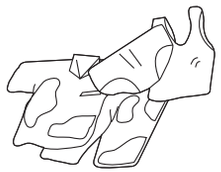

The Usage Method of the detergent box

Synthetic Detergent Powder

- Please dissolve detergent (e.g soap pieces)before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach


- Please use detergent with less foam.
- Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener

- Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last potch happening.
- When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water.
- Do not exceed MAX mark.


Prewashing Detergent

- Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

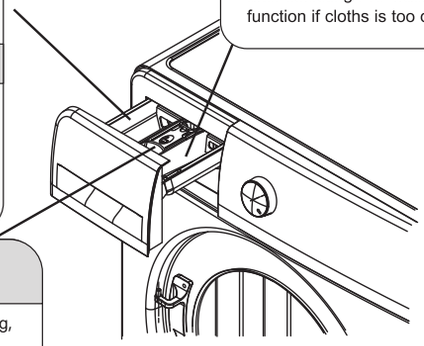

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

Function Introduction of Operating panel

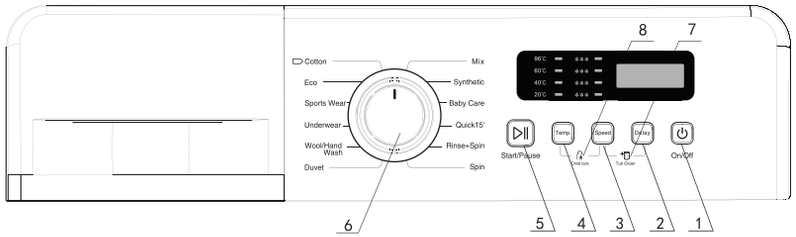

1. On/Off Button
- Turn on or turn off power.
- When procedure finish, press Power to cut off power.

2. Delay Button
- Delay Time
- Delay time refers to the period from appoint to start.

3. Speed Button
- Select the Speed according to the capacity and variety of cloths.

- Different procedure, different speed select range, but the speed of drum clearance no choice.

4. Temp. Button
- Select water temperature according to the variety and contamination degree.
- Different procedure, different water temperature range, some no choice.

5. Start/Pause Button
- Press it to start operating
- Press it to pause during operation, press again to continue.

6. Program Button
- Select program according to variety and contamination of cloths.

7. Tub Clean
- For the sake of clearing the scouring remained, and completing sterilization&disinfection
- Press Speed+Delay for more than 3 seconds to start tub clean program.

8.Child-Lock Button
- Press it to guard against child operating.
- Child-Lock operating, other buttons unavailable except Power.
- Press Temp.+Speed for more than 3 second to ON/OFF Child-Lock function.

Usage of routine clothes

1.Preparations
- Open the door put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2.Press the On/Off button

3.The programs can be selected according to requirements.
- Cotton---Mix---Synthetic---Baby Care---Quick 15'---Rinse+Spin---Spin ---Duvet---Wool/Hand Wash---Underwear--Sports Wear---ECO

4.Press Start/Pause button and begin to wash

5.When all operations finished, the buzzer emits a noise.
- Screen shows END, and buzzer rings.
- Open the door to get cloths out.
- Unplug and turn off the stopcock.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

The usage of self-compiled program

Use this when need to set up the temperature, times of rinse and the revolution of spin.

1.Prepare to wash
- Open the door, put clothes in and close the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2.Press the On/Off button

3.The programs can be selected according to requirements.

4.Press Temp./Speed/Delay to setup water temperature, dewatering speed and appoint time.

5. Press the Start/Pause button to start washing.

6.When all operations finished, the buzzer emits a noise.
- Screen shows END and buzzer rings.
- Get cloths out .
- Unplug and turn off the stopcock.

The introduction of Wool/Hand wash program

This function is set for woolen and fibrous clothes. Please confirm the washing icon in clothes before washing them.

1.Preparation for washing
- Open the door, put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2.Press the On/Off button, connect the power.

3.Rotate the program button and choose the “Wool/Hand wash”
- Please choose appropriate temperature and rotate speed according to requirements.

4.Press the Start/Pause button and begin to wash.

5. When all operations finished, the buzzer emits a noise.

- Washing capacity should be less than 2 kg.
- When finish all programs, please take out all clothes quickly to prevent them from distorting.
- The washing can't be ordered.
- In order to prevent clothes from damaging, the water temperature should be less than 40℃.
- Please separate white or bright color clothes from dark clothes.
- Use the detergent specially for woolen clothes to prevent damaging them.

The introduction of ECO Wash program

Wash the clothes lightly polluted can save time and energy.

1.Preparation for washing

- Open the door, put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2. Press the On/Off button, connect the power.

3. Rotate the program button and choose the “ECO Wash”

- Please choose appropriate temperature and rotate speed according to requirements.

4. Press the Start/Pause button and begin to wash.

5. When all operations finished, the buzzer emits a noise.

- When the washer is working, if you want to change its setting, please press the Start/Pause button to stop running temporarily and then choose the program you need.

The introduction of Baby Care program

This function can use high temperature to sterilize and remove the mites.

1.preparation for washing

- Open the door, put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2.Press the On/Off button, connect the power.

3.Rotate the program button and choose the “Baby Care”

- Please choose appropriate temperature and speed according to requirements.

4.Press the Start/Pause button and begin to wash.

5.When all operations finished, the buzzer emits a noise.

The introduction of Spin program

1. preparation for washing

- Open the door, put clothes in and closes the door.

2. Press the On/Off button, connect the power.

3. Rotate the program button and choose the “Spin”

- The default speed is 800r/m, pressing “Speed” button can adjust the speed.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

4.Press the Start/Pause button

- Begin to drain away water and spin.

5.When all operations finished, the buzzer emits a noise.

- Before spinning, please make sure there are no nails, keys or other foreign matters in the tub to avoid unnecessary loss.
- During the process of spinning, the actual spinning speed may be inconsistent with the program speed, which is because the washer adjust the speed according to the balance between clothes.
- There may be rhythmic drone during spinning, which is the normal voice of drain bump rather than the machine fault.

The introduction of Tub Clean function

1.Preparation for washing

- Please make sure nothing in the tub before cleaning.
- Open the distribution box, add the liquid bleach in the main box.
- Don't add detergent or laundry detergent to prevent causing too much foam.
- Close the distribution box.
- Please make sure the inlet pipes connected well and the tap turned on.

2.Press the On/Off button, connect the power.

3.Press the “Speed” and “Delay” button for more than three seconds at the same time, which can choose the tub cleaning program.

4.Press the Start/Pause button.

- The programs begin to operate after the door locked.

5.When all operations finished, the buzzer emits a noise.

- After finish the program, dry the inside part of the machine to prevent the door from distorting.
- If there are children at home, please don't open the door for too much time.

The introduction of Child Lock function

- Prevent children from using the washer.
- Set the solving method: when the washer is operating, press the “Temp.& Speed” for more than three seconds and the child-lock works; then pressing “Temp & Speed” for more than three seconds or pulling the plug can relieve child-lock.
- When the washer is operating, after setting the child-lock, all buttons cannot work except the power button; once the child-lock is set, when

the washer finishes all programs, press the power button to cut the power and the child-lock can't relieve by itself, when the washer operates again, press “Temp. & Speed” for mare than three seconds to relieve the child-lock.

- When the child-lock is working, if you want to change the washing program, please relieve child-lock first and restart the machine to choose new washing program; if you want to change the temperature or the speed, please relieve child-lock first, then press the Start/Pause button, and change the temperature and speed at last.

The introduction of washing programs

program	temperature (℃)	rinse (times)	revolution (rpm)	time (m)	maximum load	Cloth type
⊐Cotton	cold water (40℃,20℃, 60℃,96℃)	2	800(0,400,600,1000)	88	rated	general cotton fabrics
Wool/Hand wash	cold water(20℃,40℃)	2	600(0,400,800)	56	≤2kg	used for delicate textile notrd with“hand-wash” and wool fabrics
Sports wear	20℃(cold water ,40℃)	2	800(0,400,600)	79	≤4kg	used for sport suit noted with "hand-wash"
Mix wash	cold water(20℃,40℃)	2	800(0,400,600)	66	≤4kg	cotton fabrics/ cellulose comdound
Eco wash	20℃(cold water, 40℃,60℃)	2	1000(0,400,600,800)	69	≤2kg	general cotton fabrics
Baby Care	60℃(40℃,96℃)	3	800(0,400,600)	107	≤3kg	infant clothes needing degerming and mites
Quick 15'	cold water(20℃,40℃)	2	600(0,400,800)	15	≤2kg	not too dirty and frequently used clothes
Rinse&spin	—	2	800(0,400,600,1000)	34	rated	cotton fabrics/ cellulose compound
Spin	—	—	800(0,400,600 ，1000)	14	rated	cotton fabrics/cellulose comdound
Underwear	40℃(cold water , 20℃)	2	800(0,400,600)	71	≤3kg	cotton fabrics/cellulose comdound
Duvet	60℃(cold water,20℃, 40℃,96℃)	2	1000(0,400,600,800)	119	one piece	bed sheet/curtain
Synthetic	40℃(cold water , 20℃,60℃,)	2	800(0,400,600)	73	≤3kg	cellulose compound

Note: “⊐Cotton” is for the standard cotton program.
The enegy class is A+, Enegy test program:Cotton 60/40℃, Speed:1000; Other as the default.

Standard Cotton at 60 °C and 40 °C are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programs in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry; in addition, the actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.

Remarks:

1.The time consumption will be changed according to the water pressure、cloths variety、quantity、water temperature.
2.The difference between displayed on screen and actual time consumption will happen.
3.If speed is too lower, poor washing effect will happen, please add more rinse time.
4.Different parameters, different models.
5.When self-designed default procedure is energy procedure, the washing time will be increased automatically.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

Common Fault Analysis and Solutions

*** When the following circumstances take place, they maybe are not faults sometimes. Before repairing, please check and confirm according to the following list. If it is confirmed fault,contact with the after-sales service department of our company. Don’t repair by yourself. Before inspection, please pull out the power plug and turn off the tap to ensure your safety.**

There is some remaining water in the machine	*This is normal and is the result of water tests performed at the factory*
The washer does not run	*Check if the power plug is inserted well.* *Check if the tap is opened..* *Check if the button “Start/Pause” is pressed.* *Check if the delay feature is activated.*
Water leakage	*Check and fasten inlet hose.* *Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.*
Abnormal noise and great vibration	*Check if the transit bolts has been removed.* *Check if the adjustable legs are adjusted level.* *Check if the washer is installed on the solid and level floor.* *Check if there are any barrettes or metal articles inside.*
Washing efficiency is not satisfied	*Select a proper procedure.* *Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.*
The machine take no answer after press buttons	*After startup, if other functions need to be selected, please press “Start/Pause”key first and then operate.*
Actually running time of procedures is not corresponded to the display time	*Check if clothes in the drum is dispersive enough.* *Check if the water is drain out or inflow well.*
The washer fills while draining	*Check if the max height of the drain hose is lower than 65cm* *Check if the drain hose is immersed.*

Troubleshooting guide

Model: F60103UCA/F70203UCA/F80203UCA		
Phenomenon	check points	solutions
Washer can't start	● Check if press the power button or start/pause button? ● Is the plug pulling out? ● Is there a power failure? ● Check if cut the leakage protector?	Press the power button or start/ pause button. Connect the plug. Please wait. Open the leakage protector.
Spinning screen shows "UE"	● Check if disassemble the carriage bolt? ● Is the machine placed steadily? ● Are the clothes too small or light? ● Are the locknuts on under the feet tightened up?	Disassemble the carriage bolt. Place the machine on a steady ground. Add more clothes. Tighten up the locknuts.
Water inflow screen shows "IE"	● Check if turn the tap off? ● Is the water supply cut off or the water pressure too low? ● Are the water inlet pipes frozen? ● Are the filters blocked?	Open the stopcock. Please wait. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the filters and clean them.
Water outflow screen shows "OE"	● Are the outlet pipes placed too highly? ● Are the outlet pipes frozen? ● Are the outlet pipes blocked? ● Are the floor drain blocked?	Please put away the outlet pipes and make sure the height within 1M. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the foreign matter and dredge the pipes. Clean the floor drain.
Door trouble screen shows "DE"	● Make sure if start the washer without closing the door well.	Make sure the door truly closed
No heating screen shows "LE"	Please pull the plug and entrust the after-sales service	
Continuous water inflow screen shows "FE"	Close the stopcock, pull the plug and , entrust the after-sales service.	
The screen shows "LE" or "CE" when wash tub doesn't rotate.	Close the stopcock, pull the plug and , entrust the after-sales service.	
Too much foam	● Check if add too much detergent? ● Check if add too much detergent?	Add reasonable amount of detergent. Use the detergent correctly.

List of Specification Parameters

Model	KF-AKM65103LW
Color	White
Power Supply, V/Hz	220-240/50
Washing Capacity, kg	6,5
Rated Power, W	1750
Max. Spin Speed, rpm	1000
Display	LED
Indication	yes
Indication Color	yellow
Power cord length, m	1,5
Water Inlet Hose Length, m	1
Water Outlet Hose Length, m	1
Energy Efficiency Class	A++
Washing Performance Class	A
Spin-drying Effiency Class	C
Moisture Ratio, %	59
Annual energy consumption (AEC), kW•h/annum	173
Weighted annual water consumption (AWC), L/annum	10560
Water consumption (cotton 60°C full load), L/cycle	48
Airborne washing/spinning acoustical noise emissions, dB	60/74
Volume Of Inner Tub, L	48
Door Diameter, mm	287
Door Outer Frame Diameter (outer), mm	439
Net Dimensions (WxDxH), mm	595x480x850
Gross Dimensions (WxDxH), mm	657x535x885
Net Weight/Gross Weight, kg	53/57
Programmes	
Number Of Program	12
Baby Care	yes
Cotton	yes
Eco	yes
Synthetic	yes
Mix	yes
Sports wear	yes
Wool/Hand Wash	yes
Quick15'	yes
Duvet (Bulky)	yes
Underwear	yes
Rinse+Spin	yes
Spin	yes
Button Function	
Tub clean	yes
Time delay	yes
No spin	yes
Pause in work	yes
Functions	
Child Lock (Combined)	yes
Autobalance	yes
Antifoam	yes
Overflow control	yes
Equipment	
Washing machine	1 pcs.
Manual with warranty card	1 pcs.
Package	1 pcs.

NOTES ON DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.To return your used device,please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

*The manufacturer reserves the right to change designs, specifications, appearance, configuration of the product without impairing its consumer qualities, without prior notice to the customer.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE