Я сделаю твой дом чистым!

Kitfort

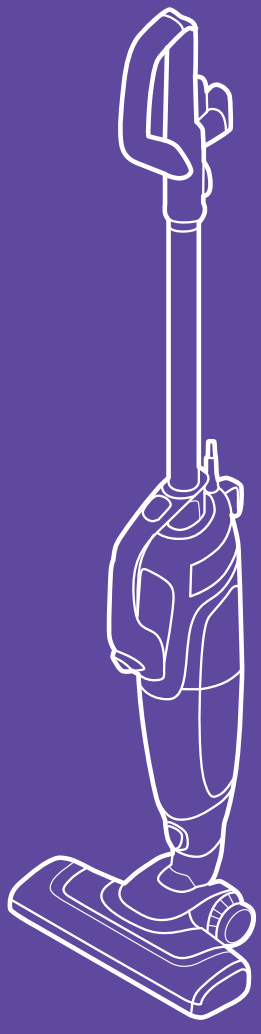

Вертикальный пылесос КТ-559

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 5
Устройство пылесоса 5
Подготовка к работе и использование 6
Чистка и обслуживание пылесоса 9
Уход и хранение 10
Устранение неполадок 11
Технические характеристики 13
Меры предосторожности 13

Kitfort

Общие сведения

Вертикальный пылесос Kitfort КТ-559 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при желании можно снять и воспользоваться ручным пылесосом. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

Пылесос очень легкий по весу, с уборкой справится даже ребенок.

Компактность и удобство

Пылесос имеет функцию вертикальной парковки и занимает мало места при хранении, а во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение вертикальной модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Длинный шнур позволяет убираться на большом расстоянии от розеток. На ручке пылесоса имеются специальные держатели для удобного хранения шнура. Под верхним держателем есть крючок для более удобного размещения шнура во время уборки. А насадку «2 в 1», которая идет в комплекте, можно хранить на рукоятке пылесоса.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Пылесборник легко снимается, а пыль из него вытряхивается очень просто. В пылесборнике установлены фильтры грубой и тонкой очистки. Фильтры можно с легкостью вынуть и промыть водой.

Область применения пылесоса

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Комплектация

1. Рукоятка — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Пылесборник с фильтрами — 1 шт.
4. Щетка для пола — 1 шт.
5. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Гарантийный талон — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*
   *опционально.

Устройство пылесоса

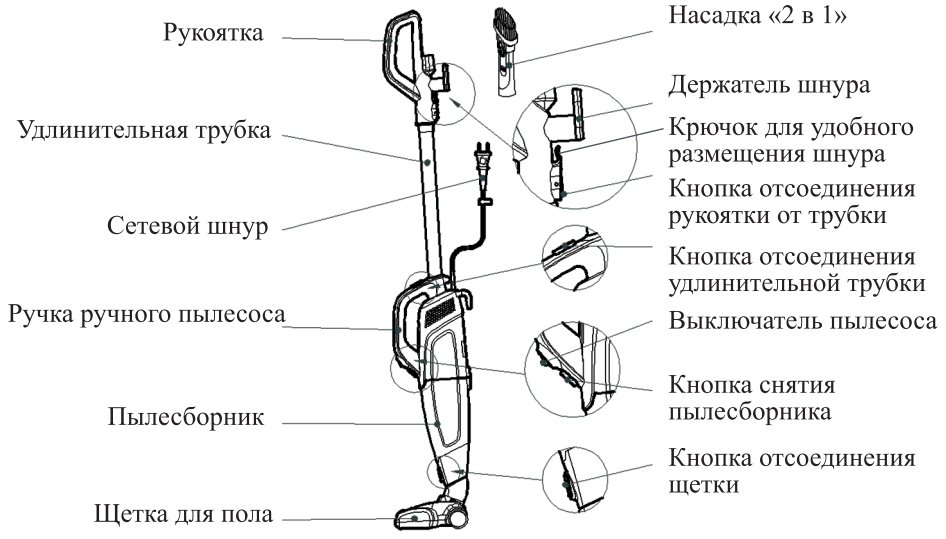

Выключатель пылесоса расположенный на рукоятке ручного пылесоса может быть установлен в положения «I» — «Включено» и «O» — «Выключено». Далее по тексту положения выключателя будут называться «Вкл/Выкл».

Насадки пылесоса

Насадка «2 в 1» — это узкая насадка с щеткой.

Щеткой можно убирать поверхности шкафов, подоконников и столов, щели дверей. Чтобы воспользоваться насадкой с ворсом, необходимо нажать на кнопки и потянуть рукоятку вверх.

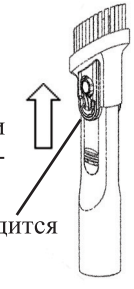

Kitfort

Узкой насадкой можно убирать углы и другие узкие места. Чтобы вытащить узкую насадку нажмите на кнопки и потянете рукоятку вниз.



Насадку «2 в 1» можно хранить на верхней части рукоятки. Если вы хотите воспользоваться пылесосом, снимите насадку, потому что насадка будет причинять неудобства — слетать и упираться в руку.

Удлинительная трубка подсоединяется к всасывающему отверстию ручного пылесоса. О том, как это сделать читайте в главе «Использование ручного пылесоса».

Подготовка к работе и использование

Сборка пылесоса

1. Удлинительную трубку стороной с широким концом вставьте в направляющие внутри рукоятки, до щелчка. Для того чтобы отсоединить рукоятку от трубки нажмите на кнопку отсоединения и потяните рукоятку вверх.

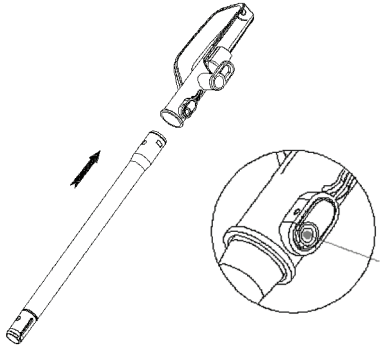

2. Другой конец удлинительной трубки вставьте в отверстие корпуса пылесоса. Чтобы вытащить удлинительную трубку из корпуса нажмите на кнопку отсоединения на корпусе.

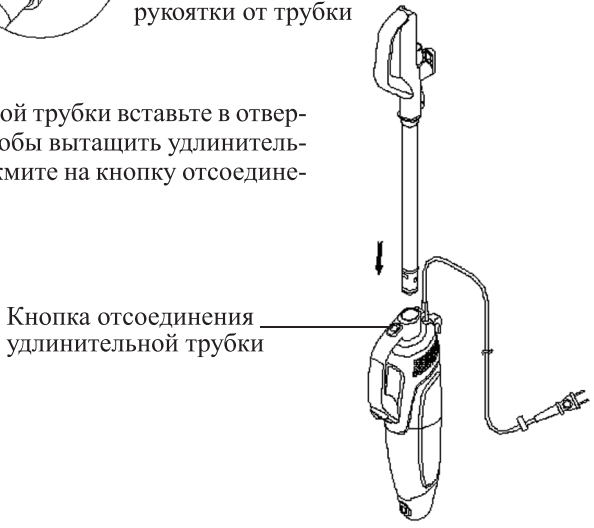

3. Корпус пылесоса с удлинительной трубкой и рукояткой вставьте в отверстие щетки для пола. Чтобы отсоединить щетку от корпуса нажмите кнопку отсоединения, наступите на щетку для пола и потяните корпус вверх.



Использование пылесоса

Наступите на щетку для пола и отклоните пылесос на себя, чтобы вывести его из режима вертикальной парковки.

Примечание. Из-за особенностей конструкции вертикальный пылесос может с легкостью упасть во время нахождения в вертикальной парковке, если его нечаянно задеть. Не роняйте, пожалуйста, пылесос на пол. Из-за ударов об пол внутренние части пылесоса могут повредиться, а также может треснуть рукоятка.

Для включения пылесоса подключите устройство к сети, а затем установите выключатель пылесоса в положение «Вкл».

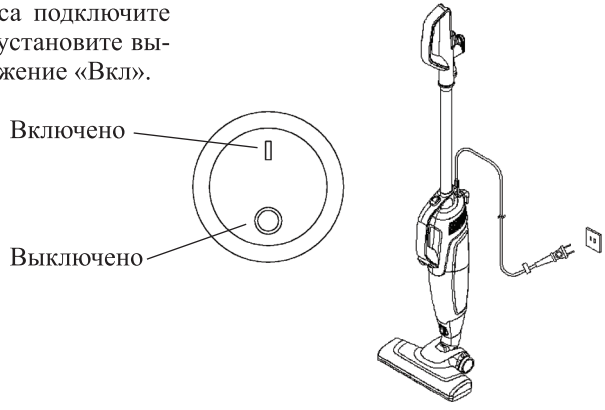

Примечание. Под держателем есть крючок для более удобного размещения шнура во время уборки. Просто проденьте шнур в крючок и расположите шнур во время уборки с правой стороны, если вы правша или с левой стороны, если вы левша.

Внимание! Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать крючок для удобного размещения шнура или розетку, в которую будет подключен пылесос.

Использование ручного пылесоса

1. Отсоедините удлинительную трубку и рукоятку, нажав на соответствующие кнопки отсоединения.
2. Вытащите щетку из корпуса. Чтобы отсоединить щетку от корпуса нажмите кнопку отсоединения и, наступив на щетку для пола, потяните корпус вверх.
3. Подсоедините насадку к всасывающему отверстию съемного ручного пылесоса.

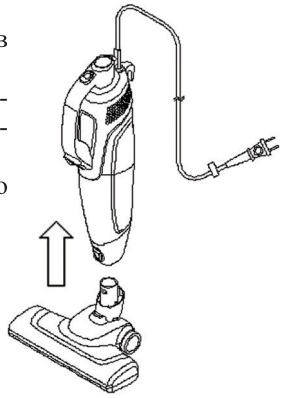

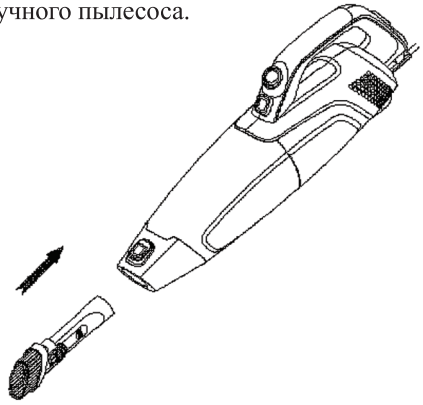

4. Установите выключатель пылесоса в положение «Вкл» и начинайте уборку.
5. Для выключения ручного пылесоса установите выключатель пылесоса в положение «Выкл».

Удлинительная трубка

Теперь вы с легкостью можете очистить от пыли труднодоступные места, например, радиаторы отопления, поверхности шкафов, подоконников и столов, а также щели дверей с помощью удлинительной трубки:

1. Проделайте пункты 1–2 раздела «Использование ручного пылесоса».
2. Вставьте удлинительную трубку во всасывающее отверстие ручного пылесоса, как показано на рисунке ниже. На удлинительную трубку наденьте насадку «2 в 1».



3. Установите выключатель пылесоса в положение «Вкл» и начинайте уборку.
4. Для выключения ручного пылесоса установите выключатель пылесоса в положение «Выкл».

Внимание! Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать крючок для удобного размещения шнура или розетку, в которую будет подключен пылесос.

Чистка и обслуживание пылесоса

Очистка пылесборника

Все действия с пылесборником лучше производить над мусорным ведром:

1. Отсоедините удлинительную трубку и рукоятку, нажав на соответствующие кнопки отсоединения.
2. Вытащите щетку из корпуса. Чтобы отсоединить щетку от корпуса нажмите кнопку отсоединения и, наступив на щетку для пола, потяните корпус вверх.
3. Снимите верхнюю часть корпуса пылесоса, нажав на кнопку снятия пылесборника.

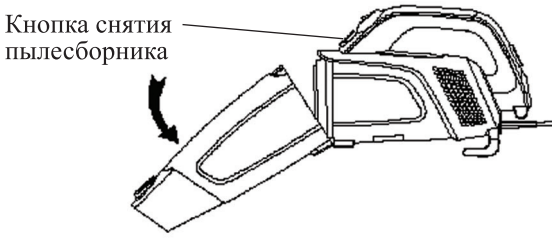

4. Вытащите фильтры из корпуса пылесоса, потянув за ручку фильтра грубой очистки, и отложите фильтр в сторону.



5. Вытряхните пыль из пылесборника.

Чистка фильтров

1. Вытащите фильтр тонкой очистки из фильтра грубой очистки, для этого потяните фильтр за язычок.



2. Фильтры грубой и тонкой очистки промойте в проточной воде и дайте им высохнуть.

Примечание. Фильтр тонкой очистки можно не мыть, достаточно просто очистить от пыли и мусора. При сильном загрязнении фильтр тонкой очистки помойте водой, при этом запрещается использовать щетки или теребить фильтр, поскольку он может повредиться от механических воздействий. Если вы помыли фильтр тонкой очистки, то хорошенько просушите его. Внутри фильтра тонкой очистки скапливается пыль, которую сложно оттуда вытрясти. После намокания и просушки внутренний материал фильтра может слегка скататься — это нормально и не является неисправностью.

3. Соберите фильтры в обратной последовательности и установите в пылесборник на место.

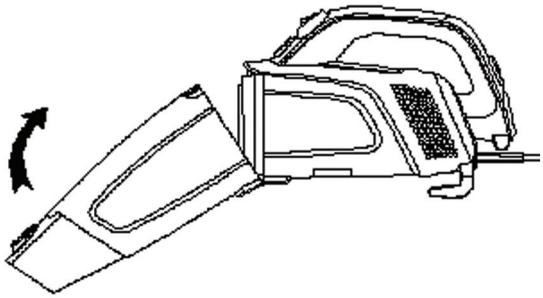

4. Вставьте пылесборник обратно в корпус пылесоса до щелчка

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
Насадку «2 в 1» храните на верхней части рукоятки.

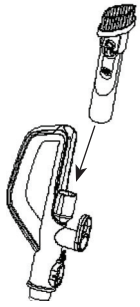



Устранение неполадок

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к розетке	Подключите устройство к сети
Нет питания в розетке	Подключите устройство к работающей розетке
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети
При перегреве мотора сработал термостат и отключил пылесос	Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтр, не допускайте засора воздухозаборного отверстия.
При перегреве термостат не сработал и перегорел предохранитель	Обратитесь в сервисный центр. Адреса сервисных центров вы найдете на сайте kitfort.ru в разделе «Сервис и гарантия»

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Забился всасывающий канал в щетке	Прочистите всасывающий канал и напольную щетку

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал блокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Пылесос падает

Возможная причина	Решение
Из-за особенностей конструкции вертикальный пылесос может с легкостью упасть во время нахождения в вертикальной парковке, если его нечаянно задеть	Не роняйте, пожалуйста, пылесос на пол. Из-за ударов об пол внутренние части пылесоса могут повредиться, а также может треснуть рукоятка

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 500 Вт
3. Емкость пылесборника: 0,3 л
4. Класс защиты от поражения электрическим током: II
5. Длина сетевого шнура: 5,3 м
6. Уровень шума: 75 дБ
7. Размер устройства: 262 × 184 × 1091 мм
8. Размер упаковки: 508 × 215 × 228 мм
9. Вес нетто: 1,9 кг
10. Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован EAC

Производитель: Кинклин Илектрик Ко., Лтд. Синъян Роуд, Сучжоу Нью Дистрикт, Цзянсу 215009, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
12. Не засасывайте воду и другие жидкости, влажные предметы, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
13. **Внимание!** Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать крючок для удобного размещения шнура или розетку, в которую будет подключен пылесос.

IM-2

Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru 8-800-775-56-87

Я сделаю твой дом чистым!

Kitfort

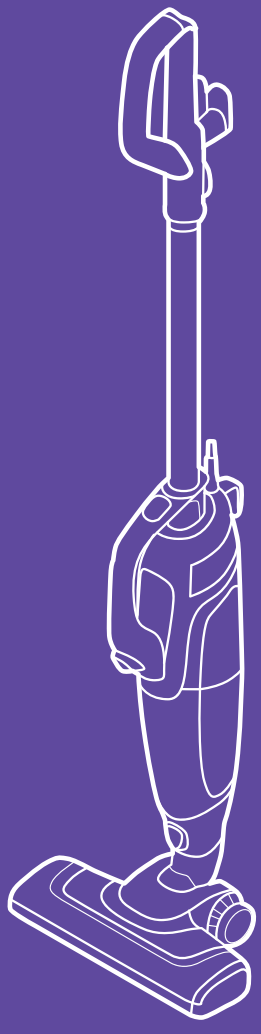

Вертикальный пылесос КТ-559