Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

WD 528 D AirVent

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	6
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	7
ПОРЯДОК РАБОТЫ	9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ БЕЛЬЯ	15
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	17
УТИЛИЗАЦИЯ	20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	21

Благодарим вас за выбор сушильной машины Weissgauff!

При соблюдении всех инструкций по установке и эксплуатации наша сушильная машина будет служить вам надежно и верно долгие годы.

Перед установкой и первым включением своей новой сушильной машины внимательно изучите все правила техники безопасности и инструкции по установке и эксплуатации, чтобы в полной мере воспользоваться всеми ее возможностями.

Все изображения в настоящем руководстве приведены только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид своей сушильной машины.

Изготовитель оставляет за собой право изменить внешний вид сушильной машины. Приобретенная вами сушильная машина может оказаться улучшенной версией данной модели и слегка отличаться от описаний, приведенных в настоящем руководстве. Однако ее характеристики и порядок работы остаются неизменными.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения правильной и безопасной работы этой сушильной машины перед ее установкой и первым включением внимательно прочтите настоящее руководство. Знакомство с принципами безопасной эксплуатации этого устройство позволит предотвратить ненужные ошибки и риск возникновения несчастных случаев.

Держите это руководство под рукой и в случае продажи сушильной машины или передачи ее новому владельцу обязательно отдайте ему это руководство, чтобы он мог ознакомиться с принципами ее правильной и безопасной эксплуатации.



Несоблюдение инструкций и требований, приведенных в настоящем руководстве, а также попытка самостоятельно собирать и разбирать сушильную машину могут представлять серьезную опасность.
Наша компания не несет ответственности за поломки или ущерб, возникшие в результате несоблюдения инструкций по установке и эксплуатации.

- Эта сушильная машина предназначена только для использования в бытовых целях.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или же получили все необходимые инструкции по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Не позволяйте детям играть с этим устройством.
- Чистка и техническое обслуживание этого устройства могут выполняться детьми, но только под наблюдением взрослых.
- Не подпускайте детей в возрасте до 3 лет близко к работающей сушильной машине или же держите их под постоянным наблюдением.
- Упаковочные материалы (например, полиэтиленовые пакеты и элементы из пенопласта) представляют опасность удушения. Не позволяйте детям играть с ними и храните их в недоступном для детей месте.
- При повреждении шнура электропитания во избежание возможной опасности он должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- Соблюдайте особую осторожность при транспортировке и перемещении сушильной машины. Прежде чем приступать к установке, проверьте, не была ли сушильная машина повреждена во время транспортировки.
- В случае сомнений не включайте ее и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
- Контур электропитания для подключения сушильной машины должен быть проверен и подготовлен квалифицированным электриком.
- Убедитесь, что розетка для подключения сушильной машины рассчитана на силу тока не менее 10 А. Не подключайте к этой розетке другие мощные электробытовые приборы.

- Проследите, чтобы сушильная машина не стояла на шнуре электропитания.
- В случае установки машины на ковер отрегулируйте высоту ножек таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха под ней.
- После установки сушильной машины еще раз убедитесь, что шнур электропитания не пережат и не перекручен и что вентиляционные отверстия не заблокированы.
- Ни в коем случае не подключайте сушильную машину через внешнее переключающее устройство (например, таймер). Кроме того, не подключайте ее к электросети, напряжение в которой периодически включается и отключается.
- Если в основании вашей сушильной машины предусмотрены вентиляционные отверстия, проследите, чтобы эти отверстия не оказались заблокированы ковром. Ни в коем случае не ставьте ничего перед вентиляционным отверстием.
- Воздух от сушильной машины не должен выводиться в вентиляционный канал, используемый для отвода газов от приборов, работающих на газе или других видах топлива.
- Не устанавливайте сушильную машину за запирающейся или раздвижной дверью, а также за дверью с петлями на противоположной стороне от сушильной машины, чтобы не ограничивать полное открывание дверцы.
- Организуйте надлежащую вентиляцию в помещении, где установлена сушильная машина, чтобы предотвратить обратный поток газов от устройств, работающих на разных видах топлива, а также от открытого огня.



Регулярно очищайте ворсовый фильтр!

- Не допускайте скопления ворса вокруг сушильной машины.
- Сушите в машине только белье, подходящее для сушки в автоматической сушильной машине. Обязательно проверяйте информацию на ярлыках с инструкциями по уходу за текстильными изделиями.
- Не превышайте номинальную загрузку сушильной машины.
- Сушите в машине только белье, предварительно отжатое в стиральной машине. Ни в коем случае не кладите в барабан мокрое белье.
- Не сушите в машине белье, для стирки или чистки которого использовались химические вещества промышленного назначения, а также белье со следами летучих нефтепродуктов.
- Чтобы высушить в сушильной машине изделия, загрязненные такими веществами, как ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск или средства для удаления воска, предварительно их необходимо выстирать в горячей воде с добавлением дополнительного количества моющего средства.
- Предметы одежды, испачканные различными маслами, могут самопроизвольно воспламеняться, особенно при воздействии высоких температур, какие бывают в сушильной машине. При сильном нагреве масло окисляется. В процессе окисления происходит выделение тепла. Если это тепло не отводится, температура может сильно повыситься и привести к возгоранию. Если загрязненное маслом белье сложить в стопку или свалить в кучу и хранить в таком виде, могут возникнуть проблемы с отводом тепла, что, в свою очередь, может стать причиной пожара.


- Если в сушильной машине требуется высушить изделия, загрязненные растительным маслом или продуктами для ухода за волосами, их сначала необходимо выстирать в горячей воде с добавлением дополнительного количества моющего средства. Это поможет снизить риски, хотя и не полностью их устранит.
- Для предотвращения опасности возгорания не сушите в сушильной машине никакие легковоспламеняющиеся материалы, изделия, содержащие поролон или резину, а также изделия со следами химических растворителей или иных горючих веществ, таких как бензин, керосин, растительное масло, воск и т. д. В том числе в сушильной машине не рекомендуется сушить шапочки для душа, текстильные изделия из водонепроницаемых и прорезиненных тканей, а также одежду или подушки с прокладками из поролона.
- Для предотвращения опасности возгорания в результате пересушивания не сушите в этой машине матрасы, пуховики, стеганые одеяла и прочие изделия, чувствительные к нагреву.
- Обязательно доставайте из карманов все посторонние предметы, такие как ключи, булавки, заколки и монеты, а также вытряхните песок. Ни в коем случае не оставляйте в карманах одежды спички или зажигалки.
- Используйте кондиционеры для белья и аналогичные средства для смягчения ткани в соответствии с инструкциями по их применению.
- Ни в коем случае не останавливайте работу сушильной машины до завершения цикла сушки. Если это приходится сделать, незамедлительно достаньте из машины все предметы одежды и расправьте их, чтобы обеспечить рассеяние тепла.
- Не оставляйте высушенную одежду в барабане надолго.
- После завершения цикла сушки перед очисткой сушильной машины обязательно отключите ее от электросети.
- Следите, чтобы дети или домашние животные не забирались внутрь барабана.
- Ни в коем случае не включайте сушильную машину, если какие-то из ее внешних элементов повреждены, в результате чего образовался доступ к внутренним компонентам.
- Во избежание несчастных случаев ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать свою сушильную машину самостоятельно. При возникновении сомнений обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ


Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

ВИД СПЕРЕДИ

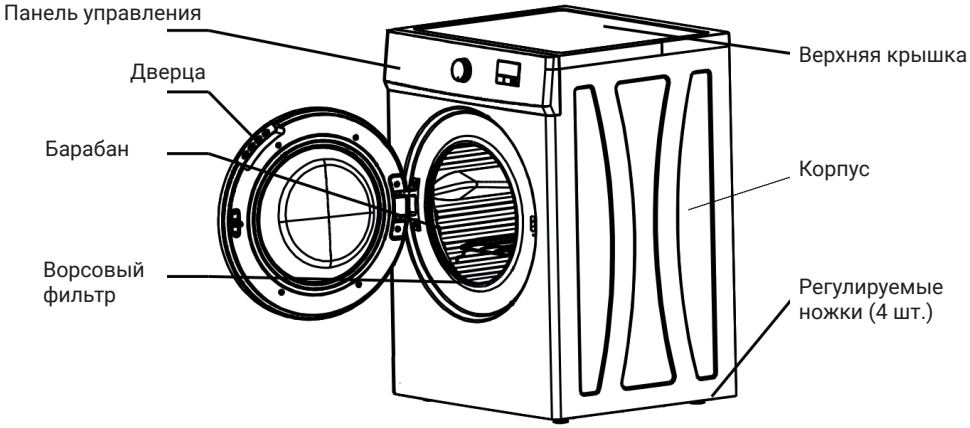

ВИД СЗАДИ

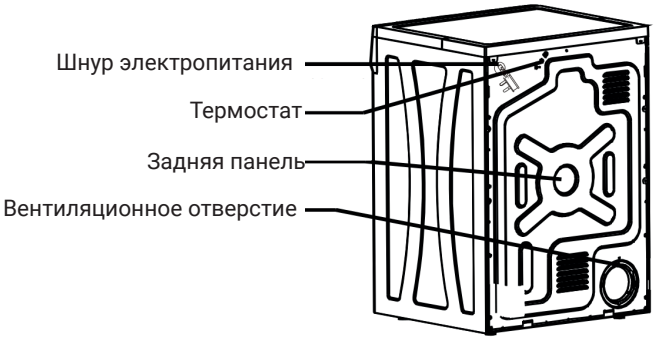


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Воздуховод

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ


- Установите сушильную машину в хорошо вентилируемом помещении. Не устанавливайте ее на улице или во влажных местах.
- Установите сушильную машину задней стенкой к стене. Проследите, чтобы рядом не было занавесок или иного текстиля, который может касаться сушильной машины под действием сквозняка.
- Сушильная машина должна стоять на расстоянии не менее 10 см от стены, чтобы оставалось место для подсоединения воздуховода.

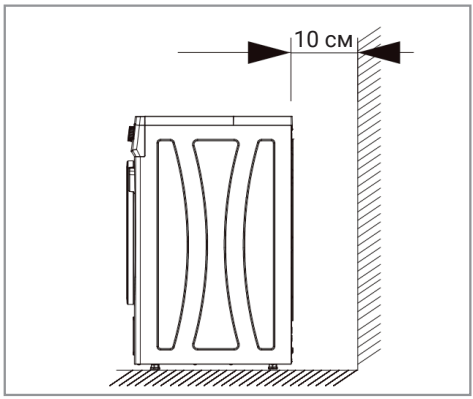


- Не устанавливайте сушильную машину в маленьких закрытых помещениях без вентиляции, таких как кладовки, ванные или постирочные комнаты.
- Оставьте перед сушильной машиной свободное пространство шириной не менее 1,5 метров. Следите, чтобы вентиляционные отверстия не оказались перекрытыми.
- Не устанавливайте сушильную машину в помещениях, где хранится бензин или иные горючие вещества.

ВЫРАВНИВАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Установите сушильную машину на ровную устойчивую поверхность (пол).

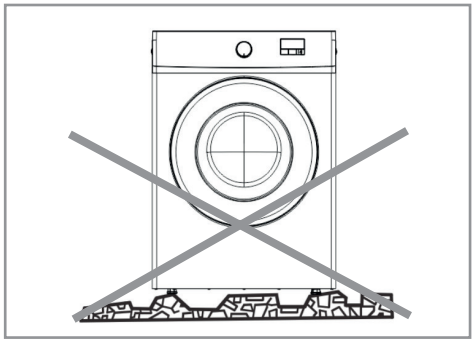


- Убедитесь, что сушильная машина стоит строго горизонтально (угол наклона относительно пола не должен превышать 2°).
- Все четыре ножки сушильной машины должны надежно стоять на полу.
- При необходимости скорректируйте высоту ножек.

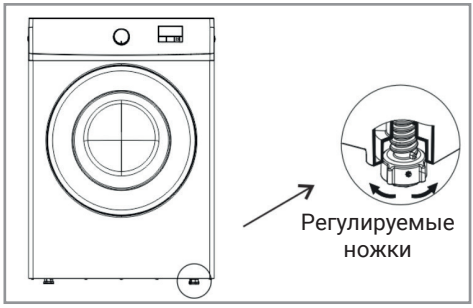

Если этого не сделать, сушильная машина может работать ненадежно или даже останавливаться во время цикла сушки.


ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДА

- Вставьте конец воздуховода с резьбой в отверстие на задней стенке сушильной машины и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке.

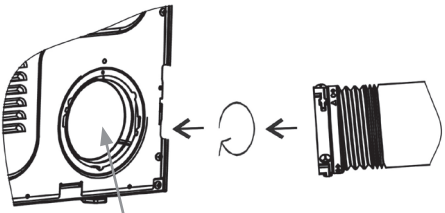


Вентиляционное отверстие

- Выведите второй конец воздуховода в окно или отверстие в стене или же просто в сторону от сушильной машины.
- Правильный способ расположения воздуховода показан на рисунке.

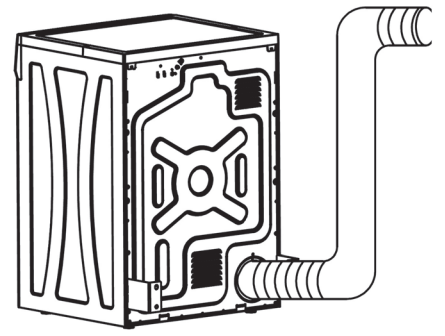

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



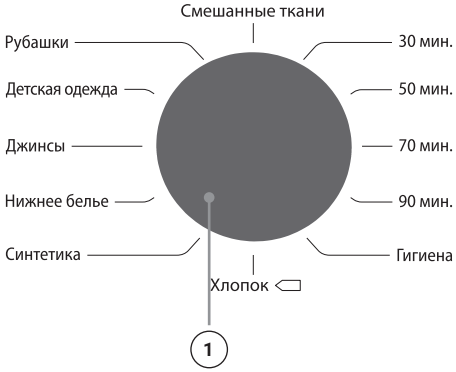


1	Ручка выбора программы
2	Кнопка электропитания
3	Кнопка «Старт/Пауза»
4	Кнопка функции «Без складок»
5	Кнопка настройки уровня сушки
6	Кнопка отложенного старта
7	Индикатор блокировки от детей
8	Цифровой дисплей
9	Индикатор обратного отсчета времени сушки

10	Индикаторы уровней сушки:	
		Под утюг
		Стандарт
		Экстра
11	Индикаторы функций:	
		Индикатор напоминания о необходимости очистить фильтр
		Индикатор отложенного старта
		Индикатор функции «Без складок»
		Индикатор сушки

ПРОГРАММЫ СУШКИ

Программа		Описание	Уровень сушки	Температура сушки (°C)	Стандартное время этапа сушки (мин.)	Без складок	Отложенный старт
Хлопок		Программа для сушки изделий из хлопка, льна, конопли или крапивы.	Экстра	50	140	√	√
			Стандарт	43	130	√	√
			Под утюг	38	100	√	√
Синтетика		Программа для сушки изделий из синтетических тканей.	Экстра	50	70	√	√
			Стандарт	50	65	√	√
Специальные программы сушки	**Смешанные ткани**	Программа для одновременной сушки изделий из хлопчатобумажных, льняных и синтетических тканей.	—	45	90	√	√
	Рубашки	Программа для сушки рубашек и аналогичных предметов одежды.	—	40	60	√	√
	Детская одежда	Программа для сушки детской одежды.	—	45	60	√	√
	Джинсы	Программа для сушки джинсов.	—	45	70	√	√
	Нижнее белье	Программа для сушки нижнего белья.	—	45	60	√	√
	Гигиена	Программа для дезинфекции небольшого количества белья.	—	45	130	√	√
Программы сушки по времени	**90 мин.**	Стандартные программы сушки по времени.	—	45	90	√	√
	70 мин.		—	45	70	√	√
	50 мин.		—	45	50	√	√
	30 мин.		—	45	30	√	√

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

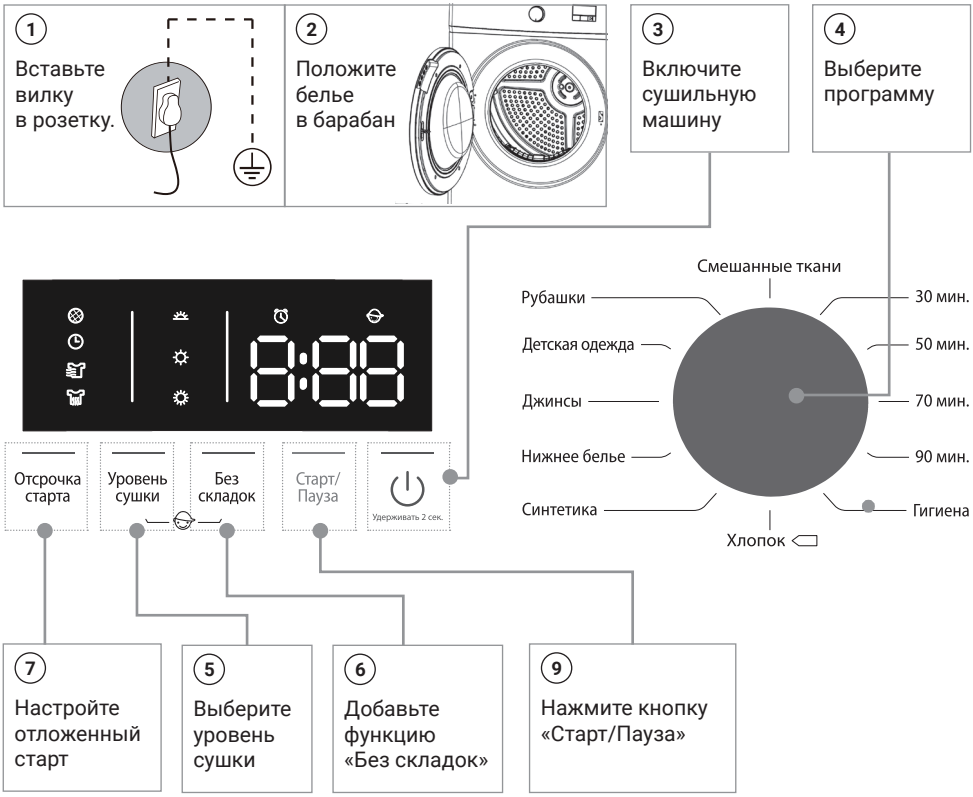

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте все из барабана.
- Подключите сушильную машину к розетке согласно инструкциям по установке.
- Перед первым использованием протрите внутреннюю поверхность барабана влажной тряпкой, поскольку после отгрузки с завода и транспортировки на ней могла образоваться пыль.

ПОДГОТОВКА К СУШКЕ

- Включите сушильную машину, нажав кнопку электропитания.
- Откройте дверцу. Расправьте и встряхните белье и положите его в барабан. Белье должно располагаться в барабане максимально равномерно.
- Закройте дверцу и убедитесь, что белье не застряло в дверце. В противном случае вещи могут быть повреждены во время цикла сушки.
- Выберите программу сушки, настройте необходимые дополнительные функции и нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить цикл сушки.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Чтобы выбрать программу, поверните ручку выбора программы в нужное положение. На дисплее отображается время выполнения программы: точное для программ сушки по времени и приблизительное в случае автоматических программ.



Выбирайте программу сушки с учетом собственных потребностей и типов тканей.

Автоматические программы сушки

- Эти программы разработаны с учетом разных типов тканей.
- Машина автоматически определяет уровень влажности белья, корректирует время с учетом этого и отключается автоматически, когда белье высохнет.

Программы сушки по времени

- Программы сушки по времени подходят для сушки небольшого количества белья.
- Можно выбрать сушку в течение 30, 50, 70 или 90 минут в зависимости от потребностей.

- Выбрав программу и настроив дополнительные функции, нажмите кнопку «Старт/Пауза».
- Если не нажать кнопку «Старт/Пауза» в течение 2 минут после выбора программы, машина отключается автоматически. Чтобы ее повторно включить, надо опять повернуть ручку выбора программы. После запуска цикла сушки на дисплее времени мигает символ «:».



Если повернуть ручку выбора программы во время цикла сушки, ничего не произойдет.

- Чтобы изменить выполняющуюся программу, сначала приостановите цикл сушки, нажав кнопку «Старт/Пауза», а затем ручкой выбора программы выберите новую программу.
- Чтобы прервать цикл сушки, нажмите кнопку электропитания.

КНОПКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Нажмите эту кнопку и удерживайте ее 2 секунды, чтобы включить сушильную машину.
- Кратко нажмите эту кнопку, чтобы выключить машину.

КНОПКА «СТАРТ/ПАУЗА»

- Нажмите эту кнопку, чтобы запустить выбранную программу сушки.
- Если нажать эту кнопку или открыть дверцу во время цикла сушки, он приостанавливается.
- Закрыв дверцу, повторно нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы возобновить выполнение программы сушки с момента, когда она была приостановлена.

ФУНКЦИЯ «БЕЗ СКЛАДОК»

- Используйте эту функцию, если вы не сможете достать белье из барабана сразу после завершения цикла сушки.
- Если эта функция активна, после завершения цикла сушки барабан будет периодически вращаться, благодаря чему на белье не будут образовываться складки и заломы.
- Чтобы включить или отключить функцию «Без складок», нажмите кнопку «Без складок». При этом соответствующий индикатор на дисплее загорается или гаснет.

- Добавить или отменить эту функцию можно только для уже выбранной программы сушки.
- После завершения цикла сушки на дисплее будут гореть символы 000. Через некоторое время вместо них появится сообщение End.

СУШКА С ОТЛОЖЕННЫМ СТАРТОМ

- Выбрав программу и настроив необходимые функции, кнопкой «Отсрочка старта» задайте время запуска цикла сушки.
- Время отложенного старта можно задать в диапазоне от 1 до 24 часов.
- Если настроить функцию отложенного старта, загорается соответствующий индикатор.

ВЫБОР УРОВНЯ СУШКИ

- Нажимайте кнопку «Уровень сушки», чтобы выбрать требуемый вам уровень сушки:



Под утюг: белье остается влажным, и его будет легко гладить.



Стандарт: одежду можно сразу же надевать (выбрано по умолчанию).



Экстра: интенсивная сушка белья.

- Настройка уровня сушки доступна не для всех программ.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

- Чтобы заблокировать панель управления, нажмите одновременно кнопки «Уровень сушки» и «Без складок» и удерживайте их 2 секунды, пока не загорится индикатор блокировки от детей.
- При включении этой функции все элементы управления сушильной машины блокируются.
- Чтобы снять блокировку от детей, нажмите одновременно кнопки «Уровень сушки» и «Без складок» и удерживайте их 2 секунды. Индикатор блокировки от детей гаснет.


ЦИФРОВОЙ ЭКРАН

- После выбора программы на дисплее отображается точное или предполагаемое время ее выполнения. После запуска программы на дисплее отображается обратный отсчет времени до ее окончания.
- В случае ошибки на дисплее отображается код ошибки.
- По завершении цикла сушки на дисплее отображается сообщение End.
- При выборе недопустимой операции на дисплее отображается сообщение ERR.

КНОПКА ПЕРЕЗАГРУЗКИ

- Если во время цикла сушки отсутствует нагрев, можно вручную перезагрузить систему автоматической регулировки температуры, нажав кнопку перезагрузки на термостате.

Кнопка перезагрузки системы автоматической регулировки температуры

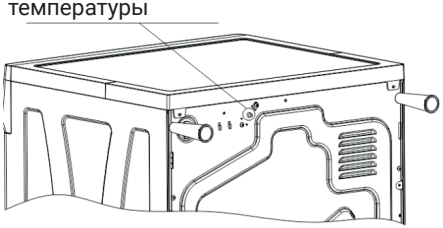

ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА СУШКИ

- После высушивания белья запускается этап охлаждения, на котором в барабан подается поток холодного воздуха.
- После этого на дисплее загорается сообщение End и подается звуковой сигнал. Цикл сушки завершается.
- Через некоторое время машина выключается автоматически.
- По завершении цикла сушки на дисплее загорается индикатор напоминания о необходимости очистить фильтр.

Фильтр необходимо очищать после каждого цикла сушки.

- Если вы прервали цикл сушки до его завершения, незамедлительно извлеките белье из барабана и расправьте его.
- Если вес белья составляет менее 2 кг, оно может остаться влажным. Это не указывает на неисправность. Если белья слишком мало, датчик влажности может не срабатывать. В таком случае рекомендуется сушить белье на программе сушки по времени.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ БЕЛЬЯ

Всегда проверяйте маркировку, приведенную на ярлыках с инструкциями по уходу за текстильными изделиями:


Текстильное изделие подходит для сушки в машине.


Можно сушить на высокой температуре.


Следует выбирать деликатную сушку на низкой температуре.


Сушка в машине не разрешена.

- Для сушки в сушильной машине не подходят следующие текстильные изделия:
  - тюлевые занавески;
  - изделия из шерсти;
  - изделия из натурального шелка;
  - ткани с металлической нитью;
  - капроновые чулки и колготки;
  - крупные предметы (ветровки с капюшоном, одеяла, покрывала, спальные мешки);
  - любые текстильные изделия с элементами из поролона и подобных материалов.


Прежде чем класть белье в сушильную машину, его необходимо тщательно отжать.

- Это относится и к деликатному белью. Установите максимально допустимую скорость отжима.
- Застегните пуговицы и прочие застежки на наволочках и одежде. Рассортируйте белье по типам тканей и требуемому уровню сушки.
- Не пересушивайте белье. Соблюдение этого требования позволит экономить электроэнергию и предотвратить образование складок и заломов на ткани.
- Не сушите темные вещи вместе с изделиями из светлых ворсистых тканей (например, полотенцами), поскольку ворс может налипать на темные ткани.
- Трикотажные и вязаные изделия (свитера, нижнее белье) могут во время сушки немного садиться, поэтому не пересушивайте их. При покупке такой одежды следует учитывать тот факт, что она может сесть.
- Для предотвращения образования статического электричества можно добавлять кондиционер для белья или специальный кондиционер для машинной сушки.
- После завершения цикла сушки не оставляйте белье в барабане надолго.
- Если некоторые изделия остались влажными, их можно досушить, но не выбирайте программу длительностью более 30 минут. Чаще всего досушивание требуется для одежды с толстыми многослойными деталями, такими как воротники и манжеты.
- Прежде чем класть белье в барабан, обязательно извлеките все из карманов и снимите с одежды все металлические аксессуары (броши, булавки и т. д.).
- Перед сушкой удалите с одежды все устойчивые пятна.
- Если вам требуется высушить шторы, снимите с них все крючки.

Перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию обязательно отключайте сушильную машину от электросети.

- Чтобы очистить корпус снаружи, используйте только воду с мылом. После очистки тщательно вытрите все поверхности насухо.
- Ни в коем случае не используйте для очистки корпуса растворители, спиртосодержащие средства и подобные вещества.
- Регулярно протирайте дверцу изнутри для удаления ворса вокруг фильтра и с уплотнителя.

ОЧИСТКА ВОРСОВОГО ФИЛЬТРА


Для нормальной и эффективной работы сушильной машины ворсовый фильтр необходимо регулярно очищать.

- Во время цикла сушки на фильтре собирается ворс. Чтобы удалить ворс с фильтра, фильтр необходимо извлечь из сушильной машины.


Ни в коем случае не запускайте сушильную машину, не установив фильтр на место. В противном случае возможно повреждение сушильной машины и вашего белья, а также существует опасность несчастного случая.

Чтобы очистить ворсовый фильтр:


- Откройте дверцу сушильной машины и извлеките фильтр.

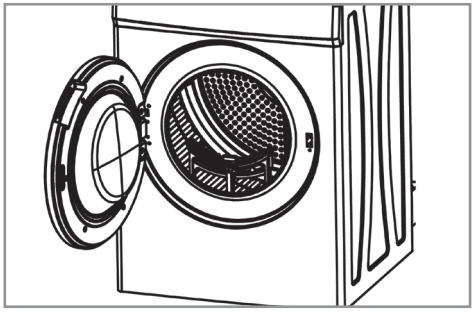

- Раскройте фильтр и удалите с него весь ворс. Используйте для этого смоченную в теплой воде щетку.

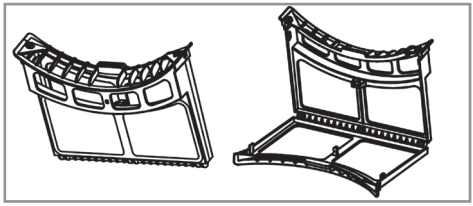

- Завершив очистку, установите фильтр на место.

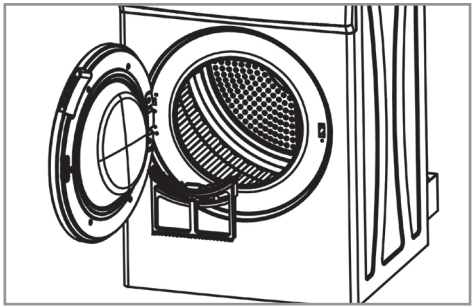

Если включить сушильную машину без фильтра, она может быть повреждена.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Некоторые проблемы в процессе работы сушильной машины могут возникать по причине недостаточно регулярной очистки или по недосмотру, и такие проблемы можно легко устранить самостоятельно без вызова специалиста. Перед обращением в сервисный центр выполните следующие простые проверки и попробуйте применить рекомендованные способы устранения проблем.

Если на дисплее отображается код ошибки, действуйте согласно рекомендациям в таблице. Выполнив рекомендованную процедуру по устранению проблемы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы возобновить выполнение программы. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр.


Проблема	Индикация	Причина	Решение
Сушильная машина не работает.	Индикация отсутствует	Вилка не вставлена или плохо вставлена в розетку. На машину не подается напряжение.	Вставьте вилку в розетку и убедитесь, что вилка полностью вошла в розетку. Затем нажмите кнопку электропитания и удерживайте ее 2 секунды, чтобы включить сушильную машину.
	Индикация отсутствует	На розетку не подается напряжение или сработал автоматический выключатель.	Обратитесь к электрику для проверки розетки.
	dOP	Дверца оставлена открытой.	Закройте дверцу и включите сушильную машину.
	Обычная индикация	Вы не нажали кнопку «Старт/Пауза».	Нажмите кнопку «Старт/Пауза».
Белье плохо сохнет.	Обычная индикация	Была выбрана неподходящая программа сушки.	Выберите подходящую программу и досушите белье.
	Обычная индикация	Засорился ворсовый фильтр.	Очистите ворсовый фильтр.
	Обычная индикация	В барабан было загружено слишком много белья.	Проверьте рекомендуемый вес белья для выбранной программы.
	Обычная индикация	На поверхности датчика влажности образовалась грязь.	Очистите датчик влажности.

Проблема	Индикация	Причина	Решение
Цикл сушки завершается вскоре после его запуска.	END	Слишком мало белья.	Если белья слишком мало, рекомендуется установить стандартный уровень сушки.
	END	Белье слишком сухое для выбранной программы.	Выберите более высокий уровень сушки. Например, «экстра» вместо «стандарт».
Цикл сушки длится слишком долго.	Обычная индикация	Слишком много белья в барабане.	Достаньте часть белья из барабана.
	Обычная индикация	Белье было плохо отжато.	Помните, что перед сушкой в сушильной машине белье необходимо отжать в стиральной машине на максимальной возможной скорости.
Ошибка блокировки дверцы	dOP	Дверца оставлена открытой.	Закройте дверцу.
		Проблемы в электрическом контуре.	Обратитесь для диагностики и ремонта в сервисный центр.
		Ошибка блокировки дверцы.	Обратитесь для диагностики и ремонта в сервисный центр.
		Ошибка платы управления.	Обратитесь для диагностики и ремонта в сервисный центр.
Аномальная температура.	E1	Проблемы в электрическом контуре.	Обратитесь для диагностики и ремонта в сервисный центр.
		Ошибка платы управления.	Обратитесь для диагностики и ремонта в сервисный центр.
		Неисправность датчика температуры.	Обратитесь для диагностики и ремонта в сервисный центр.

Проблема	Индикация	Причина	Решение
Неисправность нагревательного элемента.	E2	Проблемы в электрическом контуре.	Обратитесь для диагностики и ремонта в сервисный центр.
		Неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь для диагностики и ремонта в сервисный центр.
		Ошибка платы управления.	Обратитесь для диагностики и ремонта в сервисный центр.

Ни в коем случае пытайтесь ремонтировать сушильную машину самостоятельно. Если проблема сохраняется после выполнения всех описанных здесь проверок, обратитесь к квалифицированному электрику, авторизованному инженеру по ремонту и техническому обслуживанию или же в магазин, где сушильная машина была приобретена.

УТИЛИЗАЦИЯ

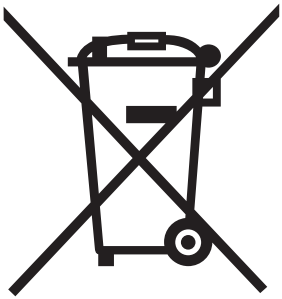

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Эта маркировка указывает, что по истечении срока службы данное устройство не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это устройство ответственно, способствуя таким образом экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Чтобы утилизировать отслужившее свой срок устройство, сдайте его в пункт раздельного сбора отходов электронного оборудования или обратитесь в магазин, где вы его приобрели. Продавец, возможно, сможет транспортировать это устройство для его экологически безопасной переработки.

Для обеспечения безопасности детей перед утилизацией этого устройства отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу.

Данное устройство соответствует директиве ЕС 2012/19/EU по утилизации отходов электрического и электронного оборудования, и на нем нанесено классификационное обозначение отходов электрического и электронного оборудования.

Кроме того, это устройство соответствует директиве ЕС 2011/56/EU по ограничению использования вредных веществ и не содержит никаких опасных или запрещенных материалов, перечисленных в этой директиве.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковка предназначена для защиты устройства от повреждений во время транспортировки. Она произведена из пригодных для переработки материалов в соответствии с государственными нормативами по охране окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в пункт раздельного сбора мусора, адрес которого можно узнать в местных органах власти. Вторичное использование упаковочных материалов позволяет снизить использование сырья в производственном процессе и объем отходов, свозимых на мусорные полигоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели	**WD 528 D AirVent**
Максимальная загрузка	8 кг
Номинальное напряжение	220–240 В~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Класс влагозащиты	IPX4
Класс энергоэффективности	C
Потребление электроэнергии	571 кВт·ч/год
Уровень шума	68 дБ
Габариты (ШхГхВ)	598 x 555 x 845 (мм)
Вес нетто/брутто	29/32 кг