SINCE 1908

Solis

МИКСЕР-БЛЕНДЕР

Тип 8371

Инструкция по эксплуатации



Рус

▲ ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием миксера-блендера Solis необходимо внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации, для ознакомления с вашим устройством и его безопасной эксплуатации. Настоятельно рекомендуем вам сохранять эти инструкции и при передаче данного бытового прибора также передать инструкции новому владельцу.
Для вашей же собственной безопасности необходимо соблюдать следующие меры безопасности при использовании электрических приборов:

1. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, устройство, шнур питания и вилка не должны соприкасаться с водой и другими жидкостями. Вода может впитаться и нанести вред устройству. Риск поражения электрическим током! Если устройство, а именно шнур питания или вилка соприкасаются с водой, надеть сухие резиновые перчатки и немедленно вытащить вилку из розетки. После этого не использовать устройство, не проверив его работоспособность и безопасность в авторизованном сервисном центре Solis.
2. Не дотрагиваться до устройства, а также не тянуть за вилку устройства и не включать ее мокрыми или влажными руками или ногами.
3. Перед использованием устройства убедиться, что напряжение, указанное на фирменной табличке вашего устройства, соответствует напряжению в сети. Не рекомендуем эксплуатировать устройство с многоканальным переходником.
4. Не вносите никаких изменений в прибор, кабель, вилку или комплектующие прибора.
5. Используйте прибор только как описано в данной инструкции: для смешивания и замешивания продуктов с помощью ручного миксера и измельчения, рубки, смешивания, приготовления пюре и нарезки продуктов насадкой блендером. Не используйте прибор на открытом воздухе и берегите его от влаги и сырости.

6. Не оставляйте шнур питания висящим на краю стола, таким образом, что его можно стянуть вниз. Убедитесь, что ни прибор, ни шнур, ни вилка не соприкасаются с горячими поверхностями, например, с электрической или газовой плитой, батарей, и что они не соприкасаются с устройством. Также убедитесь, что шнур питания не касается вращающихся крюков для теста, венчика или блендера.
7. Расположите шнур питания так, чтобы никто не споткнулся о него. Держите вдали от острых предметов.
8. Всегда полностью разматывайте шнур питания перед подключением вилки питания в розетку.
9. Нельзя переносить прибор, держа его за шнур питания, и ставить на шнур питания какие-либо предметы. Нельзя тянуть за шнур питания, чтобы выключить прибор из сети. Тянуть только за вилку.
10. Мы не рекомендуем использовать удлинитель с данным прибором. Не размещайте прибор непосредственно под розеткой.
11. Держите прибор подальше от горячего газа, горячих печей и других теплоизлучающих устройств или источников тепла. Нельзя использовать прибор на горячей или мокрой поверхности. Нельзя размещать прибор во влажной и теплой среде, рядом с открытым огнем. Держать прибор подальше от подвижных деталей и устройств.
12. Кувшин блендера, используемый вместе с насадкой блендер и также являющийся емкостью для работы с ручным миксером, необходимо ставить на сухую, ровную, устойчивую и влагостойкую поверхность во время использования, например, стол или кухонную рабочую поверхность. Кувшин блендера может вибрировать и сдвигаться во время использования, поэтому никогда не следует использовать прибор возле краев стола, и необходимо крепко придерживать кувшин.
13. В целях безопасности расстояние между прибором и стенами, занавесками и другими материалами и предметами должно составлять не менее 20 см, также необходимо убедиться в свободной циркуляции воздуха вокруг прибора.

14. Никогда не накрывайте прибор тканью или другими предметами во время использования. Ни в коем случае нельзя закрывать отверстия для впуска и выпуска воздуха и класть что-либо на миксер.
15. Никогда не размещайте прибор таким образом, чтобы он мог упасть в воду или соприкоснуться с водой или другой жидкостью (например, в раковине или рядом с ней).
16. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Прибор не должен попадать под дождь. Не использовать в автотранспортных средствах и на лодках.
17. Отключайте прибор от электросети, когда он не используется или без присмотра, и перед чисткой. Мы рекомендуем использовать предохранительный выключатель УЗО для обеспечения дополнительной защиты во время использования электроприборов. Желательно использовать предохранительный выключатель с номинальным остаточным рабочим током 30 мА максимум. Для получения профессиональной консультации обратитесь к электрику.
18. Включайте вилку кабеля питания в розетку только в том случае, если прибор полностью собран и блендер с насадкой прикреплен к моторному блоку, соответственно насадки для перемешивания должны быть прикреплены к миксеру. Как именно это сделать – см. далее в данной инструкции.
19. Перед тем, как вынуть вилку прибора из розетки, всегда следите за тем, чтобы прибор не использовался.
20. Не вносите никаких изменений в прибор, кабель, вилку или комплектующие прибора.
21. Неправильное использование может привести к причинению вреда здоровью!
22. Никогда не дотрагивайтесь до прибора, упавшего в воду или другие жидкости. Всегда используйте сухие резиновые перчатки, чтобы вытащить вилку. Не начинайте использовать его снова, пока он не проверит его работоспособность и безопасность в сервисном центре, авторизованном Solis.

23. Разместите прибор так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
24. Никогда не вставляйте какие-либо предметы или инструменты в отверстия прибора. Устройство может быть повреждено - опасность поражения электрическим током!
25. Не вставляйте какие-либо части столовых приборов, например, ложки, ножи и т.д. во вращающиеся крюки для теста / венчики для яиц и не кладите эти кухонные принадлежности в миску, пока эти насадки вращаются, и прибор включен и подключен к электрической сети.
26. Перед установкой или снятием насадок и деталей всегда выключайте прибор и вытаскивайте вилку из розетки.
27. Ни в коем случае не используйте прибор без продуктов, т.е. не допускайте работу вхолостую.
28. Всегда следите за правильностью сборки прибора перед подключением к розетке и началом использования.
29. Не трясите и не перемещайте прибор во время его использования. Для перемещая прибора всегда выключите его и потяните за вилку питания.
30. Используйте прибор только так, как описано в данной инструкции. Использовать только с прилагаемыми насадками или аксессуарами, рекомендованными Solis, неправильные аксессуары или неправильное использование могут привести к повреждению устройства, пожару, поражению электрическим током или нанесению вреда здоровью.
31. Никогда не используйте прибор с внешним таймером или дистанционным управлением.
32. Прибор предназначен только для **домашнего использования**, а не для коммерческого использования..
33. Перед первым использованием прибора удалить и выбросить все упаковочные материалы и возможные наклейки и ярлыки (за исключением таблички с типом прибора).

34. Проверяйте миксер перед каждым использованием, чтобы убедиться, что сам прибор, шнур питания и вилка не повреждены, и никакие детали не отсоединились.
35. Во избежание поражения электрическим током не используйте прибор, если шнур или вилка повреждены, или если в приборе есть другие неисправности, например, он упал или поврежден любым другим способом, или если части оказались вне корпуса. Никогда не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, во избежание опасности отвезите его в авторизованный сервисный центр Solis для его осмотра, ремонта или технического обслуживания.
36. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также несведущие и неопытные люди не должны использовать миксер-блендер, кроме как под наблюдением или при наличии подробных инструкций по использованию прибора, данных лицом, ответственным за их безопасность. Кроме того, они должны осознавать риски, связанные с прибором, и иметь навыки его безопасной эксплуатации. Ни при каких обстоятельствах детям нельзя использовать или чистить прибор. Прибор, его шнур питания, а также все насадки и аксессуары следует держать подальше от детей и домашних животных.
37. Необходимо присматривать за детьми, чтобы они не играли миксером.
38. Всегда выключайте прибор перед тем, как вынуть вилку из розетки, иначе прибор может быть поврежден.
39. Не ставьте ничего на прибор во время его использования или хранения.
40. Вытаскивайте вилку из розетки после каждого использования. Только тогда прибор полностью выключен.
41. Прибор необходимо очищать после каждого использования. См. примечания, приведенные в разделе «Очистка и техническое обслуживание» далее в данной инструкции.


42. Очищайте корпус/ моторный блок только сухой или слегка влажной тканью. Никогда не используйте для чистки агрессивные, абразивные или моющие средства, содержащие кислоту.
43. Если вы заметили странный запах или звук, выключите прибор и выдерните вилку из розетки. Не начинайте использовать его снова, пока его работоспособность и безопасность не проверит авторизованный сервисный центр Solis.
44. Перед хранением, разборкой или очисткой, а также сменой насадки, всегда ждите, пока двигатель и насадка полностью остановятся, и вытащите вилку из розетки. Это также относится к случаям, когда прибор не используется.
45. **Осторожно:** При очистке или снятии / присоединении деталей, прибор должен быть полностью остановлен и выключен, а также отключен от источника питания. В противном случае существует опасность получения травмы.
46. **При использовании прибора в качестве блендера нельзя** допускать, чтобы он работал **без перерывов более 1 минуты**; когда обрабатываете тяжелые и твердые продукты, прибор не должен работать более 10 секунд. **При использовании прибора в качестве ручного миксера**, можно поработать **максимум 5 минут**. Если вы использовали крючки для теста, прибор должен остыть 30 минут при комнатной температуре, прежде чем снова его использовать.
47. Если при работе в режиме блендера пища скапливается на наконечнике, то остановите блендер, нажав кнопку ВКЛ / ВЫКЛ (ON/OFF). Когда двигатель и насадка полностью остановятся, потяните за вилку питания и извлеките блендер из емкости. Используйте пластиковую лопатку, чтобы удалить продукты вокруг насадки, прежде чем заново запустить прибор. Никогда не вынимайте остатки продуктов пальцами, лезвия очень острые!

48. Во время использования держите руки, пальцы, волосы, одежду, украшения и кухонные принадлежности, например, лопатки, подальше от миксера и емкости. Используйте кухонные принадлежности в емкости только в том случае, если мотор и насадка для перемешивания полностью остановились. Если не следовать этому совету, могут быть травмы или повреждения блендера.
49. Всегда будьте очень осторожны при обращении с блендером - лезвия насадок очень острые! Необходимо быть особенно осторожными при извлечении ноги блендера из емкости и при смене насадок. Всегда используйте ключ, входящий в комплект. Неправильное обращение с насадками может привести к травмам!
50. При использовании прибора в качестве ручного миксера убедитесь, что обе насадки для перемешивания, то есть оба крюка для теста или оба венчика надежно закреплены на моторном блоке. Никогда не используйте прибор только с одним крюком/венчиком или с двумя разными насадками (крюк + венчик).
51. Замените насадки, если на них есть признаки износа или повреждения.
52. Всегда помните, что насадки для ноги блендера и насадки для ручного миксера продолжают вращаться в течение некоторого времени после выключения. Всегда ждите полной остановки насадок перед тем как выключать вилку из розетки и прикасаться к прибору или извлекать из емкости.
53. Перед запуском прибора всегда проверяйте, чтобы нога блендера находилась в кувшине/ высокой емкости, а насадки для миксера в миске. Никогда не вынимайте ногу блендера или насадки миксера из емкости при включенном приборе и вращающихся насадках.

54. При обработке горячих блюд блендером, налейте горячие жидкости в кувшин блендера/ высокую емкость, т.к. горячая пища или жидкость может разбрызгаться вверх и вызвать ожоги.
55. Кувшин блендера, входящий в комплект поставки, не может быть использован в микроволновке. Ни в коем случае не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не мойте никакие части блендера (включая насадки) в посудомоечной машине.

▲ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


A Моторная часть
B Кнопка разблокировки и снятия крюков для теста и венчиков
C Кнопка включения / выключения
D ЖК-дисплей
E Кнопки регулировки скорости – и +
F Ручка
G Опорная база
H Вентиляционные отверстия (с 2х сторон)
I Отверстие с отдвижной крышкой для фиксации ноги блендера
J Отверстия для вставки венчиков для яиц и крюков для теста (Большее отверстие для крюков с кольцом)
K 2 крюка для теста, один из которых отмечен кольцом, а другой - без кольца
L 2 венчика для яиц
M Нога блендера
N Кувшин блендера
O Насадка-нож для рубки мяса и овощей
P Насадка для взбивания
Q Насадка многофункциональный нож
R Насадка для смешивания
S Ключ для снятия насадок блендера
T Коробка для хранения с подставкой для моторного блока (из 3х частей)

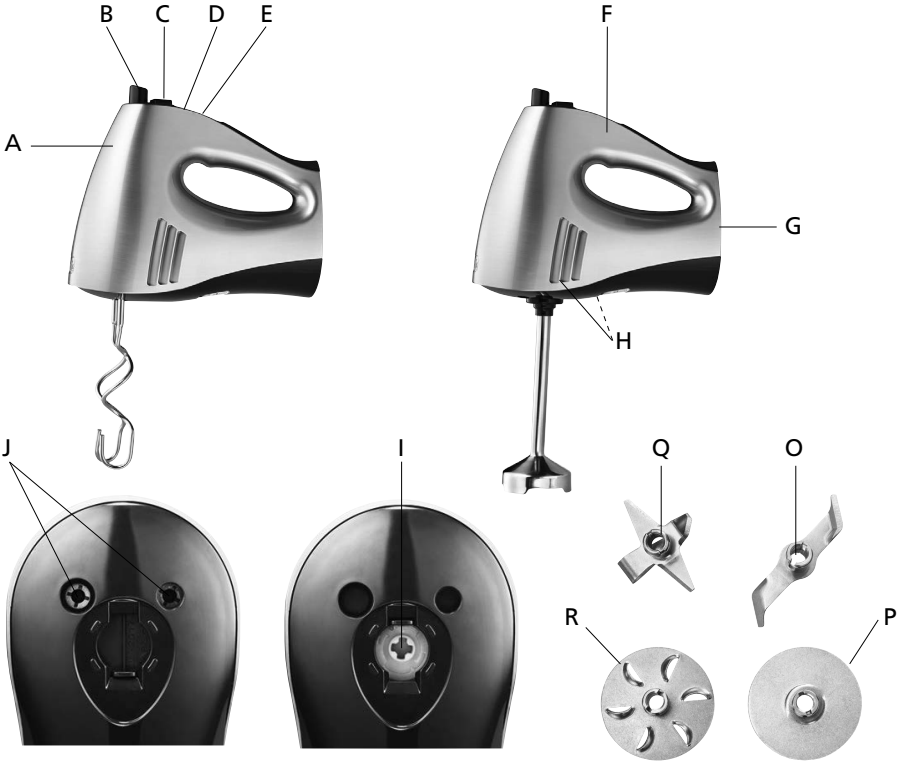


Для ручного миксера:
Отверстие для ноги блендера закрыто

Для блендера:
Отверстия для насадок миксера закрыты



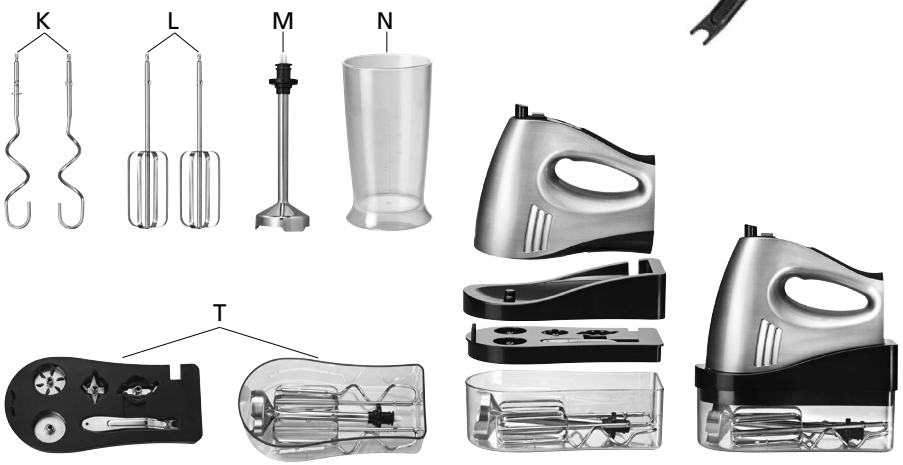

▲ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ И ДИСПЛЕЙ

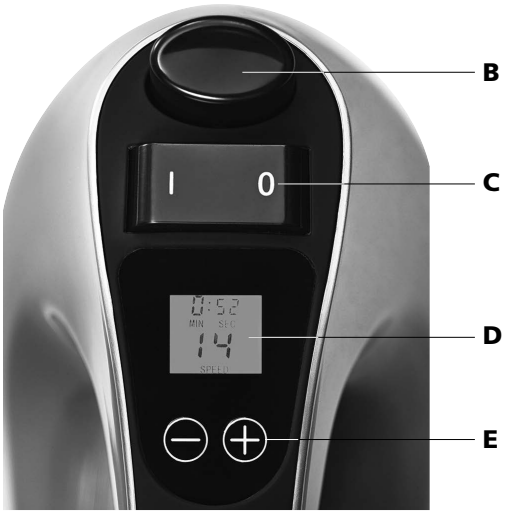

B КНОПКА РАЗБЛОКИРОВКИ

При нажатии данной кнопки, прикрепленные венчики для яиц или крюки для теста отсоединяются.

C КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Функциональные возможности при использовании прибора в качестве ручного миксера:

Когда венчики для яиц или крюки для теста вставляются в моторный блок, вы можете включить прибор на длительное время, нажав один раз кнопку ВКЛ / ВЫКЛ с левой стороны **(I)**. Если вы хотите прекратить перемешивание / замешивание, нажмите кнопку на правой части **(0)**.

Функциональные возможности при использовании прибора в качестве блендера:

Когда нога блендера вставлена в моторный блок, вы можете активировать прибор, только нажав и удерживая левую сторону кнопки ВКЛ / ВЫКЛ **(I)**. Как только вы отпустите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, блендер остановится. Это мера предосторожности.

D ЖК-ДИСПЛЕЙ

Время работы (в минутах и секундах), а также выбранная скорость отображаются на ЖК-дисплее с подсветкой.



E КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ – И +

Вы можете использовать кнопки регулировки скорости для выбора из 16 настроек. Каждое нажатие кнопки + увеличивает скорость на один шаг, каждое нажатие кнопки - снижает скорость на один шаг. Если нажать и удерживать кнопки, скорости быстро меняются вверх или вниз.

▲ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Снимите моторный блок с подставки для его хранения. Снимите подставку для хранения с коробки для хранения. Отсек для хранения насадок и ключа расположен внизу. Если поднять его за выступ, вы откроете нижнее прозрачное отделение для насадок миксера (венчики и крюки для теста), ноги блендера и шнура питания.
- Перед первым использованием миксера удалите все наклейки и ярлыки (кроме заводской таблички с типом прибора).
- Промойте все части миксера, кроме моторной, теплой водой, добавив немного жидкости для мытья посуды. Осторожно, не порежьтесь об острый блендер. Для насадок лучше всего использовать щетку для мытья посуды. Аккуратно просушите все детали.
- Разместите все насадки и части на соответствующие места в разных отсеках, чтобы снова собрать трехсекционную коробку для хранения.
- Протрите моторный блок мягким, слегка влажным полотенцем. Моторную часть нельзя держать под проточной водой, погружать в воду или допускать контакт с любой другой жидкостью.



Подставка для хранения моторного блока



Отсек коробки для хранения
ключа и насадок для блендера



Отсек коробки для хранения
венчиков для яиц,
крюков для теста и ноги блендера

- Когда все части полностью высохнут, снова соберите миксер, как описано в следующих разделах «Использование в качестве ручного миксера» или «Использование в качестве блендера».

Примечание: насадки для блендера очень острые. Избегайте прикосновения пальцами или руками!

▲ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ РУЧНОГО МИКСЕРА

СБОРКА РУЧНОГО МИКСЕРА


В нижней части моторного блока есть два отверстия для насадок миксера. Отверстие слева немного больше отверстия справа. Убедитесь, что прибор не подключен к электросети, прежде чем прикасаться к насадкам.

Примечание. Отверстия для насадок миксера открыты и доступны только в том случае, если крышка для фиксации ноги блендера (I) закрыта. Это защищает от попадания брызг в крепление для блендера при использовании прибора в качестве ручного миксера.

Установка крючков для теста:

1. Вставьте крюк для теста, помеченный кольцом, в большее отверстие слева.
2. Вставьте крюк для теста без кольца в меньшее отверстие справа.
3. Убедитесь, что оба крюка для теста зафиксировались на месте.


Внимание: для правильной и безопасной работы ручного миксера очень важно чтобы крюк для теста с кольцом был вставлен в большее отверстие.

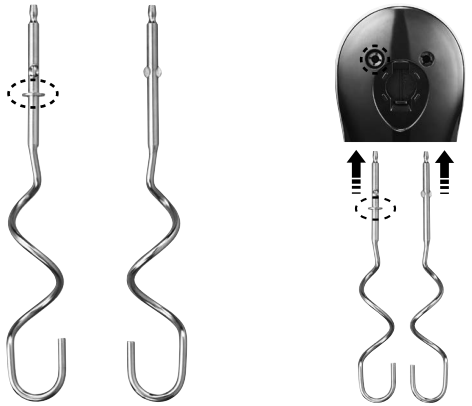

Крюки для теста особенно хорошо подходят для замешивания дрожжевого теста, для печенья и картофельного теста для шпецле (немецкие клецки) и хашбраун (картофельных оладьев).

Установка венчиков для яиц:

1. Вставьте венчик для яиц в каждое отверстие так, чтобы они зафиксировались. На венчиках нет кольцевой маркировки, расположение венчиков не играет роли.
2. Убедитесь, что оба венчика зафиксировались.

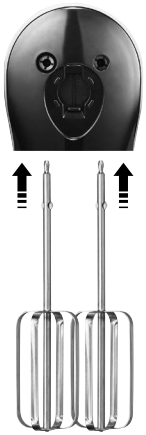

Венчики для яиц подходят для замешивания бисквитного теста, взбивания яичных белков, сливок, творога, майонеза, соусов и сладких десертов.

Внимание: Вы должны вставить либо два крюка для теста, либо два венчика для яиц одновременно в моторный блок.
Никогда не используйте прибор, если вставлена только одна из парных насадок. Никогда не вставляйте вместе крюк для теста и венчик для яиц! Возможно повреждение прибора!



Извлечение крюков для теста / венчиков для яиц:

1. Выключите прибор после использования с помощью переключателя ВКЛ / ВЫКЛ и вытащите вилку сетевого шнура.
2. Нажмите кнопку разблокировки (B), чтобы отсоединить венчики для яиц или крюки для теста.

Осторожно: Никогда не нажимайте кнопку разблокировки (B), когда прибор работает!

РАБОТА С РУЧНЫМ МИКСЕРОМ

Если насадки миксера были правильно вставлены в моторный блок, можно начинать использовать прибор.

1. Поместите ингредиенты в подходящую миску или другую емкость. Поставьте миску на сухую, ровную, устойчивую, нескользящую и влагостойкую рабочую поверхность.
2. Полностью размотайте шнур питания и вставьте вилку в подходящую розетку.
3. Поместите продукты в миску для смешивания.
4. Опустите насадки (венчики или крюки) вертикально в миску и в ингредиенты и переведите переключатель ВКЛ / ВЫКЛ в положение **I**. Насадки начинают вращаться.
5. Текущая скорость отображается на ЖК-дисплее. Вы можете увеличить или уменьшить скорость с помощью кнопки + и - . Вы можете выбрать одну из 16 скоростей. Каждое нажатие кнопки увеличивает либо уменьшает скорость на один шаг. Если вы держите кнопку непрерывно нажатой, то скорости быстро отсчитываются в большую или меньшую сторону. Текущая скорость отображается на экране.

Время работы отсчитывается в секундах и минутах на ЖК-дисплее.

Примечание. Через 9 минут 59 секунд дисплей автоматически вернется к 00 секунд, и прибор автоматически выключится.

6. Чтобы выключить прибор, верните кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в положение **0**.
7. Всегда ждите, пока насадки полностью остановятся, прежде чем вынимать их из миски / емкости.
8. Отключите вилку сетевого шнура из розетки

Внимание: используйте миксер не более 5 минут без перерыва.
После 5 минут необходимо дать мотору остыть.



Совет: во избежание сильных брызг и загрязнений, например, из-за муки, мы рекомендуем полностью погрузить венчики для яиц либо крюки для теста в ингредиенты до включения миксера. По той же причине выключите прибор до того, как вынуть насадки из перемешанных ингредиентов.

Всегда начинайте с самой низкой скорости и увеличивайте скорость только после того, как были замешаны сухие ингредиенты. При замешивании густого теста мы рекомендуем использовать более высокую скорость.

Настройки скоростей

Скорость	Применение
1	Для замешивания теста или для начала процесса перемешивания
2–3	Для смешивания сухих ингредиентов или для смешивания ингредиентов, для которых требуются низкие скорости
4	Для смешивания жидких ингредиентов или для добавления жидкости к сухим ингредиентам
5–6	Особенно подходит для замешивания теста
7–8	Для попеременного добавления сухих и жидких ингредиентов
9–10	Для перемешивания пекарских смесей или если требуются средние скорости
11	Для взбивания сливочного масла, сахарной пудры и т.д.
12–13	Для взбивания воздушных и легких консистенций, например, для бисквитного теста
14	Для картофельного пюре
15	Для взбивания сливок
16	Для взбивания яичных белков или если требуется высокая скорость

▲ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ БЛЕНДЕРА

1. ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ НАСАДКИ

В зависимости от кулинарных задач вы можете выбрать одну из 4 различных насадок:

Многофункциональный нож



- Измельчает, нарезает, рубит и пюрирует сырые и вареные овощи, фрукты, приготовленное мясо. Превращает замороженные фрукты в фруктовый лед и сорбет, а также измельчает в кубики льда.
- Идеально подходит для продуктов с плотной консистенцией.

Насадка для смешивания / венчик



- Перемешивает и взбивает коктейли, напитки, супы-пюре и соусы, омлеты и тесто для блинов, майонез и глазурь. Идеально подходит для приготовления блюд с кремовой и густой консистенцией.

Насадка для взбивания



- Взбивает, придает воздушную консистенцию, например, яичные белки, сливки, пудинг, мусс и бисквит. Даже обезжиренное молоко превращает во взбитые сливки; идеально подходит для приготовления супов, соусов и вспененного молока (например, для кофе латте, капучино).


Нож для рубки мяса и овоще



- Идеально подходит для шинковки и резки овощей с твердыми волокнами, например, для овощных супов, а также для рубки небольших количеств мяса, птицы или рыбы.

2. СБОРКА НАСАДКИ

- Убедитесь, что вилка кабеля питания не вставлена в розетку.
- Выберите подходящую насадку в зависимости от требуемой функции: Многофункциональный нож, Насадка для смешивания, Насадка для взбивания или Нож для мяса и овощей.
- Осторожно наденьте насадку на приводной вал в основании блендера так, чтобы выступы с обеих сторон вошли в пазы на креплении, пока не услышите слабый щелчок.
- После того как насадка зафиксировалась на месте, она надежно прикреплена к ноге блендера, и можно начинать работу.

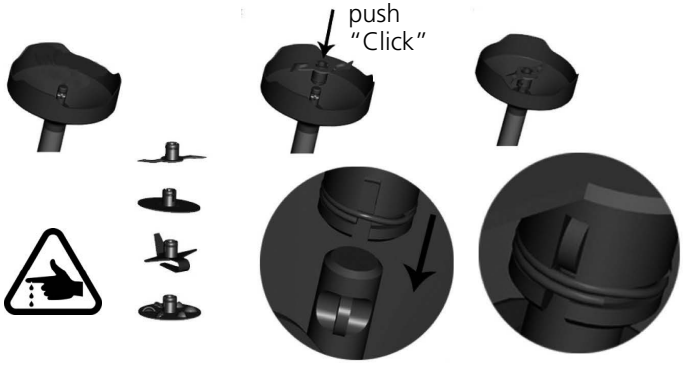

Осторожно: Лезвия очень острые! По возможности не прикасайтесь к лезвиям и избегайте порезов! Прикасайтесь только к ножам на ноге блендера или к плоским частям!

3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛЕНДЕРА К МОТОРНОМУ БЛОКУ

- Вы уже зафиксировали выбранную насадку на основании в ноге блендера.
- Теперь вставьте ногу блендера в моторный блок. Для этого вам нужно отодвинуть крышку отверстия для фиксации ноги блендера (I) вверх, чтобы она стала доступной. Тем самым вы закрыли отверстия для насадок миксера, предотвратив попадание брызг в эти два отверстия во время использования прибора в качестве блендера.
- Вставьте ногу блендера в отверстие и поверните его по часовой стрелке до тех пор, пока она не зафиксируется на месте, надежно состыковавшись с моторным блоком.



4. НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛЕНДЕРА

- Только теперь вставьте вилку полностью размотанного шнура питания в подходящую розетку. ЖК-дисплей загорится с цифрой 1, показывая, что установленная скорость равна 1.
- Вертикально вставьте блендер в кувшин блендера. Только нога блендера должна быть помещена в жидкость или продукт, который вы хотите измельчить/смешать, но не моторный блок!
- Не наклоняйте блендер, держите вертикально.




- WИспользуйте кнопку + или -, чтобы выбрать скорость от 1 до 16. Вы можете увидеть текущую настройку на дисплее. Каждое нажатие кнопки увеличивает или соответственно уменьшает скорость на одну ступень. Если нажать и удерживать кнопку, скорости будут быстро отсчитываться вверх или вниз. Текущая скорость отображается на дисплее.
- Если отображается нужная настройка скорости, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в положение I и удерживайте ее. Блендер включается только тогда, когда вы удерживаете кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Как только вы отпустите ее, блендер остановится.
- Начните смешивание и измельчение, делая небольшие движения вверх и вниз и слегка поворачивая блендер вперед-назад.
- Продолжительность работы отображается на ЖК-дисплее в секундах и минутах.
- Если вы хотите изменить скорость во время смешивания, отпустите кнопку ВКЛ /ВЫКЛ и скорректируйте скорость с помощью кнопок + и -. После этого нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ обратно в позицию **I**.
- Если вы хотите прекратить смешивание, отпустите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ и дождитесь полной остановки прибора. Только после этого вытащите ногу блендера, чтобы продукты не разбрызгивались из кувшина блендера наружу.
- Вытащите вилку шнура питания из розетки.

Примечание: через 9 минут 59 секунд дисплей снова переключается на 00 секунд. и прибор автоматически выключится. **Однако вы никогда не должны использовать блендер более 1 минуты подряд; если вы хотите измельчить очень твердую пищу, не используйте его более 10 секунд подряд.**

5. СНЯТИЕ НАСАДОК С НОГИ БЛЕНДЕРА

- После работы насадку необходимо снять. Это выполняется исключительно с помощью прилагаемого ключа (S) - никогда не пытайтесь снимать насадки вручную, вы можете получить серьезные травмы!
- Убедитесь, что вилка шнура питания не вставлена в розетку.
- Возьмитесь за ручку ключа и протолкните разветвление ключа под насадку. Вы можете услышать слабый щелчок.
- Поднимите насадку с лезвиями с помощью ключа – насадка высвобождается с основания ноги блендера. Направьте ногу блендера в сторону от вас, чтобы предотвратить вылет насадки в вашу сторону или лицо.
- Осторожно держите насадку в одной руке, а ключ - в другой. Поверните ключ в положение «K» и снимите насадку.
- Вы можете разместить очищенную насадку и ключ в коробке для насадок.
- Будьте осторожны, прикасаясь к лезвиям рукой - они очень острые.

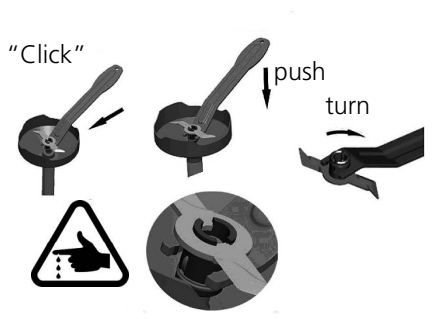



ОЧИСТКА И УХОД

- Очистите моторный блок, насадки для миксера и ногу блендера, а также его насадки после каждого использования, чтобы остатки еды не застревали.
- Перед чисткой убедитесь, что шнур питания вынут из розетки и что насадка была снята с ноги блендера. Будьте осторожны, чтобы не пораниться острыми лезвиями.
- Протрите моторный блок слегка влажным мягким полотенцем. Уберите возможные остатки еды на шнуре питания. **Осторожно:** Никогда не держите моторную часть за шнур питания, а вилку шнура питания под проточной водой. Не погружайте в воду и не чистите его с помощью других жидкостей.
- Вымойте насадки миксера, а также ногу и кувшин блендера в теплой воде с мягким средством для мытья посуды и мягкой губкой. Лучше всего использовать щетку для очистки острых насадок, чтобы не пораниться ими. Тщательно высушите все детали. Если вы готовили очень соленую пищу, вы должны вымыть насадки и ногу блендера сразу после их использования, иначе соль может повредить лезвия. **Осторожно:** помните, что лезвия очень острые, не пораньтесь!
- **Совет:** Насадки миксера (венчики для яиц и крюки для теста) также можно мыть в посудомоечной машине.
- Если вы обрабатываете продукты, которые могут вызвать окрашивание, например, морковь, то пластиковые детали могут окраситься. Протрите эти участки растительным маслом перед их чисткой.
- Если миксер-блендер Solis в течение длительного времени не используется, мы рекомендуем смазать приводной вал в основании ноги блендера несколькими каплями растительного масла, чтобы он мог всегда плавно вращаться.

Осторожно: не используйте агрессивные чистящие средства или стальные губки для очистки прибора, так как это может повредить поверхность.

▲ ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что прибор отключен от источника питания, чистый и сухой.
- Храните миксер-блендер в коробке для хранения, как описано выше в данной инструкции. Насадки для миксера, нога блендера и шнур могут быть размещены в прозрачной нижней части, 4 насадки и ключ могут быть размещены в средней части. Моторный блок поместите на верхнюю подставку для хранения. Разместите шнур в прозрачном отсеке для хранения и проведите его через канал сбоку между отделениями для насадок и верхним ящиком для хранения в сторону прибора. Таким образом, прибор требует минимального пространства для хранения и готов к использованию.
- Храните прибор в сухом темном месте; желательно в оригинальной упаковке. Не ставьте что-либо на прибор.
- Всегда храните прибор и шнур питания в недоступном для детей месте.

▲ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Модели	LW-2017G1, Тип 8371
Описание товара	Ручной миксер и блендер
Напряжение / Частота	220-240 В~ / 50/60 Гц
Мощность	400 Вт
Размеры примерно (Ш x Г x В)	20,0 x 9,5 x 18,0 см
Вес	Примерно 1 кг

Возможны технические изменения

▲ УТИЛИЗАЦИЯ



EU 2012/19/EU

Информация для правильной утилизации изделия в соответствии с европейской директивой EU 2012/19/EU.
Запрещается утилизировать это оборудование как бытовой мусор по окончании срока годности. Его необходимо отвезти в специальные центры сбора местных отходов или дилеру, предоставляющему эту услугу. Раздельная утилизация электрического и электронного оборудования помогает избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека в результате неправильного обращения с отходами, обеспечивает восстановление и повторное использование его компонентов, что позволяет значительно сэкономить энергию и ресурсы. Чтобы подчеркнуть необходимость раздельной утилизации этого оборудования, изделие помечено значком зачеркнутого мусорного бака.
Компания Solis of Switzerland Ltd оставляет за собой право в любое время осуществлять технические изменения и дорабатывать внешний вид для улучшения качества изделия.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ SOLIS

Данный аппарат отличается длительным сроком службы и надежностью. Если все же возникнет неисправность, просто позвоните нам. Зачастую поломку можно легко и быстро устранить с помощью правильной рекомендации или совета, не отправляя устройство на ремонт. Мы дадим вам все необходимые рекомендации и окажем практическую поддержку. Контактные адреса и телефоны находятся на сайте www.solis.com.

Храните оригинальную упаковку в надежном месте, чтобы использовать ее при необходимости транспортировки или перевозки изделия.