Weissgauff

Germany

Компактный духовой шкаф Weissgauff OE 458 BL/WH



Встраиваемый духовой шкаф

Руководство пользователя

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте данное руководство. В этом документе Вы найдете важную информацию, касающуюся безопасной установки, использования и технического обслуживания устройства, а также полезные советы для получения максимальной эффективности от Вашего духового шкафа. Храните это руководство в надежном месте для дальнейшего использования. После снятия упаковки убедитесь, что прибор не поврежден. Будьте осторожны, чтобы не оставить упаковочные материалы (пластиковое покрытие, пенополистирол и т. д.) в свободном доступе для детей, поскольку это может быть опасно.

ВАЖНО: не перемещайте духовой шкаф за ручку дверцы, это может привести к её повреждению.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Духовка - это прибор, который нагревается в ходе работы. Будьте аккуратны, взаимодействуя с ней, чтобы не получить ожог.
Также, не допускайте, чтобы дети подходили к духовке, когда она работает. Особенно осторожным стоит быть, когда используется гриль.

При первом включении духовки может появиться специфический запах. Это вызвано нагреванием заводских смазочных материалов, используемых при производстве духовых шкафов. В этом нет ничего необычного и данный запах не является признаком неисправности духовки. Если это произойдет, просто подождите, пока запах и возможный дым исчезнут, прежде чем ставить пищу в духовку.

Всегда уделяйте внимание безопасности!

- Это устройство предназначено для непрофессионального использования в домашних условиях, и его функции нельзя изменять.
- Электрическая система этого духового шкафа может безопасно использоваться только тогда, когда она правильно подключена к эффективной системе заземления в соответствии с действующими в настоящее время стандартами безопасности.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате неправильной установки или неправильного использования данного прибора.

Следующие действия являются потенциально опасными, и к ним не должны допускаться дети, а также люди с ограниченными возможностями без соответствующего присмотра:

- Взаимодействие с панелью управления и с духовым шкафом в целом;
- Взаимодействие с упаковочными материалами (пакеты, полистирол, гвозди и т.д.);
- Взаимодействие с прибором сразу после окончания процесса приготовления еды;
- Взаимодействие с прибором, когда он больше не используется (потенциально опасные части устройства могут нанести вред здоровью при неосторожном обращении с ними).

Настоятельно рекомендуется избегать:

- Взаимодействия с прибором босиком, а также с влажными руками или ногами;
- Вытягивания вилки из электрической розетки за шнур питания ;

- Перекрытия вентиляционных и воздуховодных отверстий;
- Контакта шнура питания (как данного духового шкафа, так и других приборов) с горячими частями устройства;
- Воздействия на духовой шкаф погодных факторов (дождь, снег, прямые солнечные лучи);
- Использования духовки в качестве шкафа для хранения предметов;
- Использования легковоспламеняющихся жидкостей вблизи прибора;
- Использования адаптеров питания, а также удлинителей кабеля;
- Попыток самостоятельно отремонтировать неисправный прибор.

ВНИМАНИЕ! Доступные части устройства могут нагреваться во время использования. Во избежание ожогов и травм, рекомендуется держать детей подальше от работающего духового шкафа.

Всегда обращайтесь к помощи квалифицированных специалистов в следующих случаях:

- При установке (согласно инструкциям производителя);
- При возникновении сомнений по поводу эксплуатации прибора;
- При замене электрической розетки, если она несовместима с вилкой для прибора.

Обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff в следующих случаях:

- Если Вы сомневаетесь в исправности прибора после его извлечения из упаковки;
- Если шнур питания был поврежден или нуждается в замене;
- Если прибор вышел из строя или его отдельные части были повреждены и нуждаются в замене.

Настоятельно рекомендуется:

- Использовать духовой шкаф только для приготовления еды;
- Проверить исправность прибора после его распаковки;
- Отключать прибор от сети, если он повреждён, а также перед его чисткой и техническим обслуживанием;
- Отключать прибор от сети, если он не используется в течение длительного периода времени;
- Использовать кухонные перчатки или прихватки, чтобы поставить посуду в разогретый духовой шкаф или извлечь её обратно;
- Избегать прикосновений к краям дверцы духовки, поскольку они могут быть горячими из-за выхода нагретого воздуха;
- Убедиться, что все ручки управления находятся в положении «выключено», когда прибор не используется;
- Отключать прибор от сети, если Вы решите больше не пользоваться им.

◎ Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной установкой устройства, а также его неправильным и нерациональным использованием.

Дата изготовления прибора: см. торговую маркировку на приборе.
Условные обозначения:
XXX OYYMMZZZZZ, где
XXX – духовые шкафы Weissgauff.
YY- год выпуска (например, 2012 год- 12)
MM - месяц выпуска (например, октябрь- 10)
ZZZZZ - номер прибора (например, №1222 - 01222)

Основной импортер товара Weissgauff™ в России: ООО "ГАУФ РУС". Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, 2- й этаж комната № 4

Изготовитель:
ЗОНГШАН ТИНОН ГАЗ КУКЕРС ЭНД ЭЛЕКТРИКАЛ АПЛАЙНСЕС КО., ЛТД
НОРФ ШЕНГУЙ ИНДАСТРИАЛ ЗОН, НАНТУ ТАУН, ЗОНГШАН СИТИ, ГУАНГДОНГ ПРОВИНС, КИТАЙ

Сделано в КНР.
На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Веб-сайт: www.weissgauff.ru

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на веб-сайте www.btremont.ru

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар, и он организует ремонт или замену.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Количество режимов	8 программ
Объем	40 литров
Потребляемая мощность	2300-2750 Вт
Боковые хромированные решетки	есть
Материал фронтальной части	закаленное стекло
Количество стекол в дверце	2 стекла
Решетка для гриля в комплекте	есть
Противень в комплекте	есть
Габариты устройства	595x560x455 мм

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, функционал, комплектацию и внешний вид модели в целях следования политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Духовые шкафы рассчитаны на работу с однофазным переменным током 220-240В 50Гц. В любом случае, перед установкой прибора мы рекомендуем Вам всегда проверять эти характеристики по таблице с техническими данными прибора.

Световая индикация

Индикатор, расположенный на панели управления, включается и выключается, в зависимости от активности нагревательных элементов. Во время нормального функционирования духового шкафа индикатор остается включенным до тех пор, пока не будет достигнута предварительно выбранная температура. Когда он погаснет, это является признаком того, что выбранная температура достигнута. Когда печь охлаждается, термостат будет определять повторное включение нагревательных элементов с последующим повторным включением световой индикации. Обращаем внимание, что внутренняя подсветка духового шкафа, которая всегда включена, когда какая-либо функция работает, может быть также рассмотрена как предупредительный световой сигнал, свидетельствующий о том, что какой-то из режимов активен.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте духовой шкаф от сети перед установкой или техническим обслуживанием!

Установка должна производиться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной установкой устройства.

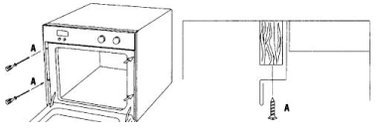

Размещение духового шкафа

Установите прибор в выбранном месте, вставив винты (A) в 4 отверстия, которые видны в раме духовки при открытой дверце.

Для наиболее эффективной циркуляции воздуха, задняя панель корпуса кухонной мебели должна быть удалена, чтобы воздушные потоки могли свободно проходить. Область, в которой установлена духовка, должна иметь свободный зазор не менее 70 мм с задней стороны.

Примечание: при установке духового шкафа совместно с встраиваемой варочной панелью, сверяйтесь также с инструкцией, прилагаемой и к варочной панели.

ВАЖНО:

Во время использования прибор нагревается. Следует соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам внутри духовки. Доступные части устройства также могут нагреваться во время использования. Детей следует держать подальше от работающего духового шкафа. Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы духовки, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.

Чтобы встраиваемый духовой шкаф работал исправно, мебель должна быть подходящего типа. Панели прилегающей мебели должны быть термостойкими. В частности, когда примыкающая мебель изготовлена из шпона, клеи должны выдерживать температуру до 120 ℃. Пластмассовые материалы или клей, которые не могут противостоять этой температуре, деформируются или отклеиваются. Чтобы соответствовать правилам безопасности, после установки прибора не должно быть возможности случайного прикосновения к электрическими контактам. Все детали, обеспечивающие защиту, должны быть закреплены таким образом, чтобы их нельзя было снять без использования специального инструмента.

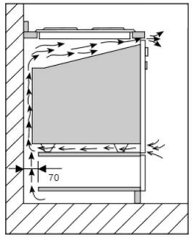

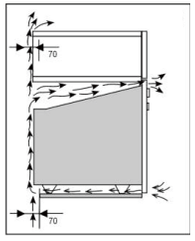

Перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Устройство должно быть подключено к сети в соответствии со всеми требованиями электротехнической безопасности!

Убедитесь, что номинальная мощность источника питания и розеток соответствует обозначенной мощности устройства, указанной в таблице с техническими данными. Вилка кабеля питания должна быть доступна после установки духового шкафа. Вставляйте вилку только в розетку с третьим контактом, который соответствует заземлению. Подключение должно быть надёжным, розетка должна функционировать исправно. Если приобретенная Вами модель устройства снабжена только проводами электропитания, но еще не оснащена вилкой (опционально), то подключите прибор к стационарной проводке следующим образом:

Желто-зеленый провод заземления, который должен быть подключен к соответствующей клемме, должен быть примерно на 10 мм длиннее других проводов; «синий» нейтральный провод должен быть подключен к клемме, обозначенной буквой N. «черный, коричневый, красный» провода под напряжением должны быть подключены к клемме L. Подключение к сети также может быть сделано путем установки двухполюсного переключателя с минимальным зазором между контактами 3 мм, пропорциональным нагрузке и с соблюдением всех действующих норм.

Желто-зеленый провод заземления не должен контролироваться переключателем.

Штекер или двухполюсный выключатель, используемые для подключения к электросети, должны быть легко доступны после установки прибора.

Важно: расположите кабель питания таким образом, чтобы он никогда не подвергался

- Держа дверцу духовки полностью открытой, переведите 2 рычага «B» вниз и снова закройте дверцу.

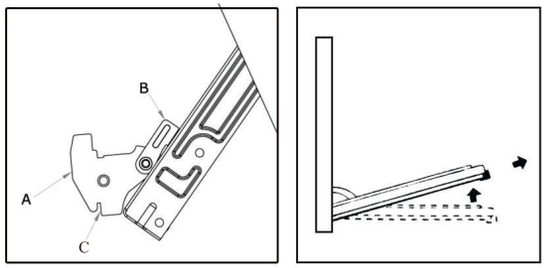

Данное устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, оно должно быть передано в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Убедившись в правильности утилизации этого продукта, Вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могут быть вызваны неправильным обращением с этим продуктом. Утилизация должна проводиться в соответствии с местными природоохранными правилами переработки отходов. Для получения более подробной информации о переработке и утилизации этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с местной службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором Вы приобрели продукт.



Важно: если Вы решите больше не использовать данный духовой шкаф, его следует обезопасить, обрезав кабель питания после отсоединения его от электросети, а также разобрав дверцу. Вышедшие из употребления электроприборы могут представлять угрозу безопасности, так как дети часто играют с ними.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В нижеприведенной таблице Вы можете решения наиболее часто возникающих проблем.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Блюдо подгорает сверху, но остается сырым снизу.	Недостаточный нагрев с нижней стороны блюда.	- Используйте режим «традиционное приготовление». - Используйте более глубокие формы для приготовления. - Снизьте температуру приготовления. - Поместите блюдо на нижний уровень.
Блюдо подгорает снизу, но остается сырым сверху.	Чрезмерный нагрев с нижней стороны блюда.	- Используйте режим «Традиционное приготовление». - Используйте менее глубокие формы для приготовления. - Снизьте температуру приготовления. - Поместите блюдо на более высокий уровень.
Снаружи блюдо уже приготовлено, но внутри еще остается сырым.	Слишком высокая температура приготовления.	- Снизьте температуру и увеличьте время приготовления.
Блюдо получилось слишком сухим, хотя и имеет хороший внешний вид и цвет.	Слишком низкая температура.	- Повысьте температуру и снизьте время приготовления.

Обеспечьте безопасность

Во время работы стеклянная дверца духовки и прилегающие части прибора нагреваются. Будьте осторожны во избежание получения ожогов.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с устройством.

Чтобы облегчить очистку внутренней части духовки, дверцу духовки можно снять, выполнив следующие действия (подробности на рисунке далее):

- Полностью откройте дверцу духовки и поднимите 2 рычага «B» ;
- Теперь, слегка закрыв дверь, вы можете ее поднять, потянув за крючки «A», как показано на рисунке.

Для того, чтобы собрать дверцу обратно, выполните следующие действия:

- Поставив дверцу в вертикальное положение, вставьте два крючка «A» в пазы;
- Убедитесь, что крепление «C» надежно закреплено на краю прорези (сдвиньте дверцу духовки немного назад и вперед);

воздействию температуры, превышающей температуру окружающей среды более чем на 50°C. Электрическая безопасность прибора может быть гарантирована только тогда, когда он правильно подключен к эффективному заземленному источнику питания, как указано в правилах по электробезопасности.

ВАЖНО: производитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный людям или предметам, возникший по причине отсутствия заземления или из-за неправильного подключения прибора к электросети.

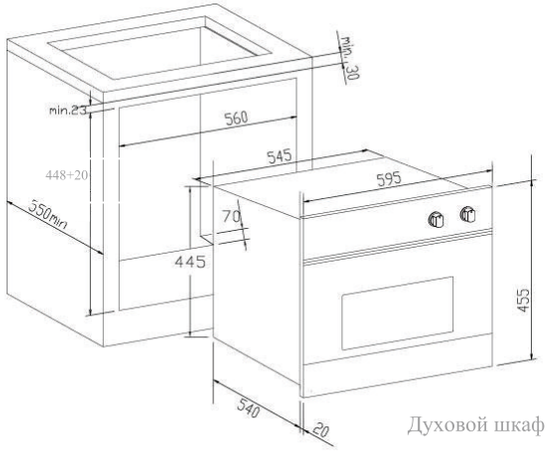

Духовой шкаф

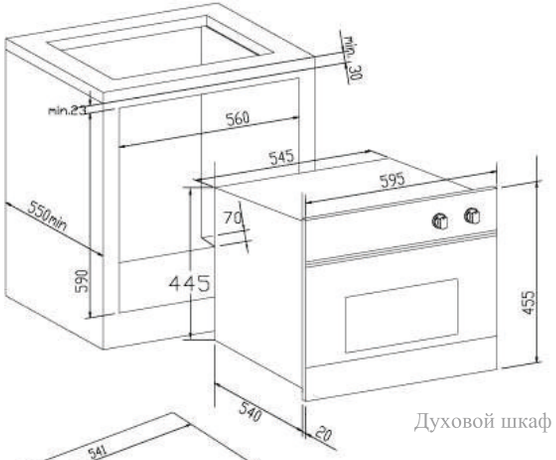

Духовой шкаф

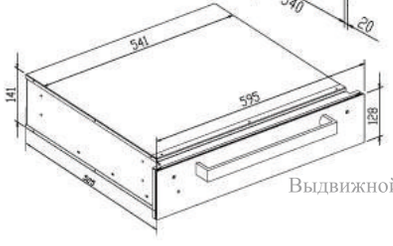

Выдвижной ящик

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для начала работы с устройством поверните ручки в соответствующее положение. Все режимы активируются только после выбора температуры с помощью ручки термостата.

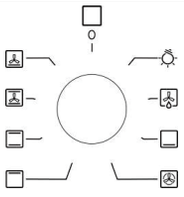 ВЫБОР РЕЖИМА	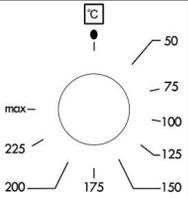 ТЕРМОСТАТ	**Духовой шкаф оснащен:** ● Нижним нагревательным элементом; ● Верхним нагревательным элементом (можно использовать его и для гриля, и для выпечки); ● Кольцевым нагревательным элементом, который окружает конвектор.
	**50 - MAX**	**Подсветка** Когда Вы поворачиваете ручку в положение ☼, внутренняя подсветка камеры будет включена. Также, внутренняя подсветка сопровождает работу и всех остальных режимов духового шкафа.
	**50 - MAX**	**Размораживание** Интенсивное распределение воздуха при комнатной температуре внутри духового шкафа для более быстрого и качественного размораживания продуктов.
	**50 - MAX**	**Нижний нагрев** Эта функция подходит для разогрева готовой пищи, стерилизации стеклянных банок, а также для приготовления продуктов, требующих длительного равномерного нагревания, например, запеканки. Эта функция может использоваться от при температуре от 50°C до MAX.
	**50 - MAX**	**Кольцевой нагрев** В данном режиме конвектор и круглый нагревательный элемент работают вместе. Горячий воздух в диапазоне между 50°C и MAX, равномерно распределяется внутри духовки. Это идеально подходит для приготовления нескольких видов пищи (мяса, рыбы, овощей) одновременно, не влияя на смешивание их вкуса и запаха.
	**50 - MAX**	**Верхний нагрев** Этот режим предназначен для разогрева предварительно приготовленных продуктов при размещении решетки на второй полке сверху, а также для размораживания теста, когда решетка размещается на первой полке снизу. Эта функция может использоваться от 50°C до MAX.

Рекомендации по уходу за духовым шкафом

Используйте данный прибор только в домашних условиях.

Внимание: отключайте устройство от сети перед чисткой или техническим обслуживанием!

Чтобы продлить срок службы духового шкафа, его надо регулярно чистить, учитывая следующее:

◎ Не используйте парогенераторы при очистке духового шкафа.

◎ Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор, его кабель питания и вилку в воду. Не подключайте прибор к сети мокрыми руками.

◎ Не проводите чистку прибора, пока он ещё горячий. Внутреннюю и внешнюю поверхность духового шкафа желательно очищать влажной тканью, когда прибор уже остынет.

◎ Закончив чистку духового шкафа, вытрите его насухо бумажным или тканевым полотенцем.

◎ Если Вы используете духовой шкаф в течение длительного времени, на нем может образоваться конденсат. Удалите его с помощью мягкой ткани.

◎ Духовой шкаф оснащен резиновой прокладкой, которая необходима для его работы. Проверяйте состояние этой прокладки на регулярной основе. При необходимости, очищайте её от загрязнений.

◎ Не используйте при чистке духового шкафа абразивные и агрессивные чистящие средства. Это может привести к его повреждению.

◎ В случае выхода духового шкафа из строя, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff. Не используйте поврежденный духовой шкаф – это может быть опасно.

◎ Никогда не выкладывайте дно духового шкафа фольгой, так как при накоплении в фольге тепла во время нагрева, она может повредить эмаль духового шкафа.

ВАЖНО! Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы духовки, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.

Замена лампы духового шкафа:

◎ Отключите духовой шкаф от электрической сети;

◎ Открутите стеклянную крышку, прикрепленную к держателю лампы (обозначен «A» на рисунке);

◎ Открутите лампу и замените её другой высокотемпературной лампой, способной выдерживать температуру до 300°C и имеющей следующие характеристики:

- Напряжение: 220-240 В
- Мощность: 15 Вт
- Разъем: E14

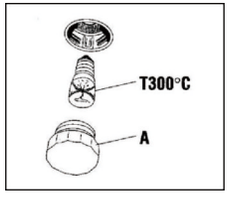

◎ Установите на место стеклянную крышку и снова подключите прибор к источнику питания.

ВАЖНО! Перед заменой лампы, убедитесь, что прибор отключен от сети.

Если духовой шкаф или какой-либо его элемент был поврежден, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff! Не используйте поврежденный прибор, это может быть опасно!

Комбинация функций «Время приготовления» и «Время окончания»

Две данных функции могут быть использованы одновременно, если духовой шкаф должен автоматически включиться и выключиться позднее.

1. Используя функцию «Время приготовления», установите требуемый период времени. Например, 1 час.

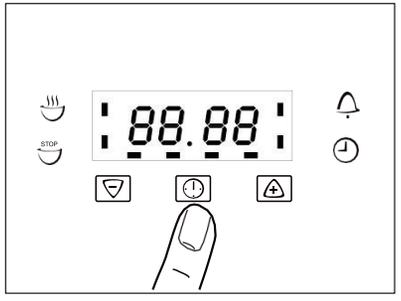

2. Используя функцию «Время окончания» STOP, установите время, когда блюда должно быть готово. Например, 14:05.

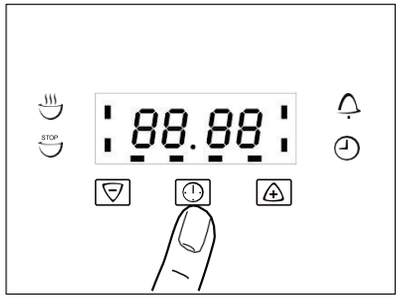

3. Индикаторы функций загорятся, и актуальное время появится на дисплее. Например, сейчас 12.05.

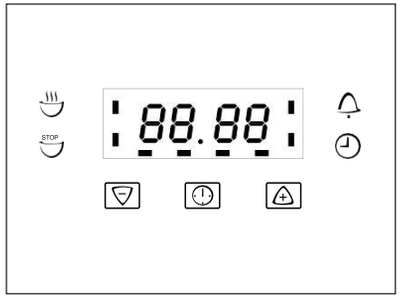

В этом случае, духовой шкаф автоматически включится в нужное время, рассчитав данные на основе введенных значений. В нашем примере это произойдет в 13:05.

Именно в это время духовой шкаф начнет приготовление еды, которое продлится 1 час (как мы и ввели) и закончится в 14.05.

	50 - MAX	**Традиционное приготовление** Верхний и нижний нагревательный работают вместе при данном режиме. Это идеально подходит как для запекания мяса и овощей, так и для приготовления сочных блюд с хрустящей корочкой. Вы получите очень качественный результат, задавая необходимую температуру в диапазоне между 50°C и MAX.
	50 - MAX	**Традиционное приготовление с конвекцией** Воздух, который нагревается нижним и верхним нагревательными элементами, циркулирует в рабочем пространстве духового шкафа при помощи конвектора, что, таким образом, помогает распределять тепло в диапазоне между 50°C и MAX. Эта функция может использоваться для приготовления больших объемов пищи, требующих интенсивного запекания внутри и аппетитной корочки снаружи (свиная рулька, мясной рулет), а также для стерилизации крупных стеклянных банок.
	50 - MAX	**Нижний нагрев с конвекцией** Воздух, который нагревается нижним нагревательным элементом, циркулирует в рабочем пространстве духового шкафа при помощи конвектора, что, таким образом, помогает распределять тепло в диапазоне между 50°C и MAX. Данный режим идеально подойдет для приготовления крупных объемов пищи, которые требуют равномерного плавного выпекания (картофельные и творожные запеканки, фруктовые и ягодные пироги).

Примечание: данные рекомендации по приготовлению блюд на различных режимах духового шкафа даны лишь в качестве примера и не являются единственно возможными. Экспериментируя с различными продуктами, настройками температуры и выбором режима, Вы сможете найти немало удачных сочетаний, которые позволят Вам добиться великолепных результатов приготовления и улучшат Ваш опыт от использования духового шкафа Weissgauff.

Настройка времени

Данный раздел предназначен для моделей, оснащенных цифровым дисплеем и панелью с 3 кнопками. Если в Вашей модели отсутствует этот элемент, Вы можете пропустить данный раздел.
Перед первым включением духового шкафа установите верное время. Устройство начнет работать только после того как время будет установлено.

Когда прибор впервые подключен к сети, а также в случае отключения электропитания, значок «Время» высветится автоматически.

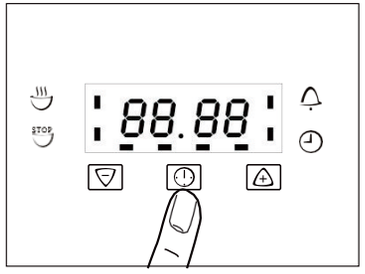

1. Для изменения настроек времени, нажмите кнопку несколько раз, пока значок «Время» не появится вновь.

2. Установите текущее время, используя кнопки и до тех пор, пока значение часов и минут не будет установлено верным образом.



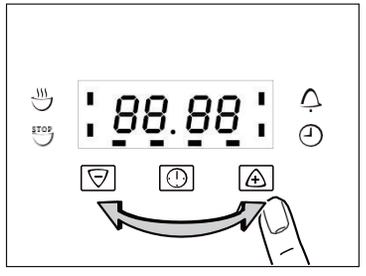

3. По истечении 5 секунд индикатор прекратит мигать и часы будут установлены.

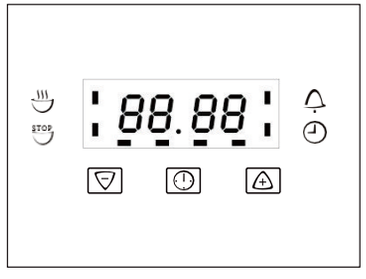

Теперь духовой шкаф готов к использованию.

Время можно изменить только в том случае, если ни одна из автоматических функций («Время приготовления» или «Окончание времени») не была установлена.

Время окончания

1. Нажмите кнопку несколько раз, пока индикатор не активируется.

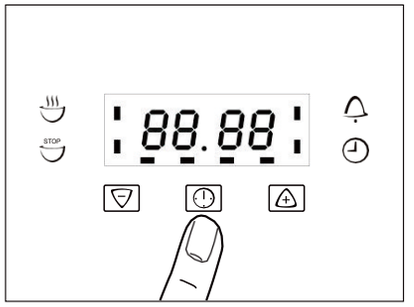

2. Используя кнопки или , установите необходимое время.

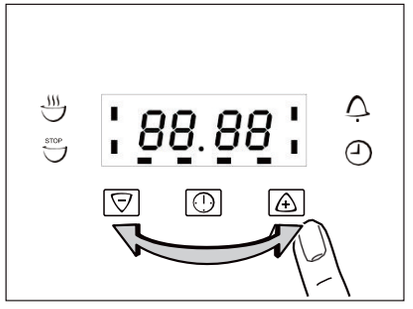

3. После примерно 5 секунд на дисплее установится время таймера. Индикатор прекратит мигать.

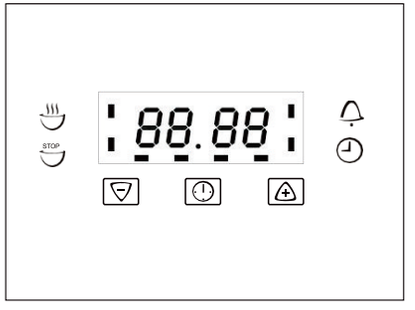

4. Когда время будет установлено, индикатор функции начнет мигать и звуковой сигнал будет звучать в течение 2 минут. Нажмите любую кнопку, чтобы выключить его.

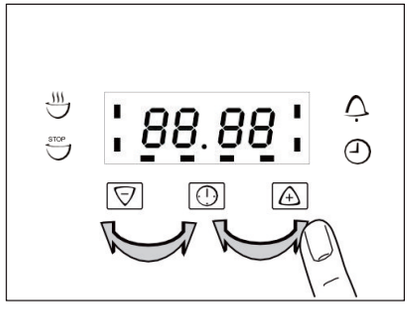

Время приготовления

1. Нажмите кнопку несколько раз, пока индикатор не активируется.

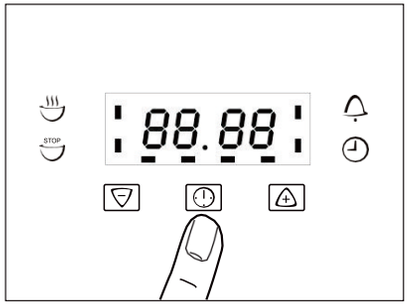

2. Используя кнопки или , установите необходимое время.

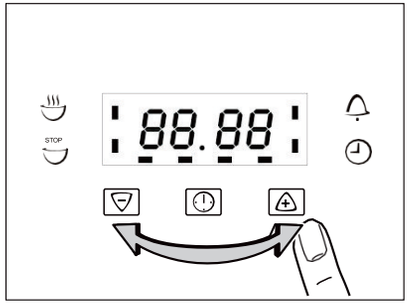

3. После примерно 5 секунд на дисплее установится время таймера. Индикатор прекратит мигать.

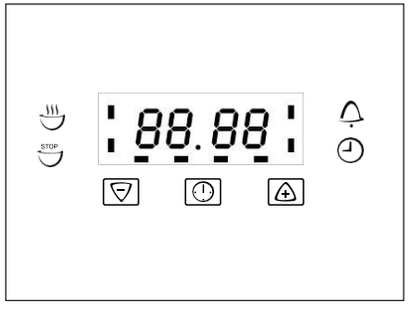

4. Когда время будет установлено, индикатор функции начнет мигать и звуковой сигнал будет звучать в течение 2 минут. Нажмите любую кнопку, чтобы выключить его.

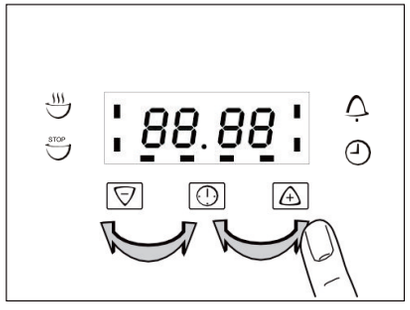

Описание элементов дисплея с кнопочной панелью

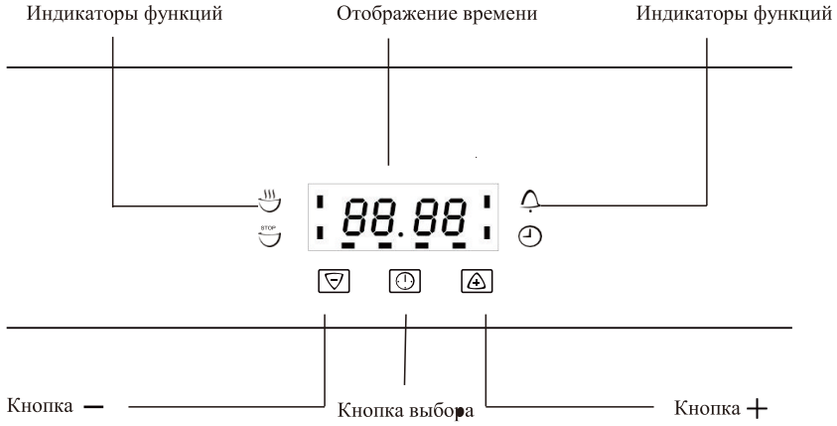

Таймер

Чтобы установить обратный отсчет, по истечении времени звучит сигнал. Эта функция не влияет на работу духового шкафа.

Время приготовления

Для установки продолжительности работы духового шкафа.

Эта функция выключает духовой шкаф по окончании времени.

Время окончания

Эта функция позволит установить время, в которое духовой шкаф выключится.

Часы

Для установки, изменения и сохранения настроек времени.

Как использовать функции часов

1. Когда функция выбрана, соответствующий индикатор функции начнет мигать в течение 5 секунд. Пока индикатор мигает, Вы можете установить желаемое время при помощи кнопок ⊕ или ⊖.
2. Когда желаемое время установлено, индикатор функции мигает еще около 5 секунд. После этого индикатор функции прекращает мигать, и выбранная Вами настройка начинает работать.
3. Нажмите любую из кнопок, чтобы остановить звуковой сигнал.
4. Желаемая функция и температура духового шкафа могут быть выбраны до или после того, как будут установлены функции «Время приготовления» и «Время окончания».
5. По окончании времени приготовления не забудьте повернуть рукоятки выбора режима и температуры обратно в положение «Выключено».

Выключение дисплея

Выключение дисплея позволит Вам сберечь электроэнергию. Зажмите одновременно любые две кнопки, чтобы выключить дисплей. Для того, чтобы включить дисплей вновь, зажмите и удерживайте любую кнопку, пока дисплей не включится. Дисплей можно выключить только в том случае, если ни одна из автоматических функций («Время приготовления» или «Окончание времени») не была установлена.

Таймер

1. Нажмите кнопку несколько раз, пока индикатор таймера не активируется.

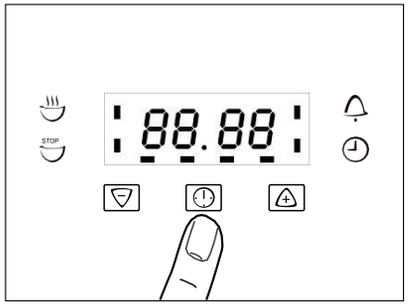

2. Используя кнопки ⊕ или ⊖, установите необходимое время (макс. 2 часа 30 минут).

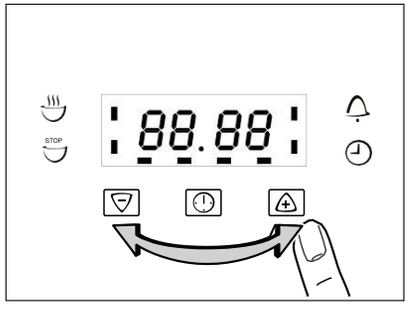

3. После примерно 5 секунд на дисплее установится время таймера. Индикатор прекратит мигать.

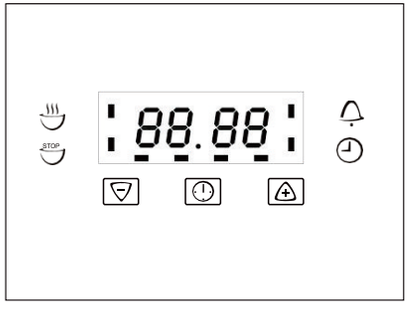

4. Когда время будет установлено, индикатор функции начнет мигать и звуковой сигнал будет звучать в течение 2 минут. Нажмите любую кнопку, чтобы выключить его.

