
Kurzanleitung Geschirrspüler

de

Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine braucht...

Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!

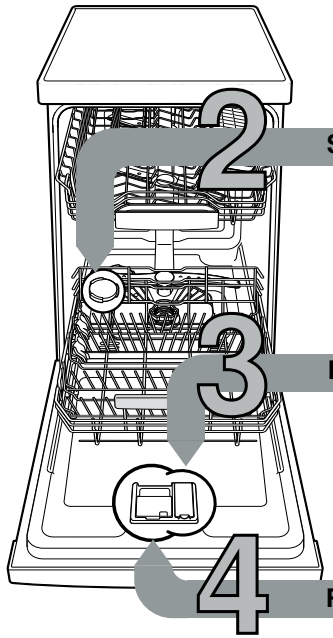

1 Enthärtungsanlage einstellen *

Schnell erledigt ...

Härtewert beim Wasserwerk erfragen und eintragen ...

Wasser-Härtewert °dH	Härte-bereich	mmol/l	Einstell-wert
0 - 6	weich	0 -1,1	H:00
7 - 8	weich	1,2-1,4	H:01
9 -10	mittel	1,5-1,8	H:02
11-12	mittel	1,9-2,1	H:03
13-16	mittel	2,2-2,9	H:04
17-21	hart	3,0-3,7	H:05
22-30	hart	3,8-5,4	H:06
31-50	hart	5,5-8,9	H:07

* nur vor dem ersten Spülen oder bei veränderter Wasserhärte

und so einstellen


- ⏻ EIN-/AUS-Schalter einschalten.
- Taste setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

Das Display zeigt **Hxx** und sel


- Taste **Start** so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.
- Um die Einstellungen zu speichern, Taste setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

2 Spezialsalz einfüllen

Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

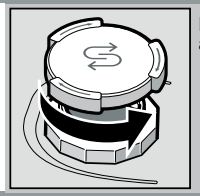


Deckel aufdrehen.

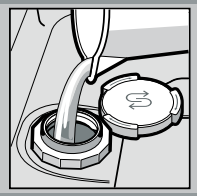


Nur vor dem ersten Spülen den Salzbehälter mit Wasser füllen.

Für optimale Spülergebnisse

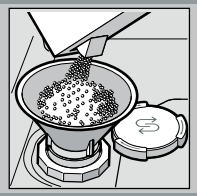


Spezialsalz einfüllen (nie Reiniger einfüllen!).

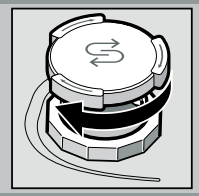

Deckel schließen. Umgehend spülen.


3 Klarspüler einfüllen

Macht blitzblank ...

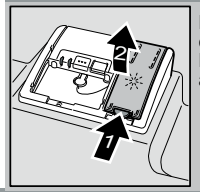


Markierung1 drücken, Deckel 2 anheben.

Für optimale Trocknungsergebnisse

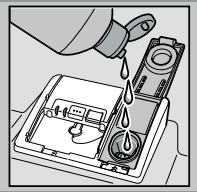


Klarspüler einfüllen.

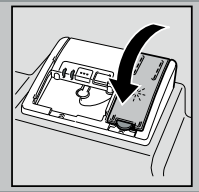

Deckel schließen. KLICK!


4 Reiniger einfüllen

Viel Schmutz, viel Reiniger ...

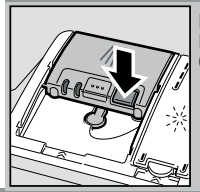


Eventuell Deckel öffnen (Taste drücken).

Achtung, Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

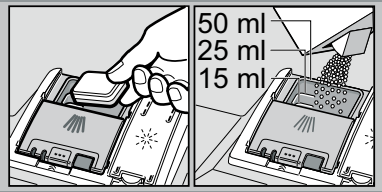

Reiniger nur in trockene Reinigerkammer einfüllen.

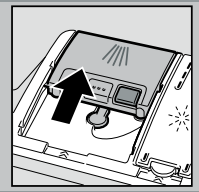

Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

5 Gerät einschalten

6 Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...



7 Programm starten Los geht's...

8 Gerät ausschalten Alles klar...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.
Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436.
Die Verbrauchswerte sind abhängig von der Programmwahl und den Zusatzfunktionen.
Bei abgeschalteter Klarspülerzugabe oder Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

* halbe Normbeladung
** Programm, das für die Nacht geeignet ist: verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Leise ** 50°	Express 65°	Classic 60°	Express 45°	Glas 40°	Favourite	Maschinen-pflege
Dauer in Std. : Min.	2:35 - 2:40	1:38 - 2:40	3:30	3:55	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:40	0:15	2:10 - 2:15
Stromverbrauch in kWh	1,250 - 1,300	0,600 - 1,100	0,593	0,650	1,100	0,850	0,650	0,600 - 0,650	0,050	1,130 - 1,345
Wasserverbrauch in Liter	10,5 - 13	7 - 15	9,5	10,3	10	11	10	10,5 - 13,5	4	14 - 15,2


Die Beschreibung möglicher Zusatzfunktionen finden Sie in Ihrer Gebrauchsanleitung.

9001541281 (0003) 442 A5

Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...


Siebe
...kontrollieren, eventuell reinigen

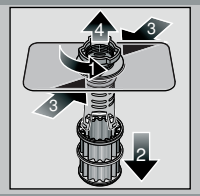


Siebzylinder drehen, Siebsystem entnehmen ...



unter fließendem Wasser abspülen ...

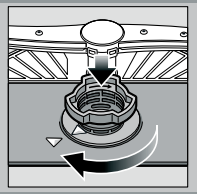


einsetzen ...

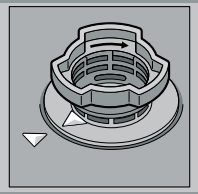


Siebsystem zuschrauben MARKIERUNG BEACHTEN!


Sprüharme
...Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen

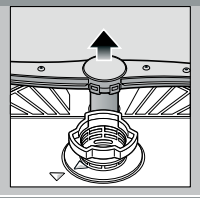

unteren Sprüharm nach oben ziehen ...

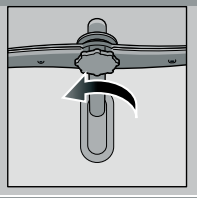


oberen Sprüharm abschrauben ...

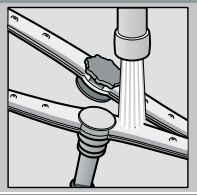

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) Sprühdüsen säubern ...

unteren Sprüharm einsetzen ...

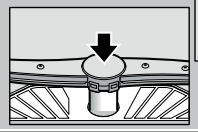





oberen Sprüharm festschrauben

Abwasserpumpe reinigen

- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Abdeckung aushebeln (A)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung hörbar einrasten (B)
- Siebe einsetzen

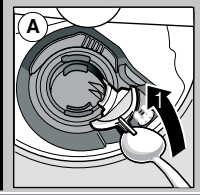


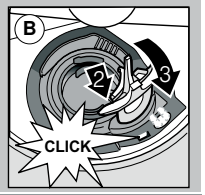


Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Störung	Mögliche Ursachen	Solution
Anzeige E:32 -00 und 🚰 leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▷ Zulaufarmatur öffnen.
		▷ 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
		
		▷ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
	Wasserzulauf nicht angeschlossen	▷ Wasserzulauf anschliessen. (Trinkwasseranschluss in der Gebrauchsaleitung).
Anzeige E:92 -40	Siebe verschmutzt oder verstopft	▷ Siebe reinigen (siehe oben).
Anzeige E:61 -03 und 🚰 leuchtet	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt	▷ Abwasserschlauch knickfrei verlegen.
	Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert	▷ Abdeckung montieren (siehe oben).
Anzeige E:61 -02 und 🚰 leuchtet	Abwasserpumpe blockiert	▷ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
Sonstige Fehleranzeige E:xx -xx leuchtet	Gerät technisch defekt	▷ Werkskundendienst rufen (Fehleranzeige nennen).
		▷ Gerät ausstecken. Wasserhahn schließen.
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	▷ Gerät schließen und einschalten bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger	▷ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.
	Fremdrost	▷ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

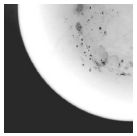Störung	Mögliche Ursachen	Solution
Geschirr ist nicht sauber	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander	▷ Geschirrteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr	Zu wenig Reiniger	▷ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Ungeeignetes Programm gewählt	▷ Stärkeres Programm wählen.
	Sprüharmdüsen verstopft	▷ Sprüharme reinigen (siehe oben).
	Siebe veschmutzt, sitzen nicht fest	▷ Siebe reinigen (siehe oben).
	Sprüharme blockiert	▷ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▷ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.
		▷ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler	▷ Dosierung erhöhen. Produkt wechseln.
	Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung.	▷ Klarspüler verwenden.
	Geräteeinstellung	▷ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell)
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt;	▷ Enthärtungsanlage richtig einstellen.
	Spezialsalz fehlt	▷ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▷ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden.
		▷ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Kunststoff / Geschirrteile verfärbt	Zu wenig Reiniger	▷ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▷ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Programm abbrechen ...

Während des Programms ⏻ -Taste ca. 4 Sek. (Reset) drücken.

▷

Alle Anzeigen leuchten, danach erscheint im Display "0:01"
Nach Programmende erscheint "0:00"

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können