HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

WME8416/WME6121/WMD8422

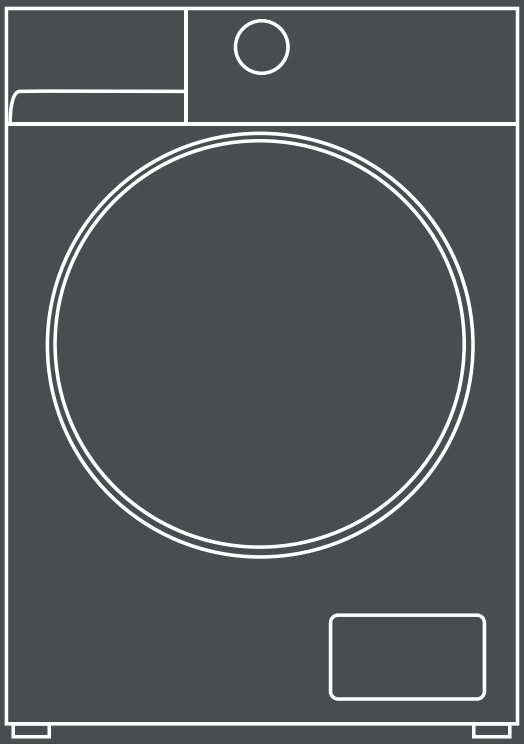

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 3

НАЗНАЧЕНИЕ 4

СХЕМА ПРИБОРА 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

КОМПЛЕКТАЦИЯ 6

УСТАНОВКА 6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8

WME8416 12

WME6121 16

WMD8422 18

УХОД И ОЧИСТКА 23

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ 25

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 26

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 27

УТИЛИЗАЦИЯ 28

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА 28

СЕРТИФИКАЦИЯ 28

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 29

HYUNDAI

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки устройства.

• Не используйте прибор не по назначению.
• Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Запрещено использовать прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
• Прибор очень тяжелый. Во избежание травм не пытайтесь транспортировать или поднимать его в одиночку. При транспортировке запрещается наклонять прибор более чем на 30°.
• Запрещается отсоединять панели или разбирать прибор.
• Повреждение сетевого шнура может привести к поражению током, короткому замыканию или возгоранию из-за перегрева. Следите, чтобы сетевой шнур не был согнут или зажат и не соприкасался с источниками тепла.
• Напряжение в электросети в штепсельной розетке должно соответствовать номинальному напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
• Прибор должен быть подключен только к сети переменного тока с использованием розетки с защитным контактом, установленной надлежащим образом. Эта розетка должна всегда находиться в открытом доступе.
• Вилка и розетка с защитным контактом должны соответствовать друг другу; система заземления должна быть правильно смонтирована.
• Сетевая вилка должна всегда находиться в открытом доступе. Если это невозможно, убедитесь, что переключатель (всеполюсный выключатель сети) встроен в стационарное оборудование в соответствии с правилами установки электрооборудования.
• Не подключайте прибор через многоместную розетку, удлинитель или адаптер.
• При включении и отключении шнура питания из розетки держите его за вилку.
• Если контактный разъем шнура питания загрязнен, протрите его сухой тканью.
• Не включайте и не отключайте вилку из розетки влажными руками.
• Запрещается подключать прибор к источнику питания через внешнее переключающее устройство, например таймер, а также подключать его к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальной службой.
• Отключайте прибор от сети при длительном перерыве в эксплуатации, а также при чистке, обслуживании и ремонте.
• Необходимо использовать только новые комплекты шлангов, поставляемые вместе с прибором. Не следует повторно использовать старые шланги.
• Надежно закрепите шланг для слива воды и убедитесь, что сточная канализация не засорена.
• Не устанавливайте прибор вне помещений или в помещениях с влажной средой. Не допускайте, чтобы на панель управления попадала вода.
• Если в холодное время года сливной, либо заливной шланг замерзнут, то перед использованием необходимо дать им оттаять.
• Не используйте прибор в помещении, где произошла утечка газа.
• Не используйте прибор при температуре ниже 0 °C.
• Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур и попадания прямых солнечных лучей.
• Не используйте вблизи прибора горючий газ или легковоспламеняющиеся вещества (бензол, бензин, растворитель, нефть, спирт и т. д.).
• Следите за тем, чтобы под прибором и вокруг него не было горючих материалов, например пуха, бумаги, тряпок, химикатов и т. д.
• Не допускайте, чтобы внутрь прибора попадали легковоспламеняющиеся горючие вещества. Убедитесь, что в карманах отправленных в сушку вещей нет спичек, зажигалок или других вещей.

• Не устанавливайте прибор за запираемой дверью, сдвижной дверью или дверью с петлями на стороне, противоположной петлям дверцы прибора.
• Не устанавливайте прибор на ковер.
• Перед первым использованием необходимо провести калибровку прибора.
• В процессе работы прибор может вибрировать. Устанавливайте прибор на ровную устойчивую поверхность.
• Во время работы программ с высокой температурой воды стекло дверцы нагревается. Не прикасайтесь к стеклу сами и следите, чтобы к нему не прикасались дети.
• Не кладите на крышку прибора тяжелые предметы.
• Не опирайтесь на открытую дверцу прибора.
• Не используйте острые предметы для управления прибором через панель управления.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе или во встраиваемой конструкции прибора.
• Запрещается прикасаться ко внутренним частям работающего прибора. Дождитесь полной остановки барабана.
• Не превышайте максимальный объем загрузки.
• Заливайте моющее или чистящее средство в соответствии с рекомендациями изготовителя.
• Моющие средства и средства по уходу могут вызвать отравление. При случайном проглатывании обратитесь за медицинской помощью.
• Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
• Стирайте и сушите только вещи, пригодные для стирки и сушки. Если сомневаетесь, следуйте инструкциям на бирке белья.
• Во избежание пожара или взрыва не кладите внутрь и не стирайте/сушите вещи, очищенные, смоченные, пропитанные или загрязненные горючими либо взрывоопасными веществами (воском, маслом, краской, бензином, обезжиривателями, растворителями для химчистки, керосином, растительным маслом и другими кулинарными маслами и т. д.).
• Не стирайте/сушите вещи из водонепроницаемых тканей, такие как куртки-дождевики, пуховики, спальные мешки и т. п.
• При отключении питания замок дверцы может быть разблокирован, даже если внутри барабана имеется вода. Поэтому прежде чем открывать дверцу, проверьте уровень воды в барабане.
• Прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с физическими, психическим или умственными отклонениями, а также при отсутствии опыта и навыков управления прибором, если только они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
• Не оставляйте детей младше трех лет рядом с прибором без присмотра.
• После распаковки уберите упаковочную коробку, плёнкой и частями упаковки и не позволяйте детям играть с ней.
• Не разрешайте детям пользоваться сушильной машиной или забираться на нее.
• После завершения стирки/сушки закрывайте дверцу, чтобы дети или домашние животные случайно не забрались в барабан сушильной машины.
• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или заменить детали. Все работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться квалифицированным специалистом. Допускается использовать только оригинальные запчасти.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для стирки и сушки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), с постоянным подключением к электросети, водопроводу и канализации.

СХЕМА ПРИБОРА

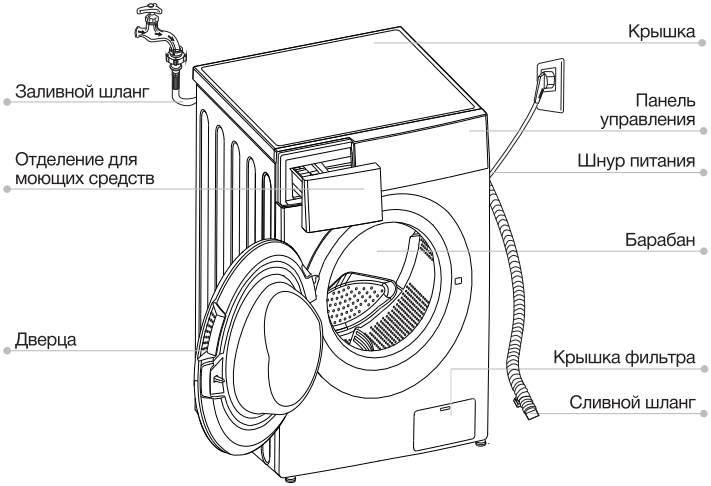

Примечание: *данное изображение схематично и служит только в качестве образца, внешний вид вашего прибора может отличаться.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**WME8416**	**WME6121**	**WMD8422**
Потребляемая мощность (стирка), Вт	1 950	2050	1900
Напряжение, В, Гц	~220-240, 50	~220-240, 50	~220-240, 50
Номинальный ток, А	10	10	10
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4
Тип загрузки	фронтальная	фронтальная	фронтальная
Максимальная загрузка стирка, кг	8	6	8
Максимальная загрузка сушка, кг	-	-	6
Максимальная скорость отжима, об/мин	1400	1000	1400
Регулировка скорости отжима	есть	есть	есть
Тип двигателя	универсальный	AC	BLCD
Класс энергоэффективности	A+++	A+	A
Количество программ стирки	15	15	16
Отсрочка старта	есть	есть	есть
Уровень шума при отжиме, дБА	76	80	76
Цвет	белый	белый	белый
Габаритные размеры (Ш х Г х В), см	59,5 x 40 x 85	59,5 x 40 x 85	59,5 x 47,5 x 85
Габариты упаковки (Ш х Г х В), см	65 x 55,5 x 88,5	65,5 x 50 x 88,5	65 x 55,5 x 88,5
Масса нетто, кг	63	52	65
Масса брутто, кг	66	55	68

HYUNDAI

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стиральная машина
- Заливной шланг
- Заглушки для отверстий от транспортировочных болтов: 4 шт.
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

УСТАНОВКА

- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение шести часов.
- Температура в помещении, где установлен прибор, должна быть всегда выше 0 °C (температуры замерзания воды).
- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем, а элементы прибора не повреждены.
- Проведите все мероприятия по установке.
- Подключите устройство к электросети.

Выбор места установки

- Угол наклона при установке прибора не должен превышать 1 градус.
- Вентиляционные проемы и отверстие на передней или задней стенке прибора должны быть свободными.
- Прибор нельзя устанавливать вплотную к стене и мебели.
- Расстояние между прибором и розеткой должно быть не более 1,5 метров (с легким доступом к розетке).
- Помещение должно быть чистым. Пыль и грязь, попавшие на прибор, могут негативно отразиться на его работоспособности.
- Пол, на котором стоит прибор, должен иметь бетонное основание, быть сухим и чистым во избежание скольжения прибора. Необходимо также очистить основание регулируемых ножек.

ВНИМАНИЕ! Не размещайте прибор на платформе, стоящей выше пола, в противном случае прибор может упасть.

Демонтаж транспортировочных болтов

Для того, чтобы предотвраить повреждение прибора во время транспортировки, устанавливаются транспортировочные болты, которые фиксируют бак. Если эти болты не демонтировать при установке прибора, то при стирке/отжиме будет наблюдаться сильная вибрация и шум.

- Открутите транспортировочные болты с помощью гаечного ключа.
- Слегка поверните резиновую прокладку и извлеките болты. Сохраните болты и установите их заново при повторной транспортировке прибора.
- Закройте отверстия для болтов заглушками, входящими в комплект поставки.



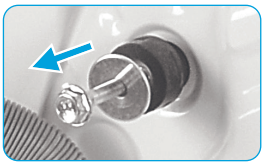

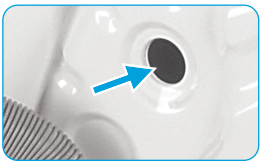

Выравнивание

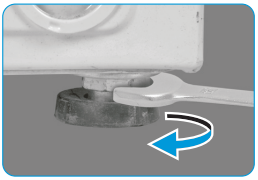

Во избежание шума и вибрации отрегулируйте уровень установки прибора. Если поверхность пола неровная, отрегулируйте уровень установки, вращая ножки (ни в коем случае не подставляйте под ножки деревянные подставки или что-то подобное).

- Ослабьте контргайки на ножках.
- Отрегулируйте ножки так, чтобы прибор стоял параллельно поверхности пола. Убедитесь, что все 4 ножки плотно касаются пола и прибор стоит ровно и плотно.
- Закрутите на ножках контргайки гаечным ключом.

Примечание: *нажмите на все углы прибора, и если он качается, отрегулируйте ножки.*

Установка заливного шланга

Прибор необходимо подключить к водопроводной трубе с помощью заливного шланга.

- Проверьте наличие резиновых прокладок на обеих сторонах шланга. При необходимости вставьте резиновые прокладки в резьбовые фитинги каждого шланга, чтобы обеспечить герметичность.
- Закрутите вручную один конец заливного шланга на впускном отверстии на приборе, а второй конец – на кране подачи воды, а затем затяните, довернув с помощью инструмента на четверть/пол-оборота.
- Не повредите резьбу при соединении шланга. Регулярно проверяйте шланг и заменяйте его по мере необходимости. Следите, что шланг не был поврежден и не перекручивался.
- После соединения включите воду, чтобы промыть шланг от инородных веществ (грязь, песок, пыль). Слейте воду в ведро и проверьте температуру воды.

Установка сливного шланга

Сливной шланг одним концом уже установлен в прибор. Не повредите резьбу при соединении шланга. Регулярно проверяйте шланг и заменяйте его по мере необходимости. Следите, чтобы шланг не был поврежден и не перекручивался.

Подключение к канализации возможно одним из двух способов:

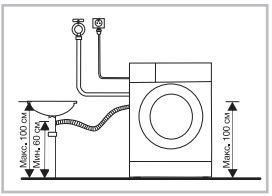

Способ 1

Подключите шланг к специальному ответвлению в сифоне раковины. Ответвление должно располагаться выше сифона слива раковины, чтобы конец шланга находился не ниже 60 см над уровнем пола.

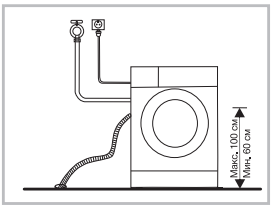

Способ 2

Подключите шланг к канализационной трубе напрямую.

ВНИМАНИЕ!

- **Не перетяните крепление шлангов. Повреждение шлангов может привести к протечке.**
- **Включив воду, проверьте, не протекают ли шланги. В случае протечки заново установите шланги.**
- **Чтобы избежать эффекта сифона, сливной шланг должен находиться ниже выходного отверстия прибора, а конец шланга не должен находиться в воде.**
- **Если сливной шланг слишком длинный, не пытайтесь вставить его внутрь прибора силой.**
- **Если вы планируете долгое время не пользоваться прибором, перекройте подачу воды.**

HYUNDAI

Подключение к электросети

- Установите прибор в таком месте, где имеется легкий доступ к розетке.
- Не используйте для подключения монтажные электрические панели или другое подобное оборудование.
- Прибор оснащен устройством заземления. В случае возникновения каких-либо неполадок, заземление позволяет снизить риск поражения током. Устройство поставляется вместе с кабелем (включая провод и вилку с заземляющим контактом). Вилка должна подключаться к специальной розетке с заземлением. Если вилка не подходит к розетке, не меняйте их самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Строго обязательно использование заземления!

- Если электрическая проводка/кабель питания повреждены, свяжитесь с квалифицированным специалистом для замены.
- После завершения каждой стирки вынимайте вилку из розетки и перекрывайте кран подачи воды.
- При проявлениях неисправности отключите электропитание и свяжитесь с квалифицированным специалистом

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Калибровка

Для более точного определения веса белья перед первой стиркой рекомендуется провести калибровку. Эта функция оптимизирует работу прибора, минимизирует потребление электроэнергии и воды.

1. Убедитесь, что барабан пуст, и подключите прибор к электросети.
2. Включите прибор и одновременно нажмите кнопки «Температура» и «Отсрочка старта». Удерживайте кнопки, пока на дисплее не появится надпись t19.
3. Нажмите кнопку ▷|| и удерживайте, пока на дисплее не загорится **** .

Перед первой стиркой

Чтобы убрать возможные остатки воды в барабане и неприятный запах, перед первой стиркой запустите прибор в режиме «Хлопок» при температуре 90 °C без белья и без стирального порошка. Во время стирки возможен шум – это не является неисправностью.

Быстрый старт



Подключите прибор к электросети.



Откройте вододопроводный кран.

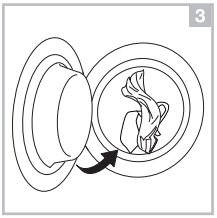

Загрузите белье и закройте дверцу.

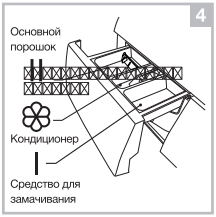

Добавьте моющее средство.

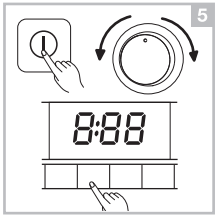

Нажмите на кнопку включения, выберите программу и функцию.



Нажмите «Старт».

Примечания: *убедитесь, что дверца барабана надежно закрыта.*

Подготовка белья к стирке

• Извлеките из белья все незакрепленные предметы, мусор или металлические предметы, такие как булавки, скрепки, монеты и т. д.

• Застегните молнии и застегните чехлы для подушек, пододеяльники и т. д.

• Снимите крепления штор или поместите их в сетчатый мешок. Особенно деликатные предметы, такие как колготки, кружева, детские носки или носовые платки следует стирать только в сетчатом мешке или наволочке.

• Некоторые предметы лучше вывернуть наизнанку, например трикотажные изделия, брюки, футболки и толстовки.

• Бюстгальтеры с проволочными чашечками поместите в чехол, который можно надежно застегнуть на молнию или пуговицу. Если проволока сама выйдет из чашечки, она может повредить барабан.

Сортировка белья по цвету

• Никогда не стирайте новые разноцветные вещи вместе с другим бельем.

• Стирайте белые вещи отдельно от цветных. В противном случае белые вещи могут стать серыми.

Сортировка белья по степени загрязнения

• **Легкое загрязнение**

Видимых загрязнений или пятен нет, но возможно наличие запаха. К этой категории можно отнести легкую летнюю одежду: футболки, рубашки или блузки, надетые только один раз, а также постельное белье или гостевые полотенца.

• **Обычное загрязнение**

Есть видимые загрязнения или несколько светлых пятен. К этой категории можно отнести футболки, рубашки или блузки с запахом пота или надетые несколько раз, а также небольшие полотенца или постельное белье после одной или более недели использования; шторы без пятен, которые не стирали до полугода.

• **Сильное загрязнение**

Есть видимые загрязнения и пятна. К этой категории можно отнести кухонные полотенца, тканевые салфетки, детские нагрудники, детскую верхнюю одежду или футбольные майки и рубашки, испачканные травой или грязью. Сюда также можно отнести спецодежду и джинсы, а также другую одежду для работы и деятельности вне дома.

Сортировка белья в соответствии с указаниями по уходу на этикетках

Символ	Обозначение	Символ	Обозначение
	Допускается стирка, кипячение, замачивание и полоскание.		Можно стирать при температуре 30 °C.
	Деликатная стирка.		Только ручная стирка при температуре не выше 30 °C.
	Можно стирать при температуре 95 °C.		Запрещено стирать в стиральной машине, только сухая химическая чистка.
	Можно стирать при температуре 60 °C.		Можно стирать при температуре 40 °C.
	Отбеливание разрешено.		Допускается отбеливание без хлора.
	Можно отбеливать в холодной воде с использованием хлорных отбеливателей.		Не использовать отбеливатель.
	Отжим и барабанная сушка запрещены.		Разрешено отжимать в стиральной машине и высушивать электросушилкой.
	Допускаются щадящие отжим и сушка.		Допускаются деликатные отжим и сушка.

Лоток для моющих средств

I Отсек для моющего средства для предварительной стирки. Не добавляйте это моющее средство, если не планируете активировать функцию «Замачивание».

II Отсек для основного моющего средства.

Отсек для кондиционера.

Кнопка для открытия отсека.

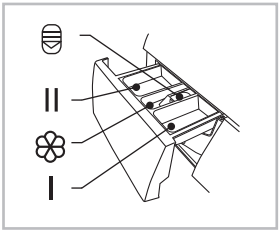

Использование моющих средств в разных программах

● - добавление моющего средства обязательно

○ - добавление моющего средства опционально

WME8416

Программа	I	II	❀	**Программа**	I	II	❀
Хлопок	○	●	○	Быстрая 45´	○	●	○
Синтетика	○	●	○	Быстрая 15´		●	○
Смешанные ткани	○	●	○	Интенсивная		●	○
20 °C		●	○	ЭКО		●	○
Спортивная одежда	○	●	○	Шерсть		●	○
Детская одежда	○	●	○	Пуховик	○	●	○
Джинсы	○	●	○	Отжим			
Полоскание и отжим			○				

WME6121

Программа	I	II	❀	**Программа**	I	II	❀
Быстрая 15´		●	○	Хлопок (холодная стирка)	○	●	○
Быстрая 45´	○	●	○	Хлопок (20 °C)	○	●	○
Смешанные ткани (20 °C)	○	●	○	Хлопок (40 °C)	○	●	○
Смешанные ткани (40 °C)	○	●	○	Хлопок (60 °C)	○	●	○
Смешанные ткани (60 °C)	○	●	○	Джинсы	○	●	○
Стирка 90 °C	○	●	○	Деликатные ткани		●	○
Полоскание и отжим			○	ЭКО		●	○
Отжим							

WMD8422

Программа	I	II	❀	**Программа**	I	II	❀
Стирка и сушка 60´		●	○	Быстрая 15´		●	○
Хлопок	○	●	○	20 °C		●	○
Смешанные ткани	○	●	○	Шерсть		●	○
Синтетика	○	●	○	Деликатные ткани		●	○
Стирка и сушка	○	●	○	Интенсивная		●	○
Сушка				ЭКО		●	○
Air Wash				Полоскание и отжим			○
Отжим							

HYUNDAI

• Не используйте слишком много порошка или порошка, не предназначенного для автоматических стиральных машин, так как это может привести к чрезмерному образованию пены и повлиять на качество стирки.
• При недостаточном использовании порошка белье может приобрести серый оттенок, а на стенках барабана и нагревательном элементе образовываться накипь.
• Выбирайте тип стирального порошка и дозировку в соответствии с типом одежды, цветом, температурой воды и степенью загрязнения.
• Используйте умеренное моющее средство для получения максимального результата стирки и защиты окружающей среды.
• Для стирки сильно загрязненного белого белья рекомендуем использовать программу «Хлопок» для стирки при 60 °С или выше и использовать порошок, предназначенный для интенсивной стирки, который включает в себя отбеливающие вещества.
• Для стирки при 40 до 60 °С стиральный порошок следует выбирать, основываясь на типе материала и степени загрязнения. Для сильнозагрязненных белых или цветных тканей подходят обычные порошки, а для цветных и не слишком грязных вещей подходят жидкие моющие средства или порошки серии «защита цвета».
• Для стирки при температуре ниже 40 °С рекомендуем использовать жидкие моющие средства или специальные порошки для стирки при низких температурах.

WME8416

Панель управления

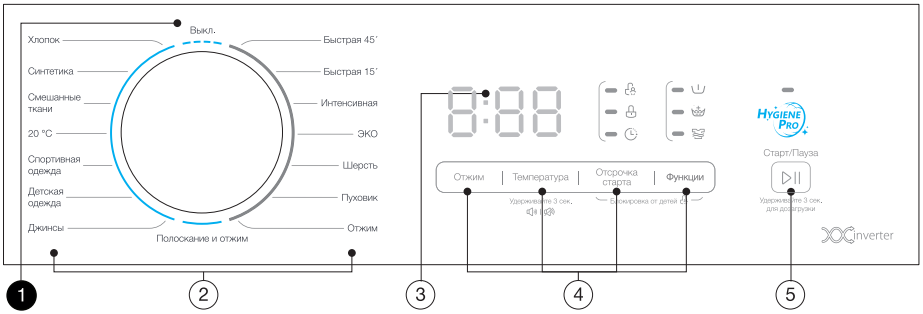

1. Выключение
2. Программы
3. Дисплей
4. Дополнительные функции
5. Кнопка «Старт/Пауза»
6. Обозначения на дисплее
7. Индикатор функции «Блокировка от детей»
8. Индикатор функции «Предварительная стирка»
9. Индикатор функции «Дополнительное полоскание»
10. Индикатор функции «Дополнительная стирка»
11. Индикатор функции «Блокировка дверцы»
12. Индикатор функции «Отсрочка старта»

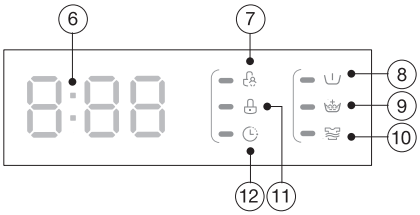

Возможные обозначения на дисплее

Оставшееся время стирки	Отсрочка старта	Конец программы
		
Ошибка	**Скорость**	**Температура**
		

Описание функций

Обозначение	Описание
 Предварительная стирка	Предварительная стирка позволяет удалять стойкие загрязнения. Установите функцию, нажимая на кнопку [Функции]. Доступна для программ: *хлопок, синтетика, смешанные ткани, спортивная одежда, детская одежда, джинсы, пуховик, быстрая 45´.*
 Дополнительное полоскание	Функция позволяет вымыть из белья остатки моющего средства. Установите функцию, нажимая на кнопку [Функции]. Доступна для программ: *хлопок, синтетика, смешанные ткани, 20 °C, спортивная одежда, детская одежда, джинсы, полоскание и отжим, пуховик, шерсть, быстрая 45´.*
 Отсрочка старта	1. Выберите программу. 2. Нажмите [Отсрочка старта] и, удерживая кнопку, выберите время отсрочки (до 24 ч.). 3. Нажмите ▷II. 4. Для отмены функции до начала запуска программы нажмите и удерживайте [Отсрочка старта], пока на дисплее не отобразится 0. Затем выключите и снова включите прибор, установите новую программу.
[Отжим] Отжим	Нажимая на кнопку [Отжим], выберите нужную скорость отжима с шагом: *0-400-600-800-1000-1200-1400 об./мин.*
[Температура] Температура	Нажимая на кнопку, выберите нужную температуру стирки с шагом: *Холодная стирка – 20 °C – 30 °C – 40 °C – 60 °C – 90 °C.*
 Блокировка от детей	Для активации функции нажмите одновременно [Отсрочка старта] и [Функции]. Загорится индикатор, раздастся звуковой сигнал. Заблокируются все кнопки, кроме кнопки включения. На дисплее будет отображаться CL; при попытке нажать на любую кнопку будет раздаваться звуковой сигнал. Для отмены функции нажмите одновременно [Отсрочка старта] и [Функции].
 Беззвучный режим	1.Нажмите ▷II. 2.Нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку [Температура]. Прибор будет работать в беззвучном режиме до полного сброса настроек.

HYUNDAI

Обозначение	Описание
 Блокировка дверцы	Дверца блокируется автоматически после начала программы и разблокировывается после окончания стирки.
 Дозагрузка	Функция дозагрузки позволяет добавить в барабан грязные вещи во время работы программы. 1. Нажмите и в течение 3 секунд удерживайте кнопку ▷II. 2. Когда дверца барабана разблокируется, загрузите вещи. 3. Закройте дверцу и нажмите ▷II. **ВНИМАНИЕ! Не используйте функцию дозагрузки, если в барабане высокий уровень воды или слишком высокая температура стирки.**
 Дополнительная стирка	Используйте функцию для стирки очень загрязненных вещей. Время стирки увеличится. Установите функцию, нажимая на кнопку Функции. Доступна для программ: *хлопок, синтетика, смешанные ткани, детская одежда, пуховик.*
 Hygiene Pro	Hygiene Pro – это система поддержания гигиены в стиральной машине и уничтожения болезнетворных бактерий. Функция автоматически активируется при запуске программы.

Описание программ

Программа	Макс. загрузка, кг	Время программы, ч	t,°C	Описание	Доступные функции
Хлопок	8	3:49	40	Подходит для очистки средне загрязненного хлопкового белья и является наиболее эффективной программой с точки зрения комбинированного потребления энергии и воды для стирки такого типа ткани.	
Синтетика	4	3:28	40	Предназначена для стирки синтетических вещей.	
Смешанные ткани	8	1:30	40	Предназначена для совместной стирки хлопковых и синтетических вещей.	
20 °C	4	1:11	20	Предназначена для стирки ярких вещей на низкой температуре для сохранения их цвета.	

Программа	Макс. загрузка, кг	Время программы, ч	t,°C	Описание	Доступные функции
Спортивная одежда	4	1:16	40	Предназначена для низкотемпературной стирки при невысокой скорости вращения барабана с коротким отжимом.	
Детская одежда	8	1:52	60	Благодаря высокой температуре воды одежды обеззараживается и дезинфицируется.	
Джинсы	8	1:56	60	Предназначена специально для стирки вещей из денима.	
Быстрая 15´	2	0:15	Холодная стирка	Предназначена для быстрой стирки повседневной слабо загрязненной одежды.	
Быстрая 45´		0:45	40	Предназначена для быстрой стирки повседневной средне загрязненной одежды.	
Интенсивная	8	3:48	40	Предназначена для длительной стирки сильно загрязненного белья на средних оборотах.	
ЭКО	8	3:32	40-60	Предназначена для максимальной экономии ресурсов: при меньшем расходе вода нагревается до 40-60 °C (в зависимости от загрузки).	
Шерсть	2	1:07	40	Подходит для шерстяной и волокнистой ткани. Убедитесь, что на ткани есть соответствующая маркировка, прежде чем выбрать эту программу. По окончании стирки быстро извлеките вещи из барабана во избежание их усадки. Используйте специальные порошки для шерстяных вещей.	
Пуховик	8	1:48	40	Предназначена для стирки пуховых курток, пальто и одеял.	
Полоскание и отжим	8	0:30	-	Предназначена для удаления излишков моющего средства и влаги из белья.	
Отжим	8	0:30	-	Предназначена для удаления излишков влаги из белья.	

WME6121

Панель управления

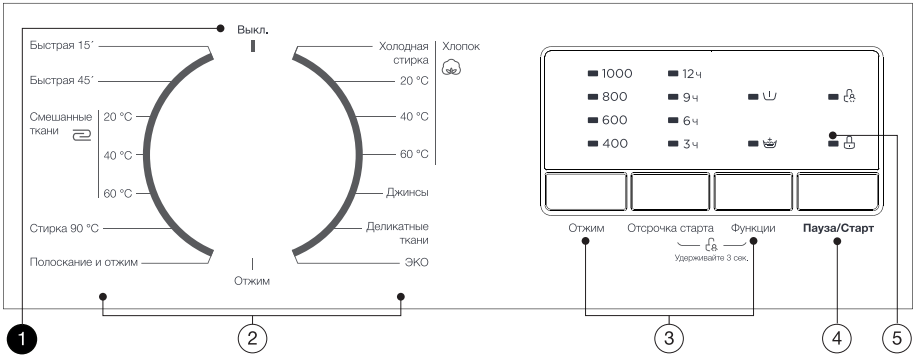

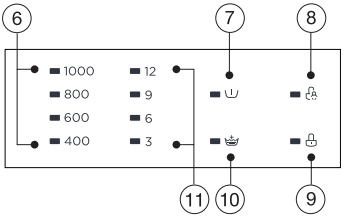

1. Выключение
2. Программы
3. Дополнительные функции
4. Кнопка «Старт/Пауза»
5. Дисплей
6. Выбор скорости отжима
7. Индикатор функции «Предварительная стирка»
8. Индикатор функции «Блокировка от детей»
9. Индикатор функции «Блокировка дверцы»
10. Индикатор функции «Дополнительное полоскание»
11. Время отсрочки старта

Описание функций

Обозначение	Описание
Предварительная стирка	Предварительная стирка позволяет удалять стойкие загрязнения. Установите функцию, нажимая на кнопку [Функции]. Доступна для программ: *хлопок, смешанные ткани, детская одежда.*
Дополнительное полоскание	Функция позволяет вымыть из белья остатки моющего средства. Установите функцию, нажимая на кнопку [Функции]. Доступна для программ: *хлопок, смешанные ткани, 20 °C, детская одежда, полоскание и отжим, шерсть, обеззараживание.*
[Отсрочка старта] Отсрочка старта	1. Выберите программу. 2. Кнопкой [Отсрочка старта] установите время отсрочки старта: 3, 6, 9 или 12 часов. 3. Нажмите [Пауза/Старт]. 4. Для отмены функции до начала запуска программы нажимайте [Отсрочка старта], пока индикатор на панели не погаснет.

Обозначение	Описание
Отжим Отжим	Нажимая на кнопку Отжим, выберите нужную скорость отжима с шагом: *0-400-600-800-1000 об./мин.*
Блокировка от детей	Для активации функции нажмите одновременно Отсрочка старта и Функции. Загорится индикатор, раздастся звуковой сигнал. Заблокируются все кнопки, кроме кнопки включения. На дисплее будет отображаться CL; при попытке нажать на любую кнопку будет раздаваться звуковой сигнал. Для отмены функции нажмите одновременно Отсрочка старта и Функции.
Блокировка дверцы	Дверца блокируется автоматически после начала программы и разблокировывается после окончания стирки.

Описание программ

Программа	Макс. загрузка, кг	Время программы, ч	t,°C	Описание	Доступные функции
Быстрая 15´	2	0:15	Холодная стирка	Предназначена для быстрой стирки повседневной слабо загрязненной одежды.	
Быстрая 45´	2	0:45	40	Предназначена для быстрой стирки повседневной средне загрязненной одежды.	
Смешанные ткани (20 °C)	6	1:00	20	Предназначена для совместной стирки хлопковых и синтетических вещей.	
Смешанные ткани (40 °C)	6	1:20	40		
Смешанные ткани (60 °C)	6	1:30	60		
Стирка 90 °C	6	2:27	90	Предназначена для стирки сильно загрязненных вещей и хорошо подходит для стирки детской одежды.	
Полоскание и отжим	6	0:20	-	Предназначена для удаления излишков моющего средства и влаги из белья.	
Отжим	6	0:12	-	Предназначена для удаления излишков влаги из белья.	

Программа	Макс. загрузка, кг	Время программы, ч	t,°C	Описание	Доступные функции
Хлопок (холодная стирка)	6	2:20	Холодная стирка	Подходит для стирки хлопкового белья.	
Хлопок (20 °C)	6	2:20	20		
Хлопок (40 °C)	6	2:40	40		
Хлопок (60 °C)	6	2:45	60		
Джинсы	6	1:45	60	Предназначена специально для стирки вещей из денима.	
Деликатные ткани	2,5	0:50	30	Предназначена для бережной стирки тонких тканей, требующих особого ухода.	
ЭКО	6	3:18	40-60	Предназначена для максимальной экономии ресурсов: при меньшем расходе вода нагревается до 40-60 °C (в зависимости от загрузки).	

WMD8422

Панель управления

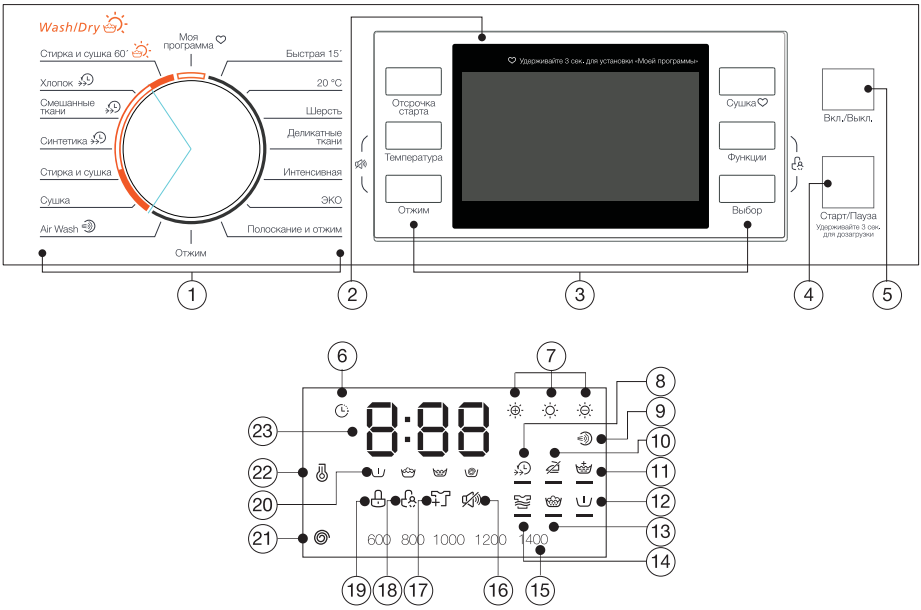

1. Программы
2. Дисплей
3. Дополнительные функции
4. Кнопка «Старт/Пауза»
5. Кнопка включения/выключения
6. Индикатор функции «Отсрочка старта»
7. Индикаторы степени сушки
8. Индикатор функции «Быстрая сушка»
9. Индикатор функции Air Wash
10. Индикатор функции «Антисминание»
11. Индикатор функции «Дополнительное полоскание»
12. Индикатор функции «Предварительная стирка»
13. Индикатор функции «Замачивание»
14. Индикатор функции «Дополнительная стирка»
15. Индикатор функции «Обработка горячим воздухом»
16. Индикатор функции «Беззвучный режим»
17. Индикатор функции «Дозагрузка белья»
18. Индикатор функции «Блокировка от детей»
19. Индикатор функции «Блокировка дверцы»
20. Индикаторы цикла программы (предварительная стирка, замачивание, стирка, дополнительное полоскание)
21. Индикатор функции «Отжим»
22. Индикатор температуры
23. Оставшееся время стирки

Возможные обозначения на дисплее

Оставшееся время стирки	Отсрочка старта	Конец программы	Ошибка
1:25	2H	End	E 30

Описание функций

Обозначение	Описание
Моя программа	Функция позволяет сохранить предпочитаемые настройки. Выберите нужную программу и функции, затем, перед запуском стирки, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку Сушка ♡.
Предварительная стирка	Функция позволяет улучшить качество стирки сильно загрязненного белья. Перед основной стиркой белье будет предварительно выстирано при низкой температуре. Выберите функцию кнопкой Функции, для подтверждения нажмите Выбор. Доступна для программ: *хлопок, синтетика, смешанные ткани.*
Замачивание	Интенсивное замачивание позволяет удалять стойкие загрязнения. Белье тщательно замачивается в хорошо растворенном моющем средстве, что значительно улучшает качество стирки. Выберите функцию кнопкой Функции, для подтверждения нажмите Выбор. Доступна для программ: *хлопок, синтетика, смешанные ткани.*
Дополнительное полоскание	Функция позволяет вымыть из белья остатки моющего средства. Выберите функцию кнопкой Функции, для подтверждения нажмите Выбор. Доступна для программ: *хлопок, синтетика, смешанные ткани, 20 °C, шерсть, деликатные ткани, полоскание и отжим.*

HYUNDAI

Обозначение	Описание
 Отсрочка старта	1. Выберите программу. 2. Нажмите Отсрочка старта и, удерживая кнопку, выберите время отсрочки (до 24 ч.). 3. Нажмите Вкл./Выкл.. 4. Для отмены функции до начала запуска программы нажмите и удерживайте Отсрочка старта, пока на дисплее не отобразится 0. Затем выключите и снова включите прибор, установите новую программу.
Отжим Отжим	Нажимая на кнопку Отжим, выберите нужную скорость отжима с шагом: *0-400-600-800-1000-1200-1400 об./мин.*
Температура Температура	Нажимая на кнопку Температура, выберите нужную температуру стирки с шагом: *холодная стирка – 20 °C – 30 °C – 40 °C – 60 °C – 90 °C.*
 Блокировка от детей	Для активации функции нажмите одновременно Отсрочка старта и Функции. Загорится индикатор, раздастся звуковой сигнал. Заблокируются все кнопки, кроме кнопки включения. На дисплее будет отображаться CL; при попытке нажать на любую кнопку будет раздаваться звуковой сигнал. Для отмены функции нажмите одновременно Отсрочка старта и Функции.
 Беззвучный режим	1. Нажмите Вкл./Выкл.. 2. Нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопки Температура и Отжим. Прибор будет работать в беззвучном режиме до полного сброса настроек.
 Блокировка дверцы	Дверца блокируется автоматически после начала программы и разблокировывается после окончания стирки.
Вкл./Выкл. Дозагрузка	Функция дозагрузки позволяет добавить в барабан грязные вещи во время работы программы. 1. Нажмите и в течение 3 секунд удерживайте кнопку Вкл./Выкл.. 2. Когда дверца барабана разблокируется, загрузите вещи. 3. Закройте дверцу и нажмите Вкл./Выкл.. **ВНИМАНИЕ! Не используйте функцию дозагрузки, если в барабане высокий уровень воды или слишком высокая температура стирки.**
 Дополнительная стирка	Используйте функцию для стирки очень загрязненных вещей. Время стирки увеличится. Выберите функцию кнопкой Функции. Доступна для программ: *синтетика, смешанные ткани, пуховик, 20 °C.*
 Быстрая стирка	Благодаря функции «быстрая стирка», продолжительность стирки сокращается. Выберите функцию кнопкой Функции, для подтверждения нажмите Выбор. Доступна для программ: *хлопок, синтетика, смешанные ткани, 20 °C.*

Обозначение	Описание
 Антисминание	Функция помогает размягчить и разгладить белье. Выберите функцию кнопкой [Функции], для подтверждения нажмите [Выбор]. Доступна для программ: *синтетика, смешанные ткани, 20 °C, отжим, полоскание и отжим, деликатные ткани, шерсть, 20 °C.*
 Степень сушки	Нажимая на кнопку [Сушка], выберите необходимую степень сушки: – максимальная сушка: после сушки одежду можно сразу надеть; – стандартная сушка; – мягкая сушка: белье будет просушено не до конца; – обработка горячим воздухом для удаления неприятных запахов. • Перед сушкой рассортируйте вещи по тканям и указаниям на ярлычках. • Рекомендуется сушить вещи после отжима. • Не сушите особенно деликатные ткани (тонкие занавески, чулки, шелковые вещи), вещи с металлическими вставками, объемные вещи (покрывала, куртки, одеяла), вещи с пенным наполнителем, белье с остатками средств для ухода и укладки.

Описание программ

Программа	Макс. загрузка, кг Стирка/ сушка	Время программы, ч	t,°C	Описание	Доступные функции
Стирка и сушка 60´	1/1	0:58	Холодная стирка	Предназначена для быстрой стирки небольших синтетических вещей с последующей сушкой.	
Хлопок	8/6	2:59	40	Подходит для очистки средне загрязненного хлопкового белья и является наиболее эффективной программой с точки зрения комбинированного потребления энергии и воды для стирки такого типа ткани.	
Смешанные ткани	8/6	0:58	40	Предназначена для совместной стирки хлопковых и синтетических вещей.	
Синтетика	4/4	2:45	40	Предназначена для стирки синтетических вещей.	

HYUNDAI

Программа	Макс. загрузка, кг Стирка/ сушка	Время программы, ч	t,°C	Описание	Доступ-ные функции
Стирка и сушка	6/6	5:11	-	Предназначена для интенсивной стирки с последующей сушкой.	
Сушка	-/6	4:14	-	Предназначена для сушки мокрых вещей. Время сушки зависит от загрузки.	
Air Wash	1	0:30	-	Вещи обрабатываются горячим воздухом, что избавляет их от неприятного запаха.	
Быстрая 15´	2/-	0:15	Холод-ная стирка	Предназначена для быстрой стирки повседневной слабо загрязненной одежды.	
20 °C	4/-	1:01	20	Предназначена для стирки ярких ве-щей на низкой температуре для сохранения их цвета.	
Шерсть	2/-	1:07	40	Подходит для шерстяной и волокнистой ткани. Убедитесь, что на ткани есть соответствующая маркировка, прежде чем выбрать эту программу. По окончании стирки быстро извлеките вещи из барабана во избежание их усадки. Используйте специальные порошки для шерстяных вещей.	
Деликатные ткани	2/-	0:50	30	Предназначена для бережной стирки тонких тканей, требующих особого ухода.	
Интенсивная	8/-	3:48	40	Предназначена для длительной стирки сильно загрязненного белья на средних оборотах.	
ЭКО	8/-	3:35	40-60	Предназначена для максимальной экономии ресурсов: при меньшем расходе вода нагревается лишь до 40-60 °C (в зависимости от загрузки).	

Программа	Макс. загрузка, кг Стирка/ сушка	Время программы, ч	t,°C	Описание	Доступные функции
Полоскание и отжим	8	0:20	-	Предназначена для удаления излишков моющего средства влаги из белья.	
Отжим	8	0:20	-	Предназначена для удаления излишков моющего средства влаги из белья.	

УХОД И ОЧИСТКА

Регулярно проводите техническое обслуживание прибора, чтобы продлить срок его службы.

• Перед началом технического обслуживания отключите прибор от электросети.

• После каждой стирки закрывайте водопроводный кран. Это ограничит износ гидравлической системы внутри прибора и поможет предотвратить утечки.

• Протирайте корпус мягкой тканью. Если корпус сильно загрязнен, используйте подходящее мягкое моющее средство. Не используйте для очистки корпуса абразивные порошки, растворители, бензин и т. п.

• Производите регулярную очистку отделения для моющих средств. Выньте его и промойте его под проточной водой со слабым мыльным раствором или моющим средством. Прополощите, затем вставьте обратно. Не используйте прибор без лотка для моющих средств.

• Не поливайте прибор водой

• После стирки проверяйте резиновый уплотнитель дверцы. Извлеките из него посторонние предметы: монеты, ключи, бумагу и т. п.

Очистка фитинга (рекомендуется: 1 раз в полгода)

Скопление мусора в фитинге оказывает влияние на скорость подачи воды. Извлеките шланг из универсального фитинга, отвинтив, как указано стрелкой на картинке. Промойте внутреннюю часть фитинга, в том числе резьбу. Установите очищенный фитинг обратно на водопроводный шланг.

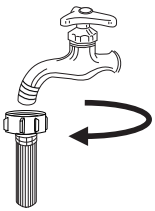

Очистка впускного клапана (рекомендуется: 1 раз в полгода)

Отсоедините заливной шланг от прибора. Извлеките из впускного клапана сетчатый фильтр. Прочистите фильтр зубной щеткой. Аккуратно установите заливной шланг обратно.

Техническое обслуживание, если в приборе замерзла вода.

Оберните замерзший кран/фитинг горячим полотенцем. Снимите заливной шланг и положите его в воду температурой от 20 до 50 °C. Залейте в барабан примерно 2-3 литра воды температурой 50 °C. Подсоедините шланг, откройте кран и включите прибор, проверьте, нормально ли работают впускной и сливной шланги.

Очистка сливного фильтра (рекомендуется: каждые 3 месяца

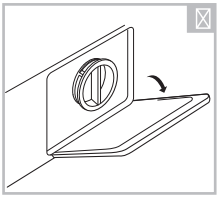

После слива воды и отключения питания, надавите на фиксатор и откройте крышку сливного фильтра. Будьте осторожны, чтобы не обжечься!

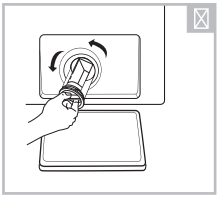

Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки.

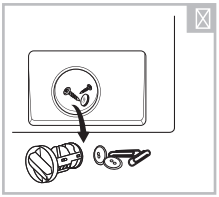

Промойте фильтр.

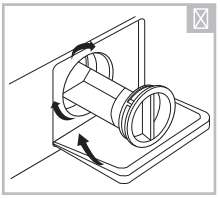

Установите фильтр обратно, тщательно закрутив его по часовой стрелке, и закройте крышку.

ВНИМАНИЕ!

- **Во избежание утечки фильтр должен быть плотно затянут.**
- **Не чистите фильтр во время работы прибора.**

Очистка входного фильтра (рекомендуется: каждые 3 месяца)

Если подача воды в прибор замедлилась или полностью прекратилась, это значит, что сетчатый фильтр на входе воды может быть забит.

1. Закройте кран и отсоедините от него заливной шланг.
2. Щеточкой очистите фильтр.
3. Отсоедините другой конец шланга от корпуса прибора и плоскогубцами аккуратно извлеките фильтр.
4. Очистите его щеточкой.
5. Установите оба конца края обратно в соответствии с разделом об установке.

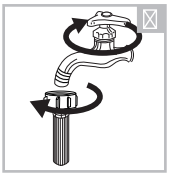

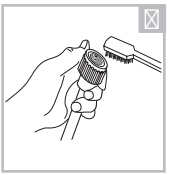

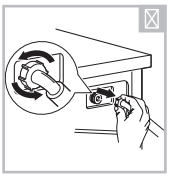

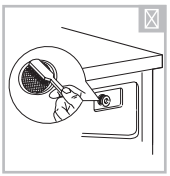

ВНИМАНИЕ!
Проверьте герметичность соединений на обоих концах заливного шланга!

Удаление накипи

Если вы используете правильное количество моющего средства при большом количестве стирки, удаление накипи не потребуется. Если удаление накипи все же необходимо, используйте небольшое количество специального средства для удаления накипи.

ВНИМАНИЕ! Средства для удаления накипи обычно содержат кислоты, которые могут повредить части стиральной машины и обесцветить белье.

Проверка заливного шланга (рекомендуется: 1 раз в год)

При наличии любых повреждений немедленно замените шланг: во время стирки давление воды очень высокое и поврежденный шланг может легко протечь. Никогда не используйте бывшие в употреблении шланги.

Очистка сливного насоса

ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны, чтобы не ошпариться горячей водой. Дайте воде остыть перед разблокировкой дверного замка. Соблюдайте меры предосторожности, сливая из прибора воду или открывая дверцу вручную.

В некоторых случаях может потребоваться очистка сливного насоса. Например, прибор не сливает воду (можно ориентироваться на звук водяного потока). Сливной насос может заблокироваться мусором. Также могут вызывать засор большое количество волокон, попадающих в воду при стирке.
1. Для доступа к сливному насосу откройте крышку в низу корпуса.
2. Перекройте кран, выключите прибор и отключите от электросети.
3. Откройте крышку сливного насоса.
4. Используйте вытяжной сливной шланг, расположенный в насосе, для слива оставшейся воды в подходящую емкость.
5. Снимите крышку насоса, повернув против часовой стрелки. При этом возможно вытекание небольшого количества воды, оставшейся в насосе.
6. Очистите фильтр насоса, удалив ворсинки, мусор и т. д.
7. Установите фильтр насоса обратно вместе с крышкой и плотно завинтите. По окончании положение ручки должно быть вертикальным.
8. Закройте крышку отсека. Протрите пролившуюся воду.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Код	**Причина**	**Решение**
E30	Дверца не закрыта до конца.	Закройте дверцу и заново запустите программу.
		Проверьте, не застряло ли белье.
E10	Нет залива воды.	Проверьте давление воды, оно может быть слишком низким.
		Согнулся заливной шланг.
		Забился впускной клапан.
E21	Проблемы слива.	Забился сливной шланг.
E12	Слишком много воды.	Перезапустите прибор.
EXX	Прочие причины.	Перезапустите прибор; если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможная причина
Прибор не включается.	Вилка вставлена в розетку не полностью. Плохой контакт. Нет напряжения в сети или сработал предохранитель сети.
Не начинается выполнение программы.	Дверь закрыта не до конца. Не нажата кнопка запуска. Водопроводный кран не открыт, вода не поступает в прибор. Включен отложенный старт.
Прибор не наполняется водой.	Перекручен или пережат заливной шланг. Заливной шланг не подключен к водопроводу. Слишком низкое давление воды. Водопроводный кран перекрыт. Отсутствует водоснабжение. Фильтр впускного клапана заблокирован. Не нажата кнопка запуска.
Прибор непрерывно наполняется водой и постоянно сливает. Вода осталась в барабане. Застопорился процесс стирки.	Верхняя точка сливного шланга расположен слишком низко. Сливной шланг неправильно подсоединен к сифону раковины, из-за чего вода стекает обратно в прибор. Сливной шланг должен располагаться выше дна раковины, чтобы вода не стекала по сливному шлангу обратно. Конец сливного шланга продвинулся слишком далеко в трубу, U-образный кронштейн должен быть установлен на расстоянии 100 мм от конца сливного шланга.
Прибор не сливает или не отжимает.	Фильтр насоса заблокирован. Сливной шланг перекручен или пережат. При установке не были сняты заглушки шлангов. Забит сливной шланг или сифон раковины.
Нет отжима.	Скорость отжима установлена на «0».
Программа выполняется слишком долго.	Время выполнения программы зависит от давления воды, ее температуры, пенообразования, баланса при отжиме.
Сильная вибрация при отжиме.	Не выровнены ножки. Не сняты транспортировочные болты. Прибор касается мебели или стен. Разбалансировка загрузки.
Шум при работе.	Некоторые шумы издаются мотором, помпой, потоком воды.
Нет отжима.	Несбалансированность загрузки. Во избежание повреждения прибор не переходит на высокую скорость отжима. Нарушение баланса может быть вызвано стиркой одной тяжелой вещи. Попробуйте программу еще раз, используя другую нагрузку.
Протечка из лотка для моющих средств.	Отделения лотка забиты моющим средством и требуют очистки. Давление воды слишком велико. Прибор наклонился вперед.

Проблема	Возможная причина
Другие протечки.	Крепления заливного шланга ослаблены. Проверьте крепления с концов корпуса и крана. Впускной шланг герметичен, но все еще протекает, в этом случае замените уплотнители в местах соединений шланга. Сливной шланг закреплен неправильно.
Неприятный запах.	Рекомендуется провести очистку барабана специальными средствами.
Дверца не открывается.	Дверь не откроется, пока не погаснет световой индикатор блокировки после завершения программы.

ВНИМАНИЕ! Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

• Перед транспортировкой слейте из барабану всю оставшуюся воду.
• Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
• При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
• При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
• Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибор в пленку и расположить в таре вертикально.
• Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
• Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °C.

При перемещении прибора

• Отключите прибор от сети и перекройте подачу воды.
• Проверьте, правильно ли закрыты дверца и диспенсер для моющих средств.
• Полностью слейте воду из прибора.
• Отсоедините заливной и сливной шланги от водопровода и канализации.
• Установите 4 транспортировочных болта в задней части прибора.
• Транспортируйте прибор с осторожностью. Никогда не держитесь за какие-либо выступающие части прибора при подъеме. Дверцу прибора нельзя использовать в качестве ручки.

УТИЛИЗАЦИЯ

• В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

• Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

• Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

• Данное изделие соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

HYUNDAI

Гарантийный талон

Наименование устройства _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Адрес фирмы-продавца _____

Телефон фирмы-продавца _____

С условиями гарантийного обслуживание ознакомлен и согласен. Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

_____

Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырём) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
   - микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
   - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, поднос, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
   - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
   - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
   - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распрыскиватели, лампы подсветки;
   - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
   - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
   - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
   - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.
5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
   - если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
   - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
   - нарушения сохранности гарантийных пломб;
   - если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
   - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
   - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
   - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на:
   - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
   - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
   - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
   - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
   - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
   - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
   - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.
8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.
10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	*Дата поступления*	*Дата поступления*
Дата выполнения	*Дата выполнения*	*Дата выполнения*
Характер ремонта	*Характер ремонта*	*Характер ремонта*
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	*Прибор принял, претензий не имею*	*Прибор принял, претензий не имею*
Подпись	Подпись	Подпись

HYUNDAI

Контактная информация

Изготовитель
Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,
Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,
ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Продукция прошла обязательное подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: **www.hyundai-electronics.com.ru**

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке на приборе.

Срок службы устройства составляет **7 лет** при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: **2 года**