KIT
FORT



Ручной пылесос
KT-526

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство пылесоса 5
Подготовка к работе и использование 5
Чистка и обслуживание пылесоса 7
Уход и хранение 7
Устранение неполадок 8
Технические характеристики 9
Меры предосторожности 10

Общие сведения

Ручной пылесос КТ-526 обладает компактными размерами и малым весом. Он всегда под рукой и готов к работе, а при подсоединении к нему удлинительных трубок превращается в вертикальный пылесос. Пылесос оснащен гибким шлангом для эффективной уборки в труднодоступных местах, а для дополнительного удобства вы можете пристегнуть к пылесосу ремень и повесить его на плечо.

Компактность

Одно из главных достоинств ручного пылесоса — это компактность. При хранении он занимает гораздо меньше места — он может поместиться в шкафу или на полке. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение компактной модели будет оптимальным вариантом. Во время работы небольшой и легкий пылесос может вписаться в любое узкое пространство, им удобно убирать пыль с полок и карнизов. Такой пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает использование модели в качестве вертикального пылесоса. Вертикальный пылесос удобно использовать для уборки полов.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Пыль из пылесборника вытряхивается очень просто, фильтр легко вынимается для очистки.

Область применения

Пылесос можно использовать для уборки пыли со шкафов, аппаратуры, книжных полок, углов и плинтусов, а также для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и одежды.

Комплектация

1. Пылесос с установленным HEPA-фильтром – 1 шт.
2. Плечевой ремень – 1 шт.
3. Гибкий шланг – 1 шт.
4. Переходник – 1 шт.
5. Щелевая насадка – 1 шт.
6. Круглая щетка – 1 шт.
7. Удлинительная трубка – 2 шт.
8. Щетка для пола – 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
10. Гарантийный талон – 1 шт.

Устройство пылесоса



Щелевая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели и так далее.

Круглая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.

Подготовка к работе и использование

Сборка пылесоса

Внимание! Перед началом сборки пылесос должен быть отключен от сети.

1. Установка ремня

Прикрепите ремень к пылесосу. Для этого вставьте крюки в проушины на ручке пылесоса.



2. Установка переходника

Вставьте переходник во всасывающее отверстие пылесоса вращательными движениями с небольшим усилием.

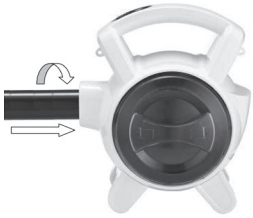

3. Установка щелевой насадки или круглой щетки

Присоедините к переходнику насадку вращательными движениями.

Примечание. Щелевую насадку и круглую щетку можно также присоединить к гибкому шлангу.

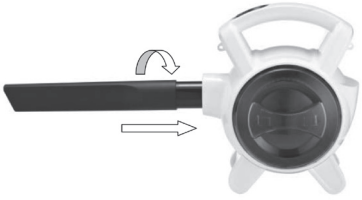

4. Установка гибкого шланга

Вращательными движениями вставьте гибкий шланг во всасывающее отверстие пылесоса.

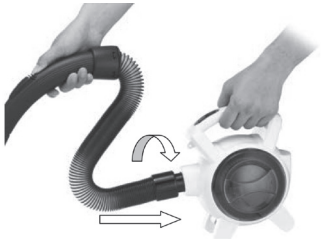

5. Установка удлинительных трубок и щетки для пола

К ручке гибкого шланга присоедините одну или две удлинительные трубки и щетку для пола.

Примечание. При желании удлинительные трубки со щеткой можно присоединить к переходнику, установленному во всасывающее отверстие пылесоса.



Включение

Проверьте, что фильтр установлен должным образом, а пылесборник закрыт. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель может перегреться и выйти из строя.

Подключите пылесос к сети электропитания. Включите пылесос, нажав на кнопку включения, и приступайте к уборке. Для выключения нажмите на кнопку еще раз.

Чистка и обслуживание пылесоса

Перед очисткой пылесоса всегда отключайте его от сети.

Очистка пылесборника и фильтра

Поместите пылесос над мусорным ведром или другим утилизатором отходов, откройте крышку пылесборника, повернув ее против часовой стрелки, а затем извлеките HEPA-фильтр.

Вытряхните мусор из пылесборника и фильтра. Фильтр при необходимости можно промыть под струей воды.

Обязательно просушите фильтр перед установкой. Установите фильтр в пылесборник, закройте крышку.

Примечание. Рекомендуется заменять HEPA-фильтр через год использования.

Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой.

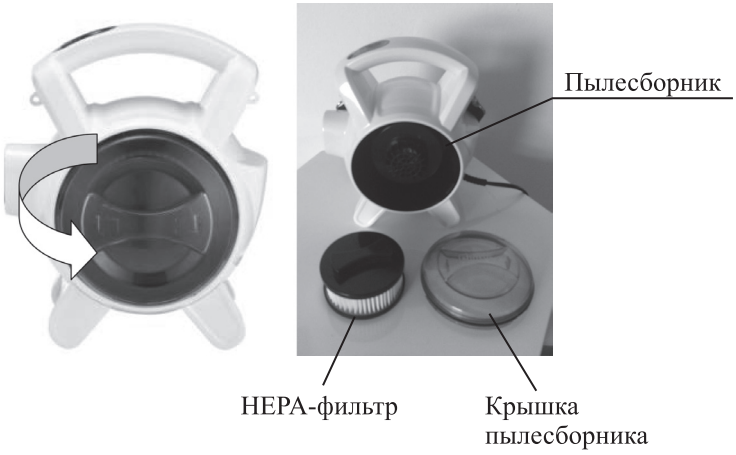

Уход и хранение

По завершении работы выключите пылесос, нажав на кнопку выключения, выньте вилку из розетки.

Запрещено протирать корпус пылесоса растворителями и очистителями. Протирайте поверхность пылесоса мягкой тканью, смоченной в воде с нейтральными моющими средствами.

Храните пылесос в темном сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети
Сработало термореле из-за перегрева двигателя	Устраните причину перегрева двигателя; подождите 15 минут, чтобы двигатель остыл, затем попробуйте включить пылесос снова

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Фильтр нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените его

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал блокирован	Проверьте и при необходимости очистите всасывающий канал пылесборника и насадок
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр и пылесборник
Перегрели пылесос	Сделайте перерыв в работе пылесоса

Технические характеристики

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 0,8 л
5. Длина сетевого шнура: 4 м
6. Размер: 210 × 180 × 160 мм
7. Вес нетто: 2,0 кг
8. Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован

Производитель: Сучжоу Пласвак Электрик Ко., Лтд. Бисайд де Сянчэн Авеню, Фэнхуанцзин Вилидж, Вэйтан Дистрикт, Сучжоу Сити, Цзянсу Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пылесоса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-3

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

