
EDM23101L



**RU** Посудомоечная машина

Инструкция по эксплуатации

Electrolux

# СОДЕРЖАНИЕ

**1.** СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ....3
**2.** УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ....5
**3.** ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ....6
**4.** ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ....7
**5.** ВЫБОР ПРОГРАММЫ....8
**6.** ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ ....11
**7.** ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ....14
**8.** ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ....16
**9.** ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ....18
**10.** УХОД И ЧИСТКА....20
**11.** УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ....23
**12.** ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ....28

# МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
**На нашем веб-сайте вы сможете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
**www.electrolux.ru/support**



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
**www.promo.electrolux.ru**



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:
**www.electrolux-1.ru**

# ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.

⚠ Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

ⓘ Общая информация и рекомендации

Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

# 1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под рукой в надежном месте для последующего использования.

## 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко выраженными и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните моющие средства вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.

- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться без присмотра - детьми.

## **1.2** Общие правила техники безопасности

- Прибор предназначен для домашнего бытового и аналогичного применения, например:
  - в сельских жилых домах; в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
  - для использования клиентами отелей, мотелей мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других мест проживания.
- Не вносите изменения в параметры данного прибора.
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
- Соблюдайте ограничение на максимальное количество 10 комплектов посуды.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Укладывайте ножи и столовые приборы с заостренными концами в корзину для столовых приборов либо острыми концами вниз, либо в горизонтальном положении лезвиями вниз.
- Не оставляйте прибор с открытой дверцей без присмотра, чтобы случайно не наступить на дверцу.
- Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар.

- Если в днище прибора имеются вентиляционные отверстия, они не должны перекрываться (например, ковром).
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.

# **2.** УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## **2.1** Установка

**ВНИМАНИЕ!**
Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным специалистом!

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Не эксплуатируйте прибор до его установки в мебель, в которую он должен быть встроен, в целях соблюдения мер безопасности.
- Следуйте приложенной к прибору Инструкции по установке.
- Никогда не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении: прибор имеет большой вес. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C.
- Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки.

## **2.2** Подключение к электросети


**ВНИМАНИЕ!**
Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Включайте машину только в правильно установленную электрическую розетку с контактом заземления.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Для отключения машины от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь только за вилку.
- Данный прибор оснащен вилкой, рассчитанной на ток 13 А. При замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать только предохранитель номиналом 13 А ASTA (BS 1362) (только для Великобритании и Ирландии).

## **2.3** Подключение к водопроводу

- Не повреждайте шланги для воды.
- Перед подключением к новым или давно не использовавшимся трубам, а также в случае, если производились ремонтные работы

или устанавливались новые устройства (счетчики воды и т.д.) дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой.
- В ходе и по окончании первого использования прибора убедитесь в отсутствии видимых утечек воды.
- Наливной шланг оснащен предохранительным клапаном и оболочкой с внутренним сетевым кабелем.

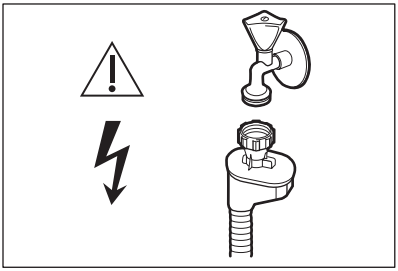

**ВНИМАНИЕ!**
Опасное напряжение.

- Если наливной шланг поврежден, немедленно закройте кран подачи воды и выньте вилку сетевого шнура из розетки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга.

## 2.4 Использование

- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Моющие средства для посудомоечных машин представляют опасность. Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.
- Не пейте воду и не играйте с водой из прибора.
- Не извлекайте посуду из прибора до завершения программы. На посуде может остаться некоторое количество моющего средства.
- Не храните посторонние предметы и не надавливайте на открытую дверцу прибора.
- Если открыть дверцу прибора во время выполнения программы, из него может вырваться горячий пар.

## 2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Применяйте только оригинальные запасные части.
- Обратите внимание, что самостоятельный ремонт или ремонт, произведенный не на профессиональном уровне может сказаться на безопасности прибора, а гарантийные обязательства могут потерять силу.


## 2.6 Утилизация

**ВНИМАНИЕ!**
Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети.
- Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания при попадании внутрь прибора детей и домашних животных.

# 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Графическое изображение ниже дает лишь общий обзор продукта. Вы найдете более подробные сведения в других главах и документах, идущих в комплекте с прибором.

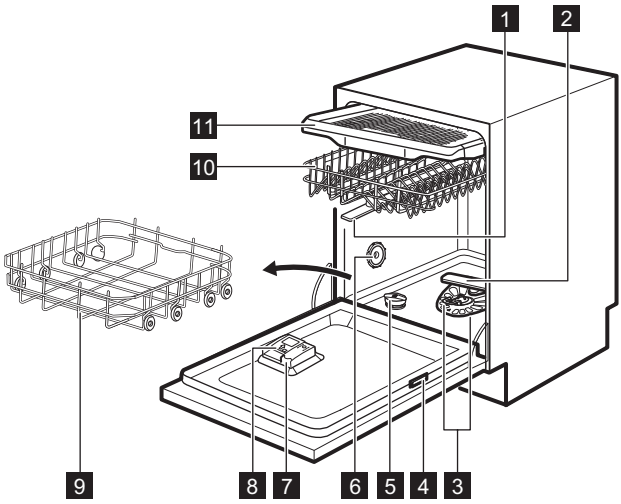


1 Верхние разбрызгиватели
2 Нижний разбрызгиватель
3 Фильтры
4 Табличка с техническими данными
5 Емкость для соли
6 Вентиляционное отверстие
7 Дозатор ополаскивателя
8 Дозатор моющего средства
9 Нижняя корзина
10 Верхняя корзина
11 Ящик для столовых приборов

### **3.1** Beam-on-Floor


Beam-on-Floor – это индикация, которая появляется на полу под дверцей прибора.

- При запуске программы появляется красный световой луч, который горит во время работы программы.
- По завершению программы загорается зеленый световой луч.
- В случае неисправности прибора красный световой луч мигает.

При выключении прибора Beam-on-Floor гаснет.

При включении AirDry во время этапа сушки отображаемая на полу информация может быть видна не полностью. Чтобы узнать, завершен ли цикл, проверьте панель управления.

## **4.** ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

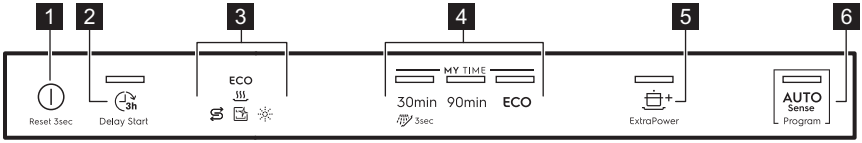


1 Кнопка «Вкл/Выкл»
2 Кнопка Delay Start
3 Индикаторы
4 Линейка выбора MY TIME

5 Кнопка ExtraPower

6 Кнопка AUTO Sense


### 4.1 Индикаторы

| Контрольные | Описание |
|---|---|
| ECO | Индикатор программы ECO. Индикатор обозначает наиболее экологичную программу для загрузки обычной степени загрязненности. См. **«Выбор программы»**. |
| | Индикатор отсутствия ополаскивателя. Светится, если требуется заполнить дозатор ополаскивателя. См. **«Перед первым использованием»**. |
| | Индикатор отсутствия соли. Светится, если требуется заполнить контейнер для соли. См. **«Перед первым использованием»**. |
| | Индикатор функции (Machine Care). Загорается, когда прибору требуется очистка внутренней камеры при помощи программы Machine Care. См. **«Уход и чистка»**. |
| | Индикатор этапа сушки. Загорается при выборе программы, имеющей этап сушки. Индикатор мигает во время выполнения этапа сушки. См. **«Выбор программы»**. |

# 5. ВЫБОР ПРОГРАММЫ

### 5.1 MY TIME

При помощи линейки выбора MY TIME выберите подходящий цикл мойки, отталкиваясь от продолжительности программы, которая может составлять от 30 минут до четырех часов.

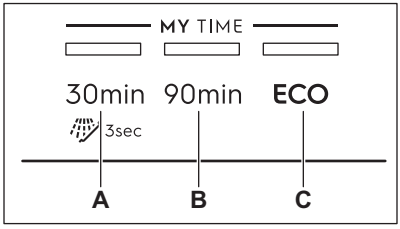


**A.** • **30min** является самой короткой программой, пригодной для мытья посуды со свежей легкой загрязненностью.

• **Предварительное ополаскивание** (**15min**) — программа ополаскивания, предназначенная для смывания с посуды остатков пищи. Она предотвращает образование в приборе неприятных запахов. Не используйте моющее средство с этой программой.

**B.** Программа **90min** подходит для мойки и сушки посуды обычной степени загрязненности.

**C.** Программа **ECO** является самой продолжительной (**4h**); она обеспечивает оптимальное использование электроэнергии и воды для мытья глиняной и фаянсовой посуды и столовых принадлежностей обычной степени загрязненности. Это стандартная программа для тестирующих организаций.

### 5.2 ExtraPower

ExtraPower повышает качество мойки выбранной программы. Данная опция повышает температуру мытья и увеличивает ее продолжительность.

Опция ExtraPower применима к следующим программам: 30min, 90min и ECO.

## 5.3 AUTO Sense

Программа AUTO Sense автоматически регулирует цикл мойки сообразно типу загрузки.

Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в корзинах. Он подбирает температуру, расход количество воды, а также продолжительность мойки.

## 5.4 Таблица программ

| Программа | Тип загрузки | Степень загрязненности | Этапы программы |
|---|---|---|---|
| 30min | • Глиняная и фаянсовая посуда<br>• Столовые приборы | • Свеж. | • Мойка 50°C<br>• Промежуточное ополаскивание<br>• Заключительное ополаскивание 45°C<br>• AirDry |
| Предварительное ополаскивание | • Все виды загрузок | • Все степени загрязненности | • Предварительная мойка |
| 90min | • Глиняная и фаянсовая посуда<br>• Столовые приборы<br>• Кастрюли<br>• Сковороды | • Нормальн.<br>• Слегка подсохшая | • Мойка 60°C<br>• Промежуточное ополаскивание<br>• Заключительное ополаскивание 55°C<br>• Сушка<br>• AirDry |
| ECO | • Глиняная и фаянсовая посуда<br>• Столовые приборы<br>• Кастрюли<br>• Сковороды | • Нормальн.<br>• Слегка подсохшая | • Предварительная мойка<br>• Мойка 50°C<br>• Промежуточное ополаскивание<br>• Заключительное ополаскивание 55°C<br>• Сушка<br>• AirDry |

| Программа | Тип загрузки | Степень загрязненности | Этапы программы |
|---|---|---|---|
| AUTO Sense | • Глиняная и фаянсовая посуда<br>• Столовые приборы<br>• Кастрюли<br>• Сковороды | Программа адаптируется ко всем степеням загрязненности. | • Предварительная мойка<br>• Мойка 50°C - 60°C<br>• Промежуточное ополаскивание<br>• Заключительное ополаскивание 60°C<br>• Сушка<br>• AirDry |
| Machine Care | • Без загрузки | Данная программа предназначена для мытья внутренней камеры прибора. | • Мойка 70°C<br>• Промежуточное ополаскивание<br>• Заключительное ополаскивание<br>• AirDry |

## Показатели потребления

| Программа [1] | Вода (л) | Энергопотребление (кВт·ч) | Продолжительность (мин) |
|---|---|---|---|
| 30min | 9.3 -11.3 | 0.56 - 0.685 | 30 |
| Предварительное ополаскивание | 3.1 - 3.8 | 0.012 - 0.014 | 15 |
| 90min | 9.3 - 11.4 | 0.772 - 0.944 | 90 |
| ECO | 9.9 | 0.832 | 240 |
| AUTO Sense | 8.3 - 11.5 | 0.677 - 1.036 | 120 - 170 |
| Machine Care | 8.3 - 10.1 | 0.593 - 0.725 | 60 |

**1)** Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды, напряжения в электросети, выбранных опций и количества посуды.

## Информация для тестирующих организаций

Для получения всей информации, необходимой для тестирования производительности (напр., в соответствии с EN60436), обращайтесь по электронной почте:

**info.test@dishwasher-production.com**

Направляя запрос, укажите продуктовый номер изделия (PNC), который находится на табличке с техническими данными.

По всем вопросам о вашей посудомоечной машине см. приложенное к прибору руководство пользователя.

# 6. ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ


Основные установки прибора можно изменить согласно требованиям пользователя.

| Номер | Настройки | Значение | Описание[1)] |
|---|---|---|---|
| 1 | Жест. воды | От уровня 1 до уровня 10 (значение по умолчанию: 5) | Настройка уровня смягчителя для воды в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе. |
| 2 | Количество ополаскивателя | От уровня 0 до уровня 8 (значение по умолчанию: 5) | Настройте уровень ополаскивателя с учетом необходимого его количества. |
| 3 | Сигнал окончания | Вкл<br>Выкл (значение по умолчанию) | Включение или выключение звукового сигнала, уведомляющего об окончании работы программы. |
| 4 | Auto Open | Вкл (значение по умолчанию)<br>Выкл | Включение или выключение AirDry. |
| 5 | Тоны Кнопок | Вкл (значение по умолчанию)<br>Выкл | Включение или выключение звуковой индикации нажатия кнопок. |

1) Подробнее см. сведения, приведенные в данной главе.

Основные установки можно изменить в режиме настройки.

Когда прибор находится в режиме настройки, индикаторы на панели управления отражают доступные установки. Каждой из установок соответствует свой мигающий индикатор:

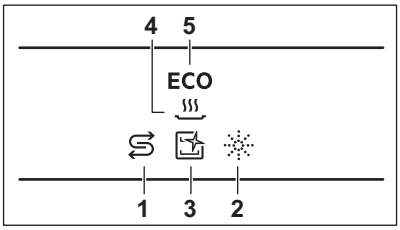


## 6.1 Смягчитель для воды

Смягчитель для воды удаляет из подаваемой в прибор воды минеральные вещества, которые в противном случае могли бы оказать негативное влияние на результаты мойки и на сам прибор.

Чем больше в воде содержится таких минеральных веществ, тем выше жесткость воды. Жесткость воды измеряется в соответствующих единицах.

Смягчитель для воды необходимо настроить в соответствии с уровнем жесткости воды, используемой в вашем регионе. Информацию о жесткости воды в вашем районе можно получить в местной службе водоснабжения. Для получения

хороших результатов мойки важно правильно выбрать уровень настройки смягчителя для воды.

Смягчение жесткой воды повышает потребление воды и энергопотребления, а также увеличивает продолжительность программы. Чем выше дозировка смягчителя воды, тем больше расход и продолжительность работы.

**Жест. воды**

| Градусы по немецкому стандарту (°dH) | Градусы по французско-му стандарту (°fH) | ммоль/л | Градусы по шкале Кларка | Уровень смягчи-теля для воды |
|---|---|---|---|---|
| 47 - 50 | 84 - 90 | 8.4 - 9.0 | 58 - 63 | 10 |
| 43 - 46 | 76 - 83 | 7.6 - 8.3 | 53 - 57 | 9 |
| 37 - 42 | 65 - 75 | 6.5 - 7.5 | 46 - 52 | 8 |
| 29 - 36 | 51 - 64 | 5.1 - 6.4 | 36 - 45 | 7 |
| 23 - 28 | 40 - 50 | 4.0 - 5.0 | 28 - 35 | 6 |
| 19 - 22 | 33 - 39 | 3.3 - 3.9 | 23 - 27 | 5 **1)** |
| 15 - 18 | 26 - 32 | 2.6 - 3.2 | 18 - 22 | 4 |
| 11 - 14 | 19 - 25 | 1.9 - 2.5 | 13 - 17 | 3 |
| 4 - 10 | 7 - 18 | 0.7 - 1.8 | 5 - 12 | 2 |
| <4 | <7 | <0.7 | < 5 | 1 **2)** |

**1)** Заводская установка.

**2)** Не используйте соль при таком уровне.

**Вне зависимости от типа моющего средства следует задайте надлежащий уровень жесткости: в этом случае индикатор наличия соли не будет отключен.**

Содержащее соль таблетированное средство недостаточно эффективно смягчает жесткую воду.

## 6.2 Уровень ополаскивателя

Дозатор ополаскивателя способствует высушиванию посуды без образования потеков и пятен. Он автоматически срабатывает на этапе ополаскивания горячей водой. Имеется возможность задать количество выдаваемого ополаскивателя.

Когда емкость для ополаскивателя оказывается пустой, загорается индикатор ополаскивателя, уведомляя о необходимости добавления ополаскивателя. В случае удовлетворительных результатов при использовании только таблетированного моющего средства можно отключить дозатор и его индикацию. Тем не менее, для достижения оптимальных результатов

высушивания всегда используйте ополаскиватель и не выключайте индикацию ополаскивателя.

Для выключения дозатора и его индикации установите уровень ополаскивателя равным 0.


## 6.3 Сигнал окончания

Имеется возможность включения звукового сигнала, который выдается по окончании работы программы.

В случае возникновения неисправности прибором также выдаются звуковые сигналы. Данные сигналы отключить невозможно.

## 6.4 AirDry

AirDry улучшает результаты сушки. В ходе этапа сушки дверца прибора автоматически открывается и остается приоткрытой.

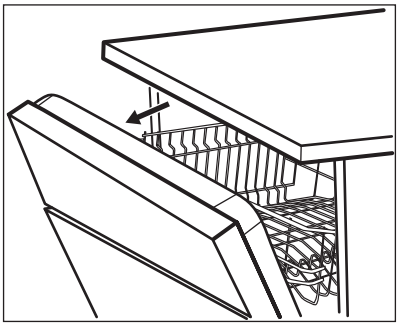

AirDry включается автоматически со всеми программами за исключением программы Предварительное ополаскивание.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Не пытайтесь закрыть дверцу прибора в течение 2 минут после ее автоматического открывания. Это может привести к повреждению прибора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
В случае, если к прибору имеют доступ дети, рекомендуется выключить опцию AirDry. Автоматическое открывание дверцы может представлять опасность.

Когда опция AirDry открывает дверцу, доступность Beam-on-Floor может быть ухудшена. Чтобы узнать, завершена ли программа, сверьтесь с панелью управления.

## 6.5 Тоны кнопок

Нажатие кнопок на панели управления сопровождается щелкающим звуком. Это звуковое сопровождение можно отключить.

## 6.6 Режим настройки

### Как войти в режим настройки


В режим настройки можно войти до запуска программы. Во время выполнения программы переход в режим настройки недоступен.

Для входа в режим настройки одновременно нажмите и удерживайте 30min и ECO около 3 секунд.

- Загорится индикатор, соответствующий 3h, а индикатор замигает.
- Загорятся индикаторы , , и ECO.
- Загорятся индикаторы, относящиеся к линейке выбора MY TIME.

### Навигация в режиме настройки

Навигация в режиме настройке может осуществляться при помощи линейки выбора MY TIME.

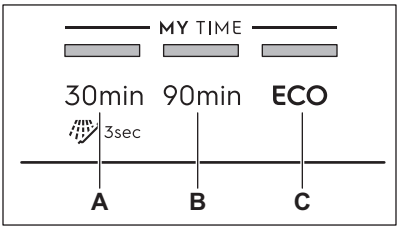


**A.** Кнопка **Предыдущий**
**B.** Кнопка **OK**
**C.** Кнопка **Следующий**

Для перехода между основными установками и изменением их значений воспользуйтесь кнопками **Предыдущий** и **Следующий**.

Для вызова требуемого параметра и подтверждения его значения используйте **OK**.

### Как изменить параметр

Убедитесь, что прибор находится в режиме настройки.

1. Нажатием **Предыдущий** и **Следующий** добейтесь мигания индикатора, соответствующего требуемому параметру.

Идникатор, соответствующий опции 3h, отразит текущее значение параметра:

- Если параметр имеет два значения (Вкл. и Выкл.), индикатор или горит (= параметр включен) или не горит (= параметр выключен).
- Если параметр может принимать несколько значений (уровней), индикатор будет мигать. Количеством миганий обозначается текущее значение параметра (напр., 5 миганий + пауза + 5 миганий.. = уровень 5).

2. Для выбора параметра нажмите **OK**.
   - Загорится индикатор соответствующего параметра.
   - Другие индикаторы погаснут.
   - Индикатор, соответствующий опции 3h, отразит текущее значение параметра.
3. Для изменения значения нажмите **Предыдущий** или **Следующий**.
4. Для подтверждения установки нажмите на **OK**.
   - Новая настройка будет сохранена.
   - Дисплей вернется к выбору параметров.
5. Для выхода из режима настройки одновременно нажмите и удерживайте 30min и **ECO** в течение примерно 3 секунд.

Дисплей вернется к выбору программ. Сохраненные настройки действительны до их следующего изменения пользователем.

# 7. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. **Убедитесь, что установленные настройки смягчителя для воды соответствуют уровню жесткости воды поступающей к вам воды. В противном случае произведите настройку смягчителя для воды.**
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор ополаскивателя.
4. Откройте вентиль подачи воды.
5. Запустите 30min программу, чтобы избавиться от загрязнений, которые могли остаться после процесса производства. Не используйте моющее средство и не загружайте посуду в корзины.

После запуска программы прибору требуется до 5 минут для «зарядки» ионообменной смолы в устройстве для смягчения воды. Этап мойки начнется, как только данная процедура будет завершена. Данная процедура повторяется с определенной периодичностью.


## 7.1 Емкость для соли

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Применяйте только крупную соль, предназначенную посудомоечных машин. Мелкая соль повышает риск коррозии.


Соль используется для «зарядки» ионообменной смолы в смягчителе для воды и обеспечения хороших результатов мытья в ходе ежедневного использования.

### Наполнение емкости для соли

1. Поверните крышку емкости для соли против часовой стрелки и снимите ее.
2. Налейте 1 л воды в емкость для соли (только перед первым использованием).
3. Засыпьте в емкость 1 кг соли (доверху).

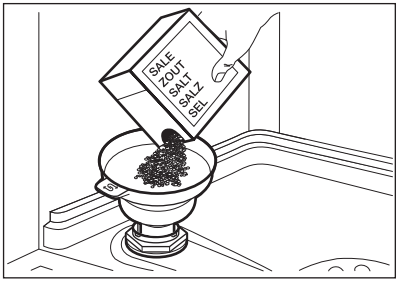



4. Осторожно встряхните воронку за ручку, чтобы стряхнуть все гранулы.
5. Уберите соль вокруг отверстия емкости для соли.

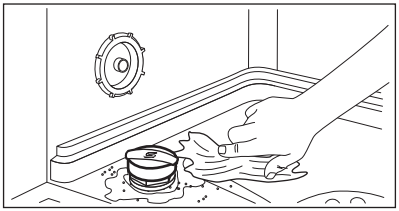

6. Чтобы закрыть емкость для соли, поверните крышку емкости для соли по часовой стрелке.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
При заполнении емкости для соли из нее может вылиться вода с солью. После заполнения емкости для соли немедленно запустите какую-либо программу во избежание коррозии.

## 7.2 Заполнение дозатора ополаскивателя

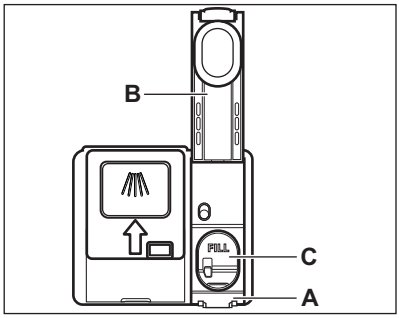



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Используйте только ополаскиватель, специально предназначенный для посудомоечных машин.

1. Нажмите на элемент разблокировки (**A**), чтобы открыть крышку (**B**).
2. Налейте ополаскиватель в дозатор (**C**) так, чтобы уровень жидкости достиг отметки «FILL».
3. Во избежание избыточного образования пены удалите пролившийся ополаскиватель тканью, хорошо впитывающей жидкость.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что крышка зафиксирована.

# 8. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Откройте вентиль подачи воды.
2. Нажмите и удерживайте ⏻, пока прибор не включится.
3. Наполните емкость для соли, если она пуста.
4. Наполните дозатор ополаскивателя, если он пуст.
5. Загрузите корзины.
6. Добавьте моющее средство.
7. Выберите и запустите программу мойки.
8. По окончании работы программы закройте кран подачи воды.

## 8.1 Использование моющего средства

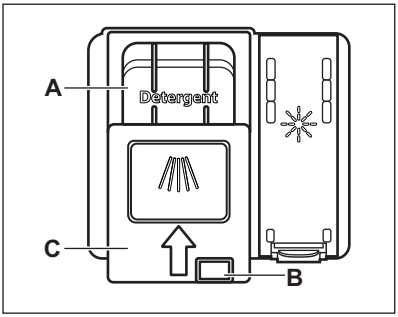


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Используйте только моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин.

1. Нажмите на кнопку разблокировки (**B**), чтобы открыть крышку (**C**).
2. Заполните дозатор (**A**) моющим средством. Можно использовать таблетированное, порошковое или гелеобразное моющее средство.
3. При использовании программы, включающей стадию предварительной мойки, поместите немного моющего средства на внутреннюю сторону дверцы прибора.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что крышка зафиксирована.

## 8.2 Как выбрать и запустить программу при помощи линейки выбора MY TIME.

1. Нажмите на кнопку, соответствующую программе, которую требуется запустить.

Индикатор отражает включение соответствующей кнопки.

2. При необходимости включите опцию ExtraPower.
3. Закройте дверцу прибора для запуска программы.

## 8.3 Как выбрать и запустить программу Предварительное ополаскивание

1. Для выбора Предварительное ополаскивание нажмите и удерживайте 30min в течение 3 секунд.

Индикатор соответствующей кнопки замигает.

2. Закройте дверцу прибора для запуска программы.

## 8.4 Включение ExtraPower

1. Выберите программы при помощи линейки выбора MY TIME.
2. Нажмите +.

Индикатор отражает включение соответствующей кнопки.

Опция ExtraPower не является постоянной; ее необходимо включать перед каждый запуском программы.

Опции ExtraPower невозможно включить или выключить во время выполнения программы.

Включение опции ExtraPower повышает расход воды и электроэнергии, а также увеличивает продолжительность программы.

## 8.5 Как запустить программу AUTO Sense

**1.** Нажмите AUTO Sense.
Индикатор отражает включение соответствующей кнопки.

Для данной программы опции MY TIME и ExtraPower не применимы.

**2.** Закройте дверцу прибора для запуска программы.
Прибор определяет вид загрузки и подбирает подходящий цикл и его продолжительность.

## 8.6 Как отсрочить запуск программы

Запуск выбранной программы можно отложить на срок до 3 часов.

**1.** Выберите программу.

**2.** Нажмите 3h.
Индикатор отражает включение соответствующей кнопки.

**3.** Закройте дверцу прибора для запуска обратного отсчета.
Во время обратного отсчета изменение выбора программы невозможно.

После окончании обратного отсчета произойдет запуск программы.

## 8.7 Как отменить отсрочку пуска во время обратного отсчета

нажмите и удерживайте ⏻ в течение 3 секунд.
Дисплей вернется к выбору программ.

В случае отмены отсрочки пуска необходимо заново выбрать программу.

## 8.8 Как отменить выполняющуюся программу

нажмите и удерживайте ⏻ в течение 3 секунд.
Дисплей вернется к выбору программ.

Перед запуском новой программы убедитесь в наличии моющего средства в дозаторе моющего средства.

## 8.9 Открывание дверцы во время работы прибора

Открывание дверцы во время выполнения программы приводит к остановке работы прибора. Это может повлиять на показатели энергопотребления и на продолжительность программы. При закрывании дверцы прибор продолжает работу с момента, на котором она была прервана.

В случае открывания дверцы более чем на 30 секунд во время этапа сушки текущая программа будет завершена. Этого не произойдет, если дверца была открыта в результате работы системы AirDry.

## 8.10 Функция Auto Off

Данная функция экономит электроэнергию, выключая прибор, когда он не работает.

Функция автоматически срабатывает при следующих условиях:
- Выполнение программы завершено.
- Через пять минут, если программа не была запущена.

## 8.11 Окончание программы

По окончании работы программы функция Auto Off автоматически выключает прибор.

Все кнопки неактивны за исключением кнопки «Вкл/Выкл».

# 9. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

## 9.1 Общие рекомендации

Следуйте рекомендациям ниже для получения оптимальных результатов мытья и сушки в ходе каждодневного использования прибора, а также с целью защиты окружающей среды.

- При следовании Инструкции при мытье посуды в посудомоечной машине обычно требуется меньше воды и электроэнергии, чем при мытье посуды руками.
- Для сохранения воды и электроэнергии загружайте посудомоечную машину полностью. Для оптимальных результатов мойки размещайте посуду в корзинах согласно Инструкции. Не перегружайте корзины.
- Не производите предварительное ополаскивание посуды вручную. Это повышает потребление воды и электроэнергии. При необходимости выберите программу с предварительной мойкой.
- Перед помещением тарелок и пустых чашек и бокалов в посудомоечную машину удаляйте с них крупные остатки пищи.
- Замочите посуду с пригоревшей к ней пищей или осторожно соскребите ее прежде чем мыть ее в приборе.
- Предметы посуды в корзинах не должны касаться или перекрывать друг друга. Только в этом случае вода сможет добраться до всей посуды и помыть ее.
- Можно использовать средство для посудомоечных машин, ополаскиватель и соль отдельно или в виде таблетированного моющего средства (напр., «Все в одном»). Следуйте указаниям на упаковке.
- Выберите программу в соответствии с типом загрузки и степенью ее загрязненности. ECO обеспечивает наиболее эффективное использование воды и электроэнергии.
- Для предотвращения образования известкового налета внутри прибора:
  – По мере необходимости заполняйте контейнер для соли.
  – Используйте рекомендованные дозировки моющего средства и ополаскивателя.
  – Убедитесь, что установленные настройки смягчителя для воды соответствуют уровню жесткости поставляемой вам воды.
  – Следуйте инструкциям, изложенным в главе **«Уход и очистка»**.

## 9.2 Использование соли, ополаскивателя и моющего средства

- Используйте только соль, ополаскиватель и моющее средство, предназначенные для посудомоечных машин. Другие продукты могут привести к повреждению прибора.
- В регионах с жесткой и очень жесткой водой для достижения оптимальных результатов мойки и сушки рекомендуется использовать обычное моющее средство (порошок, гель или таблетки без дополнительных составляющих), и отдельно – ополаскиватель и соль.
- Таблетированные моющие средства не успевают полностью раствориться при использовании коротких программ. Для того, чтобы избежать образование на посуде осадка из моющего средства, рекомендуется использовать таблетки с длинными программами.
- Всегда закладывайте рекомендованное количество моющего средства. Недостаточная дозировка моющего средства может привести к неудовлетворительным результатам мойки и образованием на посуде пленки и пятен от жесткой воды. Избыточная дозировка моющего средства при

использовании мягкой или смягченной воды приводит к оседанию на посуде остатков моющего средства. Регулируйте количество моющего средства сообразно жесткости воды. См. инструкции на упаковке моющего средства.
- Всегда закладывайте рекомендованное количество ополаскивателя. Недостаточная дозировка ополаскивателя ухудшает результаты сушки. Переизбыток ополаскивателя приводит к образованию на посуде синеватого налета.
- Убедитесь в правильности заданного уровня смягчителя воды. В случае превышения уровня увеличенное количество соли в воде может привести к образованию ржавчины на столовых приборах.

## 9.3 Что делать, если необходимо прекратить использовать таблетированное моющее средство

Прежде чем перейти к использованию моющего средства, соли и ополаскивателя по отдельности произведите следующие действия:

1. Установите максимальный уровень смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и дозатор ополаскивателя заполнены.
3. Запустите программу 30min. Не добавляйте моющее средство и не загружайте посуду в корзины.
4. Когда программа будет завершена, скорректируйте уровень жесткости смягчителя для воды в соответствии с жесткостью воды в Вашем регионе.
5. Задайте дозировку ополаскивателя.

## 9.4 Перед запуском программы

Перед запуском выбранной программы убедитесь, что:

- Фильтры очищены и установлены должным образом.
- Крышка емкости для соли плотно закрыта.
- Разбрызгиватели не засорены.
- Имеется достаточно соли и ополаскивателя (если не используется таблетированное моющее средство).
- Посуда правильно расположена в корзинах.
- Выбранная программа подходит к типу посуды и степени ее загрязненности.
- Использовано подходящее количество моющего средства.

## 9.5 Загрузка корзин

- Всегда используйте все пространство корзин.
- Используйте прибор только для мойки посуды, предназначенной для мытья в посудомоечных машинах.
- Не мойте в приборе изделия из дерева, кости, алюминия, олова и меди, так как они могут потрескаться, деформироваться, обесцветиться или подвергнуться точечной коррозии.
- Не мойте в приборе предметы, которые могут впитывать воду (губки, бытовые ткани).
- Загружайте полые предметы (чашки, стаканы и сковороды) отверстием вниз.
- Проверьте, чтобы бокалы не соприкасались друг с другом.
- Легкие предметы укладывайте в верхнюю корзину. Убедитесь, что посуда не может свободно перемещаться.
- Загружайте столовые приборы и мелкие предметы в ящик для столовых приборов.
- Прежде чем запускать программу, убедитесь, что разбрызгиватели могут свободно вращаться.

### **9.6** Разгрузка корзин

1. Прежде чем доставать посуду из прибора, дайте ей остыть. Горячую посуду легко повредить.
2. Вначале вынимайте посуду из нижней корзины, потом - из верхней

По окончании программы на внутренних поверхностях камеры прибора все еще может оставаться вода.

# **10.** УХОД И ЧИСТКА

**ВНИМАНИЕ!**
Перед выполнением любых операций техническому обслуживанию за исключением запуска программы Machine Care выключите прибор и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

Грязные фильтры и засоренность разбрызгивателей негативно сказываются на качестве мойки. Периодически проверяйте данные компоненты и при необходимости производите их очистку.

## **10.1** Machine Care

Программа Machine Care предназначена для оптимальной очистки внутренней камеры прибора. Она удаляет накипь и жировые отложения.

Когда прибор определяет необходимость очистки, загорается индикатор . Запустите программу Machine Care для очистки внутренней камеры прибора.

### Как запустить программу Machine Care

Перед запуском программы Machine Care промойте фильтры и разбрызгиватели.

1. Используйте средство для удаление накипи или очистки, предназначенное специально для посудомоечных машин. Следуйте указаниям на упаковке. Не заполняйте корзины посудой.
2. Одновременно нажмите и удерживайте  и AUTO Sense в течение 3 секунд.

Индикаторы  и  замигают.

3. Закройте дверцу прибора для запуска программы.

По завершении программы индикатор  гаснет.

## **10.2** Чистка внутренних частей

- Тщательно очистите прибор, включая резиновый уплотнитель дверцы, мягкой влажной тряпкой.
- Не используйте абразивные средства, царапающие губки, острые инструменты, едкие химикаты, металлические мочалки и растворители.
- Для поддержания производительности прибора применяйте специализированное средство для очистки посудомоечных машин не реже чем каждые два месяца. Точно следуйте инструкциям на упаковке продукта.
- Для достижения оптимальных результатов используйте программу Machine Care.


## **10.3** Очистка наружных поверхностей

- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.


- Используйте только нейтральные моющие средства.
- Не используйте абразивные средства, царапающие губки и растворители.


## **10.4** Очистка фильтров

Система фильтров состоит из 3 деталей.

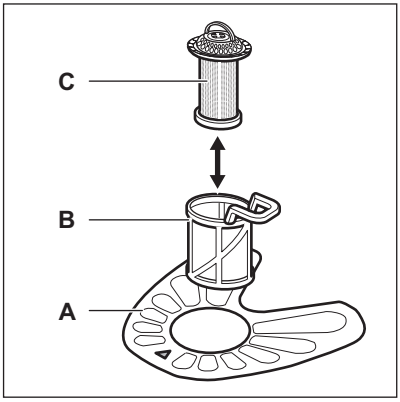



**1.** Поверните фильтр (**B**) против часовой стрелки и извлеките его.

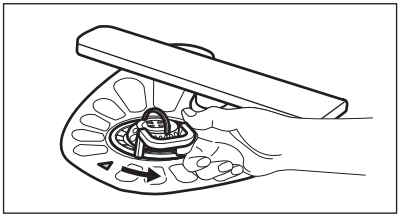

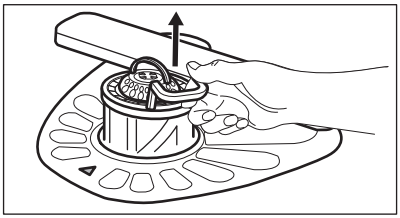


**2.** Извлеките фильтр (**C**) из фильтра (**B**).

**3.** Снимите плоский фильтр (**A**).

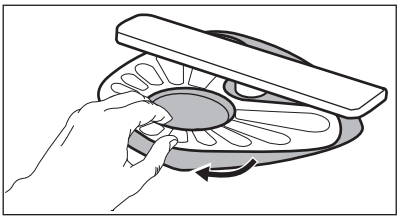


**4.** Вымойте фильтры.

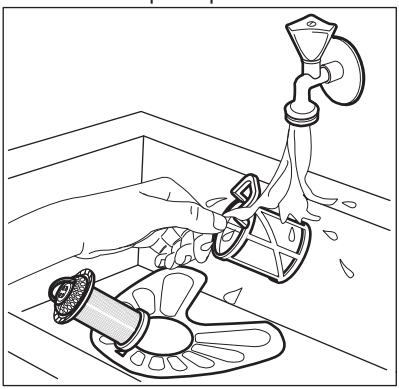


**5.** Убедитесь, что внутри или по краям отстойника нет остатков пищи или других загрязнений.

**6.** Установите обратно на место плоский фильтр (**A**) Убедитесь, что он установлен правильно – под двумя направляющими.

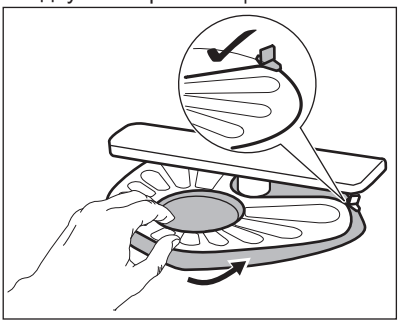

**7.** Соберите фильтры (**B**) и (**C**).

**8.** Установите фильтр (**B**) обратно в плоский фильтр (**A**). Поверните по часовой стрелке до щелчка.

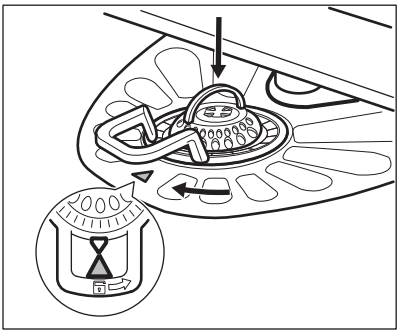


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Неверная установка фильтров может привести к неудовлетворительным результатам мойки и повреждению прибора.

## **10.5** Чистка нижнего разбрызгивателя


Рекомендуется производить регулярную очистку нижнего разбрызгивателя во избежание засорения его отверстий.

Засорение отверстий может привести к неудовлетворительным результатам мойки.


1. Для извлечения нижнего разбрызгивателя потяните его движением вверх.

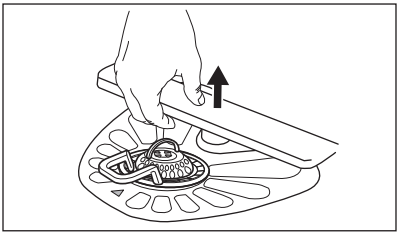

2. Промойте разбрызгиватель под струей воды. Для прочистки отверстий от частиц грязи воспользуйтесь заостренным предметом (например, зубочисткой).

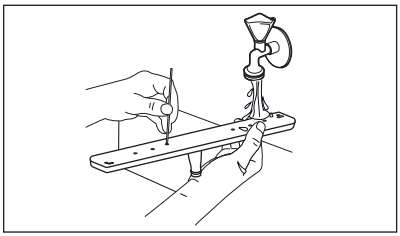


3. Для установки разбрызгивателя на место нажмите по направлению вниз.

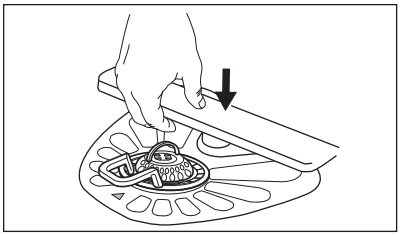

## **10.6** Чистка верхних разбрызгивателей


Рекомендуется производить регулярную очистку верхних разбрызгивателей во избежание засорения отверстий. Засорение отверстий может привести к неудовлетворительным результатам мойки.

Верхние разбрызгиватели находятся под верхней корзиной. Разбрызгиватели (**B**) расположен на трубе подаче воды (**A**) при помощи фиксаторов (**C**).

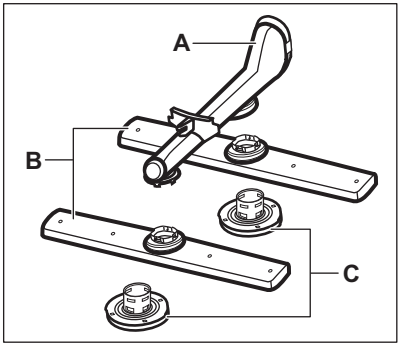



1. Вытяните верхнюю корзину.


2. Для снятия разбрызгивателя поверните фиксатор по часовой стрелке.

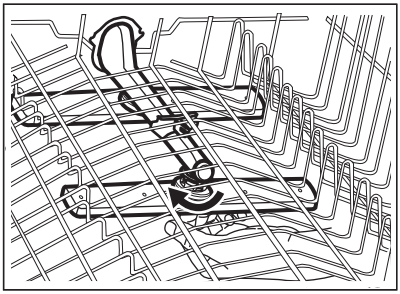

3. Промойте разбрызгиватель под струей воды. Для прочистки отверстий от частиц грязи воспользуйтесь заостренным предметом (например, зубочисткой).

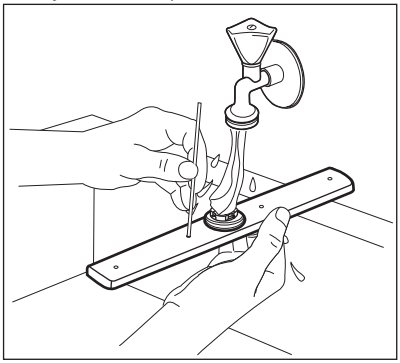

4. Для установки разбрызгивателя на место установите фиксатор в разбрызгиватель и закрепите его на трубе подачи воды, повернув против часовой стрелки. Убедитесь, что фиксатор защелкнулся.

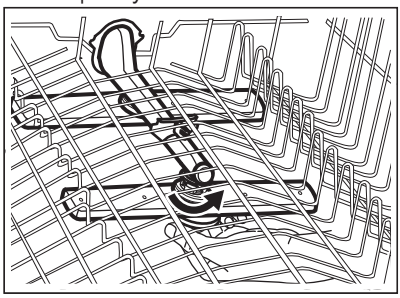

# 11. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**ВНИМАНИЕ!**
Ненадлежащий ремонт прибора может представлять серьезный риск для безопасности потребителя. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированным персоналом.

**Большинство возможных неполадок могут быть устранены без обращения в авторизованный сервисный центр.**

В таблице ниже приведены сведения о возможных неисправностях.

В случае ряда неисправностей индикаторы, относящиеся к линейке выбора MY TIME, могут прерывисто мигать, обозначая таким образом неисправность и код неисправности.

| Неисправность и код неисправности | Возможная причина неисправности и ее устранение |
|---|---|
| Прибор не включается. | • Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.<br>• Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден. |
| Программа не запускается. | • Убедитесь, что дверца прибора закрыта.<br>• Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените ее или дождитесь окончания обратного отсчета.<br>• Прибор производит «зарядку» смолы внутри смягчителя для воды. Продолжительность данной процедуры составляет приблизительно 5 минут. |
| В машину не поступает вода.<br>• Индикаторы, относящиеся к линейке выбора MY TIME, загорятся и погаснут по одному разу.<br>• Выдается прерывистый звуковой сигнал. | • Убедитесь, что водопроводный вентиль открыт.<br>• Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения.<br>• Убедитесь, что водопроводный вентиль не засорен.<br>• Убедитесь, что фильтр наливного шланга не засорен.<br>• Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен. |
| Прибор не сливает воду.<br>• 2-кратное мигание индикаторов, относящихся к линейке выбора MY TIME, перемежается с паузой.<br>• Выдается прерывистый звуковой сигнал. | • Убедитесь, что сливная труба не засорена.<br>• Убедитесь, что внутренняя система фильтрации не засорена.<br>• Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен. |
| Сработала система защиты от перелива.<br>• 3-кратное мигание индикаторов, относящихся к линейке выбора MY TIME, перемежается с паузой.<br>• Выдается прерывистый звуковой сигнал. | • Закройте водопроводный вентиль.<br>• Убедитесь в правильности установки прибора.<br>• Загружайте корзины в соответствии с указаниями в руководстве пользователя. |
| Во время выполнения цикла прибор останавливает и возобновляет работу чаще обычного. | • Это нормально. Так обеспечиваются оптимальные результаты мойки и экономия электроэнергии. |
| Программа выполняется слишком долго. | • Если задана опция «Отсрочка пуска», отмените ее или дождитесь окончания обратного отсчета.<br>• Выбор ExtraPower увеличивает продолжительность программы. |

| Неисправность и код неисправности | Возможная причина неисправности и ее устранение |
|---|---|
| Имеется небольшая утечка со стороны дверцы прибора. | • Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или завинтите регулировочные ножки (если предусмотрено в данной модели).<br>• Дверца прибора находится не по центру внутренней камеры. Отрегулируйте заднюю ножку (если подобная регулировка доступна). |
| Дверца прибора закрывается с трудом. | • Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или завинтите регулировочные ножки (если предусмотрено в данной модели).<br>• Столовые приборы частично выступают за пределы корзин. |
| Изнутри прибора доносится дребезжание или стук. | • Столовые приборы размещены в корзинах ненадлежащим образом. Сверяйтесь с брошюрой, описывающей загрузку корзин.<br>• Убедитесь, что разбрызгиватели свободно вращаются. |
| Работа прибора приводит к срабатыванию электропредохранителя. | • Создаваемая одновременной работой ряда приборов нагрузка превышает допустимую. Проверьте значение разрешенной нагрузки розетки и максимальную нагрузку счетчика, или выключите один из работающих приборов.<br>• Повреждение в электрической цепи внутри прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |

Проверив прибор, выключите и включите прибор. Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если коды неисправности не описаны в таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ!**
Не рекомендуется пользоваться прибором до полного устранения неисправности. Отключите прибор от электросети и не включайте, пока не будете уверены в его технической исправности.

## **11.1** Результаты мойки и сушки неудовлетворительны

| Неполадка | Возможная причина и ее устранение |
|---|---|
| Неудовлетворительные результаты мойки. | • См. **«Ежедневное использование»**, **«Указания и рекомендации»** и брошюру, описывающую загрузку корзин.<br>• Используйте программу более интенсивной мойки.<br>• Включение опции ExtraPower улучшает результаты мойки для выбранной программы.<br>• Произведите чистку разбрызгивателя и фильтра. См. **«Уход и чистка»**. |

| Неполадка | Возможная причина и ее устранение |
|---|---|
| Неудовлетворительные результаты сушки. | • Столовые приборы слишком долго находились в закрытом приборе. Включите AirDry для автоматического открывания дверцы и повышения производительности сушки.<br>• Ополаскиватель отсутствует, или дозировка ополаскивателя слишком мала. Наполните дозатор ополаскивателя или повысьте уровень ополаскивания.<br>• Причиной может быть качество ополаскивателя.<br>• Рекомендуется постоянно использовать ополаскиватель — даже в сочетании с таблетированным моющим средством.<br>• Возможно, предметы из пластика потребуется вытереть полотенцем.<br>• Программа не имеет этапа сушки. См. главу **«Обзор программ»**. |
| Имеются белесые потеки или синеватый налет на стеклянной посуде и тарелках. | • Слишком большое количество выдаваемого ополаскивателя. Уменьшите уровень дозатора ополаскивателя.<br>• Было добавлено слишком большое количество моющего средства. |
| Имеются пятна и потеки на стекле и посуде. | • Недостаточное количество выдаваемого ополаскивателя. Повысьте уровень дозатора ополаскивателя.<br>• Причиной может быть качество ополаскивателя. |
| Внутри прибора имеется влага. | • Это не является признаком неисправности прибора. На стенках прибора конденсируется влага из воздуха. |
| Необычно сильное пенообразование в ходе мойки. | • Используйте только моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин.<br>• Имеется утечка ополаскивателя из дозатора ополаскивателя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| На столовых приборах имеются следы ржавчины. | • В воде, используемой для мойки, слишком высоко содержание солей. См. **«Смягчитель для воды»**.<br>• Столовые приборы из серебра и нержавеющей стали оказались рядом друг с другом. Не ставьте изделия из серебра и нержавеющей стали рядом друг с другом. |

| Неполадка | Возможная причина и ее устранение |
|---|---|
| По окончании программы в дозаторе находятся остатки моющего средства. | • Таблетированное моющее средство застряло в дозаторе и не было полностью вымыто водой.<br>• Моющее средство вымывается из дозатора не полностью. Убедитесь, что разбрызгиватели не заблокированы и не засорены.<br>• Убедитесь, что изделия в корзинах не препятствуют открыванию крышки дозатора моющего средства. |
| Внутри прибора присутствует неприятный запах. | • См. **«Чистка внутренних частей»**.<br>• Запустите программу Machine Care со средством от накипи или со средством, предназначенным для очистки посудомоечных машин. |
| На столовых приборах, внутренней камере и внутренней стороне дверцы имеется известковый налет. | • Низкий уровень соли; проверьте индикатор наличия соли.<br>• Крышка емкости для соли закрыта неплотно.<br>• Водопроводная вода имеет высокую жесткость. См. **«Смягчитель для воды»**.<br>• Использование соли и включение регенерации смягчителя для воды является необходимым даже в случае использования таблетированного моющего средства. См. **«Смягчитель для воды»**.<br>• Запустите программу Machine Care со средством от накипи, предназначенным для посудомоечных машин.<br>• Если накипь по-прежнему не исчезает, произведите очистку прибора при помощи специально предназначенных для этого очищающих средств.<br>• Попробуйте другое моющее средство.<br>• Обратитесь к производителю моющего средства. |
| Сколы, обесцвечивание или помутнение столовых приборов. | • Мойте в приборе только посуду, пригодную для мытья в посудомоечных машинах.<br>• Будьте внимательны при загрузке и разгрузке корзины. Сверяйтесь с брошюрой, описывающей загрузку корзин.<br>• Деликатные предметы укладывайте в верхнюю корзину. |

Другие возможные причины приведены в главах **«Перед первым использованием»**, **«Ежедневное использование»** и **«Указания и рекомендации»**.

# 12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|---|---|---|
| Габаритные размеры | Ширина /высота / глубина (мм) | 446 / 818 - 898 / 550 |
| Подключение к электросети 1) | Напряжение (В) | 220 - 240 |
| | Частота (Гц) | 50 |
| Давление в водопроводной сети | Мин. / макс. бар (МПа) | 0.5 (0.05) / 8 (0.8) |
| Водоснабжение | Холодная или горячая вода 2) | макс. 60°C |
| Вместимость | Комплектов посуды | 10 |
| Потребляемая мощность | При оставлении во включенном состоянии (Вт) | 5.0 |
| | В отключенном состоянии (Вт) | 0.50 |

1) Другие значения приведены в табличке с техническими данными.

2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник энергии (например, солнечные панели), подключайте машину к водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление энергии.

# 13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом ♺ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом 🗑. Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: A+

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Импортёр и уполномоченная изготовителем организация: ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.: 8-800-444-444-8

Изготовлено в Польше

**www.electrolux.com/shop**



156944720-A-162020