
ASKO
Inspired by Scandinavia

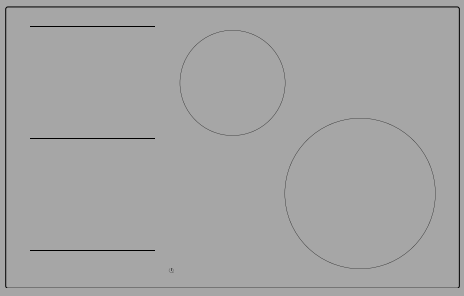

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

INDUKCINĖ VIRYKLĖ

LT

HI5320Fxx1
HI5632Fxx1
HI5642Fxx1
HI5643Fxx1
HI5842Fxx1
HI5952Fxx1
HI5954Fxx1

Turinys

Naudotos piktogramos 3
Sauga 4
Saugus naudojimas 6
Jūsų indukcinė kaitlentė 8
Gerbiamas kliente! 8
Aprašas 9
Valdymo pultas 10
Jutiklinių mygtukų funkcijos paaiškinimas 11
Programos funkcijos paaiškinimas 12
Rodmenys ekrane 13
Naudojimas 14
Maisto gaminimas ant indukcinės viryklės 14
Indai indukcijos virimui 15
Indukcijos garsai 17
Dinaminis slankiklis 17
Kepimo nustatymai 18
Operacija 19
Pradėkite ruoštis 19
Standartinis maisto gaminimas 19
Tilto indukcijos zona 20
5+ Induction (indukcinė) gaminimo zona 21
Maisto gaminimas naudojant meniu PLUS. ... 21
Pertrauka 22
Apsaugos nuo vaikų užraktas (Child lock) 23
Laikmačio funkcijos 23
Susieto gartraukio veikimas 25
Wi-Fi 27
„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas 27
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas 28
Nuostatos 29
Techninė priežiūra 33
Stiklo viršaus valymas 33
Trikdžių nustatymas ir šalinimas 35
Bendroji informacija 35
Trikčių diagnostikos ir klaidų lentelė 35
Techniniai duomenys 38
Atitikties informacija 38
Montavimas 39
Sauga 39
Paruošimas montavimui 41
Įleistinis montavimas 42
Įmontuojamoji 43
Elektros jungtys 45
Prijungimas ir testavimas 47
Išmontuoto prietaiso utilizavimas 47
Aplinkosaugos aspektai 48
Prietaiso ir pakuotės išmetimas 48

Naudotos piktogramos

Šie simboliai naudojami visoje instrukcijoje ir turi tokias reikšmes:

INFORMACIJA!

Informacija, patarimas arba rekomendacija

ĮSPĖJIMAS!

Įspėjimas – bendras pavojus

ELEKTROS SMŪGIS!

Įspėjimas – elektros smūgio pavojus

KARŠTAS PAVIRŠIUS!

Įspėjimas – karšto paviršiaus pavojus

GAISRO PAVOJUS!

Įspėjimas – gaisro pavojus

Svarbu atidžiai perskaityti instrukcijas.

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE PERŽIŪRAI

Bendroji informacija
Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už saugos instrukcijų ir įspėjimų nesilaikymą.

Garantija netaikoma pažeidimui, kurį lėmė netinkamas prijungimas, montavimas arba naudojimas.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus.
- Šis prietaisas ir pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Neliekite karštų dalių. Jaunesni nei 8 m. vaikai negali būti šalia prietaiso, nebent jie yra prižiūrimi.

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti ir imtis naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

⚠ GAISRO PAVOJUS!

- **DĖMESIO:** Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto ruošimo paviršių.
- **ĮSPĖJIMAS:** naudojant riebalus arba aliejų ir neprižiūrint, gali kilti gaisras.

PASTABA!

- **ATSARGIAI!** Maisto virimo procesą reikia prižiūrėti. Trumpalaikį maisto virimo procesą reikia nuolat prižiūrėti.

NIEKADA nebandykite gesinti gaisro su vandeniu. Vietoj to, išjunkite prietaisą, tuomet uždengti liepsną, pavyzdžiui, dangčiu arba gesinimo antklode.

Jei prietaiso apačioje leidžiama naudoti stalčių (žr. montavimo instrukcijas) be tarpinės apačios, jame neturėtų būti laikomi itin degūs objektai ir medžiagos. Įsitikinkite, kad tarp viryklės apačios ir stalčiaus turinio yra pakankamas kelių centimetrų tarpas.

Visada pasirūpinkite tinkama ventiliacija!

Viryklę galima naudoti tik maisto gaminimui.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.

Įrenginys nėra skirtas patalpoms šildyti.

Niekada neuždenkite prietaiso šluoste arba panašiu daiktu. Jei prietaisas vis dar karštas arba įjungtas, gresia gaisro rizika.

Nenaudokite prietaiso kaip stalviršio. Prietaisas gali būti netyčia įjungtas arba gali būti vis dar įkaitęs, o tai reiškia, kad objektai gali išsilydyti, įkaisti arba užsidegti.

Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

Niekada nenaudokite garų valytuvo prietaisui valyti. Prietaisą valykite tik išjungtą. Garų valytuvo garai gali pasiekti laidžiąsias dalis ir sukelti trumpą elektros jungimą.

Keraminis viršus itin tvirtas, tačiau nėra nesulaužomas. Pavyzdžiui, ant jo nukritęs prieskonių indelis arba aštrus įrankis gali jį pažeisti.

Jei dėl gedimo nusprendėte nebenaudoti prietaiso, rekomenduojame ištraukus kištuką iš kištukinio lizdo nukirpti laidą. Nuneškite prietaisą į savo savivaldybės atliekų šalinimo aikštelę.

ĮSPĖJIMAS: Jei paviršius įskilęs, išjunkite prietaisą, kad būtų išvengta elektros smūgio.

Sudužo keraminė stiklo plokštelė

- Nedelsdami išjunkite visus degiklius ir elektrinį kaitinimo elementą ir izoliuokite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
- Nelieskite prietaiso paviršiaus.
- Nelieskite prietaiso.

Naudojimo metu maisto gaminimo zonos įkaista ir po to dar kurį laiką išlieka karštos. Laikykite vaikus atokiau nuo viryklės maisto ruošimo metu ir iš karto po to.

Indukcijos naudojimas

- Ant kaitlentės paviršiaus negalima dėti metalinių daiktų arba daiktų, kurių sudėtyje yra metalo, pavyzdžiui, peilių, šakučių, šaukštų ir dangtelių, nes jie gali įkaisti.
- Kai naudojama indukcinė kaitlentė, magnetiniams laukams jautrius daiktus (kreditines ir banko korteles, diskus, laikrodžius ir panašius daiktus) laikykite atokiau nuo kaitlentės. Visiems, turintiems širdies stimuliatorių, patariame pirmiausia pasikonsultuoti su kardiologu.
- Gamindami maistą niekada nenaudokite aliuminio folijos ir ant kaitlentės nedėkite aliuminio pakuotėje supakuotų produktų. Aliuminis išsilydys ir nepataisomai sugadins prietaisą.

Saugus naudojimas

- Nelaikykite vaikams įdomių daiktų spintelėje, virš arba už prietaiso.
- Ant viryklės nešildykite uždarytų skardinių. Susidarys slėgis, dėl kurio skardinės sprogs.
- Nenaudokite prietaiso žemesnėje kaip 5 °C temperatūroje.
- Prietaiso negalima pastatyti arba naudoti lauke.
- Kai pirmą kartą naudosite viryklę, pastebėsite naujumo kvapą. Nesijaudinkite, tai normalu. Jei virtuvė gerai vėdinama, kvapas netrukus išnyks.
- Niekada neatidarykite prietaiso korpuso.
- Kai tik nukelsite keptuvę nuo kaitlentės, gaminimo procesas automatiškai nutrūks. Kad netyčia neįjungtumėte prietaiso, įpraskite rankiniu būdu išjungti kepimo zoną arba kaitlentę.
- Po naudojimo išjunkite kaitlentės elementą naudodami valdiklius ir nepasikliaukite vien tik keptuvės detektoriumi.
- Nepamirškite, kad kaitlentę naudojant aukštai įjungtu režimu, kaitinimo laikas bus labai trumpas. Nepalikite kaitlentės be priežiūros, jei naudojate aukšto režimo zoną.

Temperatūros saugos indukcijos zonos

- Viryklėje įrengtas aušinimo ventiliatorius, kuris vėsina elektroninius komponentus maisto gaminimo metu. Ventiliatorius gali veikti dar po gaminimo proceso pabaigos.
- Nedidelė viryklė taip pat turi perkaitimo saugiklį, kuris apsaugo elektroninius komponentus nuo gedimų. Apsauga veikia keliais būdais. Kai kaitvietės temperatūra žymiai padidėja, kepimo galia automatiškai sumažinama. Jei to nepakanka, kaitvietės galia ir toliau mažėja, arba saugos mechanizmai visiškai išjungia kaitvietę. Kai viryklė atvės, visą viryklės galią galima vėl naudoti.

Virimo laiko ribotuvas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei kaitvietė yra įjungta neįprastai ilgai, ji automatiškai išsijungs.

Priklausomai nuo pasirinkto nustatymo, kepimo laikas ribojamas taip:

Nustatymas	**Kaitvietė automatiškai išsijungia:**
1 ir 2	9 val.
3, 4 ir 5	5 val.
6, 7 ir 8	4 val.
9	3 val.
10	2 val.
11 ir 12	1 val.

Kepimo laiko relė išjungia kaitvietes, kai praeina lentelėje numatytas laikas.

Nustatymas	**Po to kaitvietė automatiškai persijungia į 12 nustatymą:**
Sustiprinimas	10 min.

Su maisto gaminimo zona susiję laikmačiai turi pirmenybę prieš virimo laiko ribotuvą.

Gerbiamas kliente!

Sveiki prisijungę prie mūsų augančios ASKO šeimos!

Mes didžiuojamės savo prietaisais. Tikimės, kad šis prietaisas bus jums vertingas ir patikimas pagalbininkas daugelį metų.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikiami bendrieji patarimai, informacija apie nustatymus ir reguliavimą, kuriuos galite atlikti, ir geriausias prietaiso priežiūros būdas.


Instrukcija taip pat skirta remonto meistrams. **Todėl užklijuokite prietaiso identifikavimo kortelę tam skirtoje vietoje instrukcijų knygelės gale**. Prietaiso identifikavimo kortelėje yra pateikta visa informacija, kurios gali prireikti remonto specialistams siekiant tinkamai atsiliepti į jūsų poreikius ir klausimus.


PATARIMAS!
Naujausią naudojimo instrukcijų versiją rasite mūsų svetainėje.


Mėgaukitės maisto ruošimu!


Aprašas


Kadangi prietaisai, kuriems parengta ši instrukcija, gali skirtis, kai kurios instrukcijoje aprašytos funkcijos ir įranga jūsų prietaise gali būti kitokie.

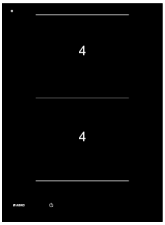


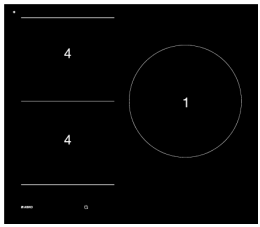


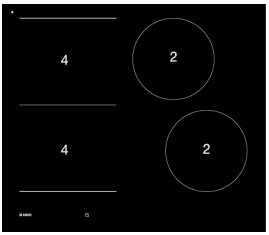

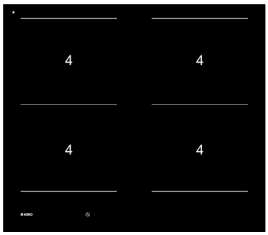

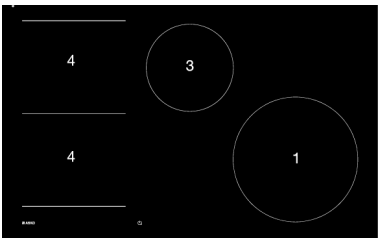


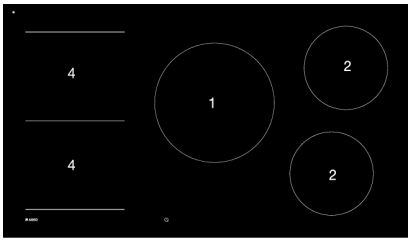

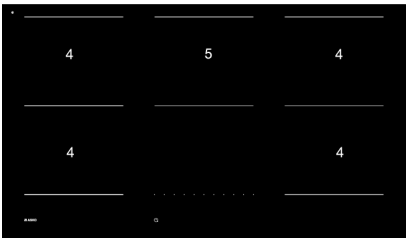

1. Virimo zona ø 260 mm – 2,3 kW (3,6 kW (stiprinimas)
2. Virimo zona ø 180 mm – 2,0 kW (3,0 kW stiprinimas)
3. Virimo zona ø 210 mm – 2,2 kW (3,6 kW stiprinimas)
4. Bridge Induction (Tilto indukcinė) kepimo zona 190 x 220 mm / 2,2 kW (3,6 kW stiprinimas)
5. 5+ Induction: viena gaminimo zona 190 x 220 mm 2,2 kW / išplėsta gaminimo zona 380 x 220 mm 3,6 kW

Valdymo pultas

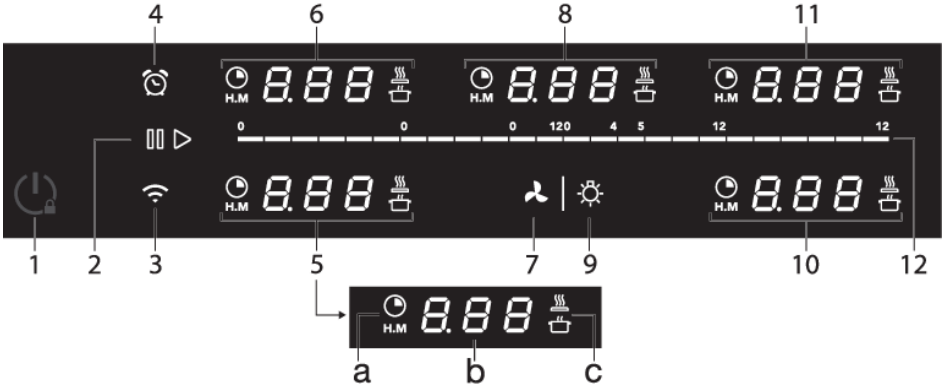

1. Įjungimo / išjungimo ir vaikų užrakto jutiklinis mygtukas
2. Pauzės / paleidimo jutiklinis mygtukas
3. „Wi-Fi“/ryšio jutiklinis mygtukas
4. Virtuvės laikmačio jutiklinis mygtukas
5. Priekinės kairiosios gaminimo zonos valdikliai
   a. Gaminimo zonos laikmačio jutiklinis mygtukas + indikacija
   b. Gaminimo zonos mygtukas + ekranas
   c. PLUS programos jutiklinis mygtukas
6. Galinės kairiosios gaminimo zonos valdikliai
7. Gartraukio (sujungtas) ištraukimo jutiklinis mygtukas
8. Vidurinės gaminimo zonos valdikliai
9. Gartraukio (sujungtas) apšvietimo jutiklinis mygtukas
10. Priekinės dešiniosios gaminimo zonos valdikliai
11. Galinės dešiniosios gaminimo zonos valdikliai
12. Stumdomas valdymas

Jutiklinių mygtukų funkcijos paaiškinimas

Jutiklinis mygtukas/slankiklis	Aprašas
 Įjungta/Išjungta	**Prietaiso įjungimas / išjungimas** • Prietaisą galima įjungti ir išjungti įjungimo/išjungimo mygtuku.
	Apsaugos nuo vaikų užraktas (Child lock) • Kaitlentę galima užrakinti ir atrakinti, kad jos netyčia neįjungtumėte. Norėdami užrakinti ir atrakinti kaitlentę, maždaug 2 sekundes palieskite maitinimo mygtuką.
 Pauzė / įjungimas	**Pauzė / įjungimas** • Pauzės funkciją galima naudoti, norint sustabdyti visos viryklės veikimą iki 10 minučių. Taip turėsite laiko saugiai išvalyti viryklę neprarasdami nustatymų.
 Wi-Fi	**Wi-Fi** • Viryklėje yra „Wi-Fi“ modulis, leidžiantis prijungti prietaisą prie mobiliojo įrenginio, pvz., išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio. Juo galima stebėti kaitlentės būseną per mobilųjį įrenginį. Saugumo sumetimais neįmanoma nuotoliniu būdu valdyti, įjungti arba išjungti viryklės. • Stebėsenos funkcija per mobilųjį įrenginį negali būti naudojama tiesiogiai vietoj asmeninės maisto gaminimo proceso priežiūros ant kaitlentės.
 Virtuvės laikmatis	**Virtuvės laikmatis** • Virtuvės laikmatį galima naudoti nepriklausomai nuo gaminimo zonų. • Virtuvės laikmatis neišjungia gaminimo zonos.
 Kaitvietės zonos laikmatis	**Kaitvietės zonos laikmatis** • Gaminimo zonos laikmatį galima naudoti kaip išjungimo laikmatį arba laikrodį. Laikmatis gali įsijungti automatiškai arba rankiniu būdu, priklausomai nuo to, ar įjungtas, ar išjungtas „Automatinis laikmatis“ (žr. skyrių „Nustatymai“). • Atskaitos laikmatis palengvina maisto ruošimo procesą nustatydamas pasirinktos kaitvietės gaminimo laiką. Pasibaigus laikmačiui nustatytam laikui, virimo zona automatiškai išsijungs ir skleis garsinį signalą. Garsinį signalą galite išjungti paliesdami gaminimo zonos laikmačio mygtuką arba nuimdami keptuvę; arba jis po kurio laiko automatiškai išsijungs. Atskaitos laikmatį galite nustatyti nepriklausomai visoms maisto ruošimo zonoms.
 Pasirinkite maisto gaminimo zoną	**Pasirinkti kaitvietę + ekraną** • Pasirinkti kaitvietę. • Ekrane nuskaitykite kaitvietei nustatytą galią.

Lentelės tęsinys

Jutiklinis mygtukas/slankiklis	Aprašas
 Plius meniu	**„Plus meniu“ automatinis gaminimas** • Šioje kaitlentėje įdiegta automatinio virimo funkcija. Faktinis šių virimo funkcijų veikimas labai priklauso nuo naudojamų indų ir tam tikrų kitų parametrų: - Automatinės virimo funkcijos tiksliausiai veikia, kai naudojamos nerūdijančio plieno keptuvės su daugiasluoksniu dugnu. - Automatinės virimo funkcijos veikia ne taip tiksliai, jei naudojami aliuminio arba daugiasluoksnės keptuvės. - Nerekomenduojama naudoti ketaus ir plieno indų.
 Gartraukis (sujungtas)	**Veikimas susietas su gartraukiu** • Jei turite suderinamą gaubtą su „Bluetooth“ ryšiu, jis gali būti prijungtas prie indukcinės kaitlentės. Norėdami susieti ir pritaikyti gartraukio elgseną, žr. skyrių „Nustatymai“.
 Slankiklio valdymas (12 nustatymų)	**Slankiklis** Slankikliu galite: • Nustatyti galios lygį (kai pasirinkta kaitvietė). • Nustatyti laiką (kai pasirinktas laikmatis). • Pasirinkti nustatymą (naudotojo meniu).

Programos funkcijos paaiškinimas

PLUS meniu programos.	Aprašas
	**Pakepinimas** • Naudodami šią funkciją galite kepti daržoves, žuvį, šoninę, mėsą, keptas bulves ar kiaušinius svieste arba aliejuje. **Kepimas** • Ši funkcija skirta tik Bridge Induction (tilto indukcijos) gaminimo zonoms, sujungtoms į didesnę gaminimo zoną. • Grilis optimizuotas- ASKO indukcinių priedų grilio plokštei ir teppanyaki. Ši funkcija veikia ir su kitais virtuvės indais, tačiau galbūt ne taip tiksliai.
	**Šildymas / šiluma** • Naudodami šia funkcija galite, pavyzdžiui, išlydyti šokoladą (45 °C), laikyti maistą šiltą (70 °C), troškinti (94 °C) arba užvirinti (100 °C).

Viryklės atšaukimo funkcija
Ši funkcija leidžia prisiminti visus virimo zonų nustatymus, jei kaitlentė buvo atsitiktinai išjungta.


Kaitlentę reikia vėl įjungti per 6 sekundes. Per 6 sekundes paspaudus pauzės / paleidimo mygtuką, bus atšaukti visi nustatymai prieš paskutinį kartą išjungiant prietaisą.

Keptuvės judesio funkcija
Jei nuimate indą nuo aktyvios kaitvietės zonos ir per 6 sekundes pastatote jį ant kitos kaitvietės zonos, visus laikmačio ir su kaitinimu susijusius nustatymus galite perkelti į naująją kaitvietę paliesdami naujosios kaitvietės kaitvietės mygtuką. Kad būtų nurodyta ši galimybė, naujoje virimo zonoje slankmačio ekrane rodomi nukopijuoti nustatymai. Kai patvirtinimas bus atliktas, ankstesnė virimo zona yra išjungiama.

Rodmenys ekrane

Maisto ruošimo zonos rodinys	Aprašas
12	Galios lygis, kuris nustatytas virimo zonai; 1 = žemas / 12 = aukštas (12b = stiprinimas).
12b	Įjungtas stiprinimo lygis.
u	Gaminimo zonoje nėra (tinkamos) keptuvės (keptuvės aptikimo simbolis) arba keptuvė pašalinama iš gaminimo zonos.
H	Likutinės šilumos indikatorius: Kaitlentė turi likutinės šilumos indikatorių kiekvienoje virimo zonoje, kad parodytų, kurios virimo zonos yra karštos, po to, kai virimo zona yra išjungta. Nors kaitlentė išjungta, indikatorius šviečia tol, kol kaitinimo zona yra karšta! Venkite liesti tas virimo zonas, kai dega šis indikatorius. ⚠ KARŠTAS PAVIRŠIUS! **Pavojus! Pavojus nusideginti.**
Loc	Įjungtas apsaugos nuo vaikų užraktas.
II	Įjungta pauzės funkcija.

Maisto gaminimas ant indukcinės viryklės





Indukcinis virimo yra greitas

Pirmiausia jus nustebins indukcinio virimo greitis. Ypač esant aukštesniems nustatymams, maisto produktai ir skysčiai užverda labai greitai. Tad geriausia nepalikti keptuvės be priežiūros, kad maistas nepervirtų ar neišgaruotų. Gaminant maistą indukciniu būdu, neprarandama šilumos, o rankenos išlieka vėsios.

Galios lygis reguliuojasi pats

Gaminant maistą indukciniu būdu, naudojama tik ta zona, kurioje yra keptuvė. Jei didelėje zonoje naudojate mažą keptuvę, zona pritaikys galią pagal keptuvės skersmenį. Todėl galia bus mažesnė, o maistas užvirs tik po ilgesnio laiko.

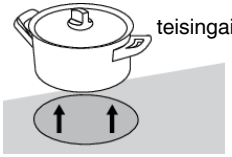

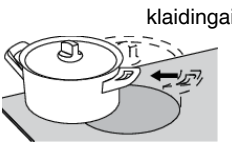

INFORMACIJA!

- Smėlio, druskos ar cukraus grūdeliai gali sukelti įbrėžimų, kurių neįmanoma pašalinti. Todėl ant kepimo paviršiaus statykite tik švarų indų pagrindą ir visada pakelkite keptuves norėdami jas perkelti.
- Nenaudokite viryklės kaip stalviršio.
- Kepant visada laikykite dangtį ant indo, siekiant išvengti energijos nuostolių.

Jutiklinių mygtukų ir slankiklių veikimas

- Liečiamieji jutikliai reaguoja tik į lengvą paspaudimą pirštais. Nebaksnokite valdiklių jokiais kitais daiktais.
- Kaitlentė valdoma slankikliu. Norėdami padidinti arba sumažinti galią, galite paliesti pasirinktą slankiklio dalį arba judėti virš slankiklio.
- Norėdami nustatyti virimo zonos galios lygį, palieskite norimą vietą ant slankiklio. Kai paliesite slankiklį, virimo zonos rodymo įrenginyje bus rodomas pasirinktas maitinimo lygis.
- Slankikliui valdyti nenaudokite jokių daiktų.

Lengva

Elektroniniai valdikliai yra tikslūs ir juos paprasta nustatyti. Esant mažiausiam nustatymui galite lydyti šokoladą tiesiai keptuvėje, arba virti ingredientus, kuriuos paprastai šildote pamerkę indą karštame vandenyje.

Greita

Dėka aukštos indukcinės kaitlentės galios maistą galima išvirti labai greitai.

Valymas

Viryklę lengva valyti. Kadangi kaitvietės neįkaista labiau nei pačios keptuvės, išsiliejęs maistas greičiausiai neįsidegs į stiklą.

Saugus
Šilumą generuoja pats indas. Stiklo viršus neįkaista labiau nei keptuvė. Tai reiškia, kad maisto kaitvietė yra gerokai vėsesnė nei, pavyzdžiui, keraminės kaitlentės.

Išėmus keptuvę, kaitvietė greitai atvėsta.

Kaitviečių galios paskirstymas
Priklausomai nuo kaitlentės modelio, kaitinimo zonos gali turėti įtakos viena kitai. Kai vienu metu įjungiamos kelios kaitvietės, turima talpa tarp jų paskirstoma automatiškai.

Kai nustatant pasiekiamas didžiausias maisto ruošimo lygių derinio pajėgumas, viena ar daugiau zonų automatiškai sumažinamos iki didžiausio tuo metu galimo nustatymo. Tai rodo mirksintis atitinkamas valdymo elementas.

Indai indukcijos virimui

Indukciniam maisto ruošimui reikia ypatingos kokybės keptuvės.

Indai, kurie buvo naudojami maistui gaminti ant dujų viryklės, netinka naudoti su indukcine virykle.

Naudokite tik puodus, kurie tinka elektros ir indukcijos virimui:

- mažiausiai 2,25 mm storio pagrindo;
- plokščias dugnas.

PATARIMAS!

Su magnetu galite patikrinti, ar indai tinka. Indas tinka, jei magnetas gerai limpa prie jo dugno.

Tinka	Netinkamas
Specialios nerūdijančio plieno keptuvės	keramikos gaminiai
„Class Induction" indukcinė klasė	Nerūdijantis plienas
Kietos emaliuotos keptuvės	Porcelianas
Emaliuotos ketaus keptuvės	Varis
	Plastikinis
	Aliuminis

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Būkite atsargūs su emaliuotais lakštinio plieno indais:

- emalis gali nuskilinėti (emalis gerai nesilaiko prie plieno), jei įjungsite viryklę su didele galia, kai indas yra per sausas;
- keptuvės pagrindas gali deformuotis – pavyzdžiui: Dėl perkaitimo;
- emaliuotas keptuves kaitinkite lėtai.

Niekada nenaudokite keptuvės su deformuotu dugnu. Tuščiaviduris arba suapvalintas pagrindas gali trukdyti veikti apsaugai nuo perkaitimo, todėl prietaisas gali per daug įkaisti. Todėl stiklinis viršus gali sutrūkinėti, o keptuvės dugnas išsilydyti. Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl netinkamų keptuvių naudojimo arba indo kaitinimo sausai.

Keptuvės skersmuo

Indo dugno skersmuo turi būti ne mažesnis nei nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.

Kaitvietė	Minimalus indo skersmuo
ø 180 mm	ø 110 mm
ø 210 mm	ø 145 mm
190 x 210 mm	ø 145 mm
ø 260 mm	ø 145 mm

PASTABA!

Geriausių rezultatų pasieksite naudodami tokio pat skersmens indą, kaip ir zona. Jeigu indas yra per mažas, zona neveiks.

Greitpuodžiai

Indukcinis virimas labai tinka greitpuodžiams. Greitai reaguojančioje kepimo zonoje slėginė viryklė greitai pasiekia slėgį. Kai tik išjungiate kepimo zoną, patiekalas iš karto nustoja kepti.

Keptuvės aptikimas

Kaitlentė automatiškai nustato, ar tinkamas puodas yra gaminimo zonoje. Jei kaitlentė yra tuščia, maisto gaminimo zona parenkama pirmam pastatytam puodui ir automatiškai užsidega maisto gaminimo zonos ekranas. Jei yra daugiau puodų, tuomet gaminimo zonos ekraną reikia pasirinkti rankiniu būdu.

Integruotas keptuvės atpažinimas

Jei virimo zonai nustatytas tam tikras galios lygis ir virimo zonoje nėra tinkamos keptuvės ar jokios keptuvės, virimo zona neveiks jokios galios. Po tam tikro laiko virimo zona išsijungia automatiškai.

Indukcijos garsai

- **Tiksėjimo garsas**

  Šį garsą gali sukelti žemesnės galios lygio nustatymai arba automatinis puodo aptikimas.

- **Keptuvė skleidžia garsus**

  Keptuvės gali kelti šiek tiek triukšmo maisto gaminimo metu. Tai įvyksta dėl energijos, kuri teka nuo viryklės į puodą. Esant dideliems galios nustatymams su kai kuriais indais tai visiškai normalu. Nebus sugadinti nei indai, nei viryklė.

- **Ventiliatorius skleidžia garsus**

  Siekiant padidinti elektronikos tarnavimo laiką ir našumą, prietaisas turi ventiliatorius. Intensyviai naudojant prietaisą, ventiliatorius įjungiamas, kad atvėsintų prietaisą, ir girdisi atitinkamas garsas. Išjungus viryklę ventiliatorius veikia dar keletą minučių.

Dinaminis slankiklis

Slankiklyje yra daugiau elementų, nei, pavyzdžiui, reikia maisto ruošimo lygiams rodyti. Dėl to slankiklį galima naudoti skirtingose padėtyse. Valdant kairiausią (-es) maisto ruošimo zoną (-as), naudojami 12 kairiųjų elementų, o kiti elementai nematomi. Valdant vidurinę (-es) maisto ruošimo zoną (-as), naudojami vidiniai 12 elementų, o valdant kraštinę dešinę, 12 elementų skaičiuojami iš dešinės. Jei dinaminis slankiklis išjungtas (žr. skyrių „Nustatymai“), visos maisto ruošimo zonos valdomos naudojant tik vidinius 12 elementų (centrinis slankiklis).

Slankikliu taip pat nustatomas susieto gartraukio ištraukimas arba apšvietimas. Pasirinkus ištraukimo funkciją, vidiniai 4/5 elementai naudojami kaip ištraukimo funkcijos slankiklis.

Slankiklį taip pat galima naudoti laikmačiui nustatyti. Norėdami nustatyti laiką, slinkite iš kairės į dešinę. Kai kuriais atvejais slankiklį galima perbraukti norint pagreitinti nustatymą.

Kepimo nustatymai

Kadangi nustatymai priklauso nuo keptuvės ir jos turinio kiekio bei sudėties, toliau pateikta lentelė yra tik rekomendacinio pobūdžio.

Galios lygis	Tikslas
Naudokite nustatymą 1–5:	• troškinti sultiniui, • troškinti mėsai; • troškinti daržovėms; • tirpinti šokoladą, • lengvas virimas, • tirpinti sūrį
Naudokite nustatymą 6–9:	• užbaigti didelius kiekius maisto; • atitirpinti kietas daržoves; • kepti storus mėsos griežinėlius džiūvėsėliuose;
Naudokite nustatymą 10–11:	• kepti storus blynus; • kepti kiaulieną (lašinius); • virti žalias bulves, • gaminti žuvis, • ruošti žuvį, • kepti plonus griežinėlius mėsos džiūvėsėliuose.
Naudokite nustatymą 12:	• apskrudinti mėsą; • ruošti žuvį, • kepti omletus, • apkepti virtas bulves; • virti maistą riebaluose.
Naudokite nustatymą padidinti:	• greitai užvirinkite skysčius, • apvirti žalumynus; • pakaitinti aliejų ir riebalus; • Gili keptuvė.

Pradėkite ruoštis

Galimi du gaminimo režimai:

1. Standartinis gaminimas su galios lygiais.
2. Maisto gaminimas naudojant meniu PLUS.

Standartinis maisto gaminimas

1. Padėkite keptuvę ant kaitvietės.
   - *Indo dugnas ir maisto ruošimo zonos paviršius turi būti švarūs ir sausi.*
2. Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką, norėdami įjungti gartraukį.



   - *Kaitlentė automatiškai pasirenka pirmą ant jos uždėtą indą. Užsidega gaminimo zonos ekranas.*
3. Jei indas automatiškai nepasirenkamas, palieskite norimos gaminimo zonos mygtuką.



   - *Skamba vienas garso signalas.*
   - *Slankiklis užsidega ir palaipsniui užgęsta.*
4. Nustatykite didesnį arba mažesnį nustatymą pirštu braukdami per slankiklį arba bakstelėdami slankiklį.



   - *Kaitvietėse yra 12 nustatymų. Taip pat yra stiprinimo nustatymas.*
5. Palieskite gaminimo zonos mygtuką 3 sekundėms, kad išjungtumėte gaminimo zoną.


PASTABA!

Kai 60 sekundžių jokia virimo zona yra neaktyvi, kaitlentė išsijungs.

Sustiprinimas

Galite naudoti stiprinimo funkciją, kad per trumpą laiką (ne ilgiau kaip 10 minučių) galėtumėte gaminti maistą didžiausiu galingumu. Pasibaigus maksimaliam stiprinimo laikui, galia bus sumažinta iki 12 nustatymo.

1. Padėkite keptuvę ant kaitvietės.
2. Palieskite slankiklio 12 lygį arba slinkite išilgai 12 lygio, kad nustatytumėte stiprinimo lygį. 12 lygį palieskite dukart, jei „Auto Boost“ (automatinis stiprinimas) išjungtas (žr. skyrių „Nustatymai“).

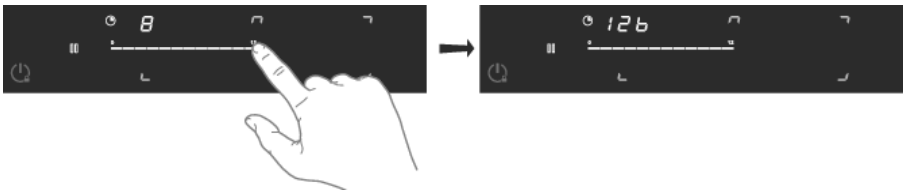

- *1x slinkimo testas“booSt“ ir tada ekrane rodomas "12b" užrašas.*

3. Jei norite išjungti pasirinktos kaitvietės stiprinimą, dar kartą palieskite 12 lygio slankiklį.

PASTABA!

Siekiant išvengti perkaitimo, elektroninė valdymo sistema gali automatiškai išjungti padidinimą per anksti ir sumažinti energijos lygį iki 12.

Tilto indukcijos zona

Bridge Induction (Tilto indukcijos) zonas (priekinę ir galinę) galima sujungti. Taip sukuriama viena didelė zona, kurią galima naudoti, pavyzdžiui, didelei žuvies keptuvei arba įvairioms keptuvėms ta pačia galia.

- Indo padėties atpažinimas automatiškai įjungiamas po prietaiso įjungimo. Kai ant kaitlentės dedama keptuvė, keptuvės atpažinimo funkcija atpažįsta jos padėtį ir automatiškai perskirsto kaitvietės pagal keptuvės dydį (tik jei kaitlentė jau buvo įjungta).
- Jei Bridge Induction (tilto indukcijos) zonos sujungtos, galima naudoti grilio temperatūrą (iš Plus meniu funkcijos „Grilis“).
- Naudokite (žuvies) keptuvę, dengiančią bent Bridge Induction (tilto indukcijos) zonų vidurį.

Bridge Induction zonų sujungimas

1. Padėkite didelę keptuvę ant abiejų kaitviečių, kad abi zonos būtų gerai uždengtos.
   - *Zonos susiejamos automatiškai, jei **brd** (automatinio sujungimo) funkcija yra aktyvi (žr. skyrių „Nustatymai“).*
2. Vienu metu palieskite priekinės ir galinės gaminimo zonų mygtukus.



- *Galingumo lygis arba temperatūra rodomi vienu metu abiejose sujungtose kaitvietėse.*

3. Priekinės kaitvietės slankikliu nustatykite norimą kepimo nustatymą sujungtoms kepimo zonoms.
4. Dar kartą palieskite abiejų maisto ruošimo zonų mygtukus, kad atšauktumėte maisto ruošimo zonų susiejimą.

5+ Induction (indukcinė) gaminimo zona

5 + Induction (indukcinė) gaminimo zona gali būti naudojama kaip viena arba išplėsta gaminimo zona, kai ant jos uždėta didelė (ovali) keptuvė. Tada zona veikia kaip dvi sujungtos Bridge Induction (tilto indukcinės) gaminimo zonos. Išplėstinės gaminimo zonos negalima įjungti rankiniu būdu. Dideli indai (pvz., grilio plokštė) automatiškai atpažįstami per kelias sekundes ir įjungiama išplėstinė „5+ Induction“ (Indukcijos) zona.

Pasirodžius simboliui ⎓, galima nustatyti galios lygį. Jei galios lygis nustatomas prieš pasirodant simboliui, nustatomas tik vienos gaminimo zonos galios lygis.

išplėstinė „5+ Induction“ (indukcijos) gaminimo zona įjungiama tik atpažinus indą. Jos negalima įjungti rankiniu būdu.

Maisto gaminimas naudojant meniu PLUS.

„PLUS“ meniu leidžia gaminti maistą su pusiau automatinėmis programomis, leidžiančiomis žemos temperatūros virimą bet kokiems virtuvės reikmenims, kurie atitinka programos paskirtį.

1. Palieskite PLUS programos mygtuką, kad pasirinktumėte programą: palaikyti šiltą / pašildyti, kepti ir kepti grilyje.



2. Slankikliu pasirinkite plius programos temperatūrą (žr. lentelę).
   - *Įsižiebia kaitinimo/šilumos palaikymo indikatorius.*
   - *Esant pasirinktai aukštesnei nei 100 °C temperatūrai, įsijungia „gaminimo“ indikatorius.*

Kai programa arba temperatūros pasirinkimas nepasikeičia 3 sekundes, programa suaktyvinama. Norėdami išjungti „PLUS“ programą, paspauskite aktyvųjį programos mygtuką maždaug tris sekundes arba rankiniu būdu pasirinkite galios lygį.

Kai kurias programas reikia patvirtinti pasibaigus kaitinimo fazei , kai įdėtas maistas.

Nustatyta temperatūra mirksi kartu su PLIUSO programos piktograma. Kai tik įdėsite maistą į puodą ar keptuvę, per 2 minutes patvirtinkite tai paspausdami PLIUSO programos mygtuką. Nuo šiol programa palaikys pastovią temperatūrą.

Kaitlentėje įrengtas galios ribotuvas. Jei bendra veikiančių maisto ruošimo zonų galia viršija didžiausią galimą galią, galia automatiškai sumažinama. Pirmiausia mirksi mažinamos maisto ruošimo zonos, kurios galia mažinama, ekranas; lygis automatiškai sumažinamas iki didžiausios galimos galios.

Jei per 2 minutes nepatvirtinama, maisto gaminimo zona išsijungia.

PASTABA!

Prieš pradėdami programą, visada įpilkite vandens, aliejaus ar sviesto, nenaudokite tuščių indų ar puodų.

Sušilti ir šildyti

Temperatūra (°C)	Naudojimas
45	tirpinti šokoladui
70	šildymas/šilumos palaikymas
94	troškinti daržovėms
100	greitas maisto ar skysčio užvirinimas

PASTABA!

Jei gaminimo zona yra karšta, programos „palaikyti šilumą“ ir „pašildymas“ nepasiekiamos.

Pakepinimas

Temperatūra (°C)	Naudojimas
140 / 160	žuvis, šoninė, keptas kiaušinis, daržovės svieste
180 / 200	šnicelis, dešrelės, bulvių šoninė
220	Wok

Gaminimas ant grotelių (sujungtos Bridge Induction (tilto indukcijos) zonos)

Temperatūra (°C)	Naudojimas
140 / 160	žuvis, šoninė, keptas kiaušinis, daržovės svieste
180 / 200	šnicelis, dešrelės, bulvių šoninė
220	Wok

Pertrauka

Pauzės funkciją galima naudoti, norint sustabdyti visos viryklės veikimą iki 10 minučių. Taip trumpam galima pasitraukti nuo prietaiso arba saugiai išvalyti kaitlentę, neprarandant nustatymų.

Pauzės įjungimas

Turi būti aktyvi bent viena kepimo zona.

1. Palieskite pauzės / pradžios mygtuką.



- *Išgirsite trumpą pyptelėjimą.*
- *Visų aktyvių gaminimo zonų nustatymai sumažinami iki 1 nustatymo, kad maistas būtų šiltas.*
- *Visos laikmačio funkcijos bus pristabdytos.*
- *Pauzės mygtukas ir slankiklis mirksi.*
- *Visi klavišai yra neaktyvūs, išskyrus pauzės ir įjungimo / išjungimo klavišus.*

Jei per 10 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, visos aktyvios kaitlentės zonos automatiškai išsijungia.

Pauzės išjungimas

1. Per 10 minučių dar kartą palieskite pauzės / paleidimo mygtuką.
   - *Kaitlentė ir toliau veikia su tais pačiais nustatymais.*

Apsaugos nuo vaikų užraktas (Child lock)

Maisto ruošimo zonas galima užrakinti, kad jų nebūtų galima netyčia įjungti.

1. Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką, norėdami įjungti gartraukį.
2. Dar kartą palieskite maitinimo mygtuką ir palaikykite 2 sekundes.



- *Ekrane pasirodo indikacija „Loc“, o kaitlentės valdikliai užrakinami.*

3. Atlikite tokius pat veiksmus, kad atrakintumėte valdiklius.
   - *Indikacija „Loc“ ekrane išnyksta ir kaitlentės valdikliai atrakinami.*

Laikmačio funkcijos

Kaitvietės zonos laikmatis

Kiekvienoje gaminimo zonoje yra gaminimo zonos laikmatis.

Maisto ruošimo zonos laikmatį galima naudoti dviem skirtingais būdais: kaip laikmatį su sekundžių rodykle arba kaip išjungimo laikmatį, kuris išjungia atitinkamą zoną. Laikmačiai negali būti naudojami tuo pačiu metu.

- Chronometro laikmatį galima naudoti norint patikrinti, kiek laiko buvo gaminama gaminimo zonoje.
  - Palieskite gaminimo zonos laikmačio mygtuką, kad pasirinktumėte chronometro laikmatį. Po trumpos pertraukėlės jis pradeda skaičiuoti.
  - Jei įjungta funkcija „Auto-Stopwatch Timer“ (automatinis laikmatis), laikmatis pradės skaičiuoti iš karto, kai bus nustatytas galios lygis. Dabartinė vertė nebus matoma, kol nebus pasirinktas laikmačio laikmatis.
  - Jei automatinio laikmačio funkcija išjungta, laikmatis pradės skaičiuoti jį pasirinkus.
  - Išjunkite automatinį laikmatį paliesdami gaminimo zonos laikmačio mygtuką, o po to dar kartą ilgai paliesdami mygtuką. Vėliau ilgai palietus gaminimo zonos laikmačio mygtuką, stopmačio laikmatis bus įjungtas į 0.00.

- Išjungimo laikmatį galima naudoti automatiškai išjungti gaminimo zoną.
  - Pasibaigus laikmačiui nustatytam laikui, virimo zona automatiškai išsijungs ir skleis garsinį signalą.
  - Palieskite laikmatį, kad išjungtumėte garsinį signalą; priešingu atveju po kurio laiko jis išsijungs automatiškai. Laikmatį visoms kaitvietėms galima nustatyti atskirai.


Išjungimo laikmačio nustatymas

1. Palieskite norimos aktyvios gaminimo zonos laikmačio mygtuką.



   - Kaitvietės ekrane mirksi laikmačio mygtukas ir '0,00‘.

2. Slankikliu nustatykite pageidaujamą maisto gaminimo trukmę (žr. skyrių „Dinaminis slankiklis").

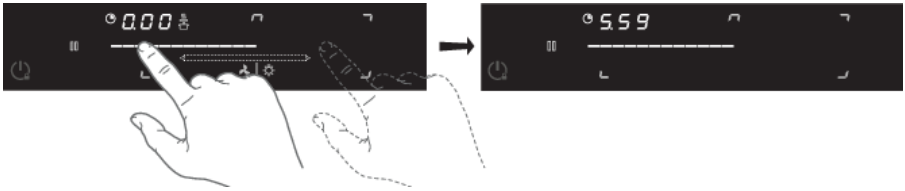

3. Jei norite, pakartokite tuos pačius veiksmus, kad nustatytumėte kitos aktyvios gaminimo zonos laikmatį.
   - *Praėjus nustatytam laikui, pasigirsta garsinis signalas, atitinkamos gaminimo zonos mygtukas mirksi, o laikmačio ekrane mirksi „0.00“.*
   - *Gaminimo zona išjungiama.*
   - *Norėdami sustabdyti signalą, palieskite laikmačio mygtuką arba nuimkite indą nuo gaminimo zonos.*

PATARIMAS!
Jei perkelsite keptuvę iš virimo zonos, visos toje virimo zonoje nustatytos laikmačio funkcijos bus pristabdytos.

Gaminimo zonos laikmačio išjungimas

1. Ilgai palieskite norimos aktyvios gaminimo zonos laikmačio mygtuką.
   - *Laikmatis yra išjungtas.*

Virtuvės laikmatis

Virtuvės laikmatis neprijungtas prie gaminimo zonos. Virtuvės laikmatis neišjungia gaminimo zonos.

1. Palieskite virtuvės laikmačio mygtuką.




- *Nustatykite virtuvės laiką naudodami slankiklį.*
- *Virtuvės laikmatį galima nustatyti iš naujo 3 sekundes palietus virtuvės laikmačio mygtuką.*

Susieto gartraukio veikimas


Jei turite suderinamą „Bluetooth“ funkciją turintį gartraukį, jį galima prijungti prie indukcinės kaitlentės. Norėdami susieti ir pritaikyti gartraukio elgseną, žr. skyrių „Nustatymai“. Parametras hth naudojamas susiejimui, o Hst ir Hsc daro poveikį gartraukio elgsenai, kad galėtumėte jį pritaikyti pagal savo virtuvės įpročius.

Garų ištraukimo įjungimas ir išjungimas

1. Palieskite ventiliatoriaus mygtuką, kad įjungtumėte ventiliatorių.

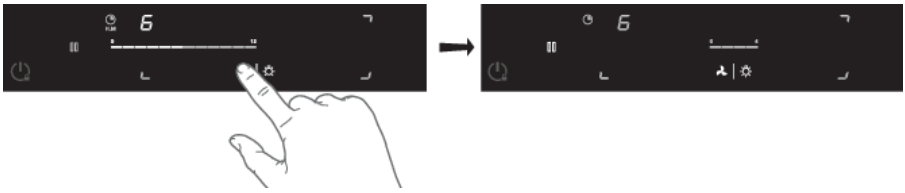

2. Palieskite slankiklį, kad nustatytumėte ištraukimo nustatymą.

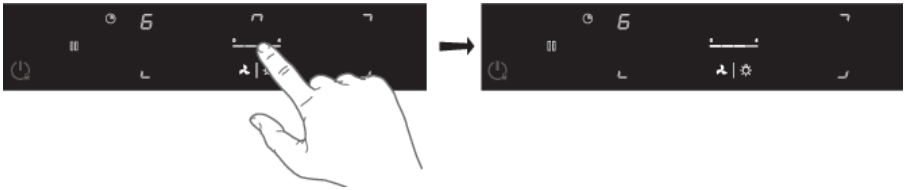


Priklausomai nuo gartraukio modelio, ištraukimo lygį galima nustatyti nuo 1 iki 4 arba 5 nustatymo.

3. Norėdami išjungti gartraukį, paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaudę mygtuką „Fan“ (Ventiliatorius).

Šviesos įjungimas ir išjungimas

1. Palieskite uždegimo mygtuką.

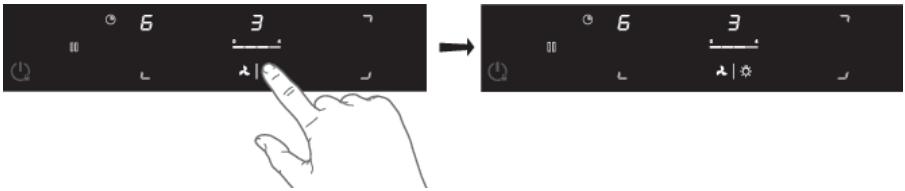

- *Šviesa įsijungia didžiausiu galingumu.*

2. Ilgai palieskite apšvietimo mygtuką, kad nustatytumėte apšvietimo stiprumą.
3. Trumpai palieskite apšvietimo mygtuką, kad išjungtumėte šviesą.

Automatinis ekstrahavimas

Ekstrahavimo modulis turi tris automatinio ekstrahavimo nustatymus (žr. skyrių „Nustatymai“):

- **Synchro Start (nustatymai)**

  Šis nustatymas leidžia indukcinei kaitlentei automatiškai įjungti prijungto gaubto apšvietimą kiekvieną kartą, kai įjungiama indukcinė kaitlentė. Priklausomai nuo nustatytos vertės, įjungus bet kurią virimo zoną, ventiliacija bus automatiškai pradėta nuo tokio greičio lygio.

- **Synchro Control (nustatymai)**

  Be Synchro Start funkcijos gartraukis bus valdomas automatiškai, priklausomai nuo tuo metu įjungto aukščiausio maisto ruošimo lygio.

- **Synchro Stop (nustatymai)**

  Apšvietimas bus išjungtas kartu su kaitlente, o ventiliatorius, kai visos gaminimo zonos atvės, taip pat bus išjungtas.

„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas

Kaitlentėje įrengtas „Wi-Fi“ modulis, leidžiantis prietaisui prisijungti prie interneto per namų tinklą.

Pirmiausia savo mobilųjį prietaisą „Bluetooth“ ryšiu tiesiogiai prijunkite prie prietaiso, o tada naudodamiesi šiuo ryšiu bendrinkite „Wi-Fi“ namų tinklo duomenis. Tada kaitlentė galės prisijungti prie namų tinklo.

Saugumo sumetimais negalima nuotoliniu būdu valdyti, įjungti ar išjungti viryklės.

Paruošimas

- Įsitikinkite, kad žinote maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą/SSID ir slaptažodį [1)].
- Jūsų išmaniojo įrenginio „Bluetooth“ įjungtas.

„Wi-Fi" meniu

Suaktyvinkite „Wi-Fi“, kad įjungtumėte „Wi-Fi“ meniu. Kaitlentė turi būti įjungta.

1. Palieskite „Wi-Fi“ mygtuką 5 sekundes, kad atidarytumėte „Wi-Fi“ meniu.
   - Priklausomai nuo „Wi-Fi“ būsenos, meniu yra 1–3 parinktys. *'**C**' (Connection)*(ryšys) – jungčiai nustatyti, *'**P**' (Pairing)* (susieti) – papildomam naudotojui susieti ir *'**U**' (Unpairing)* (atsieti) – visiems naudotojams atsieti.
2. Slankikliu pasirinkite parinktį (jei yra daugiau nei viena parinktis).
3. Palieskite „Wi-Fi“ mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą parinktį.
4. Palieskite įjungimo/išjungimo mygtuką arba slankiklį, kad uždarytumėte meniu.
   - *Jei per 60 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, meniu bus automatiškai išjungtas.*

Ryšio nustatymas

1. Pasirinkite „Wi-Fi“ meniu parinktį ‘**Con**’.
   - *Prietaisas veikia „Connection Setup Mode“ (ryšio sąrankos režimu) 5 minutes.*
   - *„Wi-Fi“ mygtukas.*
2. Mobiliojoje programėlėje pradėkite procesą nuo Pridėkite prietaisus ir vykdykite tinklo nustatymo instrukcijas.

Papildomo naudotojo susiejimas:

Ši parinktis reikalauja, kad ryšio sąranka būtų atlikta sėkmingai ir kaitlentė būtų prijungta prie debesies („Wi-Fi“ mygtukas nuolat šviečia).

1. „Wi-Fi“ meniu pasirinkite parinktį ‘**Pal**’.
   - Prietaisas 3 minutes veikia „Pairing Mode“ (susiejimo režimu).
   - *„Wi-Fi“ mygtukas.*
2. Mobiliojoje programėlėje pradėkite prietaiso pridėjimo procesą „Pridėkite prietaisus “ ir vykdydami nurodymus susiekite prietaisą.

PASTABA!

Jau prisijungę naudotojai gali pridėti papildomų naudotojų „ConnectLife“ programoje bendrindami įrenginį.

[1)] *PASTABA: palaikomi tik 2,4 Ghz tinklai*

Atšaukite visų naudotojų poras
Ši parinktis reikalauja, kad ryšio sąranka būtų atlikta sėkmingai ir kaitlentė būtų prijungta prie debesies („Wi-Fi“ mygtukas nuolat šviečia).

1. Palieskite „Wi-Fi“ klavišą 3 sekundėms.
2. Norėdami atsieti visus naudotojus ir atsijungti nuo debesies, „Wi-Fi“ meniu pasirinkite parinktį ‘**Unp**’.
    - *„Wi-Fi“ mygtukas sumirksės 3 kartus.*
    - Kaitlentė ištrins visus suporuotus naudotojus („Unpair“). Palieskite „Wi-Fi“ klavišą 2 sekundes, kad išjungtumėte „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ išjungimas
1. Įeikite į Wi-Fi meniu, kaip paaiškinta skirsnyje „Wi-Fi meniu“.
2. Palieskite „Wi-Fi“ mygtuką 2 sekundes, kad išjungtumėte „Wi-Fi“.
    - *Pasigirsta trumpas pyptelėjimas. „Wi-Fi“ simbolis bus išjungtas.*

„Wi-Fi“ pakartotinis įjungimas po išjungimo
1. Viryklės išjungimas
2. Palieskite įjungimo/išjungimo mygtuką ir palaikykite 5 sekundes.
    - *Pasigirsta trumpas pyptelėjimas. Pasirodys Wi-Fi ženklas.*

Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
Įrengus „Wi-Fi“ modulį, kaitlentė gali gauti prietaiso programinės įrangos atnaujinimus (pvz., patobulintas funkcijas arba su sauga susijusius atnaujinimus).

Norint pradėti atnaujinimą, kaitlentėje turi būti įjungta **FoA** nustatymų meniu (žr. „Nustatymai“). Taip patvirtinamas jūsų buvimas prie viryklės. Po 10 min. šis nustatymas automatiškai atstatomas į išjungta.

Įjungus **FoA** nustatymą kaitlentėje, pradėkite atnaujinimą iš programėlės. Kaitlentė išsijungs. Proceso metu mirksi „Wi-Fi“ simbolis. Priklausomai nuo konfigūracijos, atnaujinimo procesas gali trukti iki 60 minučių.


PASTABA!
Atnaujinimo metu negalite naudoti viryklės. Keletą kartų viryklė bus paleista iš naujo ir ilgą laiką nereaguos. Įsitikinkite, kad naujinant nenutrūksta maitinimo tiekimas ir yra „Wi-Fi“ ryšys.

Jei atnaujinti nepavyksta, viryklė lieka ankstesnėje integruotos programinės įrangos versijoje ir veikia kaip įprasta. Pabandykite dar kartą po trumpo laiko. Jei naujinimas vis tiek nepavyksta, susisiekite su techninės priežiūros skyriumi, kad gautumėte daugiau pagalbos.

Jei po atnaujinimo viryklė nereaguoja, ji gali būti neatnaujinta. Palaukite, kol bus baigtas naujinimo procesas. Jei po kurio laiko viryklė vis dar nereaguoja, kreipkitės į aptarnavimo skyrių dėl tolesnės pagalbos.

Šios indukcinės viryklės elgseną galite pritaikyti pagal savo maisto gaminimo stilių! Yra įvairių nustatymų, kuriuos galima koreguoti.

1. Įsitikinkite, kad visos maisto ruošimo zonos yra išjungtos.
2. Palieskite pauzės mygtuką 2 sekundėms.

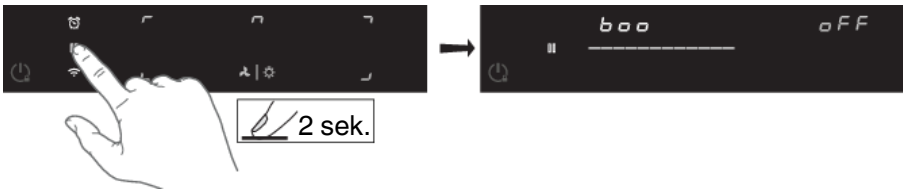

- *Atsidaro nustatymų meniu.*
- *Ekranuose rodomi pradiniai nustatymai ir būsena.*


3. Slankikliu pasirinkite kitą nustatymą.



4. Pasirinkite būseną.



5. Slankikliu nustatykite naują būseną.

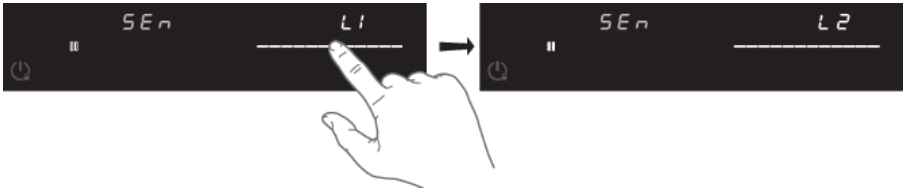

6. Išsaugokite nustatymą (tik „Con“) ilgai paliesdami gaminimo zonos mygtuką.

Norėdami išeiti iš meniu, palieskite pauzės mygtuką.

Galimi šie parametrai (priklausomai nuo modelio).

boo - Auto boost Automatinis stiprinimo įjungimas	Jei įjungta, stiprinimo lygis įjungiamas automatiškai, kai įjungiamas 12 lygis. Jei išjungta, stiprinimas įjungiamas pasirinkus 12 galios lygį ir tada dar kartą ilgai pasirinkus 12 lygį.


Lentelės tęsinys

brd - Auto bridge Automatinis prijungimas	Kai įjungta, aptikus naują keptuvę dviejose Bridge Induction, kaitvietės automatiškai sujungiamos į vieną didelę maisto ruošimo zoną. Kai išjungta, prijungimas turi būti atliekamas rankiniu būdu, vienu metu paspaudžiant dviejų „Bridge Induction“ kaitviečių slankiklius.
SEL - Auto Select Automatinis pasirinkimas	Galite pasirinkti, ar (on) (įjungta), ar ne (off) (išjungta) slankiklis bus automatiškai rodomas, kai ant kaitlentės uždedama pirmoji keptuvė. • on • off
dES - Auto deselect Automatinis išjungimas	Pasirinkite, ar (įjungta), ar ne (išjungta) automatinis slankiklio uždarymas po 6 sekundžių nenaudojimo. Kai ‘DES’ yra nustatytas į ‘OFF’, slankiklį reikia uždaryti rankiniu būdu. • on • off
dYn - Dynamic Slide Dinaminis slankiklis	Pasirinkite naudoti (įjungti) arba ne (išjungti) dinaminį slankiklį. Jei „dYn“ yra išjungtas, slankiklis visada rodomas viduryje. • on • off
rEC – Move and recover function Perkėlimo ir atkūrimo funkcija	Įjungus atkūrimo funkcija yra aktyvi, o nustatymus galima perkelti iš vienos virimo zonos į kitą, kai keptuvė pastatoma į kitą padėtį.
dEt - Pan Detection Time-out Indo aptikimo laiko pertrauka	Nustatykite laiką, per kiek laiko kaitlentė turi aptikti, ar ant kaitvietės uždėtas indas. • 0,01 (numatytoji vertė) • 0.10
Atl –'Auto-Stopwatch-timer' Automatinis chronometro laikmatis	• Jei įjungta funkcija „Auto-Stopwatch Timer“ (automatinis laikmatis), laikmatis pradės skaičiuoti iš karto, kai bus nustatytas galios lygis. Dabartinė vertė nebus matoma, kol nebus pasirinktas laikmačio laikmatis. • Jei automatinio laikmačio funkcija išjungta, laikmatis pradės skaičiuoti jį pasirinkus.
Cdn - Timer Countdown Atgalinės atskaitos laikmačio paleidimas	Nustatykite laiką, kada laikmatis turėtų pradėti skaičiuoti laiką: • Off (laikmatis neskaičiuoja laiko) • 0,20 (likus 20 sekundžių iki nustatyto laiko pabaigos) • 1.00 (likus 60 ir 20 sekundžių iki nustatyto laiko pabaigos) • 5.00 (likus 300, 60 ir 20 sekundžių iki nustatyto laiko pabaigos)
ACL - Auto child lock Automatinis užraktas nuo vaikų	Įjungus, kaitlentė automatiškai užrakinama kiekvieną kartą išjungiant.

Lentelės tęsinys

Snd - Sound volume Garsumas	Garsumas turi 4 skirtingas parinktis. L3 (aukštas), L2 (vidutinis), L1 (žemas), išjungtas (tik klaida ir aliarmo garsai).
SEn - Key sensitiveness Mytukų reagavimas	Pagrindiniam reagavimui yra 3 skirtingi greičio variantai. L3 (greitas), L2 (vidutinis), L1 (lėtas).
hth - Hob-to-hood pairing (Bluetooth) Gaubto valdymas	Jei turite suderinamą gartraukį su „Bluetooth“, galite jį susieti su indukcine kaitlente! Tam nustatykite šį parametrą į „įjungta“. Pradės mirksėti gartraukio valdymo piktogramos. Dabar turite 5 minutes suaktyvinti gartraukio susiejimą. Kai gartraukis bus susietas su indukcine kaitlente, gartraukio valdymo piktogramos nustos mirksėti.
hSt- Hob-to-hood (Synchro Start Level) Gaubto paleidimo lygis	Šis nustatymas leidžia indukcinei kaitlentei automatiškai įjungti prijungto gaubto apšvietimą kiekvieną kartą, kai įjungiama indukcinė kaitlentė. Priklausomai nuo nustatytos vertės, įjungus bet kurią virimo zoną, ventiliacija bus automatiškai pradėta nuo tokio greičio lygio.
hSc- Hob-to-hood (Synchro Control, response Level) Gaubto atsako lygis	Šis nustatymas leidžia indukcinei viryklei automatiškai įjungti prijungto gartraukio lemputes kiekvieną kartą įjungus indukcinę viryklę. Įjungtas gartraukis bus valdomas automatiškai, atsižvelgiant į tuo metu įjungtą aukščiausią maisto ruošimo lygį. Jei rankiniu būdu pakeisite su gartraukiu susijusius nustatymus, likusį maisto ruošimo laiką gartraukis bus valdomas rankiniu būdu. Galima nustatyti atsako lygį: L3 (aukštas), L2 (vidutinis), L1 (žemas), OFF (išjungtas).
hSP- Hob-to-hood (Synchro Stop Level) Gaubto sustabdymo lygis	Šis nustatymas leidžia indukcinei viryklei automatiškai išjungti prijungto gartraukio lemputes kiekvieną kartą išjungus viryklę. Priklausomai nuo nustatytos vertės, ventiliacija persijungs į tą greičio lygį ir sustos su delsa.
FIr - Display firmware version Programinės įrangos versija	Norėdami parodyti dabartines kaitlentės programinės įrangos versijas. Bus rodoma vartotojo sąsajos programinės įrangos versija .
FoA - Firmware update over the air Programinės aparatinės įrangos naujinimas per „Wi-Fi“	Norėdami gauti viryklės programinės įrangos naujinius, turite būti susieti su virykle per mobiliąją programėlę. Gausite pranešimą arba mobiliosios programėlės meniu galite patikrinti, ar yra prieinamų programinės aparatinės įrangos naujinių. Norėdami pradėti programinės įrangos atnaujinimą per programėlę, nustatykite šį nustatymą į „On“, kad patvirtintumėte prisijungimą prie kaitlentės. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Wi-Fi“. Po 10 minučių šis nustatymas automatiškai nustatomas į „išjungta“.

Lentelės tęsinys

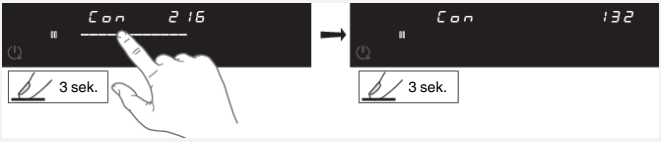Con - Connection power Srovės ribotuvas (prijungimas prie elektros tinklo)	⚠ ĮSPĖJIMAS! Srovės ribotuvą turi nustatyti registruotas ir kvalifikuotas montuotojas, atsižvelgdamas į jūsų jungtį ir grandinės pertraukiklius. Atidžiai perskaitykite saugos taisykles ir įrengimo instrukcijas. Jei elektros laidai ar grandinės pertraukikliai neatitinka specifikacijos lentelėje nurodyto srovės stiprio, srovės ribotuvą galima įjungti sumažinant šio nustatymo vertę. Tai gali susilpninti indukcinės kaitlentės veikimą. Skaičius kairėje taško nurodo prijungtų fazių skaičių, o taško dešinėje esantis skaičius reiškia elektros srovę pagal fazę amperais. ⚠ ĮSPĖJIMAS! Prietaisas visada turi būti nustatytas pagal faktinę arba žemesnę elektros laidų arba grandinės išjungiklių nominalią vertę. Šį nustatymą gali nustatyti tik įgaliotas ekspertas. PASTABA! Kad būtų išvengta netyčinio „Con - connected power" (Con – prijungta galia) reguliavimo, keičiant CON nustatymą, jį reikia patvirtinti 3 sekundes paliečiant slankiklį. Pakeitimas be patvirtinimo nebus atliktas! 
dE - Demo mode Demonstracinis režimas pardavėjų salonuose	Demonstraciniu režimu prietaisas veiks kaip įprastai, tačiau be galimybės kaitinti indus. Kai įjungtas demonstracinis režimas, tai trumpam parodo „dE", kai prietaisas įjungiamas. Be vartotojo įsikišimo prietaisas automatiškai išsijungs po 10 minučių.

Stiklo viršaus valymas

Po kiekvieno viryklės naudojimo palaukite, kol stiklo keramikos paviršius atvės, ir nuvalykite jį. Priešingu atveju visos likusios priemaišos pridegs ant karšto paviršiaus, kai kitą kartą naudosite viryklę.

Stiklo keramikos paviršių reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti, naudoti specialias valymo medžiagas, kurios sudaro apsauginį sluoksnį ant paviršiaus, apsaugodamos ją nuo nešvarumų.

Prieš kiekvieną naudojimą nuo stiklo keramikos paviršiaus nuvalykite dulkes arba kitus nešvarumus, kurie gali subraižyti paviršių – nuo viryklės ir indų apačios.

INFORMACIJA!

Plieno vata, šiurkščios abrazyvinės kempinės ir abrazyviniai plovikliai gali subraižyti paviršių. Paviršių gali sugadinti agresyvūs purškiami ir netinkami skysti valikliai.

Naudojant agresyvus ar abrazyvinius valiklius ar indus su pažeistu dugnu galima nutrinti ženklus.

Naudokite drėgną minkštą šluostę valyti smulkius nešvarumus. Tada sausai nuvalykite paviršių.

Valykite vandens dėmes švelniu acto tirpalu. Tačiau nenaudokite šio tirpalo valyti rėmeliui (tik kai kuriuose modeliuose), nes jis gali prarasti blizgesį. Nenaudokite agresyvių arba abrazyvinių valymo ar nukalkinimo medžiagų.


Sunkiai nuvalomiems nešvarumams naudokite specialų stiklo keramikos purškalą. Laikykitės gamintojų nurodymų. Valiklių likučius reikia kruopščiai pašalinti, nes jie gali pažeisti stiklo keramikos viryklę, kai virimo zonos įkaista.

Sunkiai valomus ar pridegusius nešvarumus valykite grandikliu. Su grandikliu dirbkite atsargiai, kad nesusižalotumėte.

Nedelsiant grandikliu nuvalykite išbyrėjusį cukrų arba maistą su cukrumi nuo stiklo keramikos viryklės, net jei viryklė dar karšta, nes cukrus gali nepataisomai sugadinti stiklo keramikos paviršių.

INFORMACIJA!

Į prietaiso įrangą grandiklis neįeina.

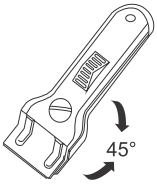

INFORMACIJA!

Grandiklį naudokite tik jei nešvarumų negalite nuvalyti šlapiu skudurėliu arba specialiomis valymo priemonėmis, skirtomis stiklo keramikai.

Laikykite grandiklį pakreipę tinkamu kampu (45–60°). Švelniai spauskite grandiklį prie stiklo ir braukite virš ženklo, valydami nešvarumus. Stenkitės, kad plastmasinė grandiklio rankenėlė (kai kuriuose modeliuose) nesiliestų su karšta virimo zona.

PATARIMAS!

Prieš valydami viryklę įjunkite užraktą nuo vaikų.

Techninė priežiūra

Kasdienis valymas

- Nors išsiliejęs maistas negali įsidegti į stiklą, vis dėlto rekomenduojame viryklę išvalyti iš karto po naudojimo.
- Kasdieniam valymui geriausia naudoti drėgną šluostę su švelnia valymo priemone.
- Nusausinkite virtuviniu popieriumi arba sausu rankšluosčiu.

Sunkiai pašalinamos dėmės

- Užsispyrusias dėmes taip pat galima pašalinti švelnia valymo priemone, pavyzdžiui, skalbimo skysčiu.
- Vandens ratilus ir kalkes pašalinkite valomuoju actu.
- Metalų pėdsakus (atsiradusius dėl slankiojančių keptuvių) gali būti sunku pašalinti. Tam galima įsigyti specialių produktų.
- Naudokite stiklo grandiklius valyti išsiliejusį maistą. Ištirpusį plastiką ir cukrų taip pat geriausia pašalinti stiklo grandikliu.

PASTABA!

- Niekada nenaudokite šveitiklių. Juose lieka įbrėžimų, kuriuose gali kauptis nešvarumai ir kalkės.
- Niekada nenaudokite aštrių daiktų, pavyzdžiui, plieno vilnos arba šveitimo plaušinės.

PATARIMAS!

Papildomų techninės priežiūros ir valymo instrukcijų ieškokite interneto svetainėje!

Bendroji informacija

PASTABA!

Jei stiklo plokštelėje pastebėjote įtrūkimą ar įplėšimą (kad ir nedidelį), nedelsdami išjunkite kaitlentę ir atjunkite ją nuo maitinimo šaltinio (ištraukite kištuką iš elektros lizdo, jei toks yra).

Tada kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

Trikčių diagnostikos ir klaidų lentelė

Jei viryklė tinkamai neveikia, tai ne visada reiškia, kad ji sugedusi. Būtinai patikrinkite toliau pateiktoje lentelėje nurodytus punktus arba apsilankykite mūsų svetainėje, kad gautumėte daugiau informacijos.

Indukcijos zonos

Požymis	Galima priežastis	Sprendimas
Kai prietaisas prijungiamas pirmą kartą, ekranuose pasirodo simboliai.	Tai standartinė tvarka.	Normalus darbas.
Išjungus viryklę ventiliatorius veikia dar keletą minučių.	Viryklė atvėsta.	Normalus darbas.
Per pirmuosius kelis viryklės naudojimo kartus pastebimas nežymus kvapas.	Naujas prietaisas kaista.	Tai normalu ir išnyksta kelis kartus panaudojus viryklę. Išvėdinkite virtuvę.
Viryklėje girdisi tiksintis garsas.	Tai vyksta dėl galios ribotuvo priekyje ir gale. Esant mažesniems nustatymams taip pat gali pasigirsti švelnus tiksiantis garsas.	Normalus darbas.
Po valymo keptuvės dugno apskritimas išlieka matomas.	Virimo zonoje naudojamas užterštas keptuvės dugnas.	Valykite indukcinę kaitlentę keraminiu kaitlentės valikliu ir pašalinkite nešvarumus / riebalus nuo keptuvės dugno.
Indai kelia triukšmą gaminant maistą.	Tai įvyksta dėl energijos, kuri teka nuo viryklės į puodą.	Tai įprasta tam tikroms keptuvėms, ypač esant aukštiems nustatymams. Tai nekenkia nei keptuvėms, nei viryklei.
Įjungėte kaitvietę, tačiau ekranas nuolat mirksi.	Indas, kurį naudojate, netinka indukcijos virimui arba yra mažiau nei 12 cm skersmens.	Naudokite tinkamą keptuvę (žr. skyrių „Indukcinei kaitlentei skirti indai“).
Virimo zona staiga nustoja veikti ir girdite signalą.	Nustatytas laikas baigėsi.	Išjunkite signalą laikmatyje paspausdami gaminimo zonos mygtuką.
Viryklė neveikia ir niekas nerodoma ekrane.	Nėra elektros maitinimo dėl sugedusio laido ar netinkamo pajungimo.	Patikrinkite saugiklius ar elektros jungiklį (jei nėra kištuko).

Lentelės tęsinys

Požymis	Galima priežastis	Sprendimas
Zona sustoja nenumatytai ir rodomas likutinės šilumos indikatorius.	Zona perkaitusi.	Kai kaitlentė atvėsta, galima toliau gaminti maistą.
Saugiklis perdega, kai kaitlentė prijungta prie elektros tinklo.	Prietaisas netinkamai prijungtas.	Patikrinkite elektros jungtis.
Keraminė stiklo plokštė sudužo.		Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Kreipkitės į montuotoją.
		Pastaba! Nemeskite keraminio stiklo plokštės į stiklo perdirbimo konteinerį, nugabenkite ją į perdirbimo centrą.

Klaidų kodai

Požymis	Galima priežastis	Sprendimas
Klaidų kodai nuo F0 iki F7 ir FC.	Generatoriaus gedimas.	Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, palaukite 10 sekundžių ir vėl prijunkite. Jei klaidos kodas neišnyksta, kreipkitės į meistrą.
Klaidų kodai Fc	Prietaisas perkaitęs.	Leiskite prietaisui atvėsti ir vėl pradėkite gaminti maistą.
Klaidos kodas FC02	Prietaisas prijungtas neteisingai ir (arba) elektros tinklo įtampa yra per aukšta.	Pakeiskite prijungimą.
Klaidų kodai Fc01, FC04, FC08 , FC10 ir FH	Valdymo skydelio klaida	Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, palaukite 10 sekundžių ir vėl prijunkite. Jei klaidos kodas neišnyksta, kreipkitės į meistrą.
Klaidų kodai FJ	Maitinimo tinklo įtampa yra per maža.	Kreipkitės į energijos tiekėją.
Klaidų kodai F9	Nepakankama oro cirkuliacija.	Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos po kepimo plokšte yra atidarytos.
Kiti klaidų kodai.		Kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

PASTABA!

Kitų klaidų kodų atveju: užsirašykite klaidos kodą ir kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

Wi-Fi trikčių šalinimas

Požymis	Galima priežastis	Sprendimas
Nerodoma Wi-Fi piktograma.	„Wi-Fi“ išjungtas.	Viryklė turi būti išjungta. Tada palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir palaikykite jį 5 sekundes.
Nepavyko nustatyti Wi-Fi sąrankos.	Namų tinklo problemos.	Patikrinkite, ar namų tinklo signalas stiprus ir ar veikia interneto ryšys.
Namų tinklas nerodomas ryšio sąrankos proceso metu.	Namų tinklas veikia ne 2,4 GHz dažniu, tinklas yra paslėptas arba signalo stiprumas yra per silpnas.	Patikrinkite tinklo nustatymus. Užtikrinkite 2,4 GHz ir matomą tinklą. Jei signalas per silpnas, pabandykite perkelti tinklo maršrutizatorių arčiau prietaiso.
Mobilioji programėlė rodo, kad viryklė yra atjungta	Wi-Fi yra išjungtas arba yra namų tinklo problemų.	Įsitikinkite, kad įjungtas „Wi-Fi“ ir veikia namų tinklo interneto ryšys. Jei reikia, pakartokite jungties sąranką.
Kita „Wi-Fi“ problema.	Kitos priežastys.	Pirmiausia išjunkite „Wi-Fi“ ir vėl jį įjunkite. Patikrinkite, ar veikia interneto ryšys namų tinkle. Jei reikia, pakartokite jungties sąranką. Daugiau trikčių šalinimo būdų rasite svetainėje www.connectlife.io arba kreipkitės į aptarnavimo skyrių.
Programinės įrangos atnaujinimo procesas nepavyko.	Prarastas interneto ryšys arba nutrūkęs elektros energijos tiekimas.	Prieš bandydami dar kartą įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis nėra nutrauktas, ir užtikrinkite stabilų interneto ryšį. Jei ir vėl nepavyko, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

Klaidos kodas	Požymis	Galima priežastis	Sprendimas
E7	Sukonfigūravus „Wi-Fi“ ryšį ekrane pasirodo E7.	Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	Pabandykite prijungti prietaisą prie tinklo dar kartą. Įsitikinkite, kad prie tinklo gali prisijungti nauji įrenginiai (pvz., Mac adresų filtravimas išjungtas).

Atitikties informacija

Radijo įrangos tipas	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Darbinio dažnio diapazonas	2,412 GHz – 2,472 GHz
Didžiausia išėjimo galia	≤ 10 dBm/MHz (EIRP) (antenos stiprinimas 10 dBi)
Didžiausias antenos stiprinimas	Stiprinimas: 0dBi
Bluetooth	
Darbinio dažnio diapazonas	2,402 GHz – 2,4800 GHz
Nešiklio išvestis	6 dBm (≤10 dBm)
Emisijos tipas	F1D

Įmonė pareiškia, kad prietaisas su funkcija Connectlife atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Išsamią atitikties deklaraciją rasite interneto adresu https://auid.connectlife.io, nurodytu prietaiso puslapyje tarp papildomų dokumentų.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo.

Sauga

Jei nesilaikoma saugos instrukcijų ir įspėjimų, gamintojas neatsako už jokius dėl to atsiradusius pažeidimus.

- Šį prietaisą turi jungti tik registruotas montuotojas.
- Patikrinkite, ar prietaisas nėra pažeistas transportuojant. Nejunkite pažeisto prietaiso.
- Aplink prietaisą esančios sienos ir stalviršiai turi būti atsparūs iki 105 °C karščiui.
- Stalviršis, į kurį integruojama kaitlentė, turi būti plokščias.
- Reikia laikytis vietinių taisyklių dėl oro išleidimo.

Elektros jungtys

- Prietaisą būtina įžeminti.
- Elektros jungtis turi atitikti vietinius ir nacionalinius reikalavimus.
- Prieš montuodami prietaisą įsitikinkite, kad vietos paskirstymo sąlygos (įtampa ir dažnis) ir prietaiso reguliavimas yra suderinami.
- Įtampa, dažnis, galia ir šalis, kuriai prietaisas buvo suprojektuotas, nurodyti prietaiso vardinėje plokštelėje.
- Jei naudojate I klasės prietaisus, patikrinkite, ar jūsų namų elektros sistema tinkamai įžemina.
- Sienos kištukinis lizdas ir kištukas turi būti visada pasiekiami.
- Jeigu stacionariame prietaise nėra maitinimo laido ir kištuko arba kitų atjungimo nuo elektros tinklo priemonių, turinčių kontaktinį atskyrimą visuose poliuose, kurie užtikrina visišką atjungimą III kategorijos viršįtampio sąlygomis, atjungimo priemonės turi būti įmontuotos į stacionarią instaliaciją pagal elektros instaliacijos taisykles. Tai taikoma ir prietaisams su maitinimo laidu ir kištuku, kai sumontavus prietaisą kištuko negalima pasiekti. Šis reikalavimas bus įvykdytas, jei maitinimo kabelyje bus sumontuotas daugiapolis jungiklis, kurio atstumas tarp kontaktų yra bent 3 mm.
- Prijungimo laidas turi kabėti laisvai ir neturi būti perkištas per stalčių.
- Jungdami naudokite patvirtintą kabelį, kurio skersmuo yra tinkamas pagal jungtį. Kabelio korpusas turi būti pagamintas iš gumos (pageidautina H05V2V2 arba H07V2V2 tipo).
- Prieš prijungdami prietaisą įsitikinkite, kad įtampa, nurodyta duomenų lentelėje, atitinka jūsų namų tinklo įtampą.
- Jungtis turi būti priderinta prie srovės ir saugiklių.
- Prietaiso negalima jungti prie elektros tinklo naudojant kelių kištukų adapterį arba ilginamąjį kabelį, nes negalima užtikrinti saugaus įrangos naudojimo.
- Sumontavus, dalys, kuriomis teka elektros srovė ir izoliuotos dalys turi būti apsaugotos nuo kontakto.

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Jei montuodami nenaudosite varžtų ar tvirtinimo detalių, kaip aprašyta montavimo instrukcijose, galite patirti elektros smūgį.

Techninė priežiūra

- Prieš pradėdami bet kokius remonto darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Defektų turinčios dalys gali būti keičiamos tik originaliomis dalimis. Gamintojas gali garantuoti, kad tik originalios dalys atitinka saugos reikalavimus.


Paruošimas montavimui

Laisva vieta aplink prietaisą

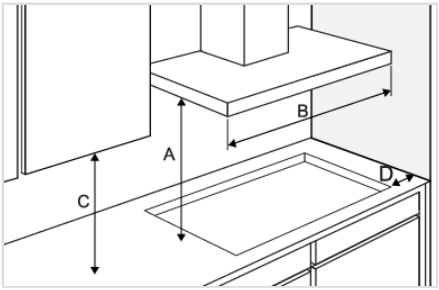


A (>mm) = 650	B (>mm) = 900	C (>mm) = 450	D (>mm) = 50

Pasiekiamumas

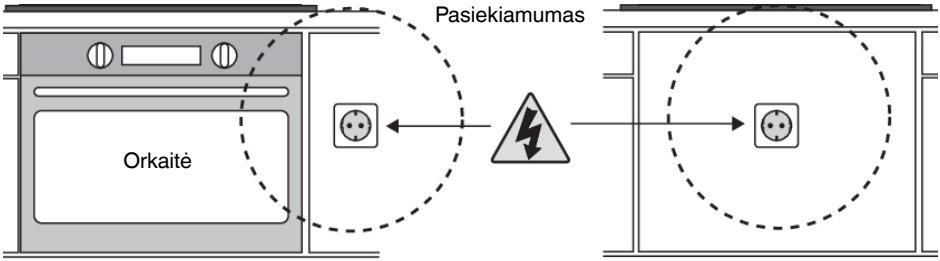

Oro angos apatinėje virtuvės spintelėje


Normaliam indukcijos viryklės ir garų surinkėjo elektroninių komponentų veikimui reikia pakankamos oro cirkuliacijos.

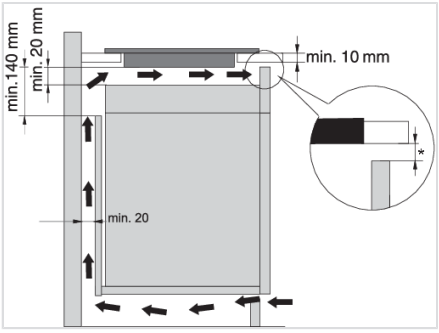

Apatinė spintelė su stalčiumi

- Galinėje spintelės sienelėje per visą spintelės plotį turi būti bent 140 mm aukščio anga.

Kaitlentė apatinėje dalyje turi ventiliatorių. Jei yra spintelės stalčius, nenaudokite jo laikyti smulkiems daiktams arba popieriui, nes juos gali sugriebti ventiliatorius, tuomet daiktai sugadins ventiliatorių ir aušinimo sistemą. Be to, nelaikykite stalčiuje aliuminio folijos arba degių medžiagų bei skysčių (pvz., purškalų). Laikykite šias medžiagas atokiau nuo viryklės. Sprogimo pavojus! Tarp stalčių turinio ir ventiliatoriaus įleidimo angų turėtų būti bent 20 mm atstumas.

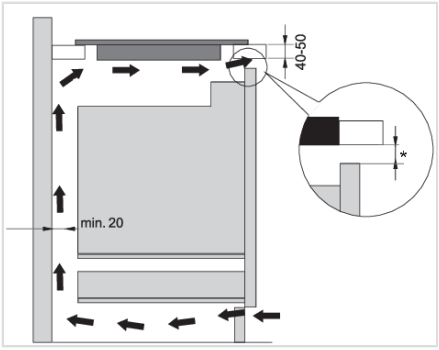

Apatinė spintelė su orkaite

- Po indukcine kaitlente montuokite tik orkaites su aušinimo ventiliatoriumi. Prieš montuojant orkaitę, reikia nuimti virtuvės spintelės galinę sienelę montavimo angos vietoje.
- Jei indukcinė viryklė įrengta po kitais prietaisais, negalime garantuoti jų tinkamo veikimo.


PASTABA!

* Kad kaitlentė veiktų optimaliai, patariama palikti ≥ 6 mm ventiliacijos tarpą.

Įleistinis montavimas

Prietaisą galima montuoti tik ant aukštai temperatūrai ir vandeniui atsparaus stalviršio, pvz., stalviršio iš (natūralaus) akmens (marmuro, granito) ar kietos medienos (kraštai išilgai išpjovos turi būti sandarūs). Instaliuojant į keramikos, medžio ar stiklo stalviršius, turi būti naudojamas medinis rėmelis. Rėmas su prietaisu nėra tiekiamas. Prietaisą galima montuoti tik ant stalviršio, pagaminto iš kitų medžiagų, pasikonsultavus su stalviršio gamintoju ir gavus aiškų jo patvirtinimą. Pagrindinis prietaiso vidinis matmuo turi būti lygus bent vidinei prietaiso išpjovai. Taip bus galima lengvai išimti prietaisą iš stalviršio. Pritvirtinkite sandarinimo juostą išilgai stiklo plokštės apačios perimetro.


Sumontuokite prietaisą (žr. „Montavimas“) ir prijunkite prietaisą prie elektros tinklo (žr. prietaiso prijungimo instrukcijas). Prieš uždėdami sandariklį, patikrinkite prietaiso veikimą. Silikoniniu sandarikliu užsandarinkite griovelį tarp prietaiso ir virtuvės darbastalio. Silikoninis sandariklis, naudojamas prietaisui užsandarinti, turi būti atsparus temperatūrai (ne žemesnei kaip 160 °C). Tinkamais įrankiais išlyginkite silikoninį sandariklį. Laikykitės pasirinkto silikono sandariklio naudojimo instrukcijų. Nejunkite prietaiso tol, kol silikono sandariklis visiškai neišdžius.



1. Silikono sandariklis, 2. Sandarinimo juosta

PASTABA!


Ypatingą dėmesį atkreipkite į akmens stalviršio (natūralius) montavimo matmenis. Renkantis silikono sandariklį, atkreipkite dėmesį į stalviršio medžiagą ir kreipkitės į stalviršio gamintoją. Naudojant netinkamus silikono sandariklius gali negrįžtamai pasikeisti kai kurių dalių spalva.

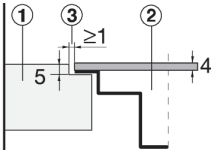

Akmens stalviršis

1. Stalviršis
2. Prietaisas
3. Anga

Atsižvelgiant į prietaiso stiklo keramikos plokštės paklaidą (leidžiamąją vertę) ir stalviršio išpjovą, lizdą galima reguliuoti (mažiausiai 2 mm).

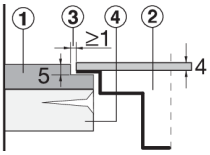

Keraminis, medinis arba stiklinis stalviršis


1. Stalviršis
2. Prietaisas
3. Anga
4. Medinis rėmas, storis 16 mm

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Paslaugų skyrius yra atsakingas tik už indukcinės viryklės remontą ir aptarnavimą. Pasikonsultuokite su specializuotu virtuvės įrangos pardavėju dėl viryklės pakartotinio įdiegimo.


Įmontuojamoji

Prietaiso matmenys

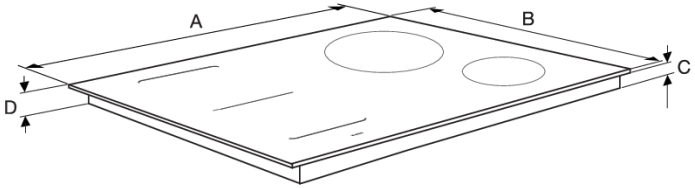


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HI53xxx	380	520	50	46
HI56xxx	600	520	50	46
HI58xxx	800	520	50	46
HI59xxx	900	520	50	46

Išpjova stalviršyje

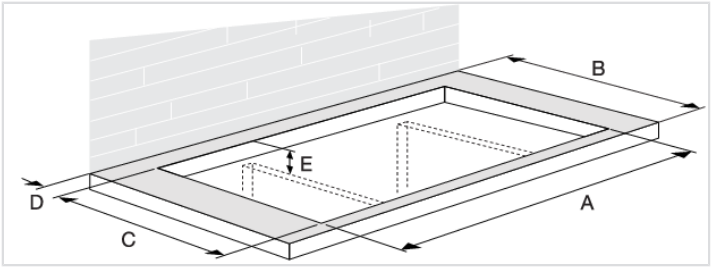


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
HI53xxx	340	Min. 600	490	Min. 40	Min. 60
HI56xxx	560	Min. 600	490	Min. 40	Min. 60
HI58xxx	750	Min. 600	490	Min. 40	Min. 60
HI59xxx	860	Min. 600	490	Min. 40	Min. 60

Išpjova stalviršyje (lygiai su paviršiumi)

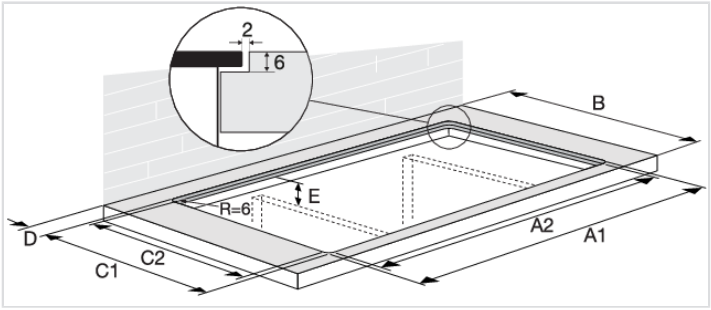

	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E (mm)
HI53xxx	384-385	340	Min. 600	524-525	490	Min. 40	Min. 60
HI56xxx	604-605	560	Min. 600	524-525	490	Min. 40	Min. 60
HI58xxx	804-805	750	Min. 600	524-525	490	Min. 40	Min. 60
HI59xxx	904-905	860	Min. 600	524-525	490	Min. 40	Min. 60




Sandarinimo juosta

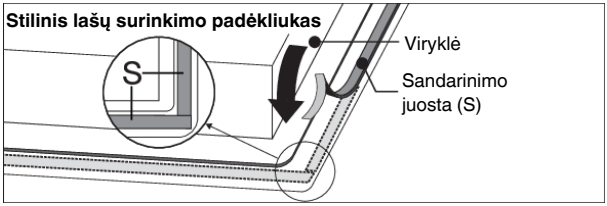

Elektros jungtys

Esamos elektros jungties nustatymas


- Patikrinkite įtampą. Prieš prijungdami prietaisą įsitikinkite, kad įtampa, nurodyta duomenų lentelėje, atitinka jūsų namų tinklo įtampą. Jūsų elektros tinklo įtampą (220–240 V tarp L ir N) turėtų patikrinti specialistas, naudodamas atitinkamą matavimo prietaisą.
- Patikrinkite esamas įtampas, kaip nurodyta toliau pateiktose schemose.

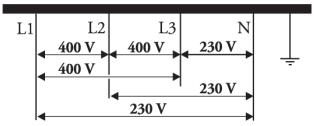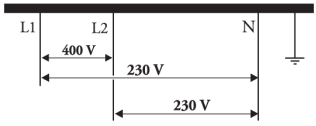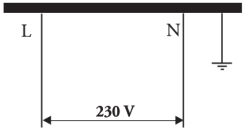3 fazės – 1 neutrali	2 fazės – 1 neutrali	1 fazė – 1 neutrali
		

Jungimo schema

PASTABA!

Žiūrėkite prietaiso priekyje esančias laidų schemas.

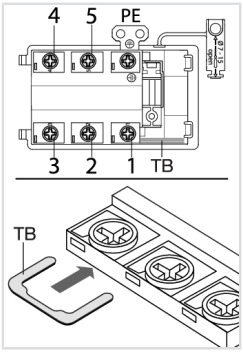

1. Atidarykite prijungimo gnybtų dėžutės dangtelį.
2. Patieskite maitinimo laidą per apkabą (gnybtą), kuris apsaugo kabelį nuo ištraukimo.
3. Prijunkite laidus pagal savo prietaiso tipą.
4. Atlikite reikiamus sujungimus tarp gnybtų naudodami pridedamus gnybtų tiltelius (TB). Gnybtų tilteliai yra prijungimo dėžutėje.

Galios ribotuvas

Norėdami nustatyti parametrą, žr. skyrių „Nustatymai“, skirsnį „Con – galios ribotuvas“. Šį parametrą reikia nustatyti prieš dedant indą ant kaitlentės arba įjungiant kaitvietę.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Galios ribotuvą gali nustatyti tik registruotas ir kvalifikuotas montuotojas. Atidžiai perskaitykite saugos taisykles ir įrengimo instrukcijas.

Kai kurios automatinės gaminimo funkcijos išjungiamos, jei prietaiso galios ribotuvas nustatytas į mažesnę vertę. Žr. toliau pateiktą lentelę.

Fazė	IMax (A)	Kepimas	Pakepinimas	Virimas	Virti ant silpnos ugnies	Neatšaldykite	Tirpdymas
3 fazės	16	x	x	x	x	x	x
	13	x	x	-	x	x	x
	10	-	-	-	x	x	x
	6	-	-	-	x	x	x
2 fazės (2 ir 3 tarpusavyje sujungti)	16	x	x	x	x	x	x
	13	x	x	-	x	x	x
	10	-	-	-	x	x	x
	6	-	-	-	x	x	x
1 fazė (1, 2 ir 3 tarpusavyje sujungti)	40	x	x	x	x	x	x
	35	x	x	x	x	x	x
	32	x	x	x	x	x	x
	25	x	x	x	x	x	x
	20	x	x	x	x	x	x
	16	x	x	x	x	x	x
	13	x	x	-	x	x	x
	10	-	-	-	x	x	x
	6	-	-	-	x	x	x

PASTABA!

Nustačius mažesnę galios ribotuvo parametro vertę, sumažės indukcinės kaitlentės našumas.

Įtampą tarp fazės ir nulinio laidininkų bei įtampą tarp fazinių laidininkų žr. prijungimo schemose.

Maitinimo laido šerdies skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 mm^2, kai taikomi šie galios ribotuvo parametrai, kurie turi būti suderinti su jūsų elektros jungikliais:

Galios ribotuvo konfigūracija	Ryšio tipas	Maitinimo laido tipas	Maitinimo laido laidų skaičius ir skerspjūvis

Lentelės tęsinys

3x16 A / 3x13 A / 3x10 A / 3x06 A	3 fazės – 1 neutrali	H05V2V2-F	5 x 1,5 mm^2
2x16 A / 2x13 A / 2x10 A / 2x06 A	2 fazės – 1 neutrali	H05V2V2-F	4 x 1,5 mm^2
2 x 16 A	2 fazės – 2 neutralios (tik NL)	H05V2V2-F	5 x 1,5 mm^2
3 x 16 A	3 fazės (tik BE)	H05V2V2-F	4 x 1,5 mm^2
2 x 32 A	2 fazės – 1 neutrali	H05V2V2-F	4 x 4,0 mm^2
1x32 A / 1x25 A	1 fazė – 1 neutrali	H05V2V2-F	3 x 4,0 mm^2
1x20 A	1 fazė – 1 neutrali	H05V2V2-F	3 x 2,5 mm^2
1x16 A	1 fazė – 1 neutrali	H05V2V2-F	3 x 1,5 mm^2

Prijungimas ir testavimas

- Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio kištuku. Lizdas turi būti įžemintas. Prietaisui reikalinga vardinė įtampa ir dažnis nurodyti prietaiso tipo plokštelėje/etiketėje su pagrindine informacija.
- Patikrinkite, ar prietaisas veikia tinkamai.
- Norėdami montuoti įleistinai, užsandarinkite viryklę (žr. „Įmontavimas į stalviršį įleistinai“).

Išmontuoto prietaiso utilizavimas

Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir atjunkite jį nuo išleidimo kanalo. Naudodami tinkamą įrankį nuimkite silikoninį sandariklį nuo krašto. Išimkite prietaisą stumdami jį nuo apačios aukštyn.

PASTABA!

Nemėginkite išimti prietaiso per viršutinę stalviršio pusę!

Prietaiso ir pakuotės išmetimas

Šio prietaiso gaminimo metu buvo naudojamos tvarios medžiagos. Pasibaigus šio prietaiso naudojimo laikui, jį reikia atsakingai išmesti. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės vietos valdžios institucijų.


Prietaiso pakuotę galima perdirbti. Gali būti naudojamos šios medžiagos:

- kartonas;
- polietileno plėvelė (PE);

Išmeskite šias medžiagas atsakingai laikantis vyriausybės nustatytos tvarkos.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Niekada neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiaga, nes kyla pavojus susižeisti ar uždusti. Saugiai laikykite pakavimo medžiagą arba išmeskite ją aplinkai nekenksmingu būdu.

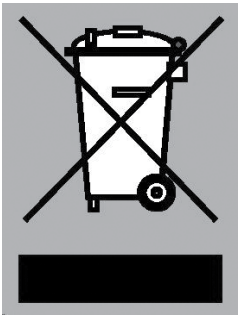

Gaminys pažymėtas perbrauktos šiukšliadėžės simboliu, primenančiu apie pareigą išmesti buitinius elektros prietaisus atskirai. Tai reiškia, kad pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui jo negalima išmesti į įprastas buitines atliekas. Prietaisą reikia nuvežti į specialų savivaldybės centrą, kuriame surenkamos rūšiuotos atliekos, arba pas šią paslaugą teikiantį pardavėją.

Atskiras buitinių prietaisų surinkimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai dėl netinkamo jų šalinimo. Taip užtikrinama, kad medžiagos, iš kurių sudarytas prietaisas, gali būti panaudotos ir taip sutaupoma daug energijos ir žaliavų.

PASTABA!

Pastaba! Nemeskite keraminio stiklo plokštės į stiklo perdirbimo konteinerį, nugabenkite ją į perdirbimo centrą.

CE

Atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad mūsų gaminiai atitinka taikomas Europos direktyvas, potvarkius ir reglamentus bei reikalavimus, pateiktus nurodytuose standartuose.

Jūsų pastabos

Prietaiso identifikavimo kortelė yra prietaiso apačioje.

Čia priklijuokite prietaiso identifikavimo kortelę.

ASKO

Inspired by Scandinavia

www.asko.com

941128-a2

CE

Bendrovė pasilieka teisę atlikti pakeitimus.