Pioneer

Руководство Пользователя

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

FR-099 / FR-142 / FR-14202 / FR-199 / FR-19902 / FR-254 / FR-25402 / FR-299 / FR-29902 / FR-380 /FR-38002

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции PIONEER. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним, чтобы предотвратить повреждение прибора из-за неправильного его использования.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 4
КОМПЛЕКТАЦИЯ 8
УСТРОЙСТВО МОРОЗИЛЬНОГО ЛАРЯ 8
УСТАНОВКА 9
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 10
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 10
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 10
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 10
РЕЖИМ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ 11
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ 12
ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ 12
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ 13
РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ЛАРЯ 13
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 14
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 15
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 16
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 17

НАЗНАЧЕНИЕ

Морозильный ларь предназначен для хранения продуктов питания и напитков в теплоизолированной камере при низкой температуре.

При установке режима низкой температуры в камере морозильный ларь может быть использован для замораживания и длительного хранения продуктов питания.

Морозильный ларь предназначен исключительно для бытового использования внутри помещений и может применяться:

- в квартирах, загородных домах;
- жильцами в гостиничных номерах, отелях и других местах, предназначенных для проживания;
- в жилых местах, предназначенных для ночлега и завтрака;
- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений.

Морозильный ларь не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование морозильного ларя в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых, магазинах.

Морозильный ларь не предназначен для хранения и охлаждения медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов, других подобных материалов и продуктов, перечисленных в директиве по медицинским продуктам.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование морозильного ларя будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этих случаях исключаются какие-либо претензии по гарантии.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом установки и эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время установки и эксплуатации морозильного ларя.

Если в результате нарушения инструкций по безопасности, использования не по назначению, неправильного использования, неправильной установки или настройки морозильный ларь выйдет из строя, возникнет какой-либо иной ущерб или несчастный случай, вся ответственность будет лежать исключительно на пользователе.

- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы подальше от детей.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что характеристики электросети совпадают с характеристиками, указанными на маркировке прибора.
- Морозильный ларь должен быть заземлен. В случае замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, т.к. ток будет отведен по заземленному проводу. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом. Если вы не можете подключить прибор к подходящей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от морозильного ларя, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить морозильный ларь от электросети.

- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- При подключении к электросети запрещается использовать удлинители, разветвители или переходники. Не подключайте морозильный ларь к электросети при помощи кустарно изготовленной проводки.
- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера, устройства дистанционного управления или регулировки мощности.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не передавливался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Запрещается мочить или погружать кабель и вилку питания в воду или другую жидкость.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать не него воду.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- При наличии повреждений морозильного ларя и сетевого кабеля ни в коем случае не включайте морозильный ларь в розетку. В таких ситуациях обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Отсоединяйте прибор от электросети перед чисткой, ремонтом.
- При отключении от электросети не тяните за кабель, беритесь за вилку питания.
- Если вы не собираетесь использовать морозильный ларь длительное время, отсоедините его от электросети, достаньте все продукты, разморозьте прибор, протрите его внутреннюю поверхность и оставьте его дверцу открытой на несколько дней.
- Во избежание поражения электрическим током или повреждения самого морозильного ларя запрещается использовать его в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Данный морозильный ларь не предназначен для встраивания в кухонные шкафы и другую мебель.
- Во время работы морозильного ларя должна быть обеспечена достаточная вентиляция. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия прибора или вставлять в них какие-либо предметы. Следите, чтобы на морозильный ларь не был направлен горячий воздух и не попадали прямые солнечные лучи.
- Не следует ставить морозильный ларь задней стенкой к розеткам и источникам питания.
- Запрещается подвергать морозильный ларь воздействию источников тепла или прямых солнечных лучей.
- Держите морозильный ларь подальше от открытого огня (свечей; кухонных плит), отопительных приборов (батарей отопления, печей, каминов), баллонов со сжиженным газом.
- Запрещается ускорять процесс размораживания морозильного ларя с помощью фена или нагревателя.
- Запрещается удалять наледь, образовавшуюся внутри морозильного ларя, с помощью острых предметов, это может привести к повреждению контура хладагента.
- Не допускается установка морозильного ларя в местах возможного скопления легковоспламеняющихся газов.

- Запрещается ставить в морозильный ларь контейнеры с воспламеняющимися материалами. Воспламеняющиеся газы и жидкости могут утекать при низких температурах.
- Запрещается класть в камеру морозильного ларя газированные напитки. Запрещается хранить в камере жидкости: при замораживании некоторые жидкости расширяются, что приведет к разрыву тары.
- Запрещается потреблять продукты и напитки прямо из камеры морозильного ларя, т.к. это может привести к холодовому ожогу.
- Не следует доставать продукты из камеры морозильного ларя мокрыми или влажными руками, это может привести к примерзанию кожи к контейнерам или стенкам морозильной камеры.
- Запрещается использовать внутри морозильного ларя приборы и аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не оставляйте дверцу прибора надолго открытой и не открывайте дверцу прибора слишком часто, так как это приведет к увеличению расходов на эксплуатацию и ускоренному образованию наледи.
- Содержите морозильный ларь в чистоте, регулярно протирайте поверхности, которые могут контактировать с продуктами, и детали, где может собираться влага. Регулярно сливайте воду из дренажной системы во избежание появления неприятных запахов.
- Храните продукты в соответствии с требованиями безопасности, в частности храните сырое мясо и рыбу в контейнерах или пакетах, чтобы они не соприкасалось с другими продуктами.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. Попытки самостоятельно ремонтировать неисправный морозильный ларь лишают вас права на бесплатное гарантийное обслуживание. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.
- Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.
- Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.
- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Запрещено использовать для чистки прибора горячую воду (>40°C), моющие средства, содержащие агрессивные химические растворители, абразивные чистящие средства, металлические предметы, средства для очистки стекол. Протирайте поверхность изделия чистой влажной тряпкой. Используйте только мягкие нейтральные моющие средства.
- Если вы выбрасываете морозильный ларь, снимите дверцу и оставьте в нем корзины, чтобы ребенок не мог залезть в прибор. Поскольку в морозильном ларе используется хладагент, он должен быть утилизирован особым способом в соответствии с местными нормами утилизации.
- Морозильный ларь обладает большой массой. Следует соблюдать осторожность при его перемещении.
- При перемещении морозильного ларя запрещается располагать его горизонтально или под углом более 45 градусов к вертикали.
- Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т.к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.
- Не разрешайте детям использовать морозильный ларь для игр. Не оставляйте малолетних детей с морозильным ларем без присмотра. При необходимости продумайте возможность запереть

дверцу морозильного ларя так, чтобы маленький ребенок не мог забраться внутрь морозильного ларя во время вашего отсутствия.

- Морозильный ларь не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в т.ч. детьми младше 8 лет), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.

Меры предосторожности в связи с хладагентом R600A

-  В морозильном ларе используется хладагент R600A, который безопасен для окружающей среды, но при воздействии открытого огня или высокой температуры может воспламеняться.
- Запрещается хранить морозильный ларь в помещении, где имеются источники открытого огня, например газовые плиты, камины и т. п.
- Если устройство используется в местах, где нет возможности вентиляции, должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения любой утечки газообразного хладагента в окружающую среду и устранения угрозы пожара.
- Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить какой-либо элемент холодильного контура. В этом случае существует риск утечки хладагента, что может привести к пожару и серьезным травмам.
- Запрещается нагревать или прокалывать контур хладагента.
- Во избежание повреждения контура хладагента не допускайте падений морозильного ларя, либо ударов по нему.
- Следует учитывать, что хладагент не имеет цвета и запаха, поэтому его утечку можно не заметить.
- Для обнаружения утечки хладагента R600A используется специальное оборудование, которое имеется в распоряжении специалистов по обслуживанию холодильников.
- В случае обнаружения утечки хладагента, немедленно откройте окна, чтобы проветрить помещение, и не допускайте искрения и появления открытого пламени в данном помещении до устранения утечки.

Несоблюдение мер безопасности и предосторожности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования морозильного ларя, снимают его с гарантийного обслуживания.


Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате несоблюдения мер безопасности и предосторожности, использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Морозильный ларь – 1
2. Корзина для продуктов:
   FR-099, FR-142, FR-199, FR-254, FR-299, FR-380 – 1 шт.
   FR-14202, FR-19902, FR-25402, FR-29902, FR-38002 – 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1
4. Гарантийный талон – 1


УСТРОЙСТВО МОРОЗИЛЬНОГО ЛАРЯ

FR-099/FR-142/FR-14202/FR-199/FR-19902/FR-254/FR-25402

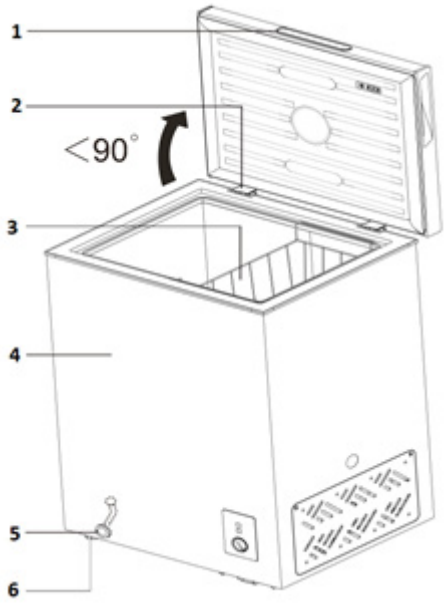


1. Ручка
2. Шарнирное крепление дверцы
3. Корзина
4. Корпус
5. Водослив
6. Регулируемая передняя ножка

FR-299/FR-29902/FR-380/FR-38002

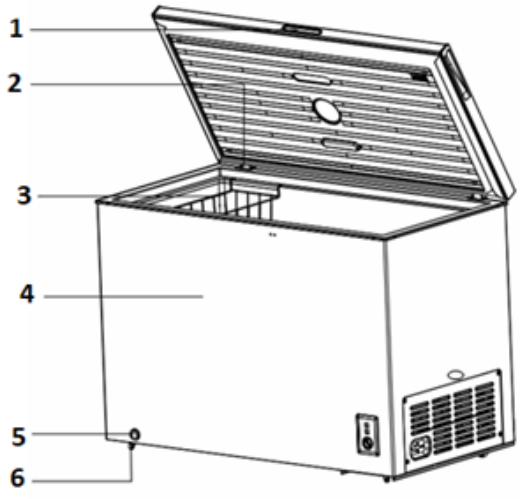

1. Ручка
2. Шарнирное крепление дверцы
3. Корзина
4. Корпус
5. Водослив
6. Роликовое колесо

УСТАНОВКА

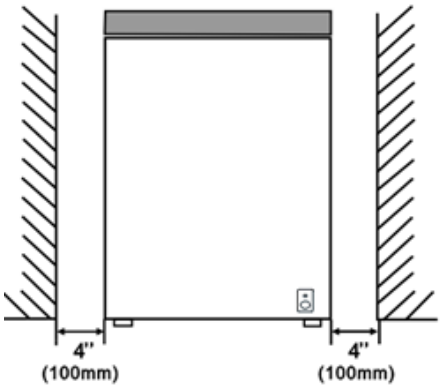

Устанавливайте морозильный ларь в хорошо вентилируемых помещениях. Достаточная вентиляция позволяет морозильному ларю работать максимально эффективно при низком потреблении мощности, а также способствует отводу тепла. Для обеспечения достаточной вентиляции и отвода тепла необходимо обеспечить свободное пространство вокруг морозильного ларя не менее 10 см со всех сторон. В противном случае возможно снижение эффективности работы.

Запрещается подвергать морозильный ларь воздействию источников тепла или прямых солнечных лучей, в противном случае компрессор морозильного ларя будет перегружаться.

Обеспечьте минимальное расстояние между морозильным ларем и плитой – 10 см, между морозильным ларем и батареей отопления – 30 см, между морозильным ларем и холодильником – 10 см.

Запрещается использовать морозильный ларь в помещениях с повышенной влажностью (в ванной, в душе, в сыром подвальном помещении, рядом с бассейном и т.п.), т.к. это может привести к появлению ржавчины на металлических частях морозильного ларя. Запрещается разбрызгивать на морозильный ларь или внутри него воду, т.к. это может привести к короткому замыканию.

Морозильный ларь следует устанавливать на ровную и твердую поверхность. Запрещается устанавливать прибор на мягкий материал, например пенопласт, ковер.

Если морозильный ларь стоит неровно, отрегулируйте его положение, вращая регулируемые передние ножки (при наличии).

Запрещается устанавливать другие электроприборы на верх морозильного ларя.

При перемещении морозильного ларя располагайте его только вертикально. Не переворачивайте его вверх дном. При острой необходимости допустимо положить морозильный ларь на левую сторону (если вы смотрите на дверцу спереди). Будьте осторожны при перемещении морозильного ларя, чтобы не повредить металлические трубки на задней стенке и не порезаться об острые части. Не следует тащить морозильный ларь по полу, следует приподнять и перенести его на нужное место.

Морозильный ларь может работать нестабильно (продукты в морозильной камере могут размораживаться, температура в морозильной камере может повышаться), если морозильный ларь находится в течение длительного времени при температуре, выходящий за диапазон рабочих температур, на который рассчитан морозильный ларь: на маркировке морозильного ларя указана климатическая зона, для которой он предназначен:

Климатическая зона	**Допустимый диапазон рабочих температур (температура в помещении, где используется морозильный ларь)**
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Перед включением морозильного ларя в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия. Подключайте морозильный ларь к розетке с заземлением. Подключайте морозильный ларь только к источнику переменного тока.
Если колебания напряжения питающей сети превышают 10%, в целях безопасности рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения для подключения морозильного ларя.
Следите, чтобы кабель питания находился на достаточном расстоянии от компрессора и от задней стенки морозильного ларя, которая во время работы морозильного ларя всегда нагревается. Контакт кабеля питания с компрессором может привести к повреждению изоляции кабеля и замыканию.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Перед началом эксплуатации протрите поверхности морозильного ларя мягкой тканью, смоченной в мыльной воде или слабом растворе пищевой соды, затем вытрите насухо. Электрические компоненты допустимо протирать только полностью сухой тканью.

ВНИМАНИЕ:
После установки морозильного ларя в то место, где он будет эксплуатироваться, и его включением необходимо выждать как минимум 4 часа. Это время необходимо для распределения хладагента в контуре морозильного ларя на новом месте.
Если морозильный ларь был выключен по любой причине, перед повторным его включением подождите минимум 30 минут, чтобы хладагент остыл.
Используя прибор в первый раз, включайте его пустым (внутри прибора не должно быть продуктов) и дайте ему поработать пустым в течение нескольких часов, чтобы морозильный ларь мог достичь нужной температуры охлаждения, а вы могли убедиться в его исправности или, наоборот, наличии неполадок в работе.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Переведите термостат в положение «4» и закройте дверцу, затем подключите вилку питания к розетке. Загорится красный индикатор питания «Power», зеленый индикатор работы компрессора «Run». Кроме того, вы услышите, как компрессор начал работать, а в контуре хладагента может начать перетекать жидкость.
Примерно через 30 минут снова откройте дверцу, и вы должны заметить, что температура в камере морозильного ларя понизилась. Это значит, что морозильный ларь работает нормально. Снова закройте дверцу. Через некоторое время морозильный ларь понизит температуру в камере и будет ее поддерживать в соответствии с настройками термостата. Тогда можно будет наполнить его продуктами. Для проверки температуры в камере можно использовать термометр.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура в камере морозильного ларя регулируется с помощью термостата.

FR-14202/FR-19902/FR-25402/FR-29902/FR-38002



FR-099/FR-142/FR-199/FR-254/FR-299/FR-380



Положение «1» термостата соответствует наиболее высокой температуре. В диапазоне положений ручки термостата от «1» до «2», аппарат работает в режиме холодильника. Положения ручки от «2» до «7» соответствуют работе в режиме морозильной камеры. При этом положение «7» соответствует наиболее низкой температуре в камере.

Положение термостата	Режим	Температура в камере
1 Refrigerator	Холодильная камера	5°C
2-4 Freezer	Морозильная камера	от -12°C до -18°C
4-7 Freezer	Морозильная камера	от -18°C до -24°C
7 Freezer	Быстрая заморозка	ниже -24°C

В зависимости от текущих условий эксплуатации и в связи с механической регулировкой допускается отклонение температуры на ±3°C.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ

Используйте режим быстрой заморозки для быстрой заморозки продуктов при температуре ниже -24°C. Для выбора данного режима переведите термостат в положение «7».
В режиме быстрой заморозки компрессор работает непрерывно без остановки.
Не следует хранить уже замороженные продукты в данном режиме, используйте режим быстрой заморозки временно только для цели заморозки продуктов.

ВНИМАНИЕ:

После окончания заморозки не оставляйте ручку термостата в этом положении. Переведите ее в режим нормальной работы морозильной камеры.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

Вы можете использовать морозильный ларь как холодильную камеру для хранения продуктов при низкой температуре без их замораживания.

Для выбора данного режима переведите термостат в положение «1». Если перед этим морозильный ларь использовался в режиме морозильной камеры, достаньте из него все замороженные продукты и оставьте его пустым на 1 час. Затем можете положить в него продукты, которые нужно хранить охлажденными.

При переключении морозильного ларя из режима охлаждение в режим морозильной камеры не забудьте достать из него те продукты, которые не подлежат замораживанию (например напитки).

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

- Убирайте в морозильный ларь продукты упакованными в контейнеры, полиэтиленовые пакетах или другую тару.
- Купленные в магазине замороженные продукты старайтесь убрать в морозильную камеру как можно быстрее.
- Мелкие упаковки с продуктами складывайте в корзину.
- Кладите продукты в морозильный ларь как можно быстрее.
- Запрещается хранить в морозильной камере напитки, т.к. при замораживании жидкость расширяется и может разорвать тару.
- Держите дверцу плотно закрытой. Не прикладывайте усилий при закрытии дверцы.
- Не оставляйте надолго дверцу прибора открытой, так как это приведет к увеличению расходов на эксплуатацию и ускоренному образованию наледи.
- Не открывайте и не закрывайте дверцу прибора слишком часто.
- Чтобы холодный воздух не выходил, постарайтесь реже открывать дверцу. Возвращаясь из магазина, рассортируйте продукты, которые нужно хранить в морозильнике, прежде чем открывать дверцу. Открывайте дверцу только для того, чтобы быстро положить или вынуть продукты.
- Информацию о рекомендуемых сроках и условиях хранения продуктов питания смотрите на их упаковке. Употребляйте продукты до истечения срока годности. Регулярно проводите ревизию продуктов в морозильном ларе.
- Перед употреблением продуктов в пищу размораживайте и готовьте их в соответствии с инструкциями производителей продуктов питания.
- Рекомендуется доставать мороженое из морозильного ларя за 10-20 минут до его употребления.
- Не следует употреблять в пищу продукты сразу из морозильной камеры во избежание получения холодового ожога.
- Не прикасайтесь мокрыми или влажными руками к замороженным продуктам или стенкам морозильного ларя, т.к. в этом случае кожа может примерзнуть.

ВНИМАНИЕ:

Если во время работы морозильного ларя происходит отключение электропитания, не открывайте дверцу, чтобы не выпустить холод. Замороженные продукты могут храниться в морозильном ларе без электропитания до 20 часов. Если электропитания нет дольше этого времени, продукты следует достать, проверить их состояние и как можно быстрее приготовить и употребить в пищу.

Если после закрытия дверцы морозильного ларя, вам сложно ее открыть, не беспокойтесь. Это вызвано разницей давления, подождите несколько минут, когда давление выровняется, тогда вы сможете снова легко открыть дверцу.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

- Перед тем, как убрать горячие продукты в морозильный ларь, подождите, когда они остынут до комнатной температуры, иначе увеличится потребление электроэнергии и в камере может образоваться иней.
- Замораживайте только качественные продукты. Рекомендуется предварительно очистить и порезать фрукты и овощи.
- Рекомендуется замораживать продукты, предварительно разделив их на небольшие порции. Так они заморозятся быстрее.
- Кладите продукты, которые нужно заморозить, ближе к стенкам морозильной камеры.
- Не следует класть вперемешку уже замороженные продукты и продукты, которые нужно заморозить.
- Не следует класть слишком много продуктов для заморозки за один раз, чтобы не перегружать компрессор.
- Чтобы продукты сохранились максимально свежими, рекомендуется использовать для их замораживания режим быстрой заморозки, чтобы как можно быстрее проморозить их до самого центра. Не следует хранить уже замороженные продукты в данном режиме, используйте режим быстрой заморозки временно только для заморозки продуктов.


РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ЛАРЯ

Морозильный ларь следует размораживать два раза в год либо чаще, когда толщина наледи внутри камеры достигает 7 мм. Слишком толстая наледь снижает эффективность работы морозильного ларя. Перед тем как приступить к размораживанию ларя, примерно за 6 часов, установите термостатом минимальную температуру, чтобы продукты в морозильном ларе были максимально холодными, когда вы их достанете.

Отключите вилку питания от электросети. Достаньте продукты, уберите их теплоизолирующие сумки или контейнеры и перенесите в прохладное место.

Оставьте дверцу морозильного ларя открытой. Достаньте из камеры корзину.

Чтобы ускорить процесс размораживания, можно аккуратно поставить в камеру емкости с теплой водой. Запрещается для ускорения размораживания использовать фены, обогреватели и другие приборы. Запрещается отскребать наледь ножом, отверткой и другими острыми предметами.

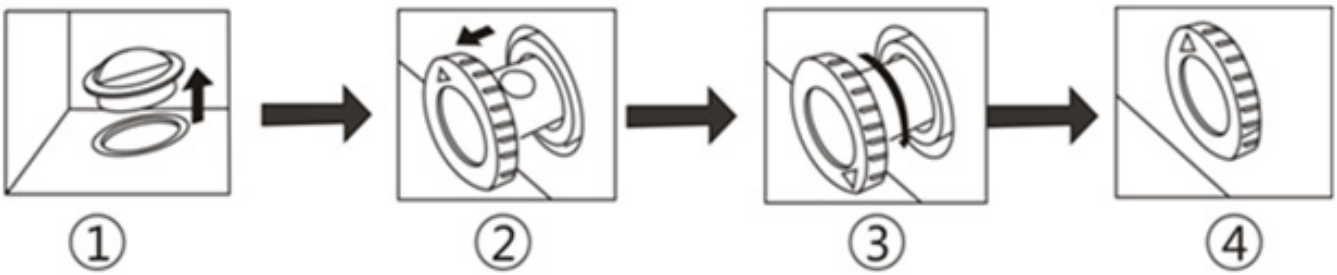

1. На дне морозильной камеры предусмотрено сливное отверстие. При размораживании выньте из него резиновую заглушку, чтобы талая вода смогла вытечь через сливную трубку.
2. Вытяните водослив на 20–25 мм, пока не станет видно отверстие для воды. Подставьте под водослив тазик для сбора талой воды.
3. Поворачивайте водослив, пока стрелка не укажет вниз.
4. По окончании размораживания убедитесь, что вода больше не вытекает, затем поверните водослив так, чтобы стрелка смотрела вверх, и задвиньте его внутрь корпуса морозильного ларя.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

В сырую погоду на уплотнителях морозильной камеры и дверцы могут образовываться капли воды или иней, что не влияет на её нормальное использование. В этом случае своевременно протирайте морозильную камеру сухой тканью.

ВНИМАНИЕ:
Перед чисткой необходимо обязательно отключить морозильный ларь от электросети.

Перед началом чистки подождите, когда морозильной разморозится и вся наледь в морозильной камере растает естественным образом. Слейте остатки воды из морозильной камеры (см. выше).
Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность морозильного ларя, а также корзину влажной тканью. Затем вытрите насухо. Если поверхности слишком загрязнены, используйте нейтральное моющее средство. После этого удалите остатки моющего средства влажной тряпкой и вытрите поверхности насухо.
Запрещается использовать для чистки горячую воду, агрессивные растворители, бензин, спирт, керосин, абразивные чистящие средства, очистители и другие химические вещества, чтобы не повредить покрытие и пластиковые детали морозильного ларя.
Запрещается распылять воду непосредственно на морозильный ларь, чтобы не допустить образование ржавчины или утечки тока.
Содержите в чистоте уплотнитель дверцы, регулярно проводите его чистку. Не допускайте, чтобы на уплотнителе налипали частички продуктов.
Следует регулярно и своевременно сливать воду из дренажной системы, в противном случае могут появиться неприятные запахи.
Регулярно очищайте заднюю стенку морозильного ларя от пыли с помощью пылесоса или мягкой щетки.

Перерывы в эксплуатации


Если вы собираетесь в непродолжительный отпуск или командировку, допустимо оставить включенный морозильный ларь с продуктами. Однако помните, что во время вашего отсутствия могут произойти длительные перебои в подаче электроэнергии.

Если вы не собираетесь пользоваться морозильным ларем в течение длительного времени, выключите его, отключите от электросети, проведите его размораживание и очистку, затем оставьте дверцу чуть приоткрытой для обеспечения вентиляции.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время транспортировки и хранения морозильный ларь должен располагаться вертикально в связи с тем, что компрессор должен располагаться только определенным образом. Не переворачивайте его вверх дном. При острой необходимости допустимо положить морозильный ларь не левую сторону (если вы смотрите на дверцу спереди).
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, атмосферных осадков.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже –20°С и не выше +50°С, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.
- В приборе используется воспламеняющийся газ, что требует особых мер безопасности во время его транспортировки и хранения.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

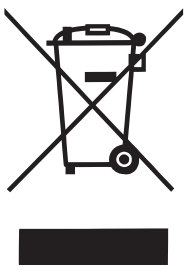

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“).

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220 – 240 В, ~50 Гц

Потребляемая мощность:

FR-099 BL – 55 Вт
FR-142/FR-14202 BL – 55 Вт
FR-199/FR-19902 BL – 55 Вт
FR-254/FR-25402 BL – 72 Вт
FR-299/FR-29902 BL – 75 Вт
FR-380/FR-38002 BL – 80 Вт

Полезный объем:

FR-099 BL – 99 л
FR-142/FR-14202 BL – 142 л
FR-199/FR-19902 BL – 199 л
FR-254/FR-25402 BL – 254 л
FR-299/FR-29902 BL – 299 л
FR-380/FR-38002 BL – 380 л

Класс энергоэффективности A+

Климатический тип:

FR-099 BL – 43 г
FR-142/FR-14202 BL – 44 г
FR-199/FR-19902 BL – 50 г
FR-254/FR-25402 BL – 59 г
FR-299/FR-29902 BL – 55 г
FR-380/FR-38002 BL – 55 г

Класс электробезопасности: КлассI

Размер ШхГхВ:

FR-099 BL – 545x476x835 мм
FR-142/FR-14202 BL – 635x556x835 мм
FR-199/FR-19902 BL – 823x556x835 мм
FR-254/FR-25402 BL – 1040x556x835 мм
FR-299/FR-29902 BL – 1125x610x835 мм
FR-380/FR-38002 BL – 1270x685x840 мм

Вес нетто:

FR-099 BL – 23,5 кг
FR-142/FR-14202 BL – 23 кг
FR-199/FR-19902 BL – 26 кг
FR-254/FR-25402 BL – 35 кг
FR-299/FR-29902 BL – 36 кг
FR-380/FR-38002 BL – 44 кг

Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru

Изготовитель:
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.
PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED. Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong. Сделано в Китае.
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,Московская область,г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*
Дата производства указана на упаковке или изделии.
Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ).
С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru



pioneer-bt.ru

Pioneer