

Инструкции по установке комплекта


Комплектация

Соединительная опора (опора)	Левая и правая соединительная пластина	Левый и правый стопорный кронштейн	Инструкции по установке	Винты (15 шт.)
				 (M4X16)

Этапы установки (требуется профессиональный персонал)

1 Установка левой и правой соединительных пластин.

- Поместите левую и правую соединительную пластину в опору.
- Выньте левую и правую соединительную пластину после выравнивания в шаге #2.

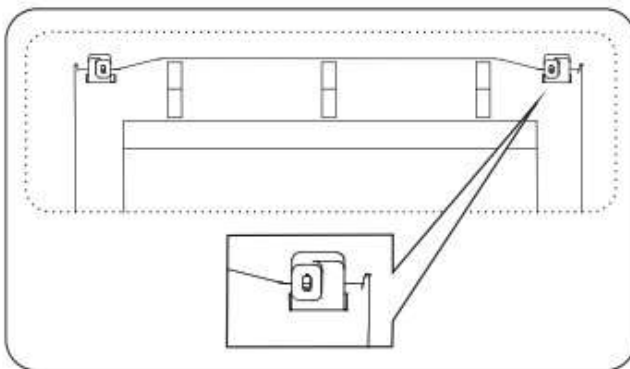

2 Установка соединительной опоры.

- Поместите соединительную опору на стиральную машину. Убедитесь, что поверхность «А» выровнена с поверхностью «а», а опора выровнена со стиральной машиной по левому и правому краю.



3 Фиксация соединительной опоры.

- Вкрутите 9 винтов в пластиковые части накладок на стиральной машине отверткой вдоль отверстий на соединительной опоре. (Убедитесь, что левая и правая соединительная пластина были установлены или могут быть установлены после фиксации перед установкой винта)

