DAEWOO



ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК

FRS-L20BDW

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АЯ20

Изготовитель: ООО “Завод “Океан”
692500, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 2

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА.
Мы ценим Ваш выбор и надеемся, что при правильной эксплуатации данное изделие будет служить Вам в течение долгих лет.

Просим Вас ознакомиться с “Руководством по эксплуатации” холодильника-морозильника перед его первым включением.

Дата изготовления:

Холодильник изготовлен на ООО “Завод “Океан”, система управления качеством которого сертифицирована согласно Международного Стандарта ИСО 9001:2008.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания....4
Технические данные....6
Комплектность....8
Требования безопасности....9
Устройство....12

Описание....12
Панель управления....16

Подготовка к работе....17

Подготовка к установке....17
Требования к месту установки....20
Установка....21
Установка холодильника по уровню и регулирование дверей (по необходимости)....22

Порядок работы....23

Установка температурного режима....23
Приготовление льда....26
Правила размещения и хранения продуктов....28

Техническое обслуживание....30

Чистка и уход....30
Замена ламп внутреннего освещения....33

Транспортирование и хранение....35

Требования к транспортированию....35
Условия хранения....35
Подготовка к перестановке....36

Возможные неисправности и методы их устранения....37
Советы по хранению и размораживанию продуктов....41
Гарантии изготовителя....43

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- **Прибор холодильный электрический бытовой** (далее - холодильник) модели FRS-L20BDW предназначен для охлаждения, замораживания и хранения замороженных пищевых продуктов в бытовых условиях, а также для приготовления пищевого льда.

- Холодильник предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 32 °С.

- Холодильник предназначен для круглосуточной эксплуатации без отключения от сети электропитания.

- Холодильник предназначен для установки в кухонных помещениях.

- Холодильник не предназначен для эксплуатации на всех видах подвижного транспорта, на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью и наличием токопроводящей пыли.

- Холодильник оснащен системой охлаждения **"NO FROST"** (БЕЗ ИНЕЯ). Это самая современная система холодильной консервации пищевых продуктов, основанная на принципе принудительной циркуляции воздуха в охлаждаемом объеме, что обеспечивает равномерное охлаждение без образования инея и льда.

- Благодаря системе охлаждения **"NO FROST"** создается высокий уровень чистоты и гигиены в холодильнике. Процедура регулярного размораживания холодильника с выгрузкой всего содержимого уходит в прошлое.

- Система усиленного многопоточного обдува продуктов холодным воздухом обеспечивает более равномерное и быстрое их охлаждение и замораживание во всех частях холодильника.

- В качестве теплоизоляционного материала в холодильнике используется пенополиуретан, получаемый с применением циклопентана. Циклопентан - пенообразующее вещество, не содержащее хлора, не разрушающее озоновый слой Земли.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- При покупке холодильника требуйте от торговой организации проверки его работоспособности, а также проверки на отсутствие механических повреждений корпуса, внутреннего шкафа и комплектующих.
- Проверьте наличие гарантийного талона.
  В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись продавца, печать торговой организации и дата продажи.
- В торговой организации Вы можете узнать адреса специализированных сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания.
- Перед началом эксплуатации холодильника внимательно прочтите настоящее “Руководство по эксплуатации”.
- Запомните основные требования, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и долговечной работы холодильника.

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном “Руководстве по эксплуатации”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Модель	FRS-L20BDW
Тип холодильника-морозильника	компрессионный
Система охлаждения	“No Frost” (с принудительной циркуляцией воздуха)
Вид оттаивания	автоматический
Габаритные размеры, мм	
ширина	925
высота	1808
глубина	798
Общий объем брутто, дм^3	647
Номинальный общий объем для хранения, дм^3	565
Морозильная камера	
объем брутто, дм^3	254
номинальный объем для хранения, дм^3	203
Холодильная камера	
объем брутто, дм^3	393
номинальный объем для хранения, дм^3	362
Температура в морозильной камере, ^{O}C, не выше	минус 18
Средняя температура в холодильной камере, ^{O}C, не выше	5
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная частота тока, Гц	50
Номинальный ток, А	1,1
Номинальная потребляемая мощность, Вт	150
Потребляемая мощность оттаивания, Вт	220
Максимальная номинальная мощность ламп освещения, Вт, их количество, шт.	25x3 15x1
Мощность замораживания, кг/сут	10
Класс энергетической эффективности	A+
Потребление электроэнергии, кВт·ч/сут	1,35
Потребление электроэнергии, кВт·ч/год	494

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	43
Климатический класс	SN
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степени защиты (код IP)	IP20
Теплоизоляция	пенополиуретан
Хладагент	R600a
Масса нетто, кг	112

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.
1. Холодильник-морозильник	1
2. Контейнер для хранения яиц	1
3. Панель декоративная нижняя съемная	1
4. Руководство по эксплуатации	1
5. Гарантийный талон	1
6. Упаковка (комплект)	1
Примечание - Незначительные изменения в комплектности могут быть не отражены в настоящем руководстве.	

ВНИМАНИЕ

- В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов комплектности свяжитесь с продавцом.
- Сохраните упаковочный материал на тот случай, если Вам понадобится перевозить холодильник.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

По типу защиты от поражения электрическим током холодильник классифицируется как оборудование класса I.

⚠ **Помните! Безопасность при эксплуатации холодильника обеспечивается его конструкцией, правильным его подключением к сети электропитания, исправностью заземления и выполнением Вами основных требований в процессе эксплуатации холодильника, изложенных в настоящем "Руководстве по эксплуатации".**

В домах, где электропроводка не может обеспечить пожаро- и электробезопасность, где не проложен дополнительный нулевой заземляющий провод, эксплуатация холодильника ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Доработка электрической сети должна производиться специализированной организацией, адрес которой Вы можете узнать в магазине.


⚠ ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается соединение провода заземления корпуса холодильника с водопроводными, отопительными, газопроводными трубами, телефонными линиями, проводами абонентских радиоточек и т.д.

Получение рекомендаций по способу заземления возможно в ремонтных и сервисных организациях бытовой техники.

⚠ ВНИМАНИЕ

После транспортирования или хранения холодильника при низких температурах воздуха перед подключением к сети электропитания необходимо выдержать его без упаковки при комнатной температуре **не менее 8 часов**.

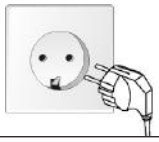

Для обеспечения электробезопасности холодильник должен быть подключен к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с заземляющим контактом.

- Перед подключением холодильника к сети электропитания убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке, прикрепленном внутри холодильника, и в разделе "Технические данные" настоящего руководства.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Подключение холодильника производите только к сети электропитания, имеющей исправные устройства защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и т.д.).

- Перед подключением холодильника к сети необходимо визуально проверить шнур электропитания и вилку шнура на отсутствие повреждений. **Замену поврежденного шнура электропитания должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.**

ВНИМАНИЕ

Запрещается применять для подключения холодильника к сети электропитания удлинители, не имеющие “Сертификата соответствия”, подтверждающего безопасность их использования.

- Не допускайте попадания воды на шнур электропитания и розетку, к которой подключен холодильник.

- При отключении холодильника от сети электропитания не тяните за шнур, возьмитесь за вилку шнура и потяните ее на себя.

- **Замену ламп освещения должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.** При осуществлении замены ламп освещения строго следуйте показателям их мощности, данным в разделе “Технические данные” настоящего руководства.

- Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы.

- Не допускайте утечки газа вблизи холодильника.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

При отключении холодильника от сети электропитания последующее подключение к сети следует производить не ранее, чем через 5 минут. Несоблюдение этого правила может привести к отказу мотор-компрессора.

Отключите холодильник от сети электропитания при:

- отключении напряжения в сети электропитания;
- замене ламп освещения;
- выполнении других видов работ по его техническому обслуживанию;
- чистке холодильника и влажной уборке под ним;
- его перемещении на другое место;
- отсутствии Вас в течение длительного времени.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать холодильник для целей, не оговоренных настоящим руководством.
- Самостоятельно производить ремонт электрооборудования и других элементов конструкции, вносить изменения в конструкцию и демонтировать детали холодильника.
- Открывать холодильник, держась за края двери, во избежание повреждения резинового уплотнителя.

ВНИМАНИЕ


Хладагент изобутан (R600a) – безопасный для окружающей среды природный газ. При транспортировке и установке холодильника необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить циркуляцию хладагента.

УСТРОЙСТВО

ОПИСАНИЕ

- Холодильник-морозильник выполнен в виде напольного теплоизолированного шкафа с горизонтальным расположением холодильной и морозильной камер.
- Охлаждение продуктов осуществляется холодильным агрегатом компрессионного типа.
- Благодаря системе охлаждения “NO FROST” с принудительной циркуляцией воздуха в охлаждаемом объеме иней образуется на испарителе, скрытом за задней стенкой в морозильной камере. Автоматика обеспечивает периодическое оттаивание инея с испарителя при помощи нагревательного элемента. Вода, образующаяся в процессе оттаивания, отводится в лоток для сбора конденсата и испаряется в окружающую среду.
- Данная модель холодильника имеет функцию звукового оповещения. В случае если дверь холодильной камеры/морозильной камеры открыта более одной минуты, то раздается звуковой сигнал. Этот сигнал раздается в течение пяти минут с промежутками в одну минуту. Если дверь холодильной камеры/морозильной камеры открыта более десяти минут, лампы внутреннего освещения гаснут.
- В холодильной камере имеется отсек "нулевой" температуры. Это специальное отделение для охлаждения продуктов. В нем поддерживается температура от минус 1 до плюс 1 ^{O}C, при которой можно хранить парное мясо и свежую рыбу перед приготовлением, свежие ягоды, сыр, зелень. Отметим тот факт, что при температуре, равной 0 ^{O}C, в продуктах гораздо лучше сохраняются питательные вещества и витамины.
- Герметичность проемов дверей холодильника обеспечивается резиновым уплотнителем с магнитной вставкой по всему периметру.
- Установка холодильника в вертикальное положение и компенсация неровностей поверхности пола осуществляется регулировочными опорами.
- Для обеспечения перемещения холодильника внутри помещения предусмотрено наличие роликовых опор, расположенных в нижней части основания корпуса.

УСТРОЙСТВО

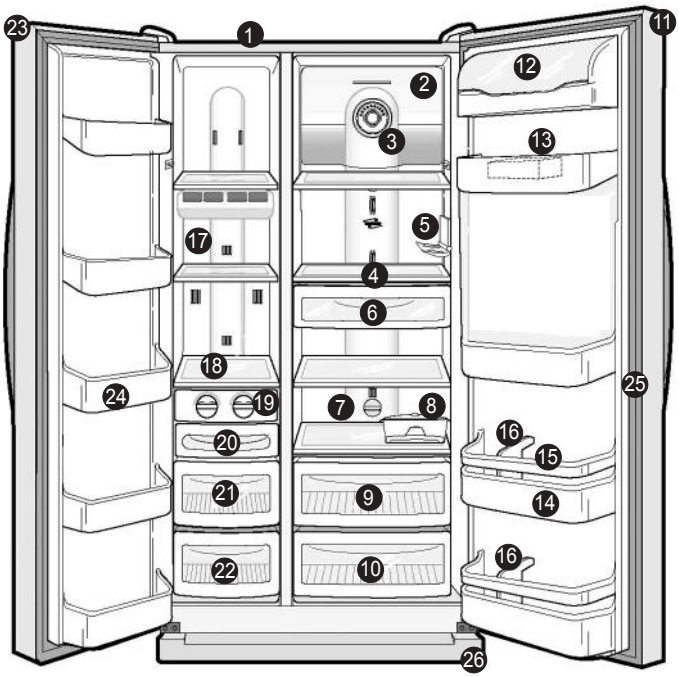

1. Корпус холодильника-морозильника
2. Холодильная камера
3. Деодоратор
4. Полка холодильной камеры (из закаленного стекла)
5. Полка для бутылок откидная
6. Отсек "нулевой" температуры
7. Регулятор подачи холодного воздуха
8. Контейнер для хранения яиц
9. Отсек двойного назначения (отсек для хранения овощей и отсек "нулевой" температуры)
10. Отсек для хранения фруктов
11. Дверь холодильной камеры

УСТРОЙСТВО

12 Полка двери холодильной камеры для молочных продуктов
13 Полка маленькая двери холодильной камеры для хранения продуктов в мелкой расфасовке
14 Полка большая двери холодильной камеры
15 Направляющая полки двери холодильной камеры
16 Фиксатор бутылок (наличие зависит от поставки)
17 Морозильная камера
18 Полка морозильной камеры (из закаленного стекла)
19 Форма для приготовления льда (конструкция "Twist")
20 Контейнер для хранения кубиков льда
21 Отсек морозильной камеры для хранения сушеных продуктов
22 Отсек морозильной камеры для хранения мяса
23 Дверь морозильной камеры
24 Полка двери морозильной камеры
25 Уплотнитель резиновый
26 Панель декоративная нижняя съемная

УСТРОЙСТВО

Контейнер для хранения яиц

Поместите контейнер на любую полку холодильной камеры.

Отсек морозильной камеры для хранения сушеных продуктов

Предназначен для хранения сушеных продуктов в течение длительного времени (сушеного кальмара, сушеных анчоусов и т.п.).

Отсек морозильной камеры для хранения мяса

Предназначен для хранения мяса, птицы и рыбы в течение длительного времени.


Полки двери морозильной камеры

Предназначены для хранения замороженных продуктов (не храните мороженое и продукты, предназначенные для длительного хранения, на верхней полке двери морозильной камеры).


Отсек двойного назначения (отсек для хранения овощей и отсек "нулевой" температуры)

Данный выдвижной ящик холодильной камеры может быть использован как отсек для хранения овощей или как отсек "нулевой" температуры (по Вашему усмотрению).

Положение регулятора подачи холодного воздуха при хранении в данном отсеке овощей

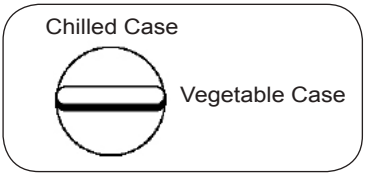

Положение регулятора подачи холодного воздуха при использовании данного отсека в режиме "нулевой" температуры

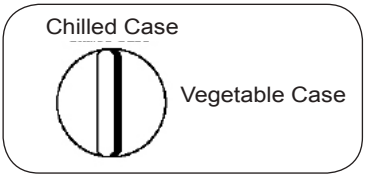

Примечания

1 Не храните овощи в данном отсеке в режиме "нулевой" температуры во избежание их замораживания.

2 Не храните мясо и рыбу в данном отсеке в течение длительного времени во избежание их порчи.

УСТРОЙСТВО

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ





FUZZY

Светодиодный индикатор желтого свечения всегда горит над данной иконкой в рабочем режиме холодильника, означая, что рабочий режим конролируется системой цифрового управления.



DEODO

Светодиодный индикатор желтого свечения всегда горит над данной иконкой в рабочем режиме холодильника, означая, что включена функция деодорации.



FREEZER SET

Кнопка установки температурного режима в морозильной камере.



SUPER FREEZER

Кнопка установки режима быстрого замораживания.



REFRIGERATOR SET

Кнопка установки температурного режима в холодильной камере.



SUPER REFRIGERATOR

Кнопка установки режима быстрого охлаждения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

Установку холодильника должны производить только квалифицированные техники специализированных сервисных центров.

ЕСЛИ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ПРОХОДИТ СКВОЗЬ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ, ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Снятие двери морозильной камеры

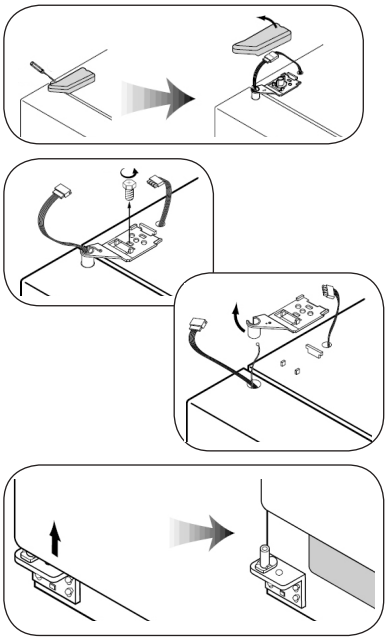

1. Выверните болты крепления декоративной накладки верхнего кронштейна.
   Для снятия декоративной накладки вставьте тонкую отвертку в паз сбоку накладки.

2. Выверните болт крепления верхнего кронштейна (против часовой стрелки).
   Разъедините электроразъем.


3. Снимите кронштейн.
   Будьте осторожны! После того, как Вы сняли кронштейн, дверь может упасть.

4. Снимите дверь, приподняв ее вверх.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Снятие двери холодильной камеры


1. Выверните болты крепления декоративной накладки верхнего кронштейна.
   Для снятия декоративной накладки вставьте тонкую отвертку в паз сбоку накладки.

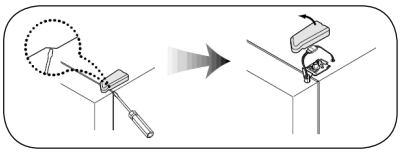


2. Выверните болт крепления верхнего кронштейна (против часовой стрелки).
   Разъедините электроразъем.

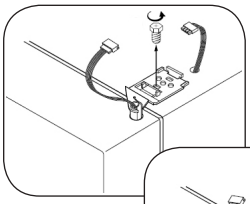

3. Снимите кронштейн.
   Будьте осторожны! После того, как Вы сняли кронштейн, дверь может упасть.

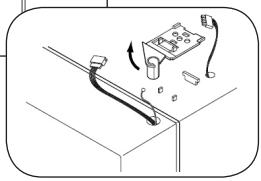


4. Снимите дверь, приподняв ее вверх.

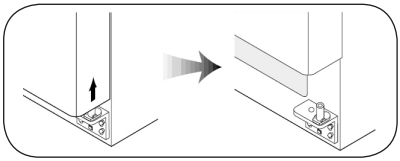


Навес двери морозильной камеры


1. Вставьте ось нижнего кронштейна в гнездо двери морозильной камеры.

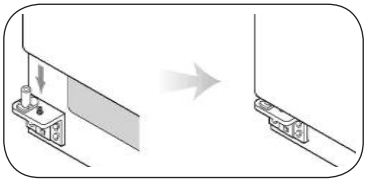


2. Плотно приставьте дверь морозильной камеры к корпусу холодильника и вставьте ось верхнего кронштейна в гнездо двери морозильной камеры (сначала вставьте заднюю часть кронштейна в пазы выступающей части, затем ось кронштейна в гнездо двери морозильной камеры).

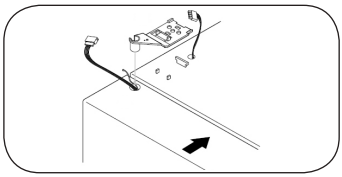

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

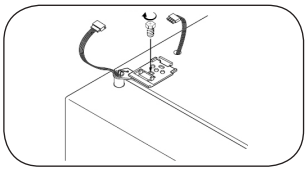


3. Плотно вверните болт крепления верхнего кронштейна.

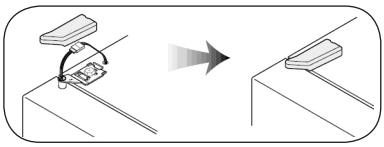


4. Соедините электроразъем и прикрутите провод заземления.
Установите декоративную накладку верхнего кронштейна и закрепите ее болтами.


Навес двери холодильной камеры

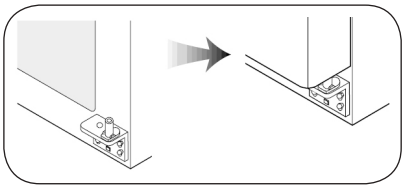

1. Вставьте ось нижнего кронштейна в гнездо двери холодильной камеры.

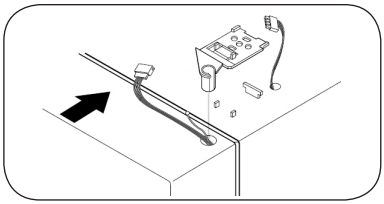

2. Плотно приставьте дверь холодильной камеры к корпусу холодильника и вставьте ось верхнего кронштейна в гнездо двери холодильной камеры (сначала вставьте заднюю часть кронштейна в пазы выступающей части, затем ось кронштейна в гнездо двери холодильной камеры).

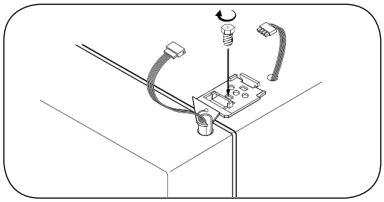

3. Плотно вверните болт крепления верхнего кронштейна. Соедините электроразъем и прикрутите провод заземления. Установите декоративную накладку верхнего кронштейна и закрепите ее болтами.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

1. Холодильник должен быть установлен на твердую ровную поверхность.

2. Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла: электро- и газовых плит, печей и радиаторов отопления. Расстояние от них должно быть не менее 50 см, а расположение изделия таким, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Воздействие источников тепла снижает холодопроизводительность и повышает расход электроэнергии.

3. Не устанавливайте холодильник в места с повышенной влажностью. Вода и высокая влажность могут привести к короткому замыканию или стать причиной коррозии металлических частей изделия.

4. Во избежание изменения цвета наружного покрытия не устанавливайте холодильник вблизи источников дыма.

5. При установке обеспечьте минимальные зазоры в 10 см между боковыми сторонами холодильника и стенами помещения для свободной циркуляции воздуха. Необходимо расстояние более 10 см между стеной помещения и задней стенкой холодильника. Если холодильник установлен в нише стены, над ним должен быть выдержан зазор более 10 см.

6. Установка холодильника на ковровое покрытие может стать причиной его перегрева. Чтобы избежать этого, необходимо на ковровое покрытие положить резиновый коврик или деревянную подставку, обеспечив зазор 2,5 см.

7. При установке холодильника обеспечьте свободный доступ к розетке сети электропитания, к которой будет подключен холодильник.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

УСТАНОВКА

1. Выберите место для установки холодильника, отвечающее вышеизложенным требованиям.

2. Снимите все упаковочные элементы с холодильника.
   Если упаковочная лента оставляет следы на корпусе, сотрите их изопропиловым спиртом или аналогичным раствором (не применять растворители, ацетон, бензин).

3. Вытрите пыль, скопившуюся во время транспортирования.
   Внутренние стенки холодильного шкафа и принадлежности вымойте раствором теплой мыльной воды с пищевой содой (1 чайная ложка соды на литр воды). Установите съемные принадлежности (см. раздел "Устройство").

4. Убедитесь, что двери плотно прилегают к корпусу холодильника.


5. После этого необходимо выдержать холодильник 1 час с открытыми дверями, чтобы он просох и проветрился.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА ПО УРОВНЮ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВЕРЕЙ (ПО НЕОБХОДИМОСТИ)

Холодильник должен быть установлен по уровню для достижения оптимальных рабочих характеристик и прекрасного внешнего вида (если пол, на котором установлен холодильник, неровный, то двери морозильной и холодильной камер могут выглядеть неотрегулированными).


Если дверь морозильной камеры ниже двери холодильной камеры

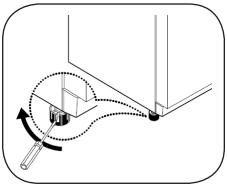

Вставьте плоскую отвертку в паз левой регулировочной опоры и поворачивайте ее по часовой стрелке, пока не отрегулируете дверь морозильной камеры по высоте (чтобы поднять дверь морозильной камеры, необходимо поворачивать опору по часовой стрелке. Чтобы опустить дверь морозильной камеры, необходимо поворачивать опору против часовой стрелки).

Если дверь холодильной камеры ниже двери морозильной камеры

Вставьте плоскую отвертку в паз правой регулировочной опоры и поворачивайте ее по часовой стрелке, пока не отрегулируете дверь холодильной камеры по высоте (чтобы поднять дверь холодильной камеры, необходимо поворачивать опору по часовой стрелке. Чтобы опустить дверь холодильной камеры, необходимо поворачивать опору против часовой стрелки).

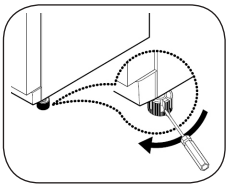

Декоративная панель

После установки и/или регулирования дверей закрепите декоративную панель болтами крепления.

ВНИМАНИЕ

Конструкцией предусмотрен небольшой (около 1°) наклон корпуса холодильника назад для обеспечения лучшего прилегания дверей к корпусу и приложения меньшего усилия при закрывании дверей.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

При первом подключении холодильника к сети электропитания автоматически устанавливается температурный режим среднего замораживания (-19 °С) в морозильной камере и температурный режим среднего охлаждения (2 °С) в холодильной камере.

ВНИМАНИЕ

После подключения холодильника к сети электропитания рекомендуется в течение 2-3 часов дать ему поработать, не загружая его продуктами. Только после этого в него можно положить продукты на хранение.


Морозильная камера

Последовательным нажатием кнопки “FREEZER SET” (Установка температурного режима в морозильной камере) температура в морозильной камере устанавливается по следующей схеме:



Примечание - Вышеприведенная схема температурных режимов может отличаться от схемы температурных режимов приобретенной Вами модели холодильника.

Для ускорения процесса замораживания…

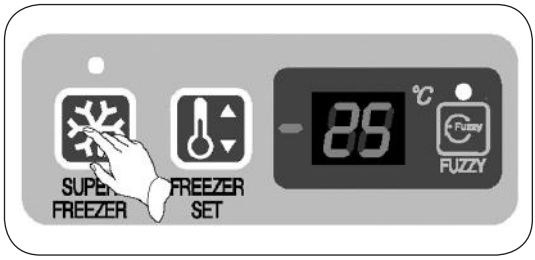

Если Вы хотите ускорить процесс замораживания, нажмите кнопку “SUPER FREEZER” (Суперзамораживание). Над кнопкой “SUPER FREEZER” загорится светодиодный индикатор зеленого свечения, и холодильник начнет работать в режиме быстрого замораживания. Если Вы хотите отменить режим быстрого замораживания, то нажмите данную кнопку еще раз.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Примечание - Режим быстрого замораживания отключается автоматически, и устанавливается ранее заданный режим работы холодильника.

Пример:
Холодильник работает в режиме среднего замораживания ➔
Режим “SUPER FREEZER” (Режим быстрого замораживания) начинается и заканчивается ➔ Устанавливается режим среднего замораживания.

ВНИМАНИЕ

Не касайтесь охлажденных поверхностей, продуктов и емкостей (особенно металлических) внутри морозильной камеры влажными руками. Кожа может прилипнуть к поверхностям, охлажденным до очень низкой температуры.


Холодильная камера

Последовательным нажатием кнопки “REFRIGERATOR SET” (Установка температурного режима в холодильной камере) температура в холодильной камере устанавливается по следующей схеме:



ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для ускорения процесса охлаждения…

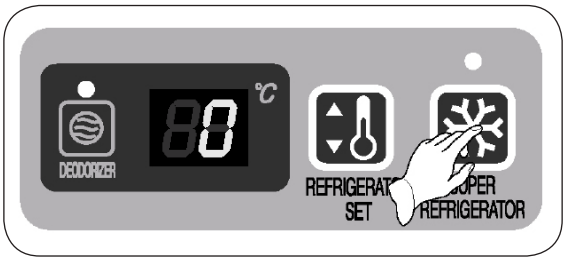

Если Вы хотите ускорить процесс охлаждения, нажмите кнопку “SUPER REFRIGERATOR” (Суперохлаждение).
Над кнопкой “SUPER REFRIGERATOR” загорится светодиодный индикатор зеленого свечения, и холодильник начнет работать в режиме быстрого охлаждения. Если Вы хотите отменить режим быстрого охлаждения, то нажмите данную кнопку еще раз.

Примечание - Режим быстрого охлаждения отключается автоматически, и устанавливается ранее заданный режим работы холодильника.

Пример:
Холодильник работает в режиме среднего охлаждения ➡
Режим “SUPER REFRIGERATOR” (Режим быстрого охлаждения) начинается и заканчивается ➡ Устанавливается режим среднего охлаждения.

Факторы, влияющие на температуру внутри морозильной и холодильной камер:

- температура и влажность окружающего воздуха;
- объем и температура одновременно размещенных для замораживания или охлаждения продуктов;
- объем и температура хранящихся замороженных и охлажденных продуктов;
- частота открывания дверей.


⚠ ВНИМАНИЕ

В случае если температура окружающего воздуха ниже 5 ^{O}C, продукты в холодильной камере могут заморозиться и может наблюдаться неправильное функционирование холодильника.


ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

1. Наполните форму для приготовления льда водой до отмеченного уровня.
   Не переполняйте форму водой во избежание смерзания кубиков льда.

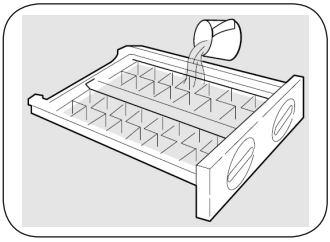

2. Когда кубики льда будут готовы, поверните ручку формы по часовой стрелке, чтобы высыпать их в контейнер для хранения.

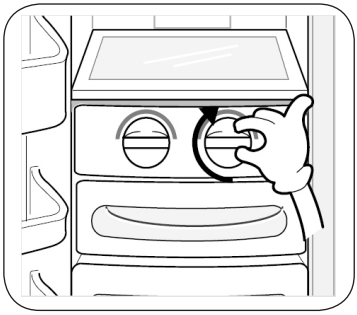

П р и м е ч а н и е – Не храните кубики льда слишком долго.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Советы по экономии электроэнергии

1. Установите холодильник вдали от источников тепла.
2. В постоянно установленном режиме сильного замораживания/сильного охлаждения вызывается долговременная работа компрессора, и, соответственно, это приводит к повышению потребления электроэнергии. При полном замораживании или охлаждении продуктов нецелесообразно использовать данный режим. Установите температурный режим среднего замораживания/среднего охлаждения.
3. Не помещайте в холодильник горячие продукты.
4. Как можно меньше держите двери холодильника открытыми.
5. Следите за состоянием резинового уплотнителя дверей.

При аварии в сети электропитания Вы должны следовать следующим рекомендациям:

1. Отключите холодильник от сети электропитания. Подключение холодильника к сети производите после установления допустимого номинального напряжения в сети.
2. Выньте кубики льда из контейнера для хранения.
3. Старайтесь реже открывать двери холодильника.
4. Не помещайте в холодильник теплые продукты, если Вы были заранее предупреждены об отключении электроэнергии. Наморозьте лед и поместите его на верхнюю полку холодильной камеры.

Примечание – При отсутствии напряжения в сети электропитания конструкция холодильника позволяет сохранять минусовую температуру в морозильной камере в течение нескольких часов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

ВНИМАНИЕ

- При размещении продуктов в камерах холодильника не загораживайте отверстия воздуховодов.

- Оставляйте место между хранящимися продуктами, так как в противном случае не будет поддерживаться равномерная циркуляция холодного воздуха, что приведет к нарушению процессов замораживания и охлаждения.

- Не храните слишком много продуктов на полках дверей камер холодильника, так как это может стать препятствием для их плотного закрывания и привести к деформации кронштейнов крепления дверей.

Храните продукты в холодильнике в упакованном виде – в контейнерах с крышками, полиэтиленовых пакетах, алюминиевой фольге. Это уменьшит испарение влаги.

Горячие продукты следует охладить до комнатной температуры перед тем, как поместить их в холодильник.

Продукты, которые должны храниться в замороженном виде, помещайте в морозильную камеру.

Перед замораживанием продукты необходимо разделить на отдельные порции. Каждая порция должна быть использована за один раз, так как оттаявшие продукты не рекомендуется замораживать повторно.

Не помещайте в морозильную камеру бутылки и контейнеры из стекла. Стеклянные емкости могут треснуть и нанести Вам повреждения.

Овощи следует хранить в отсеке двойного назначения в соответствующем режиме (см. раздел "Устройство").

Фрукты следует хранить в соответствующем отсеке для хранения фруктов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Жидкие продукты в бутылках, тетрапакетах, банках рекомендуется хранить на большой полке двери холодильной камеры.

Продукты, содержащие много влаги, поместите на полки ближе к двери. Если их поместить близко к воздуховодам, то они могут заморозиться.

В отсеке "нулевой" температуры созданы оптимальные условия для хранения свежего мяса, рыбы, птицы и зелени перед приготовлением.

Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся при низкой температуре, например: бананы, дыни.

Храните продукты в соответствии с инструкциями, данными на их упаковках, и соблюдайте сроки хранения.

Не храните в холодильнике лекарственные препараты, требующие определенной температуры хранения.

ВНИМАНИЕ

Не храните в холодильнике опасные и ядовитые вещества. Холодильник предназначен только для хранения пищевых продуктов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- **Во избежание поражения электрическим током и возникающей в связи с этим угрозы для жизни отключите холодильник от сети электропитания перед проведением любых видов работ по его техническому обслуживанию.**
- Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара никогда не пользуйтесь никакими электроприборами внутри холодильника.

ЧИСТКА И УХОД

Внешняя поверхность


Протрите внешнюю поверхность холодильника тканью, смоченной в тёплой воде. Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим средством, затем протрите влажной тканью и вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания воды на панель управления.

Внутренняя поверхность

Для чистки внутренних поверхностей и принадлежностей холодильника используйте смоченную в воде ткань и нейтральное чистящее средство.

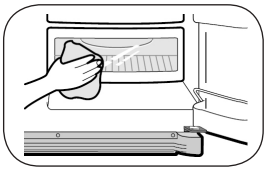


Форма для приготовления льда и контейнер для хранения льда

Выньте форму и контейнер, вымойте их и высушите.
В целях предотвращения неприятного запаха регулярно мойте контейнер для хранения кубиков льда.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Полки дверей морозильной и холодильной камер

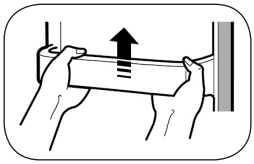


Поддерживая оба края полки, толкните ее с небольшим усилием вверх.

Большие полки двери холодильной камеры


Снятие: сначала снимите направляющую, затем полку.
Установка: сначала установите полку, затем направляющую.

Полка двери холодильной камеры для молочных продуктов

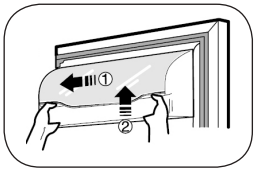


Для того чтобы снять крышку полки: приоткройте крышку и, поддерживая оба края, толкните ее с небольшим усилием влево.
Для того чтобы снять полку: поддерживая оба края, толкните ее с небольшим усилием вверх.

Полки морозильной и холодильной камер

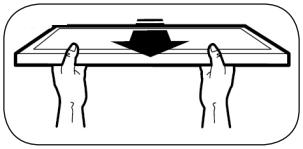


Полностью откройте двери камер.
Снимите полки, потянув их на себя.

Отсек двойного назначения и отсек для хранения фруктов

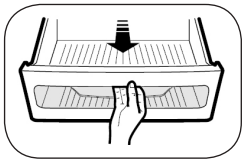

Для того чтобы вынуть ящики, сначала потяните их на себя, затем немного приподнимите.

Резиновый уплотнитель дверей

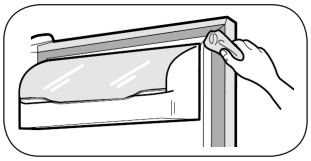


Вымойте теплой водой с применением нейтрального моющего средства, протрите влажной тканью и вытрите насухо. Нанесите на уплотнитель тонкий слой вазелина.
Описанную процедуру чистки рекомендуется осуществлять минимум два раза в год.

П р и м е ч а н и е - Резиновый уплотнитель дверей должен всегда содержаться в чистоте.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мотор-компрессорное отделение

Минимум один раз в год удаляйте пыль с крышки мотор-компрессорного отделения с помощью пылесоса.

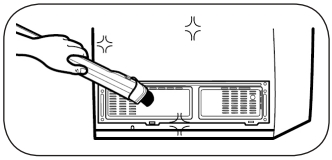

Меры предосторожности

- **Запрещается** использовать для чистки холодильника горячую воду, растворитель, бензин, спирт, керосин, стиральный порошок, абразивные чистящие средства, щелочные моющие средства, кислоту, жесткие щетки и т.д. во избежание повреждения внешней и внутренней поверхностей холодильника, а также изменения цвета поверхностей.
- **Запрещается** брызгать или поливать холодильник водой, т.к. это может вызвать нарушение изоляции и утечку тока, а также коррозию металлических частей холодильника.

Примечание – Если Вы не собираетесь пользоваться холодильником в течение длительного времени, то отключите его от сети электропитания, освободите от продуктов, вымойте и оставьте двери приоткрытыми.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА ЛАМП ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ


(Не является гарантийным случаем)

ВНИМАНИЕ

Замену ламп внутреннего освещения должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.

При осуществлении замены ламп необходимо строго следовать показателям их мощности, данным в разделе "Технические данные" настоящего руководства.

Замена лампы внутреннего освещения морозильной камеры

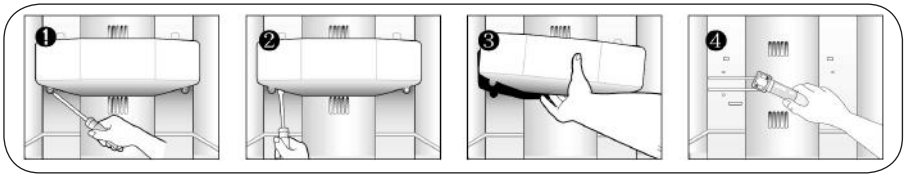


1. Выкрутите колпачковые гайки.
2. Выверните два болта крепления плафона.
3. Снимите плафон, держа его рукой за нижнюю часть, как показано на рисунке, и потянув его вперед (на себя).
4. Произведите замену лампы.

После осуществления замены лампы выполните вышеописанные действия в обратном порядке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена ламп внутреннего освещения холодильной камеры


Верхние лампы

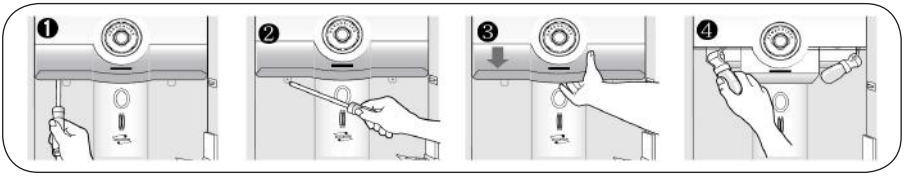

1. Выкрутите колпачковые гайки.
2. Выверните болты крепления плафона.
3. Снимите плафон, держа его рукой за нижнюю часть, как показано на рисунке, и потянув его вперед (на себя).
4. Произведите замену ламп.

После осуществления замены ламп выполните вышеописанные действия в обратном порядке.

Нижняя лампа

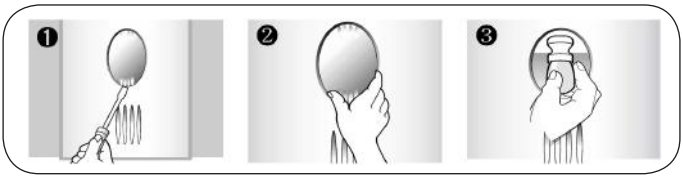

1. Откройте защелку плафона с помощью плоской отвертки.
2. Снимите плафон, как показано на рисунке.
3. Произведите замену лампы.

После осуществления замены лампы выполните вышеописанные действия в обратном порядке.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждений во время транспортирования упакуйте холодильник так же, как он был упакован заводом-изготовителем.

Упакованный холодильник допускается транспортировать при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

Транспортировать холодильник следует только в вертикальном положении любым видом крытого транспорта и закрепленным таким образом, чтобы исключить его передвижение либо опрокидывание внутри транспортного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать холодильник ударным нагрузкам, а также наклонять на угол более 30° по вертикали. Переносить холодильник следует вдвоем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Холодильник следует хранить в упакованном виде по ГОСТ 15150-69 – в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 85% при температуре 20 °С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕСТАНОВКЕ

Прежде чем приступить к перестановке холодильника на другое место, выполните следующее:

1. Отключите холодильник от сети электропитания.

2. Выньте продукты из холодильника.

3. Закрепите все внутренние элементы холодильника клейкой лентой для того, чтобы во время перестановки холодильника ящики и полки не сорвались с посадочных мест и не повредились.

4. Зафиксируйте двери морозильной и холодильной камер таким образом, чтобы при перестановке они случайно не открылись.
Перемещать холодильник следует вдвоем.

Для обеспечения свободного перемещения холодильника внутри помещения с помощью роликов, расположенных в нижней части основания корпуса, поверните регулировочные опоры против часовой стрелки.

Утилизация

Утилизация холодильника должна быть произведена соответствующей организацией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного вида отходов.
Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по охране окружающей среды.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление проблемы	Вероятные причины	Методы устранения
Подключенный к сети электропитания холодильник не работает, лампы освещения не горят.	1. Нет напряжения в сети электропитания. 2. Неисправна розетка сети электропитания. 3. Нет контакта вилки шнура электропитания с розеткой сети электропитания.	1. Проверьте наличие напряжения в сети электропитания, включив в розетку настольную лампу. 2. Проверьте исправность розетки. 3. Обеспечьте контакт вилки шнура электропитания с розеткой.
Температура в морозильной и холодильной камерах выше номинальной.	1. Установлен режим слабого замораживания в морозильной камере и режим слабого охлаждения в холодильной камере. 2. Холодильник перегружен продуктами, и это мешает циркуляции холодного воздуха внутри камеры. 3. Холодильник установлен близко к источнику тепла или находится в месте попадания на него прямых солнечных лучей. 4. Вокруг холодильника не обеспечена хорошая циркуляция воздуха.	1. Установите другой температурный режим (режим среднего или сильного замораживания/охлаждения). При установке холодильника и в процессе его эксплуатации строго придерживайтесь правил и рекомендаций, приведенных в настоящем руководстве.
Продукты в холодильной камере замораживаются.	1. Установлен режим сильного охлаждения в холодильной камере. 2. Температура окружающей среды слишком низкая.	1. Установите другой температурный режим (режим среднего или слабого охлаждения). 2. Продукты в холодильной камере могут заморозиться, если температура окружающей среды ниже 5 ^{O}C. Установите холодильник в место, где температура окружающей среды выше 5 ^{O}C.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление проблемы	Вероятные причины	Методы устранения
	3. Продукты, содержащие много влаги, помещены близко к воздуховодам.	3. Поместите продукты, содержащие много влаги, подальше от воздуховодов (поближе к двери холодильной камеры).
Ненормальный шум.	1. Холодильник установлен на мягкую или неровную поверхность. 2. Холодильник соприкасается с рядом стоящим оборудованием.	1. Установите холодильник согласно правилам, приведенным в данном руководстве. 2. Обеспечьте наличие необходимых зазоров между холодильником и стоящим рядом оборудованием.
Наличие неприятного запаха в холодильнике.	1. Нерегулярная или нетщательная уборка холодильника, наличие загрязнений под уплотнителем дверей. 2. Несоблюдение правил хранения продуктов, длительное пребывание холодильника отключенным от сети электропитания при плотно закрытых дверях.	1. Произведите тщательную уборку холодильника и проветрите его в течение 3-4 часов. 2. Подготовьте продукты к хранению согласно правилам, приведенным в данном руководстве.
Образование конденсата или инея на внутренних поверхностях морозильной и холодильной камер и на упаковках продуктов.	1. Высокая температура и/или высокая влажность в месте установки холодильника 2. Слишком частое открывание дверей и/или двери надолго остаются открытыми 3. Продукты с высокой влажностью хранятся без упаковки.	1. При установке холодильника строго придерживайтесь правил и рекомендаций, приведенных в настоящем руководстве. 2. Как можно реже открывайте двери холодильника и/или не оставляйте двери открытыми надолго. 3. Подготовьте продукты к хранению согласно правилам, приведенным в данном руководстве.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

В случае появления других неисправностей не пытайтесь устранить их самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Холодильник считается исправным, если:

Явление	Объяснение
Периметры дверных проемов нагреваются.	Конструкция холодильника предусматривает подогрев резинового уплотнителя дверей для сохранения его в сухом состоянии и лучшего прилегания дверей.
Двери открываются не без труда (прилипают к корпусу).	Если Вы закроете двери холодильника и сразу же их откроете, то почувствуете, что двери открываются с некоторым трудом. Это происходит потому, что в камеры холодильника при открывании дверей поступает теплый воздух. Теплый воздух по мере остывания сжимается, что приводит к снижению давления внутри холодильника, что, в свою очередь, влияет на усилия, прилагаемые при открывании двери. В этом случае подождите минуту - дверь откроется легко.
Слышен звук текущей воды.	Такой звук слышится, когда хладагент перетекает по трубкам при запуске и отключении компрессора. Конденсат, стекающий по трубке, также может издавать подобный звук.
Раздается звук, похожий на треск или щелчок.	Внутренние части сжимаются и/или расширяются вследствие смены температуры (когда внутри холодильника низкая температура или когда двери открыты).
Гудение или жужжащий звук при работе.	Это звук работающего компрессора или вентилятора охлаждения. В случае, если положение холодильника не отрегулировано, этот звук может быть громче.
Образование конденсата на плафонах ламп внутреннего освещения.	Лампа, когда она включена, излучает тепло. Поэтому, если двери надолго остаются открытыми, из-за разницы температур на плафонах ламп образуется конденсат.
Образование конденсата на поверхности корпуса холодильника.	Это обычное явление в сыром помещении. Вытрите влагу сухой тканью.

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ И РАЗМОРАЖИВАНИЮ ПРОДУКТОВ

Холодильная камера

Продукты	Упаковка	Срок хранения	Размещение
Масло, маргарин	Упаковка, алюминиевая фольга, емкости	1 неделя	На полках
Молоко и молочные продукты	Упаковка	3 дня	На полках двери
Мясо и рыба	Пластиковые пакеты, емкости	2-3 дня	В универсальном отсеке в соответствующем температурном режиме
Продукты после кулинарной обработки	Емкости	3-4 дня	На полках
Сыры	Бумага, емкости	1 неделя	На нижней полке холодильной камеры
Овощи	Не требуется	До 10 дней	В отсеке для хранения овощей или в универсальном отсеке в соответствующем температурном режиме
Фрукты	Не требуется	До 10 дней	В отсеке для хранения фруктов
Яйцо	Не требуется	1 месяц	В контейнере для хранения яиц

Морозильная камера

Продукты	Упаковка	Срок хранения, месяц	Рекомендации по размораживанию
Мясо и мясопродукты			
Говядина (жареная)	Алюминиевая фольга	10	При подогреве
Гусь, утка	Пластиковые пакеты	6	В холодильной камере
Колбасы	Пластиковые пакеты, алюминиевая фольга	2	При подогреве
Кролик	Пластиковые пакеты	6	В холодильной камере

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ И РАЗМОРАЖИВАНИЮ ПРОДУКТОВ

Продукты	Упаковка	Срок хранения, месяц	Рекомендации по размораживанию
Курица, индейка	Пластиковые пакеты	9	В холодильной камере
Мясной фарш	Пластиковые пакеты, емкости	2	В холодильной камере
Рыба	Пластиковые пакеты, алюминиевая фольга	4-6	В холодильной камере
Рыба (вареная)	Пластиковые пакеты	4-6	При подогреве
Рыба (жареная)	Пластиковые пакеты, алюминиевая фольга	4-6	При подогреве
Свинина, баранина (жареная)	Алюминиевая фольга	6	При подогреве
Субпродукты	Пластиковые пакеты	3	В холодильной камере
Овощи и фрукты			
Бобовые	Пластиковые пакеты	12	Не требуется
Грибы	Пластиковые пакеты	6	При комнатной температуре
Капуста	Пластиковые пакеты	12	При комнатной температуре
Морковь, свекла, перец	Пластиковые пакеты	12	Не требуется
Фрукты	Пластиковые пакеты, емкости	10-12	В холодильной камере
Ягода	Пластиковые пакеты, емкости	10-12	В холодильной камере
Другие продукты			
Хлеб	Пластиковые пакеты	4	При комнатной температуре

Примечание- **В любом случае, в первую очередь следуйте инструкциям по хранению продуктов, данным на их упаковках.**

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора холодильного электрического бытового модели FRS-L20BDW требованиям технических условий ТУ 5156-002-71528733-2006.

Заводом-изготовителем устанавливается:
- Гарантийный срок эксплуатации - три года
- Срок службы - семь лет со дня изготовления

Гарантийный срок эксплуатации - срок для установления скрытых производственных дефектов изделия при его эксплуатации.
Срок службы - срок, в течение которого изделие пригодно для эффективного использования по назначению.

Условия гарантии

1. Удовлетворение законных требований потребителя распространяется на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, а так же нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование данного изделия не по прямому назначению, промышленное использование, а также его использование на предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т. п. не предусмотрено. В случае такого использования изготовителем устанавливается гарантийный срок эксплуатации - три месяца, а срок службы изделия - один год.
2. При покупке изделия проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел исправлений, и в нем были указаны:
   - название торговой организации
   - модель изделия
   - серийный номер изделия
   - дата продажи,

   а также были поставлены:
   - подпись продавца
   - печать торговой организации.
3. Сохраняйте гарантийный талон, кассовый и/или товарный чек на приобретенное изделие, квитанцию на услуги по доставке и установке, доработке внутриквартирных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или иному техническому обслуживанию изделия.
4. По истечении гарантийного срока эксплуатации рекомендуем Вам не реже одного раза в 3 (три) года обращаться в авторизованный сервисный центр для проверки качества Вашего изделия. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.
5. По истечении срока службы необходимо не реже одного раза в год производить проверку технического состояния изделия в авторизованном сервисном центре для определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.
6. Недостатки, обнаруженные в изделии, устраняются сервисным центром без обоснованных задержек в кратчайшие сроки, не превышающие 45 рабочих дней.
7. При необходимости проверки качества изделия владелец имеет право передать изделие в сервисный центр. В случае вызова мастера для проверки качества

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

изделия, в результате которого выявилось отсутствие недостатка, диагностика производится бесплатно.

8. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
9. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований, указанных в "Руководстве по эксплуатации".

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- неисправность вызвана несоблюдением требований безопасности, правил установки, хранения и транспортирования, технического обслуживания изделия, указанных в "Руководстве по эксплуатации";
- отсутствие гарантийного талона;
- отсутствие в гарантийном талоне сведений о модели и серийном номере изделия, торговой организации, дате продажи, подписи продавца;
- внесение любых изменений и исправлений в гарантийный талон;
- осуществление ремонта изделия неуполномоченными лицами, если такой ремонт повлек за собой отказ в работе изделия;
- неисправность вызвана самостоятельной разборкой изделия, изменением его конструкции и другими вмешательствами;
- необходимость замены деталей (крышек, декоративных накладок, пластиковых и стеклянных полок и ящиков и т.д.), если их замена не связана с разборкой изделия с применением специальных технических средств и предусмотрена конструкцией;
- неисправности и повреждения изделия, вызванные экстремальными условиями и действием непреодолимой силы (пожаром, стихийным бедствием и т. д.);
- повреждение изделия, нарушение его нормальной работы, отказ в работе, вызванные животными или насекомыми;
- подключение изделия к сети электропитания с недопустимыми параметрами;
- использование изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- повреждение изделия, возникшее в результате неправильного транспортирования или несоблюдения условий хранения владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией.
  В данном случае владельцу следует обратиться с претензией в организацию, оказавшую эти услуги.

Изготовитель не принимает претензий на следующие виды повреждения изделия:

- механические повреждения (царапины, трещины, сколы);
- потеря товарного вида вследствие воздействия химических веществ;
- повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов, жидкостей во внутренние рабочие объемы изделия;
- термические и другие подобные повреждения, которые возникли в процессе эксплуатации.

Примечание – Замена лампы внутреннего освещения не является гарантийным случаем.

ОТРЕЗНОЙ КУПОН №1

ОКЕАН

Тип изделия: **ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК**

Торговая марка: **DAEWOO**

Печать торговой организации

Модель: **FRS-L20BDW**

Серийный номер

Дата продажи

подпись продавца

ОТРЕЗНОЙ КУПОН №2

ОКЕАН

Тип изделия: ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК

Торговая марка: DAEWOO

Печать торговой организации

Модель: FRS-L20BDW

Серийный номер

Дата продажи

подпись продавца

ОТРЕЗНОЙ КУПОН №3

ОКЕАН

Тип изделия: ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК

Торговая марка: DAEWOO

Печать торговой организации

Модель: FRS-L20BDW

Серийный номер

Дата продажи

подпись продавца

Номер наряд-заказа	
Дата приема в ремонт	
Дата выдачи из ремонта	
Выполненная работа	
Подпись мастера	

Печать АСЦ

Данные заполняются сотрудником АСЦ

Номер наряд-заказа	
Дата приема в ремонт	
Дата выдачи из ремонта	
Выполненная работа	
Подпись мастера	

Печать АСЦ

Данные заполняются сотрудником АСЦ

Номер наряд-заказа	
Дата приема в ремонт	
Дата выдачи из ремонта	
Выполненная работа	
Подпись мастера	

Печать АСЦ

Данные заполняются сотрудником АСЦ

ООО "Завод "ОКЕАН"
Россия, 692500, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 2
тел./факс: 8(4234) 34-92-54, 35-92-00

Гарантийный талон

Тип изделия	ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК
Торговая марка	DAEWOO
Модель	FRS-L20BDW
Серийный номер	
Дата продажи	

Сведения о продавце

Название торговой организации	Подпись продавца _____
Адрес	
Телефон	

Печать торговой организации

Сведения о покупателе

Фамилия И.О.	
Адрес	
Телефон	

Подтверждаю получение исправного изделия.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

_____
подпись покупателя

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей торговой организации в талоне и отрезных купонах