AURORA

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

СОДЕРЖАНИЕ:

Технические характеристики 1

Названия основных составляющих вытяжки.....1

Монтаж вытяжки.....2

Установка вытяжки.....3-4

Эксплуатация вытяжки.....5

Техническое обслуживание.....5-6

Замена ламп.....6

Техника безопасности.....7-8


Устранение неполадок.....9



Данное изделие имеет маркировку соответствия Европейскому Нормативу 2002/96/EC, Утилизация электрических и электронных изделий (WEEE).
Символ на изделии или в прилагающейся к нему документации означает, что данное изделие окончании его срока службы не должно ликвидироваться как бытовые отходы, а должно быть сдано в специальный центр утилизации, занимающийся уничтожением электрических и электронных приборов в соответствии с местными нормативами по утилизации отходов.
За дополнительными сведениями касательно обработки, утилизации и ликвидации данного изделия обращайтесь в местное отделение приема домашних бытовых приборов.
Помогите защитить окружающую среду, утилизируя упаковку корректным методом

Руководство по устранению неполадок

Описание проблемы	Возможная причина	Способ решения
Вытяжка не включается	Нет питания.	Проверьте, включена ли вилка в розетку.
		Проверьте, включен ли главный выключатель.
	Шнур питания поврежден.	Обратитесь в пункт технической поддержки.
Поток воздуха слишком слаб	Алюминиевые жировые фильтры засорены.	Очистите фильтры и установите их на место после высыхания.
	Угольные фильтры засорены. Только режим рециркуляции.	Замените угольные фильтры
Вытяжка вибрирует	Вытяжка плохо закреплена.	Проверьте крепления вытяжки. Затяните стяжные винты.
Мотор работает, но потока воздуха нет	Впускной клапан засорен.	Обратитесь в пункт технической поддержки.
Мотор прекращает работу через несколько минут	Включается устройство защиты от высокой температуры.	Кухня не вентилируется в достаточной степени.
	Вытяжка установлена слишком близко к поверхности плиты.	Вытяжка должна быть установлена минимум на расстоянии 31 см от плиты.
Сильные кухонные запахи	Слишком низкая скорость вентилятора.	Используйте более высокую скорость вентиляции.
	Не установлен угольный фильтр.	Для режима рециркуляции требуется угольный фильтр.
Масло капает на плиту	Алюминиевые жировые фильтры переполнены.	Помойте жировые фильтры.
Жужжание, шум	Что-то попало в лопасти вентилятора.	Обратитесь в пункт технической поддержки.
Свет работает, вентилятор не работает		Обратитесь в пункт технической поддержки.
Вентилятор работает, свет не работает		Обратитесь в пункт технической поддержки.

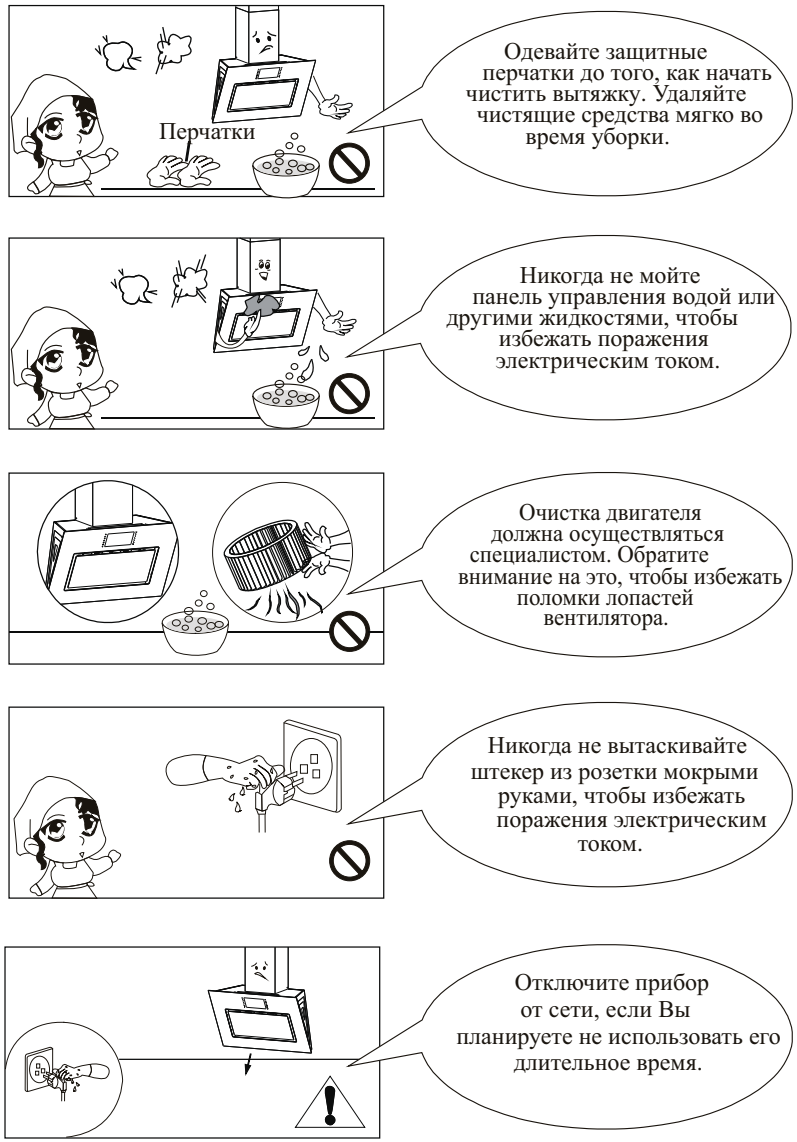


Уважаемый покупатель, благодарим Вас за приобретение кухонной вытяжки LEX.
В целях обеспечения Вашей безопасности и достижения максимальной эффективности использования нашей продукции, просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию.

Технические характеристики

Модель: □Aurora (90)
Мощность: 284 Вт
Мощность мотора: 280 Вт
Освещение: 2×2 Вт
Напряжение: 220В~240В
Частота: 50 Гц
Управление: сенсор + пульт дистанционного управления (ДУ)


Размеры вытяжки

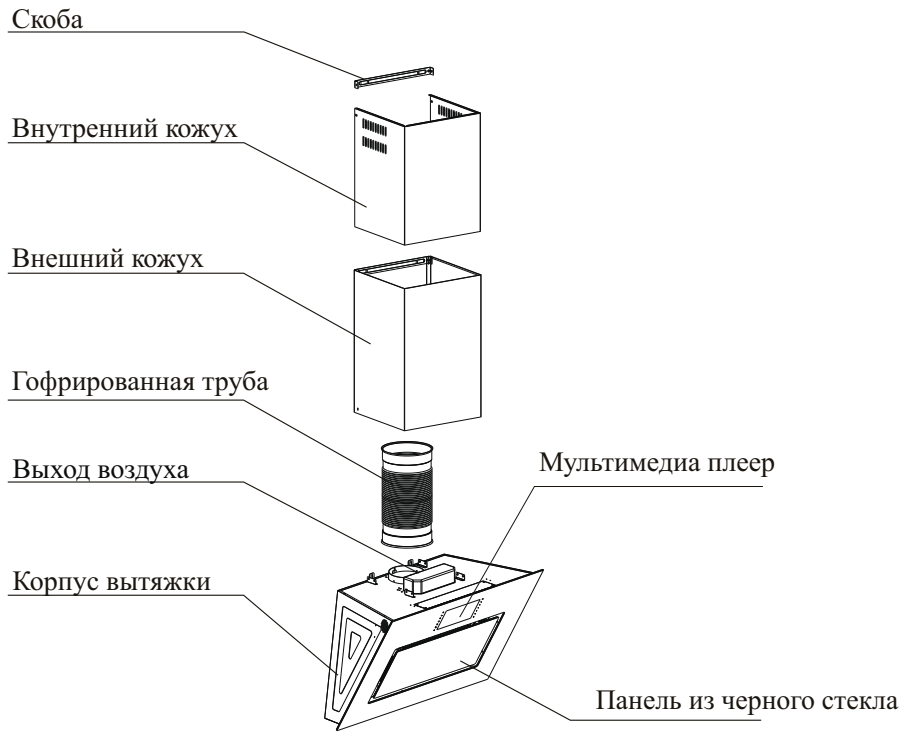


Aurora (90)


МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ

1. Усиленное проветривание мешает полноценной работе вытяжки и способствует не устранению, а наоборот распространению запахов в другие помещения. (Рис. 1)
2. Установите вытяжку прямо над плитой. Рекомендуемое расстояние между плитой и нижним краем вытяжки указано на картинках ниже. (Рис. 2)
3. Для того, чтобы получить оптимальную производительность, не делайте гофрированную трубу слишком длинной и извилистой. Старайтесь сделать как можно меньше изгибов, чтобы обеспечить герметичность соединения.(Рис. 3)
4. После установки вытяжки на стену убедитесь, что вытяжка находится в вертикальном положении (Рис. 4)
5. Не следует отводить воздух наружу через вентиляционные каналы, которые используются для отвода дыма от оборудования, работающего на газе или другом топливе.

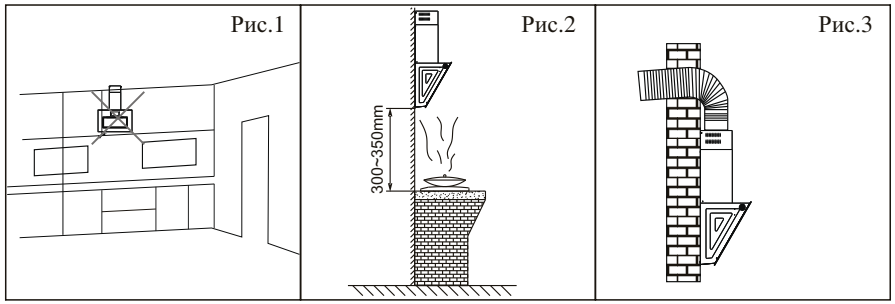


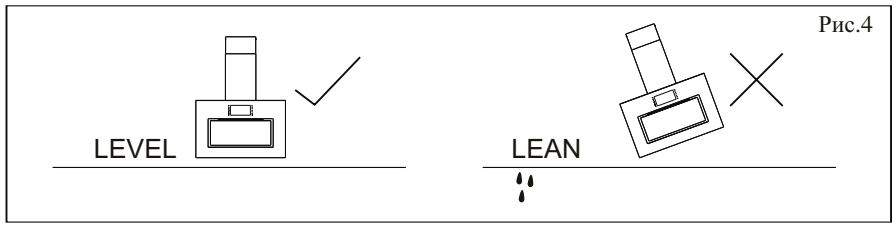


Техника безопасности:

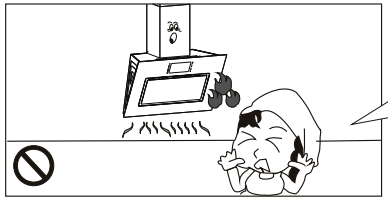


Не подключайте выход воздуха в дымоход или вентиляционные каналы при сгорании газа.

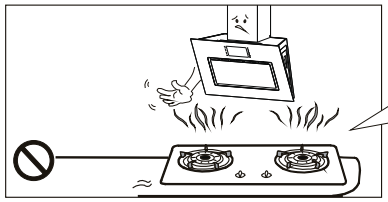


Не оставляйте вытяжку под открытым пламенем.

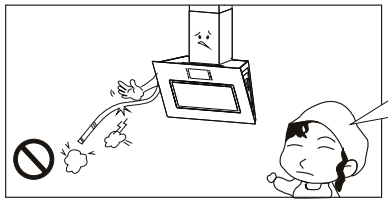

В случае повреждения кабеля его необходимо заменить на новый. Замена должна производиться специалистом.

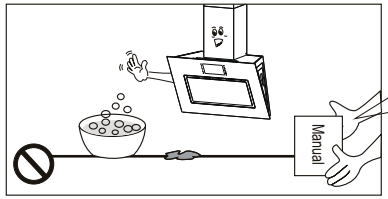


Очищайте вытяжку в соответствии с данной инструкцией во избежание пожара

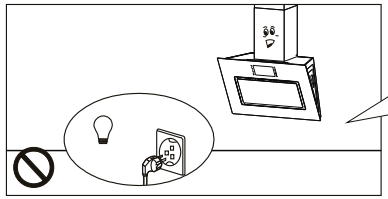

Замена ламп должна производиться специалистом или компетентным человеком. Всегда используйте только лампы подходящие по мощности.

Для замены жиросборника
1. Откройте центральную панель вытяжки, как это показано на рисунке 1.

2. Нажмите на крепление алюминиевого фильтра, см. рисунок①;
Откройте фильтр в соответствии с направлением стрелки, см.② ;
Снимите фильтр, см. ③.

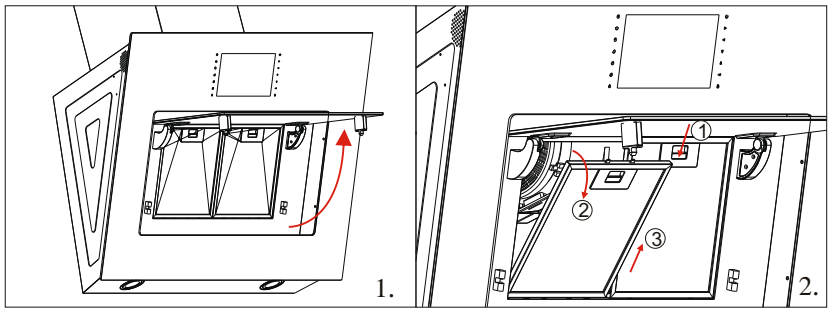

ЗАМЕНА ЛАМП

Замена светодиодных ламп

Внимание: светодиодные лампы необходимо заменять на новые лампы, замена только светодиодов невозможна. Убедитесь, что вытяжка выключена и отключена от сети!

Пожалуйста следуйте инструкциям ниже:


1. Вытащите фильтры и отсоедините провода от светодиодных ламп.

2. Нажмите на лампу как это показано на рисунке, затем вытащите лампу.

3. Замените светодиодную лампу на новую соответствующей мощности!

4. Установите лампу в вытяжку в обратной последовательности. Подключите лампы к проводам.


5. Установите фильтры на место.

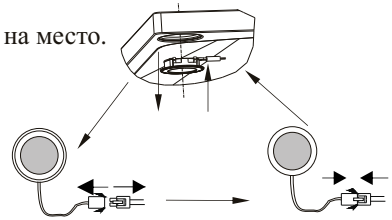


УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


ВЫТЯЖКА МОЖЕТ ИМЕТЬ ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ КРАЯ; ПОЖАЛУЙСТА ОДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ МОНТАЖА КАКИХ-ЛИБО ЧАСТЕЙ, ИХ ЧИСТКИ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

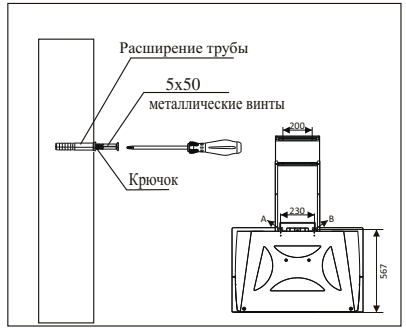


Шаг 1:
Просверлить 4 отверстия в стене в местах A.B.C.D. 8мм в диаметре и 75-85 мм в глубину.
Вставьте в отверстия в стене и затяните 4 металлических винта 5*50 мм, которые входят в комплект поставки.
Зафиксируйте трубу и убедитесь, что она надежно закреплена вместе с вытяжкой

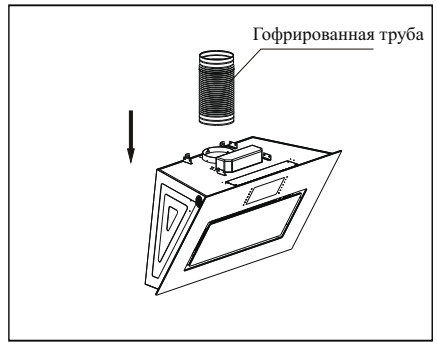

Шаг 2:
Возьмите вытяжку и осторожно положите ее на горизонтальную поверхность. Закрепите гофрированную трубу в канале вытяжки, а затем закрепите трубу в верхней части переходника. Убедитесь в том, что они плотно присоединены друг к другу.

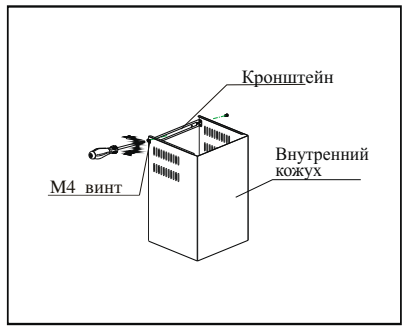


Шаг 3:
Соедините отверстия в кронштейне с отверстиями в кожухе и закрепите с помощью винтов M4.

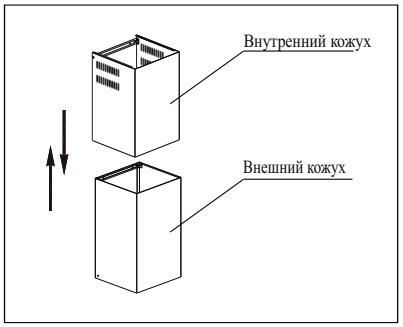


Шаг 4:

Вставьте внутренний кожух во внешний.

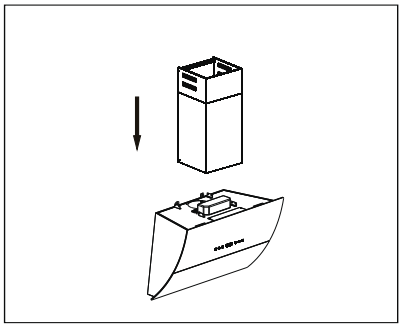

Шаг 5:

Соедините отверстия внешнего кожуха и выводящего отверстия вытяжки, зафиксируйте верхний кожух с помощью 8 винтов M4*10, фиксируя их как показано на рисунке.

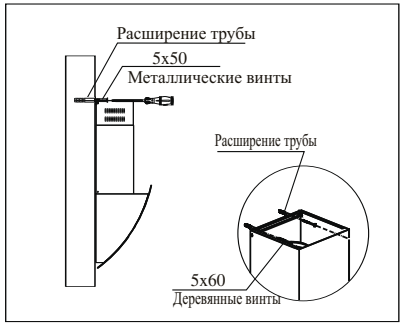


Шаг 6:

1. Зафиксируйте внутренний кожух на необходимой высоте и отметьте место крепления на стене.

2. Аккуратно отложите внутренний воздуховод и просверлите в стене горизонтальные отверстия (отмеченные ранее) 75-85 мм глубиной, используя сверло 8 мм.

3. Соедините внутренний кожух с отверстиями в стене и зафиксируйте его двумя 5x50 металлическими винтами.

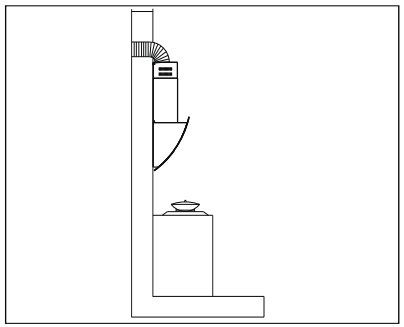



Шаг 7:

Проведите гофрированную трубу в вентиляционный канал. Постарайтесь сделать угол наклона трубы не более чем 120°.

.

УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ

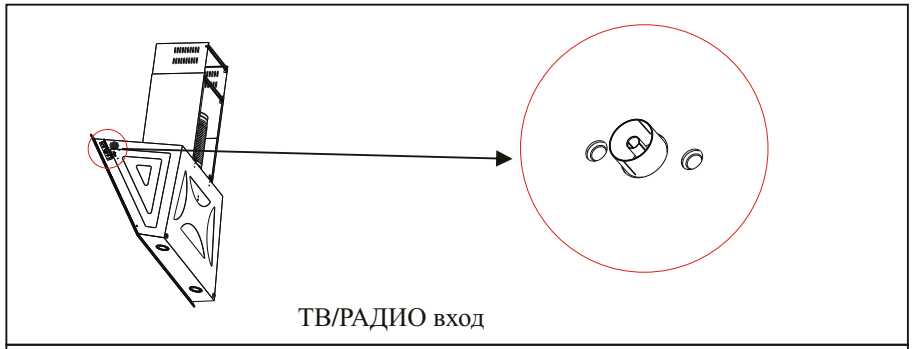

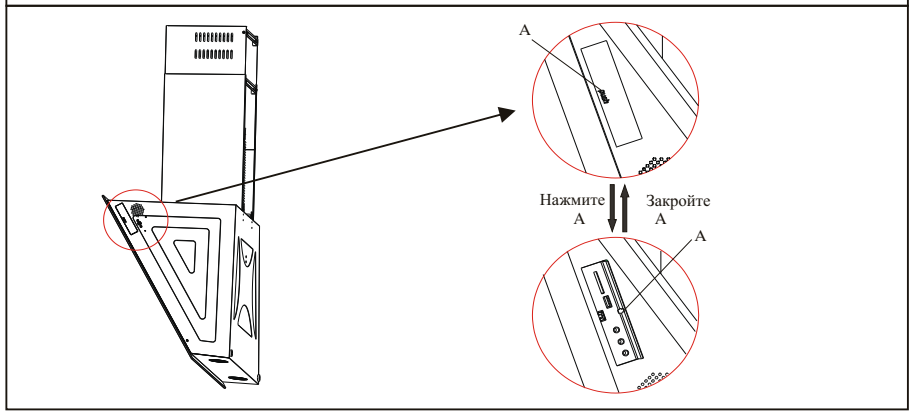

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ КЛАДИТЕ РУКИ НА КОРПУС ВЫТЯЖКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МОТОРА. РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЕ КОРПУС ВЫТЯЖКИ, МОТОР И АЛЮМИНИЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРЕГАТА.

1. Используйте мягкое мыло или моющее средство для мытья корпуса вытяжки. После протрите корпус мягкой ветошью.

2. Не используйте средства, предназначенные для нержавеющей стали, для окрашенных деталей.

3. Чистите алюминиевые фильтры раз в неделю или по мере необходимости. Нажмите на крепление фильтра, снимите фильтр и опустите в теплую мыльную воду с использованием мягкого моющего средства, потрите фильтр мягкой щеткой. После того как фильтр высохнет, установите его на место.

4. Clean the motor fan and other inside parts once half year or according to use by QUALIFIED PERSON.

5. DO NOT cleaning motor with water or other liquid.