СОДЕРЖАНИЕ

Содержание 2

1. Важные рекомендации 3

1. Общие указания 4

2. Технические данные 5-6

3. Комплектность 7

4. Требования безопасности 8

5. Устройство электроплиты 9

6. Подготовка к работе 10

7. Подключение 11

8. Принципиальная элек. схема 12

9. Порядок эксплуатации 13

10. Практические советы 14

11. Правила хранения 15

12. Возможные неисправности, свид. о приемке 16

13. Свидетельство о продаже 17

14. Талон на установку 18

15. Гарантийный ремонт 19

16. Гарантийный талон ..... 20 - 24

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Электроплита марки "Ладога" модели "Ладога -4", "Ладога -4-1", "Ладога -4-2", "Ладога-4-3","Ладога-4-4","Ладога-панель"соответствует требованиям безопасности нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60335-2-6-2000, ГОСТ Р 51318.14.1.-99, ГОСТ Р 51318.14.2.-99, ГОСТ Р 51317.3.2.-99, и имеет сертификат соответствия РОСС RU.МЛ02 В01224
Серийный выпуск ТУ -3468-001-22053474-2010

Уважаемые покупатели !

Вы приобрели стационарную бытовую электрическую плиту «Ладога». Электроплита предназначена для приготовления пищи в домашних условиях. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям. При покупке необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца, штампа магазина или организации, поставившей электроплиту в разделах «Свидетельство о приемке», «Свидетельство о продаже», и в гарантийных талонах.

- Требуйте от продавца (монтажной организации) правильности заполнения гарантийных талонов, проверку исправности, работоспособности и комплектности принадлежностей электроплиты.
- Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Содержащиеся в нем указания помогут разрешить возникшие вопросы.
- В связи с постоянным совершенствованием, в конструкции электроплиты могут иметь место схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, поэтому приобретенная Вами плита может несколько отличаться рисунками,обозначениями и внешним видом от указанных в данном руководстве.
- Сохраните руководство, оно поможет разрешить возникшие вопросы.
- Самовольно и неправильно подключенная плита не обеспечит надежную безопасную работу и не может привести к несчастному случаю, а также лишит Вас возможности гарантийного обслуживания

Предприятие-изготовитель с благодарностью рассмотрит

Ваши предложения по усовершенствованию электроплиты.

БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПЛИТУ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"
Российская Федерация
196641, Санкт-Петербург,
пос. Металлострой, промзона,
ул. Дорога на Металлострой, д. 5а.
Тел.:(812) 464-52-32, 464-68-36
E-mail : info@elta-spb.ru
Действителен по заполнении:

КОРЕШОК ТАЛОНА №3
на плиту электрическую "Ладога"

№ _____

Изъят _____
(наим. узла электроплиты)

Дата _____ 20__ г.
(прописью)

Владелец _____
(фамилия)

Адрес _____

_____

_____

Электрик _____
(подпись)

_____
(фамилия)

линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №3
на плиту электрическую "Ладога"

№ _____

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.
(прописью)

Кем установлена _____

_____
(наименование монтажнойорганизации)

_____
(подпись лица ,ответственного за установку)

Штамп монтажной организации

Характер неисправности _____

_____

_____

Дата выхода из строя «___» _____ 20__ г.
(прописью)

_____
(фамилия, подпись обслуживающего электрика)

Штамп коммунальной эксплуатационной организации

_____

Адрес _____

* Заполняется эксплуатационной -обслуживающей организацией вместе с талоном на установку.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Электроплиты устанавливаются в квартирах (домах), имеющих силовые 40, 30, 16 - Амперные выводы с заземлением. В относительно малых габаритах верхней панели (рабочего стола) электроплиты размещены 4 (либо 3) конфорки, что расширяет Ваши возможности при эксплуатации.
Модификация электроплиты «Ладога 4-3» имеет должную схему коммутации и другие конструктивные, технические изменения и дополнения, необходимые для использования в сети 380В, для 3-х фазного подключения.В электроплите модификации «Ладога 4-2» на верхнем рабочем столе размещены двекомфорки - экспресс (145 и 180 мм) быстрого разогрева. В электроплите модификации «Ладога 4-1» монтируется переключатель мощности с блокиратором, это позволяет уменьшитьсуммарную потребляемую мощьность электричества до 5,5 кВт.В электроплите модификации «Ладога 4-4» монтируется термостат для плавного (бесступенчатого) регулирования температуры в духовочном шкафу.
В электроплите " Ладога-3" на рабочем столе монтируется 3 электроконфорки. Электроплита "Ладога панель" представляет собой упрощённую модель плиты "Ладога 4". Отличается отсутствием жарочного шкафа. Потребляемая мощность 5,0 кВт.

При подключении электроплиты необходимо соблюдать полярность.

- Электроплита должна устанавливаться в помещении на расстоянии не менее 1,5 м от металлических раковин и труб водопровода, отопления и канализации.
- Данное изделие является напольным, ставить на подставки электроплиту *запрещается*.
- Использование металлических деталей водопровода, а также деталей отопительных систем для заземления металлических деталей электроплиты *запрещается!*
- Вышедшие из строя электронагревательные элементы ремонту не подлежат
- Плита является технически сложным прибором, поэтому все неисправности, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, должны устранятся специалистами ремонтных служб, имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. При этом обязательно требуйте правильного заполнения гарантийного талона (фамилия, подпись электрика, название, адрес, телефон, штамп ремонтной организации, дата).
- При покупке электроплиты необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина в разделе «Свидетельство о приемке и продаже» и во всех гарантийных талонах, а также ее комплектности.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Номинальное напряжение, В 220
Частота переменного тока, Гц 50
Ток, не более, А 32

Модель «Ладога-4-0»
Единовременно потребляемая мощность, кВт 5,5
Установочная мощность, кВт 7,0
Количество конфорок, шт 4
Противень, шт 1

Модель «Ладога-4-1»
Единовременно потребляемая мощность, кВт 5,5
Установочная мощность, кВт 7,0
Количество конфорок, шт 4
Противень, шт 1
Металлический щиток, шт 1

Модель «Ладога-4-2»
Единовременно потребляемая мощность, кВт 8,0
Установочная мощность, кВт 8,0
Количество конфорок, шт 4
Подсветка духового шкафа, шт 1
Противень, шт 1
Решетка, шт 1
Металлическая крышка, шт 1
Регулировочные ножки, шт 4

Модель «Ладога-4-3»
Номинальное напряжение, В (3 фаз.) 380
Единовременно потребляемая мощность, кВт 5,5
Установочная мощность, кВт 7,0
Количество конфорок, шт 4
Противень, шт 1
Ток, не более, А 16

Модель «Ладога-4-4»
Единовременно потребляемая мощность, кВт 5,5
Установочная мощность, кВт 7,0
Количество конфорок, шт 4
Противень, шт 1

Модель «Ладога-панель»
Единовременно потребляемая мощность, кВт 5,0
Установочная мощность, кВт 5,0
Количество конфорок, шт 4
Металлический щиток, шт 1

Модель «Ладога-3»
Единовременно потребляемая мощность, кВт 5,5
Установочная мощность, кВт 5,5
Количество конфорок, шт 4

Суммарная установленная мощность трубчатых электронагревателей (ТЭН) жарочного шкафа, кВт 2,0
Мощность верхнего ТЭНа, кВт 0,8
Мощность нижнего ТЭНа, кВт 1,2

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КОРЕШОК ТАЛОНА №2
на плиту электрическую “Ладога”

№ _____

*Изъят*_____
(наим. узла электроплиты)

Дата _____ *20__ г.*
(прописью)

*Владелец*_____
(фамилия)

*Адрес*_____

_____

_____

*Электрик*_____
(подпись)

_____
(фамилия)

линия отреза

ЗАО “ЭЛЕКТРОТЕХНИКА”
Российская Федерация
196641, Санкт-Петербург,
пос. Металлострой, промзона,
ул. Дорога на Металлострой, д. 5а.
Тел.:(812) 464-52-32, 464-68-36
E-mail : info@elta-spb.ru
Действителен по заполнении:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2
на плиту электрическую “Ладога”

№_____

Дата выпуска «___»_____ 20__ г.
(прописью)

*Кем установлена*_____

_____
(наименование монтажнойорганизации)

_____
(подпись лица ,ответственного за установку)

Штамп монтажной организации

*Характер неисправности*_____

_____

_____

Дата выхода из строя «___»_____ 20__ г.
(прописью)

_____
(фамилия, подпись обслуживающего электрика)

Штамп коммунальной эксплутационной организации

_____

*Адрес*_____

** Заполняется эксплутационной -обслуживающей организацией вместе с талоном на установку.*

ПАРАМЕТРЫ "Ладога"

Мощность конфорок, Вт

Наименование, тип нагревателей	Ступень переключения						
	0	1	2	3	4	5	6
Электроконфорка ЭКЧ-145-1,0/220 ГОСТ 14163-88 (ближняя левая и дальняя правая)	0	105	400	450	550	725	1000
Электроконфорка ЭКЧ-180 -1,5/220 ГОСТ 14163-88 (ближняя правая и дальняя левая)	0	150	600	700	800	1000	1500

- Мощность ЭКЧ-145 («экспресс»), кВт.....1,5
- Мощность ЭКЧ-180 («экспресс»), кВт.....2,0
- Время нагрева конфорок «Экспресс» до рабочей температуры, мин., не более.....5
- Время нагрева конфорок до рабочей температуры, мин. не более.....10
- Регулирование температуры жарочного шкафа от 50° до 270°С ступенчатое: (для модели “Ладога-4-4” регулирование бесступенчатое.)

	Электронагреватели трубчатые Верхний ТЭН-118 (103)-3,5-8,0 (7,0)/0,8Т-220 Нижний ТЭН-151,5 (120)-3,5-8,0 (7,0)/1,2Т-220,0 ГОСТ 19108-81				
Обозначение положения ручки переключателя	0	1	2	3	4
Условное обозначение режимов					
Мощность, Вт	0	680	800	1200	2000
Режимы нагрева жарочного шкафа	*Выключены*	*Слабый нагрев*	*Режим верхнего ТЭНа*	*Режим нижнего ТЭНа*	*Обычный нагрев*
Диапазон температур в жарочном шкафу	0	50° - 140°	50° - 120°	50°-180°	50° - 270°
Рекомендации по тепловой обработке		*Размораживание продуктов, сушка грибов и ягод*	*Рыба, кондитерские изделия*	*Рыба, птица, кондитерские изделия*	*Мясо, каши, кондитерские изделия*

ПАРАМЕТРЫ "Ладога панель"

Мощность конфорок, Вт

Наименование, тип нагревателей	Ступень переключения						
	0	1	2	3	4	5	6
Электроконфорка ЭКЧ-145-1,0/220 ГОСТ 14163-88 (ближняя левая и дальняя правая)	0	105	400	450	550	725	1000
Электроконфорка ЭКЧ-180 -1,5/220 ГОСТ 14163-88 (ближняя правая и дальняя левая)	0	150	600	700	800	1000	1500

- Время нагрева конфорок до рабочей температуры, мин. не более.....10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Ладога	Ладога панель
Время разогрева пространства жарочного шкафа до 270°С, мин	15 – 20	–
Внутренние размеры жарочного шкафа, мм ...		
ширина ..	400	–
глубина ..	400	–
высота	320	–
Внешние размеры электроплиты, мм		
ширина ..	500	490
глубина ..	550 (600)	480
высота	850	840
объем ..	не менее 50 дм^3	
Масса электроплиты, кг не более		
нетто ..	30	16
брутто	33	18
По степени защиты от пожара, по ГОСТ 14087; 27.570.14-88 ..	тип Х	тип Х
Стационарные, блокируемые с элементами кухонного оборудования ..	Б	Б
Класс защиты от поражения электрическим током ...	1	1
Класс энергоэффективности ...	А	А
Исполнение по степени защиты от влаги, по ГОСТ 27570.0-88 ...	обычное	обычное
Вид климатического исполнения	УХЛ-4	УХЛ-4

По условиям эксплуатации электроплита рассматривается как электро-прибор, работающий под надзором

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Ладога	Ладога панель
Электроплита, шт . ..	1	1
Противень, шт .	1	–
Решетка жарочного шкафа, (мод. 4-2)	1	–
Ручка регулировки конфорки, шт	4	4
Ручка регулировки жарочного шкафа, шт	1	–
Ручка дверцы жарочного шкафа, шт .	1	–
Подсветка духового шкафа, шт (мод. 4-2) ..	1	–
Ножки регулировочные, шт (мод. 4-2) ..	4	–
Щиток защитный, шт (мод. 4-1) ..	1	1
Крышка металлическая (мод. 4-2) .	1	–
Хозяйственный отсек, шт .	1	–
Руководство по эксплуатации, шт ..	1	1
Упаковка, шт	1	1

Комплектация разъемами РШ/ВШ осуществляется по согласованию сторон.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"
Российская Федерация
196641, Санкт-Петербург,
пос. Металлострой, промзона,
ул. Дорога на Металлострой, д. 5а.
Тел.:(812) 464-52-32, 464-68-36
E-mail : info@elta-spb.ru
Действителен по заполнении:

КОРЕШОК ТАЛОНА №1
на плиту электрическую "Ладога"

№ _____

Изъят _____
(наим. узла электроплиты)

Дата _____ 20__ г.
(прописью)

Владелец _____
(фамилия)

Адрес _____

_____

_____

Электрик _____
(подпись)

_____
(фамилия)

линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
на плиту электрическую "Ладога"

№ _____

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.
(прописью)

Кем установлена _____

_____
(наименование монтажнойорганизации)

_____
(подпись лица ,ответственного за установку)

Штамп монтажной организации

Характер неисправности _____

_____

_____

Дата выхода из строя «___» _____ 20__ г.
(прописью)

_____
(фамилия, подпись обслуживающего электрика)

Штамп коммунальной эксплуатационной организации

_____

Адрес _____

** Заполняется эксплуатационной -обслуживающей организацией вместе с талоном на установку.*

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПЛИТ

Наименование и адрес:

Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Промзона, ул. Дорога на Металлострой, д. 5а	(812) 464-52-32 (812) 973-83-29
ОАО «Пятигорскпоргтехника», 4 357538, г. Пятигорск, ул. Ермолова	(87933) 7-89-42 (87933) 7-69-98
ЗАО «Фирма Новгородторгтехника» 173007, г. Великий Новгород, ул. Десятинный монастырь, д. 3а	(8162) 795 496
ЗАО «Электротехника-Москва» г. Люберцы, ул. Электрофикации, д. 3, лит. В, офис Е	(495) 778-86-26
ООО «Технический центр «Промтен» 156012, г. Кострома, Костромская ул., д. 37	(4942) 39 4530 e-mail: info@elta-msk.ru
ООО «Центр Торгового Оборудования Волжская Торговая Сеть» г. Самара, ул. Аэродромная, д. 50	(846) 2-705-729 2-705-752
ТОО « Сервисный центр Альтаир» 050009, г. Алматы, пр-т Гагарина 38/ул.Карысай Батыра,196.	+7 (727) 375 00 00
ООО "Роскомплект" 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д. 67, оф. 34	(383) 264-20-30
ООО "Краснодарторгтехника" 350059, Краснодар , ул. Тихорецкая д. 61	(861) 274-69-76
Компания ООО "Асторг" 620050, Екатеринбург, ул. Расточная, д. 44	(343) 323-31-65
ООО ПКП "Темп" 634050, Томск, ул. Алтайская, 5/1	(3822) 52-92-61
ООО "Энергетика" 625002, Тюмень,ул. Осипенко, д. 81, оф. 913	(3452) 565401
ООО фирма "Пром Комплект" 394051, г. Воронеж, ул Героев Сибиряков , д., 33/2 литер А , пом. 3-Н	(4732) 639-431 721-415

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед включением электроплиты в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки. Замену поврежденного кабеля на аналогичный, производят только специалисты ремонтных организаций, адреса которых указаны в приложении А.

• Все работы по устранению неисправностей и ремонту электро плиты должны выполняться организациями, имеющими право на ремонт бытовых электроприборов и **ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО ПЛИТЫ ОТ СЕТИ.**

• Извлекать вилку из розетки разрешается только после выключения всех нагревательных элементов электроплиты.

• **НЕ ДОВЕРЯЙТЕ** детям включение и отключение нагревательных элементов электроплиты.

• **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** резкого охлаждения горячих конфорок.

• **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадания влаги внутрь электроплиты.

Во время работы нагревательных элементов стола, духовки и боковых поверхностей и некоторых частей лицевой панели сильно разогреваются и сохраняют тепло значительное время после включения.

Будьте осторожны, не прикасайтесь к ним и особо предупредите детей - возможны ожоги!

ПОМНИТЕ !

Наиболее распространенными несчастными случаями, связанными с эл.плитой, являются ожоги! Обычно они происходят :

- при касании горячих частей эл. плиты;
- при расплескивании кипящих жидкостей;
- в ситуации, когда опрокидывается посуда, стоящая на передних комфорках;
- Будьте аккуратны и особенно внимательно следите за своими детьми!

ОСОБУЮ ОСТРОЖНОСТЬ проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира и масла.Перегретые жир и масло - легко воспламеняются

Знайте! Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой, посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Оставлять безнадзора электроплиту со включенными нагрева тельными элементами.

• Держать вблизи включенной электроплиты легковоспламеняющиеся вещества

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА не следует хранить воспламеняющиеся материалы (тряпки, бумагу моющие и чистящие средства и тд .) в хозяйственном шкафу

• Превышать суммарную нагрузку на верх электроплиты более 20 кг

• Проверять нагрев электроконфорок прикосновением руки.

• Владельцам поднимать рабочий стол, снимать заднюю стенку производить какой-либо ремонт плиты.

• Эксплуатация конфорок при появлении трещин на рабочей поверхности конфорки.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться плитой для обогрева помещения!

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПЛИТЫ «Ладога»

• На верхе электроплиты смонтированы 4 чугунные конфорки.

• Сигнальная лампочка (см. рис) загорается при включении на любую ступень мощности.

• Регулирование мощности конфорок осуществляется при помощи семипозиционных переключателей, ручки которых расположены на перед ней панели электроплиты (см. рис. 1). Вращение ручек круговое и производится в любую сторону Увеличение или уменьшение мощности конфорок производится поворотом ручки переключателя соответственно против или по часовой стрелке.

• Нагрев жарочного шкафа электроплиты марки «Ладога» осуществляется двумя трубчатыми нагревателями, находящимися внутри жарочного шкафа.

• Регулирование мощности электронагревательных приборов жарочного шкафа и температуры внутри его производится 5 позиционным переключателем (см.рис.) Для модели "Ладога-4-4" регулировка жарочного шкафа производиться термостатом.

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПЛИТЫ «Ладога панель»

• На верхе электроплиты смонтированы 4 чугунные конфорки.

• Сигнальная лампочка (см. рис) загорается при включении на любую ступень мощности.

• Регулирование мощности конфорок осуществляется при помощи семипозиционных переключателей, ручки которых расположены на перед ней панели электроплиты (см. рис. 2). Вращение ручек круговое и производится поворотом ручки переключателя соответственно против или по часовой стрелке.

• Жарочный шкаф отсутствует. Вместо него предусмотрены две полки для хранения кухонной посуды. Сигнальная лампа(см. рис.) загорается при включении его на любую ступень мощности.

• **Установка электроплиты, ее присоединение к питающей электросети и опробование к работе, техническое обслуживание в процессе эксплуатации производится только монтажно-эксплуатационными организациями имеющих право установки и обслуживания изделий с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем», «Правил техники безопасности», «Правил технической эксплуатации» и согласно «Руководству по эксплуатации электроплит».**

11) Гарантийная замена узлов электроплиты должна производиться соответствующими организациями на основании заключенного с заводом договора или, при его отсутствии, заводом-изготовителем при условии обязательной высылки на завод вышедших из строя узлов электроплиты. Высылаемый узел должен сопровождаться правильно заполненным гарантийным талоном.

12) Гарантийные обязательства не распространяются на лампу освещения.

13) Дубликаты руководства по эксплуатации и талонов на гарантийный ремонт не выдаются.

14)Гарантийный срок хранения электроплиты 12 месяцев, со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

15)Подключение электроплиты следует осуществлять в строгом соответствии с правилами ПЭУ.

Организации, занимающиеся установкой электроплит должны сдавать их в эксплуатацию проверенными, комплектными и в исправном состоянии, о чем должна быть сделана отметка в талоне на установку и в гарантийных талонах.

16) Для приобретения запасных частей к электроплитам обращайтесь в ремонтные организации, указанные в данном руководстве по эксплуатации (приложение А), или на предприятие-изготовитель.

17) В случае, если Вы не получили удовлетворительного гарантийного обслуживания, пожалуйста сразу же сообщите письменно или позвоните на предприятие изготовитель.

18) Претензии от потребителей принимают торгующие организации и службы, производящие гарантийный ремонт электроприборов.

19) Предприятие- изготовитель принимает претензии по неком -плектности электроплиты от торгующих и монтажных организаций.

ТАЛОН НА УСТАНОВКУ

Электроплита № _____

Установлена в г. _____

По улице _____

В доме № _____ № _____ и пущена в работу

Механиком _____
(наименование организации)

Механик _____ Владелец _____
(подпись) (подпись)

Плита укомплектована и работоспособна.
С руководством по эксплуатации,правилами пользователя и гарантийными обязательствами ознакомлен.

«____»_____ 20 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Заполняется магазином при реализации через розничную сеть.
Продано _____
(наименование предприятия)
Дата продажи_____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1) Настоящие гарантийные обязательства не ограничивают права Покупателя, предусмотренные законом «О защите прав потребителей».
2) При правильной эксплуатации в соответствии с данным руководством предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу электроплиты в течение 1 года со дня получения потребителем. Потребителем является организация (лица), в адрес которых поставлены плиты.
3) При отсутствии необходимых отметок в талоне на установку электроплиты гарантийный срок исчисляется со дня изготовления, указанного в свидетельстве о приемке.
4) При отсутствии необходимых отметок в свидетельстве о продаже гарантийный срок также исчисляется со дня изготовления указанного в свидетельстве о приемке.
5) В домах нового строительства, при отсутствии отметки об установке электроплиты в талоне на установку и в гарантийных талонах, гарантийный срок исчисляют со дня подписания государственной комиссией акта о приемке дома или со дня выпуска предприятием - изготовителем.
6) Гарантийный и после гарантийный ремонт плиты должен производиться соответствующими ремонтными организациями имеющими все необходимые гос.допуски.
7) Срок службы изделия 10 лет при условии соблюдения потребителем эксплуатации, ремонта, и технического обслуживания.
8) Гарантийные обязательства не выполняются в случаях:

- когда плита используется в общественных местах и предприятиях общественного питания (кафе, рестораны и т.д.);
- отсутствует отметка в свидетельстве об установки плиты;
- плита подверглась переделке и переоборудованию и не соответствует документации производителя, а также в случаях когда плита имеет следы ремонта выполненного потребителем или третьим лицом.
- повреждения плиты вызванных стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и т.д.)

9) Завод-изготовитель оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте в случае, если номер электроплиты не совпадает с номером в свидетельстве о приемке и продаже, корешке талона и гарантийном талоне, талоне на установку Претензии по комплектации и механическим повреждениям после продажи электроплиты не принимаются.
10) Организация, занимающаяся установкой электроплит должна сдавать их в эксплуатацию проверенными и в исправном состоянии, о чем должна быть отметка в талоне на установку

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Общий вид электроплит «Ладога» и «Ладога панель»

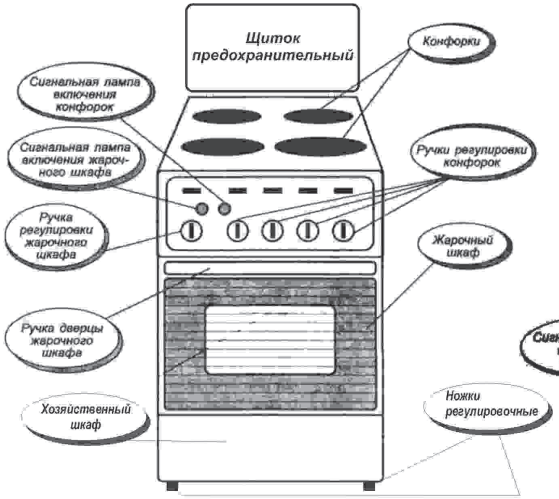


рис. 1

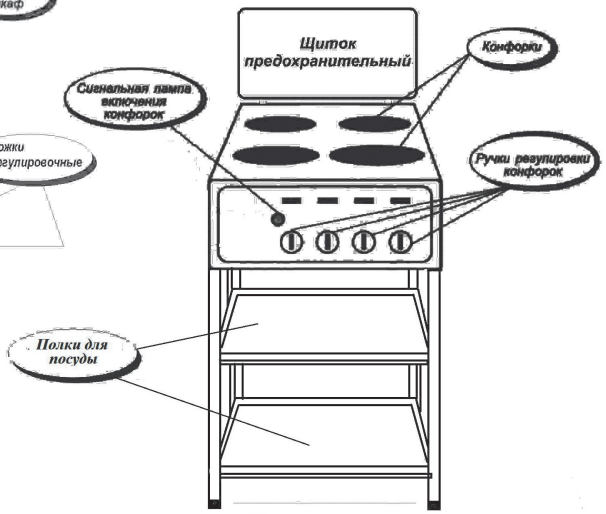


рис. 2

- При получении (покупке) электроплиты необходимо убедиться в ее комплектности и сохранности. В случае недокомплектации согласно паспорту плиты, обращаться в организацию по месту приобретения.
- Монтаж электроплиты должен производится после окончания строительных и отделочных работ.

ВНИМАНИЕ! После продажи (поставки) и установки претензии по комплектности и сохранности плиты не принимаются


БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПЛИТУ НЕ ВКЛЮЧАТЬ !

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


• Установка электроплиты, ее присоединение к питающей электросети и опробование к работе, техническое обслуживание в процессе эксплуатации производится только монтажно-эксплуатационными организациями имеющих право установки и обслуживания изделий с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем», «Правил техники безопасности», «Правил технической эксплуатации» и согласно «Руководству по эксплуатации электроплит».

• Необходимо установить штепсельную розетку согласно схеме,соблюдая полярность.

1. Однофазное подключение

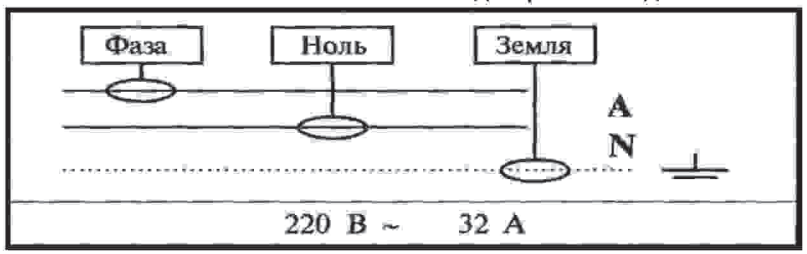

2. Трехфазное подключение

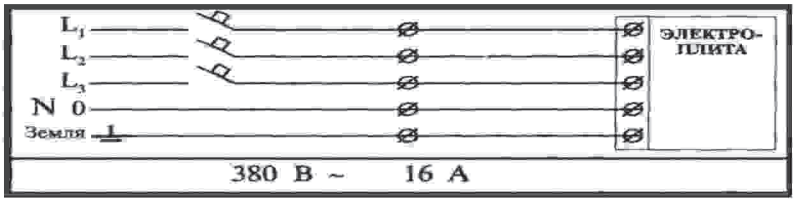

Подключение электроплиты к сети выполняется посредством кабеля и штепсельного разъема при «О» положении переключателей мощности.

• При перемещении электроплиты *запрещается* поднимать ее за ручку дверцы жарочного шкафа.

Перед первым включением электроплиты ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО:

- удалить слой консервационной смазки с конфорок и решетки;

- произвести предварительный нагрев конфорок (без установки посуды) и не нагруженного жарочного шкафа с открытой дверцей в течение 40-60 минут, для удаления остатков естественной влаги и смазки. Нагрев следует проводить на средних ступенях мощности. Эмалированные поверхности и стенки жарочного шкафа протереть мягкой тряпкой, смоченной в растворе моющего средства, после чего протереть насухо.

Возможные неисправности и методы их устранения

ЧТО ПРОИСХОДИТ?	ПРИЧИНА	КАК УСТРАНИТЬ
1 В начале эксплуатации УЗО срабатывает автомат обесточивая квартиру	Возможные срабатывания УЗО (автомат) связано с наличием в новых ЭКИ естественной влаги и промышленного смазочного состава	Поставьте ручки ПМ электрокомфорок в положении 3-4 выключите систему УЗО (автомат) и последовательно прогрейте все ЭКИ, для удаления естествен. влаги и смазки из нагревательных элементов.(сопровождается дымом и неприятным запахом поэтому откройте форточки и проветрите помещение.)

• Все работы по устранению неисправностей и ремонту электроплиты выполняют специалисты ремонтных организаций или других организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности . Перед началом ремонта ЭЛЕКТРОПЛИТУ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ.

• При обнаружении производственных дефектов в период гарантийного срока эксплуатации электроплиты и отсутствия ремонтных организаций по месту жительства, обращайтесь непосредственно на предприятие - изготовитель, прилагая к письму заполненный гарантийный талон.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стационарная электроплита бытовая

марки «Ладога» ТУ 3468-001-22053474-2010

модель «Ладога-4» № _____

модель «Ладога-4-1» № _____

модель «Ладога-4-2» № _____

модель «Ладога-4-3» № _____

модель «Ладога-4-4» № _____

модель «Ладога-панель» № _____

Дата выпуск _____

Штамп ОТК _____

• Не допускайте пролива жидкости на раскаленную конфорку во избежание трещин.

Помните! Вышедшую из строя конфорку восстановить невозможно.

• Установку, подключение, проверку работы, наладку, техническое обслуживание в процессе эксплуатации плиты, ремонт должны осу-ществлять соответствующие предприятия и организации, имеющие право на ремонт и обслуживание бытовых приборов.

• В случае возникновения неисправности, обращайтесь в ремонтные организации, имеющие право на ремонт и техническое обслуживание электробытовых нагревательных приборов.

• При техническом обслуживании должны быть выполнены следующие работы: осмотр, частичная разборка, смазка, мелкие регулировочные работы без замены деталей, подтяжка винтовых соединений, проверка функционирования. Работы, связанные с техническим обслуживанием, не относятся к гарантийным обязательствам предприятия- изготовителя, гарантийный талон из руководства по эксплуатации не изымают.

• При невыполнении данных рекомендаций безопасность работы электроплиты предприятие не гарантирует

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ

Электроплиты должны храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +1° до +40°С, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материал электроплиты.

• Транспортирование должно производиться только в вертикаль ном положении в заводской упаковке с предохранением от осадков и механических повреждений.


• Электроплиты не должны иметь повреждений и должны сохранять работоспособность после механических и климатических воздействий при транспортировании.

• Транспортирование электроплит может проводиться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевоз ки грузов, действующими на данном виде транспорта и в заводской упаковке.


• Распаковка электроплиты должна производится только на месте установки.

• Крепление грузов в транспортных средствах и транспортирование электроплит осуществляют в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
электроплиты «Ладога»

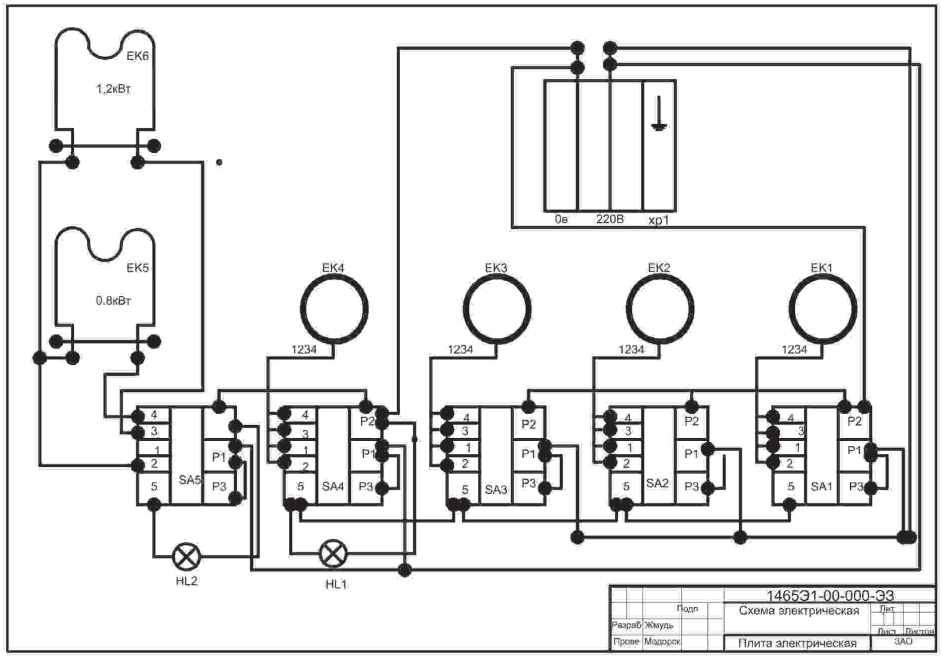

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
электроплиты «Ладога панель»

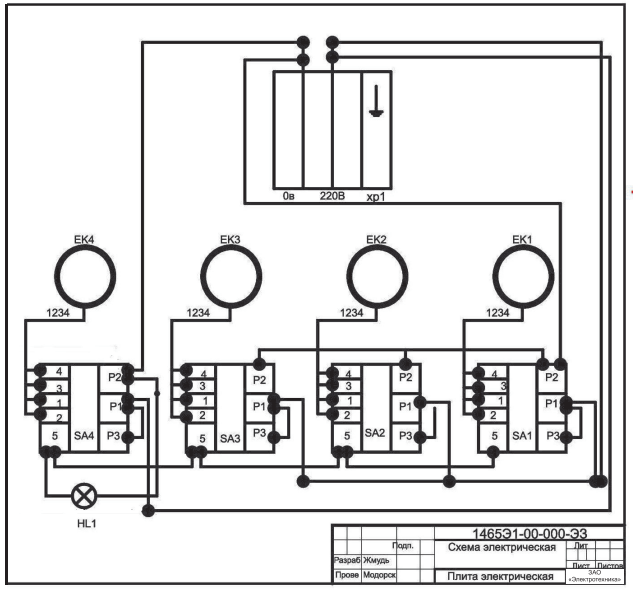

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

• Прежде чем включить плиту в сеть,поставьте переключатели мощности в положение «О».

• Для включения конфорки необходимо установить ручку переключателя в положение, соответствующее требуемой мощности, вращая ручку против часовой стрелки. При этом должна загореться сигнальная лампочка (см. рис.).

• Мощность нагрева конфорки возрастает ступенчато от О до максимума при повороте ручки против часовой стрелки

• Приготовление пищи рекомендуется начинать на максимальной мощности. До закипания необходимо переключить конфорку на минимальную или среднюю мощность. За 2-3 минуты до окончания приготовления переключатель установить в положение "02", время переключения и отключения зависит от объема посуды. Это позволит воспользоваться накопленным теплом конфорки для окончательного приготовления пищи и обеспечит **ЭКОНОМИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.**

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ускорения процесса приготовления пищи и увеличения срока службы конфорок необходимо пользоваться кухонной посудой, имеющей плоское и ровное дно, диаметром равным или несколько большим диаметра конфорки.



ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ коррозии конфорок следует пользоваться посудой с сухим дном.

БЕРЕГИТЕ конфорки от резкой смены температуры. От выплесков жидкости на поверхность горячей конфорки, на ней могут появиться трещины.

• Перед пользованием жарочным шкафом необходимо предвари тельно хорошо разогреть его в течение 10-15 минут, после чего производить выпечку.

• При выпечке не рекомендуется часто открывать дверцу жарочного шкафа.

• Если в процессе выпечки передняя или задняя часть выпекаемого изделия зарумянивается сильнее, то через некоторое время нужно развернуть противень на 180°.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

• **Установку электроплиты проводят монтажные организации. При установке электроплиты требуйте от монтажных организаций заполнения талона на установку и гарантийных талонов, проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности электроплиты . После проведения таких работ гарантийный талон не изымают.**

• В процессе работы электроплиты следите за тем, чтобы рабочая поверхность конфорок не загрязнялась.

• При необходимости конфорки и обод следует промывать моющими средствами и протирать насухо. При продолжительном перерыве в эксплуатации конфорки следует держать сухими или слегка промасленными.

• Наружные эмалированные поверхности следует мыть мыльной водой, слабым содовым раствором и протирать сухой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять для чистки порошки абразивного действия.

НЕ СЛЕДУЕТ оставлять на эмалированной поверхности кислотосодержащие жидкости (лимонный сок, уксус и т.д.).

• Пятна от пищи необходимо удалять до высыхания.

• Стекло рекомендуется промывать мыльной водой.

• Во избежание перегрева конфорок и уменьшения срока их службы **не оставляйте включенной конфорку без теплоотвода.**