Указания по монтажу

1) Закрепите воздуховод на корпусе с помощью самоблокирующихся винтов, как показано на Рис.1.

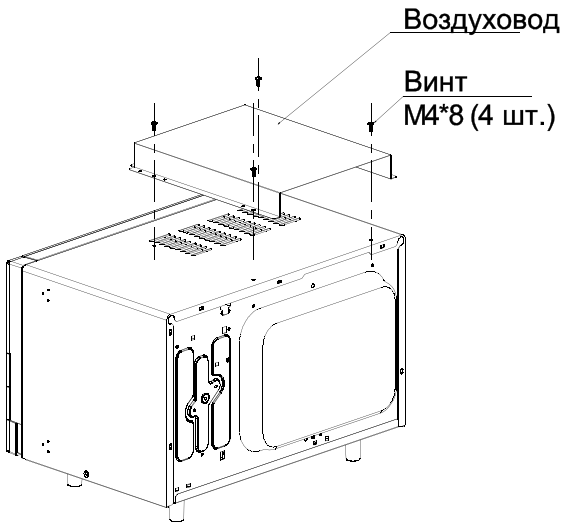


Рис.1

2) Закрепите держатели на боковых сторонах корпуса с помощью самоблокирующихся винтов, как показано на Рис.2.

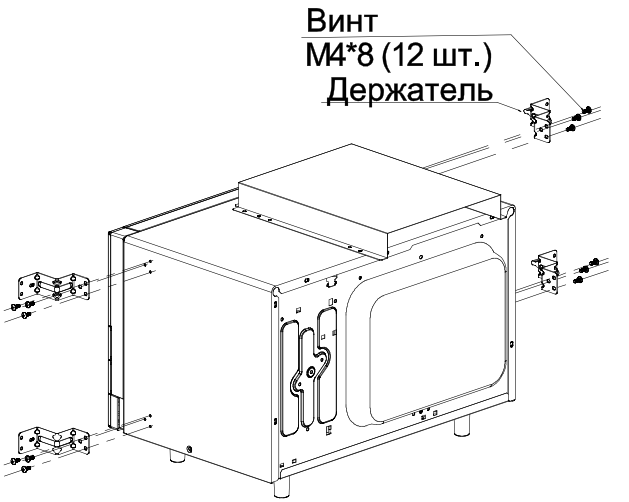


Рис.2

3) Поместите микроволновую печь в шкаф и закрепите саморезами, как показано на Рис.3.
Параметры шкафа:
Внутренние размеры шкафа: (Д) 560 мм*(В) 360 мм* (Г) 550 мм;
Размер входного вентиляционного отверстия: (Д)) ≥272 мм*(Ш) ≥72 мм;
Размер выходного вентиляционного отверстия: (Д)) ≥560 мм*(Ш) ≥50 мм.

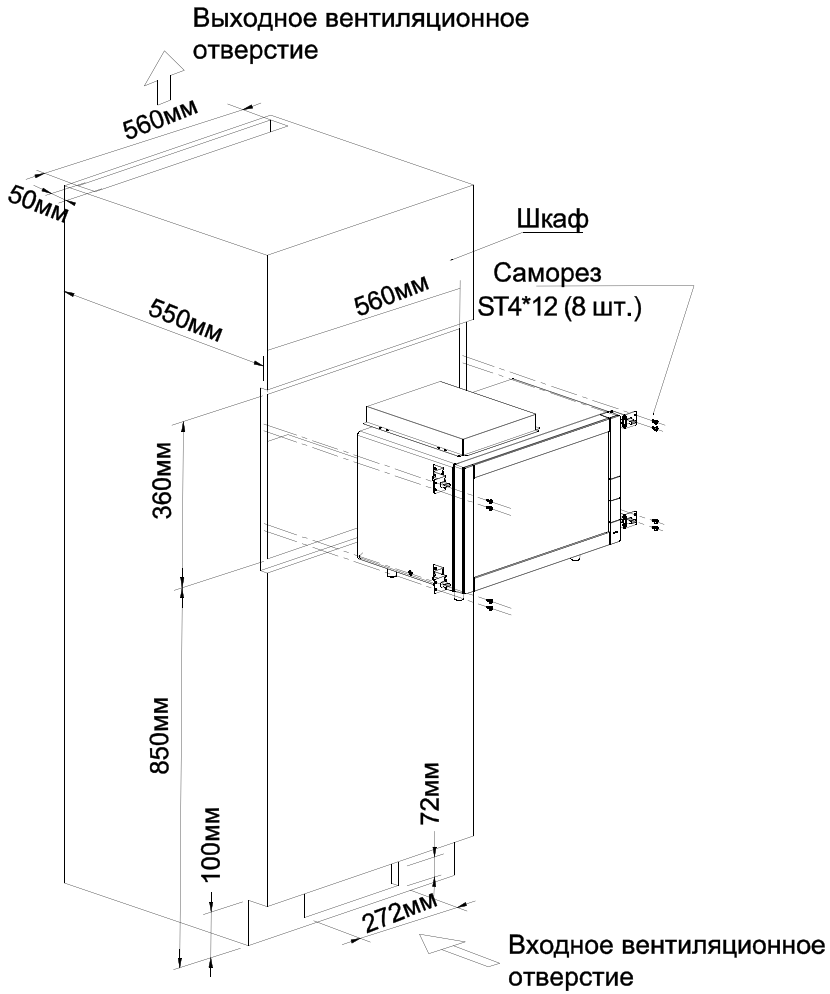


Рис.3

4) Закрепите декоративную рамку на держателях, как показано на Рис.4.



Рис.4