

Инструкция по эксплуатации и гарантия качества Микроволновая печь



До установки, подключения и первого использования прибора **обязательно** прочтите данную инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора.

Содержание



Описание прибора	4
Рабочая камера, принадлежности	4
Панель управления	5
Принадлежности, входящие в комплект	6
Дополнительно приобретаемые принадлежности	6
Ваш вклад в охрану окружающей среды	7
Указания по безопасности и предупреждения	8
Описание функций	25
Как функционирует микроволновая печь?	25
Описание работы прибора	26
Каковы возможности микроволновой печи?	26
Какие режимы работы есть у микроволновой печи?	26
Микроволновый соло-режим	26
Запекание на гриле	26
Комбинация микроволн с грилем	26
Автоматические программы	26
Указания по применению посуды в микроволновом режиме	27
Материал и форма	27
Проверка посуды	30
Крышка	31
Перед первым использованием	32
Индикация текущего времени	33
Установка текущего времени	33
Корректировка текущего времени	33
Невидимая индикация текущего времени	33
Управление прибором	34
Открывание дверцы	34
Размещение посуды	34
Вращающийся поддон	34
Закрывание дверцы	34
Запуск процесса	34
Сообщение "door" на дисплее	36
Прерывание процесса / продолжение процесса	36
Изменение заданных значений	36
Отмена процесса	36
После окончания процесса	37
Функция поддержания тепла	37

Содержание

Quick-Start (программируемая функция быстрого старта)	37
Блокировка запуска	38
Таймер (кухонный будильник)	38
Корректировка значений таймера	39
Таймер и процесс приготовления	39
Управление - Запекание на гриле	40
Противень Gourmet	42
Указания по применению	42
Практические советы	43
Рецепты	43
Управление - Автоматические программы	48
Автоматика размораживания *	48
Автоматика приготовления	48
Поп-корн 	50
Рецепты - Автоматические программы 	51
Сохранение персональной программы (функция памяти)	58
Изменение установок	60
Разогрев	63
Приготовление	64
Размораживание / Размораживание и разогрев или приготовление	65
Консервирование	67
Практические советы	68
Данные для проверяющих организаций	69
Чистка и уход	70
Что делать, если . . . ?	74
Сервисная служба	77
Условия гарантии и гарантийный срок	77
Условия транспортировки и хранения	77
Дата изготовления	77
Электроподключение	78
Технические характеристики	79
Встраивание	80
Гарантия качества товара	83
Контактная информация о Miele	85
Адреса	87

Описание прибора


Рабочая камера, принадлежности

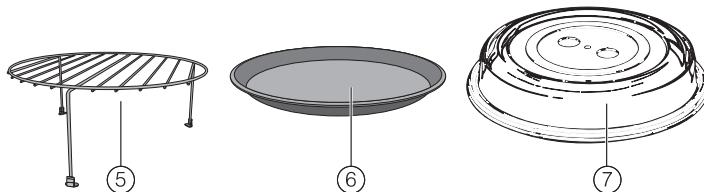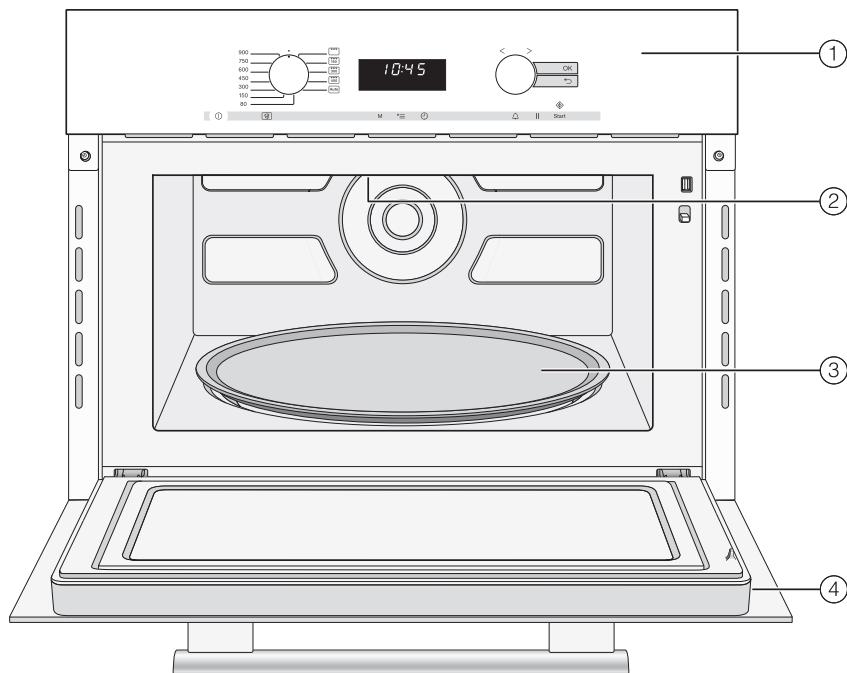

- ① Панель управления
- ② Гриль
- ③ Вращающийся поддон
- ④ Дверца прибора

- ⑤ Решетка для гриля
- ⑥ Противень Gourmet
- ⑦ Крышка

Панель управления

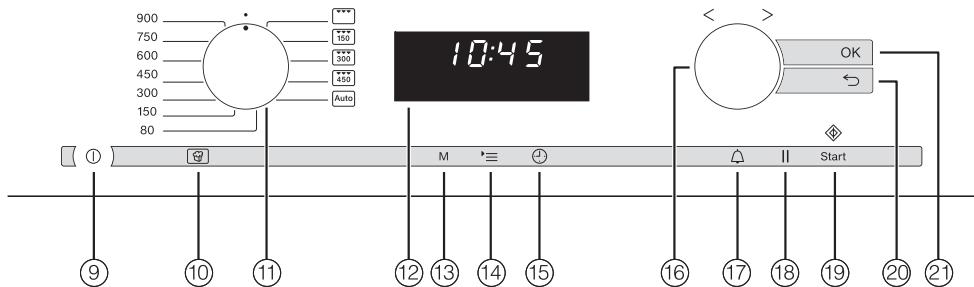

- ⑨ Кнопка Вкл/Выкл ①
- ⑩ Автоматическая программа Поп-корн ⑪
- ⑪ Переключатель для выбора мощности микроволн, гриля, комбинированных и автоматических программ
(может вращаться влево и вправо, утапливаемый в положении ● при нажатии)
- ⑫ Электронные часы с дисплеем
- ⑬ Кнопка запоминания программы из 1 - 3 этапов (память) **M**
- ⑭ Настройки прибора **≡**
- ⑮ Текущее время **⊕**
- ⑯ Переключатель для ввода времени и веса
(вращается влево и вправо; утапливаемый при нажатии)
- ⑰ Таймер **△**
- ⑱ Кнопка Стоп **II**
- ⑲ Кнопка Старт / плюс одна минута / Quick-Start (программируемый быстрый старт) **◆**
- ⑳ Кнопка Назад для удаления последнего введенного значения **↶**
- ㉑ Кнопка ОК

Описание прибора

Принадлежности, входящие в комплект

Решетка для гриля

Решетка для гриля подходит для применения во всех режимах работы с микроволнами и без них, но **не** для отдельного микроволнового режима.

Для того, чтобы решетка не была случайно оставлена в приборе перед включением отдельного микроволнового режима, не допускайте ее хранение в рабочей камере.

Противень Gourmet

Это круглый противень для гриля, имеющий антипригарное покрытие. С его помощью можно очень быстро приготовить поджаристые сладкие и прочие закуски, а также небольшие блюда.

Крышка

Крышка подходит для применения только в отдельном микроволновом режиме.

Она препятствует высыханию продукта питания, загрязнению рабочей камеры прибора, а также ускоряет процесс разогрева.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Стеклянный поддон

Благодаря своему материалу стеклянный поддон подходит для любых режимов.

Он пригоден для режима СВЧ и отличается термостойкостью.

При запекании в гриле на решетке рекомендуется ставить под нее поддон, чтобы собирать жир и сок от жарения.

Вы можете заказать эти продукты и другие принадлежности в интернет-магазине, сервисной службе Miele и у торгового партнера Miele.



www.miele-shop.com

Ваш вклад в охрану окружающей среды


Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому никогда не выбрасывайте отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.

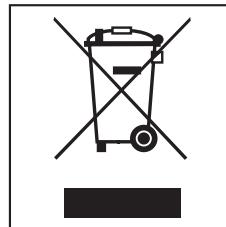

Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию приема и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте.

До момента отправления в утилизацию Ваш отслуживший прибор должен храниться в недоступном для детей месте.

Указания по безопасности и предупреждения

Этот прибор отвечает нормам технической безопасности. Однако его ненадлежащее использование может привести к травмам персонала и повреждениям изделий.

Прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные сведения по встраиванию, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и избежите повреждений прибора.

Фирма Miele не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации и по возможности передайте ее следующему владельцу прибора!

Надлежащее использование

► Микроволновая печь предназначена для использования в домашних хозяйствах и подобных бытовых условиях, например:

- в магазинах, офисах и т.п.
- в загородных домах
- для обслуживания клиентов в отелях, мотелях, домах отдыха и т.п.

Этот прибор не предназначен для использования вне помещений.

► Микроволновая печь может использоваться только на высоте менее 2000 м над уровнем моря.

► Используйте микроволновую печь исключительно в бытовых условиях для размораживания, разогрева, приготовления, жарения в гриле и консервирования продуктов. Любые другие способы использования не допустимы.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Если Вы сушите в микроволновом режиме воспламеняемые материалы, то содержащаяся в них влага испаряется. В результате они могут высохнуть и самовоспламениться. Никогда не используйте микроволновую печь для хранения и сушки воспламеняемых материалов.
- ▶ Лица, которые в силу своих физических способностей или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не способны уверенно управлять микроволновой печью, должны находиться при ее использовании под присмотром. Такие лица могут управлять прибором без надзора лишь в том случае, если они получили все необходимые для этого разъяснения. Они также должны понимать и осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

Если у Вас есть дети

- ▶ Детей младше восьми лет не следует допускать близко к прибору, или они должны быть при этом под Вашим постоянным присмотром.
- ▶ Дети старше восьми лет могут пользоваться микроволновой печью без надзора взрослых, если они настолько освоили управление ей, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

Указания по безопасности и предупреждения

- Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание прибора без Вашего присмотра.
- Не оставляйте без присмотра детей, если они находятся вблизи микроволновой печи. Никогда не позволяйте детям играть с прибором.
- Опасность удушья! При игре с упаковкой (например, пленкой) дети могут завернуться в нее или натянуть на голову, что приведет к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- Опасность ожога! Кожа детей чувствительнее реагирует на высокие температуры, чем кожа взрослых. При приготовлении на гриле с/без СВЧ нагреваются рабочая камера, нагревательный элемент гриля и дверца прибора! Не позволяйте детям прикасаться к микроволновой печи во время работы.
- Опасность получения травм! Несущая способность дверцы составляет максимум 8 кг. Дети могут пораниться об открытую дверцу. Не позволяйте детям вставать, садиться или виснуть на открытой дверце.

Указания по безопасности и предупреждения

Техническая безопасность

- ▶ Повреждения микроволновой печи могут представлять собой угрозу Вашей безопасности. Проверяйте отсутствие видимых повреждений. Никогда не пользуйтесь поврежденным прибором.
- ▶ При повреждении сетевого провода его замена должна выполняться специалистом, авторизованным фирмой Miele, во избежание возникновения опасностей для пользователя.
- ▶ При включении поврежденной микроволновой печи возможен выход микроволн, которые несут в себе опасность для пользователя. Не пользуйтесь прибором, если
 - погнута дверца.
 - ослаблены шарниры дверцы.
 - имеются видимые отверстия или трещины на корпусе, дверце или стенках рабочей камеры.
- ▶ Прикасание к токоведущим соединениям, а также нарушение электропроводки и механической конструкции прибора является опасным для Вас и может вызвать неисправность микроволновой печи. Ни в коем случае не открывайте корпус прибора.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Данные подключения (напряжение и частота) на типовой табличке микроволновой печи должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений прибора. Перед подключением прибора сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.
- ▶ Многоместные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность пожара). Не подключайте микроволновую печь к электросети с помощью данных устройств.
- ▶ Электробезопасность прибора гарантирована только в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности, чтобы исключить повреждения, вызванные отсутствующим или оборванным защитным соединением (например, удар электротоком). В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.
- ▶ Используйте прибор только во встроенном виде, чтобы гарантировать его надежную и безопасную работу.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Неправильно выполненные ремонтные работы могут стать причиной серьезной опасности для пользователя. Ремонт электроприборов имеют право производить только квалифицированные специалисты, авторизованные компанией Miele.
- ▶ Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт микроволновой печи выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной фирмой Miele.
- ▶ При проведении ремонтных работ, чистки и ухода микроволновая печь должна быть отключена от сети. Прибор считается отсоединенными от сети, если выполнено одно из следующих условий:
 - сетевая вилка прибора вынута из розетки. При отсоединении прибора тяните за вилку, а не за сетевой кабель.
 - выключены предохранители в домашней электропроводке.
 - вывинчены резьбовые предохранители в домашней электропроводке.
- ▶ Только при использовании оригинальных запчастей фирма Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele.

Указания по безопасности и предупреждения

- Пользуйтесь микроволновой печью, встроенной за мебельной дверцей, только при открытой дверце. Не закрывайте ее, если прибор работает. За закрытой мебельной дверцей сохраняются тепло и влажность. Таким образом можно повредить прибор и шкаф для встраивания. Закрывайте дверцу только, когда прибор полностью остынет.
- Микроволновую печь нельзя использовать на нестационарных объектах (напр., судах).
- Надежная и безопасная работа прибора гарантирована только при его подключении к централизованной электросети.

Надлежащее использование

 Опасность ожога! Микроволновая печь нагревается при приготовлении на гриле с/без СВЧ. Вы можете обжечься при касании рабочей камеры, нагревательного элемента гриля, продукта, принадлежностей и дверцы прибора.

Надевайте защитные рукавицы при задвигании или вынимании горячего продукта, а также при работах с горячей рабочей камерой.

Указания по безопасности и предупреждения

► Следите за тем, чтобы блюда всегда разогревались в достаточной степени.

Необходимое для этого время зависит от многих факторов, например, от начальной температуры продукта, его вида, количества и свойств, от изменений в рецепте.

В случае, если в пище имеются бактерии, они уничтожаются только при достаточно высокой температуре ($> 70^{\circ}\text{C}$) в течение определенного времени (> 10 мин.). Если у Вас есть сомнения в достаточно прогреве блюда, увеличьте время разогрева.

► Важно, чтобы температура в пище распределялась равномерно и была достаточно высокой.

Перемешивайте пищу или переворачивайте продукты, чтобы они нагревались равномерно, а также обращайте внимание на указанное время выравнивания при разогреве, размораживании, приготовлении. Время выравнивания - это время покоя, в течение которого выравнивается температура в пище.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Учтите, что время приготовления, подогрева и размораживания продуктов в микроволновом режиме часто существенно короче, чем при использовании плитой или духовкой.
Слишком длительная обработка микроволнами приводит к высушиванию и даже самовозгоранию продуктов питания. Это чревато пожаром!
Опасность возгорания существует также при сушке хлеба, булочек, цветов, трав. Не сушите такие продукты в микроволновой печи!
- ▶ Подушечки, наполненные зернами, вишневыми косточками или гелем, и подобные предметы могут воспламениться даже после того, как Вы вынули их из прибора после подогрева. Не нагревайте их в микроволновой печи. Опасность пожара!
- ▶ Микроволновая печь не предназначена для очистки и дезинфекции предметов первой необходимости.
При этом происходит нагрев до высоких температур, и возникает опасность ожога при вынимании. Опасность пожара!
- ▶ Микроволновая печь может получить повреждения из-за отсутствия внутри продукта или неправильной загрузки. Поэтому не используйте прибор для подогрева посуды или для сушки трав и подобных продуктов.

Указания по безопасности и предупреждения

- Разрешается включать микроволновую печь только, когда в рабочей камере находятся продукты или посуда, покрытая глазурью. Кроме того, обязательно использование вращающегося поддона.
- В закрытых емкостях или бутылках при нагреве возникает давление, что может привести к взрыву. Никогда не разогревайте пищу или жидкости в закрытых контейнерах или бутылках.
У детских бутылочек предварительно снимайте колпачок **и** соску.
- При нагревании блюд тепло возникает внутри них, при этом температура посуды остается более низкой. Посуда нагревается только от блюда. После извлечения блюда из рабочей камеры проверьте, имеет ли оно требуемую температуру. При этом не ориентируйтесь на температуру посуды! **Особенно внимательно следите за температурой при подогревании детского питания!** После подогрева хорошо перемешайте или встряхните детское питание, после чего попробуйте его сами, чтобы ребенок не обжегся.

Указания по безопасности и предупреждения

► При варке, особенно при дополнительном нагреве жидкостей в режиме СВЧ, возможно, что хотя температура кипения и достигнута, однако типичные пузырьки при кипении еще не поднимаются. Жидкость кипит неравномерно. Эта так называемая задержка кипения может привести при вынимании емкости или при сотрясении к неожиданному началу образования пузырьков и к неожиданному, взрывообразному выкипанию. Опасность получения ожогов!

Образование пузырьков пара может быть таким сильным, что дверца прибора может самопроизвольно открыться. Опасность получения травм и повреждений! Перемешивайте жидкости перед нагревом/кипячением. После нагрева подождите минимум 20 секунд, прежде чем вынуть емкость из рабочей камеры.

Кроме того, Вы можете также на время нагрева поставить в емкость стеклянную палочку или подобный предмет, если имеется.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Если продукты питания в камере приготовления начинают выделять дым, оставьте дверцу прибора закрытой, чтобы возможно появившееся пламя погасло.
Прервите процесс, выключив прибор кнопкой Вкл/Выкл и вынув сетевую вилку из розетки.
Дверцу открывайте только, когда дым выйдет из рабочей камеры.
- ▶ Масла и жиры могут воспламеняться при перегреве. Никогда не оставляйте без присмотра микроволновую печь при приготовлении с маслами и жирами. Не используйте прибор для приготовления во фритюре. Никогда не гасите водой масло и жир при их возгорании. Выключите прибор и потушите пламя, оставив дверцу закрытой.
- ▶ Воспламеняемые предметы, расположенные вблизи включенной микроволновой печи, могут возгореться из-за высоких температур. Никогда не используйте прибор для обогрева помещений.
- ▶ Если при приготовлении продуктов Вы используете алкогольные напитки, помните, что алкоголь испаряется при высоких температурах и может воспламениться у горячих поверхностей. Никогда не нагревайте неразбавленный алкоголь. Опасность пожара!

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ В закрытых жестяных консервных банках при их нагреве и кипячении возникает избыточное давление, вследствие чего они могут лопнуть. Не используйте микроволновую печь для кипячения и нагрева жестяных банок.
- ▶ Блюда при их поддержании в теплом виде или хранении в рабочей камере могут высыхать, а выделившаяся влага может привести к коррозии в микроволновой печи. Также возможно повреждение панели управления, столешницы или окружающей прибор мебели.
По этим причинам накрывайте продукты крышкой.
- ▶ Для предотвращения коррозии сразу тщательно удаляйте пищу или жидкости с содержанием поваренной соли при их попадании на стальные стенки рабочей камеры.
- ▶ После использования рабочая камера становится горячей. Существует опасность получения ожогов! Очищайте рабочую камеру и принадлежности, как только они остынут. Проведение очистки в более поздние сроки затрудняет ее или делает невозможной. В некоторых случаях загрязнения могут повредить прибор и даже вызвать опасную ситуацию. Опасность пожара! Обратите внимание на указания в главе "Чистка и уход".

Указания по безопасности и предупреждения

► Опасность пожара! Пластиковая посуда, непригодная для микроволнового режима, может разрушиться и повредить прибор.

Не используйте металлические емкости, алюминиевую фольгу, столовые приборы, посуду с металлическим покрытием, хрусталь с содержанием свинца, чашечки с рифлеными краями, нетермостойкую пластиковую посуду, деревянную посуду, металлические клипсы, пластиковые и бумажные клипсы с проволокой внутри, пластиковые стаканчики с неполностью снятыми алюминиевыми крышками (см. главу "Указания по применению посуды в микроволновом режиме").

При использовании этих предметов возможно повреждение посуды и возникновение пожара.

► Одноразовые емкости из пластмассы должны обладать качествами, описанными в главе "Указания по применению посуды в микроволновом режиме / Пластмасса".

Не оставляйте работающий прибор без присмотра при разогревании или приготовлении продуктов в одноразовой посуде из пластмассы, бумаги и других воспламеняющихся материалов.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Теплоизолирующая упаковка имеет тонкий слой алюминиевой фольги. Эта фольга отражает микроволны, которые могут нагреть слой бумаги настолько, что она загорится.
Не подогревайте в микроволновой печи блюда в теплоизолирующей упаковке, например, в пакетиках для кур-гриль.
- ▶ Если Вы нагреваете в микроволновом режиме яйца без скорлупы, то яичный желток после приготовления может сильно разбрьзгаться. Поэтому необходимо предварительно проткнуть кожицу желтка несколько раз.
- ▶ Если Вы нагреете в микроволновом режиме яйца в скорлупе, то они лопнут даже после вынимания из рабочей камеры.
Варите яйца в скорлупе только в специальной посуде.
Никогда не разогревайте в микроволновой печи яйца, сваренные вкрутую.
- ▶ Если Вы будете нагревать продукты с прочной кожицей или кожурой, например, помидоры, колбаски, картофель в мундире, баклажаны, то они могут лопнуть. Предварительно проткните такие продукты несколько раз или сделайте на них насечки, чтобы мог испаряться возникающий пар.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Посуда с полыми элементами ручек и крышек не подходит для микроволнового режима. В полость может попасть влага, поэтому возникнет сильное давление, что приведет к взрывному разрушению полостей (исключение: из полостей удален воздух). Не используйте такую посуду для приготовления.
- ▶ Ртутные или жидкостные термометры не подходят для высокотемпературного режима, так как они легко разрушаются.
Для проверки температуры пищи прервите работу прибора. Используйте для измерения температуры пищи подходящий специальный термометр.
- ▶ Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание. Никогда не используйте для очистки прибора пароструйный очиститель.

Для поверхностей из нержавеющей стали:

- ▶ Клейкие вещества повреждают стальную поверхность, покрытую специальным веществом, и она теряет свои свойства отталкивать загрязнения. Не приклеивайте к стальной поверхности никакие клейкие листочки, прозрачный скотч и другие kleящиеся предметы.
- ▶ На поверхности могут легко возникать царапины. Их образование могут вызывать даже магниты.

Указания по безопасности и предупреждения

Принадлежности

- ▶ Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При установке других деталей теряется право на гарантийное обслуживание.
- ▶ Прилагаемая решетка и противень Gourmet специально созданы с учетом длины микроволн и, таким образом, могут применяться при приготовлении на гриле с/без СВЧ. Однако, они не должны использоваться вместе, так как иначе противень Gourmet будет поврежден. Ставьте противень всегда непосредственно на вращающийся поддон.
- ▶ Противень Gourmet сильно нагревается. Беритесь за него только с помощью кухонных рукавиц. Вынув противень из прибора, ставьте его на термостойкую подставку. Решетка при приготовлении на гриле (с микроволнами или без них) нагревается.
Опасность ожогов!
- ▶ Крышку и противень Gourmet не используйте вместе, так как крышка может сильно нагреться.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

- ▶ Горячий стеклянный поддон может треснуть, если Вы поставите его на холодную поверхность, например, на столешницу из гранита или керамической плитки. Пользуйтесь подставками.

Как функционирует микроволновая печь?

В микроволновом приборе имеется так называемый магнетрон. Он преобразует электрический ток в электромагнитные волны, т.е. микроволны. Эти микроволны равномерно распределяются в рабочей камере, а также отражаются от металлических стенок камеры. Таким образом микроволны попадают в продукт со всех сторон. Вращающийся поддон с продуктом позволяет оптимизировать распределение микроволн.

Чтобы микроволны проникли в продукт, используемая посуда должна пропускать микроволны.

Микроволны хорошо проходят сквозь фарфор, стекло, картон, пластмассу, но не через металл.

Поэтому не допускается использование посуды из металла или с его содержанием, например, с металлосодержащим декоративным покрытием. Металл не только отражает микроволны, но и приводит к образованию искр. Микроволны не могут поглощаться металлом.

Через посуду из подходящего материала микроволны свободно попадают в продукты питания. В молекулах, из которых состоят продукты питания, прежде всего в молекулах воды, под воздействием микроволн возникают сильные колебания, примерно 2,5 миллиарда раз в секунду. При этих колебаниях выделяется тепловая энергия. В первую очередь она затрагивает верхние слои продукта и далее проникает в его середину. Чем больше воды в продукте

питания, тем быстрее он нагревается или готовится.

Таким образом, тепло возникает непосредственно в пище.

Преимущества этого в следующем:

- В микроволновом режиме блюда можно готовить, как правило, без жидкости, с небольшим ее количеством или добавлением жира.
- Размораживание, разогрев и приготовление производится быстрее, чем при помощи обычной плиты.
- Питательные вещества, витамины и минеральные вещества, преимущественно сохраняются.
- Естественный цвет и собственный вкус продуктов почти не меняются.

Излучение микроволн прекращается при прерывании процесса или открывании дверцы прибора.

Во время работы прибора закрытая, исправная дверца обеспечивает необходимую защиту от микроволн.

Описание работы прибора

Каковы возможности микроволновой печи?

С ее помощью можно разморозить, разогреть или приготовить пищу за короткое время.

Вы можете использовать микроволновую печь следующим образом:

- Задавая мощность микроволн и время их действия, можно размораживать, разогревать и готовить продукты.
- Глубокозамороженные готовые блюда можно размораживать и после этого разогревать или готовить.
- Кроме того, микроволновая печь может быть просто "маленьким помощником на кухне", например, для приготовления дрожжевого теста, получения топленого масла или расплавленного шоколада, приготовления раствора желатина или глазури для торта и для консервирования небольших порций фруктов, овощей, мяса.

Какие режимы работы есть у микроволновой печи?

Микроволновый соло-режим

Этот режим подходит для размораживания, разогрева и приготовления.

Запекание на гриле

идеально подходит для приготовления на гриле плоских продуктов, например, стейков или сосисок.

Комбинация микроволн с грилем

идеально подходит для запекания и подрумянивания. Микроволны запекают, гриль поджаривает.

Автоматические программы

В Вашем распоряжении находятся следующие автоматические программы:

- девять программ размораживания (⌘: Ad 1 - Ad 9),
- четыре программы приготовления замороженных продуктов (⌘ ⌘: Ac 1 - Ac 4)
- и десять программ приготовления свежих продуктов (⌘: Ac 5 - Ac 14).


Выполнение программ зависит от веса, т.е. Вам нужно ввести вес продуктов.

Вес может указываться либо в граммах (g), либо в фунтах (lb) (см. главу "Изменение установок прибора").


Кроме того, еще есть автоматическая программа "Поп-корн" ⌘.

Указания по применению посуды в микроволновом режиме


Микроволны

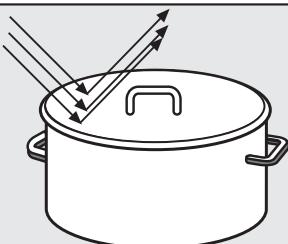

- отражаются от металла.

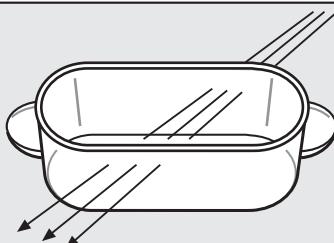

- проникают через стекло, фарфор, пластик, картон.

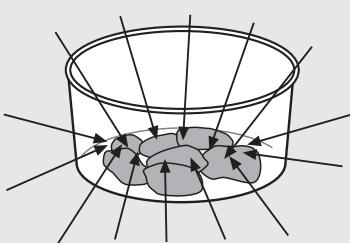

- поглощаются продуктами питания.



⚠ Опасность пожара!

Посуда, непригодная для СВЧ-режима, может получить повреждения и нанести ущерб прибору.

Материал и форма

Материал и форма используемой посуды влияют на время нагрева и приготовления. Хорошо зарекомендовала себя плоская посуда круглой и овальной формы. Равномерность нагрева блюд в таких формах лучше, чем при использовании посуды с углами.

Посуда с полыми ручками и элементами крышек, в полости которых может проникать влага, не пригодна. Исключение: в полости попадает достаточно воздуха. Иначе может возникнуть высокое давление и взрывоподобное разрушение полых деталей.

Опасность получения травмы!

Металл

Металлические емкости, фольга, столовые приборы нельзя помещать в микроволновую печь, так же как и посуду с металлическим покрытием (украшения, например, золотая кайма, кобальтовая синяя краска).

Металл отражает микроволны и препятствует процессу приготовления.

Не пользуйтесь пластиковыми стаканчиками с неполностью снятыми алюминиевыми крышками.

Указания по применению посуды в микроволновом режиме

Исключения:

- Готовые блюда в алюминиевой упаковке

могут размораживаться и разогреваться в приборе. Важно: перед этим следует снять крышку, а упаковка должна находиться на расстоянии минимум 2 см от стенок рабочей камеры.

Разогрев блюд производится только сверху. Если Вы переложите блюдо из алюминиевой упаковки в посуду из подходящего для микроволнового режима материала, то распределение тепла будет более равномерным.

При использовании алюминиевой упаковки (контейнеров) возможно потрескивание и искрение, поэтому не ставьте такие предметы на решетку.

- Алюминиевая фольга

При неодинаковой толщине кусков мяса, например, птицы, Вы можете получить более равномерное размораживание, разогрев или приготовление, если в последние несколько минут накроете более плоские части маленьким кусочком алюминиевой фольги.

Фольга должна находиться на расстоянии минимум 2 см от стеки рабочей камеры. Не допускается ее касание стенок камеры!

- Металлические шампуры и скобки

Эти металлические детали можно использовать, если кусок мяса намного больше металла.

Стекло

Огнеупорное стекло или стеклокерамика очень хорошо подходят для микроволнового режима.

Хрусталь, который чаще всего содержит свинец, может треснуть в микроволновой печи.

Поэтому он не подходит для использования.

Фарфор

Фарфоровая посуда хорошо подходит для микроволнового режима.

Однако, на ней не должно быть декоративного металлического покрытия, например, позолоченных краев, а также полых ручек.

Фаянс

В расписном фаянсе узор должен находиться под слоем глазури.

Фаянс может сильно нагреваться.

Посудная глазурь, краски

В состав некоторых видов глазури и красок входит металл.

Поэтому такая посуда не пригодна для использования в микроволновых печах.

Указания по применению посуды в микроволновом режиме

Дерево

Деревянная посуда не подходит для применения в приборе. Вода в дереве во время процесса приготовления испаряется. При этом дерево высыхает, и в нем появляются трещины.

Пластиковые варочные пакетики можно использовать для разогрева и приготовления, если предварительно проделать в них отверстия, через которые будет выходить пар. Этим Вы предотвратите разрыв пакетика из-за подъема давления.

Кроме того, существуют специальные пакетики для приготовления на пару, которые не нужно протыкать. Обращайте внимание на указания на упаковке.

Пластмасса

Пластмассовая посуда может использоваться только в отдельном микроволновом режиме.

Такая посуда должна быть огнеупорной и выдерживать температуры не менее 110 °С.

В ином случае она деформируется, а пластмасса может расплываться и соединяться с пищей.

Не пользуйтесь металлическими клипсами, а также клипсами из пластмассы или бумаги с металлической проволокой внутри. Опасность пожара.

В хозяйственных магазинах продаётся специальная посуда для микроволновых печей.

Пластмассовая посуда из меламина не пригодна для микроволнового режима; она поглощает энергию и сильно нагревается. Поэтому при покупке пластмассовой посуды спрашивайте, из какого материала она сделана.

Посуду из пенопласта, например, стиропора, можно использовать для кратковременного разогревания пищи.

Одноразовая посуда

Одноразовая посуда из пластмассы должна обладать свойствами, описанными в разделе "Пластмасса".

Не оставляйте прибор без присмотра при разогреве или приготовлении пищи в одноразовой посуде из пластмассы, картона или других воспламеняемых материалов.

Избегайте применения одноразовой посуды в целях защиты окружающей среды.

Указания по применению посуды в микроволновом режиме

Проверка посуды

Если Вы не уверены в том, что стеклянная, керамическая или фарфоровая посуда пригодна для микроволнового режима, Вы можете проверить ее следующим образом:

- Поставьте пустую посуду в середину рабочей камеры.
- Закройте дверцу.
- Поверните переключатель мощности на 900 Вт.
- Введите переключателем время 30 секунд.
- Коснитесь кнопки Старт.

Если во время этого теста Вы услышите потрескивание, сопровождаемое искрением, сразу же выключите прибор (коснуться кнопки Вкл/Выкл)!

Посуда, которая имеет такую реакцию, не пригодна для СВЧ-режима.

В случае сомнений уточните у производителя или поставщика посуды, пригодна ли она для СВЧ.

С помощью такой проверки Вы не определите, достаточно ли воздуха в полостях деталей ручек.

Указания по применению посуды в микроволновом режиме

Крышка

- предотвращает излишнее испарение влаги, особенно при длительном разогреве.
- ускоряет процесс разогревания пищи.
- предотвращает высыхание пищи.
- препятствует загрязнению рабочей камеры прибора.



Рекомендуется всегда закрывать пищу прилагаемой крышкой для микроволнового режима.

Вместо крышки можно также использовать пригодную для микроволнового режима прозрачную пленку.

Бытовая прозрачная пленка может деформироваться при высокой температуре и соединиться с пищей.

⚠ В закрытых ёмкостях или бутылках при разогреве создается давление, которое может привести к взрыву.

Никогда не разогревайте пищу или жидкости в закрытых емкостях, например, баночки с детским питанием. Их нужно предварительно открывать. У детских бутылочек снимайте завинчивающуюся крышку и соску.

Не пользуйтесь крышкой , если

- пища разогревается в панировке.
- готовятся блюда с хрустящей корочкой, например, тосты.
- используется противень Gourmet.

⚠ Крышка может применяться только при отдельном использовании микроволнового режима. Материал крышки выдерживает температуру до 110 °C. Поэтому крышку можно использовать только в СВЧ-приборах и только в отдельном микроволновом режиме без противня Gourmet. При более высоких температурах возможна деформация пластмассы и ее соединение с пищевой.

Крышка не должна закрывать емкость герметично. При небольшом диаметре емкости возможно, что пар не будет улетучиваться через боковые отверстия крышки.

Крышка нагреется слишком сильно и может расплавиться.


Перед первым использованием

После доставки оставьте распакованный прибор в помещении примерно на 2 часа при комнатной температуре, прежде чем первый раз его включить.

За это время происходит выравнивание температуры прибора относительно температуры в помещении. Это важно для надежной работы электроники прибора в дальнейшем.

⚠ Опасность удушья! При игре с упаковкой (например, пленкой) дети могут завернуться в нее или натянуть на голову, что приведет к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

- При распаковке прибора удалите весь упаковочный материал.

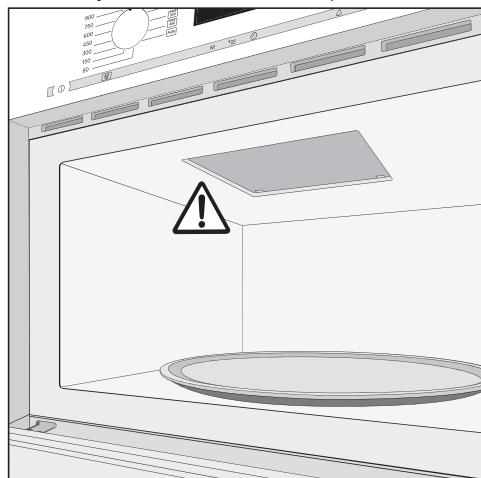

Не удаляйте крышку, расположенную в рабочей камере перед отверстием выхода микроволн.


- Проверьте отсутствие повреждений прибора.

Не пользуйтесь микроволновой печью, если

- дверца прибора погнута.
- шарниры дверцы ослаблены.
- имеются заметные отверстия или трещины в корпусе, на дверце или на стенках рабочей камеры.

В этом случае при включенном приборе микроволны могут проникать наружу, что опасно для пользователя.

- Почистите рабочую камеру и принадлежности, используя губчатую салфетку и теплую воду.

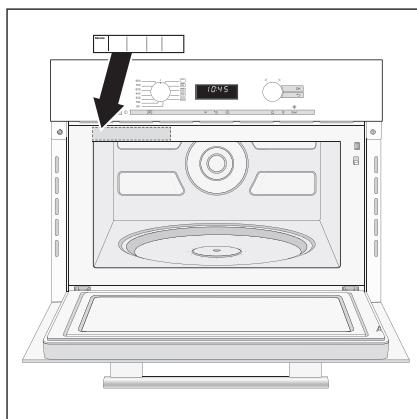

- Наклейте прилагаемую краткую инструкцию так, чтобы не закрыть при этом вентиляционные отверстия.


 Микроволновая печь может использоваться для эксплуатации только во встроенном виде.

- Отожмите оба переключателя, если они находятся в "утопленном" положении.

Установка текущего времени

- Включите прибор в сеть.


В поле индикации горит 12:00, мигает символ \oplus , пока не будет установлено фактическое время.

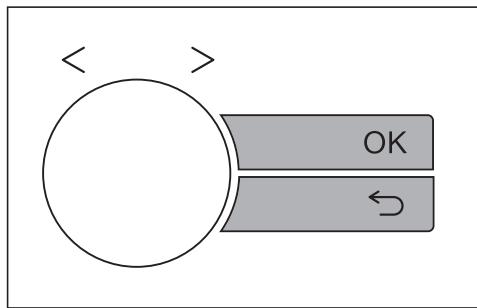

- Поверните переключатель времени, чтобы ввести текущее время.
- Для подтверждения коснитесь кнопок OK или \oplus . Установленное время принимается электроникой прибора.

Вы можете также перейти с формата индикации 24 ч на формат 12 ч (см. "Изменение установок прибора").

Корректировка текущего времени

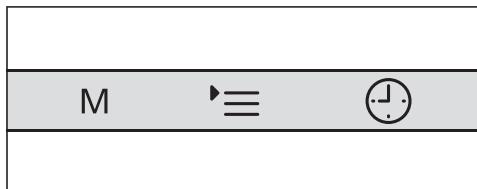

- Коснитесь кнопки \oplus . В поле индикации несколько секунд мигает символ \oplus .
- Откорректируйте текущее время переключателем, пока мигает символ \oplus .
- Для подтверждения коснитесь кнопок OK или \oplus , иначе текущее время вернется к первоначальному значению.

Невидимая индикация текущего времени

Индикация времени выключается и работает в фоновом режиме, если прибор не будет работать прим. 10 минут. Дисплей остается темным. Прибор выключен и должен быть включен кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ ①, прежде чем он снова будет готов к работе.

Эту настройку Вы можете выключить, если Вы хотите видеть индикацию текущего времени в любое время (см. "Изменение установок прибора").

Управление прибором

Открывание дверцы

Если Вы откроете дверцу во время работы прибора, то она будет прервана.

⚠ Опасность получения травм!
Несущая способность дверцы составляет максимум 8 кг. Дети могут пораниться об открытую дверцу. Не позволяйте детям вставать, садиться или виснуть на открытой дверце.

Размещение посуды

Лучше всего, если посуда будет находиться в середине рабочей камеры.

Вращающийся поддон

С помощью вращающегося поддона продукты равномерно размораживаются, разогреваются или приготавливаются.

Пользуйтесь прибором только с установленным поддоном.

Поддон начинает вращаться автоматически при запуске процесса.

Не допускается размораживание, разогрев или приготовление продуктов непосредственно на вращающемся поддоне. Следите за тем, чтобы размер используемой посуды не превышал размер поддона.

При этом по возможности помешивайте время от времени продукты или поворачивайте форму, чтобы продукты разогревались равномерно.

Закрывание дверцы


Если Вы открывали дверцу во время выполнения процесса, коснитесь кнопки Старт для продолжения работы прибора.

Запуск процесса

Выбор мощности микроволн и времени выполняется вращением соответствующего переключателя.

- Поверните переключатель мощности микроволн на желаемый уровень.

На дисплее появляются символ и мощность микроволн. Мигают цифры 00:00 для ввода минут.

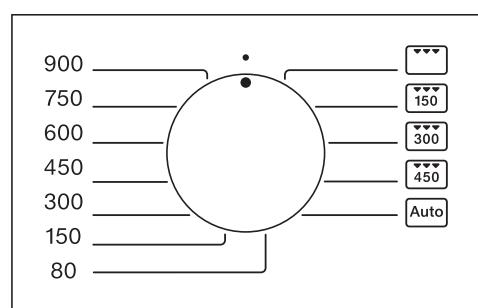


Вы можете выбрать один из 7 уровней мощности.

Чем выше мощность, тем больше микроволн подается на продукт.

Блюда, которые во время разогрева или приготовления можно не мешать и не переворачивать или которые имеют очень разные компоненты, рекомендуется разогревать с низкой мощностью микроволн.

Только в этом случае обеспечивается равномерное распределение тепла. Соответствующее увеличение длительности процесса приводит к желаемому результату приготовления.

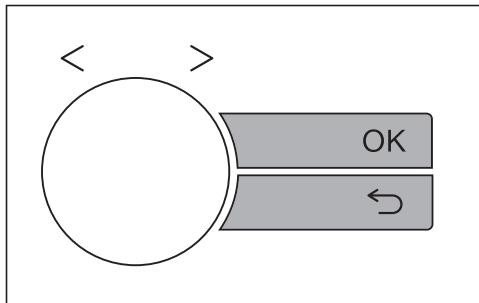

■ Установите необходимое время с помощью поворотного переключателя времени.

Вы можете выбрать длительность от 10 секунд до 90 минут.

Иключение: если выбрана максимальная мощность микроволн, Вы можете установить длительность максимум 15 минут. При непрерывном использовании полной мощности может произойти ее уменьшение до 600 Вт, что будет отражено на дисплее (защита от перегрева).

Необходимое время зависит от

- исходной температуры продуктов. Продукты из холодильника требуют больше времени на разогрев или приготовление, чем продукты комнатной температуры.
- вида и свойств продуктов. Свежие овощи содержат больше воды, чем долго хранившиеся, и требуют меньше времени для приготовления.
- того, как часто Вы помешиваете или переворачиваете блюда. Благодаря частому помешиванию и переворачиванию тепло распределяется более равномерно, и для доведения блюда до готовности требуется меньше времени.
- количества продуктов.

Общее правило:

двойное количество продукта -
двойное время приготовления

Для меньших порций время приготовления сокращается соответственно.

- формы и материала посуды.
- Запустите процесс, коснувшись кнопки Старт.
Включается освещение рабочей камеры.

Вы можете запустить процесс, только если дверца прибора закрыта.

Управление прибором

Сообщение "door" на дисплее

Сообщение "door" на дисплее напоминает о том, что запуск работы прибора не может начинаться без продуктов.

При отсутствии в приборе продуктов возможно его повреждение.

При касании кнопки Старт, если перед этим не была открыта дверца, на дисплее появляется **door**.


Возможно, что в приборе еще не находится продукт, так как дверца не открывалась в течение довольно долгого времени (прим. 20 минут). Запуск заблокирован до тех пор, пока не будет открыта дверца.

Прерывание процесса / продолжение процесса

В любое время **процесс** может быть.

...

... **прерван:**

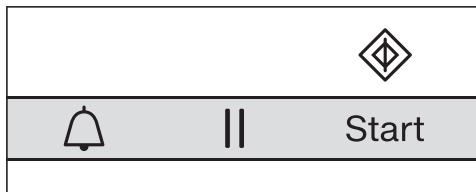

■ Коснитесь кнопки **||** или откройте дверцу прибора.

Происходит остановка процесса.

... **продолжен:**

■ Закройте дверцу и коснитесь кнопки Старт.

Процесс будет продолжен.

Изменение заданных значений

Если после запуска процесса Вы установили, что . . .

. . . выбрана слишком высокая или низкая **мощность микроволн:**

■ Выберите новое значение мощности.

. . . заданное значение **времени** слишком мало или велико:

■ Прервите процесс (касанием кнопки **||**), установите новое время переключателем времени и продолжите процесс (касанием кнопки Старт),

или:

■ Измените время непосредственно переключателем времени и продолжите процесс (касанием кнопки Старт),

или:

■ Во время работы прибора касайтесь кнопки Старт, с каждым касанием время приготовления будет увеличиваться еще на одну минуту (исключение: при максимальной мощности микроволн - на 30 секунд).

Отмена процесса

■ Коснитесь кнопки **||** или откройте дверцу.

Происходит остановка процесса.

■ Коснитесь кнопки **↶**.

После окончания процесса

После окончания процесса раздается звуковой сигнал. Освещение рабочей камеры выключается.

Сигнал повторяется несколько раз. Затем, в первые минуты после окончания программы, звучит с равными интервалами короткий напоминающий сигнал. Эти функции Вы можете отменить (см. "Изменение установок прибора").

- Если Вы хотели бы досрочно отключить сигнал, коснитесь кнопки .

Функция поддержания тепла

Функция поддержания тепла включается автоматически, если по окончании программы приготовления с мощностью не менее 450 Вт дверца остается закрытой и никакая кнопка не нажимается.

Примерно через 2 минуты максимум на 15 минут с мощностью 80 Вт включается функция поддержания тепла.

На дисплее горят , 80 Вт и **H:H**.

Если во время работы функции поддержания тепла Вы откроете дверцу или нажмете какую-либо кнопку или повернете переключатель, то процесс прервется.

Функция поддержания тепла не может быть установлена отдельно.

Вы можете отказаться от этой функции (см. "Изменение установок прибора").

Quick-Start (программируемая функция быстрого старта)

Использование кнопки Старт / дает возможность привести прибор в действие с максимальной мощностью.

Вы можете выбрать одно из трех имеющихся в памяти значений времени:

- 30 с: 1 раз коснуться кнопки Старт /
- 1 мин: 2 раза коснуться кнопки Старт /
- 2 мин: 3 раза коснуться кнопки Старт /

Если Вы четыре раза подряд коснетесь кнопки Старт/, то снова начнется отсчет первого значения времени и т. д.

При касании кнопки Старт во время работы прибора с каждым разом время приготовления увеличивается еще на 30 секунд.

Программирование времени

Вы можете изменить сохраненное значение времени.

- Выберите кнопкой Старт / соответствующую ячейку памяти (коснуться 1, 2 или 3 раза) и держите нажатой кнопку Старт /.
- Одновременно измените время поворотным переключателем времени (макс. 15 минут). Если Вы отпустите кнопку Старт /, то измененная программа начнет выполняться.


Управление прибором

Запрограммированное Вами время при нарушении электроснабжения не сохраняется и должно вводиться заново.


Блокировка запуска

Блокировка запуска предотвращает нежелательное использование прибора.

Включение блокировки

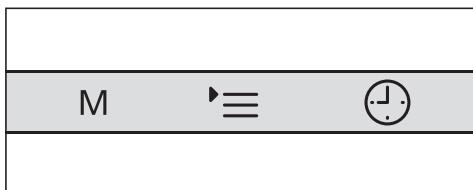

- Коснитесь кнопки $\triangleright\equiv$. На дисплее горят \ominus и P , символ $\triangleright\equiv$ мигает.

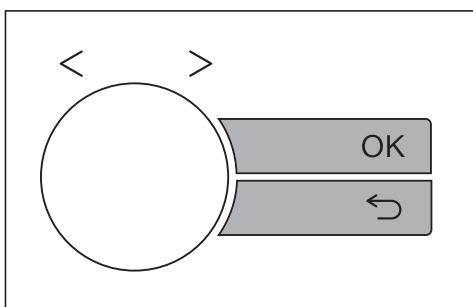

- Поверните переключатель, чтобы на дисплее отразилось $5\ I$. В поле индикации горят $5\ \ominus$ и $\triangleright\equiv$, мигает \ominus .
- Подтвердите с помощью ОК. В поле индикации горит $5\ \ominus$, мигает \ominus .

- Поверните переключатель, чтобы на дисплее появилось $5\ I$. В поле индикации горят $5\ I$, \ominus мигает.
- Подтвердите с помощью ОК. На дисплее горят $\triangleright\equiv$ и $5\ I$, \ominus мигает.

Через несколько секунд индикация перейдет на показ текущего времени и символ \ominus .

Теперь почти все функции прибора заблокированы. Только таймером можно пользоваться при активированной блокировке запуска (см. "Таймер").


Блокировка запуска должна быть снова включена после нарушения электроснабжения.

Отмена блокировки запуска

- Держите нажатой кнопку ОК несколько секунд, пока не прозвучит сигнал, если Вы хотите отменить блокировку. Символ \ominus исчезнет.

Таймер (кухонный будильник)

Для контроля некоторых процессов, например, варки яиц, Вы можете настроить таймер на кратковременный процесс. Установленное время посекундно отсчитывается в обратном направлении.

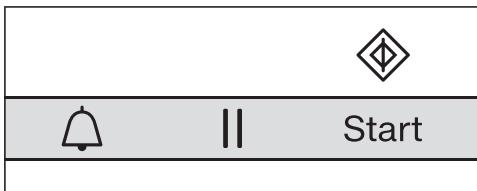

- Коснитесь кнопки Δ . В поле индикации мигают 00:00, и горит символ Δ .
- Установите нужное значение для таймера с помощью поворотного переключателя времени.
- Коснитесь кнопки Старт, чтобы запустить процесс. Установленное время для таймера начнет отсчитываться также и без нажатия кнопки Старт через несколько секунд.
- По окончании кратковременного процесса раздается звуковой сигнал, появляется 00:00, и мигает символ Δ .
- Коснитесь один раз кнопки \leftarrow , символ Δ пропадет, и появится индикация фактического времени.

Сигнал повторится еще несколько раз, прежде чем время будет отсчитываться вперед по секундам. Там можно узнать, когда установленное время таймера уже истекло.

Корректировка значений таймера

- Коснитесь кнопки \parallel . Отсчет времени таймера остановится.
- Откорректируйте время с помощью поворотного переключателя времени.

- Коснитесь кнопки Старт / \diamond , чтобы продолжить отсчет.

Таймер и процесс приготовления

Таймер можно также дополнительно настроить на текущий процесс приготовления, при этом отсчет времени выполняется в фоновом режиме (без индикации).

- Во время приготовления коснитесь кнопки Δ . В поле индикации мигают 00:00, и горит символ Δ .
- Установите нужное значение для таймера с помощью поворотного переключателя времени.
- Подождите несколько секунд, и начнется отсчет установленного времени. Через несколько секунд индикация снова перейдет в меню выполняемого процесса приготовления. Отсчитываемое в фоновом режиме время таймера обозначается горящим символом Δ .

В этом случае для запуска таймера не нужно касаться кнопки Старт, так как при этом будет также увеличиваться на одну минуту длительность выполняемого процесса.

Запрос значения таймера

- Коснитесь кнопки Δ . Появляется индикация текущего значения таймера.

Управление - Запекание на гриле

Гриль можно использовать в четырех режимах, а именно, в соло-режиме и трех комбинированных с микроволнами функциях, при которых гриль комбинируется с определенной мощностью микроволн.

Если общее время использования гриля <15 мин., то рекомендуется предварительно нагреть гриль в течение примерно 5 мин.

Чтобы куски мяса или рыбы равномерно прожаривались с обеих сторон, переверните их по истечении половины отпущенного времени. Плоские куски переворачивайте один раз, более толстые, круглые - несколько раз.

Время приготовления на гриле является ориентировочным, так как оно зависит от вида, толщины и желаемых конечных свойств продукта.

Если запекание выполняется непосредственно на решетке, то рекомендуется ставить под нее жаростойкую, пригодную для СВЧ-режима форму, чтобы в ней собирался жир.

Совет: хорошо подходит стеклянный поддон, предлагаемый как дополнительно приобретаемая принадлежность Miele.

Прилагаемый противень Gourmet не подходит для сбора жира. Пустый противень может перегреться, его покрытие будет повреждено.

■ Положите продукт в подходящую посуду.


- Поставьте решетку и жаростойкую, пригодную для режима СВЧ форму / стеклянный поддон или посуду с продуктом на врачающийся поддон.

 При работе прибора решетка и посуда нагреваются.
Опасность получения ожога!

Посуду и решетку будет легче чистить, если сразу после окончания запекания на гриле погрузить их в моющий раствор.

Гриль без комбинации с микроволнами

Этот режим идеален для приготовления на гриле плоских продуктов, например, стейков или сосисок.

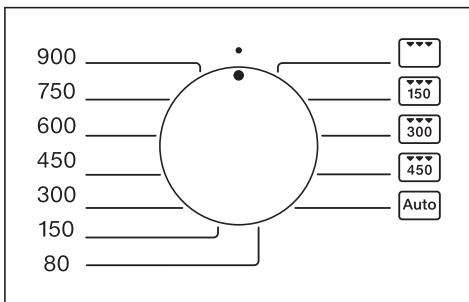

- Поверните переключатель мощности микроволн на символ . На дисплее горит символ гриля , и мигает индикация 00:00.
- Установите время с помощью поворотного переключателя времени.
- Коснитесь кнопки Старт. По окончании процесса прозвучит сигнал.

Управление - Запекание на гриле

Изменение времени

Во время работы прибора можно изменить время. Для этого прервите процесс (касанием кнопки **II**), измените время и продолжите процесс (коснитесь кнопки Старт).

Кроме того, во время работы прибора время увеличивается с каждым касанием кнопки Старт еще на одну минуту.


В области гриля потолочная сторона прибора окрашивается со временем в голубоватый цвет. Это явление неизбежно, однако оно не влияет на функционирование прибора.

Комбинация микроволн с грилем

Этот режим хорошо подходит для запекания и подрумянивания. Благодаря микроволнам продукт доводится до готовности, благодаря грилю - подрумянивается.

Гриль можно комбинировать с тремя различными уровнями мощности микроволн, а именно:
150, 300 и 450 Вт.

Во время работы прибора в любой момент возможен переход на другой из этих уровней без прерывания процесса.

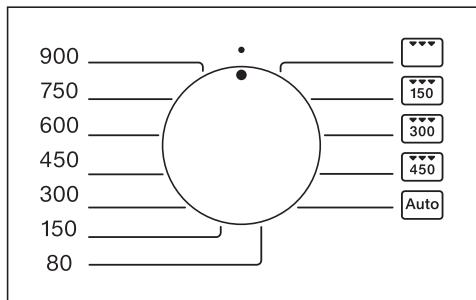

- Поверните переключатель мощности на нужную комбинацию **[150]**, **[300]** или **[450]**. На дисплее горят , мощность микроволн и символ гриля . Мигает индикация 00:00.
- Установите время с помощью поворотного переключателя времени.
- Коснитесь кнопки Старт. По окончании процесса прозвучит сигнал.

Изменение времени

Во время работы прибора при необходимости можно изменить время приготовления, для этого прервите процесс (касанием кнопки **II**), измените время и продолжите процесс (коснитесь кнопки Старт).

Кроме того, время приготовления в ходе работы прибора увеличивается с каждым касанием кнопки Старт еще на одну минуту.

Противень Gourmet

Указания по применению

В процессе приготовления противень Gourmet сильно нагревается. Поэтому беритесь за горячий противень только с помощью кухонных рукавиц. Вынув противень из прибора, ставьте его на термостойкую подставку.

Перед первым использованием

Перед первым использованием налейте в противень 400 мл воды и 3 - 4 столовые ложки уксуса или лимонного сока и нагрейте противень при 450 Вт + Гриль [450] 5 минут.

На противень Gourmet нанесено покрытие, облегчающее отделение блюд от противня и уход за ним. На этом покрытии, напоминающем тефлоновое, легко образуются порезы и царапины. Поэтому не разрешается резать блюда непосредственно на противне. Для помешивания и переворачивания блюд используйте деревянные или пластиковые лопатки. Металлические предметы и острые предметы из других материалов вызывают повреждения покрытия.

Обжаривание / подрумянивание

Для жарения используйте совсем немного жира или масла. Благодаря специальному покрытию противня пища не пригорает и остается малокалорийной.

При приготовлении пищи с использованием масел и жиров не оставляйте противень Gourmet без присмотра. Масло или жар может воспламениться при перегреве. Опасность пожара!

- Подготавливайте блюда заранее, чтобы их можно было класть на горячий противень непосредственно после его подогрева.
- Ставьте противень Gourmet непосредственно на врачающийся поддон.

Не ставьте противень на решетку и следите за соблюдением расстояния ок. 2 см до внутренних стенок, чтобы не образовывались искры, которые могут повредить противень и рабочую камеру.

- Подогревайте противень при мощности прибора 450 Вт + Гриль [450] максимум 5 минут.

Не перегревайте пустой противень.
Иначе будет повреждено его покрытие. Поэтому при запекании на гриле не ставьте противень под решетку, чтобы собирать жир.

Если Вы используете для жарки растительное масло, то Вы можете нагревать его вместе с противнем или наливать на противень после его подогрева.

Сливочное масло кладите на противень только после его подогрева, так как оно более чувствительно к высоким температурам, чем растительное, и может сильно потемнеть.

Обязательно хорошо промокните салфеткой мясо, птицу, рыбу и овощи перед тем, как класть их на противень Gourmet.

Не используйте противень Gourmet для приготовления или подогрева уже сваренных яиц. Они могут лопнуть.

Практические советы

Предварительно нагреть противень Gourmet на вращающемся поддоне при мощности 450 Вт + Гриль [450] в течение макс. 5 минут.

Рыбные палочки (замороженные), 150 г + 2 ст. л. растительного масла [450], обжаривать с каждой стороны 3 – 4 мин.

Гамбургеры, 2 штуки + 2 ст. л. растительного масла [450], обжаривать с каждой стороны 3 – 4 мин.

Крокеты (замороженные), 10 -12 штук + 2 ст. л. растительного масла [450], обжаривать 6 – 8 мин., время от времени переворачивать

Стейк из филе, примерно 200 г [150], обжаривать с каждой стороны примерно 5 мин. (в зависимости от желаемой степени готовности)

Пицца (замороженная), 300 г, [450], 7– 9 мин.

Пицца, свежая, без предварительного нагрева [450], примерно 15 мин. (в зависимости от начинки)

Рецепты

Указанное время является общим временем, которое необходимо для подготовки и приготовления. Время выдержки (покоя) и время на маринование продуктов приведено дополнительно.

Тосты Croque Monsieur (3 порции)

Время приготовления: 10 - 15 минут

6 ломтиков хлеба для тостов
30 г мягкого сливочного масла
75 г тертого эмментальского сыра
3 ломтика вареного окорока

Намажьте тосты маслом. Посыпьте сыром три тоста, на каждый положите по одному ломтику окорока. Остальные три тоста положите намазанной маслом стороной на окорок. Положите тосты на противень Gourmet, подогретый при мощности прибора 450 Вт + Гриль в течение прим. 5 минут. Поставьте противень на вращающийся поддон прибора, поджаривайте тосты при мощности 450 Вт + Гриль с каждой стороны примерно 3 минуты.

Варианты других начинок для тостов: филе тунца и тонко нарезанные кольца лука или ломтики ананаса, сыр и вареный окорок.

Противень Gourmet

Овощное жаркое (3 порции)

Время приготовления: 25 - 35 минут

2 луковицы
2 ст. л. растительного масла
100 г очищенных вешенок или шампиньонов
150 г мелкой моркови (замороженной) или ломтиков моркови
100 г соцветий брокколи
1 шт. красной паприки или 100 г нарезанной паприки (замороженной)
1 помидор
соль, перец
30 г тертого пармезана

Нарежьте лук тонкими кольцами, разрежьте паприку на четыре части, удалите сердцевину и нарежьте паприку полосками. Помидор нарежьте кубиками. Поставьте противень Gourmet на вращающийся поддон и нагрейте при мощности 450 Вт + Гриль в течение примерно 5 минут. Положите на противень масло и кольца лука. Снова поставьте противень на вращающийся поддон и обжаривайте лук при мощности 450 Вт + Гриль примерно 2 минуты. Добавьте грибы, морковь, брокколи, паприку, кубики помидоров иправы, все перемешайте. Готовьте при мощности прибора 450 Вт + Гриль в течение примерно 6 минут. Переверните и подавайте на стол, посыпав пармезаном.

Картофель по-домашнему (2 порции)

Время приготовления: 25 - 30 минут

400 г очищенного картофеля
2 маленькие луковицы
50 г тертого эмментальского сыра
соль, перец
20 г сливочного масла

Натрите картофель и лук на крупной терке, смешайте с сыром, солью и перцем. Противень Gourmet поставьте на вращающийся поддон прибора и нагревайте при мощности 450 Вт + Гриль примерно 5 минут. Положите сливочное масло и растопите его. Добавьте картофельную массу, примните ее. Поставьте противень Gourmet в прибор и готовьте блюдо при мощности 450 Вт + Гриль примерно 8 минут. Переверните и обжарьте массу еще в течение 4 минут до золотистого цвета.

Вы получите небольшую изысканную закуску, добавив копченый лосось или мелко нарезанную ветчину и сметану.

Свиное филе "Лукулл" (2 порции)

Время приготовления: 15 - 20 минут

1 кусок свиного филе (весом примерно 400 г)
4 полоски шпика с прослойками мяса
соль, перец
10 г сливочного масла
200 г ломтиков шампиньонов
200 мл сливок
2 ст. л. коньяка

Разрежьте филе на 4 куска.

Посыпьте каждый кусок солью и перцем, оберните полоской шпика, при необходимости закрепите деревянной палочкой. Противень Gourmet поставьте на вращающийся поддон прибора и нагревайте при мощности 450 Вт + Гриль в течение прим. 5 минут. Положите в противень масло, сверху поместите мясо. Поставьте на вращающийся поддон, обжаривайте мясо при мощности 450 Вт + Гриль с каждой стороны около 3 минут. Выньте мясо, накройте крышкой и поставьте в теплое место. Добавьте в сок, выделившийся при жарке, грибы, сливки и коньяк, тушите при мощности 900 Вт примерно 4 минуты. Подайте к мясу.

Пикантное свиное филе

Время приготовления: 10 - 12 минут

Разрежьте филе на 4 куска. Обжаривайте мясо на разогретом противне Gourmet при мощности прибора 450 Вт + Гриль с каждой стороны прим. 4 минуты. Затем добавьте 50 мл белого вина, 125 мл сливок, 2 ст. л. мучной подливки и 150 г сыра

рокфора, размешайте и готовьте еще 3 минуты.

Пикантные куриные кубики (3 порции)

Время приготовления: 25 - 35 минут

600 г филе грудки курицы или индейки
2 ст. л. растительного масла
2 ст. л. белого вина
2 ст. л. яблочного сока
1 ст. л. лимонного сока
соль, черный перец
1 ч. л. порошка карри
молотый розмарин на кончике ножа
молотый имбирь на кончике ножа
кайенский перец на кончике ножа
 $\frac{1}{2}$ ч. л. соуса "Табаско"
20 г сливочного масла

Нарежьте филе на кубики размером 2 x 2 см. Смешайте остальные компоненты кроме сливочного масла и залейте полученной смесью кубики филе. Перемешайте и оставьте мариноваться в течение примерно 30 минут. Поставьте противень Gourmet на вращающийся поддон прибора. Нагрейте противень при мощности прибора 450 Вт + Гриль в течение примерно 5 минут. Положите на него сливочное масло, затем кубики мяса без соуса. Поставьте противень на вращающийся поддон и готовьте блюдо при мощности 450 Вт + Гриль примерно 4 минуты, затем переверните и готовьте с той же мощностью еще 4 минуты. Если приготовлении образуется настолько много мясного сока, что мясо будет подрумяниваться очень слабо, то немного сока можно выпить.

Противень Gourmet

"Натуральное" филе лосося (2 порции)

Время приготовления: 5 - 10 минут

2 шт. филе лосося (по 150 г)

1 ст. л. лимонного сока

соль, белый перец

Сбрызните ломтики филе лимонным соком и оставьте пропитываться 10 минут. Поставьте противень Gourmet на вращающийся поддон, нагревайте его при мощности прибора 450 Вт + Гриль примерно 5 минут. Промокните филе бумажным полотенцем, посыпьте приправами, положите на противень, слегка прижмите. Поставьте на вращающийся поддон, обжарьте при мощности 450 Вт + Гриль с каждой стороны примерно по $1\frac{1}{2}$ – 2 минуты.

Сервируйте лосось с рисом, голландским соусом или растопленным сливочным маслом и свежими листьями салата.

Ананасовый пирог

Время приготовления: 20 - 25 минут

Тесто:

2 яйца

80 г сахара

1½ спелых банана

30 г тертого шоколада

100 г муки

¾ ч. л. пекарского порошка

Начинка:

1 банка консервированных ананасов
(вес без жидкости 240 г)

1½ ст. л. коричневого сахара

1½ ст. л. кокосовой стружки

Взбейте яйца с сахаром. Разомните бананы вилкой и добавьте к взбитым яйцам. Добавьте муку, смешанную с пекарским порошком и тертым шоколадом. Выложите тесто в противень Gourmet. Разложите на тесте ломтики ананаса без жидкости, посыпьте сахаром и кокосовой стружкой. Поставьте противень на вращающийся поддон. Выпекайте пирог при мощности 450 Вт + гриль примерно 10 минут до золотистого цвета. Разрежьте готовый пирог на 8 кусков.

Экспресс-торт с миндалем

Время приготовления: 20 - 25 минут

Тесто:

100 г муки

½ полной ч. л. пекарского порошка

75 г сливочного масла или маргарина

30 г сахара

Начинка:

75 г сливочного масла

100 г рубленого миндаля

¼ бутылочки ароматизатора

"Горький миндаль"

30 г сахара

½ пакетика ванильного сахара

75 мл сливок

Для смазывания:

50 г абрикосового конфитюра

Из муки, пекарского порошка, масла и сахара замесите однородное тесто. Положите тесто в противень

Gourmet, слепив при этом бортик высотой примерно 1 см. Поставьте противень на вращающийся поддон прибора и выпекайте корж торта при мощности 450 Вт + Гриль примерно 4 минуты. Для приготовления начинки растопите сливочное масло, добавьте остальные компоненты, все размешайте и слегка проварите около 5 минут. Разложите эту миндальную массу в горячем виде на корже.

Поставьте противень на вращающийся поддон прибора и выпекайте торт при мощности 450 Вт + Гриль примерно 5 минут до золотистого цвета. Торт слегка остудите и смажьте размешанным конфитюром. Разрежьте торт на 8 кусков.

Управление - Автоматические программы

Все автоматические программы зависят от веса продуктов.

Индикация веса продуктов может быть либо в граммах (g), либо в фунтах (lb) (см. главу "Изменение установок прибора").

После выбора программы Вы вводите вес продукта. Прибор автоматически определяет время, которое зависит от веса.

Учитывайте указанные значения минут для комнатной температуры (время выравнивания), так как это необходимо для равномерного распределения тепла в блюде.

Автоматика размораживания

В Вашем распоряжении имеется девять программ размораживания различных групп продуктов. Время выравнивания составляет для программы Ad 5 в зависимости от веса до 30 минут, для других программ прим. 10 минут.

Ad 1  Стейки, отбивные (0,2 – 1,5 кг)

Ad 2  Жаркое (0,2 – 2,0 кг)

Ad 3  Фарш (0,2 – 1,5 кг)

Ad 4  Куриные окорочки (0,2 – 1,5 кг)

Ad 5  Курица (0,8 – 4,0 кг)

Ad 6  Рыбное филе (0,15 – 1,5 кг)

Ad 7  Рыба, целиком (0,15 – 1,5 кг)

Ad 8  Пирог (0,1 – 1,4 кг)

Ad 9  Хлеб (0,1 – 1,5 кг)

Эта программа особенно хорошо подходит для размораживания нарезанного хлеба. Если возможно, кладите в прибор отдельные ломтики или отделите их друг от друга спустя половину времени при соответствующем сигнале.

Автоматика приготовления

Существует четыре программы для приготовления замороженных продуктов и десять программ для свежих продуктов. Время выравнивания для этих программ составляет прим. 2 минуты.

 Используйте крышку только в отдельном режиме СВЧ.

Ни в коем случае не используйте ее, если подключен гриль; это можно определить по символу гриля  в поле индикации при выборе программы (при Ac 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13 и 14).

Иначе пластик крышки может деформироваться и соединиться с пищей.

Приготовление замороженных продуктов

Ac 1  Овощи (0,05 – 2,0 кг)

Ac 2  Готовое блюдо, которое можно помешать (0,3 – 1,0 кг)

Ac 3  Запеканка, грatin (0,2 – 1,2 кг)

Ac 4  Картофель фри (0,2 – 0,75 кг)

Управление - Автоматические программы

Приготовление свежих продуктов



Ac 5 Овощи (0,05 – 2,0 кг)

Ac 6 Картофель (0,1 – 1,5 кг)

Ac 7 Рис (0,05 – 0,5 кг)

Ac 8 Запеканка, грatin
(0,25 – 2,0 кг)

Ac 9 Шашлык (0,2 – 1,6 кг)


Ac 10 Куриные окорочки
(0,2 – 1,5 кг)

Ac 11 Курица-гриль
(0,8 – 1,8 кг)

Ac 12 Рыбное филе в соусе
(0,4 – 2,0 кг)


Ac 13 Рыбная запеканка
(0,25 – 1,5 кг)

Ac 14 Рыба целиком
(0,15 – 1,5 кг)

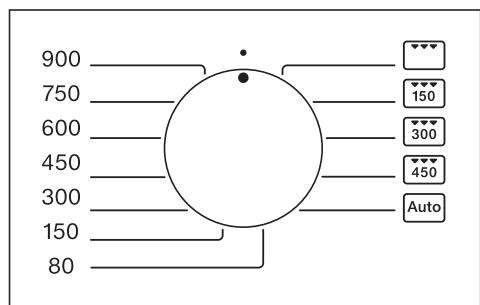

■ Поверните переключатель мощности на **Auto**.

На дисплее появляются символы первой автоматической программы, которую можно выбрать: символ мощности СВЧ и **Ac:** **I** горят, мигает символ размораживания .

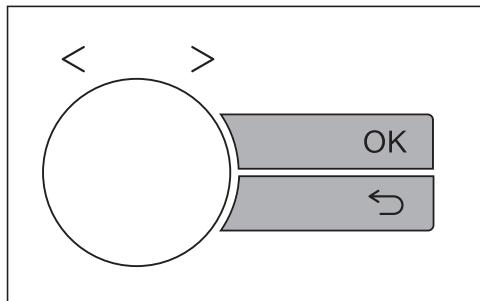

■ Поверните переключатель, чтобы на дисплее появилась нужная автоматическая программа: например, программа **Ac II** для курицы-гриль .

■ Коснитесь **OK**.

В поле индикации мигают "г" или "Ib" для ввода единиц веса, и горят символы режимов работы (для СВЧ и для гриля), а также и/или , в зависимости от того, к какой группе относится нужная автоматическая программа.

Кроме того, высвечивается минимальный вес для нужной автоматической программы.

■ Измените вес поворотным переключателем.

■ Коснитесь **OK**.

На дисплее появляется время, соответствующее весу, мигает символ старта.

■ Коснитесь кнопки **Старт**.

Идет отсчет времени, и горят символы действующих режимов работы (и/или) , а также и/или .

По истечении половины времени раздается звуковой сигнал.

Управление - Автоматические программы

- Прервите программу, чтобы, если это возможно, перевернуть или помешать продукты, затем продолжите программу.

При необходимости во время работы прибора запрограммированные значения времени можно увеличить на несколько минут (касайтесь кнопки Старт так часто, пока на дисплее не появится нужное время). Во всех программах возможно только одно увеличение времени на несколько минут.

После окончания программы раздается звуковой сигнал.
Освещение рабочей камеры выключается.

Поп-корн

В этой автоматической программе можно приготовить поп-корн, предназначенный для СВЧ-приборов.

Поп-корн для СВЧ-приборов предлагается в продаже в различной расфасовке. Эта программа рассчитана на упаковку поп-корна весом прим. 100 г. Если вес упаковки другой, то заданное время можно изменить на определенный интервал (см. главу "Изменение установок прибора").

Однако, заданное время для выполняемой программы изменить нельзя.

Программа не пригодна для приготовления кукурузных зерен. Готовьте в этой программе только поп-корн, предназначенный именно для приготовления в СВЧ-режиме.

- Положите пакетик согласно инструкции на упаковке на врачающийся поддон.

Проследите за тем, чтобы увеличению пакетика в объеме ничто не препятствовало. Если пакетик будет касаться внутренней стенки и она будет мешать процессу, то возможен сильный перегрев.



- Коснитесь .

Вскоре начнется выполнение программы (сразу, как только Вы коснетесь кнопки Старт).

После этого Вы услышите, как лопаются первые зерна кукурузы.

- Остановите программу досрочно, если будут реже слышны звуки лопающихся зерен. Примите во внимание данные на упаковке.

Пакетик сильно нагревается. Поэтому вынимать его следует осторожно.

Рецепты - Автоматические программы

Здесь предлагаются некоторые рецепты для автоматических программ "Приготовление свежих продуктов", которые Вы можете дополнить или изменить.

Важно, чтобы Вы придерживались указанных значений веса для соответствующих программ. Если эти значения будут превышены, возможно, что блюдо не будет доведено до готовности.

Ас 5 Овощи

Положить в миску очищенные, подготовленные овощи. В зависимости от свежести и содержания влаги добавить 3 - 4 столовые ложки воды и немного соли или других приправ.

Указать вес, включая вес воды, и готовить в миске под крышкой. Спустя примерно половину срока приготовления раздастся сигнал: необходимо перевернуть или помешать продукты.

При приготовлении овощей в соусе указать вес, включая компоненты соуса. Учитывайте максимальные значения веса.

Морковь в сливочном соусе с кервелем (2 порции)

Время приготовления: 25 - 35 минут

350 г очищенной моркови
5 г сливочного масла
50 мл овощного бульона (растворимого)
75 г сметаны высокой жирности
1 ст. л. белого вина
Соль, перец
1 щепотка сахара
 $\frac{1}{2}$ ч. л. горчицы
1-2 ст. л. свежего рубленого кервеля или
1 ст. л. сухих листиков кервеля
Прим. 1 ст. л. светлого загустителя соуса

Нарезать морковь брусками или кружочками (толщиной прим. 3 - 4 мм). Смешать масло, бульон, сметану и все другие компоненты и положить вместе с морковью в миску. Готовить под крышкой, сразу после сигнала прибора перемешать.

Установка: свежие продукты Ас 5

Вес: 525 г

Уровень: врачающийся поддон

Рецепты - Автоматические программы

Ас 6 Картофель

В этой программе Вы можете готовить отварной картофель (очищенный, в мундире или в бульоне). Вводите вес картофеля и жидкости.

Очищенный мокрый картофель положите в миску, слегка посолите и готовьте под крышкой.

При варке картофеля в мундире добавьте на 1 шт. картофеля по одной столовой ложке воды. Наколите кожуру вилкой или деревянной палочкой, готовьте под крышкой.

Картофель золотистый (3 порции)

Время приготовления: 25 - 35 минут

500 г очищенного картофеля
1 луковица, мелко нарезанная
10 г сливочного масла
1 – 2 ст. л. порошка карри
250 мл овощного бульона
(растворимого)
50 мл сливок
125 г замороженного гороха
Соль, перец

Нарезать картофель крупными кубиками (прим. 3 x 3 см) или использовать мелкий картофель.

Все компоненты положить в большую миску и перемешать.

Готовить под крышкой, сразу после сигнала прибора все хорошо перемешать и готовить дальше.

Установка: свежие продукты Ас 6 

Вес: 1000 г

Уровень: вращающийся поддон

Ас 7 Рис

В этой программе Вы можете готовить рис в микроволновой печи. Вводите вес для сухого риса.

Залейте сухой рис кипящей водой в соотношении 1 часть риса на 2 части воды.

Готовьте рис без крышки.

Ac 8 Гратены/запеканки

Овощной гратен (4 порции)

Время приготовления: ок. 40 минут

400 г цветной капусты или брокколи
400 г моркови

Для сырного соуса:

20 г маргарина
20 г муки
300 мл овощного бульона
(растворимого)

200 мл молока
100 г эмментальского плавленого
сыра, кубиками
50 г тертого сыра Гауда
Перец, соль, молотый мускатный
орех,
1 ст. л. рубленой петрушки

Нарезать цветную капусту или брокколи на мелкие соцветия, морковь тонкими ломтиками (3 мм). Все овощи положить в форму для запеканок (диаметром прим. 24 см) и перемешать.

Нагреть маргарин, добавить муку, продолжая помешивать, добавить бульон и молоко. Положить эмментальский сыр и нагревать на слабом огне до тех пор, пока сыр не расплавится. Хорошо приправить солью, перцем, мускатным орехом, добавить петрушку.

Полить соусом овощи, посыпать сыром Гауда и готовить без крышки.

Установка: свежие продукты Ac 8 

Вес: 1500 г

Уровень: вращающийся поддон

Картофельный гратен с сыром (4 порции)

Время приготовления: 25 - 30 минут

500 г картофеля, очищенного
250 мл сливок
125 г сметаны высокой жирности
150 г тертого сыра Гауда
1 зубчик чеснока
Соль, черный перец, мускатный орех
Сливочное масло

Нарезать картофель тонкими ломтиками, смешать с сыром в объеме 2/3 и положить в форму для запеканок (диаметром прим. 24 см), смазав ее перед этим жиром и натерев чесноком.

Смешать сливки со сметаной, приправить солью, перцем и мускатным орехом, вылить соус на смесь картофеля с сыром. Посыпать остальным сыром, готовить без крышки.

Установка: свежие продукты Ac 8 

Вес: 1050 г

Уровень: вращающийся поддон

Рецепты - Автоматические программы

Ас 9 Шашлык

Шашлык из мясного филе (8 шампуром)

Время приготовления: 25 – 35 минут
+ время покоя 1 ч.

1 филе свинины, прим. 300 г
1 красный сладкий перец
2 луковицы

Для маринования:

8 ст. л. растительного масла
Перец, соль, сладкая паприка, порошок чили
8 деревянных палочек

Нарезать филе на 16 небольших кусочков. Очистить перец и нарезать кусками среднего размера. Каждую луковицу разрезать на восемь частей.

Нанизать на шампуры поочередно куски мяса, перца и лука.
Хорошо перемешать все компоненты маринада и смазать им шашлык.
Оставить мариноваться в течение одного часа.

Положить шампуры с шашлыком на решетку для гриля и поместить в прибор вместе с жаростойкой, пригодной для СВЧ-режима формой.
Спустя прим. половину времени запекания (сигнал) перевернуть.

Установка: свежие продукты

Ас 9 

Вес каждого шампуря: ок. 100 г
Уровень: решетка и форма на врачающемся поддоне

Куриный шашлык (8 шампуром)

Время приготовления: 25 – 35 минут
+ время покоя 1 ч

4 куска куриной грудки, каждый прим. по 120 г

4 ломтика ананаса (консервы)
16 половинок абрикоса (консервы)

Для маринования:

4 ст. л. растительного масла
4 ст. л. кунжутного масла
Перец, соль,
 $\frac{1}{2}$ ч. л. молотой острой паприки
 $\frac{1}{2}$ ч. л. порошка карри
Немного порошка чили
По вкусу: молотый имбирь или кориандр
8 деревянных палочек

Каждое филе грудки нарезать на 4 куска. Ломтики ананаса также нарезать на четвертинки. С половинок абрикоса хорошо слить жидкость.
Для маринада хорошо перемешать все компоненты.

Поочередно нанизать на деревянные палочки куски курицы, ананас и абрикосы, смазать маринадом и оставить впитываться на 1 ч.

Положить шампуры на решетку для гриля и поместить в прибор вместе с жаростойкой, пригодной для СВЧ формой.
Спустя прим. половину времени (сигнал) перевернуть.

Установка: свежие продукты

Ас 9 

Вес каждого шампуря: ок. 100 г
Уровень: решетка и форма на врачающемся поддоне

Рецепты - Автоматические программы

Ac 10 Куриные окорочки

Куриные окорочки смазать сливочным или растительным маслом и приправить, как обычно. Положить на решетку для гриля и поместить в прибор вместе с жаростойкой, пригодной для СВЧ формой. Спустя прим. половину времени (сигнал) перевернуть окорочка и готовить до конца.

Ac 11 Курица-гриль

Разрезать курицу пополам. Как обычно, смазать сливочным или растительным маслом и приправить. Сначала положить половинки курицы разрезанной стороной вверх на решетку для гриля и поместить в прибор вместе с жаростойкой, пригодной для СВЧ формой. Спустя половину времени (сигнал) перевернуть курицу и готовить до конца.

Для программ Ac 9 и Ac 10

Для красивого цвета птицы, запеченной в гриле, рекомендуется добавлять к смеси пряностей паприку и карри. Это не только придаст вкус, но и позволит получить аппетитную золотистую окраску кожицы.

Ac 12 Рыбное филе в соусе

Рыбное карри (4 порции)

Время приготовления: 35 - 45 минут

300 г кусочков ананаса
1 красный сладкий перец
1 маленький банан
500 г филе золотистого (морского) окуня
3 ст. л. сока лимона
30 г сливочного масла
100 мл белого вина
100 мл ананасового сока
Соль, сахар, перец чили
2 ст. л. светлого загустителя соуса

Нарезать рыбное филе кубиками, положить в миску и сбрызнуть лимонным соком.

Разрезать перец на четыре части, освободить от сердцевины и нарезать узкими полосками. Очистить банан и нарезать ломтиками. Вместе со сладким перцем и кусочками ананаса добавить к рыбе и перемешать. Добавить сливочное масло. Соединить вместе вино, сок, приправы и загуститель соуса и добавить в миску к рыбе. Все хорошо перемешать и готовить под крышкой.

Установка: свежие продукты

Ac 12 

Вес: прим. 1200 г

Уровень: врачающийся поддон

Рецепты - Автоматические программы

Ac 13 Рыбная запеканка

Рыба в панировке (2 порции)

Время приготовления: 25 - 35 минут

400 г филе морского окуня

3 ст. л. лимонного сока

Соль, белый перец

50 г сливочного масла

2 ч. л. горчицы

1 луковица, мелко нарезанная

40 г тертого сыра Гауда

20 г панировочной муки

2 ст. л. рубленого укропа

Сбрзнуть филе рыбы лимонным соком и оставить на 10 минут. Смазать плоскую форму для запеканок сливочным маслом.

Рыбу слегка промокнуть салфеткой, приправить солью и перцем и положить в форму.

Растопленное сливочное масло (450 Вт, 40 - 50 сек.) хорошо перемешать с горчицей, луком, сыром Гауда, панировочной мукой и укропом, смазать полученной смесью рыбу.

Готовить до золотистого цвета.

Установка: свежие продукты

Ac 13 

Вес: ок. 600 г

Уровень: вращающийся поддон

Гратен из окуня с помидорами (4 порции)

Время приготовления: 35 - 45 минут

500 г филе морского окуня

2 ст. л. лимонного сока

500 г помидоров

Соль с пряностями и травами

2 ч. л. листиков орегано

150 г тертого сыра Гауда

Нарезать филе окуня окуня кусками, сбрзнуть лимонным соком и оставить прим. на 10 минут.

Помидоры нарезать кубиками и выложить в форму для запеканок вместе с рыбой и половиной натертого сыра.

Хорошо приправить пряной солью с орегано и перемешать.

Посыпать остатками сыра и готовить без крышки.

Установка: свежие продукты

Ac 13 

Вес: ок. 1150 г

Уровень: вращающийся поддон

Рецепты - Автоматические программы

Ac 14  Рыба

Форель, запеченная на гриле (4 порции)

Время приготовления: 25 - 30 минут

4 форели по 250 г

4 – 8 ст. л. рубленой петрушки

Соль, перец, сок лимона

Тонкие ломтики сливочного масла

Очистить форель, приправить внутри и снаружи, начинить травами.

Выложить форель на решетку гриля, слегка смазанную растительным маслом, помазать рыбу мягким маслом и поместить в рабочую камеру вместе с жаростойкой, пригодной для СВЧ формой.

Установка: свежие продукты

Ac 14 

Вес: ок. 1000 г


Уровень: решетка и форма на врача-
ющемся поддоне

Сохранение персональной программы (функция памяти)


У Вас есть возможность сохранить собственную (персональную) программу в электронике прибора. Вы можете использовать эту ячейку памяти для часто приготавливаемого блюда. Программа может состоять из 1 - 3 этапов выполнения (например: 1 минута 600 Вт, затем 2 минуты гриль и в заключение 3 минуты 150 Вт с грилем).

Программирование


(например, выполнение программы из трех этапов)

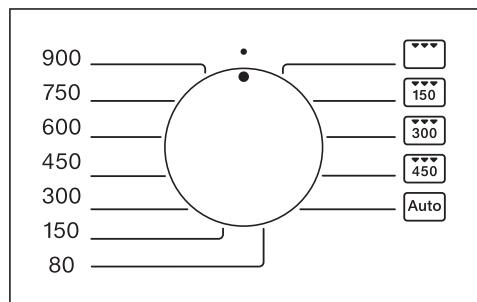

- Сначала установите переключатель мощности микроволн в положение 12 ч.

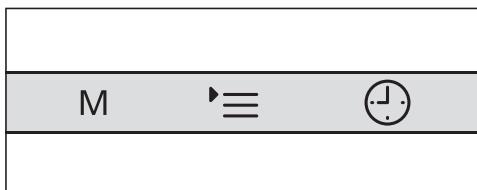

- Коснитесь **M**.
В поле индикации мигает 1.
- Выберите режим работы и длительность для первого этапа.

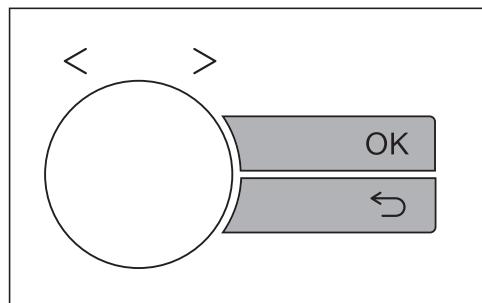

- Коснитесь **OK**.
- Затем выберите режим работы для второго этапа и длительность.
- Подтвердите с помощью "OK".
- Теперь выберите режим работы для третьего этапа и длительность. Коснитесь **OK**.
- Для окончания программирования поверните переключатель мощности микроволн в положение 12 ч.

После этого Вы можете пролистать с помощью переключателя Ваши установки и проверить их.

- Затем запустите программу, чтобы сохранить данные, однако дайте программе полностью выполниться только при условии, что в приборе находится продукт.

Если в приборе нет продуктов, то сразу после запуска программы закончите ее (коснитесь кнопки **II**), чтобы прибор не был поврежден из-за отсутствия продуктов.

Сохранение персональной программы (функция памяти)

Программу из одного и двух этапов сохраните, как описано выше: поставьте переключатель мощности в положение 12 ч и последующим запуском программы закончите программирование.

Вызов персональной программы

- Установите переключатель мощности микроволн в положение 12 ч.
- Коснитесь **M**.
- Поверните переключатель, чтобы просмотреть отдельные этапы программы.
- Коснитесь кнопки Старт.

В случае нарушения электроснабжения программа не будет больше сохранена в электронике, и ее необходимо будет ввести заново.

Исправление введенных данных

Перепишите сохраненную программу, выполнив новое программирование.

- Установите переключатель мощности микроволн в положение 12 ч.
- Коснитесь **M**.
На дисплее будет виден первый этап программы.
- Коснитесь **OK**, чтобы изменить первый этап.
В поле индикации мигает 1.

- Теперь, как описано выше, введите новые установки хода программы.


Изменение установок

Вы можете выбрать один из вариантов некоторых установок Вашего прибора.


Отдельные установки прибора, которые Вы можете изменить, приведены в таблице.

Заводские установки отмечены в таблице звездочкой *.

Для изменения установки действуйте следующим образом:

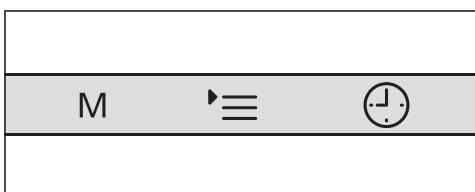

- Коснитесь \equiv . На дисплее мигает \equiv , горят P и \ominus .

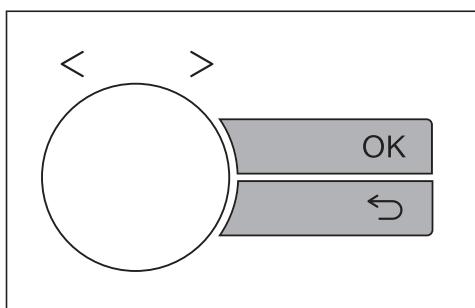

- Коснитесь OK. P / появится на дисплее.
- Переключателем значений времени выберите установку прибора, которую Вы хотели бы изменить (с P 1 до P 11 и P 0). Вращайте переключатель до тех пор, пока на дисплее не появится нужная установка.

- Затем коснитесь OK, чтобы вызвать установку. В поле индикации появится действующий статус, например, $5\ \text{I}$ и т.д.
- Поверните переключатель времени, если Вы хотели бы изменить статус (см. таблицу), и подтвердите ввод данных с помощью OK (при P 8 и P 0 держать нажатой OK прим. 4 секунды).

Изменение установки прибора сохраняется. На дисплее снова появляется P и цифра, соответствующая установке прибора.

Теперь Вы можете таким же образом изменить и другие установки прибора.

Если Вы не изменяете установку и хотите перейти к другой установке, коснитесь \leftarrow .

- Если Вы не хотите менять другие установки, коснитесь \equiv .

Измененные установки сохраняются в случае перерыва в подаче электропитания.

Если до следующего ввода данных будет слишком долгое ожидание, то на дисплее снова появится текущее время. В этом случае повторите, пожалуйста, ввод данных.

Изменение установок

Установка		Варианты установки (* заводская настройка)	
P 1	Индикация текущего времени	5 0 *	Индикация текущего времени исчезает и работает в фоновом режиме, если прибор некоторое время не используется. Прибор выключен и должен быть включен перед работой.
		5 1	Индикация включена и остается видимой. Прибор готов к работе.
P 2	Громкость Звуковые сигналы	5 0 5 1 - 5 7, 5 4 *	Звуковые сигналы отключены. Звуковые сигналы включены. Вы можете изменить громкость. Если будет выбран какой-либо статус, то одновременно прозвучит соответствующий сигнал.
P 3	Звук нажатия кнопок	5 0 5 1 *	Звуковые сигналы отключены. Звуковые сигналы включены.
P 4	Текущее время	24 ч * 12 ч	Включена индикация 24 часа. Включена индикация 12 часов.
P 5	Напоминающий сигнал	5 0 5 1 *	Напоминающий сигнал выключен. Напоминающий сигнал звучит каждые 5 минут в течение первых минут после окончания программы.
P 6	Единицы веса	5 1 * 5 2	Вес продуктов указывается в граммах (г). Вес продуктов указывается в фунтах (lb).
P 7	Яркость дисплея	5 1 - 5 7, 5 4 *	Можно установить разные уровни яркости. Если Вы выберете какой-либо статус, то одновременно появится соответствующий уровень яркости.
P 8	Режим презентации (для представления приборов в специализированной торговле или выставочных помещениях)	5 0 * 5 1	Режим презентации не активизирован. Режим презентации активизирован. При касании какой-либо кнопки или вращении переключателя на короткое время на дисплее появится <i>LES</i> . Прибором можно управлять, однако микроволновый режим и гриль не функционируют.

Изменение установок

P 9	Функция поддержания тепла	5 0 5 1 *	Функция поддержания тепла выключена. Функция поддержания тепла включена.
P 10	Сообщение "door" на дисплее	5 0 5 1 *	Сообщение "door" не появляется. Сообщение "door" появляется, если дверца не открывалась примерно 20 минут. Запуск работы прибора заблокирован.
P 11	Поп-корн	02:30 02:40 02:50 03:20 * 03:50	Максимальное значение задаваемого времени для этой программы можно изменять в этих пределах.
P 0	Заводские настройки	5 0 5 1 *	Заводские настройки изменены. Заводские настройки восстанавливаются или не изменены.

Для разогрева продуктов питания задается следующая мощность микроволн:

Напитки 900 Вт
Блюда 600 Вт
Детское питание. 450 Вт

 Детское питание не должно быть слишком горячим, поэтому нагревать его следует только в течение от $1/2$ до 1 минуты с мощностью 450 Вт.

Советы по разогреву

Блюда разогреваются накрытыми крышкой, только жареные мясные изделия в панировочной смеси разогреваются открытыми.

 Закрытые банки следует всегда открывать.. У баночек с детским питанием следует удалить крышку.
Детские бутылочки подогреваются без колпачка и соски.

Во избежание так называемой задержки кипения перемешивайте жидкость перед ее нагревом. После нагрева подождите минимум 20 секунд, прежде чем вынимать емкость из рабочей камеры. Кроме этого, Вы можете также ставить в емкость при нагреве стеклянную палочку или подобный предмет, если имеется.

Не разогревайте в микроволновом режиме сваренные вскрученные яйца, даже без скорлупы. Они могут лопнуть..

Продукты из холодильника требуют для разогрева больше времени, чем продукты комнатной температуры. Время, требуемое на разогрев, зависит от свойств, количества и начальной температуры продукта.

 Следите за тем, чтобы блюда разогревались в достаточной степени.

Если Вы сомневаетесь, что блюдо разогрето достаточно, увеличьте время разогрева.

Большие порции продукта во время разогрева необходимо помешивать или переворачивать. Верхние слои перемешивайте к центру, т.к. края нагреваются быстрее.

После разогрева

 Будьте осторожны при вынимании посуды! Она может быть горячей.

Посуда нагревается не микроволнами (исключение: жаростойкий фаянс), а посредством передачи тепла от нагретого продукта.

После разогрева подержите продукт несколько минут при комнатной температуре, чтобы тепло в нем распределилось равномернее. При этом выравнивается температура.

 После разогрева обязательно перемешайте или встряхните продукты, особенно детское питание, проверьте температуру блюда/напитка!

Приготовление

Продукт помещается в пригодную для микроволнового режима посуду и готовится накрытым крышкой.

Для варки рекомендуется сначала установить мощность 900 Вт для закипания, а затем 450 Вт для бережной основной варки.

Для разваривания блюд, например, **молочной рисовой каши и манки**, сначала задайте мощность 900 Вт, а затем 150 Вт.

Советы по приготовлению

Время приготовления овощей зависит от их качества.

Свежие овощи содержат больше воды, поэтому они быстрее готовятся.

При варке хранившихся овощей добавьте немного воды.

Продукты из холодильника требуют больше времени для приготовления, чем продукты, имеющие комнатную температуру.

Помешивайте или переворачивайте блюда во время варки. Это создает равномерное распределение тепла.

Скоропортящиеся продукты, например, рыба, должны достаточно прожариваться (провариваться).

При приготовлении блюд из таких продуктов обязательно соблюдайте рекомендованное время приготовления.

Продукты питания с жесткой кожей или оболочкой, как например, помидоры, сосиски, картофель в мундире и баклажаны, должны быть проколоты или надрезаны в нескольких местах, чтобы из них мог выходить образующийся пар и продукты не лопались.

В микроволновом режиме можно отваривать яйца в скорлупе только в специальной посуде.

Это связано с тем, что яйца могут лопнуть, даже после того, как их вынули из прибора.

Яйца без скорлупы можно готовить, но перед этим кожица яичного желтка должна быть проколота в нескольких местах.

Иначе после приготовления яичный желток может выплыснуться от высокого давления.

После приготовления

Будьте осторожны при вынимании посуды! Она может быть горячей.

Посуда нагревается не микроволнами (исключение: жаростойкий фаянс), а посредством передачи тепла от нагретого продукта.

После приготовления подержите продукт несколько минут при комнатной температуре (время выравнивания), чтобы тепло в нем распределилось равномернее. При этом выравнивается температура.

Не замораживайте подтаявшие или совсем оттаявшие продукты повторно. Используйте их как можно быстрее, так как продукты теряют пищевую ценность и портятся. Размороженные продукты, которые были отварены или поджарены, можно замораживать снова.

При размораживании птицы особенно следите за соблюдением гигиены. Не используйте жидкость, образующуюся при размораживании. Опасность заражения сальмонеллами!

Размораживание

Для размораживания продуктов питания задается следующая мощность микроволн:

– 80 Вт

Для размораживания очень нежных продуктов, например, сливок, масла, тортов со сливочным или масляным кремом, сыра.

– 150 Вт

Для размораживания других продуктов.

Замороженный продукт без упаковки помещается в пригодную для микроволн посуду и размораживается без крышки. По истечении половины времени размораживания продукт переворачивается, делится на части или перемешивается.

Для размораживания замороженного мяса его кладут без упаковки на перевернутой тарелке в стеклянную или фарфоровую посуду, чтобы мог стекать мясной сок. Во время размораживания мясо переворачивают.

Мясо, птица и рыба не должны размораживаться полностью перед последующим приготовлением.

Достаточно, если продукты подтаят. Их поверхность станет достаточно мягкой, чтобы впитать приправы.

Размораживание и разогрев или приготовление

Глубокозамороженные продукты можно разморозить и сразу же разогреть или приготовить.

Выберите сначала мощность 900 Вт, а затем 450 Вт.

Продукт без упаковки помещается в пригодную для микроволнового режима посуду, накрывается крышкой и размораживается и разогревается или приготавливается. Исключение: стейк из рубленого мяса готовится открытым.

Блюда с большим содержанием жидкости, например, супы и овощи, следует перемешивать время от времени. Куски мяса по истечении половины времени нужно осторожно разделить и перевернуть. Рыбу также следует один раз перевернуть.

После размораживания и разогрева или приготовления

Подержите продукт несколько минут при комнатной температуре, чтобы температура в нем распределилась более равномерно.

Консервирование

В микроволновом режиме можно консервировать небольшие порции фруктов, овощей и мяса в банках. Их подготовка к стерилизации производится как обычно.


При заполнении банок нужно оставлять свободное место 2 см до края.

Закрывать банки следует только прозрачной клейкой лентой или скобами из пригодных для микроволн материалов.

Запрещается использовать металлические скобы или банки с резьбовой крышкой!

Жестяные банки для консервирования не пригодны. В них создается избыточное давление, и они могут разорваться. Опасность получения травм и повреждений!

Рекомендуется консервировать максимум в четырех $\frac{1}{2}$ - литровых стеклянных банках. Ставьте банки на врачающийся поддон.

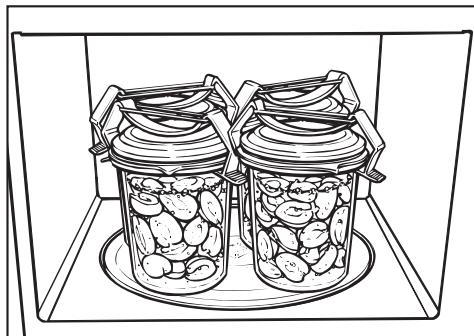

Содержимое банок доводится до выделения пузырьков на мощности 900 Вт. Требуемое для этого время зависит от

- исходной температуры содержимого банок.
- количества банок.

Время до равномерного бурления, т.е. когда во всех банках начнут подниматься пузырьки с небольшими промежутками, для

1 банки	прим. 3 минуты
2 банок	прим. 6 минут
3 банок	прим. 9 минут
4 банок	прим. 12 минут

Для консервирования фруктов и огурцов этого времени вполне достаточно.

При консервировании овощей после начала выделения пузырьков мощность микроволн следует снизить до 450 Вт и консервировать

- морковь около 15 минут,
- горох около 25 минут.

После консервирования

Банки вынимаются из рабочей камеры, накрываются полотенцем и около 24 часов выдерживаются в месте, где отсутствуют сквозняки.

Скобы или клейкая лента удаляются, затем проверяется плотность закрытия банок.

Практические советы

Продукт	Количество	Мощность микроволн (Вт)	Время (мин)	Указания
Растапливание масла / маргарина	100 г	450	1:00 – 1:10	не накрывать крышкой
Расплавление шоколада	100 г	450	3:00 – 3:30	не накрывать крышкой, помешивать время от времени
Растворение желиатина	1 пакетик + 5 ст. л. воды	450	00:10 – 00:30	не накрывать крышкой, помешивать время от времени
Приготовление глазури для торта	1 пакетик + 250 мл жидкости	450	4 – 5	не накрывать крышкой, помешивать время от времени
Дрожжевое тесто	Опара из 100 г муки	80	3 – 5	дать тесту "подойти", накрыв в посуду крышкой
Увеличение в объеме белковых пирожных	20 г	600	0:10 – 0:20	на тарелку; не накрывать крышкой
Ароматизация салатных соусов	125 мл	150	1 – 2	не накрывая крышкой, слегка подогревать
Подогрев цитрусовых	150 г	150	1 – 2	положить на тарелку; не накрывать крышкой
Обжаривание шпика	100 г	900	2 – 2:30	не накрывая, положить на бумажное полотенце
Разделение мороженого на порции	500 г	150	1 – 3	не накрывая крышкой, поставить в прибор
Снятие кожицы с помидоров	3 штуки	450	6 – 7	Помидоры надрезать у плодоножки крест-накрест, накрыв крышкой, нагревать в небольшом количестве воды, снять кожицу. Осторожно: помидоры могут сильно нагреться!
Приготовление клубничного конфитюра	300 г клубники, 300 г желирующего средства с сахаром	900	7 – 9	Фрукты перемешать с желирующим средством, накрыв крышкой, готовить в высокой емкости
Размораживание булочек ,затем их разогрев	2 штуки	150 + Гриль Гриль	1 – 2 4 – 6	размораживать на решетке без крышки, в середине срока перевернуть

Все указанные значения являются ориентировочными.

Данные для проверяющих организаций

Типовые блюда	Мощность микроволн (Вт) + гриль / Автоматическая программа	Время приготовления (мин) / вес	Время выравнивания* (мин)	Примечание
Малина: размораживание, 250 г	150	7	3	размораживать без крышки
Рубленая говядина: размораживание, 500г	300 150	3 6:30	10	размораживать без крышки, в середине срока перевернуть
Мясной рубленый рулет: приготовление, 900 г	600 450	4 17	5	Посуда: Pyrex 03.838.80, длиной 28 см, готовить без крышки
Картофельный гратен: приготовление, 1105г	Ac 8	1100 г	5	Посуда: Pyrex 03.827.80
Бисквит: приготовление, 475 г	600	7 – 7:30	5	Посуда: Pyrex 03.827.80, готовить без крышки
Цыплята-гриль, 1200 г (вес замороженного продукта)	Ac 11	1200 г	2	Решетка для гриля, под ней - жаростойкая, пригодная для СВЧ формы, сначала положить грудкой вниз, спустя половину срока перевернуть
Омлет: приготовление, 1000 г	300	39	120	Посуда: Pyrex 07.227.8 (25 x 25 см)

* Время после приготовления, в течение которого в пище равномерно распределяется тепло.

Чистка и уход

Перед чисткой микроволновую печь необходимо отключить от сети (например, вытащить вилку из сети).


Запрещается использовать для чистки микроволновой печи пароструйный очиститель. Пар может попасть на токопроводящие детали и вызвать короткое замыкание.

Рабочая камера, внутренняя сторона дверцы

⚠ При эксплуатации прибора его рабочая камера нагревается. Опасность получения ожогов! Чистите рабочую камеру, как только она остынет. При длительных перерывах между проведением ухода загрязнения могут настолько сильно пригреть, что их удаление будет крайне затруднено, а в некоторых случаях совсем невозможно. Смотря по обстоятельствам, возможно повреждение прибора из-за сильных загрязнений или даже возникновение опасных ситуаций. Опасность пожара!

Рабочая камера и внутренняя сторона дверцы промываются с использованием мягких моющих средств или водного раствора моющего средства. Затем их насухо вытирают мягкой салфеткой.

При наличии загрязнений нагрейте в приборе воду объемом один стакан в течение 2 или 3 минут до кипения. Пар осаждается внутри рабочей камеры и размягчает загрязнения. Теперь их можно стереть, по необходимости используйте немного моющего средства.

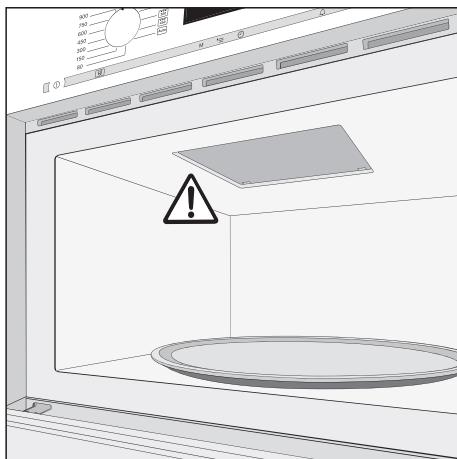

Не удаляйте крышку, расположенную в рабочей камере перед отверстием выхода микроволн.


Не допускается попадание воды или каких-либо предметов в вентиляционные отверстия прибора. При чистке рабочей камеры прибора не используйте слишком много воды во избежание ее попадания в имеющиеся отверстия. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, так как они вызывают образование царапин на материале.

Запахи в рабочей камере нейтрализуются, если в ней вскипятить в течение пары минут чашку воды с небольшим количеством лимонного сока.


Всегда содержите в чистоте дверцу и регулярно проверяйте в ней отсутствие повреждений.

⚠ Не допускается использование прибора с неисправной дверцей до его ремонта специалистом авторизованного сервисного центра Miele.

Для чистки рабочей камеры Вы можете:

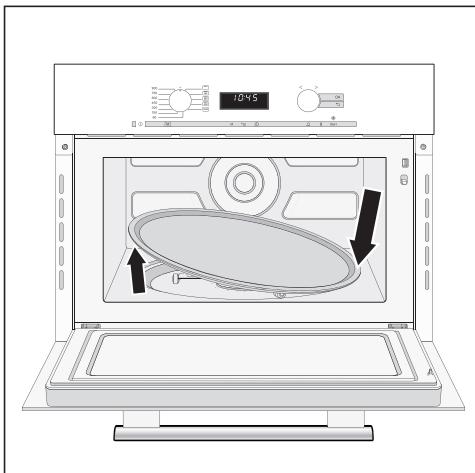

- Вынуть вращающийся поддон и вымыть его в посудомоечной машине или в воде с добавлением моющего средства.

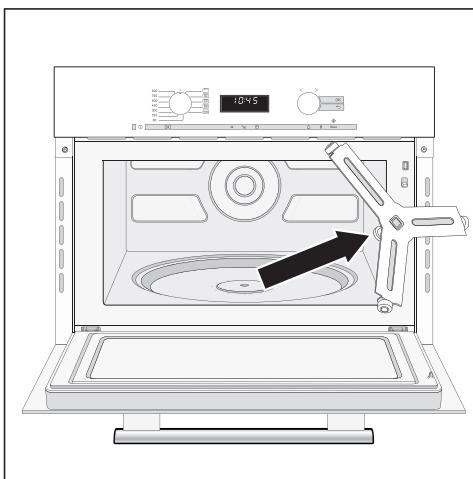

- Почистить подвижное кольцо и дно камеры под вращающимся поддоном. Иначе вращающийся поддон будет двигаться рывками.
- Очистите контактные поверхности между вращающимся поддоном и подвижным кольцом.

Не поворачивайте крестообразный привод вращающегося поддона рукой, т.к. можно сломать приводной двигатель.

Чистка и уход

Фронтальная поверхность прибора

В вентиляционные отверстия не должны попадать влага и посторонние предметы.

Загрязнения на фронтальной поверхности прибора рекомендуется удалять сразу.

Если загрязнения будут воздействовать на поверхность дольше, то они могут потом не удалиться, а поверхности могут окраситься или измениться.

Очистите фронтальную поверхность прибора с помощью чистой губки, моющего средства и теплой воды. Затем протрите насухо мягкой салфеткой.

Для очистки Вы можете использовать также чистую влажную салфетку из микрофибры без моющего средства.

Все поверхности чувствительны к образованию царапин. При некоторых обстоятельствах царапины на поверхностях из стекла могут привести к его разрушению.

Все поверхности могут окраситься или измениться при контакте с непредназначенными для них средствами для очистки.

Чтобы избежать повреждений поверхности, не используйте при очистке

- чистящие средства, содержащие соду, щелочь, аммиак, кислоту или хлориды,
- чистящие средства для удаления накипи,
- абразивные чистящие средства, например, абразивный порошок, пасту, пемзу,
- чистящие средства, содержащие растворитель,
- средства для чистки поверхностей из нержавеющей стали,
- моющие/чистящие средства для посудомоечных машин,
- спрей для очистки духовки,
- очиститель для стекла,
- жесткие губки с абразивной поверхностью и щетки, напр., губки для кастрюль,
- очиститель от грязи,
- острые металлические скребки!

Принадлежности, входящие в комплект

Крышка

Крышку следует мыть после каждого применения.

Она пригодна для мытья в посудомоечной машине, однако, в моечной камере машины крышка может изменить цвет из-за контакта с натуральными красителями, такими как: морковь, помидоры и кетчуп.

Изменение цвета крышки не оказывает никакого воздействия на ее качества.

Противень Gourmet

Чистите противень Gourmet с использованием горячей воды, салфетки и жирорастворяющего моющего средства.

Ни в коем случае не пользуйтесь металлическими губками, абразивными или агрессивными чистящими средствами. Не допускается мытье противня в посудомоечной машине.

После приготовления блюд с сильным запахом Вы можете нагреть противень Gourmet с водой и лимонным соком в приборе при максимальной мощности микроволн в течение 2-3 минут, затем сполоснуть его чистой водой.

Решетка

Решетку следует чистить после каждого использования, она пригодна для мытья в посудомоечной машине. Прочные загрязнения удаляйте средствами для чистки нержавеющей стали.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Стеклянный поддон

Поддон пригоден для мытья в посудомоечной машине. Не пользуйтесь абразивными моющими средствами, вызывающими образование царапин.

Что делать, если . . . ?

 Ремонт электроприборов имеют право производить только специалисты авторизованного сервисного центра Miele. Неправильный ремонт может стать причиной существенной опасности для пользователя.

Вы можете, однако, устранить следующие неисправности самостоятельно:

Что делать, если . . .

... программа не запускается?

Проверьте,

- закрыта ли дверца прибора.
- включена ли блокировка запуска (см. "Блокировка запуска").
- написано ли на дисплее слово "door". Дверца в течение некоторого промежутка времени (прим. 20 минут) не была открыта (см. указание к "door").
- правильно ли вставлена в розетку сетевая вилка прибора.
- выключился ли предохранитель домашней электропроводки из-за того, что этот прибор, сетевое напряжение или другой прибор неисправны (вытащить сетевую вилку из розетки, вызвать специалиста-электрика или сервисную службу, см. главу "Сервисная служба").

... по завершении программы слышен звук работающего прибора?

Это не поломка!

По завершении программы вентилятор охлаждения еще некоторое время работает для того, чтобы внутри прибора, на панели управления и окружающей мебели не оседала влага. Вентилятор выключается автоматически.

... дисплей темный?

Проверьте,

- выключена ли индикация текущего времени.

... вращающийся поддон двигается сильными рывками?

- Проверьте, не попала ли грязь между вращающимся поддоном и дном рабочей камеры.
- Проверьте, не загрязнены ли контактные поверхности между вращающимся поддоном и подвижным кольцом.

Удалите загрязнения.

... по истечении заданного времени блюдо недостаточно разморожено, разогрето или приготовлено?

- Проверьте, задан ли соответствующий уровень мощности для этого времени.

Чем ниже уровень мощности, тем продолжительнее время приготовления.

- Проверьте, не был ли процесс приостановлен и снова запущен.

... микроволновый режим работает, но не включается подсветка рабочей камеры?

- Вы можете пользоваться прибором как обычно, однако лампа неисправна. Обратитесь в сервисную службу, если Вы хотели бы заменить лампу в системе подсветки.

... во время работы в микроволновом режиме слышны необычные шумы?

Проверьте,

- закрыт ли продукт алюминиевой фольгой.
- Снимите крышку.
- не образуются ли искры из-за использования металлической посуды, смотрите "Рекомендации по использованию посуды".

... время на дисплее не соответствует суточному?

После перебоя в электроснабжении текущее время необходимо установить заново.

- Откорректируйте текущее время.

... продукты слишком быстро остывают?

Микроволны генерируют тепло сначала по краям продукта, которое затем переносится в его середину.

Когда продукт нагревается при большой мощности микроволн, то снаружи он может быть уже горячим, а в середине еще нет. При последующем выравнивании температур продукт в середине прогревается, а снаружи становится холоднее. Поэтому имеет смысл, особенно при нагреве блюд различного состава, например, блюд меню, задавать меньшую мощность и более продолжительное время.

Что делать, если . . . ?

... микроволновая печь во время приготовления, разогрева или размораживания отключается?

Возможно, что циркуляция воздуха недостаточна.

Проверьте,

- не закрыты ли вентиляционные отверстия.

Удалите предметы из этого пространства. В целях безопасности предусмотрено автоматическое отключение прибора при его перегреве. После охлаждения процесс приготовления можно продолжить.

Если прибор снова отключается, обратитесь в сервисную службу.



При невозможности устраниТЬ неисправность в результате рекомендованных действий ни в коем случае не допускается вскрытие корпуса прибора!

Микроволновая печь подлежит ремонту только обученными компанией Miele специалистами.

При возникновении неисправностей, которые Вы не можете устраниТЬ са-мостоятельно, обращайтесь, пожа-луйста, в сервисную службу Miele по телефону:

– Москва (495) 745 89 90

или

– 8 800 200 29 00.

Телефоны и адреса сервисных центров Miele Вы найдете в конце инструкции.

Сервисной службе необходимо сообщить модель и номер Вашего прибора. Эти данные Вы найдете на типовой табличке с передней стороны внутри прибора.

Условия гарантии и гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе "Гарантия качества товара".

Сертификат соответствия

TC RU C-DE.ME10.B.01150

С 23.07.2013 по 22.07.2018

Соответствует требованиям:
Технического регламента
Таможенного союза
TP TC 004/2011 "О безопасности
низковольтного
оборудования"; TP TC 020/2011
"Электромагнитная
совместимость технических средств"

Условия транспортировки и хранения

- При температуре от –25°C до +55 °C, а также кратковременно, не более 24 часов, до +70°C
- Относительная влажность воздуха максимум 85% (без образования конденсата)

Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям
"Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/EC)"

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

Электроподключение

 Перед подключением убедитесь, что прибор не имеет повреждений. Запрещается эксплуатация неисправного прибора!

Микроволновая печь оснащена кабелем и штекером для подключения к сети переменного тока 50Гц, 220-240 В.

Задита предохранителями выполняется с помощью подключения к штепсельной розетке с заземляющим контактом и защитным автоматом 10 А или предохранителем 10 А.

Разрешается подключение только к розетке с заземляющим контактом, смонтированной согласно предписаниям. Прибор должен подключаться к стационарной электропроводке с заземлением.

Прибор должен быть расположен так, чтобы ничто не препятствовало доступу к штекеру сетевого кабеля.

Если невозможно обеспечить доступ пользователя к розетке или предусмотрено стационарное подключение, то при монтаже необходимо установить устройство отключения от сети.

В качестве такого устройства служат выключатели с расстоянием между контактами не менее 3 мм. К ним относятся линейные выключатели, предохранители и контакторы.

Необходимые **параметры подключения** указаны на типовой табличке, которая находится внутри прибора на фронтальной панели. Эти данные должны совпадать с параметрами электросети.

При повреждении сетевого кабеля его следует заменить аналогичным кабелем; замену должен выполнять специалист, авторизованный производителем.

Данная продукция отвечает требованиям европейского стандарта EN 55011. В соответствии с этим стандартом данная продукция относится к приборам группы 2, класса В. Группа 2 означает, что прибор согласно своему назначению производит высокочастотную энергию в форме электромагнитных волн для термической обработки пищевых продуктов. Прибор класса В означает, что он предназначен для применения в быту.

Прибор нельзя подключать к островному инвертору, который применяется при автономном электроснабжении, напр., при **использовании солнечной энергии**. В противном случае при включении прибора при пиковом напряжении может произойти защитное отключение прибора. Может быть повреждена электроника!

Также прибор нельзя использовать вместе с так называемыми **энергосберегающими штекерами**, это уменьшает подачу электроэнергии к прибору и из-за этого прибор перегревается.

Технические характеристики

Напряжение	220 В – 240 В
Частота	50 Гц
Предохранитель мин.	10 А
Общая потребляемая мощность	1.6 кВт
Макс. потребляемая мощность в режиме СВЧ	1.6 кВт
Рабочая частота магнетрона	2450 МГц

Встраивание



При встраивании микроволновой печи необходимо проследить, чтобы после монтажа обеспечивался беспрепятственный отток и приток воздуха с передней стороны прибора.

Поэтому не допускается закрывать вентиляционные шлизы какими-либо предметами!

Дверцу можно подтвердить, если переносить микроволновую печь за ручку дверцы.


Для транспортировки прибора используйте выемки по бокам корпуса.

Размеры прибора и ниши для встраивания

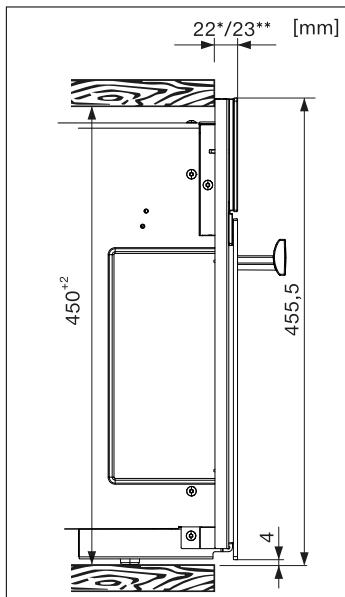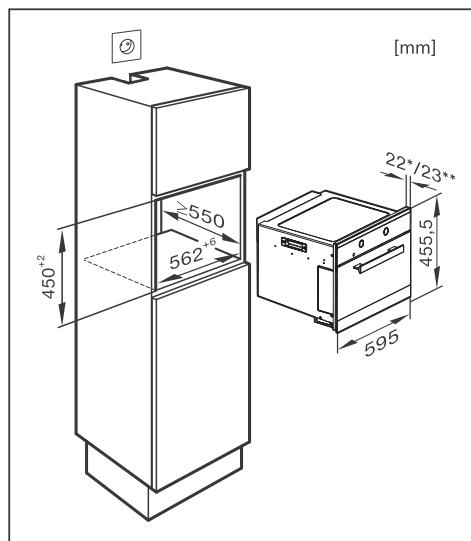


Руководство по встраиванию прибора

Микроволновая печь может использоваться для эксплуатации только во встроенном виде.

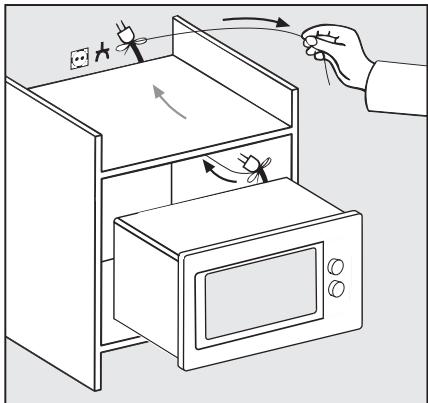

- Задвиньте микроволновую печь в нишу. При этом проведите кабель со штекером через шкаф.

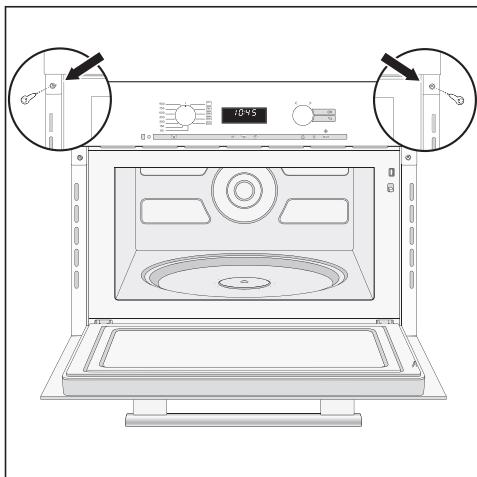

- Выровняйте прибор.
- Откройте дверцу и прикрепите прибор с помощью прилагаемых шурупов к боковым стенкам шкафа.

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

Гарантия качества товара

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

для России: www.miele.ru

для Украины: www.miele.ua

для Казахстана: www.miele.kz

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам "Горячей линии", указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

Российская Федерация

Горячая линия для РФ 8-800-200-29-00 (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Адрес ООО Миле СНГ

125284 Москва,

Ленинградский проспект, 31А, стр.1

Адрес филиала ООО Миле СНГ в г. Санкт-Петербург

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

Украина

ООО "Миле"

ул. Жилянская 48, 50А, Киев, 01033 БЦ "Прайм"

Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)

(044) 496 03 00

Факс (044) 494 22 85

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua

Республика Казахстан

ТОО "Миле"

050059, г. Алматы Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными.

Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Контактные данные продавцов в странах СНГ можно получить в контактном центре

ООО Миле СНГ

Тел. +7 (495) 745 89 90

Факс + 7 (495) 745 89 84

E-mail: info@miele.ru



Производитель:

Мильт & Ци. КГ, Карл-Мильт-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Шарп Мэньюфэкчуринг Ко. в Великобритании, подразделение Шарп Электр. (Великобритания)
Лтд, Шарп Хаус Дэви Вей, LL12 0PG LLAY Врексхэм CLWYD Уэльс, Великобритания
Sharp Manufacturing Co. of UK, A Division of Sharp Electr. (UK) Ltd, Sharp House Davy Way,
LL12 0PG LLAY Wrexham CLWYD Wales, United Kingdom

Импортеры:

ООО Мильт СНГ
Российская Федерация и страны СНГ
125284 Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ТОО Мильт
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42

ООО "Мильт"
ул. Жилянская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



Miele

M 6262 TC

CE

ru - RU, UA, KZ

M.-Nr. 10 229 870 / 00