










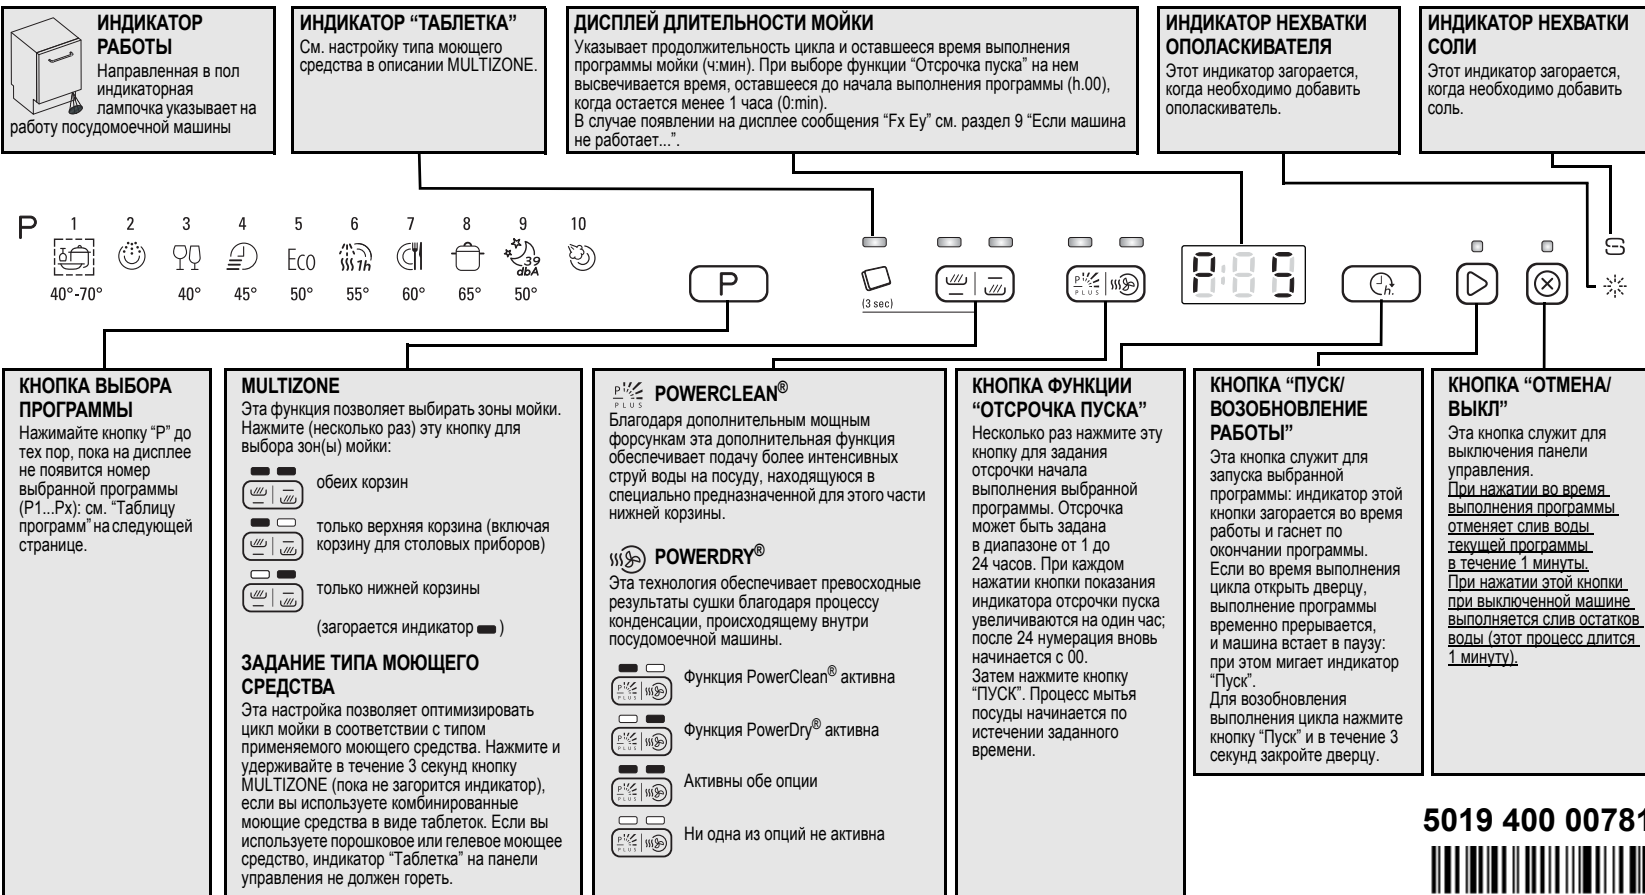

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ МАШИНЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО И УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ МАШИНЫ!

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭТОЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ ЛЮБОЙ КНОПКИ КРОМЕ КНОПКИ "ОТМЕНА/ВЫКЛ". ЕСЛИ НЕ ЗАДАН КАКОЙ-ЛИБО ЦИКЛ МОЙКИ, ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 30 СЕКУНД ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ.




5019 400 00781

Таблица программ						Моющее средство	Расход			Фаза сушки
Программы		Доступные дополнительные функции	Рекомендации по загрузке	л	кВтч		Минуты ¹⁾			
P1	 Датчик PowerClean® Plus	40-70°C	Отсрочка пуска Multizone PowerClean® PowerDry®	Используйте для посуды обычной степени загрязнения с засохшими остатками пищи. Датчики определяют степень загрязнения посуды и соответственно отрегулируют программу. Пока датчик определяет степень загрязнения посуды, на дисплее появляется анимация и происходит обновление продолжительности цикла мойки. Эта программа автоматически активирует опцию PowerClean®. Для деактивации нажмите кнопку PowerClean® на панели управления.	X	7,5-13	0,95-1,45	75-165	Полная	
P2	 Предварительная мойка	мойка в холодной воде	Отсрочка пуска Multizone	Посуда, которая должна мыться позднее	—	4,0	0,01	14-16	НЕТ	
P3	 Стекло	40°C	Отсрочка пуска Multizone PowerDry®	Посуда с невысокой степенью загрязнения, в частности, стаканы и чашки.	X	10,5	0,85	105-114	Малая интенсивность	
P4	 Экспресс	45°C	Отсрочка пуска Multizone	Посуда с небольшой степенью загрязнения без сухих остатков пищи.	X	11,0	0,85	30-50	НЕТ	
P5	 Эко ²⁾	50°C	Отсрочка пуска Multizone PowerClean® PowerDry®	Посуда с обычной степенью загрязнения. Стандартная программа, с оптимальным сочетанием потребления воды и электроэнергии.	X	10,0	0,82	200	Полная	
P6	 Мойка и сушка 1 ч	55°C	Отсрочка пуска Multizone Power Dry®	Посуда со слабой или обычной степенью загрязнения. Подходит для невысохших и свежих загрязнений.	X	11,0	1,15	60	Полная	
P7	 Нормальная	60°C	Отсрочка пуска Multizone PowerDry®	Посуда с обычной степенью загрязнения.	X	11,0	1,20	80-90	Полная	
P8	 Интенсивная мойка	65°C	Отсрочка пуска Multizone PowerClean® PowerDry®	Рекомендуемая программа для мойки очень грязной посуды, наиболее подходящая для мойки сковородок и кастрюль.	X	15,0	1,60	140-150	Полная	
P9	 Ночная	50°C	Отсрочка пуска Multizone	Посуда с обычной степенью загрязнения; мойка выполняется бережно и бесшумно благодаря низкому давлению разбрызгивания воды.	X	14,0	1,20	290-299	Малая интенсивность	
P10	 Паровая мойка		Отсрочка пуска Multizone PowerClean® PowerDry®	Программа с паровой обработкой для сильно загрязненной посуды, кастрюль и сковородок. Замачивание и предварительная мойка вручную не требуются.	X	14,5	1,75	155-165	Полная	

1) Данные программ получены при нормальных условиях и с включенными опциями по умолчанию. Данные могут варьироваться в зависимости от внешних условий и использованных опций. Для программ с датчиком разница во времени может достигать до 20 минут ввиду выполнения автоматической калибровки системы.

2) Эталонная программа для получения данных об энергопотреблении согласно положениям стандарта EN 50242. - Примечания для испытательных лабораторий: за подробной информацией об условиях проведения сравнительных испытаний EN при стандартной загрузке и других испытаний обращаться по следующему электронному адресу: "contact_bk@bauknecht.com".

Потребляемая мощность: В «не выключенном» режиме – 1,08 Вт / «выключенный» режим: 0,40 Вт.

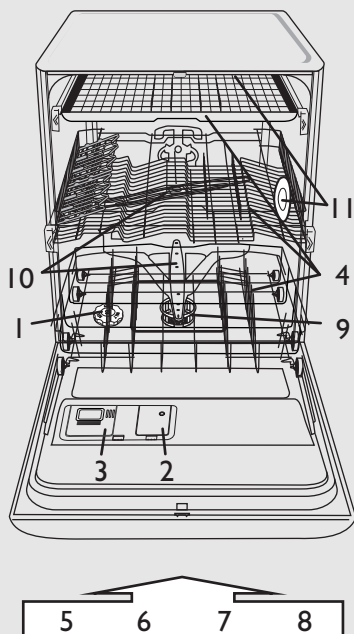

- 1 - Емкость для соли
- 2 - Дозатор ополаскивателя
- 3 - Дозатор моющего средства
- 4 - Корзины для посуды
- 5,6,7,8 - Кнопки дополнительных функций на панели управления
- 9 - Фильтры
- 10 - Разбрызгиватели
- 11- Технология Power Dry

Уровень жесткости воды следует задавать перед первой мойкой или в случае изменения жесткости водопроводной воды

i Заводская установка жесткости воды соответствует средней жесткости (уровень 4)

! **Моющие средства**

При использовании порошкового или гелевого моющего средства следует добавлять соль и устанавливать уровень жесткости воды, как указано в таблице справа.


Регенеративную соль все равно следует добавлять даже при использовании таблеток с солью.

- Одновременно нажмите и держите нажатыми кнопки [P] и [⊗] не менее 3 секунд.
- Заданная величина жесткости выводится на дисплей.
- Для увеличения уровня жесткости нажимайте кнопку [P]. Уровень жесткости задается в диапазоне значений от 1 до 7 (после достижения уровня 7 при следующем нажатии кнопки вновь будет задан уровень 1).
- Для сохранения вновь заданного значения подождите 30 секунд (по их истечении панель управления выключится) или нажмите кнопку [▶].


1. Чтобы узнать жесткость воды в вашем районе, обратитесь в местную службу водоснабжения.		2. ...введите это значение, как указано выше		Требуется соль	
Немецкий стандарт °dH	Французский стандарт °fH	Английский стандарт °eH	Уровень жесткости воды		Введенное значение жесткости выводится на дисплей
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Мягкая	1	НЕТ
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Средняя	2	ДА
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Средняя	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Средней жесткости	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Жесткая	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Очень жесткая	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Крайне жесткая	7	

Заполнение емкости для соли - Удаление накипи (не требуется, если жесткость воды соответствует категории "мягкая 1")


Ежедневные проверки

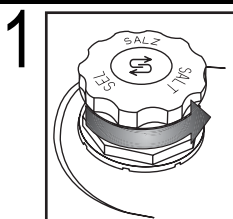


Визуальный индикатор (в зависимости от модели). Откройте крышку.

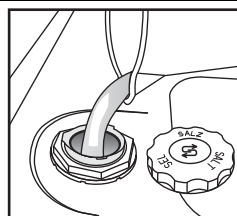

Только перед первой мойкой заполните емкость для соли водой.

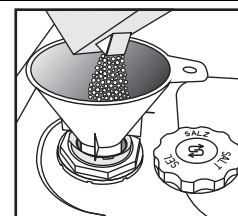

Заполните емкость солью (ни в коем случае не кладите моющее средство!) мин. 0,8 кг / макс. 1 кг

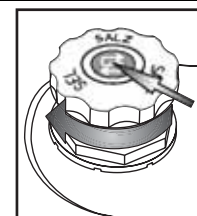

Закрутите крышку. Остатки соли вокруг крышки необходимо удалять. В крышку некоторых емкостей для соли встроен индикатор уровня (см. ниже описание проверки уровня).


! **Сразу же** после внесения соли запустите какую-либо программу мойки (программы "Предварительная мойка" **недостаточно**). Вытекающий солевой раствор или кристаллы соли могут вызвать сильную коррозию, приводящую к неустраняемым повреждениям деталей из нержавеющей стали. Фирма отклоняет любые претензии, которые могут быть предъявлены в этой связи.

(зависит от модели прибора)

<p>i Индикатор уровня соли может продолжать гореть после выполнения нескольких циклов мойки. Если уровень жесткости воды установлен на значение 1 (мягкая), соль не требуется, и индикатор соли будет оставаться выключенным.</p>	<p>Индикатор уровня соли на панели управления</p> <p>▶ Индикатор загорается, когда НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ СОЛЬ.</p>	<p>Индикатор уровня соли, встроенный в крышку емкости для соли</p> <p>▶ зеленое свечение: ОК</p> <p> бесцветное свечение: НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ</p>
--	--	---


Перед первым использованием запустите машину с мощным средством, но без загрузки.

2

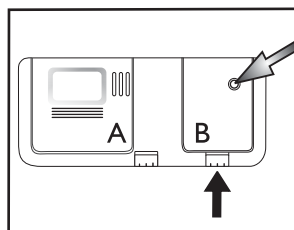


Визуальный индикатор


При необходимости откройте крышку B (нажмите соответствующую кнопку).

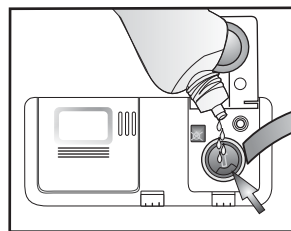

Добавьте ополаскиватель до макс. отметки ~150 мл

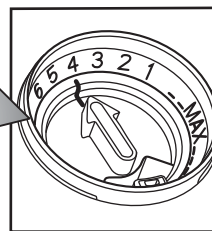

Дозировка ополаскивателя может быть различной в зависимости от типа применяемого моющего средства. Чем меньше установка, тем меньше дозировка ополаскивателя (заводская установка: положение 4). Нажмите на кнопку, чтобы открыть крышку B. С помощью монеты или другого подобного предмета установите указатель (стрелку) на нужное положение. После изменения установки снова закройте крышку.

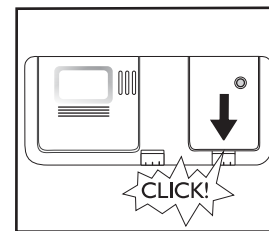

(зависит от модели прибора)



Индикатор указывает на уровень ополаскивателя в дозаторе.

Индикатор уровня ополаскивателя на панели управления



Индикатор загорается, когда НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ ОПОЛАСКИТЕЛЬ.

Индикатор уровня ополаскивателя на дозаторе



темный: ОК



бесцветное свечение: НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ.



Пользуйтесь только теми ополаскивателями, которые пригодны для посудомоечных машин. Если ополаскиватель случайно прольется, **немедленно** вытрите его. Это необходимо для предотвращения излишнего пенообразования, которое может привести к неверной работе машины.



Если на посуде остаются полосы: установите указатель дозатора на меньшую величину (1-3) Если посуда недостаточно высушена, установите указатель дозатора на большую величину (5-6). Сушка пластиковой посуды в посудомоечной машине затруднена, и добиться идеального результата нельзя даже с помощью установки более высокого уровня дозировки ополаскивателя.




Моющие средства с ополаскивателем дают эффект только в программах с большой продолжительностью. При их использовании в коротких программах на посуде может оставаться моющее средство (в этом случае используйте порошковые моющие средства). Моющие средства с ополаскивателем имеют тенденцию к чрезмерному пенообразованию

Добавка моющего средства - Используйте только моющие средства, специально предназначенные для посудомоечных машин, в соответствии с указаниями изготовителя.


Ежедневная эксплуатация

3

Откройте крышку A (нажмите на кнопку).

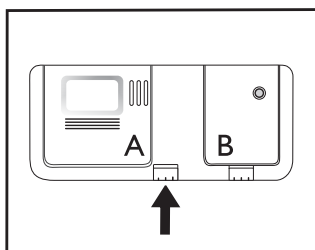


Заполняйте дозатор моющего средства только непосредственно перед пуском программы мойки.

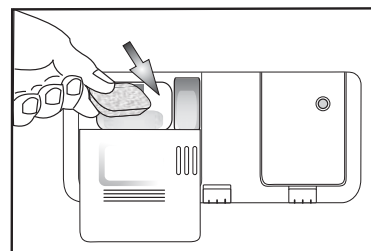


Используйте только одну таблетку на каждый цикл мойки; помещайте ее только в дозатор моющего средства.

Таблетки некоторых типов могут не полностью растворяться во время коротких циклов (Экспресс-мойка; Стекло; Мойка вручную); чтобы облегчить процесс растворения и мойки, поместите таблетку в нижнюю часть емкости.

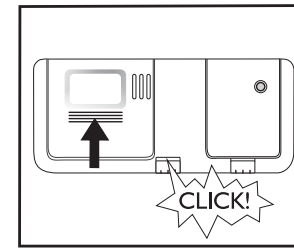


4

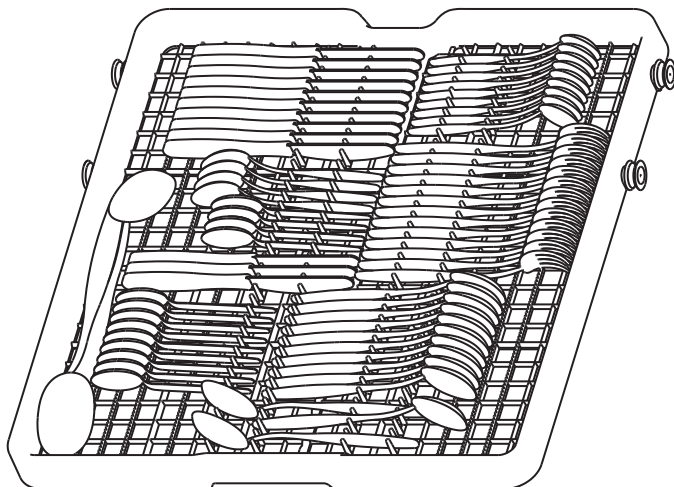


Как снять корзину для столовых приборов (при наличии) - Иногда целесообразно снимать корзину для столовых приборов, чтобы можно было поместить в верхнюю корзину бокалы на длинных ножках.

- Откройте два стопора (D), чтобы извлечь корзину. При установленной на своем месте корзине для столовых приборов стопоры должны быть всегда в закрытом положении.

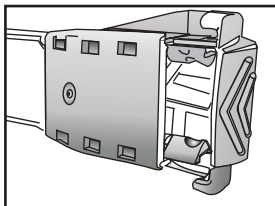


D - СТОПОРЫ ЗАКРЫТЫ

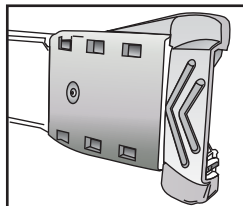


D - СТОПОРЫ ОТКРЫТЫ

Загрузите столовые приборы ручками внутрь.


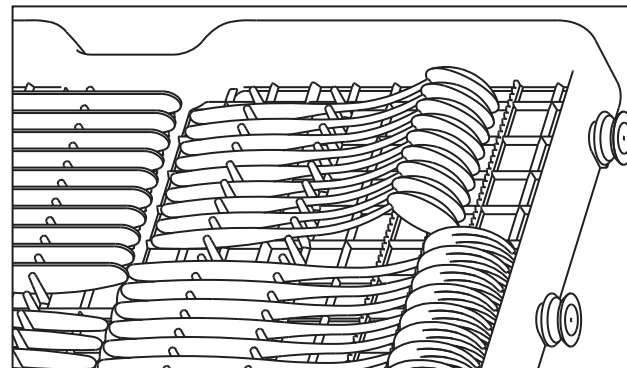


Ножи или столовые приборы с большими ручками можно загрузить головной частью внутрь.

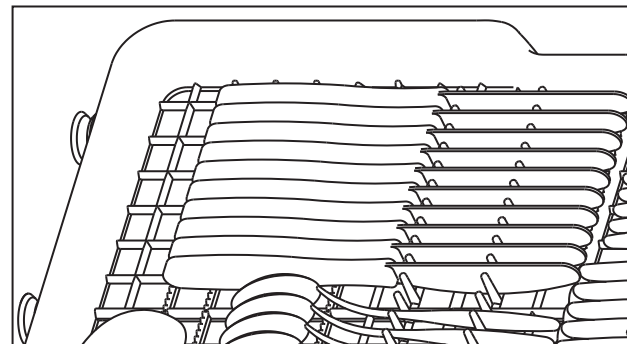

4


В верхнюю корзину вы можете загрузить стаканы, бокалы, чашки, миски, а на правой стороне корзины вы можете загрузить десертные тарелки. Складные створки (А) в открытом положении позволяют загрузить бокалы на длинных ножках, длинные столовые приборы или кофейные чашки. Держатели тарелок (В) могут быть откиннуты вниз для того, чтобы в корзине можно было разместить миски.

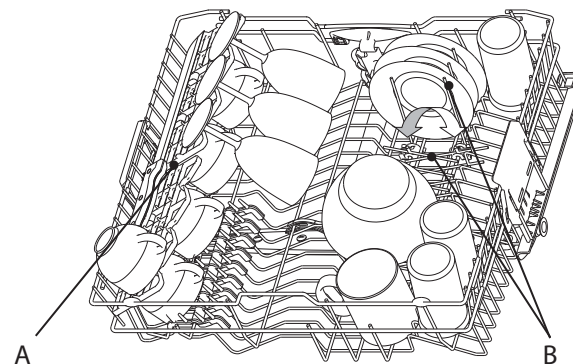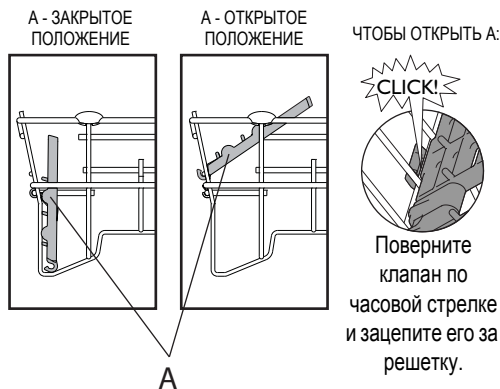

Вы можете загрузить в верхнюю корзину посуду диаметром до 20 см ТОЛЬКО, если корзина находится в нижнем положении (как отрегулировать положение верхней корзины, см. ниже).


Как отрегулировать высоту верхней корзины (при наличии) - иногда целесообразно поднимать верхнюю корзину, чтобы увеличить объем нижней корзины, или опускать ее, чтобы можно было поместить в нее бокалы на длинных ножках.

- Возьмитесь за обе боковые ручки (С), выдвиньте их (они должны быть на одном уровне) и поднимите или опустите верхнюю корзину.

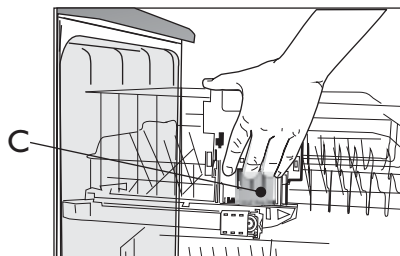


Как снять верхнюю корзину (при наличии) - Иногда целесообразно снимать верхнюю корзину, чтобы можно было поместить в нижнюю корзину объемные громоздкие предметы.

- Откройте два стопора (D), чтобы извлечь корзину. При установленной на своем месте верхней корзине стопоры должны быть всегда в закрытом положении.

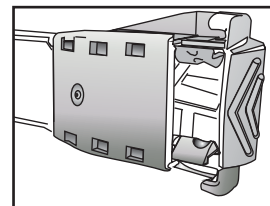

D - СТОПОРЫ ЗАКРЫТЫ


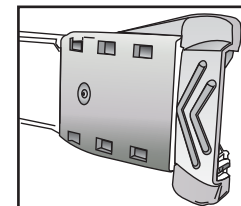


D - СТОПОРЫ ОТКРЫТЫ

4


В нижнюю корзину можно загрузить тарелки и чашки. **Вертикальные держатели тарелок (E)** могут быть откиннуты вниз для того, чтобы увеличить объем корзины для

При выборе функции "Половинная загрузка/Multizone" в нижнюю корзину можно поместить **корзину для столовых приборов - F**.


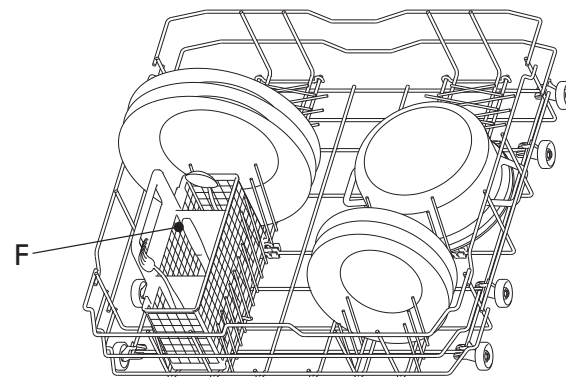
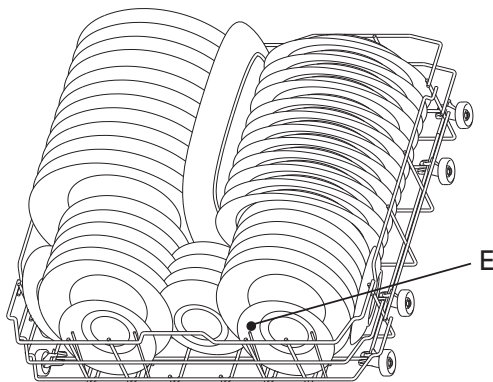


Как использовать функцию PowerClean®

Благодаря дополнительным форсункам, расположенным в задней части машины, при использовании функции PowerClean® выполняется более интенсивная мойка сильно загрязненной посуды.

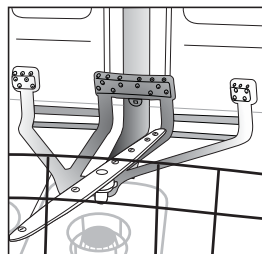

1. Приготовьте место для посуды, мойка которой будет вестись с помощью функции PowerClean® (G), опустив вниз задние держатели тарелок для того, чтобы позволить загрузку кастрюль.
2. Разместите в зоне PowerClean® кастрюли и сковороды, установив их вертикально под наклоном. Кастрюли должны быть наклонены в сторону форсунок разбрызгивателей.

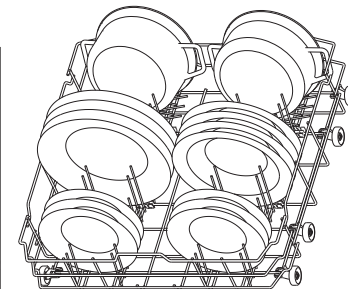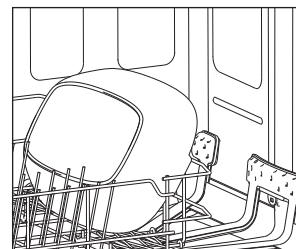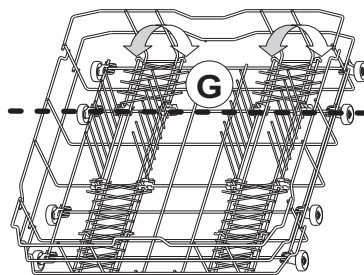

5



Размещайте посуду так, чтобы внутри нее не могла оставаться вода, а разбрызгиватели могли свободно вращаться. Мойте в посудомоечной машине только посуду, пригодную для машинной мойки. Не мойте в посудомоечной машине деревянные, алюминиевые и оловянные принадлежности, серебряные столовые приборы, тарелки с декором (неэмалированные). Посуду (тарелки, блюда, кастрюли) следует размещать в корзине таким образом, чтобы с нее могла сливаться вода!

Выберите программу

6

Описание программ

В разделе "Таблица программ" дано описание всех возможных программ. Доступные для вашей машины программы могут быть заданы с панели управления (см. стр. 1).



Выбирайте программу в соответствии с прилагаемой таблицей программ (стр. 2). Продолжительность программ зависит от условий окружающей среды у вас дома, например, температуры, давления и т.д.

По соображениям гигиены рекомендуется запускать высокотемпературный цикл (например, интенсивную мойку Intensive 65), как минимум, раз в месяц. Это поможет поддерживать машину чистой, полностью функциональной и избежать появления запахов.

Цикл мойки

7

Дверца машины должна быть закрыта, а кран подачи воды - открыт

Прерывание программы (например, если вы хотите добавить в машину посуду):

- Осторожно откройте дверцу (при этом выполнение программы будет приостановлено, и машина встанет в паузу) и добавьте посуду, (помните, что при открытии дверцы может вырваться ГОРЯЧИЙ пар!).
- Нажмите кнопку [] и закройте дверцу в течение 3 секунд для возобновления выполнения цикла (оно возобновится с того места, на котором было прервано).

Отмена текущей программы:

- Откройте дверцу, нажмите кнопку [X] и снова закройте дверцу.
- (В течение максимум 1 минуты будет выполняться слив воды, затем машина выключится).

Изменение текущей программы:

- Откройте дверцу, нажмите кнопку [X] для отмены текущей программы и закройте дверцу.
- (В течение максимум 1 минуты будет выполняться слив воды, затем машина выключится).
- Откройте дверцу и нажмите любую кнопку (кроме кнопки [X]) для включения машины.
- Выберите новую программу.
- Нажмите кнопку [] и закройте дверцу в течение 3 секунд.

Выключение машины. Все в порядке...

8

По окончании программы машина автоматически переходит в режим ожидания. При этом все индикаторы гаснут.

Будьте осторожны, открывая дверцу: из нее может вырваться горячий пар!


Разгрузите машину, начиная с нижней корзины, во избежание стекания оставшихся капель воды на расположенную ниже посуду.

Чистка и уход


9

Фильтры


Проверьте состояние фильтров и, при необходимости, прочистите их.

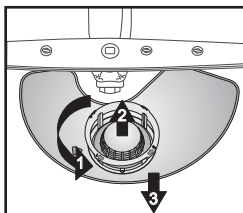

Выкрутите микрофильтр (1), снимите его (2) и мелкосетчатый фильтр (3)...

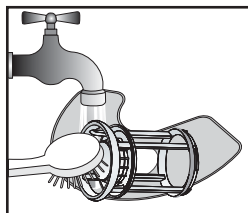

Промойте под проточной водой ...

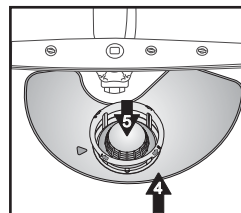

Установит место




Самостоятельное устранение простых неисправностей...


10

Разбрызгива тели


Устраните засорения/накипь.

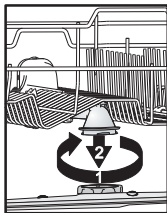

Открутите и снимите верхний разбрызгиватель...


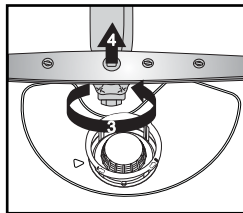


Открутите и снимите нижний разбрызгиватель...

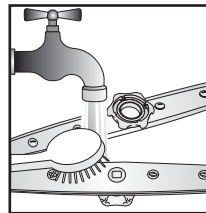

Промойте форсунки под проточной водой (при необходимости прочистите отверстия с помощью зубочистки) ...

Установите на место и плотно закрутите верхний и нижний разбрызгиватели.

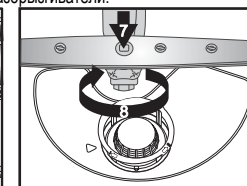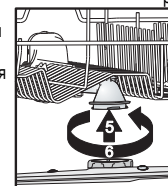

Если машина не работает...



В случае какой-либо неисправности **перед тем** как обращаться в сервисный центр, попробуйте устранить ее самостоятельно, выполнив следующие проверки. Следующие указания позволяют устранить большую часть неполадок и быстро восстановить нормальную работу машины

Машина	Возможные причины...	Решения...
горит индикатор нехватки соли	- Емкость для соли пуста. (После заполнения индикатор нехватки соли может продолжать загораться в конце нескольких циклов мойки).	- Наполните емкость солью (дополнительную информацию см. на стр. 3). - Отрегулируйте жесткость воды - см. таблицу на стр. 3.
светится индикатор уровня ополаскивателя	- Дозатор ополаскивателя пуст.	- Наполните дозатор ополаскивателем (дополнительную информацию см. на стр. 4).
...не работает/не запускается	- Машина должна быть включена. - Дверца машины не закрыта. - Включена дополнительная функция "Отсрочка пуска".	- Проверьте предохранитель на распределительном щитке вашей квартиры и наличие напряжения в сети. - Проверьте, закрыта ли дверца посудомоечной машины. - Проверьте, не задана ли функция "Отсрочка пуска" (если таковая имеется). В этом случае запуск машины произойдет только по истечении заданного времени. Если необходимо, выполните сброс машины нажатием кнопки "Отмена" или запустите цикл без отсрочки нажатием кнопки "Пуск".
...на дисплее высвечивается код ошибки "F6 E7" или "F6 E1"	- Водопроводный кран закрыт. - Слишком низкое давление воды - Изогнут наливной шланг или засорены входные фильтры.	- Кран подачи воды должен быть открыт. - Кран подачи воды должен быть полностью открыт (минимальный расход 0,5 литра в минуту). - Наливной шланг не должен быть изогнут; входной фильтр на этом шланге в месте его присоединения к крану не должен быть засорен.
...на дисплее высвечивается код ошибки "F6 E3"/преждевременное окончание программы мойки (посуда остается грязной и мокрой)	- Засорены фильтры или разбрызгиватели. - Слишком мало воды в тракте машины. - Неверно установлен сливной шланг. - Много пены в машине.	- Очистите фильтры и разбрызгиватели. - Предметы вогнутой формы, например, миски и чашки должны устанавливаться в корзину вверх дном. - Сливной шланг должен быть установлен надлежащим образом (для машин, устанавливаемых выше пола, оставляйте не менее 200-400 мм от нижнего края машины) - см. указания по установке машины. - Повторите без моющего средства или дождитесь исчезновения пены.
...на дисплее высвечивается код ошибки "F8 E1"	- Засорены фильтры. - Изогнут сливной шланг. - Закрыто отверстие в месте подсоединения сифонного шланга.	- Прочистите фильтры. - Сливной шланг не должен быть изогнут. - Необходимо снять диск, закрывающий отверстие в месте подсоединения сифонного шланга.
...высвечивается другая ошибка "Fx Ey"	- Технический дефект прибора.	- Позвоните производителю, в службу поддержки клиентов (назовите код ошибки). Закройте кран подачи воды.

После выполнения указанных операций необходимо выполнить сброс сигнала ошибки. В большинстве случаев при этом неисправность устраняется

ПЕРЕЗАГРУЗКА:

- ➔ Нажмите кнопку .
- ➔ Закройте дверцу.
- ➔ В течение максимум 1 минуты будет выполняться автоматический слив воды.
- ➔ Теперь машина снова готова к началу работы.

Посуда и столовые приборы...	Возможные причины...	Решения...
<p>...вымыты не очень хорошо/на них имеются остатки пищи</p>	<p>- Слишком малое расстояние между предметами посуды (неверное расположение посуды большого размера в корзине).</p>	<p>- Располагайте посуду так, чтобы предметы не соприкасались друг с другом. Предметы вогнутой формы, например, миски и чашки должны устанавливаться в корзину вверх дном.</p>
	<p>- Слишком малое количество моющего средства; слишком старое или хранящееся при неверных условиях моющее средство.</p>	<p>- При необходимости используйте большее количество моющего средства, соблюдайте указания изготовителя. Всегда храните моющее средство в сухом месте и в течение не слишком продолжительного времени.</p>
	<p>- Слишком низкая температура для мойки сильно загрязненной посуды.</p>	<p>- Если посуда сильно загрязнена, выберите программу мойки с более высокой температурой (см. "Таблицу программ" – глава "Описание" – стр.2).</p>
	<p>- Одновременная загрузка посуды в нижнюю и верхнюю корзину при использовании дополнительной функции "Половинная загрузка/ Multizone".</p>	<p>- В случае выбора дополнительной функции "Половинная загрузка/Multizone" (если таковая имеется), помните о том, что для повышения интенсивности мойки и получения хороших результатов посуду следует загружать только в верхнюю или только в нижнюю корзину.</p>
	<p>- Засорены разбрызгиватели; засорены или неправильно установлены фильтры.</p>	<p>- Разбрызгиватели не должны быть засорены; фильтры не должны быть загрязнены и должны быть установлены надлежащим образом (см. на стр. 8 раздел "Чистка и уход").</p>
	<p>- Разбрызгиватели заблокированы посудой или столовыми приборами.</p>	<p>- Разбрызгиватели должны свободно вращаться и не встречать препятствий со стороны посуды.</p>
<p>...имеют налет: остатки регенерирующей соли</p>	<p>- Слишком жесткая вода.</p>	<p>- В районах с высокой степенью жесткости воды необходимо увеличить дозировку регенерирующей соли (см. "Задание величины жесткости воды" на стр. 3).</p>
	<p>- Открыта крышка емкости для соли.</p>	<p>- Закройте надлежащим образом крышку емкости для соли.</p>
	<p>- Недостаточное количество ополаскивателя.</p>	<p>- В случае использования комбинированных моющих средств попробуйте добавить ополаскиватель.</p>
<p>...не высохли</p>	<p>- Пластиковая посуда высыхает плохо.</p>	<p>- Синтетические материалы плохо поддаются сушке; если после окончания цикла остается влага, оботрите посуду насухо.</p>
	<p>- Чистая посуда надолго оставлена в машине после окончания цикла (например, при использовании функции "Отсрочка пуска").</p>	<p>- В этом случае наличие капель воды на посуде и стенках машины вполне нормально. Попробуйте открывать дверцу машины за 5 минут до того, как вынимать из нее посуду.</p>
	<p>- Неверное размещение посуды в корзине.</p>	<p>- Размещайте посуду так, чтобы внутри нее не могла оставаться вода.</p>
	<p>- Неверная дозировка ополаскивателя.</p>	<p>- Увеличьте дозировку ополаскивателя (см. "Добавление ополаскивателя" на стр. 4).</p>
	<p>- Выбрана программа экспресс-мойки.</p>	<p>- Программа экспресс-мойки 40°C/45°C предназначена для мойки слабозагрязненной посуды. При ее использовании для мойки большого количества посуды со средней/высокой степенью загрязнения посуда может не высохнуть полностью. В таком случае выберите программу со стандартной продолжительностью. Результат сушки можно улучшить, если по окончании программы мойки оставить дверцу машины открытой на 15 минут перед тем, как вынимать из нее посуду.</p>

Посуда и столовые приборы...	Возможные причины...	Решения...
...имеют после мойки обесцвеченные пластмассовые части	- Томатный/морковный сок.	- Некоторые продукты, например, томатное пюре, могут вызывать обесцвечивание пластиковых частей. Рекомендуется в таком случае использовать порошковое моющее средство, т.к. оно допускает небольшое увеличение дозировки для отбеливания. Следует использовать программы с более высокой температурой мойки.
...мутные стаканы и т.д.	- Посуда, непригодная для машинной мойки (фарфоровая).	- Мойте в посудомоечной машине только посуду, пригодную для машинной мойки.
...удаляемый налет на стаканах	- Использование неверной программы для мойки стаканов.	- Предметы посуды не должны соприкасаться друг с другом. Не размещайте стаканы в корзине так, чтобы они касались друг друга. Используйте программу, подходящую для мойки стаканов.
...посуда теряет блеск	- Стеклопосуда, не подходящая для мытья в посудомоечных машинах (фарфор).	- Некоторые типы посуды непригодны для машинной мойки.
...не поддающийся удалению налет на стаканах	- Эффект "радуги".	- Это явление является необратимым. На будущее мы рекомендуем: <ul style="list-style-type: none"> - Измените настройку системы смягчения воды. - Будьте внимательны – следуйте рекомендациям по дозировке моющих средств. - При использовании таблетированных моющих средств придерживайтесь рекомендаций изготовителей.
...чайные чашки темнеют, и это потемнение не исчезает после мойки в посудомоечной машине	- В черном чае содержится теин.	- В случае пятен чая для улучшения отбеливания добавьте вместе с моющим средством одну чайную ложку пищевой соды в отделение для моющего средства.
...пятна ржавчины	- Не использовалась программа с предварительной мойкой.	- Остатки продуктов, содержащих соль или кислоты, могут приводить к образованию пятен ржавчины даже на столовых приборах из нержавеющей стали. Чтобы избежать этого, используйте программу "Предварительная мойка", если предполагается вымыть посуду позднее.
...другие пятна	- Слишком низкая установка дозировки ополаскивателя.	- При наличии пятен увеличьте дозировку ополаскивателя (см. "Добавление ополаскивателя" на стр. 4). - В случае использования комбинированных моющих средств попробуйте добавить ополаскиватель.
...полосы	- Слишком большая установка дозировки ополаскивателя.	- При наличии полос уменьшите дозировку ополаскивателя (см. "Добавление ополаскивателя" на стр. 4). - При использовании комбинированных моющих средств, уже содержащих ополаскиватель, не добавляйте другого ополаскивателя.
...пенообразование	- Неверная дозировка моющего средства/ополаскивателя.	- Используйте только необходимое количество моющего средства/ополаскивателя; в противном случае возможно усиленное образование пены.

Если после проведения вышеуказанных проверок неисправность остается, выключите машину, отсоедините ее от сети и закройте кран подачи воды. Затем обратитесь в сервисный центр (см. гарантийный талон). Прежде чем обращаться в сервисный центр, подготовьте следующие данные:

- описание неисправности,
- тип и модель посудомоечной машины,
- сервисный код (номер, указанный на табличке технического обслуживания, приклеенной с внутренней стороны дверцы справа):

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000



1. Упаковка

Упаковка изготовлена из материала, на 100% пригодного для вторичной переработки и обозначенного соответствующим символом .

2. Снятие упаковки и проверка состояния машины

Сняв упаковку, проверьте, что посудомоечная машина не была повреждена во время транспортировки, и чтобы ее дверца закрывалась надлежащим образом. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному мастеру или к дилеру.

3. Перед первым использованием посудомоечной машины

- Машина рассчитана на работу при окружающей температуре не ниже 5°C.
- Машина досконально проверяется на заводе-изготовителе. Оставшиеся на машине в результате испытаний капли/пятна воды исчезнут после первой мойки.

4. Экономия воды и электроэнергии

- Не ополаскивайте посуду под краном.
- Всегда включайте полностью загруженную машину; в противном случае выбирайте функцию "Половинная загрузка/Multizone" (если таковая имеется).
- При наличии экологических источников энергии, таких как солнечные батареи отопления, тепловые насосы или централизованная система отопления, посудомоечную машину можно подключить к трубопроводу горячей воды, имеющей температуру не выше 60°C. Правильно подберите наливной шланг (он должен иметь маркировку "70°C Max" или "90°C Max").

5. Безопасность детей

- Храните упаковочные материалы в недоступных для детей местах.
- Не разрешайте детям играть с посудомоечной машиной.
- Храните моющее средство, ополаскиватель и регенерирующую соль вне досягаемости детей.

6. Указания по безопасности

- Данная машина не предназначена для эксплуатации детьми и лицами с ограниченными возможностями, кроме случаев, когда они находятся под надлежащим присмотром лица, отвечающего за безопасное пользование машиной.
- Не используйте прибор на открытом воздухе
- Не храните вблизи посудомоечной машины воспламеняющиеся материалы.
- Находящаяся в посудомоечной машине вода непригодна для питья.
- Не кладите в пространство для мойки растворители: **опасность взрыва!**
- Будьте осторожны при открытой дверце: **о нее можно запнуться!**
- Открытая дверца может выдерживать только вес выдвинутой корзины с посудой. Не используйте открытую дверцу в качестве опоры, не садитесь и не вставайте на нее.
- Острые предметы, которыми можно пораниться (например, ножи), следует устанавливать в корзинку для столовых приборов острием вниз. Длинные столовые приборы следует размещать в верхней корзине в горизонтальном положении таким образом, чтобы их острие было обращено внутрь машины.

- Перед тем как приступить к любой операции по чистке и уходу за машиной выньте вилку сетевого шнура из розетки и закройте кран подачи воды; выполните эти же действия при возникновении любой неисправности.
- Ремонт и технические изменения машины должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом.


7. Морозоустойчивость

При установке прибора в помещении, подверженном действию низких температур, из него следует полностью слить воду. Закройте кран подачи воды, отсоедините наливной и сливной шланги, затем дайте воде вылиться из машины. Чтобы защитить машину от температур до -20°C, в емкости для соли должно находиться не менее 1 кг растворенной регенеративной соли. При возобновлении работы программы может появиться сообщение об ошибке (см. стр. 9). "F6 E2" - машину следует в течение как минимум суток выдержать при температуре не менее 5°C.

После устранения этих неисправностей необходимо выполнить СБРОС (см. раздел "Если машина не работает...").

8. Утилизация

- Машина изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки. При сдаче машины на слом придерживайтесь местных правил по переработке отходов. Обрежьте сетевой шнур, чтобы сделать невозможным ее использование. Во избежание возникновения опасных ситуаций (например, опасности удушья) для детей, сломайте замок дверцы, чтобы ее нельзя было закрыть.
- Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) Обеспечивая надлежащую утилизацию изделия, потребитель способствует предотвращению возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Ненадлежащая утилизация прибора такого типа совместно с бытовыми отходами может повлечь за собой негативные

последствия для окружающей среды. Символ  на самом изделии или сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдавать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации. Сдача на слом должна производиться в соответствии с местными экологическими правилами утилизации отходов. За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, их утилизации и переработки обращайтесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели посудомоечную машину.

Декларация соответствия ЕС

Данный прибор спроектирован, изготовлен и реализован в соответствии со следующими Директивами Европейского Союза: **CE** 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE и 2002/95/CE (Директива об ограничении использования опасных веществ).

Объем загрузки: 13 столовых наборов.

Гарантия аннулируется, если причиной неисправности явилась неверная эксплуатация прибора.