LG
Life's Good

RUSSIAN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

**Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и технике безопасности перед началом работы вашего холодильника и сохраните его для дальнейшего использования**

G*-C702H*** G*-C602H*** G*-C422S***

G*-C702S*** G*-C432H***

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Все права защищены

# СОДЕРЖАНИЕ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ..... 29**

**УСТАНОВКА ..... 37**

**ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА. 38**

**ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ..... 42**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ (ОПЦИЯ)

САМОПРОВЕРКА

УПРАВЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТДЕЛЕНИЕ

HYGIENE FRESH (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

УПРАВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВЕРИ (ОПЦИЯ)

ЗОНА СВЕЖЕСТИ (ОПЦИЯ)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

**СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ. 46**

**ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА ..... 47**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ..... 48**


**ЗАМЕНА ЛАМПЫ..... 48**

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ..... 49**

**ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ..... 50**

**ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (не во всех моделях) ..... 51**

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.. 52**

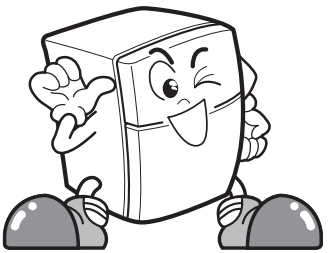

## *ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ*

# ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Держите вентиляцию открытой, на корпусе прибора или во встроенной структуре, свободной от препятствий.

⚠ Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

⚠ Не допускайте повреждения холодильного контура.

⚠ Не пользуйтесь электроприборами внутри отсека для хранения продуктов питания прибора, если они не рекомендованные производителем.

⚠ Хладагент и изоляция пенообразующие используемый газ в приборе, требуют специальных процедур управления. При утилизации, пожалуйста, обратитесь к услугам агента или другим квалифицированным специалистам.

### Легковоспламеняемые материалы и риск возникновения пожара



Данный символ предупреждает о наличии легковоспламеняемых материалов, которые при ненадлежащем обращении могут стать причиной возникновения пожара.

- Данное устройство содержит небольшое количество изобутанового хладагента (R600a), который является горючим газом. При транспортировке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить элементы охлаждающего контура устройства.
- При обнаружении утечки не допускайте использования открытого пламени или потенциальных источников воспламенения, в течение нескольких минут проветрите комнату, в которой установлено устройство. В целях предотвращения образования огнеопасной смеси газа и воздуха при утечке в охлаждающем контуре, размер комнаты, в которой установлено устройство, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Площадь комнаты должна составлять 1 кв. м на каждые 8 грамм хладагента R600a внутри устройства.
- Устанавливая устройство убедитесь, что кабель питания не пережат и не поврежден.
- Запрещается размещать переносные розетки или переносные источники питания вблизи данного устройства.

# ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

**В настоящем руководстве содержатся важные сведения по технике езопасности. Всегда читайте и соблюдайте все указания по технике безопасности.**

Это символ, предупреждающий об опасности. Он привлекает ваше внимание к сообщениям об опасности и предупреждает об источниках опасности, которые могут привести к смерти или травмировать вас или других лиц, либо стать причиной поломки изделия. Все предупреждения об опасности сопровождаются символом, предупреждающим об опасности и словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ. Эти слова означают:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Несовлюдение инструкций может привести к смерти или серьезной травме

**ВНИМАНИЕ** Указывает на угрозу опасной ситуации, которая, в случае наступления, может привести к незначительной травме или травме средней тяжести, либо лишь к поломке изделия.

Все сообщения об опасности определяют источник опасности, сообщают вам о том, как можно снизить риск получить травму, а также от том, что может произойти при несоблюдении инструкций.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током или травмы лиц при пользовании прибором, следует соблюдать основные правила техники безопасности, включая следующее.**
**Перед пользованием устройством, прочтите все инструкции.**

## 1. При подключении к источнику питания


**Не используйте многогнездовые розетки**

- Подключение нескольких приборов к одной розетки может привести к возгоранию.
- Прерыватель утечки тока может повредить продукты, а раздаточное устройство может протечь.

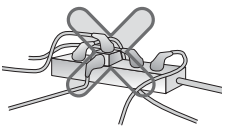

**Не допускайте, чтобы вилка сетевого шнура была направлена вверх или была прижата к задней стенке холодильника.**

Это может привести к попаданию воды на вилку либо вилка может быть повреждена, что в свою очередь может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

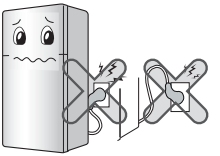


**Предотвратите вытеснение кабеля питания, если холодильник включен в розетку, извлекайте вилку во время установки.**

Это становится причиной пожара или поражения электрическим током.

**Не допускайте перегибания сетевого шнура и пережимания тяжелым предметом – это может привести к повреждению шнура.**

Поврежденный сетевой шнур может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

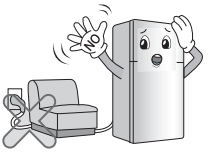


# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## 1. При подключении к источнику питания


**Не удлиняйте и не изменяйте длину вилки сетевого шнура.**

Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию в результате повреждения сетевого шнура или других приборов.

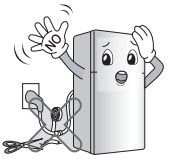


**Отключите кабель питания от сети при чистке и обслуживании холодильника.**

- В противном случае это может привести к поражению электрическим током или травме.

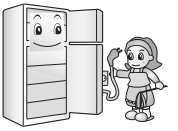


**Извлекайте вилку из розетки держась за вилку, а не за конец шнура.**

Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию и пожару.




**Удалите воду или пыль из вилки и вставьте на место, при этом концы штырей должны быть плотно подключены.**

Пыль, вода или неустойчивое соединение может привести к возгоранию или поражению электрическим током.




**Не извлекайте сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.**

Это может привести к поражению электрическим током или травме.

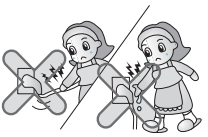


**При повторном включении вилки в розетку подождите 5 минут или более.**

В противном случае может произойти отказ в работе морозильной камеры.

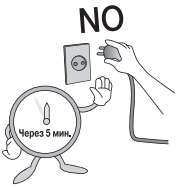



**Проверьте наличие заземления.**

Неправильное заземление может привести к пробою и поражению электрическим током.

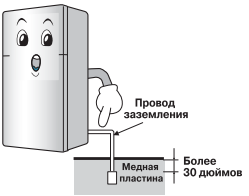


**Когда сетевой шнур или вилка повреждены, либо отверстия розетки ослабли, не пользуйтесь ими.**

Это можете привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.

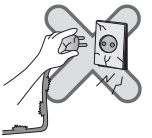

Пожалуйста, не забудьте об использовании заземленного с надлежащим напряжением разъёма электропитания. Пожалуйста, убедитесь в использовании заземленного удлинителя, использование удлинителя может вызвать поломку.
Это становится причиной пожара.

## 2. При пользовании холодильником

**Не ставьте тяжелые или опасные предметы (емкость с жидкостью) на холодильник.**



Предмет может упасть и привести к травме, возгоранию или поражению электрическим током при открытии или закрытии двери.


**Не держитесь за дверь, полки, расположенные в двери, «домашний бар» морозильной камеры или холодильного отсека.**




Это может привести к падению холодильника или повредить руки. В особенности не позволяйте делать это детям.

**Защитите детей от доступа к продукту.**

Это может подвергнуть опасности жизнь детей.

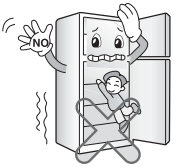



**Не ставьте вазы с цветами, чашки, косметику, медикаменты или какие-либо емкости с водой на холодильник.**




В результате падения эти предметы могут привести к пожару, поражению электрическим током или травме.


**Пожалуйста, будьте осторожны, открывая и закрывая дверцу холодильника слишком энергично, это может привести к тому, что хранимая еда в холодильнике, упадет и может повредить ногу.**

**Не пользуйтесь и не держите рядом с холодильником горючие материалы: эфир, бензин, спирт, лекарства, сжиженный газ, спрей или косметику.**

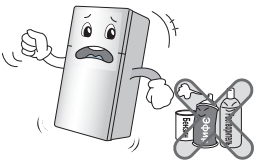


Это может привести к взрыву или пожару.

**Не устанавливайте холодильник во влажном месте, либо в месте куда может попасть вода или дождь.**

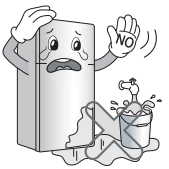


Повреждение изоляции электродеталей может привести к утечке электрического тока.

**Не держите медикаменты или материалы для исследований в холодильнике.**

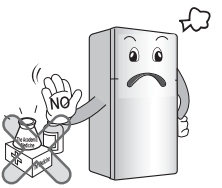



При хранении материала, требующего жесткого температурного режима, материал может быть поврежден или может произойти неожиданная реакция и привести к риску.

## 2. При пользовании холодильником


**Не используйте сушилку для сушки внутри, не зажегайте свечу, чтобы удалить запах.**

Это может привести к взрыву или пожару.

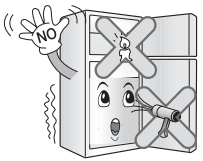



**Избегайте нагревательных приборов.**

Это может привести к пожару.

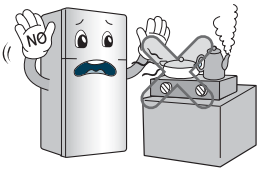



**Не пользуйтесь горючим спреем рядом с холодильником.**

Это может привести к пожару.

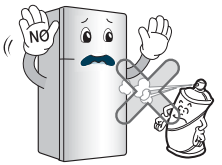



**Не используйте холодильник, если он был погружен в воду. Его должен проверить квалифицированный специалист.**

В противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару.

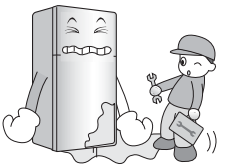


**В грозу или перед длительным перерывом в использовании выключайте холодильник из сети.**

Существует риск возгорания или поражения электрическим током.

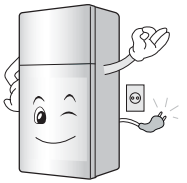


**Не распыляйте воду внутри или снаружи холодильника и не чистите холодильник бензином или растворителем.**

Повреждение изоляции электродеталей может привести к утечке электрического тока.

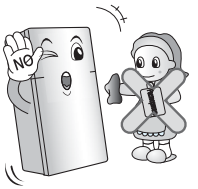


**При утечке газа не прикасайтесь к холодильнику или источнику выхода и немедленно проветрите помещение.**

- Вспышка от искры может привести к пожару или ожогам.
- Если выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ и т. п.), не касайтесь устройства или вилки электропитания и немедленно проветрите помещение. В этом устройстве используется хладагент изобутан (R600a). Также используется небольшое количество легковоспламеняющегося газа. Утечка газа во время транспортировки, установки или эксплуатации прибора может привести к пожару, взрыву или травме, если возникнут искры.

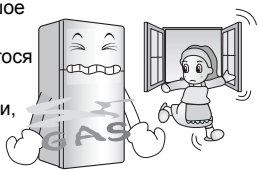



**В некоторых случаях в качестве отделки передней дверцы может использоваться закаленное стекло. В результате ударов и других силовых воздействий оно может треснуть или разбиться. Не прикасайтесь к поврежденной части изделия.**

Это может привести к травме.

## 2. При пользовании холодильником

**Не позволяйте кому-либо, кроме квалифицированного специалиста, проводить разборку, ремонт или замену холодильника.**

Это может привести к травме, поражению электрическим током или пожару.

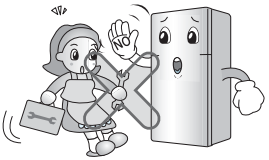

**Если вы почувствуете странный запах или увидите, что из холодильника идет дым немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в центр по техническому обслуживанию.**

Это может стать причиной пожара.





**При утилизации холодильника, снимите с двери упаковочные материалы.**

В противном случае можно случайно запереть в холодильнике детей.




**Используйте холодильник только в бытовых целях (не храните в нем медикаменты, материалы для опытов, не используйте холодильник на корабле и т.д.).**

Это может привести к неожиданном риску, например возгоранию, поражению электрическим током, повреждению содержимого или химической реакции.

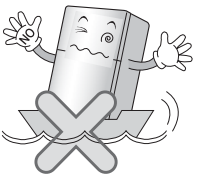


**Устанавливайте холодильник на твердом и ровном полу.**

Установка холодильника на неровной поверхности может привести к смертельному исходу в результате падения холодильника при открытии или закрытии двери.

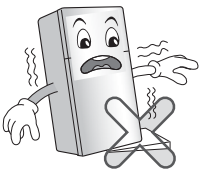


**Что вы должны делать со старым холодильником?**

Ваш холодильник содержит жидкости (хладагент, смазка), изготовленные из перерабатываемых материалов. Все эти материалы должны быть направлены на полигон утилизации отходов, поскольку они могут быть повторно использованы после определенного процесса переработки. Свяжитесь с местными органами власти.




**Не подставляйте руки или металлический стержень в выходное отверстие воздуха, корпус или днище холодильника, жаропрочную решетку (выходное отверстие) на задней стенке.**

Это может привести к поражению электрическим током или травме.

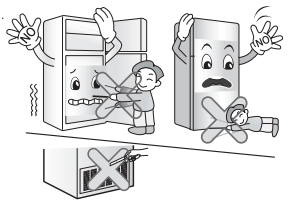


**Полностью освободите внутри, прежде чем вытащить дверные корзины.**

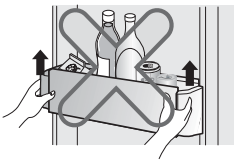


## 2. При пользовании холодильником

**Не снимайте крышку на задней панели.**

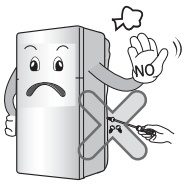



**Поместите все компоненты в нужном месте до подключения питания.**

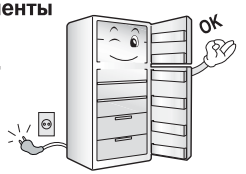


**Не используйте адаптер задней панели.**



**Никогда не оставляйте зажженные свечи или благовония на холодильнике, есть риск возникновения пожара или повреждения изделия.**

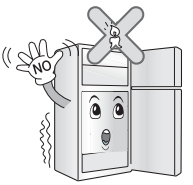


## ⚠ ВНИМАНИЕ

**Несоблюдение данного указания может привести к травме, повреждению дома или мебели. Пожалуйста, будьте осторожны.**

**Не прикасайтесь к продуктам или контейнерам, находящимся в морозильной камере, мокрыми руками.**

Это может привести к обморожению.




**Не размещайте пищу беспорядочно внутри холодильника.**

Еда может упасть во время открытия или закрытия двери холодильника и травмировать людей.


**Не ставьте бутылки в морозильную камеру.**

При замерзании содержимого может произойти раскалывание бутылки и стать причиной травмы.




**Не помещайте руки в холодильник.**

Железная плита днища может привести к травме.

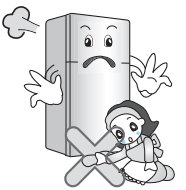

**Перемещайте холодильник за ручку, расположенную у днища спереди и сзади сверху.**


В противном случае руки могут соскользнуть, что станет причиной травмы.

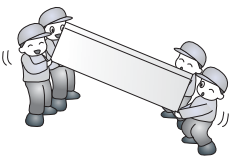

Посколько продукт является тяжелым, доставка его только одним человеком может вызвать травмы людей и несчастные случаи.

**Открытие или закрытие двери холодильника может травмировать лиц, стоящих рядом, пожалуйста, будьте осторожны.**


При открытии или закрытии двери может произойти захват руки или ноги, либо угол может причинить травму ребенку.

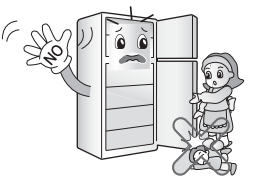


# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**Не помещайте в холодильник живых животных.**

Это может привести к гибели животного.

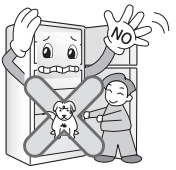



**Не используйте продукты, такие как шлифовальные губки, кисти, железо, или даже специальные продукты для очистки нержавеющей стали, мыльные продукты, такие как спирт, керосин, бензин, воск, или растворитель, или сильные химические вещества, такие как хлор, моющие средства, или уксус, для придания блеска. Эти продукты могут повредить защитный лак, также оставить пятно на поверхности холодильника.**

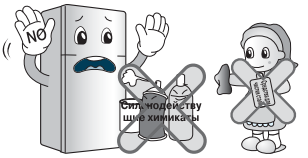



**Избегайте контакта масла или жира с пластмассовыми деталями.
Они могут привести к повреждению.**

**Не применяйте масла в соединении частей дверей ни при каких обстоятельствах.
Это может привести к повреждению пластмассовых деталей.**

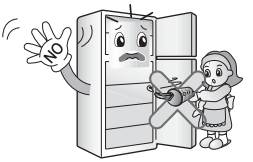



**Если кабель питания поврежден, пусть специалист заменит его для того, чтобы предотвратить аварию.**

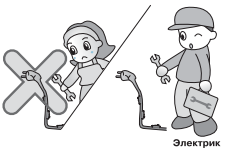


**Не хранить взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллоны с горючим топливом в этот прибор**

**Не опирайтесь на двери. Петли могут дерегулироваться, причинить ущерб уплотнению охладителя и нанести вред производительности.**

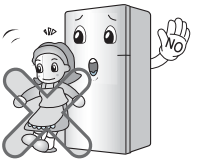


## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Пожалуйста, не используйте посудомоечную машину для очистки нижних ящиков; высокая температура может привести к повреждению корзин, что делает их непригодными для использования.**

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТОГО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАС ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯТ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАДЕЖНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНИКА.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

ОНА СОДЕРЖИТ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА, А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

# *УСТАНОВКА*


1. Выберите подходящее место.
   Располагайте холодильник там, где им будет удобно пользоваться.
2. Не располагайте холодильник вблизи источников тепла, влаги и в зоне прямого действия солнечных лучей.
3. Воздух должен свободно циркулировать по холодильнику для обеспечения его надежной работы.
   Если холодильник помещен в стенную нишу, расстояние между верхней панелью холодильника и потолком ниши должно составлять не менее 25 см, а также не менее 5 см от стены.
   Холодильник должен находиться на высоте не менее 2,5 см от пола, особенно в том случае, если пол покрыт ковром.
4. Чтобы исключить вибрацию, располагайте холодильник на ровной горизонтальной поверхности.
   При необходимости компенсируйте неровность пола с помощью регулировочных винтов.
   Для того чтобы дверца закрывалась легко, холодильник должен быть слегка наклонен назад.
   Регулировочные винты легко вращаются при легком наклоне корпуса холодильника.
   Для того чтобы приподнять холодильник, вращайте регулировочные винты по часовой стрелке (), а для того чтобы его опустить – против часовой стрелки ().
5. Не устанавливайте холодильник при температуре ниже 5°C. Это может его повредить.

**СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП**

1. Тщательно вымойте холодильник и вытрите всю пыль, образовавшуюся во время транспортировки.
2. Установите все съемные части холодильника на место (емкость для льда и т.п.). Они упакованы отдельно для предотвращения поломки при транспортировке.
3. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Не включайте в эту же розетку другие электроприборы.
4. Дайте холодильнику поработать 2-3 часа без продуктов.
   Проверьте циркуляцию холодного воздуха в морозильном отделении и убедитесь, что охлаждение нормальное.
   Холодильник готов к работе.

# ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

## ❒ Модель с внутренним управлением Тип A

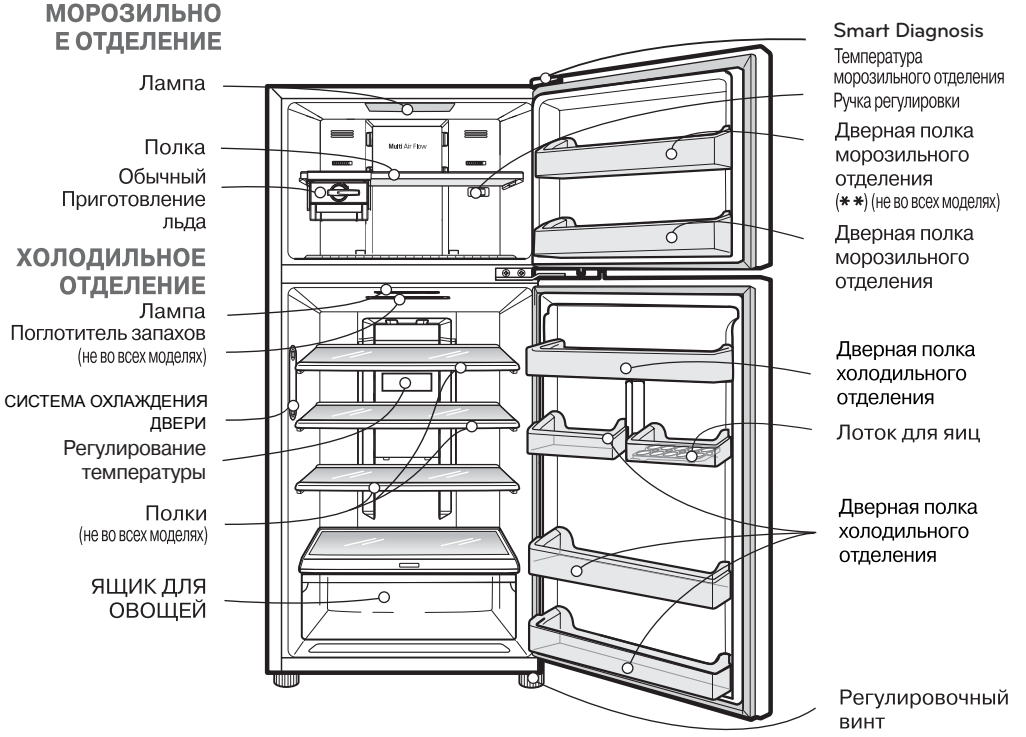


**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Данное руководство относится к нескольким различным моделям. Ваш холодильник может иметь все или только некоторые характеристики, указанные выше.
- Самый эффективный способ экономии электроэнергии это сохранение положения внутренних частей, таких как корзины, ящики и полки в том положении, в котором вы их получили от поставщика.

## Советы по экономии электроэнергии

- Не оставляйте дверь надолго открытой, закрывайте ее побыстрее.
- Не кладите внутрь много еды. Должно оставаться достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- Не устанавливайте температуру в морозилке ниже, чем надо. Не кладите еду рядом с сенсором температуры.
- Охладите горячую еду, прежде чем класть в морозильную камеру. Помещение горячей еды в морозильную камеру может испортить остальную пищу и привести к возросшим счетам за электричество.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия едой. Свободная циркуляция холодного воздуха обеспечивает в морозильной камере постоянную температуру.
- Не открывайте дверцу очень часто. Через открытую дверь в морозильную камеру попадает теплый воздух, это повышает температуру.

# ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

## ❒ Модель с внутренним управлением Тип Б




**ПРИМЕЧАНИЕ**


- Данное руководство относится к нескольким различным моделям. Ваш холодильник может иметь все или только некоторые характеристики, указанные выше.
- Самый эффективный способ экономии электроэнергии это сохранение положения внутренних частей, таких как корзины, ящики и полки в том положении, в котором вы их получили от поставщика.

## Советы по экономии электроэнергии

- Не оставляйте дверь надолго открытой, закрывайте ее побыстрее.
- Не кладите внутрь много еды. Должно оставаться достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- Не устанавливайте температуру в морозилке ниже, чем надо. Не кладите еду рядом с сенсором температуры.
- Охладите горячую еду, прежде чем класть в морозильную камеру. Помещение горячей еды в морозильную камеру может испортить остальную пищу и привести к возросшим счетам за электричество.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия едой. Свободная циркуляция холодного воздуха обеспечивает в морозильной камере постоянную температуру.
- Не открывайте дверцу очень часто. Через открытую дверь в морозильную камеру попадает теплый воздух, это повышает температуру.

# ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

## ❒ Модель с внутренним управлением Тип Ц

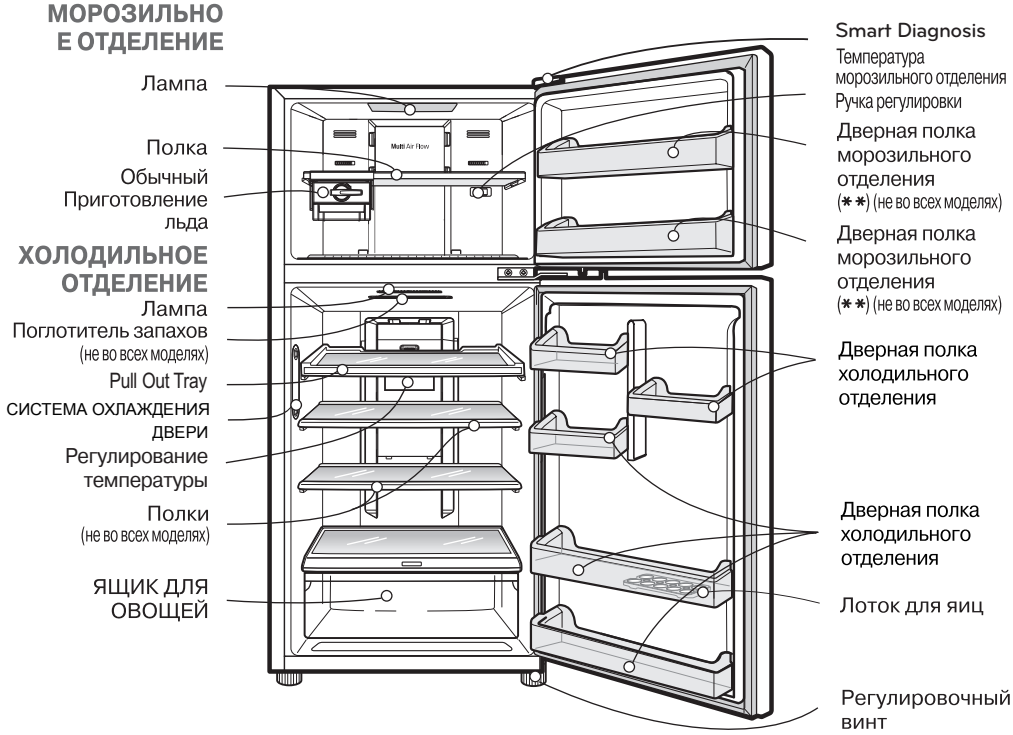


**ПРИМЕЧАНИЕ**


- Данное руководство относится к нескольким различным моделям. Ваш холодильник может иметь все или только некоторые характеристики, указанные выше.
- Самый эффективный способ экономии электроэнергии это сохранение положения внутренних частей, таких как корзины, ящики и полки в том положении, в котором вы их получили от поставщика.

## Советы по экономии электроэнергии

- Не оставляйте дверь надолго открытой, закрывайте ее побыстрее.
- Не кладите внутрь много еды. Должно оставаться достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- Не устанавливайте температуру в морозилке ниже, чем надо. Не кладите еду рядом с сенсором температуры.
- Охладите горячую еду, прежде чем класть в морозильную камеру. Помещение горячей еды в морозильную камеру может испортить остальную пищу и привести к возросшим счетам за электричество.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия едой. Свободная циркуляция холодного воздуха обеспечивает в морозильной камере постоянную температуру.
- Не открывайте дверцу очень часто. Через открытую дверь в морозильную камеру попадает теплый воздух, это повышает температуру.

# ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

**❒ Модель с внутренним управлением Тип Д**

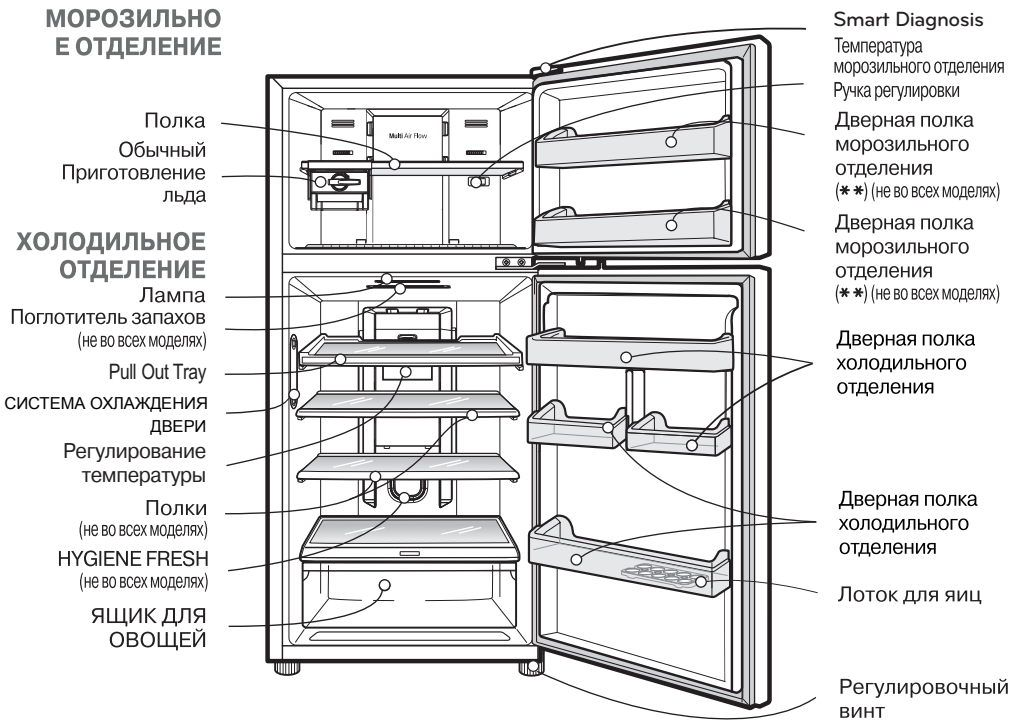


**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Данное руководство относится к нескольким различным моделям. Ваш холодильник может иметь все или только некоторые характеристики, указанные выше.
- Самый эффективный способ экономии электроэнергии это сохранение положения внутренних частей, таких как корзины, ящики и полки в том положении, в котором вы их получили от поставщика.

## Советы по экономии электроэнергии

- Не оставляйте дверь надолго открытой, закрывайте ее побыстрее.
- Не кладите внутрь много еды. Должно оставаться достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- Не устанавливайте температуру в морозилке ниже, чем надо. Не кладите еду рядом с сенсором температуры.
- Охладите горячую еду, прежде чем класть в морозильную камеру. Помещение горячей еды в морозильную камеру может испортить остальную пищу и привести к возросшим счетам за электричество.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия едой. Свободная циркуляция холодного воздуха обеспечивает в морозильной камере постоянную температуру.
- Не открывайте дверцу очень часто. Через открытую дверь в морозильную камеру попадает теплый воздух, это повышает температуру.

# ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При первой установке холодильника дайте ему поработать 2 – 3 часа, чтобы установить нормальную рабочую температуру, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами.
Если работа холодильника прервана, подождите 5 минут, прежде чем снова включать его.

## ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Температура в холодильнике поддерживается постоянной независимо от изменений температуры внутри помещения.
  Не рекомендуется без необходимости изменять заданные значения температуры (регуляторами температуры холодильного и морозильного отделений).
- Холодильник оснащен одним регулятором температуры холодильного отделения и одним регулятором температуры с фиксированными положениями для морозильного отделения.
- По умолчанию регулятор температуры холодильного отделения установлен в положение 3°C.
  (Модель с внешним управлением)
- По умолчанию регулятор температуры морозильного отделения установлен в положение '3'.
- В холодильном отделении расположен датчик температуры. По его сигналу производится автоматическое включение и выключение компрессора.


## СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ (ОПЦИЯ)

Если дверца холодильного или морозильного отделения остается открытой в течение 1 минуты, раздается троекратный звуковой сигнал.
Если дверца остается открытой и дальше, звуковой сигнал буде повторяться каждые 30 секунд.

## САМОПРОВЕРКА

- Ваш холодильник оснащен встроенной функцией диагностики. Обнаружение неисправности конкретных участков сопровождается отображением кода этой неисправности для сведения техника сервисной службы. С появлением кода неисправности прекращается действие других функций управления и отображения.
- При наличии на дисплее кода неисправности обращайтесь в сервисный центр. Не отключайте вилку сетевого шнура из розетки.

## УПРАВЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТДЕЛЕНИЕ

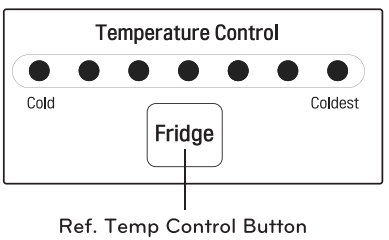


Кнопка регулировки температуры морозильной камеры по умолчанию установлена на положении СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ.

Чтобы установить более низкую температуру, поверните ручку регулировки до положения МАКС, а чтобы установить более высокую температуру, поверните ручку регулировки до положения МИН.

# ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

## HYGIENE FRESH (не во всех моделях)


### ⚠ ВНИМАНИЕ

**Перед установкой или использованием продукта, не забудьте прочитать инструкцию по эксплуатации внимательно и использовать продукт точно по назначению. У фильтра HYGIENE FRESH есть антибактериальная функция удаления вирусов и бактерий внутри холодильника и дезодорирующая функция для удаления запаха.**

- **Переключитесь на режим использования**

  Переключитесь на режим использования.

  • Для использования фильтра HYGIENE FRESH, нажмите Hygiene Fresh и перейдите на режим AUTO или POWER.
  (Всякий раз, когда вы нажимаете кнопку, фильтр HYGIENE FRESH будет переключаться в положение AUTO ➡ POWER ➡ OFF ➡ AUTO.)

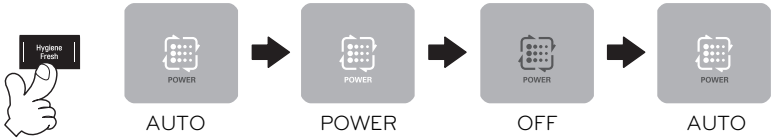


### ⚠ ВНИМАНИЕ

Когда пользователь переключается в режим AUTO или POWER, индикатор LED около фильтра также включен. Откройте дверь, чтобы проверить что индикатор LED около фильтра также включен. Не вставляйте пальцы или чужеродные частицы внутрь вентилятора. Это может вызвать травму или неисправность.


### ⚠ ВНИМАНИЕ


- Не мойте гигие нический фильтр водой, так как это может повредить его.
- Фильтр может быть неэффективен для некоторых типов бактерий и вирусов.
- Он позволяет устранить бактерии, которых нет на продуктах в холодильнике.

# ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


## УПРАВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

※ Зависит от модели

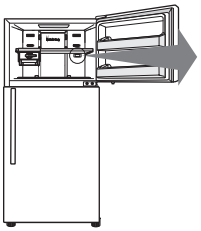

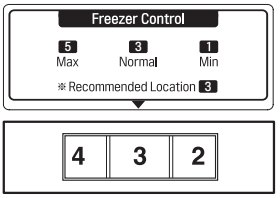


< **Тип А** & **Б** >

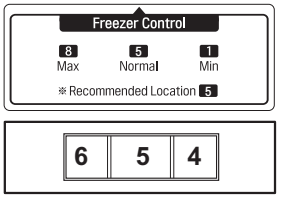



< **Тип** Ц & Д>

- Чтобы понизить температуру в морозильной камере, поверните ручку вправо и установите большее значение. Чтобы повысить температуру в морозильной камере, поверните ручку влево и установите меньшее значение.
- Если в холодное время года температура в морозильном отделении недостаточно низкая, установите регулятор на максимальное значение ( 6 ~ 7 ).
- Ручка 7 для быстрого замораживания в морозильной камере. Холодильник может работать постоянно или холодильная камера может стать теплее. Когда быстрое замораживание закончено, пожалуйста, верните установку ручки на Normal.
- Установка ручки морозильного отделения в 7 соответствует охлаждению в ✱✱✱. Установив ручку в НОРМ, вы получите достаточный эффект охлаждения, и мы рекомендуем вам выбрать режим НОРМ.
- Температура холодильной камеры должны быть выше те мпературы морозильной камеры.


## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

### Поворотный поднос для льда

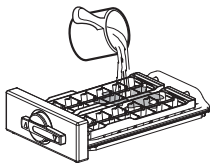

- Чтобы приготовить кубики льда, заполните емкость для льда водой и поместите ее в морозильное отделение.

- Для извлечения кубиков льда аккуратно поверните ручку ледоформы. Кубики льда выпадут в отделение для хранения кубиков льда.

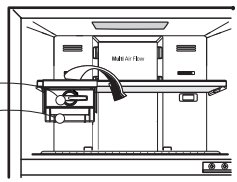



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Вы можете разобрать Ледогенератор, чтобы увеличить пространство в морозильной камере.

- **Лоток для льда с поворотным механизмом: у далите 1 и 2.**

1. Лоток для льда.
2. Ящик для кубиковльда .

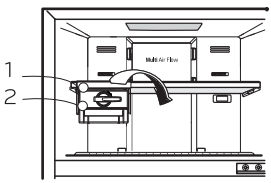


< **Лоток для льда с поворотным механизмом** >

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте ничего, кроме воды.
- Заполните водой до отмеченной линии.

# ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

## ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ




**Использование**


- Ящик для овощей может использоваться посредством регулирования ручки.
- Проверьте положение ручки до начала хранения продуктов питания.
- Не устанавливайте ручку на средней точке.

## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВЕРИ (ОПЦИЯ)

- Анионное покрытие стенок воздуховода очищает воздух, что позволяет дольше сохранять продукты свежими.
- Если при мытье холодильника в отверстие для холодного воздуха попадет вода или другая жидкость, эффективность охлаждения снизится. К тому же, при повреждении прокладки эффективность охлаждения может снизиться из-за утечек холодного воздуха.

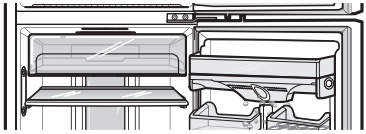

## ЗОНА СВЕЖЕСТИ (ОПЦИЯ)

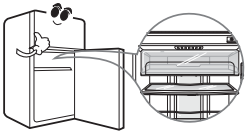

- Если дверь открыта, теплый воздух не попадает в зону свежести.


  Поэтому в ней продукты будут оставаться свежими.

## РАЗМОРАЖИВАНИЕ

- Размораживание производится автоматически.
- Вода, образующаяся при размораживании, стекает в испаритель, расположенный в нижней части задней стенки холодильника, и испаряется там автоматически.

## ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

- Неприятный запах в отделении для свежих продуктов устраняется без вреда для вас и для продуктов.




**Использование**

- Поскольку катализатор располагается в выходном отверстии для воздуха в отделении для свежих продуктов, обслуживание не требуется.
- Не касайтесь впускного отверстия охлаждающего воздуха острым предметом, это может привести к повреждению дезодоратора.
- При хранении продуктов, издающих сильный запах, хорошо заверните их или поместите в емкость с плотно закрывающейся крышкой, поскольку запах может распространиться на другие продукты.

**Повторное использование дезодоратора**

- При длительной эксплуатации и появлении сильного запаха дезодоратор может быть восстановлен и использован повторно.
- Извлеките поглотитель запахов из верхней панели холодильного отделения, просушите феном для удаления влаги и неприятного запаха, а затем положите на солнце для дезинфекции ультрафиолетовым излучением.

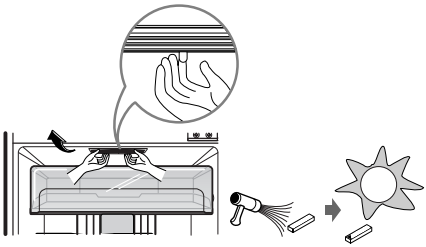


# СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Отделение для овощей/свежих продуктов и место для циркуляции воздуха. Режим замораживания и размораживания существенно влияет на сохранение свежести и естественного аромата продуктов.
- Не храните в холодильнике продукты, которые теряют качество при низкой температуре, например, бананы, ананасы и дыни.
- Всегда дожидайтесь, пока еда остынет. Никогда не ставьте в холодильник горячую еду. Это может привести к порче других продуктов и потерям электроэнергии.
- Храните продукты завернутыми в полиэтилен или в емкостях с крышками. Это предотвращает появление влаги, возникающей при испарении, и способствует сохранению вкуса и питательных свойств продуктов.
- Не закрывайте продуктами вентиляционные отверстия. Хорошая циркуляция охлажденного воздуха поддерживает в холодильнике ровную температуру.
- Не следует часто открывать дверцы холодильника. Открывание дверец ведет к попаданию в холодильник теплого воздуха, что вызывает повышение температуры.

## МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ


- Не храните в морозильном отделении бутылки, потому что при замораживании они могут лопнуть.
- Нельзя повторно замораживать оттаявшие продукты. При этом они теряют вкус и питательные свойства.
- При долговременном хранении продуктов типа мороженого помещайте их не на дверную полку, а на полку морозильного отделения.
- При замораживании - сюда рекомендуется класть новые продукты для замораживания:

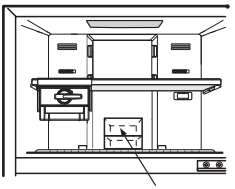

**Только что положенные продукты**

- Корзина на дверце морозильной камеры (**) (отмечена температурой -12С) предназначена для краткосрочного хранения замороженных продуктов (не во всех моделях)

## ХОЛОДИЛЬНАЯ ОТДЕЛЕНИЕ

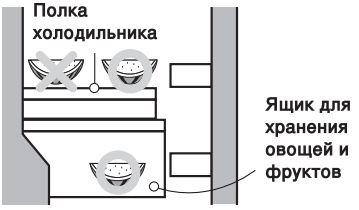


- Не рекомендуется помещать влагосодержащие продукты внутрь полок холодильной камеры, они могут заморозиться при непосредственном контакте с охлаждающим воздухом. Во избежание замораживания рекомендуется хранить продукты в контейнерах с крышками.
- Рекомендуется хранить влагосодержащие продукты (особенно овощи и фрукты) в отделении для хранения овощей и фруктов. При необходимости поместить продукты на полке холодильника поместите их ближе к дверце так, чтобы они не заморозились при контакте с охлаждающим воздухом.
- Рекомендуется охлаждать только чистые продукты. Овощи и фрукты должны быть вымыты и высушены, упаковку продуктов необходимо протирать, чтобы избежать порчи других продуктов.
- При хранении яиц в для хранения убедитесь в их свежести и всегда храните их в правой верхней части, что поможет им дольше оставаться свежими.

# ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Во избежание появления неприятных запахов холодильник следует содержать в чистоте. Следует немедленно вытирать пролившиеся жидкости и т.п., иначе они могут испортить пластмассовые поверхности.

Не применяйте металлические скребки, щетки, абразивные вещества и сильные растворы щелочей для очистки любых поверхностей холодильника.

При очистке холодильника помните, что влажные предметы прилипают к холодным поверхностям. Не касайтесь мокрыми или влажными руками замерзших поверхностей холодильника.

**ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ** - для очистки твердых гладких поверхностей используйте тепловатый раствор мягкого мыла или моющего средства. Протрите поверхности чистой влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.

Для изделий из нержавеющей стали используйте чистую губку или мягкую материю и слабый раствор моющего средства в тёплой воде. Тщательно протрите досуха мягкой материей. Не используйте воск, отбеливатели или другие хлорсодержащие продукты при очистке стали.

**ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ** - рекомендуется регулярно чистить внутренние поверхности и внутренние части холодильника. для очистки твердых гладких поверхностей используйте тепловатый раствор мягкого мыла или моющего средства. Протрите поверхности чистой влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.

**Внутренние части** -промойте полки, дверные полочки, емкости, магнитные дверные защелки и т.д. для очистки твердых гладких поверхностей используйте тепловатый раствор мягкого мыла или моющего средства. Протрите поверхности чистой влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Перед тем как мыть поверхности, находящиеся в непосредственной близости от электрических частей (лампочек, кнопок, переключателей и т.п.), выньте вилку шнура питания из розетки.

Вытрите влажные поверхности губкой или тряпкой, чтобы вода или моющее средство не попали на электрические части, что может вызвать поражение электричеством. Не используйте для очистки легковоспламеняющиеся и токсичные жидкости.

- Не использовать: поверхностно активное вещество, автомобильную полироль, антикоррозийные вещества, все виды масел, бензин, кислоты, воск.
- При очистке используйте только моющее средство для посуды и мыльную воду.
- Использование жестких химических очистителей приведет к изменению цвета покрытия.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## НА ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА

На время непродолжительной поездки холодильник можно не выключать.

Поместите в морозильное отделение продукты, допускающие замораживание, чтобы они лучше сохранились.

Перед длительной поездкой освободите холодильник от продуктов, выньте вилку шнура питания из розетки, вымойте внутренние поверхности холодильника и оставьте обе дверцы холодильника открытыми. Это предотвратит появление запаха.

## СБОЙ ПИТАНИЯ

Большинство неполадок в сети электропитания устраняется в течение одного-двух часов, что не влияет на температуру в холодильнике.

Тем не менее, при отсутствии питания открывать дверцу холодильника следует как можно реже. Если питание в сети отсутствует в течение длительного времени, поместите на замороженные продукты кусок сухого льда.

Данное устройство предназначено для использования в домашних и подобных условиях, например
- кухонная зона для персонала в торговых предприятиях, офисах и других рабочих учреждениях;
- загородные дома, а также в отели, мотели и другие сооружения жилого типа;
- учреждения пансионного типа;
- выездное обслуживание и подобные неторговые мероприятия.

## ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

Закрепите или снимите все съемные части холодильника.
Чтобы предотвратить повреждение регулировочных винтов, завинтите их в основание до упора.

## ПРОТИВОКОНДЕНСАТНАЯ ТРУБКА

Иногда, в особенности сразу после установки, внешняя стенка холодильника становится теплой.

Это нормально. Стенка нагревается из-за противоконденсатной трубки, по которой проходит горячий хладагент для предотвращения запотевания наружной стенки холодильника.




# ЗАМЕНА ЛАМПЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

- В этом продукте применяются LED лампы, которые не могут быть заменены пользователем. Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром для замены лампы.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

## НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УДЛИНИТЕЛЕМ ШНУРА ПИТАНИЯ

Во избежание перегрузки по возможности включайте холодильник в отдельную розетку, иначе он вместе с другими осветительными или электроприборами может вызвать перегрузку сети и перебои в подаче электроэнергии.

## ЧТОБЫ БЫСТРО ВЫНУТЬ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ

Холодильник с морозильным отделением следует устанавливать так, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств до вилки можно было легко дотянуться и вынуть её из розетки.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ШНУРА ПИТАНИЯ

Если шнур питания поврежден, замена должна производиться производителем, сервисным представителем производителя или иным исполнителем с необходимой подготовкой.

## ЗАЗЕМЛЕНИЕ


Заземление снижает риск поражения электричеством при замыкании, отводя ток через дополнительный провод.

Чтобы избежать возможного поражения электричеством, холодильник необходимо заземлить.

Неправильное использование разъема заземления может вызвать поражение электричеством. Если вы сомневаетесь, правильно ли выполнено заземление, или если что-то в инструкциях по заземлению осталось неясным, проконсультируйтесь с электриком или специалистом центра обслуживания.

## Нельзя менять или удлинять шнур электропитания.

Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание.

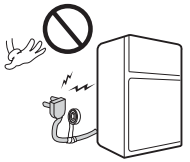

**ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ**

Пустой холодильник является очень опасной игрушкой для детей. Не забудьте снять у неиспользуемого холодильника прокладки, замки, крышки или дверцу целиком или примите другие меры, чтобы сделать холодильник безопасным.

Холодильник необходимо заземлить

**НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТО СРАЗУ!**

**Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, а также химикаты.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями. Если только им были даны инструкции по использованию прибора человеком, ответственным за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с прибором.

**Утилизация отслужившей техники**

В этом устройстве содержатся жидкости (хладоагент, смазочные материалы), допускается восстановление и повторное использование деталей и материалов.

Все основные материалы необходимо отправлять на сборный пункт утилизации, где производится их переработка или восстановление. По поводу возврата утилизируемых материалов обращайтесь в соответствующую местную службу.

"Данное оборудование соответствует требованиям технического регламента, с точки зрения ограничения на использование определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании".

# ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ

Возможно, необходимость в обращении отпадет.

Прежде чем обращаться в центр обслуживания, внимательно прочитайте приведенные ниже рекомендации.


| НЕПОЛАДКА | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ |
|---|---|
| ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ | • Не отключился ли автоматический прерыватель и целы ли предохранители?<br>• Не вынута ли вилка шнура питания из розетки, плотно ли вилка вставлена в розетку? |
| СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОМ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ | • Неправильно установлен регулятор температуры.<br>• Холодильник расположен слишком близко от стены или источников тепла.<br>• Слишком часто открывалась дверца холодильника при высокой температуре воздуха в комнате.<br>• Дверца холодильника оставалась открытой в течение длительного времени.<br>• В холодильнике слишком много продуктов. |
| ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ | • Холодильник установлен не на ровной и твердой поверхности или его положение не выровнено регулировочными винтами.<br>• Посторонние предметы на задней стенке холодильника. |
| ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАПАХА | • Продукты, имеющие сильный запах, следует положить в плотно закрытую тару или хорошо завернуть<br>• Требуется вымыть внутренние поверхности холодильника. |
| КАПЛИ ВЛАГИ НА КОРПУСЕ ХОЛОДИЛЬНИКА | • В период высокой влажности воздуха это нормально.<br>• Возможно, дверца была закрыта неплотно. |

| | |
|---|---|
|  | Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции. |
|  | Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения. |
| **Информация** | Вы можете увидеть месяц и год изготовления на этикетке внутри холодильника. |

# *ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (не во всех моделях)*

Рекомендуется установить заземление для предотвращения поражения электрическим током в случае утечки электричества.

**Как подключить заземляющий провод:**

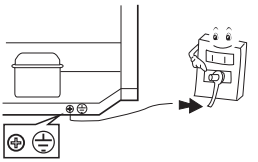

- Подсоедините металлическое кольцо на конце заземляющего провода к винту заземления на задней панели холодильника.
- Снимите оболочку кабеля / изоляцию на другом конце провода заземления. Установите очищенный провод в металлический винт, а затем проведите его через стену или землю.

**Не подключайте заземляющий провод в следующих местоположениях.**

- **Газопровод**
  это может вызвать появление искры, которые приводят к пожару и взрыву.
- **Телефонный провод заземления и громоотвод**
  это опасно во время грозы.
- **Водопроводные трубы**
  заземление не будет работать при трубе из пластика. Если оно подключено к металлической водопроводной трубе , это может вызвать опасность поражения электротоком.

**При установке прибора во влажном или мокром месте, вы должны установить заземляющий провод.**

Пример)
- Комната без пола или с земляным полом, бетонный пол
- Место, где он может намокнуть, таких как рядом с раковиной
- Место, где вода может протекать или влажно, такое как подвал
- Другие мокрые или влажные места

В частности, для мест, где он всегда может промокнуть, таких как рядом с ресторанной раковиной, вы обязаны по закону установить автоматический выключатель в дополнение к заземляющему проводу.

После консультаций с продавцом или электрической компанией, вы должны добавить заземляющее устройство (3 типа заземляющего устройства). Обратите внимание, что заземляющее устройств о может повлечь дополнительную плату.

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (только для определенных моделей)

## ❒ ДЛЯ МОДЕЛИ С ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЛЕРОМ


**Функция интеллектуальной диагностики — это…** 


Используйте эту функцию, чтобы связаться с центром обслуживания и провести диагностику при сбое холодильника. Используйте ее только для связи с консультантом.

**Использование функции**

Сначала позвоните в сервисный центр компании LG. Используйте функцию Smart Diagnosis, только если получите соответствующие инструкции от представителя колл-центра компании LG.

1. **Откройте дверцу (нижнюю) холодильной камеры.**
2. **Нажмите кнопку регулировки температуры холодильника и удерживайте не менее 3 секунд или более**
3. **Если звуковой сигнал повторится 4 раза откройте дверцу морозильной камеры (верхнюю) и поместите телефонную трубку рядом с отверстием динамика.**
   Проверьте, направлен ли микрофон телефона по направлению к отверстию динамика.

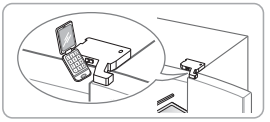

4. **Не убирайте телефон, пока передаются данные.**
   Во время передачи данных для интеллектуального анализа необходимо подождать, держа телефон рядом с динамиком в верхней правой части.

**⚠ ВНИМАНИЕ!**
Звук передачи данных может вызывать раздражение.
Не убирайте телефон, пока звук не прекратится.

5. **После завершения передачи данных прослушайте объяснение консультанта о результатах диагностики.**
   После завершения передачи данных и отображения сведений об этом холодильник будет автоматически выключен и включен через несколько секунд.
   Прослушайте объяснение консультанта о результатах анализа и следуйте инструкциям.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Расположите телефон таким образом, чтобы микрофон располагался напротив отверстия динамика.
- Система Smart Diagnosis™ издает звук примерно через три секунды.
- Не отводите телефон от отверстия при передаче данных.
- Удерживайте телефон напротив верхнего правого отверстия динамика и дождитесь завершения передачи данных.
- Звук передачи данных при использовании функции Smart Diagnosis™ может быть резким для уха, но в целях обеспечения точности диагностики не отводите телефон от отверстия динамика до прекращения звука передачи данных.
- По завершении передачи данных на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, а панель управления автоматически выключится и затем включится через несколько секунд. Затем сотрудник центра клиентской поддержки объясняет результаты диагностики.
- Работоспособность функции Smart Diagnosis™ зависит от качества местной телефонной связи.
- Домашний проводной телефон обеспечивает более высокое качество связи и сигнала.
- Если передача данных с помощью функции Smart Diagnosis™ затруднена вследствие низкого качества телефонной связи, вы не сможете получить максимальный эффект от ее применения.

# MEMO




RA

**Производитель:**
ООО «ЛГ Электроникс Индонезия»
Джи Табри №1, Кирараб Легок, 15820
Тангеранг, Индонезия

**Импортер в Российской Федерации:**
ООО «ЛГ Электроникс РУС»
143160, Российская Федерация, Московская область,
Рузский район, сельское поселение Дороховское,
86 км Минского шоссе, д.9

KZ

**Өндіруші/ Изготовитель:**
«LG Electronics Indonesia, PT.»,
Индонезия, 15820 Тангеранг қаласы, Кирараб Легок,
Джи Табри №1.

**Импортер:**
«Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» АҚ.
Қазақстан Республикасы,050061,г.Алматы,
Құрылысшы ықшам ауданы , Кокорай к-сі,2А/9
АО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан»
050061,г.Алматы,мкр-н Курылысши, ул.Кокорай,2А/9

UKR

**Виробник:**
"ЛГ Електронікс Індонезія ПТ"
Джиель Табрі №1, Кірараб Легок, 15820
Тангеранг, Індонезія

**Імпортер:**
Іноземне підприємство «ЛОГІН» 03113, м. Київ,
пр-т Перемоги, 62-Б
Тел.: +38 (044) 391 53 91

**Організація яка надає післяпродажне обслуговування та ремонт**
ТОВ «Стратеджик Сервіс»
03062, Україна, Київ, пр-т. Перемоги 67
Тел.: 0-800-303-000

**P/No. : MFL69844947**

Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні

The model and serial number of the refrigerator is located on the back or one side of the refrigerator. Record it below should you ever need service.

MODEL _____
SERIAL _____

You can find Manufactured year and month on the product label inside product.

Вы можете увидеть месяц и год изготовления на этикетке внутри холодильника.

Дайындалған күні тоңазытқыштың ішінде орналасқан жапсырмада көрсетілген.

LG Electronics Indonesia, PT.
Jl Tabri № 1, Cirarab Legok, 15820
Tangerang, Indonesia

Printed in Indonesia

| | |
|---|---|
| 8-800-200-7676 | Россия |
| 0-800-303-000 | Украина |
| 8-8000-805-805 | Казахстан |
| 2255 | Казахстан (с мобильного GSM) |
| 8-820-0071-1111 | Беларусь |
| 8-0200-201 | Латвия |
| 8-8000-8081 | Литва |
| 8000-9990 | Эстония |
| 0-800-120-2222 | Убекистан |
| 0-800-805-8050 | Кыргызстан |

LG Customer Information Center

