Life's Good

РУССКИЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Перед установкой и подключением внимательно прочитайте руководство пользователя, после чего сохраните его для дальнейших уточнений.

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Все права защищены.

Содержание

Введение

Общие указания — 4

Важная информация по безопасности — 4

Основные части холодильника — 13

Установка

Где поставить — 14

Порядок работы

Начало работы — 15

Регулирование температуры и функций — 15

Холодильная камера — 19

Универсальная камера — 19

Морозильная камера — 19

Рекомендации по хранению пищевых продуктов

Размещение пищевых продуктов — 20

Хранение продуктов — 22

Уход и обслуживание

Порядок разборки — 23

Очистка — 25

Меры по экономии энергии — 25

Общие сведения — 26

Уборка и чистка — 27

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Использование приложения Smart ThinQ — 31

Использование функции Smart Diagnosis™ — 32

Общие указания

Модель и серийные номера холодильника указаны на внутренней стороне холодильного отделения. Серийные номера для каждого холодильника индивидуальны и не повторяются на других изделиях. Заполните приведенную ниже таблицу и храните эту инструкцию как свидетельство о покупке. Прикрепите к ней чек.

Дата покупки	:	_____
Торговая фирма	:	_____
Адрес фирмы	:	_____
Телефон фирмы	:	_____
Модель	:	_____
Серийный номер	:	_____

⚠Важная информация по безопасности

Перед началом использования холодильника необходимо его установить и подключить в соответствии с данной инструкцией.

При перемещении холодильника следите за тем, чтобы не пережать или каким-либо иным образом не повредить шнур питания.

После включения холодильника не касайтесь руками, в особенности влажными или мокрыми, холодных поверхностей морозильной камеры, поскольку кожа может к ним примерзнуть.

Отключайте холодильник от сети при его уборке, чистке и других операциях. Не прикасайтесь к нему мокрыми руками, поскольку это может привести к поражению электричеством.

Не помещайте в морозильную камеру стеклянную посуду, так как она может лопнуть из-за расширения ее содержимого при замораживании.

Не допускайте попадания рук в автоматическое отделение для льда, это может привести к их травме.

Не разрешайте никому сидеть, стоять или повисать на дверце встроенного бара. Это может привести к поломке и даже к опрокидыванию холодильника, а также к серьезным травмам.

Не используйте удлинитель

По возможности используйте для питания холодильника отдельную розетку, иначе может произойти перегрузка сети и перебои в подаче электроэнергии.

Доступ к сетевой вилке

Холодильник с морозильной камерой следует установить таким образом чтобы сетевую вилку можно было легко вынуть в случае непредвиденных обстоятельств.

Замена сетевого шнура

В случае повреждения сетевого шнура его замену должен производить производитель, представитель торговой организации или иное уполномоченное на это лицо. Это сделает замену шнура безопасной.

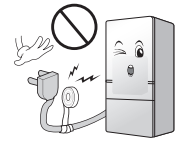

⚠ Важная информация по безопасности

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящем руководстве содержатся важные сведения по технике безопасности. Всегда читайте и соблюдайте все указания по технике безопасности.

⚠ Это символ, предупреждающий об опасности. Он привлекает ваше внимание к сообщениям об опасности и предупреждает об источниках опасности, которые могут привести к смерти или травмировать вас или других лиц, либо стать причиной поломки изделия. Все предупреждения об опасности сопровождаются символом, предупреждающим об опасности и словом ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ. Эти слова означают:

⚠ **ОПАСНОСТЬ** Несоблюдение инструкций может привести к смерти или серьезно травме.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Несоблюдение инструкций может привести к смерти или серьезно травме.

⚠ **ВНИМАНИЕ** Указывает на угрозу опасной ситуации, которая, в случае наступления, может привести к незначительной травме или травме средней тяжести, либо к лишь к поломке изделия.

Все сообщения об опасности определяют источник опасности, сообщают вам о том, как можно снизить риск получить травму, а также от том, что может произойти при несоблюдении инструкций.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током или травмы лиц при пользовании прибором, следует соблюдать основные правила техники безопасности, включая следующее.Перед пользованием устройством, прочтите все инструкции.

1. При подключении к источнику питания

Следует использовать только отдельную розетку.

- Подключение нескольких приборов к одной розетки может привести к возгоранию.
- Прерыватель утечки тока может повредить продукты, а раздаточное устройство может протечь.

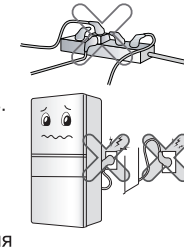

Не допускайте, чтобы вилка сетевого шнура была направлена вверх или была прижата к задней стенке холодильника.
Это может привести к попаданию воды на вилку либо вилка может быть повреждена, что в свою очередь может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Следите, чтобы шнур питания не сдавливался и не перегибался, если в процессе установки холодильник придвигается к стене после подключения вилки питания к сетевой розетке.
При перемещении холодильника следите за тем, чтобы не пережать или каким-либо иным образом не повредить шнур питания.

Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

⚠Важная информация по безопасности

Не допускайте перегибания сетевого шнура и пережимания тяжелым предметом – это может привести к повреждению шнура.

Поврежденный сетевой шнур может стать причиной пожара или поражения электрическим током.



Не удлиняйте и не изменяйте длину вилки сетевого шнура.

Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию в результате повреждения сетевого шнура или других приборов.



При чистке, обслуживании или замене внутренней лампы холодильника извлеките вилку из розетки.

- В противном случае это может привести к поражению электрическим током или травме.
- При замене внутренней лампы холодильника, проверьте, чтобы резиновое кольцо, установленное в разъем для предотвращения возникновения искры оставалось на месте.

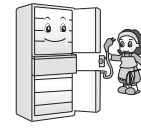

Не извлекайте сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током или травме.



Удалите воду или пыль из вилки и вставьте на место, при этом концы штырей должны быть плотно подключены.

Пыль, вода или неустойчивое соединение может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Извлекайте вилку из розетки держась за вилку, а не за конец шнура.

Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию и пожару.



Проверьте наличие заземления.

Если инструкции по заземлению не полностью понятны, или если у вас есть сомнения в правильности имеющегося заземления устройства, обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику или представителю обслуживающего персонала.

Неправильное заземление может привести к пробою и поражению электрическим током.

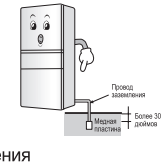

Обязательно используйте заземленные розетки для включения устройства в сеть соответствующего напряжения.

Это может привести к возгоранию.

⚠ Важная информация по безопасности

Когда сетевой шнур или вилка повреждены, либо отверстия розетки ослабли, не пользуйтесь ими.

Это можете привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.



При повторном включении вилки в розетку подождите 5 минут или более.
В противном случае может произойти отказ в работе морозильной камеры.



Вилка холодильник с морозильным отделением должна быть установлена так, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств до неё можно было легко дотянуться и вынуть её из розетки.
Если шнур питания поврежден, замена должна производиться производителем, сервисным представителем производителя или иным исполнителем с необходимой подготовкой.



2. При пользовании холодильником

Не ставьте тяжелые или опасные предметы (емкость с жидкостью) на холодильник.

Предмет может упасть и привести к травме, возгоранию или поражению электрическим током при открытии или закрытии двери.



Не устанавливайте холодильник во влажном месте, либо в месте куда может попасть вода или дождь.

Повреждение изоляции электродеталей может привести к утечке электрического тока.



Не держитесь за дверь, полки, расположенные в двери, «домашний бар» морозильной камеры или холодильного отсека.
Это может привести к падению холодильника или повредить руки. В особенности не позволяйте делать это детям.

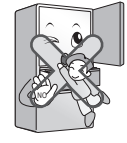

Не допускайте попадания детей в холодильник.

Если ребенок окажется внутри холодильника, его жизнь будет подвергаться опасности.

Резкое открытие и закрытие дверцы холодильника может вызвать выпадение продуктов из полки на дверце. Соблюдайте осторожность, так как продукты могут выпасть и повредить ноги.

⚠Важная информация по безопасности



Не пользуйтесь и не держите рядом с холодильником горючие материалы: эфир, бензин, спирт, лекарства, сжиженный газ, спрей или косметику.
Это может привести к взрыву или пожару.



Не ставьте зажженную свечу в холодильник в целях освежения воздуха. Не используйте сушку (при чистке холодильника) и свечи(например, для избавления от запахов) внутри холодильника.

Это может привести к взрыву или возгоранию.

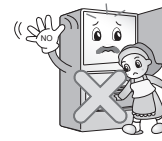

Не поставлять руки в автоматический льдогенератор. (Только для модели с автоматическим льдогенератором)

Это может привести к травме.



Не держите медикаменты или материалы для исследований в холодильнике.
При хранении материала, требующего жесткого температурного режима, материал может быть поврежден или может произойти неожиданная реакция и привести к риску.

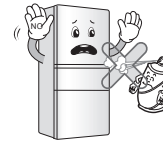

Не пользуйтесь горючим спреем рядом с холодильником.
Это может привести к пожару.

Не храните в данном устройстве взрывоопасные предметы, такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся топливом.

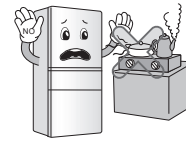

Не устанавливайте холодильник рядом с открытым огнем или в местах, где возможна утечка горючего газа.

Это может привести к пожару.



Не ставьте вазы с цветами, чашки, косметику, медикаменты или какие-либо емкости с водой на холодильник.
В результате падения эти предметы могут привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

⚠Важная информация по безопасности

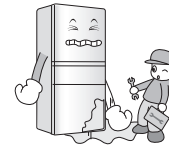

Если холодильник попал в воду, пользуйтесь им только после проверки.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару.

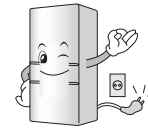

В грозу или перед длительным перерывом в использовании выключайте холодильник из сети.

Существует риск возгорания или поражения электрическим током.

При утечке газа не прикасайтесь к холодильнику или источнику выхода и немедленно проветрите помещение.

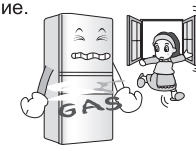

- Вспышка от искры может привести к пожару или ожогам.
- Поскольку в этом холодильнике в качестве безопасного для окружающей среды хладагента используется природный газ (изобутан R600a), то даже его незначительное количество (80~90 г) является горючим. Если газ вытек в результате серьезного повреждения полученного при транспортировке, установке или эксплуатации холодильника, любая искра может привести к пожару или возгоранию.



Не распыляйте воду внутри или снаружи холодильника и не чистите холодильник бензином или растворителем.
Повреждение изоляции электродеталей может привести к утечке электрического тока.

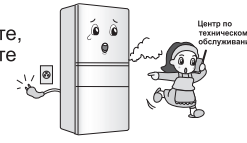

Если вы почувствуете странный запах или увидите, что из холодильника идет дым немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в центр по техническому обслуживанию.

Это может стать причиной пожара.

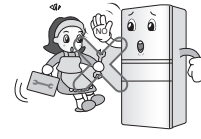

Не позволяйте кому-либо, кроме квалифицированного специалиста, проводить разборку, ремонт или замену холодильника.

Это может привести к травме, поражению электрическим током или пожару.

⚠ Важная информация по безопасности

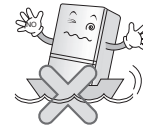

Используйте холодильник только в бытовых целях (не храните в нем медикаменты, материалы для опытов, не используйте холодильник на корабле и т.д.).

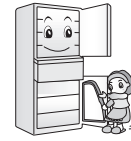

При установке холодильника удалите с дверцы упаковочный материал либо снимите дверцы и оставьте на месте полки, чтобы дети не могли забраться внутрь.

Ребенок может оказаться запертым в холодильнике.

Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также чувствительностью, либо обладающими недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или прошли соответствующий инструктаж относительно безопасного использования данного устройства и понимают весь связанный с этим риск.
Детям запрещается играть с данным устройством.
Чистка и эксплуатационное обслуживание устройства не должны осуществляться детьми, если они не находятся под присмотром взрослых.

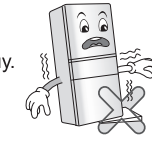

Устанавливайте холодильник на твердом и ровном полу. Установка холодильника на неровной поверхности может привести к смертельному исходу в результате падения холодильника при открытии или закрытии двери.



Не подставляйте руки или металлический стержень в выходное отверстие воздуха, корпус или днище холодильника, жаропрочную решетку (выходное отверстие) на задней стенке.
Это может привести к поражению электрическим током или травме.



Если вы хотите утилизировать холодильник, обратитесь в специализированную службу.
Если вы хотите утилизировать крупногабаритный бытовой мусор, например бытовые электроприборы и мебель, вам лучше обратиться в местную специализированную службу.

⚠Важная информация по безопасности

⚠ВНИМАНИЕ

Несоблюдение данного указания может привести к травме, повреждению дома или мебели. Пожалуйста, будьте осторожны.

Не прикасайтесь к продуктам или контейнерам, находящимся в морозильной камере, мокрыми руками.

Это может привести к обморожению.

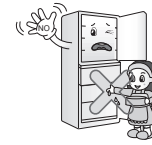

При отключении электричества на длительное время удалить лед из бункера для льда.

- Лед может растаять из-за длительного отключения электропитания.

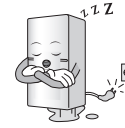

Поддерживайте порядок внутри холодильника.

При открытии и закрытии дверцы холодильника возможны травмы, вызванные выпадением продуктов.

Не ставьте бутылки в морозильную камеру.

При замерзании содержимого может произойти раскалывание бутылки и стать причиной травмы.



Не вставляйте руки в днище холодильника.

Железная плита днища может привести к травме.



Перемещайте холодильник за ручку, расположенную у днища спереди и сзади сверху.

В противном случае руки могут соскользнуть, что станет причиной травмы.

Так как холодильник обладает значительным весом, транспортировка в одиночку может привести к травмам или несчастным случаям.



Соблюдайте осторожность, так как неаккуратное открывание и закрывание дверцы или домашнего бара холодильника может привести к травмам.

При открытии или закрытии двери может произойти захват руки или ноги, либо угол может причинить травму ребенку.

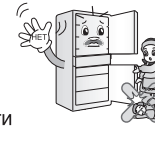

Не помещайте в холодильник живых животных.

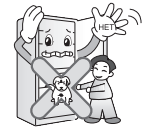

⚠ Важная информация по безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Не допускайте блокирования вентиляционных отверстий, корпуса изделия или внутренней конструкции.

⚠ Не пытайтесь ускорять процесс размораживания механическими приспособлениями или другими средствами, не рекомендованными изготовителем.

⚠ Не допускайте повреждения контура охлаждения.

⚠ Не пользуйтесь внутри отсеков для хранения пищевых продуктов изделия электроприборами, не рекомендованными изготовителем.

⚠ Утилизация холодильного шкафа и изолирующего продувочного газа производится по специальным процедурам. По вопросам утилизации обращайтесь к сервисному представителю или аналогичному специалисту.



В данном изделии содержится небольшой объем хладагента R600a (изобутан), природного газа, не оказывающего вредного действия на окружающую среду, но горючего. При транспортировании и установке изделия следует особо внимательно избегать повреждения любой части контура охлаждения. Хладагент, струящийся из трубопроводов, может воспламениться или повредить глаза. При обнаружении утечки не допускайте открытого пламени или потенциальных источников воспламенения и проветрите в течение нескольких минут помещение, где находится изделие. Чтобы предотвратить образование горючей смеси газа и воздуха при утечке из контура охлаждения необходимо выбирать объем помещения для установки изделия в зависимости от объема используемого хладагента. Площадь помещения определяется из расчета 1 кв. метр на каждые 8 г хладагента R600a, содержащегося внутри изделия. Общий объем хладагента в конкретном изделии указывается на идентификационной табличке внутри изделия. Ни в коем случае не включайте изделие при любых признаках повреждения. В случае сомнений консультируйтесь с дилером.

Предупреждение об опасности попадания детей в холодильник

Не храните

Заземление

⚠ **ОПАСНОСТЬ**: возможно попадание детей в холодильник.
Перед тем, как выбрасывать старый холодильник, снимите дверцы, а полки оставьте на месте, чтобы детям было труднее залезть внутрь.
Холодильник не рассчитан на использование маленькими детьми или недееспособными людьми без наблюдения.

Не храните и не используйте в непосредственной близости от холодильника бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества.

В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск поражения электрическим током, так как он уходит в землю по дополнительному проводу. Во избежание поражения электричеством холодильник должен быть правильно заземлен.
Неправильное использование шнура заземления может привести к поражению электричеством. В случае неясности инструкций по заземлению или сомнений в правильности его выполнения обратитесь к квалифицированному электрику или сотруднику сервиса.

Основные части холодильника

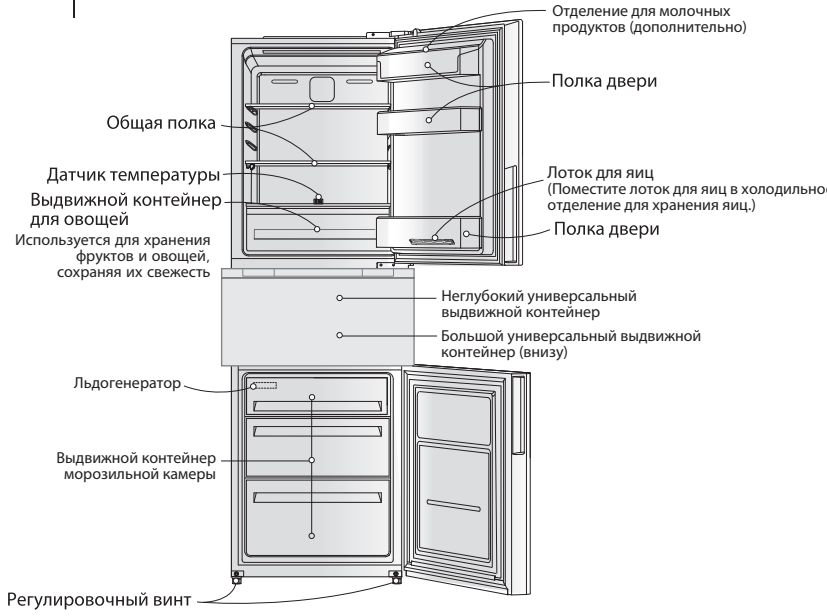

Примечание

Детали, функции и дополнительные принадлежности отличаются в зависимости от модели. В данной модели могут отсутствовать некоторые принадлежности.

Где поставить

Правильно выберите место



1. Выберите подходящее место. Располагайте холодильник там, где им будет удобно пользоваться.
2. Не располагайте холодильник вблизи источников тепла, влаги и в зоне прямого действия солнечных лучей.
3. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха вокруг холодильной и морозильной камер необходимо оставить достаточное пространство с обеих сторон холодильника и сверху, а также минимум 2 дюйма (5 см) от задней стенки холодильника.
4. Чтобы избежать вибрации, холодильник должен быть выровнен. При необходимости, подогнать регулировочные винты для выравнивания неровного пола. Передняя сторона должна быть слегка выше, чем задняя, чтобы облегчить закрывание двери. Регулировочные винты можно легко крутить, слегка наклонив холодильник. Поворачивать регулировочные винты против часовой стрелки (), чтобы опустить холодильник, и по часовой стрелке (), чтобы его поднять.
5. необходимо надлежащим образом циркуляции воздуха вокруг ваш холодильник, держать его в операционной эффективностью.

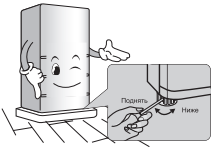

6. В случае если двери наклоняются назад после установки холодильника и укладки продуктов, отрегулировать параллельность дверей, как показано на рисунке, через 4 – 5 дней после установки. Перед подгонкой регулируемых опор, открыть нижний ящик морозильной камеры.
7. Тщательно вымойте холодильник и вытрите всю пыль, образовавшуюся во время транспортировки.
8. Установите все съемные части холодильника на место (емкость для льда и т.п.). Они упакованы отдельно для предотвращения поломки при транспортировке.
9. Данное устройство предназначено для использования в быту или сходных условиях, таких как подсобные помещения для персонала в магазинах, офисы и другие производственные помещения, в деревенских домах, а также в гостиничной сфере (отелях, мотелях, гостиницах, предоставляющих номера с завтраком), ресторанах и прочих предприятиях, не относящихся к сфере торговли.

Утилизация бытового прибора

Данный бытовой прибор содержит жидкость (хладагент, смазка) и изготовлен из деталей и материалов, которые пригодны для повторного использования и/или переработки.

Все ценные материалы необходимо отправлять в центр сбора утильсырья. Они будут повторно использоваться после переработки (утилизации). По вопросам вывоза обращайтесь в местные органы.

Начало работы

Свежие или замороженные продукты можно загружать в холодильник через 2-3 часа после его первого включения. После выключения холодильника повторное включение можно производить через 5 мин.

Регулировка температуры и функции холодильника

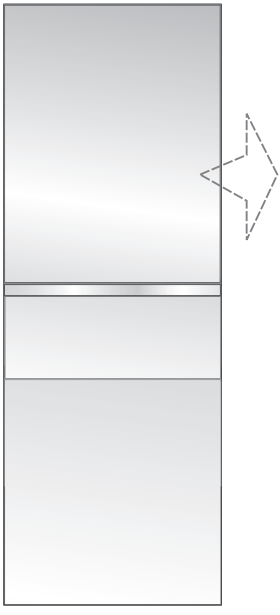

Информационный дисплей функций



Регулировка температуры и функции холодильника

При закрытых дверях и нажатой кнопке останова в течение 20 секунд, яркость светодиодного дисплея убавится, и будет активирован энергосберегающий режим. При открытой двери и нажатой кнопке, яркость светодиодного дисплея увеличится.

Вы можете регулировать температуру морозильной, холодильной и универсальной камер.

Как настроить температуру в холодильной камере

Настройка температуры в холодильной камере



При нажатии на кнопку “ Fridge ”значения температуры меняются в следующем порядке:

4°C → 3°C → 2°C →ECO → 8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C

Как регулировать температуру универсальной камеры

Регулировка температуры универсальной камеры



При нажатии кнопки “ Fridge Freezer “ температура универсальной камеры воспроизводится в следующем порядке:

0°C → -1°C → -2°C → -3°C → -7°C → -12°C → -15°C → -17°C → ECO → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C → 1°C → 0°C

Как настроить температуру в морозильной камере

Настройка температуры в морозильной камере



При нажатии на кнопку “ Freezer “значения температуры меняются в следующем порядке:

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C → -26°C(Super) → -16°C → -17°C → -18°C→ -19°C

Режим "ЭКО" холодильника

Когда в холодильном отделении не требуется хранить пищевые продукты, то в целях экономии энергии можно выбрать функцию ЭКО холодильника, т. е. отключить холодильное отделение.

Чтобы перевести холодильник в состояние остановки, нажмите несколько раз кнопку “ Fridge ” (Холодильник), пока не загорится надпись “ЭКО”.



Режим "ЭКО" универсального отделения

Когда в универсальном отделении не требуется хранить пищевые продукты, то в целях экономии энергии можно выбрать функцию ЭКО для универсального отделения, т. е. отключить универсальное отделение.

Чтобы перевести универсальное отделение в состояние остановки, нажмите несколько раз кнопку " Fridge Freezer " (Холодильник/Морозильная камера), пока не загорится надпись "ЭКО".

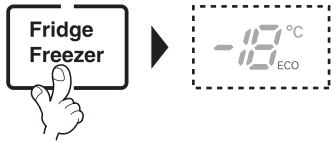

Когда требуется выполнить очистку воздуха, воспользуйтесь этой функцией.

Гигиенический фильтр (опция)

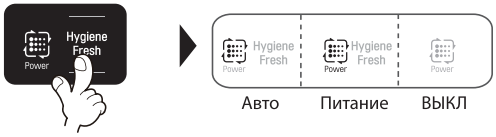

※ **Настройка эффективного режима очистки воздуха:**

Нажмите кнопку "Hygiene Fresh" (Гигиенический фильтр).
Загорятся значок " " и надпись "Power" (Питание).
Активируется режим Power (Питание).
Отмена: нажмите кнопку "Hygiene Fresh" (Гигиенический фильтр).
Надпись "Power" погаснет.
Будет выполнен выход из режима Power (Питание).

Примечание.
При работе в режиме питания возврат в автоматический режим происходит, когда время очистки воздуха истекает (максимум 4 часа).

※ Нажмите кнопку "Hygiene Fresh", чтобы выполнить регулировку режима очистки воздуха.
Информация, о процессе очистки воздуха, меняется следующим образом: Automatic Mode (Автоматический режим)
—> Power mode (режим "Питание") —> OFF (ВЫКЛ)
—> Automatic Mode (Автоматический режим)

Блокировка

- Нажатие этой кнопки блокирует функционирование других кнопок.
- Блокировка или разблокировка кнопок повторяется при нажатии кнопки " * Lock ". (Чтобы выполнить "блокировку" или "разблокировку", нажмите кнопку " * Lock " и удерживайте ее в течение 3секунд).
- При использовании кнопки " * Lock " невозможно будет пользоваться всеми другими кнопками, пока вы не разблокируете холодильник. Когда холодильник заблокирован, то при нажатии других кнопок, кнопка " * Lock " мигнет 3 раза, указывая на включенное состояние блокировки.



Настройка Wi-Fi

При использовании приложения LG Smart ThinQ кнопка Wi-Fi позволяет подключить холодильник к домашней сети Wi-Fi.

Значок Wi-Fi показывает состояние подключения холодильника к сети. Значок светится, когда холодильник подключен к сети Wi-Fi.

Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд, чтобы подключиться к сети. Значок будет мигать во время выполнения соединения, а затем будет светиться постоянно,когда соединение будет успешно установлено.

Предупреждение об открытой двери

- Когда дверь холодильного отделения, выдвижной контейнер универсального отделения или выдвижной контейнер верхней морозильной камеры были оставлены открытыми или не были полностью закрыты в течение более чем 1 минуты, этот сигнал будет раздаваться 3 раза каждые 30 секунд.
- Если сигнал предупреждения продолжает раздаваться и после того, как дверь холодильника, выдвижной контейнер универсального отделения или выдвижной контейнер верхней морозильной камеры были закрыты, обратитесь в свой сервисный центр.

Функция самодиагностики (выявления ошибок)

Функция самодиагностики выполняется, когда в работе холодильника возникает какая-либо проблема.
При возникновении ошибки в работе холодильника немедленно свяжитесь с сервисным центром, не выключая питания устройства.
Если питание будет отключено, инженеру потребуется больше времени для выяснения причины возникновения ошибки.
При возникновении ошибки нажатие любой функциональной кнопки не приведет к изменению настроек температуры.

Функция памяти

При повторном включении питания после его сбоя имеется возможность восстановления последних значений настроек температуры холодильника, функции ЭКО холодильника, температуры морозильной камеры, функции ЭКО для универсального отделения и температуры универсального отделения.
Однако запоминание настроек функции суперзаморозки невозможно.
Если при выключении питания устройство находилось в режиме суперзаморозки, то после восстановления питания температура заморозки будет установлена на уровне "-21 °C".

Функция размораживания

Данный холодильник имеет функцию Frost Free, которая избавляет от необходимости вручную размораживать холодильник.
Поток воздуха направляется с нагревателя и автоматически растопляет иней на поверхности встроенного испарителя (не заметного снаружи).
Одновременно образовавшаяся вода стекает вниз в испарительный лоток, расположенный внизу холодильника, где она автоматически испаряется.

Создание льда

1. Заполнить форму для льда водой и поместите её в морозильное отделение.
2. Чтобы вынуть кубики льда, держите форму за концы и слегка скручивайте.



СОВЕТ

Чтобы кубики легко вынимались, предварительно полейте форму водой.

ВНИМАНИЕ!

Резервуар для води можна наповнювати тільки питною водою.

Примечание

Текущая температура внутри холодильника зависит от состояния продуктов, так как показываемая на индикаторе температура является заданной, а не текущей температурой внутри холодильника.
В первые часы эксплуатации, охлаждение будет происходить медленно. Пожалуйста, отрегулируйте температуру, как указано выше, после использования холодильника в течение 2-3 дней.

Холодильное отделение

Снимайте полку, поднимая ее вверх, и затем устанавливайте ее в нужное положение.

Общая полка

Для того чтобы хранить высокие продукты, сдвигайте полки для изменения высоты между полками.

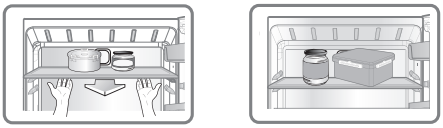

Поднимите внутреннюю часть полки и вытяните ее.
Установите снятую полку в нужном положении.

Примечание

Снимайте продукты с полки перед ее перемещением.

Универсальная камера

Универсальная камера

При хранении овощей и фруктов, установить температуру универсальной камеры 1-7°C; при хранении рыбы или мяса в течение короткого времени, установить температуру ниже 0. Следовательно, всегда проверяйте настройку температуры перед закладкой продуктов на хранение.

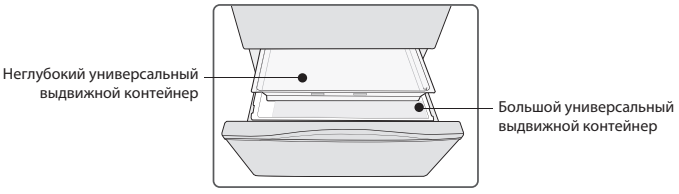

- Неглубокий выдвижной контейнер используется для хранения полуфабрикатов небольшого размера, большой выдвижной контейнер используется для продуктов в крупной упаковке.
  Хранящиеся продукты не должны превышать ограничения по высоте, иначе неглубокий выдвижной контейнер будет невозможно установить на место и он не закроется нормально.

Морозильная камера

Если в морозильной камере необходимо хранить большое количество продуктов, Средний ящик морозильной камеры можно убрать и не использовать, а продукты можно хранить непосредственно на решетчатых полках.
Решетчатая полка для морозильной камеры входит в комплектацию по умолчанию для улучшения условий хранения продуктов. Также имеется отдельный ящик для хранения водянистого мяса или продуктов в полужидком состоянии.

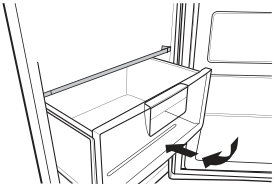

Размещение пищевых продуктов

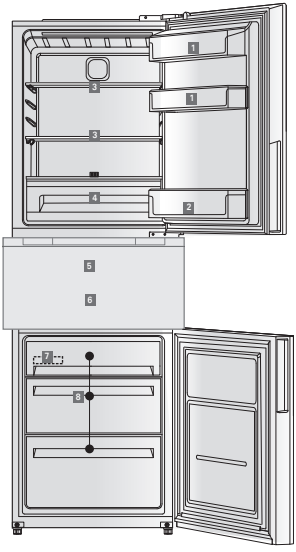

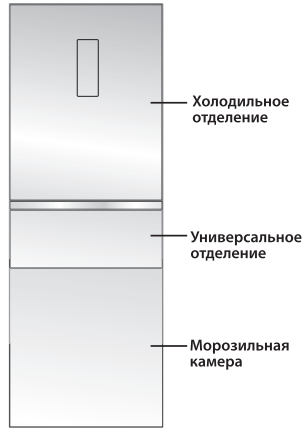

Советы по хранению в холодильнике

1 Отделение для молочных продуктов (дополнительно)

Хранить небольшие пакеты молока или специй.



2 Дверная полка для бутылок

Хранить воду и напитки.



3 Общая полка (1 или 2)

Хранить охлажденные продукты (Продукты следует хранить на определенном расстоянии друг от друга, и нельзя блокировать продуктами воздуховоды.)



4 Ящик для овощей

Хранить фрукты и овощи.



Рекомендации для универсальной камеры

5 Неглубокий универсальный выдвижной контейнер(вверху)

Хранение охлажденных или замороженных продуктов.

6 Большой универсальный выдвижной контейнер (внизу)

Хранение охлажденных или замороженных продуктов.

Рекомендации для морозильной камеры

7 Льдогенератор(Дополнительно)

Инструкции по приготовлению льда см. в руководстве пользователя.



8 Выдвижной контейнер морозильной камеры (2 или 3)

Длительное хранение замороженных продуктов или объемных продуктов.



※ Если пищевые продукты имеют слишком большой размер, удалите полку, выдвижной контейнер для овощей, другие выдвижные контейнеры и т. п.

Хранение продуктов

- Не храните продукты, которые быстро портятся при низкой температуре (например, бананы или дыни).
- Храните в холодильнике только остывшие продукты. При помещении в холодильник горячих продуктов другие продукты могут испортиться, а также увеличится энергопотребление.
- При хранении продуктов используйте контейнеры с крышкой. Это предотвратит испарение влаги и поможет сохранить вкус и питательные свойства продуктов.
- Не допускайте того, чтобы продукты закрывали вентиляционные отверстия. Равномерная циркуляция охлажденного воздуха обеспечивает постоянство температуры в холодильнике.
- Не открывайте дверцу устройства слишком часто. При открывании дверцы внутрь попадает теплый воздух, что приводит к повышению температуры внутри холодильной камеры.
- Не размещайте слишком много продуктов в дверных контейнерах: это может препятствовать полному закрыванию дверцы.

Морозильное отделение

- Не храните в морозильном отделении бутылки, потому что при замораживании они могут лопнуть.
- Нельзя повторно замораживать оттаявшие продукты. Это приводит к потере вкусовых и питательных свойств продуктов.
- При долговременном хранении продуктов типа мороженого помещайте их не на дверную полку, а на полку морозильного отделения.
- Не трогайте замороженные продукты или контейнеры, особенно металлические, влажными руками и не ставьте стеклянную посуду в морозильную камеру.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Вы можете обморозиться, а стеклянная посуда – разбиться при замерзании ее содержимого и поранить вас.

Холодильное отделение

- Не помещайте на верхние полки холодильника влажные продукты, так как они могут замерзнуть от прямого контакта с холодным воздухом.
- Всегда мойте продукты перед помещением в холодильник. Овощи и фрукты надо вымыть и вытереть, чтобы не испортились продукты, находящиеся рядом с ними.
- Убедитесь, что яйца, лежащие в емкости для яиц или на полке, свежие, и всегда храните их стоймя. Это позволит им дольше оставаться свежими.

Примечание

- Если холодильник находится в теплом и сыром месте и его дверца часто открывается или в нем хранится много овощей, внутри него может образоваться влага, не влияющая на производительность. Вытрите влагу тряпкой.

Порядок разборки

Примечание

Разборка выполняется в последовательности, обратной сборке.
Отключайте разъем электропитания перед разборкой и сборкой.
Не применять излишнюю силу для разборки деталей. Детали могут повредиться.

Общая полка и складная полка (Дополнительно)

- Поднять внутреннюю сторону полку и вынуть ее;
- Устанавливать полку в обратном порядке.

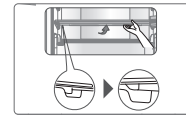

Дверная полка

Взять крепко дверную полку одной рукой, перехватить ее снизу другой рукой и снять;



Ящик для овощей

Полностью выдвинуть ящик для овощей, затем поднять внешнюю часть ящика и вытащить его.

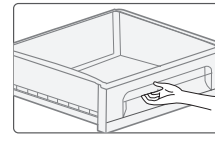

Крышка контейнера для овощей

Поднимите и выдвиньте крышку контейнера для фруктов и овощей.

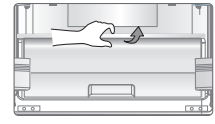

Замена ламп

- Если лампа светодиодного индикатора повреждена, ее замена должна осуществляться не пользователем, а специалистом сервисного центра.

Порядок разборки

Ящик универсальной камеры

1. Полностью вытащите универсальный контейнер.
2. удалить небольшой ящик.
3. поднять весь комплекс ящики и тогда вытащить их оттуда. возьмите весь комплекс ящиках;
4. мыть все ящики с водой, и вот с мягкой тканью.

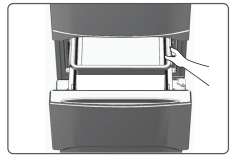
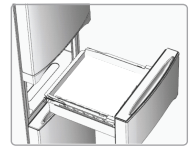

5. Устанавливать весь комплект ящика, поддерживая ролики ящика под роликами камеры.



6. установить небольшой ящик.

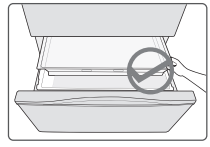
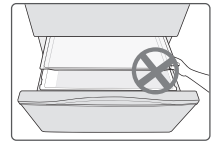

Примечание

При установке на место неглубокого прозрачного контейнера соблюдайте направление установки. При неправильной установке его невозможно будет закрыть.

Разборка и очистка выдвижного контейнера морозильного отделения

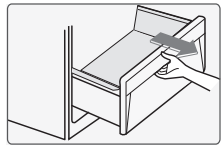

Приподнимите передний конец нижнего выдвижного контейнера морозильного отделения и вытащите его. Промойте пластмассовый контейнер в воде и протрите чистой мягкой тканью. Установите контейнер в обратном порядке.

Очистка уплотнений дверцы и выдвижных контейнеров

Загрязненные уплотнения дверцы быстрее изнашиваются и приходят в негодность, что приводит к выделению холодного воздуха из холодильника, поэтому уплотнения дверцы и выдвижных контейнеров следует содержать в чистоте.

Очистка

Холодильник важно содержать в чистоте, чтобы не возникли неприятные запахи. Если что-то пролилось, нужно все немедленно вытереть, потому что иначе на пластмассовых поверхностях могут остаться пятна.

Перед мытьем

Не забудьте выключить холодильник из розетки.

Внешние поверхности холодильника

Внешние поверхности холодильника промывают теплым раствором моющего средства, а затем насухо вытирают мягкой тканью.

Для очистки продуктов, изготовленных из нержавеющей стали, используйте губку или мягкую ткань, смоченные в теплой воде с мягким моющим средством.
Не используйте абразивные или жесткие чистящие средства.
Протрите досуха мягкой тканью.
Для очистки изделий из нержавеющей стали не используйте средства, содержащие воск, отбеливатели и другие хлор-содержащие продукты.

Внутренние поверхности холодильника

Рекомендуется регулярно промывать все отделения холодильника теплым раствором питьевой соды или мягкого моющего средства. После мытья необходимо сполоснуть их и высушить.

После уборки

Убедитесь, что шнур питания не поврежден, розетка не перегрелась и вилка плотно вставлена в розетку.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем, как производить уборку в непосредственной близости от электрических частей (лампочек, переключателей, индикаторов и т.п.), выключите из розетки шнур питания.
Вытирайте воду губкой или тканью, чтобы она не попала в электрические части холодильника и не привела к поражению электричеством.
Не используйте для мытья холодильника металлические и абразивные щетки, крепкие щелочные растворы, легковоспламеняющиеся и токсичные жидкости.
Не касайтесь мокрыми или влажными руками холодных поверхностей: мокрая кожа может к ним примерзнуть.

Меры по экономии энергии

- Установить холодильник в тенистом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.
- Без необходимости, не открывать и не закрывать часто дверь.
- Не держать дверь долго открытой, и закрывать ее как можно быстрее.
- Перед помещением на хранение дать горячим продуктам охладиться.
- Не рекомендуется класть слишком много продуктов. Следует оставить достаточно места для свободной циркуляции холодного воздуха.
- Не устанавливать температуру холодильника ниже необходимой. Не класть продукты рядом с датчиком температуры.
- Не рекомендуется класть продукты, которые не нужно хранить.
- Класть глубокозамороженные продукты для оттаивания в холодильник; их можно использовать для охлаждения холодильника. (Подходит только для некоторых моделей)
- Периодически очищать заднюю сторону и противоконденсатную трубку(раз в год) для обеспечения теплообмена в аппарате. (Подходит только для некоторых моделей)
- Не блокировать вентиляционные отверстия продуктами. (Подходит только для некоторых моделей)

Общие сведения

Отключение холдильника

Если холодильник некоторое время не используется, нет необходимости его отключать. Для лучшей сохранности продуктов переложите все, что можно, из холодильного отделения в морозильное.
Для отключения холодильника нужно вынуть все продукты, отсоединить шнур питания, тщательно вымыть холодильник изнутри и оставить дверцы открытыми (чтобы предотвратить возникновение запаха).

Если льдогенератор не используется длительное время

- Слить воду из емкости для воды;
- Удалить кубики льда и воду из бункера для льда;

Сбой питания

В большинстве случаев длительность перебоев в подаче электроэнергии не превышает одного-двух часов, и это практически не сказывается на температуре внутри холодильника.
Тем не менее в это время лучше пореже открывать дверцы холодильника.
Во время перебоев большей длительности положите на замороженные продукты сухой лед.

При переезде

Выньте или надежно закрепите все подвижные части холодильника.
Во избежание повреждения винтов регулировки высоты вверните их внутрь до упора.

Продетивоконденсатная трубка

В некоторых случаях, особенно сразу же после установки, внешняя стенка холодильного шкафа может нагреться.
Это происходит из-за противоконденсатной трубки, по которой проходит теплый воздух для того, чтобы стенка холодильника не покрывалась конденсатом.

Замена лампы

Спецификации освещения этого изделия: мощность лампы холодильной камеры: 12 В пост.тока

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае неисправности лампы, обратиться в сервисный центр и заменить ее. Не заменять самостоятельно.

Уборка и чистка

Прочитайте этот раздел до того, как обращаться в службу сервиса. Это может сэкономить время и деньги. В этом списке приведены наиболее распространенные ситуации, которые не являются результатом плохого качества сборки или материалов.

Проявление	Возможная причина	Решение
Холодильник работает		
Холодильник не работает	Холодильник находится в режиме размораживания	Это нормально. В холодильнике с автоматической размораживанием она периодически включается самостоятельно
	Шнур питания не включен в розетку	Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку
	Сбой питания. Проверьте наличие света в доме	Позвоните в местную аварийную службу
Компрессор работает слишком много или подолгу	Этот холодильник больше, чем старый	Это нормально. Более объемный и более эффективный холодильник работает подолгу
	Окружающий воздух слишком теплый	В этих условиях для холодильника является нормальным работать подолгу
	Холодильник незадолго до этого был на некоторое время отключен	Холодильнику после включения требуется несколько часов для того, чтобы войти в нормальный режим
	Работает автоматическое отделение для приготовления льда	Подождать немного, пока температура в холодильной камере, универсальной камере и морозильной камере не достигнет заданного значения.
	Незадолго до этого в холодильник было положено много теплых или горячих продуктов	Из-за теплых продуктов холодильнику требуется некоторое время, чтобы достичь нормальной температуры
	В двери холодильной камеры, ящике универсальной камеры или ящике морозильной камеры могут образовываться зазоры	Теплый воздух, попадающий в холодильник, вызывает более длительную работу. Открывайте дверцы пореже.
	Дверца холодильного или морозильного отделения приоткрыта	Убедитесь, что дверцы холодильника отрегулированы и продукты не мешают дверцам плотно закрываться. См. раздел «Открывание и закрывание дверец»
	Уплотнение дверцы холодильного отделения, универсального выдвижного контейнера или морозильного отделения загрязнено, изношено или деформировано.	Установите регулятор температуры на более высокую температуру, которая Вас устраивает
	Прокладка холодильного или морозильного отделения загрязнена, повреждена или плохо прилегает	Очистите или замените прокладку. Из-за «утечек холода» холодильнику для поддержания температуры требуется работать дольше

Уборка и чистка

Проявление	Возможная причина	Решение
Температуры слишком низкие		
В морозильной камере слишком холодно, но значения температуры в других камерах нормальные	В морозильнике установлена слишком низкая температура.	Отрегулировать морозильник на более теплую температуру, пока температура в морозильнике не станет удовлетворительной.
В холодильной камере слишком холодно, но значения температуры в других камерах нормальные	В холодильнике установлена слишком низкая температура.	Отрегулировать холодильник на более холодную температуру.
В морозильной камере слишком холодно, но температура в других камерах нормальная	В универсальной камере установлена слишком низкая температура.	Отрегулировать универсальную камеру на более теплую температуру.
Температуры слишком высокие		
Температура в холодильной, универсальной или морозильной камеры очень высокая	В морозильнике установлена слишком теплая температура.	Отрегулировать температуру в морозильнике на более холодную температуру, пока температура в морозильнике не станет удовлетворительной.
	В универсальной камере установлена слишком теплая температура.	Отрегулировать универсальную камеру на более теплую температуру, пока температура в универсальной камере не станет удовлетворительной.
	Установлена слишком высокая температура в холодильном отделении. Температура в холодильном отделении немного влияет на температуру в морозильном отделении	Установите регулятор температуры холодильного или морозильного отделения на более низкую температуру, которая Вас устраивает
	Дверцы открываются слишком часто или на долгое время	Теплый воздух, попадающий в холодильник, приводит к более длительной работе компрессора. Открывайте дверцы пореже.
	Дверца холодильного или морозильного отделения приоткрыта	Плотно закройте дверцу
	Незадолго до этого в холодильник было проложено много теплых или горячих продуктов	Подождите, пока в холодильнике установится нормальная температура
	Холодильник незадолго до этого был на некоторое время отключен	Установите регулятор температуры на более сильный холод
В холодильной камере слишком тепло, но температура в других камерах нормальная	Морозильная камера настроена на высокую температуру или работает в режиме ECO.	Установите регулятор температуры на более сильный холод
В универсальной камере очень тепло, но температура в других камерах нормальная	Универсальная камера настроена на высокую температуру или работает в режиме ECO.	Отрегулировать универсальную камеру на более холодную температуру.

Уборка и чистка

Проявление	Возможная причина	Решение
Шум		
Холодильник работает слишком громко	Современные холодильники имеют увеличенную емкость и обеспечивают более стабильную температуру	Более высокий уровень шума является нормальным
Компрессор работает громко	При включении холодильник работает при более высоком давлении	Это нормально. Уровень шума снизится, когда холодильник войдет в стационарный режим работы
Вибрация или дребезжание	Неровный или шаткий пол. При небольшом перемещении холодильник трясется.	Убедитесь, что пол достаточно ровный и жесткий и выдерживает нагрузку холодильника.
	Дребезжат предметы, стоящие на холодильнике	Уберите предметы с холодильника
	На полках холодильника дребезжат тарелки	Это нормально. Слегка переместите тарелки. Убедитесь, что холодильник ровно стоит на полу.
	Холодильник прикасается к стенам или шкафам	Передвиньте холодильник так, чтобы он не прикасался к стенам или шкафам
Вода/влага/лед внутри холодильника		
На внутренних стенках холодильника собирается влага	Теплая и влажная погода приводит к увеличению образования инея и внутреннему отпотеванию	Это нормально
	Приоткрыта дверца	См. раздел «Открывание и закрывание дверец»
	Дверца открываются слишком часто или на долгое время	Открывайте дверцу пореже
Вода/влага/лед на холодильнике		
Влага собирается на внешних стенках холодильника или между дверцами	Погода влажная	При влажной погоде это нормально. Когда влажность понизится, влага пропадет
	Дверца слегка приоткрыта, и холодный воздух из холодильника встречается с теплым окружающим воздухом	Плотно закройте дверцу

Уборка и чистка

Проявление	Возможная причина	Решение
Запахи в холодильнике		
	Необходимо чистить внутренние поверхности.	Очистить внутренние поверхности губкой, теплой водой и пищевой содой.
	В холодильнике находятся продукты с сильным запахом.	Плотно закрывать продукты.
	Некоторые упаковки и оберточные материалы выделяют запахи.	Использовать другой контейнер или другую марку оберточного материала.
Открытие/закрытие дверей/ящиков		
Дверь(и) не закрыта(ы)	Упаковка продукта держит дверь открытой.	Сдвинуть пакеты, которые мешают закрытию двери.
Дверь или ящик не закрываются плотно	Дверь или ящик закрываются с такой силой, что открываются другие ящики и двери.	Закрывать дверь или ящик мягко.
	Холодильник не выровнен. Он трясется на полу, когда слегка смещается.	Подогнать высоту регулировочным винтом.
	Пол неровный или непрочный. Холодильник трясется на полу, когда немного смещается.	Убедитесь, что пол ровный и может служить достаточной опорой для холодильника. Обратитесь к плотнику, чтобы исправить просевший или покатый пол.
	Холодильник касается стены или шкафов.	Передвинуть холодильник.
Ящик с трудом выдвигается или не может быть закрыт плотно	Ящик заклинен упаковкой, или продукты в ящике слишком тяжелые.	Вынуть продукты, которые блокируют ящик, или уменьшить количество продуктов в ящике.
	Направляющая, по которой выдвигается ящик, стала грязной.	Очистить ящик и направляющую
Проблемы с льдогенератором		
	Кубики льда имеют запах.	• Проверить, не пропитываются ли кубики льда продуктами с сильным запахом в камере. • Внутренние поверхности бункера для льда и холодильника нуждаются в очистке.

Использование приложения Smart ThinQ

Установка приложения Smart ThinQ

Найдите приложение LG Smart ThinQ в Google Play Store & Apple App Store с помощью смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

Функция Wi-Fi

• Для приборов с логотипом Smart ThinQ или Smart ThinQ

Подключайтесь к устройству со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

Обновление микропрограммы

Обновляйте микропрограммное обеспечение для поддержания производительности устройства.

Функция диагностики Smart Diagnosis™

Интеллектуальная функция диагностики Smart Diagnosis позволяет получать такую полезную информацию, как способы правильного использования устройства на основании шаблонов.

Настройки

Позволяет задавать различные параметры на самом холодильнике и с помощью приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить Wi-Fi соединение, убедитесь, что значок **Wi-Fi** на панели управления светится.
- Приложение LG Smart ThinQ не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Устройство поддерживает только Wi-Fi сети с частотой 2,4 ГГц.
- Если возникли какие-либо проблемы при подключению устройства к сети Wi-Fi, это может быть вызвано тем, что устройство находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- В целях улучшения продукта в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависмости от модели.

Информация о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, которые используются в этом продукте, посетите сайт http://opensource.lge.com.

В дополнение к исходному коду для загрузки также доступны все применимые условия лицензионного соглашения, отказ от гарантийных обязательств и заявления об авторских правах.

Компания LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-дисках за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой услуги (в частности, стоимость носителя, доставку и обработку). Запрос можно оставить по адресу: opensource@lge.com. Это предложение действует в течение 3 (трех) лет с даты приобретения продукта.

Использование функции Smart Diagnosis™ на смартфоне

• Для приборов с логотипом или

Воспользуйтесь этой функцией, чтобы получать результаты точной диагностики из центра поддержки клиентов компании LG Electronics при возникновении неисправности или выходе из строя вашего устройства.

Smart Diagnosis™ не активируется, если устройство не включено в розетку. Если включить прибор не удалось, то неисправности придется устранять без функции Smart Diagnosis™.

Использование функции Smart Diagnosis™

Система диагностики Smart Diagnosis™ через центр поддержки клиентов компании LG Electronics

С помощью этой функции в случае возникновения неполадок или сбоев в работе устройства сервисный центр компании LG Electronics способен провести дистанционную диагностику. Используйте данную функцию только для обращения к мастеру сервисного центра, а не во время нормальной работы.

1 Нажмите кнопку **Lock**, чтобы включить блокировку.

- Если устройство уже заблокировано, нажатие кнопки **Lock** отключит ее, а повторное нажатие включит.
- Обратите внимание, что функция интеллектуальной диагностики не будет работать в течение 5 минут после включения блокировки.



2 Держа телефон у динамика, нажмите и удерживайте кнопку **Freezer** в течение трех секунд.

3 Откройте дверцу холодильника и поднесите телефон к динамику в верхнем правом углу.

- Расположите телефон таким образом, чтобы микрофон располагался напротив отверстия динамика.

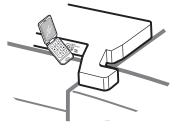

4 После завершения передачи данных специалист по техническому обслуживанию сообщит вам результаты диагностики в системе Smart Diagnosis™.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Расположите телефон таким образом, чтобы микрофон располагался напротив отверстия динамика.
- Система Smart Diagnosis™ издает звук примерно через три секунды.
- Не отводите телефон от отверстия при передаче данных.
- Удерживайте телефон напротив верхнего правого отверстия динамика и дождитесь завершения передачи данных.
- Звук передачи данных при использовании функции Smart Diagnosis™ может быть резким для уха, но в целях обеспечения точности диагностики не отводите телефон от отверстия динамика до прекращения звука передачи данных.
- По завершении передачи данных на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, а панель управления автоматически выключится и затем включится через несколько секунд. Затем сотрудник центра клиентской поддержки объясняет результаты диагностики.
- Работоспособность функции Smart Diagnosis™ зависит от качества местной телефонной связи.
- Домашний проводной телефон обеспечивает более высокое качество связи и сигнала.
- Если передача данных с помощью функции Smart Diagnosis™ затруднена вследствие низкого качества телефонной связи, вы не сможете получить максимальный эффект от ее применения.



EAC

Импортер в Российской Федерации:
ООО «ЛГ Электроникс РУС» 143160, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км Минского шоссе, д.9

* Тайчжоу ЛГ Электроникс Рефриджерейшон Ко., Лтд.
№ 12 Йинг Бин Роад, район Хай Линг, Тай Чжоу, Цзян Су, 225300, КНР
* Тайчжоу ЛГ Электроникс Рефриджерейшон Ко., Лтд.
№ 12 Йинг Бин Роад, Хай Линг ауданы, Тай Чжоу, Цзян Су, 225300, ҚХР