SCHAUB LORENZ

RU Стиральная машина/ Руководство по эксплуатации

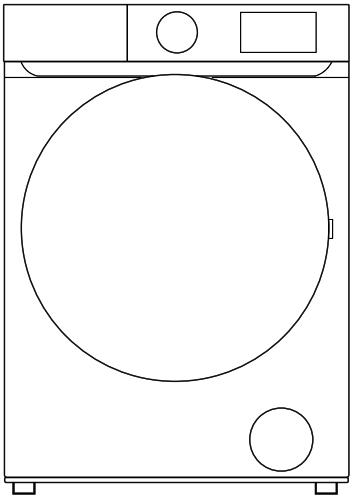

SLW FW7251 IS
SLW FW8251 IS
SLW FW0451 IS

SCHAUB LORENZ
Simplify life

Благодарим Вас за выбор нашего продукта!

Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасности и инструкции, которые помогут Вам в эксплуатации и обслуживании вашего прибора. Прочитайте данное руководство пользователя перед использованием устройства и сохраните эту книгу для дальнейшего использования.

Значок	Тип	Значение
	**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Риск серьезной травмы или смерти
	**ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!**	Риск поражения электрическим током
	**ОСТОРОЖНО ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**	Риск получить травму
	**ВОСПЛАМЕНЕНИЯ**	Предупреждение; Существует опасность возникновения пожара из-за наличия горючих материалов
	**ОСТОРОЖНО**	Риск травмы или материального ущерба
	**ВАЖНО**	Правильная эксплуатация системы

Предупреждения

- Настоящий прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором. Чистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без присмотра. Детей младше 3 лет следует держать подальше, если только они не находятся под постоянным присмотром.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Следует использовать новые комплекты шлангов, поставляемые с прибором, а старые комплекты шлангов нельзя использовать повторно.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:
- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; - фермерские дома;
- клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
- гостиницы, типа «постель и завтрак»;
- помещения общего пользования в многоквартирных домах или в прачечных самообслуживания.
- Для стиральных машин, имеющих вентиляционные отверстия в основании, отверстия не должны закрываться ковром.
- В случае потери руководства, позвоните в наш сервисный номер.
- Давление воды: 0,03-1 МПа

- **ВНИМАНИЕ**: Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом термовыключателя, этот прибор нельзя запитывать через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер, или подключать к цепи, которая регулярно включается и выключается утилита.

Техника безопасности

(обязательно к соблюдению)

Во избежание травм или причинения ущерба имуществу следуйте всем пунктам правил техники безопасности, указанным ниже.

Предупреждения

- Опасность поражения током

1. Используйте шнур на 220-240В, 10А со специальной вилкой.
2. При включении и отключении шнура питания от розетки, держите его за вилку.
Не используйте поврежденный шнур питания. Если контактный разъем шнура питания загрязнен, следует протереть его сухой тканью.
3. Не включайте и не отключайте вилку влажными руками.
4. При завершении работы, а также при проведении ремонта или чистки прибора, вынимайте вилку из розетки.

- Опасность возгорания или утечки

1. Не допускайте присутствия рядом со стиральной машиной открытого огня, горящих сигарет, свечей и других горючих веществ и предметов.
2. Не допускайте попадания воды на контрольную панель стиральной машины.
3. Не устанавливайте стиральную машину снаружи помещения или в помещениях с влажной средой.
4. Закрепите насос для слива воды и убедитесь, что сточная канализация не засорена.

- Опасность получения ожогов

1. Во время стирки при высокой температуре, стекло дверцы будет нагреваться.
Не прикасайтесь к стеклу сами и следите, чтобы к нему не прикасались дети.
2. Прежде чем открывать дверцу после цикла стирки при высокой температуре, дайте ей остыть до приемлемой температуры, после чего она автоматически разблокируется.

- Опасность для детей

1. После распаковки стиральной машины уберите упаковочную коробку, не позволяйте детям играть с ней.
2. Не разрешайте детям пользоваться стиральной машиной или забираться на нее.
3. После завершения стирки закрывайте дверцу, чтобы дети не забрались в барабан машины.

- Опасность получения травмы

1. Не кладите тяжелые предметы на крышку стиральной машины.
2. Не перемещайте стиральную машину в одиночку, воспользуйтесь помощью.
3. Не допускайте проведения ремонта стиральной машины неспециалистами.

- Опасность порчи вещей

1. Не стирайте вещи из водонепроницаемых тканей, такие как куртки-дождевики, пуховики, спальные мешки.
2. Стирайте только пригодные для стирки вещи, если у вас имеются на этот счет сомнения, то следуйте инструкциям на бирке.

- Опасность взрыва

1. Не стирайте вещи, испачканные керосином, бензином, растворителем и прочими легко воспламеняющимися веществами.
2. Не используйте стиральную машину в помещении, где произошла утечка газа.

- При отключении питания замок дверцы может быть разблокирован, даже если внутри барабана имеется вода. Поэтому, во избежание возможного ущерба имуществу, прежде чем открывать дверь, проверьте уровень воды в барабане,

Наименование компонентов

Инструкция	Шланг подачи воды	Ключ для регулировки ножек стиральной машины	Крышки от транспортировочных болтов
			

Дополнительное описание

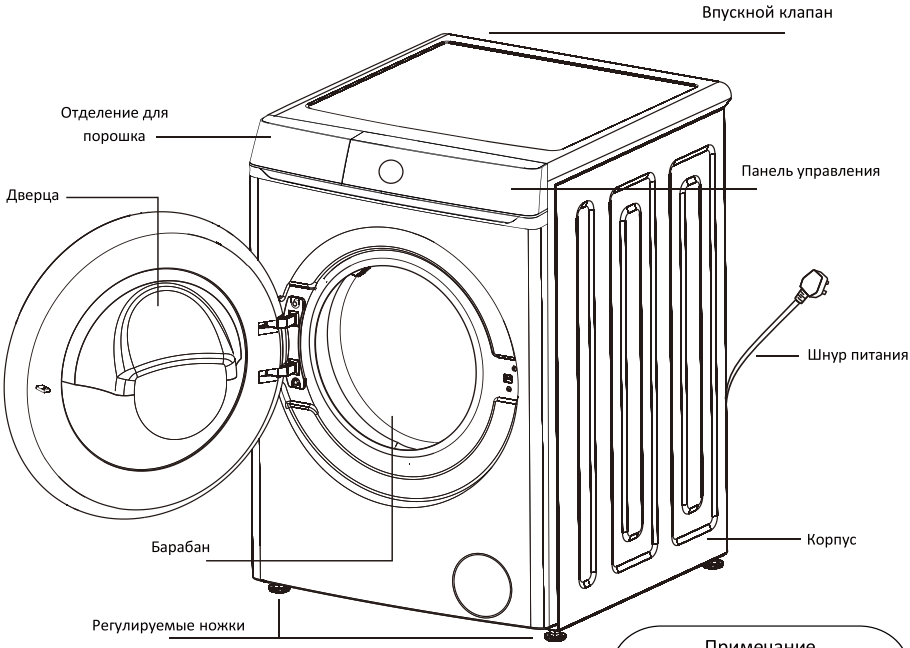

Данная иллюстрация служит только в качестве образца, внешний вид Вашего прибора может отличаться!

Примечание

1. При первом использовании из барабана может слиться немного воды. Это остаток воды после эксплуатационного теста на заводе, и считается нормальным.
2. После каждой стирки вынимайте вилку из розетки и закрывайте кран, во избежание утечки волы или пожара.

Инструкция по установке

• Убедитесь, что температура в помещении, где установлена стиральная машина, выше 0°C, в противном случае установите ее в другом помещении.

• Устанавливайте стиральную машину в соответствии с нормативными требованиями и стандартами.

• При установке машины на пол с ковровым покрытием, проследите, чтобы между полом и дном машины оставалось пространство для вентиляции.

• В сельской местности очень много вредителей. Содержите помещение в чистоте, потому что любые повреждения, вызванные тараканами и другими вредителями, не обслуживаются по гарантии.

• Стиральная машина не предназначена для встраивания в мебельные ниши.

Транспортировочные болты

Стиральная машина поставляется с транспортировочными болтами, чтобы предотвратить ее повреждение во время транспортировки.

Демонтаж транспортировочных болтов

1. Для того, чтобы предотвратить повреждение машины во время транспортировки, на нее устанавливаются 4 болта.

• Если эти болты не демонтировать при установке машины, то будет наблюдаться сильная вибрация и шум, могут возникнуть иные технические проблемы.

2. Ослабьте 4 болта, используя прилагаемый гаечный ключ (см. рис. 2).

3. Слегка поверните резиновую прокладку и извлеките болты. Сохраните болты и гаечный ключ на случай повторной транспортировки машины (см. рис. 3).

• При повторной транспортировке машины болты снова следует установить на место.

4. Используйте прилагаемые заглушки, чтобы закрыть отверстия для болтов (см. рис. 4).

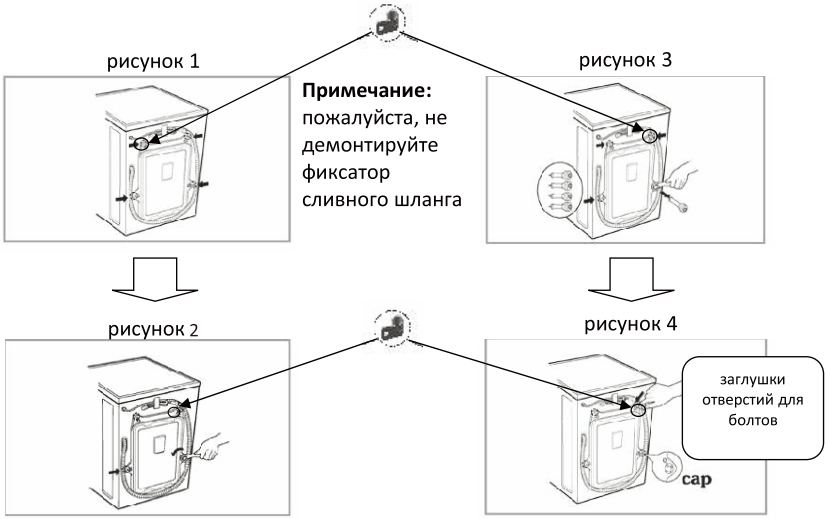

Требования к расположению

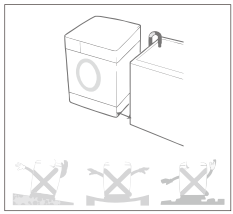

Горизонтальная регулировка:

- Угол наклона должен быть менее 1 градуса.

Розетка

- Расстояние между любой стороной стиральной машинки и розеткой должно быть не более 1,5 метров.
- Не подключайте к одной розетке слишком много электрических приборов.

Чистота в помещении

- Необходимо регулярно мыть стены, дверь и пол.
- Устанавливайте машину на твердом и ровном полу с оборудованным стоком, а не на мягком покрытии и не на деревянных полах.
- Не кладите грязные вещи или другие предметы на крышку стиральной машины, это может отрицательно сказаться на работе машины.

Примечание

Электрическое подключение

1. Не используйте монтажные панели или что-то подобное.
2. Если электрическая линия повреждена, свяжитесь со специалистом по ремонту.
3. После завершения каждой стирки вынимайте вилку из розетки и перекрывайте кран.
4. Установите стиральную машину в таком месте, где имеется легкий доступ к розетке.

- В случае поломки машины свяжитесь с сервисным центром и попросите специалиста заняться ремонтом.
- Не устанавливайте стиральную машину в помещении, где температура ниже 0°C, так как в этом случае могут замерзнуть и лопнуть шланги. Кроме того, температура ниже нуля может повредить программный контроллер.
- Если вы установили машину в помещении с температурой ниже 0°C, то в течении нескольких часов перед началом стирки обеспечьте в помещении комнатную температуру.

Заземление

- Стиральная машина оснащена устройством заземления. В случае возникновения каких-либо неполадок, устройство может снизить риск поражения током. Устройство поставляется вместе с кабелем (включая провод и вилку с заземляющим контактом). Вилка должна подключаться к специальной розетке с заземлением. Если вы хотите убедиться, что стиральная машина заземлена правильно, то свяжитесь со специалистом из центра технического обслуживания. Если вилка не подходит к розетке, не меняйте его самостоятельно.
- Если ваша стиральная машина дымится и испускает запах, отключите электропитание и свяжитесь со специалистом из центра технического обслуживания.

Стиральная машина должна быть подключена к водопроводной трубе посредством шланга. Используйте только новые сантехнические материалы.

С целью обеспечения качества, перед отправкой с завода машина проходит эксплуатационное испытание. При этом её заполняют водой, поэтому внутри барабана, в уплотнителе дверцы, дверной панели может остаться вода, что является нормой.

Подключение к водопроводу

1. Давление подачи воды должно быть от 30кПа до 1000кПа.
2. Не повредите резьбу при соединении шлангов с клапанами.
3. Если давление подачи воды превышает 1000кПа, установите оборудование, понижающее давление.

- В водопроводном шланге с обоих концов находятся 2 уплотняющие прокладки, обеспечивающие герметичность.
- Включите кран и проверьте, пропускает ли фитинг воду.
- Проверяйте шланги регулярно. Меняйте их по мере необходимости.
- Следите, что шланги не были повреждены и не перекручивались друг с другом.

Подключение водопроводных шлангов и кранов

1 Проверите резиновые прокладки на обеих сторонах шланга. Вставьте резиновые прокладки в резьбовые фитинги каждого шланга, чтобы обеспечить герметичность.



2 Закрутите вручную шланг подачи воды на водопроводном кране как можно плотнее, а затем затяните, повернув 2-3 раза плоскогубцами. Соедините голубой шланг с краном.



ВНИМАНИЕ

- Не перетяните. Могут повредиться фитинги.

3 После соединения впускного шланга с краном, включите воду, чтобы промыть его от инородных веществ (грязь, песок, пыль). Слейте воду в ведро и проверьте температуру воды.

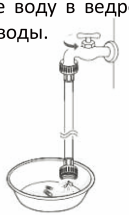

4 Соедините вручную шланги с впускными клапанами на машине, а затем затяните, повернув 2-3 раза плоскогубцами.



ВНИМАНИЕ

Не перетяните шланги. Повреждение шлангов может привести к протечке.

5 Включив воду, проверьте, не протекают ли шланги. Если вода протекает, повторите все шаги от 1-4.

- Данная машина предназначена для использования в домашних условиях, не устанавливайте ее на борту корабля, самолета или в вагоне поезда.
- Перекройте подачу воды в стиральную машину, если вы планируете долгое время не пользоваться ею (например, отпуск).
- Выньте шнур и отмените функцию «блокировка двери», чтобы избежать самопроизвольной блокировки дверцы, если внутрь барабана случайно заберется ребенок.
- Упаковочные материалы, такие как пленка и пенопласт, могут навредить здоровью ребенка и вызвать асфиксию!

Внимание:

ДЕРЖИТЕ ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

Установка сливного шланга

- Закрепите сливной шланг при помощи фиксатора.
- Во избежание затопления, установите сливной шланг правильно.
- Чтобы избежать эффекта сифона, сливной шланг должен находиться на высоте 0.85м – 1.25м, кроме того, конец шланга не должен находиться в воде.
- Если сливной шланг слишком длинный, не пытайтесь силой вставить его внутрь стиральной машины, это вызовет аномальный шум.

(см. схему на следующей странице)

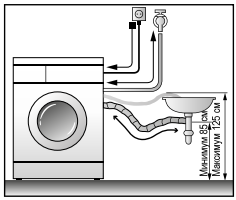

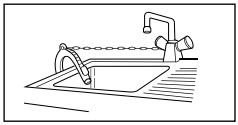

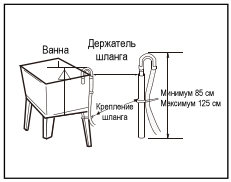

(Установка сливного шланга)

Горизонтальная регулировка

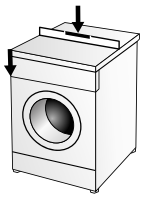

- Во избежание шума и вибрации отрегулируйте уровень машины желательно установите ее в углу помещения.
- Если поверхность пола неровная, отрегулируйте уровень ножками (не подставляйте под ножки деревянные подставки или что-то подобное). Убедитесь, что все 4 ножки плотно касаются пола и машина стоит ровно.
- Регулировка ножек



Отрегулируйте ножки, чтобы стиральная машина стояла параллельно поверхности пола.

После регулировки закрутите на ножках контргайки.

Не размещайте стиральную машину на платформе, стоящей выше пола, чтобы предотвратить падение машины.

- Проверка устойчивости

При нажатии на любой из углов стиральной машины, она не должна качаться.

(Проверьте таким образом все углы, при необходимости отрегулировав ножки).

Методы блокировки и снятия блокировки/разблокировки дверей

- Дверца автоматически блокируется после запуска программы стирки. В это время горит лампа блокировки дверцы.
- - Нажмите кнопку "старт / пауза" и подождите несколько секунд после того, как ванна для стирки / обезвоживания перестанет вращаться. Если условия открытия дверцы соблюдены,
- блокировка двери разблокируется автоматически, и на экране дисплея отобразится, что лампочка блокировки двери выключена.
- - Дверца не может быть открыта ни во время работы при высокой температуре, ни при высоком уровне воды при мойке.
- - Если дверцу невозможно открыть, в экстренных случаях можно воспользоваться устройством аварийного открывания дверцы.

Использования отделения для порошка

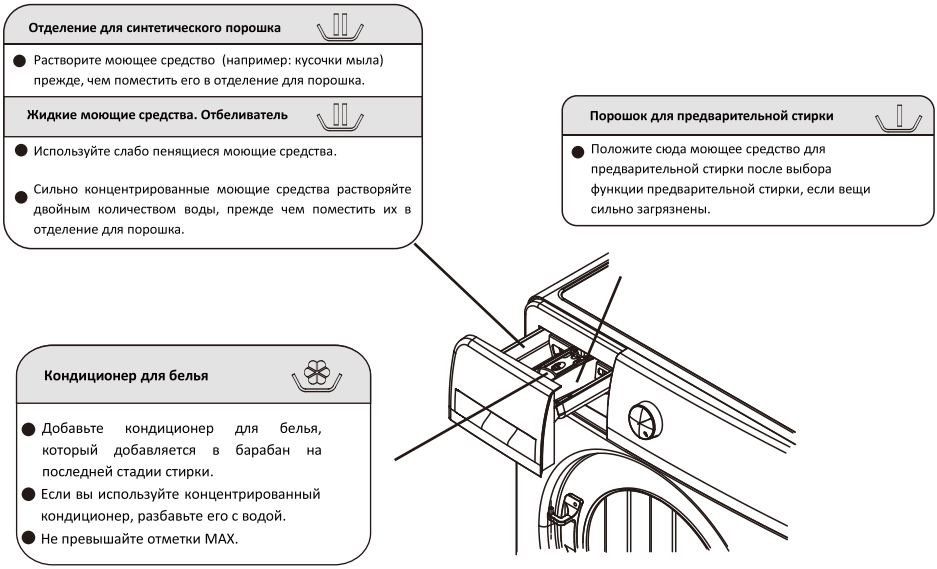

- Используйте порошок для автоматической стирки.
- Не используйте слишком много порошка, так как это может привести к чрезмерному образованию пены и повлиять на качество стирки, а также может стать причиной поломки.
- Выбирайте стиральный порошок в соответствии с типом одежды, цветом, температурой воды и степенью загрязнения.
- Используйте умеренное моющее средство чтобы получить максимальный результат стирки и защитить окружающую среду.

Рекомендации по использованию моющих средств при различных температурах

- Для стирки сильно загрязненного белого белья рекомендуется использовать программу “Хлопок” с температурой 60°C или выше и обычный стиральный порошок, содержащий отбеливающие вещества, которые при средних/высоких температурах дают отличные результаты.
- Для стирки при температуре от 40°C до 60°C тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и степени загрязнения. Обычные порошки подходят для "белых" или быстро окрашивающихся тканей с сильными загрязнениями, а жидкие моющие средства или порошки с “защитой цвета” – для цветных тканей с легкими загрязнениями.
- Для стирки при температуре ниже 40°C рекомендуется использовать жидкие моющие средства или моющие средства, специально предназначенные для стирки в холодной воде.

Описание панели управления

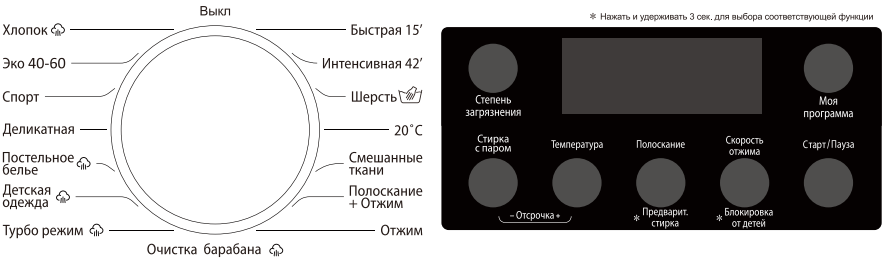

Данная иллюстрация служит только в качестве образца.
Внешний вид вашей стиральной машины может отличаться

1. **Кнопка “ Выкл.”**
   - выключите питание.
   - Когда ручка повернута в положение «выключено», она находится в состоянии выключения.
     Когда ручка повернута в любую режимную позицию для стирки, она включается.
2. **Кнопка “Старт/Пауза”**
   - Нажмите ее, чтобы начать работу.
   - Нажмите ее, чтобы приостановить работу, нажмите еще раз, чтобы продолжить.
3. **Ручка программ**
   - Выберите программу в соответствии с типом и уровнем загрязнения белья.
4. **Кнопка “Скорость отжима”**
   - После выбора программы,вы можете выбрать различные скорости отжима.

5. **Кнопка “Блокировка от детей”**
   - Нажмите кнопку "Скорость отжима " на 3 секунды, установите функцию "Блокировка от детей".
   - Нажмите ее, чтобы заблокировать устройство от детей.
   - При срабатывании блокировки, другие кнопки недоступны, кроме "Выкл".

6. **Кнопка “Полоскание”**
   - После выбора программы, вы можете выбрать количество полосканий с помощью этой кнопки, что позволяет улучшить качество стирки.

7. **Кнопка “Предварительная стирка”**
   - Нажмите кнопку "Полоскание" на 3 секунды, установите функцию "Предварит. стирка".
   - При слишком сильном загрязнении белья выберите эту программу перед стиркой.

8. **Кнопка “Температура”**
   - Выберите температуру воды в зависимости от вида и степени загрязнения.
   - Разные режимы, могут отличаться по температурному режиму воды, в некоторых режимах нет возвожности изменения температуры.

9. **Кнопка “Стирка с паром”**
   - Функция пара позволяет прогреть барабана изнутри, что улучшает качество стирки и уменьшает загрязнения.

10. **Кнопка “Отсрочка”**
    - Нажмите кнопку "Температура+Стирка с паром" на 3 секунды, установите функцию "Отсрочка".
    - Время отсрочки
    - Время отсрочки – это период от начала до конца стирки.
    - Если вы хотите отменить функцию, нажмите кнопку питания.

11. **Кнопка “Моя программа”**
    Установка или повторный запуск заданных программ и параметров:
    - *Сохранение программы:* долгое нажатие кнопки после запуска сохраняет параметры стирки.
    - *Вызов программы:* нажмите кнопку после следующего запуска, чтобы вызвать ранее сохраненные параметры для быстрой настройки.
    - После сохранения или вызова программы на дисплее загорится индикатор над кнопкой “Моя программа”.
    - При сохранении программы дважды раздастся звук “Динь-дон”; при вызове программы трижды раздастся звук “Динь-дон”.
    - Функция “Моя программа” сохраняет только один из наиболее часто

12. **Кнопка “Степень загрязнения”**
    - Пользователь выбирает эту опцию в зависимости от степени загрязнения одежды, при включении этой функции автоматически контролируется время и ритм стирки.
    - “Степень загрязнения” включает 3 уровня (нормальное, сильное, очень сильное).

13. Экран дисплея

- Индикации оставшегося времени стирки или времени отсрочки. Оставшееся время до конца стирки постепенно уменьшается в соответствии с процессом.
- Отображает температуру, время отсрочки, количество полоскания, скорости отжима, при настройке этих параметров.
- В процессе стирки, при возникновении неполадок, на экране будет отображаться код ошибки.
- Если оставшееся время стрики отличается от реального, программа скорректирует его в соответствии с реальной ситуацией. Это не ошибка.

Описание функций и программ

Стирка повседневной одежды

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Откройте ящик для моющих средств, добавьте моющее средство, закройте ящик.
   - Подключите трубы подводящие воду и убедитесь, что кран включен.
2. Когда ручка вращается в любой режим стирки, она включена.
3. Программы выбираются в соответствии с необходимостью.
4. В соответствии с потребностями, нажмите соответствующую кнопку чтобы установить температуру воды, время полоскания, скорость отжима, время отсрочки старта и режим стирки.
5. Нажмите кнопку “Старт/Пауза” и начните стирку.
6. Когда все операции завершены, раздается звуковой сигнал.
   - Откройте дверцу, чтобы достать бельё.
   - Вытащите вилку из розетки и закройте кран подводящий воду.

Если вы хотите изменить текущие настройки в процессе стирки, сначала нажмите кнопку “Старт/Пауза” и остановите стирку, измените настройки, затем нажмите кнопку для перезапуска стирки.

Программа “Хлопок”

Эта программа подходит при умеренном или слабым загрязнением. Для таких видов как: хлопок, постельное белье, нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д..

- При стирке полотенец, их ворс сильно деформируется. Поверхность становится жесткой и шероховатой, использование кондиционера для белья позволяет предотвратить подобное состояние.

Эко 40-60

Программа ЭКО40-60 подходит для стирки хлопчатобумажного белья средней степени загрязнения, которое можно стирать при температуре 40°C или 60°C.

Программа “Спорт”

Для стирки спортивной одежды.

Программа “Деликатная”

Стирка изделий из тонких тканей, шелкового нижнего белья.

Программа “Постельное белье”

Используется для стирки постельного белье, больших полотенец, шторы и т.д.

- Электрическое одеяло и ковер стирать нельзя. (Это приведет к повреждению машины и одежды).
- Укладывайте одежду в барабан стиральной машины правильно и равномерно во избежание сильной вибрации при отжиме.
- Неравномерная укладка белья может привести к тому, что оно не будет отжиматься, выньте белье, встряхните его и положите снова.

Программа “Детская одежда”

Эта программа предназначена для стирки одежды для младенцев, аллергиков и одежды, требующей высокой температуры для борьбы с бактериями и клещами.

- Вынимая одежду, обратите внимание на наличие пара внутри. Чтобы избежать ожогов, сначала откройте дверцу для выпуска пара, а затем выньте одежду.

Программа "Турбо режим”

Турбо режим сокращает процесс стирки за счет увеличения частоты оборотов, что сокращает время стирки примерно на 30%, используя максимальную эффективность.

Программа “15’ Быстрая”

Для стирки часто используемой, не слишком грязной и тонкой одежды.

Программа “42’ Интенсивная”

Для стирки часто используемой,не слишком грязной и тонкой одежды.

Программа “Шерсть”

Стирка шерстяных изделий подлежащих машинной стирке, и т.д.

- Пожалуйста, отделяйте белую или яркую одежду от темной одежды для стирки.
- Использование специального моющего средства для шерсти может уменьшить повреждение одежды, улучшить эффект стирки.

Программа “20ºC”

Стирка незначительных пятен.

Программа “Смешанные ткани”

Функция может использоваться для стирки смешанных тканей, таких как хлопок, синтетика и прочее (пожалуйста, не стирайте вместе одежду, которая легко линяет).

- Разделяйте белую или яркую одежду от темной.

Программа “Полоскание + отжим”

Машина не стирает, только полоскает и отжимает. Скорость отжима может быть выбрана любая, но температура не устанавливается.

Программа “Отжим”

Машина не стирает и не полоскает, только отжимает. Во время отжима реальная скорость отжима может не совпадать с программной, т.к. стиральная машина регулирует скорость сама в зависимости от веса белья.

Программа “Очистка барабана”

Очистка барабана стиральной машины.
Пожалуйста, не кладите одежду в стиральную машину во время выполнения данной программы.

Возможные функции

SLW FW7251 IS

Программа	Температура (°C)	Скорость вращения (основная/мин.)	Время (мин.)
Хлопок	40℃ (холоднаявода , 20℃ , 60℃ , 90℃)	1000 (0 , 400 , 800 , 1200)	75
Эко 40-60	40℃	1200	208
Спорт	холоднаявода (20℃ , 40℃)	800 (0 , 400)	44
Деликатная	20℃ (холоднаявода , 40℃)	800 (0 , 400)	48
Постельное белье	40℃ (холоднаявода , 20℃)	800 (0 , 400)	88
Детская одежда	60℃ (40℃ , 90℃)	800 (0 , 400 , 1000)	142
Турбо режим	20℃ (холоднаявода, 40℃ , 60℃)	800 (0 , 400 , 1000 , 1200)	39
Быстрая 15′	холоднаявода (20℃ , 40℃)	800 (0 , 400)	15
Интенсивная 42′	20℃ (холоднаявода , 40℃)	800 (0 , 400)	42
Шерсть	40℃ (холоднаявода , 20℃)	800 (0 , 400)	47
20˚C	20℃	1000 (0 , 400 , 800 , 1200)	63
Смешанные ткани	холоднаявода (20℃ , 40℃)	800 (0 , 400)	76
Полоскание + Отжим	-	1000 (0 , 400 , 800 , 1200)	17
Отжим	-	1000 (0 , 400 , 800 , 1200)	11
Очистка барабана	60℃	800	75

Инструкция:

1. Время стирки может в некоторой степени изменяться из-за изменения давления воды, состояния системы слива, ткани одежды, веса партии вещей и температуры воды.
2. В процессе выполнения программы время стирки и отжима может отличаться от фактического времени работы.
3. В процессе стирки реальное время на дисплее будет изменяться в соответствии с изменением веса вещей.
4. Из-за различия веса одежды и моющего средства при слишком низкой скорости отжима эффективность полоскания может оказаться недостаточно высокой. В этом случае рекомендуется увеличить время полоскания.
5. Данные в таблице могут отличаться в зависимости от конкретной модели.
6. При установке параметров энергоэффективности для программы по умолчанию время стирки автоматически увеличивается.

Возможные функции

SLW FW8251 IS

Программа	Температура (°C)	Скорость вращения (основная/мин.)	Время (мин.)
Хлопок	40℃ (холоднаявода , 20℃ , 60℃ , 90℃)	1000 (0 , 400 , 800 , 1200)	75
Эко 40-60	40℃	1200	218
Спорт	холоднаявода (20℃ , 40℃)	800 (0 , 400)	44
Деликатная	20℃ (холоднаявода , 40℃)	800 (0 , 400)	48
Постельное белье	40℃ (холоднаявода , 20℃)	800 (0 , 400)	88
Детская одежда	60℃ (40℃ , 90℃)	800 (0 , 400 , 1000)	142
Турбо режим	20℃ (холоднаявода, 40℃ , 60℃)	800 (0 , 400 , 1000 , 1200)	39
Быстрая 15′	холоднаявода (20℃ , 40℃)	800 (0 , 400)	15
Интенсивная 42′	20℃ (холоднаявода , 40℃)	800 (0 , 400)	42
Шерсть	40℃ (холоднаявода , 20℃)	800 (0 , 400)	47
20˚C	20℃	1000 (0 , 400 , 800 , 1200)	63
Смешанные ткани	холоднаявода(20℃ , 40℃)	800 (0 , 400)	76
Полоскание + Отжим	-	1000 (0 , 400 , 800 , 1200)	17
Отжим	-	1000 (0 , 400 , 800 , 1200)	11
Очистка барабана	60℃	800	75

Инструкция:

1. Время стирки может в некоторой степени изменяться из-за изменения давления воды, состояния системы слива, ткани одежды, веса партии вещей и температуры воды.
2. В процессе выполнения программы время стирки и отжима может отличаться от фактического времени работы.
3. В процессе стирки реальное время на дисплее будет изменяться в соответствии с изменением веса вещей.
4. Из-за различия веса одежды и моющего средства при слишком низкой скорости отжима эффективность полоскания может оказаться недостаточно высокой. В этом случае рекомендуется увеличить время полоскания.
5. Данные в таблице могут отличаться в зависимости от конкретной модели.
6. При установке параметров энергоэффективности для программы по умолчанию время стирки автоматически увеличивается.

Возможные функции

SLW FW0451 IS

Программа	Температура (°C)	Скорость вращения (основная/мин.)	Время (мин.)
Хлопок	40℃ (холоднаявода , 20℃ , 60℃ , 90℃)	1000 (0,400,800,1200,1400)	75
Эко 40-60	40℃	1400	239
Спорт	холоднаявода (20℃ , 40℃)	800 (0,400)	44
Деликатная	20℃ (холоднаявода , 40℃)	800 (0,400)	48
Постельное белье	40℃ (холоднаявода , 20℃)	800 (0,400)	88
Детская одежда	60℃ (40℃ , 90℃)	800 (0,400,1000)	142
Турбо режим	20℃ (холоднаявода, 40℃ , 60℃)	800 (0,400,1000,1200,1400)	39
Быстрая 15′	холоднаявода (20℃ , 40℃)	800 (0,400)	15
Интенсивная 42′	20℃ (холоднаявода , 40℃)	800 (0,400)	42
Шерсть	40℃ (холоднаявода , 20℃)	800 (0,400)	47
20˚C	20℃	1000 (0,400,800,1200,1400)	63
Смешанные ткани	холоднаявода (20℃ , 40℃)	800 (0,400)	76
Полоскание + Отжим	-	1000 (0,400,800,1200,1400)	17
Отжим	-	1000 (0,400,800,1200,1400)	11
Очистка барабана	60℃	800	75

Инструкция:

1. Время стирки может в некоторой степени изменяться из-за изменения давления воды, состояния системы слива, ткани одежды, веса партии вещей и температуры воды.
2. В процессе выполнения программы время стирки и отжима может отличаться от фактического времени работы.
3. В процессе стирки реальное время на дисплее будет изменяться в соответствии с изменением веса вещей.
4. Из-за различия веса одежды и моющего средства при слишком низкой скорости отжима эффективность полоскания может оказаться недостаточно высокой. В этом случае рекомендуется увеличить время полоскания.
5. Данные в таблице могут отличаться в зависимости от конкретной модели.
6. При установке параметров энергоэффективности для программы по умолчанию время стирки автоматически увеличивается.

Техническое обслуживание

1. Регулярно проводите техническое обслуживание стиральной машины, чтобы продлить срок ее службы.
2. Перед началом технического обслуживания, отключите вилку машины от розетки.

Корпус стиральной машины

После стирки протрите корпус мягкой тканью. Если корпус сильно загрязнен, используйте подходящее моющее средство или мыло

- Не заливайте машину водой
- Не используйте для очистки корпуса абразивный порошок, растворитель, бензин,

Кольцевая прокладка двери

После стирки проверьте прокладку на двери, извлеките из нее посторонние предметы, монеты, ключи, бумагу и т.п .

Очистка отделения для порошка

Производите регулярную очистку отделения для порошка. Выньте и промойте его чистой водой, затем вставьте обратно.

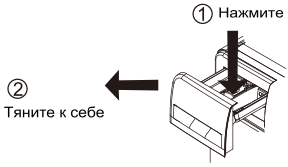

Очистка универсального фитинга (рекомендуется 1 раз в 6 месяцев)

Скопление мусора в фитинге оказывает влияние на скорость подачи воды.

1. Извлеките шланг из универсального фитинга.
2. Отвинтите, как указано стрелкой на картинке.
3. Промойте внутреннюю часть фитинга, в том числе резьбу.
4. Установите очищенный фитинг на водопроводный шланг.



Очистка впускного клапана (рекомендуется: 1 раз в 6 месяцев)

1. Отсоедините подающий шланг от стиральной машины.
2. Извлеките из впускного клапана сетчатый фильтр.
3. Прочистите фильтр зубной щеткой.
4. Аккуратно установите подающий шланг обратно.



Техническое обслуживание

Если в стиральной машине замерзла вода.

1. Оберните кран и фитинг горячим полотенцем.
2. Снимите подающий шланг и положите его в воду температурой 50 градусов.
3. Залейте в барабан примерно 2-3 литра воды температурой 50 градусов.
4. Подсоедините шланг, откройте кран и включите машину, проверьте, нормально ли работают впускной и сливной шланги.

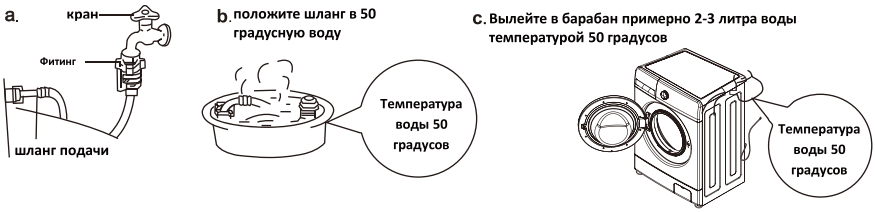

Очистка фильтра сливного насоса (рекомендуется: 1 раз в месяц)

1. После слива воды и отключения питания, надавите на фиксатор насоса, откройте крышку фильтра насоса. (**Внимание:** если вода внутри горячая, подождите, пока она остынет).
2. Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки.
3. Промойте фильтр.
4. Установите фильтр обратно в насос, закрутив его по часовой стрелке, и закройте крышку.
5. Внимание : а. Фильтр должен быть плотно затянут, во избежание утечки.
   б. Не чистите фильтр во время работы машины.

Очистка барабана (рекомендуется 1 раз в месяц)

По прошествии определенного периода в барабане может скопиться грязь. Вы можете очистить внутреннюю и внешнюю часть барабана в режиме «Очистка барабана».

Внимание: не кладите вещи и порошок во время очистки барабана.

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ

Если, например, после отключения электричества дверца стиральной машины остается заблокированной, а вам ее необходимо открыть, можно использовать тросик для аварийного открывания дверцы.

Тросик находится за дверцей сервисного люка (справа внизу) и доступен не во всех моделях.

Чтобы открыть дверцу стиральной машины с помощью тросика, откройте дверцу сервисного люка и потяните за аварийный тросик. Когда дверца стиральной машины откроется, не забудьте вернуть тросик на место.

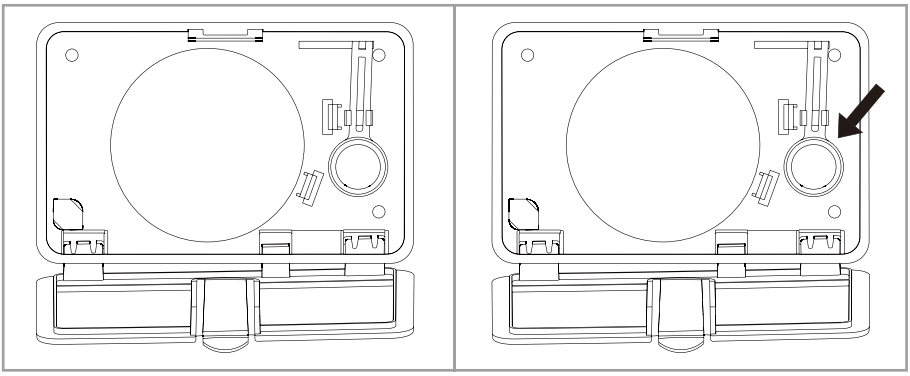

Приведенные изображения служат только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид своей стиральной машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ни в коем случае не используйте аварийный тросик во время нормального процесса стирки. Прежде чем открывать дверцу машины, слейте из нее всю воду с помощью шланга аварийного слива воды. Соблюдайте осторожность. Вода в машине может быть очень горячей.

Обратите внимание перед стиркой

1. Бирки на одежде

- Перед стиркой проверьте бирки на одежде, на них обычно указывается вид ткани и условия стирки изделия.

2. Сортировка вещей

- Старайтесь отсортировать для одного цикла стирки вещи по ткани и цвету, отделите белое белье от цветного, хлопчатобумажное от синтетики и т.п. Также старайтесь не стирать сильно загрязненные вещи вместе с относительно чистыми.
  Критерии сортировки:
- Уровень загрязнения
  (сильно, средне, слабо)
- Цвет (белый, светлый, окрашенный)
- Вельвет (легко облазит или прилипает)

3. Примечание

- При одновременной стирке крупных и мелких вещей, положите сначала крупные, при этом они должны занимать не менее половины от объема всех вещей. Не стирайте одну вещь - это может разбалансировать машину.
- Мелкие вещи, такие как чулки, носовые платки следует положить в сетчатый мешок для стирки. Перед стиркой бюстгальтеров с косточками, выньте их. Если это невозможно, положите бюстгальтеры в сетчатый мешок, чтобы предотвратить попадание косточек промежуток между внутренним и внешним барабаном.
- Проверьте все карманы и убедитесь, что в них ничего нет. Гвозди, заколки, спички, ручки, монеты и ключи могут повредить одежду или саму машину.
- Застегните всю одежду, проверьте пуговицы и крючки, завяжите пояса, чтобы они не повредили прочую одежду.
- Сначала застирайте сильно загрязненные части одежды, такие как воротник и манжеты, используя воду с небольшим количеством порошка.
- Проверьте дверные уплотнения и убедитесь, что в них нет посторонних предметов.
- Перед стиркой убедитесь, что шланги не засорены.
- Убедитесь, что одежда не попала в уплотнение на двери, чтобы избежать повреждения двери и одежды.

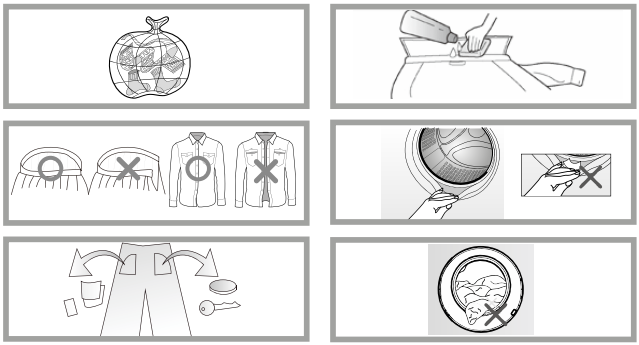

Проблемы, которые не являются поломкой

Дверь не открывается.	Машина стирает. Между дверью и дверным уплотнителем застряла одежда.
Есть запах.	Это может быть запах резины, потому что в машине есть резиновые компоненты.
При стирке и полоскании слишком мало воды.	Данная стиральная машина не нуждается в большом количестве воды при стирке.
Не наливается вода.	Открыт ли кран? Не замерз ли подающий шланг? Не засорились ли фильтры?
Вода заливается наполовину	Если уровень воды снизится, стиральная машина будет подавать воду автоматически.

Вода выливается при стирке	• Возможно, вы используете моющее средство с большим количеством пены
Изменение времени завершения стирки	• Время отжима может корректироваться из-за нарушения баланса распределения вещей в барабане
Аномальный шум во время вращения	• Проверьте, не касается ли шнур питания корпуса • Все ли транспортировочные болты сняты? • Нет ли в барабане заколок или монет?
Машина не работает после сбоя электропитания	• Машина прекратит работу после сбоя электропитания. После восстановления подачи электричества она тоже не включится самостоятельно. Нажмите кнопку Вкл/Выкл и перезапустите программу стирки.

Руководство по устранению неполадок

Проблема	Причина	Решение
Стиральная машина не запускается	• не закрыта дверь • не подключено питание • повреждена защита от протечек	•Проверьте, плотно ли закрыта дверца. •Проверьте, правильно ли вставлен штепсель шнура питания. •Проверьте, открыт ли кран подачи воды. •Проверьте, нажата ли кнопка «Старт/Пауза» •откройте защиту от протечек
На экране код UE	•наличие транспортировочных болтов •машина стоит не ровно •мало вещей внутри или они очень легкие	• извлеките транспортировочные болты •установите машину ровно •отрегулируйте контргайки на ножках •добавьте вещей для стирки
На экране код IE	•нет подачи воды •слабое давление воды •перемерз шланг подачи воды •фильтры засорены	•откройте кран подачи воды •ждите •разморозьте шланг теплой водой •почистите фильтр
На экране код OE	• выпускной шланг находится слишком высоко • выпускной шланг перемерз •выпускной шланг забит •канализация забита	•убедитесь, что выпускной шланг находится не выше 1 м над полом. •разморозьте шланг теплой водой •прочистите выпускной шланг •прочистите канализацию
На экране код DE	•не закрыта дверь при старте	•закройте дверь плотно
На экране код ŁE	Отсоедините шнур питания, перекройте кран и обратитесь в сервисный центр	
На экране код FE		
На экране код LE или CE		
Слишком много пены	•много стирального порошка	•добавляйте порошок в разумных количествах

Технические характеристики

SLW FW7251 IS

Номинальная вместимость	7.0кг
Номинальная вращающая мощность	7.0кг
Номинальное электропитание	220-240V~,50Hz
Номинальная мощность	200 Ватт
Номинальная мощность вращения	500 Ватт
Номинальная мощность нагрева	1600 Ватт
Максимальная мощность	1700 Ватт

SLW FW8251 IS

Номинальная вместимость	8.0кг
Номинальная вращающая мощность	8.0кг
Номинальное электропитание	220-240V~,50Hz
Номинальная мощность	200 Ватт
Номинальная мощность вращения	500 Ватт
Номинальная мощность нагрева	1600 Ватт
Максимальная мощность	1700 Ватт

SLW FW0451 IS

Номинальная вместимость	10.5кг
Номинальная вращающая мощность	10.5кг
Номинальное электропитание	220-240V~,50Hz
Номинальная мощность	200 Ватт
Номинальная мощность вращения	500 Ватт
Номинальная мощность нагрева	1800 Ватт
Максимальная мощность	1850 Ватт

Страна происхождения – Китай.

Изготовитель:

SKYWORTH ELECTRIC CO., LTD. / СКАЙВОРС ЭЛЕКТРИК КО. ЛТД NO. 96 NEW ENERGY AVENUE, LISHUI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LISHUI DISTRICT, NANJING CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA / №96 НЬЮ ЭНЕРДЖИ АВЕНЮ, ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИШУЙ, РАЙОН ЛИШУЙ, ГОРОД НАНКИН, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСУ, КИТАЙ

Импортер: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателя:
ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан в данном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар.

Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам:

Горячей линии: 8 800 350 14 01 (для граждан РФ)

+7 (4012) 697-100 (для жителей Калининграда)

+375173880752 // +375296626671 (для граждан Беларуси)

Сервисной поддержке: 8 (499) 113-42-42

WhatsApp: 8 (499) 281-65-87

и на сайте www.schaublorenz.ru

Срок гарантии – 3 года

Срок службы – 5 лет

Дата изготовления – указана на изделии

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться.

По истечении срока службы техника не обслуживается, запасные части не поставляются, авторизованный центр вправе отказать в ремонте. Дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.

Утилизация упаковки

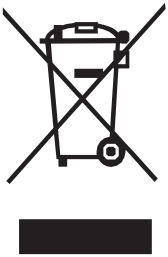

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

SCHAUB LORENZ

EN Washing machine/ User Manual

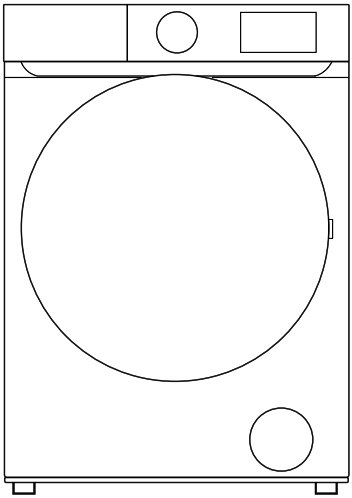

SLW FW7251 IS
SLW FW8251 IS
SLW FW0451 IS

SCHAUB LORENZ
Simplify life

⚠WARNING

- This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical，sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge, unless they hare been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- If the supply cord is damaged. it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels , motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

- For washing machines having ventilation openings in the base, the openings must not be obstructed by a carpet.

- Manual loss , Call our service number.

- Water pressure:0.03-1MPa.

- **CAUTION**: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Safety Notifications (Please Must Follow)

● **In order to prevent the harm or damage to the user or the person and property of others, please make sure to follow the safety issues.**

⚠ Warnings

● The risk of electric shock.
1.Please use 220V-240V, above 10A with ground wire dedicated socket.
2.When inserting and pulling out the power cord please use the plug, please. Don't use the damaged power cord. When the power cord pin is dirty please wipe clean with dry cloth in time.
3.Do not use the wet hand to insert or pull out the plug.
4.Please pull out the plug when finishing, repairing or cleaning.

● The danger of fire and current leakage
1.Do not allow the washing machine close to the fire, or lighted cigarettes, candles and volatile materials.
2.Please do not sprinkle the water on the control panel of the washing machine.
3.Please do not put the washing machine outside or in a wet place.
4.Please fix the drain pump and make sure the sewer is unobstructed.

● The danger of high temperature
1.When washing in high temperatures, the door glass will be heating. Please do not touch the door glass, especially children.
2.When opening the door after high temperature washing, please wait for the temperature to cool down to a safe level and the door will be unlocked automatically.

● The danger of getting hurt
1.Please handle the carton box after removing, don't let the children touch or eat.
2.Do not allow the children to operate or climb up to the washing machine.
3.Please close the door after use to avoid the children entering the drum.

● The danger of injury
1.Do not put any heavy things on the top of the washing machine.
2.If you want to move the machine, please remember to ask for help.
3.Please do not ask unprofessional people to repair the machine.

● The danger of damage the clothes
1.Please do not wash the clothes which is waterproof, like Raincoat, feather products, sleeping bags
2.Please wash the clothes which can be washed, if you have any doubt, please following the instructions.

● The danger of explosion
1.Please do not wash the cloths which stained with kerosene, gasoline, thinner, inflammable goods.
2.Please do not wash when there gas leakage.

● When pulling out the plug, the lock can be unlocked even if there is a lot of water inside. So please check the water level inside before unlocking the door in order to avoid the unnecessary loss.

Part name

Attachment specification

instruction	water supply hose	wrench	transportation bolt caps
			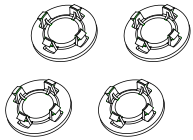

Part name

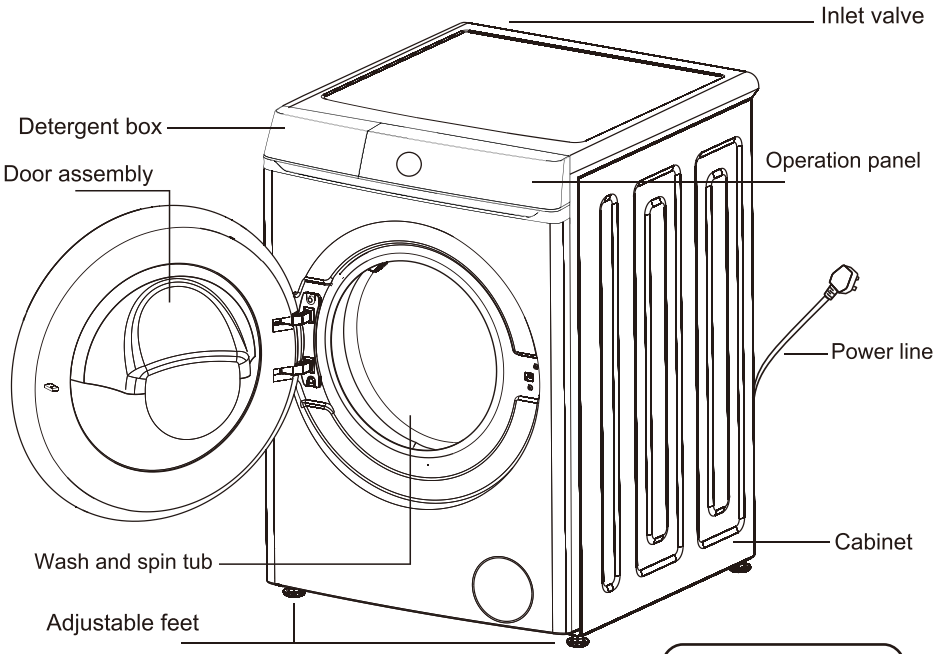

Notice：
1.The first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.
2.After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.

Important notice:
1.The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
2.The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test,etc.

Installation instruction

- Make sure the temperature of the places where the washer is installed or placed above 0℃ or put it outside.
- Place the washer correctly according to management standards and regulations.
- Keep the base of washer ventilated when it is placed on the ground with carpet.
- There are too much pests in villages. Please keep the surroundings clean because any damages caused by cockroaches or other pests don't belong to warranty.

Transport bolt

Washers are installed with transport bolt to prevent internal damage in transit.

Dismantle the transport bolt

1.In order to prevent internal damage in transit, 4 bolts are installed. Before using the washer, dismantle the bolt (see chart 1).

- If the bolts are not dismantled, violent vibration, noise and trouble will be caused.

2.Use the attached wrench to loosen the 4 bolts (see chart 2).

3.Twist the bolt rubber slightly and then pull out the bolts, keep the bolts and wrench as standby(see chart 3).

- The bolts should be remounted no matter when to transport the washer.

4.Use attached stopples to seal the screw holes(see chart 4).

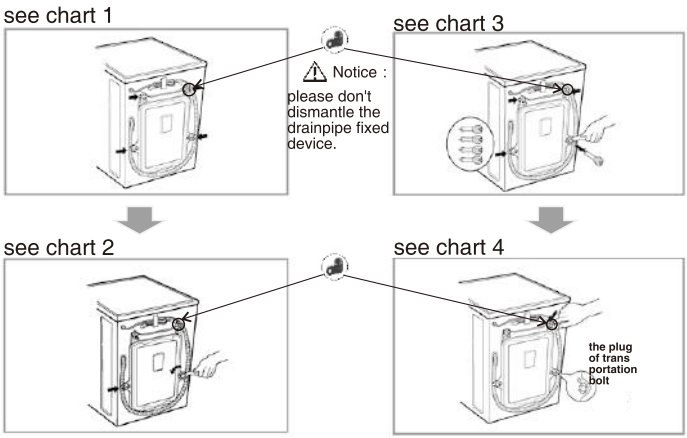

Requires for positions

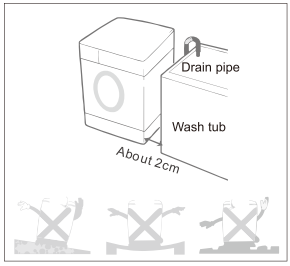

Horizontal adjustment:

- The slant angle should be less than 1 degree.

Power outlet

- The distance between any side of washer and power outlet should be within 1.5 meters.
- Don't use too many electrical appliances in one outlet.

Environment cleaning

- It's necessary to clean the wall, door and ground.
- Install the washer on a hard and steady ground with floor drain rather than soft blanket or wooden floor.
- Don't put dirty clothes or some other goods on a washer's head cover, otherwise it may impact the normal operation.

⚠ Notice

Power connection

1.Don't use the wiring board or something like that.
2.If the power lines are damaged, please contact professionals to repair.
3.After the use of washer, pull the plug and turn the tap off.
4.Connect the washer with grounded outlet to correspond to the wiring principles.
5.Place the washer in which is easy to connect the outlet.

- Contact the maintenance center and ask professionals to repair the washer. Laypeople may cause damages and troubles on the washer.
- Don't put the washer in the place where the temperature is below zero. The pipes will be frozen and break. Moreover, the temperature below zero will damage the programming controller.
- If move the washer in an environment whose temperature is below zero, please keep the washer at room temperature for a few hours before starting it.

Grounding introduction

- A washer must have the grounding devices. If a trouble happens, the device can reduce the risk of electrical shock. The device is equipped with a cable (including a wire and a grounded plug). The grounded plug must be inserted in an appropriate outlet. If you want to know if the washer is grounded correctly, please contact with professional maintenance staff. If the plug can't match with the outlet, please don't change the plug by yourself.
- Once your washer smokes or emits an odor, please cur the power and contact with professional maintenance staff.

Washers should be connected with water inlet. Please use attached new plumbing rather than the old.
In order to ensure the quality, water injection tests are carried out before the washer leaves factory, so there may be water inside the internal tub, door seals and door panel, which are normal.

Water inlet connection

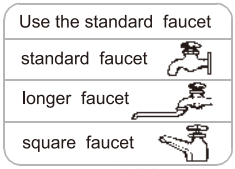

1. The pressure of supply water should be between 30kPa and 1000kPa.
2. Don't abrade the screw thread when connect the inlet pipes with valves.
3. Please install dropping equipment if the pressure of supply water surpasses 1000kPa.

- Two seals are supplied in the connectors of both ends of the pipe to prevent water leaking.
- Turn on the tap and check if the connectors leak.
- Check the pipes regularly. Please change them if necessary.
- Make sure the pipes don't be damaged or twine with each other.



The connection of inlet pipes and taps

1 Check the rubber seals on both sides of the hose.
-insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

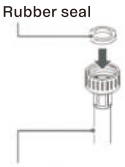

2 Connect the water supply hoses to the water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
-Connect the blue hose to water faucet.



⚠ WARNING
- **Do not overtighten.** Damage to the coupling can result.

3 After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.



4 Connect the hoses to the water inlet tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.



⚠ WARNING
- **Do not overtighten the hoses.** Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

5 Check for leaks by turning on the faucets. If water leaks, check steps 1 to 4 again.

- Such washing machine is designed for home appliances, please do not install it on ship, traveling truck or plane.
- Please turn off the stopcock if long time out of use. (e.g vacation)
- Please remove plug and cancel door lock function to avoid child locking himself/herself inside.
- Packing materials(e.g film, foam) could harm child's safety and cause asphyxia! Attention: MAKE ALL PACKING MATERIEALS OUT OF CHILD REACH.

Install drain-pipe

- Please fix the drain-pipe by a lifting rope.
- For the sake of lightening damage of leak towards ground, please place the drain-pipe correctly.
- In order to avoid siphon,the height of drain-pipe should between (0.85m-1.25m),moreover, the terminal of is should not be placed in water.
- If the drain-pipe is too long, please do not force to insert it into washing machine, which would cause abnormal noise. (Please check sketch map next page)

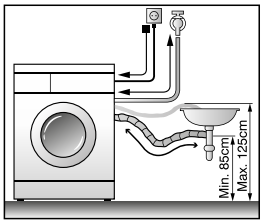

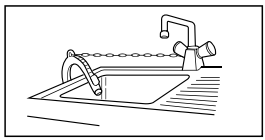

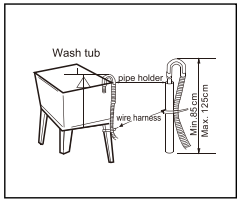

The instruction of installation of pipe

Horizontal Adjustment

- To avoid noise and vibrate by adjusting washing machine level. place it at the room corner preferably.
- If ground not level, please adjust alignment pins. Do not put wood pieces or something like, please make sure four alignment pins touch ground tightly, and machine level completely.



- Adjust adjustable feet
  Adjust the adjustable feet to make sure the washing machine in balance, which can be placed on the ground steadily. After settling, screw the locknut to guarantee.Do not place the washing machine in the platform ,which is higher than the ground, in order to prevent the machine from falling down because of other accidents.
- The diagonal check
  Applying force downward on the diagonal of the washing machine, washing machine should not shake. (both diagonal need to check, if the washing machine shake, must readjust adjustable foot.)

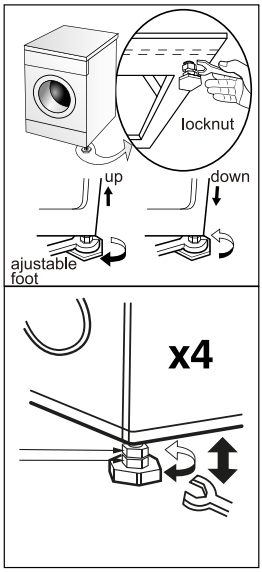

Methods of Door Lock and Remove

Door locking / unlocking

- The door will lock automatically after a laundry program starts. At this time, the door lock lamp is on.
- Press the “start / pause” key, and wait for a few seconds after the washing / dewatering tub stops rotating. If the door opening conditions are met, the door lock will be released automatically, and the display screen shows that the door lock light is off.
- The door cannot be opened either during high temperature operation or under high water level in washing.
- Foam overflowing if open the door during operating, please catch foam with towel.
- When the door cannot be opened, the emergency door opening device can be used in case of emergency.

The Usage Method of the Detergent Box

Synthetic Detergent Powder

- Please dissolve detergent (e.g soap pieces)before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach

- Please use detergent with less foam.
- Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Prewashing Detergent

- Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

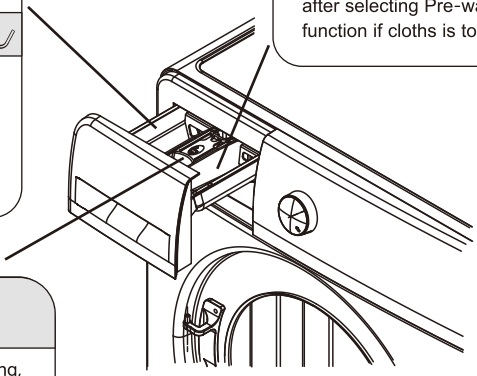

Softener

- Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last potch happening.
- When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water.
- Do not exceed MAX mark.

The above picture is just for refference,the detailed information should be based on the real product!

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

- When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60℃ or above and a normal washing powder(heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
- For washes between 40℃ and 60℃ ,the type of detergent used needs to be appropriate for the type of fabric and level of soiling.
  Normal powders are suitable for “white” or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or “colour protecting” powdersare suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.
- For washing at temperatures below 40℃ we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.

Function Introduction of Operating Panel

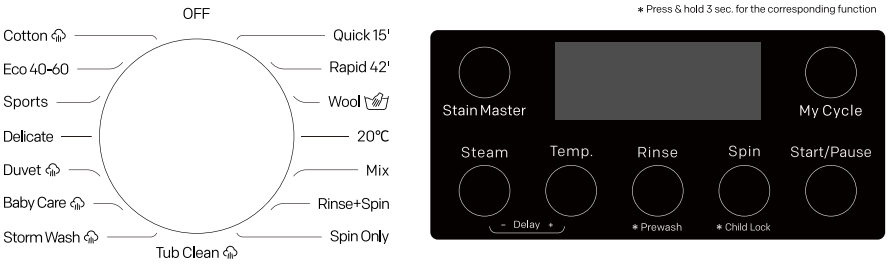

Image shown here is indicative only. Actual product you receive may differ.

1. Power Button

- When the knob is turned to the "OFF" position, it is in the shutdown state; When the knob is rotated to any laundry mode, it is turned on.

2. Start/Pause Button

- Press the "Start/Pause" button to directly execute the default program of the washing machine; When the user changes the washing parameter settings, the machine switches between pause and run states. When in a temporary state, the colon in the middle is always on; When in startup mode, the colon in the middle flashes.

3. Program Knob

- The knob can select different laundry programs, and the knob can cycle through selection.

4. Steam Button

- Set the steam function, and there will be corresponding instructions on the display screen.
- The steam function is activated to have the inner drum environment heated, leading to the improvement on washing performance and dirt reduced.

5. Temp. Button

- Select water temperature according to the variety and contamination degree.
- Different procedure, different water temperature range, some no choice.

6. Rinse Button

- You can choose the times of rinse by this button, which can make better washing performance.

7. Prewash function

- If the cloths are too dirty, you can choose this program before washing.
- Long press "Rinse" for 3 seconds to set the pre wash function.

  The pre wash icon will light up, and press the "Start/Pause" button to start running.

8. Spin Button

- By pressing the "Spin" button, different rotational speeds can be selected.
- Different procedure, different speed select range, but the speed of drum clearance no choice.

9 .Child Lock function

- Press it to guard against child operating.
- Child-Lock operating, other buttons unavailable except power button .
- Long press "Spin" button for 3 seconds to set the child lock function.

  When in operation, press it to turn on/off the child lock function.

10. Delay function

- Delay time refers to the period from appoint to end .
- Press “Steam”+“Temp.” for more than 3 seconds to set the delay function.
- Under the reservation function, pressing the "Steam" button can reduce the reservation time, while pressing the "Temp. " button can increase the reservation time.

11. My Cycle Button

Set or call up common programs and parameters

- Memory saving: long press the “My Cycle” button after startup to save the parameter configuration.
- Memory call out: press the “My Cycle” button after next startup to call out the previously saved parameters for rapid setting.
- After the memory saving or call out, the “My Cycle” icon ( ) will light up.
- In case of memory saving, issue “Ding Dong” sound twice; In case of memory call out, make three “Ding Ding Dong” sound in triple.
- Memory saving function only saves one of the most commonly used or preferred modes, with no saving of more than one parameter configuration.

12.Stain Master Button

- Customers can select this option based on the level of soiling on their clothing. Once selected, the function will be enabled, and the program will automatically control the washing time and rhythm.
- Stain Master has 3 levels(normal,heavy,extra heavy).

13.Display Screen

- To display the remaining time or delay time, remaining time gradually reduce in accordance with the washing.
- To display temp , delay time, rinse times, spin speed, when you adjust these options.
- During the process of washing, if there is a abnormal phenomenon, the screen will display the error code accordingly.
- If the remaining time is different with the real time, the program will adjust according to the real situation. It is not an error.

The introduction of function and program

Usage of routine clothes

1.Preparations

- Open the door put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2. When the knob is rotated to any laundry mode, it is turned on.

3.The programs can be selected according to requirements.

4. According to the need, push corresponding button to set water temperature, rinse times, spin speed, delay time and washing mode.

5.Press Start/Pause button and begin to wash.

6.When all operations finished, the buzzer emits a noise.

- Open the door to get cloths out.
- Unplug and turn off the stopcock.

- If you want to change the current setting during the process of washing, please push “Start/Pause” button first and stop washing, then push button to reset.

Cotton Program

This program is suitable for the clothes which are moderate or mild dirty, like cotton, beddings, underwear, towels and shirt, etc…

- When the washing machine washing towel, the yarn will be squeezed, washing will get rough surface, using the fiber softening agent, to prevent this kind of phenomenon happens to the greatest extent.

Sports Program

Wash the machine- washable sports clothes

Delicate Program

Washing gauze, silk underclothes.

Duvet Program

The cloths have the machine-washable mark, like bedding, bed sheets, curtains, etc

- The electric blanket and carpet cannot be washed.(It will damage the machine and clothes).
- Put the clothes in the washing drum properly and uniform when spinning, in order to avoid large vibration.
- Heavy clothes cannot be entanglement ,need to put inside the washing machine after shaking loose.
- Uneven clothes can lead to not spinning , take out clothes, shake them off and put them in again.

Baby Care Program

This program is to wash infant clothing, allergy people clothing and clothing need high temperature bacteria suppression mite.

- When taking out of clothes, please pay attention to the internal heating steam. To avoid scald, Open the door to exhaust first, and then remove clothes.

Storm Wash Program

Storm wash reduces laundry process by increasing beat frequency,reducing dwell time, which shortens the laundry time by about 30%, making the most of efficiency utilization.

Quick 15' Program

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

Rapid 42' Program

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

Wool Program

Wash wool fiber texture, such as machine washable wool fabrics, etc.

- After washing completed, take the clothes in time, drying, after shaking loose plastic deformation in order to avoid placing time is too long.
- Please separate white or bright color clothes from the dark clothes for washing.
- Using special wool detergent can reduce clothing damage, improve the washing effect.

20℃ Program

Wash minor stains

Mix Program

This function can be used to wash mix clothes like cotton, synthetic and soon (please do not mix wash the clothes that easily rub off).

- Please separate white or bright color clothes from dark clothes.

Rinse+Spin Program

The machine will not wash, only rinse and spin.

- The spin speed can be selected the highest, but the temperature cannot be set.

Spin Only Program

The machine will not wash and rinse, only spin.

- During the process of spinning, the actual spinning speed may be inconsistent with the program speed, which is because the washer adjust the speed according to the balance between clothes.

Tub Clean Program

Clean the inside bucket of the washing machine briefly. Please do not put clothes in it.

The introduction of washing programs

SLW FW7251 IS

Program	Temperature (℃)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)
Cotton	40℃(Cold water,20℃,60℃,90℃)	1000(0,400,800,1200)	75
Eco 40-60	40℃	1200	208
Sports	Cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	44
Delicate	20℃(Cold water,40℃)	800(0,400)	48
Duvet	40℃(Cold water,20℃)	800(0,400)	88
Baby Care	60℃(40℃,90℃)	800(0,400,1000)	142
Storm Wash	20℃(Cold water,40℃,60℃)	800(0,400,1000,1200)	39
Quick 15'	Cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	15
Rapid 42'	20℃(Cold water,40℃)	800(0,400)	42
Wool	40℃(Cold water,20℃)	800(0,400)	47
20℃	20℃	1000(0,400,800,1200)	63
Mix	Cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	76
Rinse+Spin	——	1000(0,400,800,1200)	17
Spin Only	——	1000(0,400,800,1200)	11
Tub Clean	60℃	800	75

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU eco design legislation;

Instruction:

1.The needed time canbe changed due to water pressure, drain condition, clothing textile,weight, water temperature changing.
2.During the process of washing,the time of washing and spining will be different with the real running time.
3.During the process of washing,the real display time will beat according to sensing the weight changing of clothing.
4.Due to different weight of clothing and detergent, if the spin speed is too low, the rinse performance will not be good, please increase times of rinse.
5.The data in the chart can be different from different models.
6.When editing the default program as energy efficiency program, washing time will increase automatically.

The introduction of washing programs

SLW FW8251 IS

Program	Temperature (℃)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)
Cotton	40℃(Cold water,20℃,60℃,90℃)	1000(0,400,800,1200)	75
Eco 40-60	40℃	1200	218
Sports	Cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	44
Delicate	20℃(Cold water,40℃)	800(0,400)	48
Duvet	40℃(Cold water,20℃)	800(0,400)	88
Baby Care	60℃(40℃,90℃)	800(0,400,1000)	142
Storm Wash	20℃(Cold water,40℃,60℃)	800(0,400,1000,1200)	39
Quick 15'	Cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	15
Rapid 42'	20℃(Cold water,40℃)	800(0,400)	42
Wool	40℃(Cold water,20℃)	800(0,400)	47
20℃	20℃	1000(0,400,800,1200)	63
Mix	Cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	76
Rinse+Spin	——	1000(0,400,800,1200)	17
Spin Only	——	1000(0,400,800,1200)	11
Tub Clean	60℃	800	75

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU eco design legislation;

Instruction:

1.The needed time canbe changed due to water pressure, drain condition, clothing textile,weight, water temperature changing.
2.During the process of washing,the time of washing and spining will be different with the real running time.
3.During the process of washing,the real display time will beat according to sensing the weight changing of clothing.
4.Due to different weight of clothing and detergent, if the spin speed is too low, the rinse performance will not be good, please increase times of rinse.
5.The data in the chart can be different from different models.
6.When editing the default program as energy efficiency program, washing time will increase automatically.

The introduction of washing programs

SLW FW0451 IS

Program	Temperature (℃)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)
Cotton	40℃(Cold water,20℃,60℃,90℃)	1000 (0,400,800,1200,1400)	75
Eco 40-60	40℃	1400	239
Sports	Cold water(20℃,40℃)	800 (0,400)	44
Delicate	20℃(Cold water,40℃)	800 (0,400)	48
Duvet	40℃(Cold water,20℃)	800 (0,400)	88
Baby Care	60℃(40℃,90℃)	800 (0,400,1000)	142
Storm Wash	20℃(Cold water,40℃,60℃)	800 (0,400,1000,1200,1400)	39
Quick 15'	Cold water(20℃,40℃)	800 (0,400)	15
Rapid 42'	20℃(Cold water,40℃)	800 (0,400)	42
Wool	40℃(Cold water,20℃)	800 (0,400)	47
20℃	20℃	1000 (0,400,800,1200,1400)	63
Mix	Cold water(20℃,40℃)	800 (0,400)	76
Rinse+Spin	——	1000 (0,400,800,1200,1400)	17
Spin Only	——	1000 (0,400,800,1200,1400)	11
Tub Clean	60℃	800	75

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU eco design legislation;

Instruction:

1.The needed time canbe changed due to water pressure, drain condition, clothing textile,weight, water temperature changing.
2.During the process of washing,the time of washing and spining will be different with the real running time.
3.During the process of washing,the real display time will beat according to sensing the weight changing of clothing.
4.Due to different weight of clothing and detergent, if the spin speed is too low, the rinse performance will not be good, please increase times of rinse.
5.The data in the chart can be different from different models.
6.When editing the default program as energy efficiency program, washing time will increase automatically.

Maintenance

- Please maintenance washing machine to extend service life.
- Before maintenance, please unplug.

Body of washing machine

After washing, please clean it with soft cloth. If much contamination ,please use appropriate detergent or soap.

- Do not watering directly.
- Do not use putty-powder,diluent, gasoline,alcohol to clean machine body.

Door Gasket Ring

After washing, please remove contamination, wastepaper and so on, if foreign matter exists, please remove.

The Clearance of Detergent Box

Please clean the detergent box regularly. Pall it out and wash with clean water, then insert back.

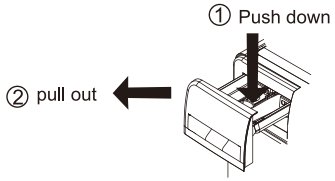

The Clearance of Universal coupling (Suggest:Once/ half year)



- If waste accumulated, it will influence water inlet speed.

1.Take off the soft pipe from connecting part side.
2.Take off the screwing device according to the arrow showed.
3.Wash the inside of the screwing device.
4.Install the cleaned crewing device with the inlet soft pipe.

The clearance of inlet water valve (Suggest:Once/ half year)

1.Take off the soft pipe from washing machine side.
2.Take off the filter net from water valve.
3.Clean the filter net with tooth-brash.
4.Install the soft inlet pipe.

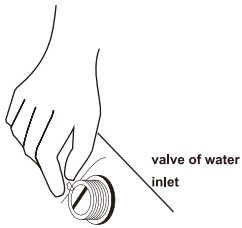

Maintenance

When washing machine is frozen

1.Cover stopcock and connecting part with hot towel.
2.Take off the inlet pipe, and put it into 50 degree water.
3.Pour into the drum about 2-3L of 50 degree water.
4.Connect inlet pipe, turn on the stopcock and start the washing machine, please check whether inlet and outlet is normal.

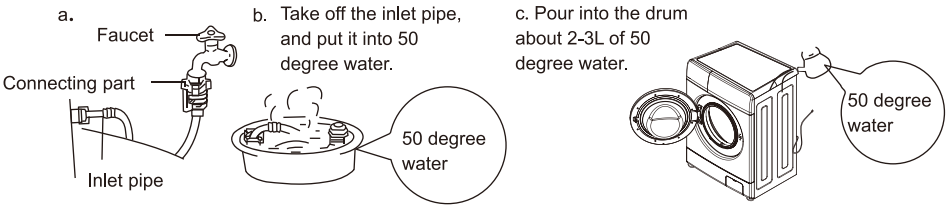

The Clearance of dewatering-pump filter(Suggest: once/month)

1.Press fastener on the pump after dewtering and power off, open the lid of water-pump filter.(Attention: if hot water inside, please go ahead after it be cold.)
2.Take off the filter anti-anticlockwise.
3.Wash the filter.
4.Direct at pump and insert the filter, tighten it clockwise and tighten the lid.
Attention: a. Please tighten the filter well to avoid leak.
b. Please do not clean during operation.

The Drum Clearance (Suggest once/month)

After using for a period, some dirt maybe exist. You can clean the inside and outside of drum by operating the drum procedure.
Attention: please do not put cloths and detergent when clearing the drum.

Emergency Open the Door
（Only automatic door locks have this function）

When there is power cut and the door cannot be open normally, but you need to open the door, please pull open the emergency door opening tab, and remember to reset the emergency door opening tab.

The pull-tab is located at the front right bottom of the inside of the cover. Please open the cover when use.

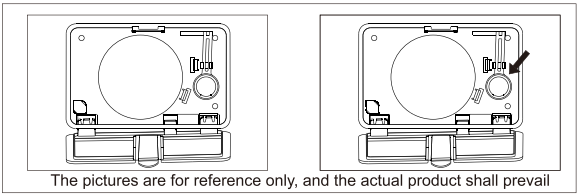

The pictures are for reference only, and the actual product shall prevail

Attention

Forbid to use the emergency door opening tab when the machine is running; When you have to use it at emergency, please open the emergency door opening cover when water cooling to avoid scald because there will be excess water flowing out from the inner tub at high temperature.

Notice before Washing

1.Washing guide identification

- Please check cloths washing guide identification ,which shows cloths texture and washing method.

2.Classification washing

- Please wash cloth of the same texture, different texture, different water temperature, speed and washing procedure, please split deep colored cloths from white cloths.Split dyed cloths from cotton, otherwise the white cloths would be discolored. If possible,please do not washing high contaminated cloths with clean ones together.

• The degree of pollution (serious, moderate,slight)	classify clothes and wash according to the degree.
• color (white, light color, deep color)	classify them and wash.
• velveteen (easy to fall off, easy to be adhered)	classify the white and the deep color.

3. Notes

- When put big and small clothes together, put the big first and they have to be less than half of total clothes. Please don't wash single cloth because it may cause the trouble of imbalance. Please add one or two similar clothes.
- Small clothes like silk stockings and handkerchiefs should be put into mesh bags to wash. Before washing the bra with steel rings, please take the rings off. If it is inconvenient to do this, please put them into mesh bags to prevent the bra slipping into the gap between internal and external tubs.
- Check all pockets and make sure nothing in them. Nails, hairpin, match, pen, coin and key will damage your washer and clothes.
- Zip up all clothes, fix the button and hook and tie the loose belt, make sure that other clothes cannot be damaged by them.

- Firstly use the water with a little detergent to wash the parts with too many stains, such as collar and cuffs, which can make the clothes cleaner.
- Check the door seals and make sure nothing on them.
- Make sure there is nothing in the tub before washing.
- Please use the low bubble detergent specially for front loading washing to wash the cloths.

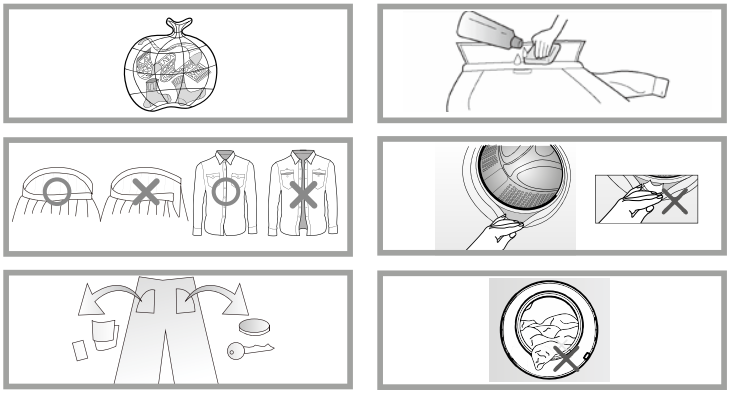

Non-fault conditions

The door can't open.	● The program is running. ● There are clothes between the door and door seals.
There is an odor.	● There may be a smell of rubber because some components are made up of rubber.
There is too little water when wash and rinse.	● Roller washing machine just needs a little water when operating.
No water inflowing.	● Is the tap turned on? ● Is the inlet pipe frozen? ● Are the filters blocked?
Water inflows halfway	● If the water level declines, the washer will supply water automatically.
Water outflows when washing.	● Check if add the detergent with too much bubbles.
Remaining time changes	● If clothes are off center when spin, spinning time will extend to correct the deviation.
There is abnormal noise when spin.	● Check if the power line touches with cabinet. ● Have the transport bolts been dismantled? ● Are there some hairpins or coins in the roller?
The washer can't work after the failure of electricity.	● The washer will stop working after the failure of electricity. When the power is restored, it still can't continue to work. Please press the power button and reset the program.

Troubleshooting Guide

Phenomenon	check points	solutions
Washer can't start	● Check if press the power button or start/pause button? ● Is the plug pulling out? ● Is there a power failure? ● Check if cut the leakage protector?	Press the power button or start/ pause button. Connect the plug. Please wait. Open the leakage protector.
Spinning screen shows “UE”	● Check if disassemble the carriage bolt? ● Is the machine placed steadily? ● Are the clothes too small or light? ● Are the locknuts on under the feet tightened up?	Disassemble the carriage bolt. Place the machine on a steady ground. Add more clothes. Tighten up the locknuts.
Water inflow screen shows “IE”	● Check if turn the tap off? ● Is the water supply cut off or the water pressure too low? ● Are the water inlet pipes frozen? ● Are the filters blocked?	Open the stopcock. Please wait. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the filters and clean them.
Water outflow screen shows “OE”	● Are the outlet pipes placed too highly? ● Are the outlet pipes frozen? ● Are the outlet pipes blocked? ● Are the floor drain blocked?	Please put away the outlet pipes and make sure the height within 1M. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the foreign matter and dredge the pipes. Clean the floor drain.
Door trouble screen shows “DE”	● Make sure if start the washer without closing the door well.	Make sure the door truly closed
Not heating, screen shows “tE”	● Please pull out the plug and call for the after sale service	
Keep water inletting without stop, screen shows “FE”	● Due to the abnormal of water inlet valve and water level sensor	Shut the water tap, pull out the plug and call for the after sale service
The wash drum does not running, screen shows “LE” or “CE”	● Please pull out the plug and call for the after sale service	
Too much bubble	● If adding the amount of detergent is more than the suggested? ● If use the low bubble detergent which is especially for front loading washing machine?	Add proper amount of detergent. Use the correct type of detergent.

Specification

SLW FW7251 IS

Rated washing capacity	7.0kg
Rated spinning capacity	7.0kg
Rated voltage	220-240V～,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1600W
Maximum power	1700W

SLW FW8251 IS

Rated washing capacity	8.0kg
Rated spinning capacity	8.0kg
Rated voltage	220-240V～,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1600W
Maximum power	1700W

SLW FW0451 IS

Rated washing capacity	10.5kg
Rated spinning capacity	10.5kg
Rated voltage	220-240V～,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1800W
Maximum power	1850W

Specification and feature are subject to change without prior notice for purpose of product improvement .

Environmental Protection

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.



