

Instruction Book

PUREi9

GB	INSTRUCTION BOOK
FR	MDE D'EMPLOI
BG	КНИЖКА С ИНСТРУКЦИИ
CZ	PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
DE	ANLEITUNG
DK	VEJLEDNING
EE	KASUTUSJUHEND
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES
FI	OHJEKIRJA
HR	KNJIŽICA S UPUTAMA
HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT	ISTRUZIONI
LT	INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
LV	LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
NO	BRUKSANVISNING
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
SR	УПУТСТВО
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SE	BRUKSANVISNING
SI	NAVODILA ZA UPORABO
SK	NÁVOD NA POUŽÍVANIE
TR	TALİMAT KİTAPÇIĞI
UA	ІНСТРУКЦІЯ

CONTENTS

ENGLISH



SUOMI

ROMÂNĂ

FRANÇAIS

HRVATSKI

SRPSKI

БЪЛГАРСКИ

MAGYAR

РУССКИЙ

ČEŠTINA

ITALIANO

SVENSKA

DEUTSCH

LIETUVIŠKAI

SLOVENŠČINA

DANSK

LATVIEŠU

SLOVENČINA

EESTI

NORSK

TŸRKCE

ESPAÑOL

POLSKI

УКРАЇНСЬКА

TABLE OF CONTENTS:

OVERVIEW OF THE ROBOT 

HOW TO USE THE ROBOT VACUUM CLEANER

HOW TO CONNECT TO THE "PUREI9" APP

TIPS ON HOW TO GET THE BEST RESULTS

EMPTYING THE DUST CONTAINER

CLEANING THE FILTER

MAINTENANCE

CHANGING THE BATTERIES

ERROR HANDLING

TROUBLESHOOTING

SAFETY PRECAUTIONS

CONSUMER INFORMATION AND SUSTAINABILITY POLICY

Overview of the robot



Description of your robot vacuum cleaner

1 Display / Control panel
2 ECO function button
3 SPOT cleaning button
4 Play/Pause button / Off button (long press)
5 Home button
6 Clock
7 Dust container indicator
8 WIFI connection indicator
9 Scheduled cleaning indicator
10 Warning indicator
11 Battery status indicator
12 Fan unit
13 Air outlet
14 Bumper
15 Side brush
16 3D Vision System (Camera)
17 Main wheels
18 Charging connectors
19 Brush roll lid
20 Brush roll
21 Battery compartments
22 Dust container release button
23 Dust container lid
24 Filter
25 Filter frame (and mesh net)
26 Dust container
27 Charging base
28 Charging connectors
29 Power adaptor and cord

* Accessories may vary from model to model.

How to use the robot vacuum cleaner

Installation of the robot vacuum cleaner

1. **Place the Charging base** on the floor against the wall. Plug the adaptor to the power jack on the side of the base. Connect the Power cord plug to the main socket. Wind up excessive cord on the back of the base. Make sure there is an empty area of 0.5 m on the sides and 1.5 m in front of the Charging base. ***WiFi model:*** *Place the base in range of the WiFi router.*

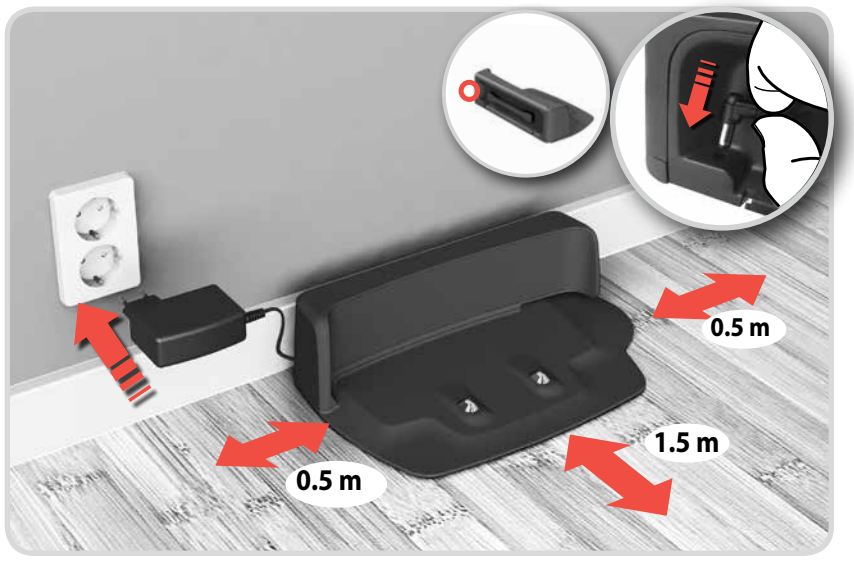

2. **Place the side brush.**
   Note: *If the robot is used to clean rooms with wall-to-wall carpet, remove the side brush for best cleaning results.t*



3. **Place the robot on the Charging base.**
   The Battery icon will pulse, to indicate that the robot is recharging.



Battery/Charging status

1. **Red battery (A)** indicates that the robot needs to get charged.
   Red light pulse (B): The robot is charging – Low charging level.
   White light pulse (C): The robot has charged enough to be used. (Press Play/Pause button to clean.)
   White light (D): The robot is ready for use.
   Full charging time is ~3 hours.

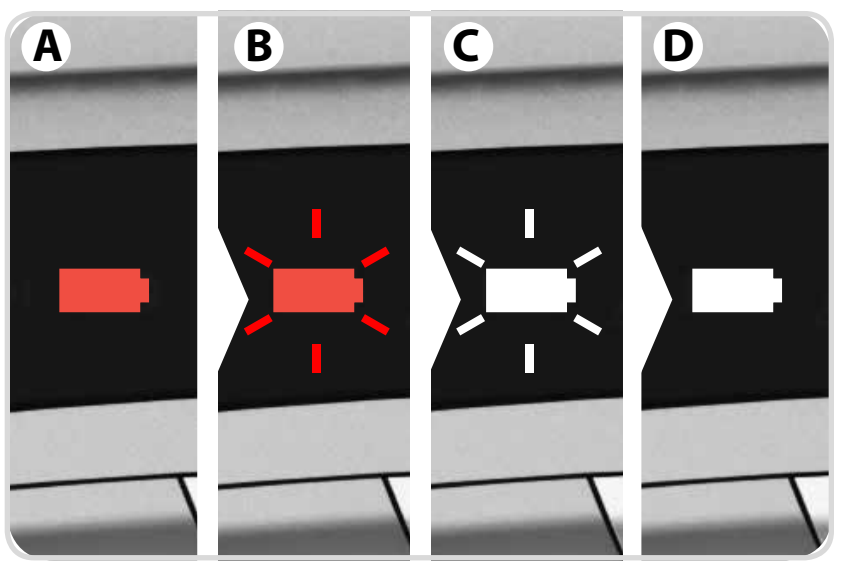

How to use the robot vacuum cleaner

Battery/Charging status

2. To preserve the battery life and performance:

- Always keep the robot charging when not in use.
- Charge it as soon as possible in the charging base after the cleaning cycle. Waiting too long might affect the batteries.



3. Storage (not plugged): In case the robot is stored without being charged for a longer period of time, remove the batteries and store them separately. (Charge batteries before removing them).
To remove the batteries see "Changing the batteries" on page 15.



How to connect to the "PUREi9" APP

We recommend to download the App and update the software before the first use.

1. Download the "PUREi9" App in the App Store or Google play and then follow the instruction to create the account and connect to the robot.
Note: *Make sure that the phone is connected to the home WiFi (2.4 GHz).*



2. During the process the App will ask you to turn the robot upside down to activate the WiFi module and scan the serial number bar code (A) or enter it manually (B). Then continue following the instruction from the App.
Note: *before turning the robot, make sure that it has been switched on for at least one minute.*

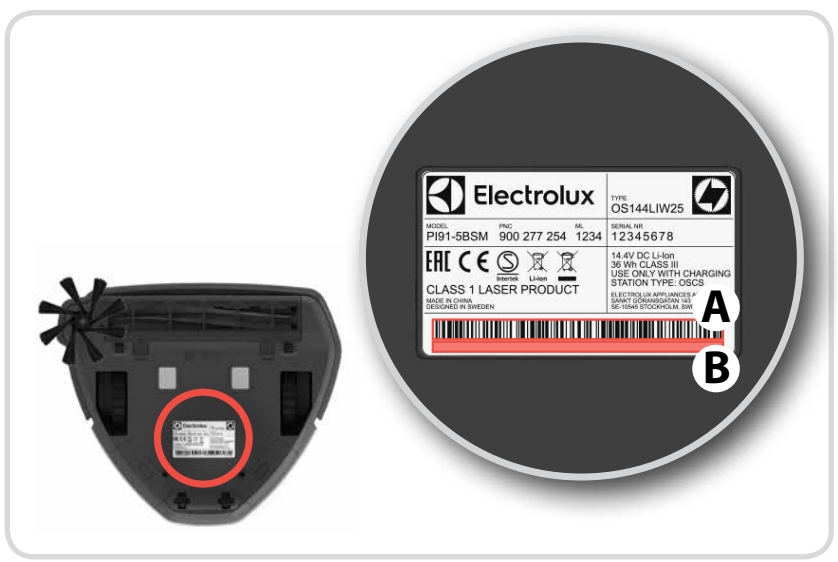

How to use the robot vacuum cleaner

How to connect to the ”PUREi9” APP

3. **When the setup is completed,** turn the robot back to its normal position. The WiFi symbol (A) will be lit up to indicate that the robot is connected to your home network. ***Note:*** *it could take a few moments for the robot clock to automatically synchronise with your mobile device.*
   Note: *Pulsing WiFi symbol indicates that the robot is trying to connect to the network.*



Cleaning schedule

Cleaning can be scheduled in the APP (Days & time)



Cleaning modes

1. **Press Play/Pause button (A) to start cleaning.**
   After a few seconds of start-up, cleaning will be commenced. The robot will start cleaning alongside walls, working its way inwards.
   Note: *Press “Play/Pause” (A) briefly to pause cleaning, or press and hold to terminate cleaning.*

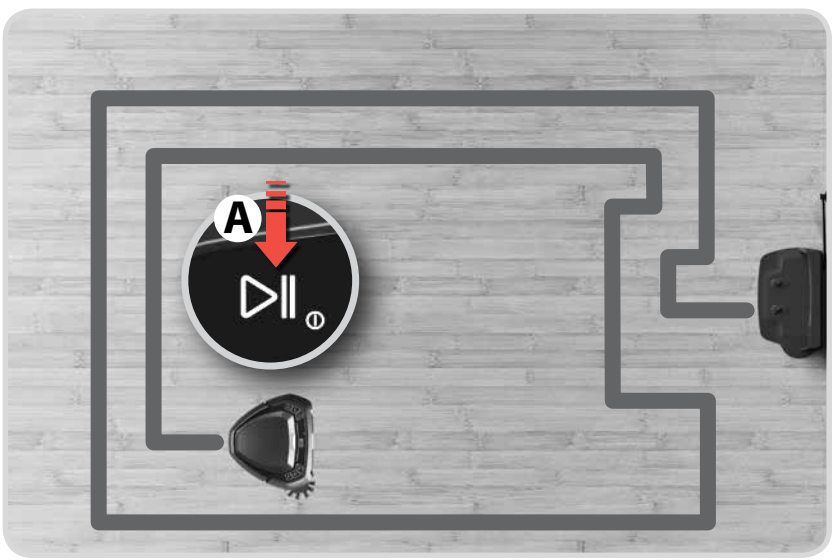

2. **Large rooms will be divided into cells of at most 2 x 2.3 m.**
   Note: *The cleaning pattern is more efficient if the robot is started next to a wall.*

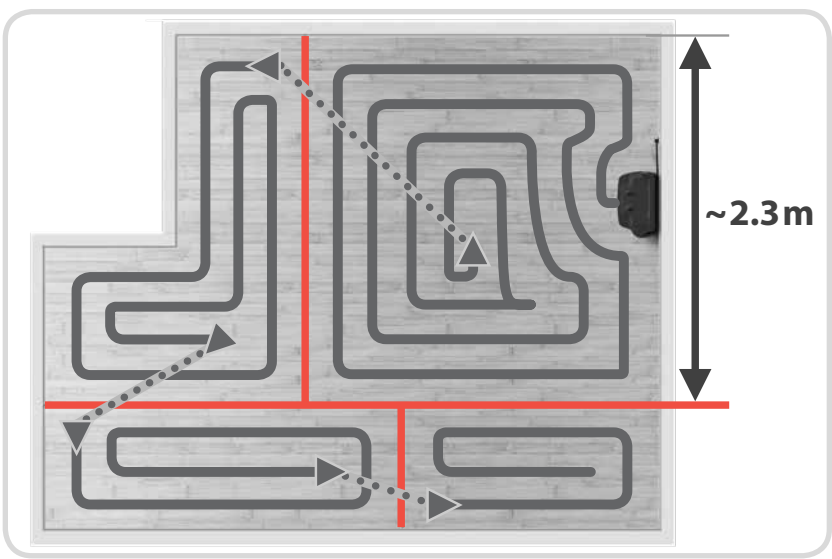

How to use the robot vacuum cleaner

Auto Docking/Charging

When cleaning is completed, the robot automatically returns to the charging base.
Note: *If the robot is not started from the charging base, it will return to the start position when finished.*

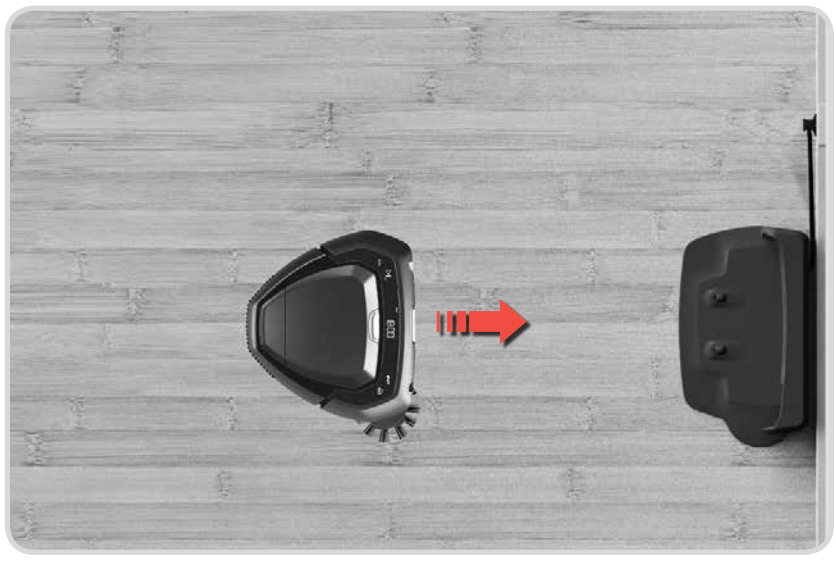

Auto charging during cleaning cycle

Should recharging be needed during cleaning, the home button will light up and the robot will return to the charging base. Home button (A) is lit. The battery and Play/Pause button (B) flash to indicate that the robot is charging and that it will resume where it stopped.
The robot will recharge up to 90% to resume cleaning quicker. Charging time is ~2 hours.

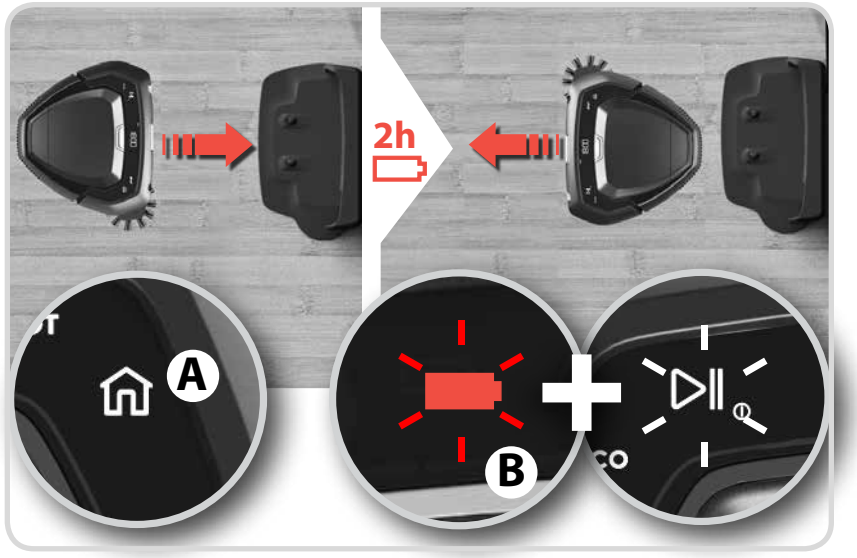

Crossing threshold

Before crossing a threshold or climbing over any obstacle, the robot will stop and check:
- the heights (A & B) on both sides of the threshold/obstacle
- that the area on the other side is clear to operate (C)

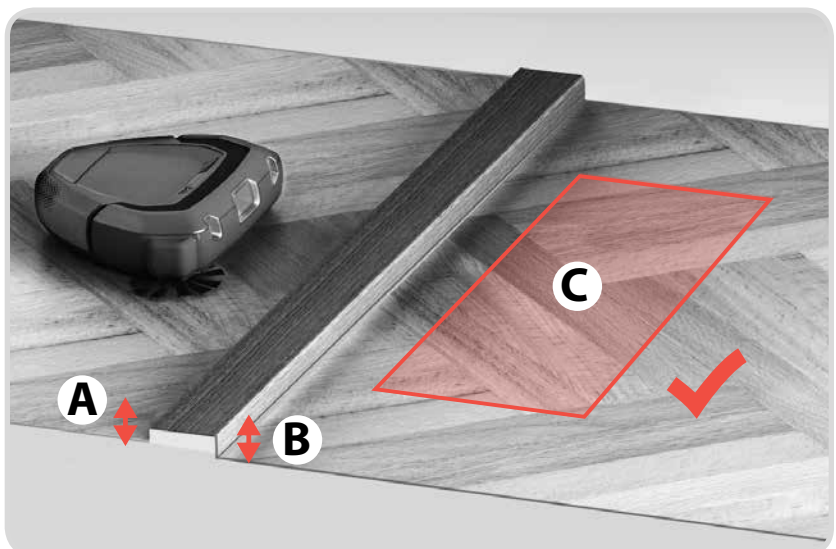

ECO Mode

ECO mode: For a lighter cleaning, press the ECO button to reduce the power, prolong the running time and reduce noise level. The robot will stay in ECO mode until the button is pressed again.



How to use the robot vacuum cleaner

Docking

Stop cleaning and send the robot to the charging base: Press the Home button. If the robot is not started from the charging base, it will return to the starting position.

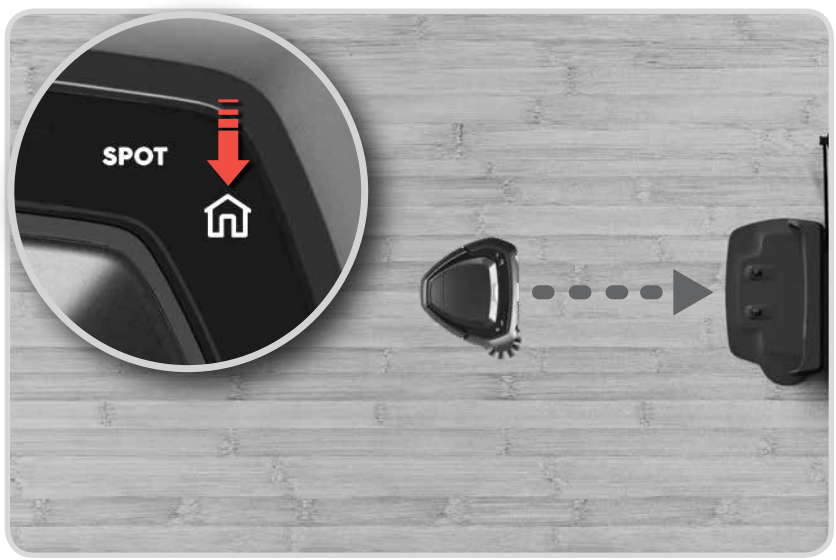

SPOT Cleaning

SPOT cleaning (small area, ~1 m²): Place the robot facing the spot and press the SPOT button. The robot will will clean the area twice.

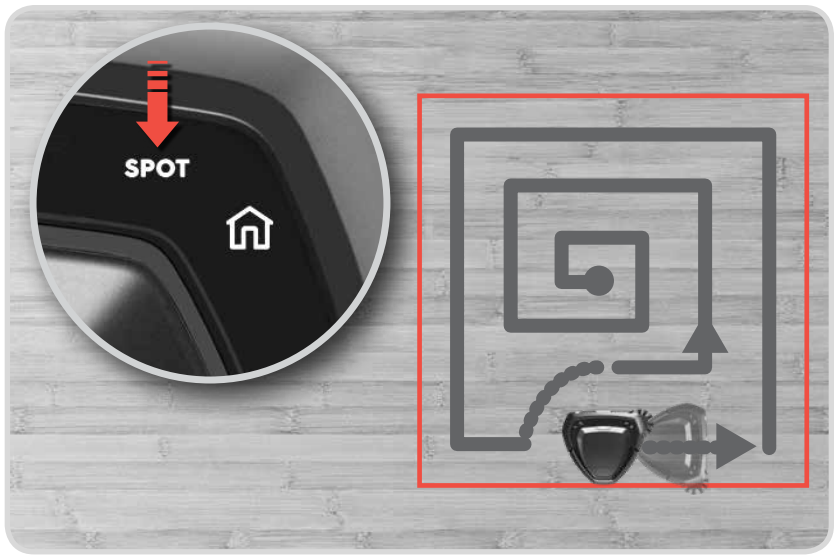

Tips on how to get the best results

Preparing the cleaning area

Before cleaning, remove smaller and fragile objects such as clothing, curtain strings, papers and power cords from the floor. If the device passes over a power cord and drags it, there is a risk that an object could be pulled off a table or shelf.

Larger/taller objects such as chairs can be left as the robot will clean around them.

Strong light, Mirrored walls, floor-to-ceiling windows and very shining objects could disturb the 3D Vision system.

Limiting the cleaning area

The robot will clean all floors it can access. To limit the cleaning area, simply close doors or put an obstacle in the way.

Dust emptying between scheduled cleanings

To get the most out of scheduled cleaning, empty the dust container regularly.

Tips on how to get the best results

Preparing the cleaning area

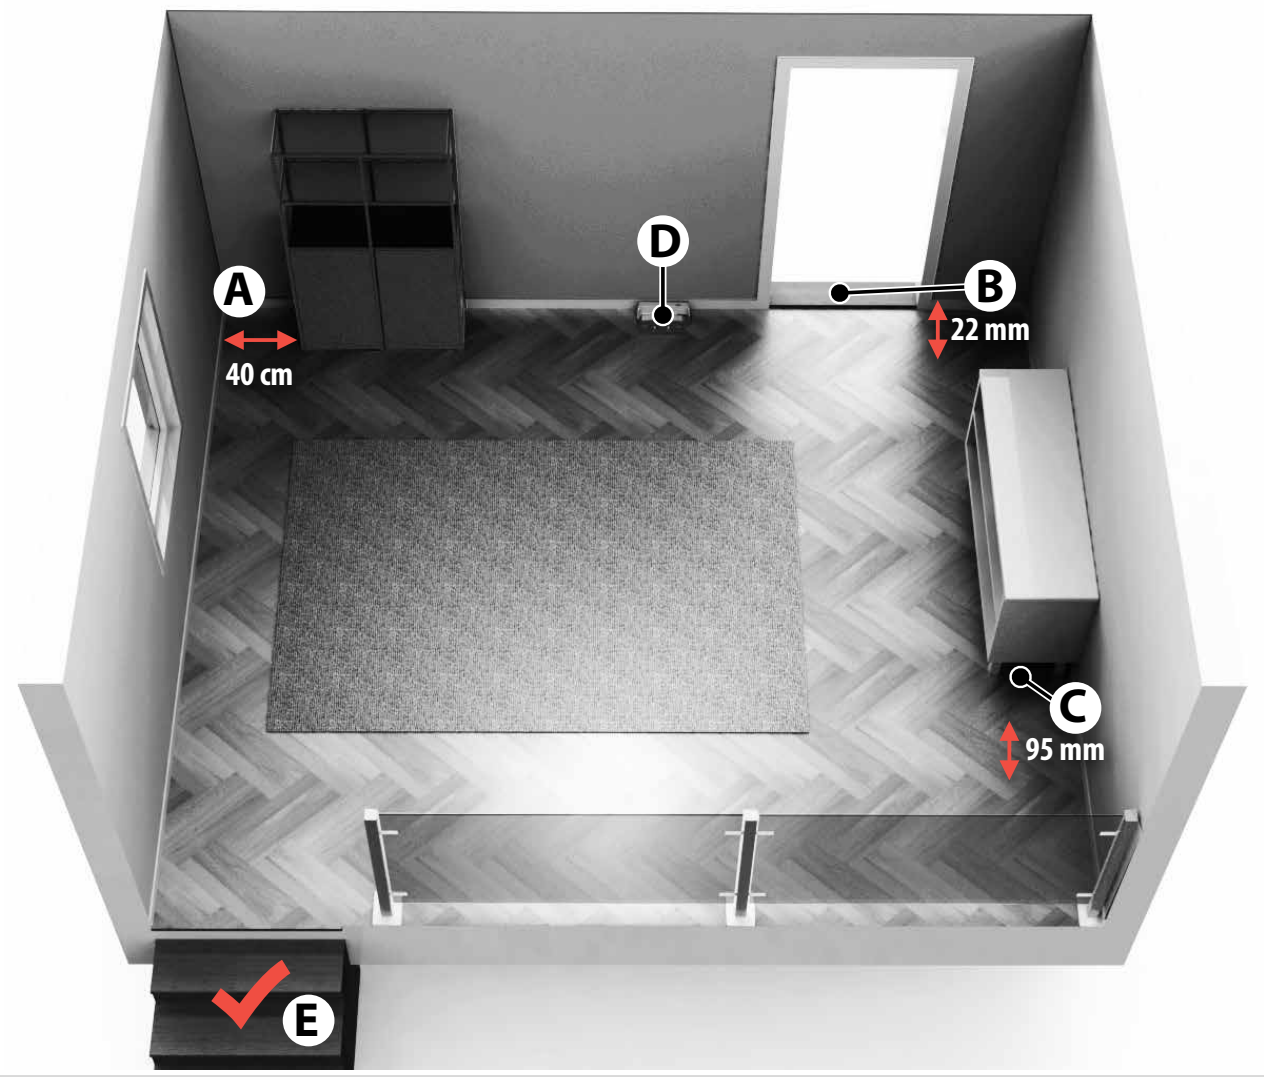

(A) Leave a space of 40 cm around furniture without legs.
(B) The robot easily crosses thresholds with a height up to 22 mm.
(C) It cleans under furniture with more than 95 mm space under.
(D) Place the charging base on the left side of a door.
(E) The robot detects stairs and steep cliffs.

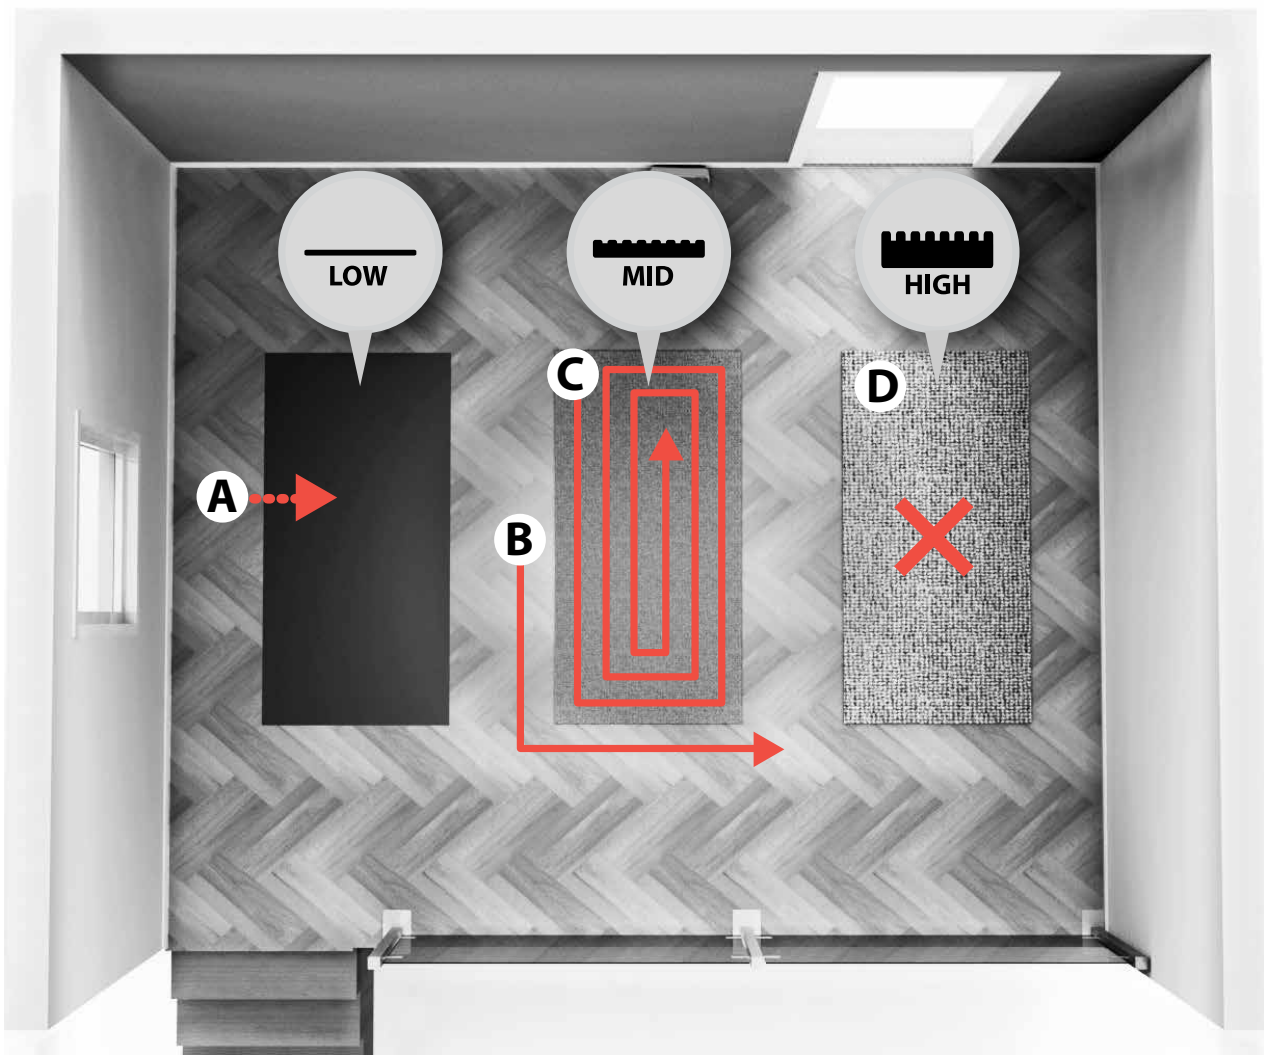

Carpets: The robot cleans
- short-pile carpets: (A) in the same pattern as the room
- medium-pile carpets : (B) first around it (C) and comes back later to clean the carpet separately
- high-pile carpets: (D) are not cleaned. When the robot reaches the edge it continues with the rest of the cleaning.

Tips on how to get the best results

Always carry the robot with two hands keeping the front up. Manual moving of the robot: Moving the robot during the cleaning process is not advised, as it might restart the cleaning from the beginning.



Cleaning of a house with more than one floor can be facilitated by using an extra charging base on each floor. (ANC: 406000071)

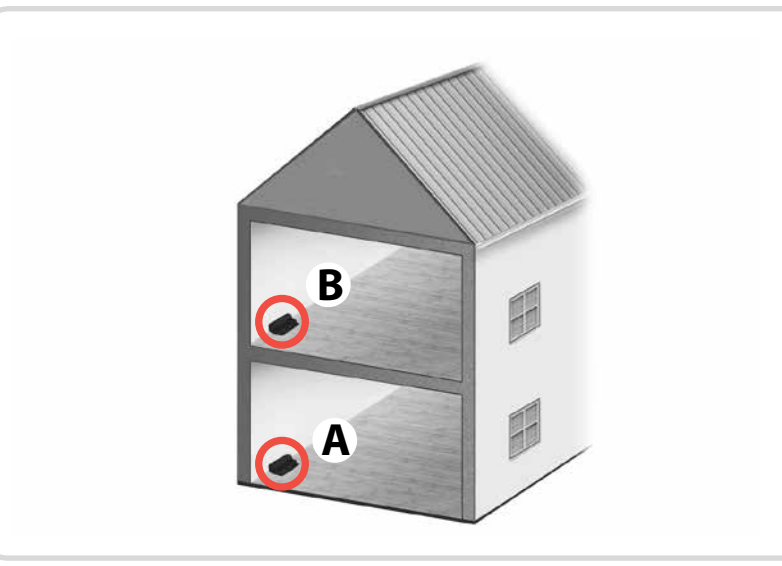

Turn the robot off

Turn the robot off: There is also the possibility to turn the robot completely off, in case you are not using it for a certain amount of time. To do this, please follow the steps:

- Press the play button (A) on the robot for approx. 7 seconds.
- “OFF” is shown on the display (B).
- When the display turns dark, the robot is fully off (C).

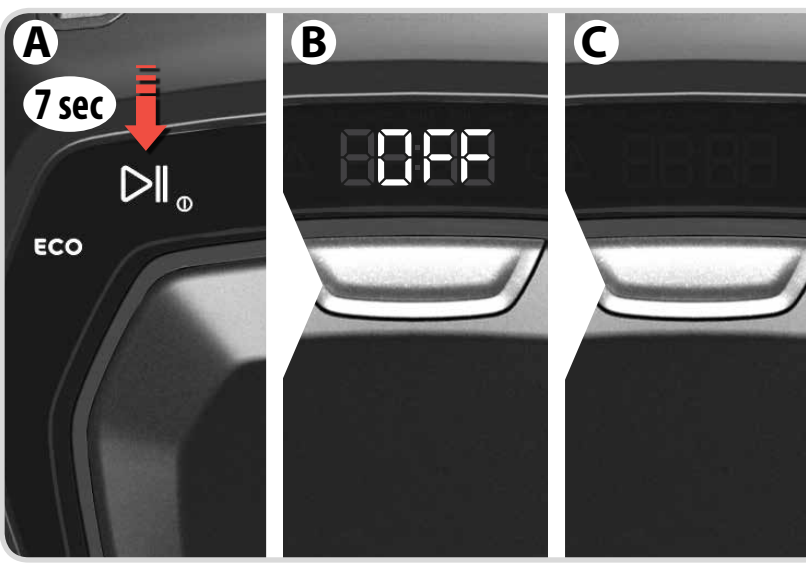

To restart the robot insert it into the charging base again. It is also possible to turn it off in the charging base, then you need to lift it and put it in the charging base again to use it.



Emptying the Dust container, Replacing/Cleaning the Filter

Emptying the Dust container

1. **Empty the dust container regularly** or when the dust container icon lights up.

⚠ If the dust bin symbol remains lit up when the dust bin is empty, please clean the filter.



2. **Press Release button (A), remove the Dust container by swinging it upwards (B).**
   Open the lid by swinging it upwards.
   Empty the dust container into a waste bin.
   Note: *The dust container icon flashes to indicate that the Dust container has been removed, or is not in the right position.*

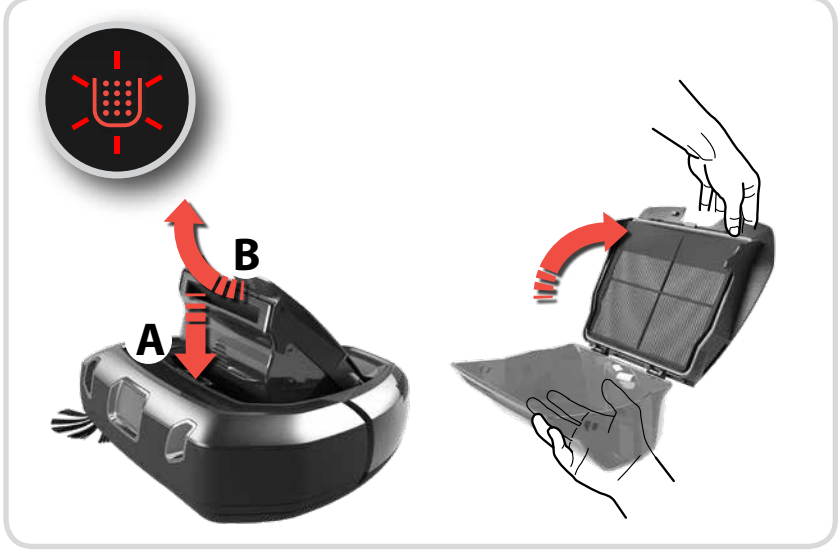

3. **After emptying the container, close the lid and put it back in place**
   Refit the Dust container in the robot.
   Note: *If the Dust container has not been properly assembled and Play/Pause button is pressed, the dust container icon flashes. Refit the Dust container properly.*



Emptying the Dust container, Replacing/Cleaning the Filter

Cleaning the Filter

1. **For best performance, we recommend to clean the filter** every 5th cleaning and to replace it every 6 months. (Ref: **ERK2**)



2. **Remove the filter:**
   Remove the Dust container by swinging it upwards (B). Open the lid by swinging it upwards.
   Swing the Filter frame downwards (C).
   Remove the filter (D).

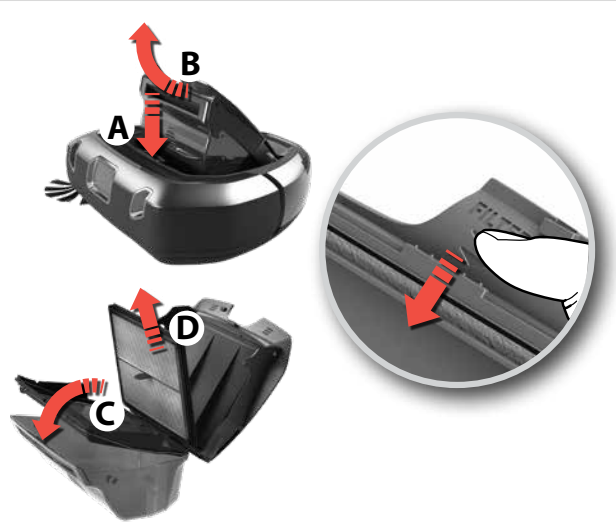

3. **Rinse the filter with cold water.** Tap the filter frame to remove water. Let dry for 24 hours before placing it back in the machine.

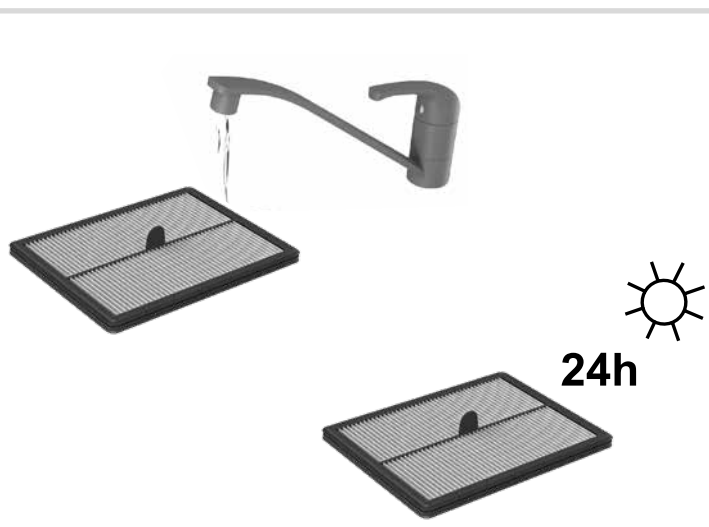

Maintenance

Cleaning the 3D Vision System (Camera)

The 3D Vision System works best if the windows (A,B,C) are kept clean and free from scratches.
Clean from light dust by using a dry soft cloth. If its heavily soiled you can use a mild detergent to clean it.



Cleaning the Wheels

1. **Remove entangled hairs or such from the main wheels** so that they can turn freely.



2. **Should the small wheels get stuck,** remove them carefully by using a small screwdriver and clean the wheels.

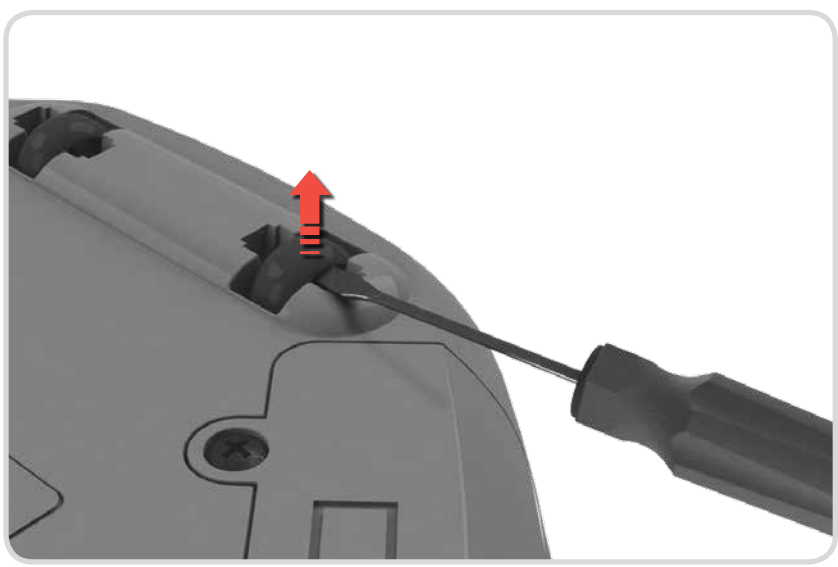

Cleaning the Side brush

Pull the Side brush to remove it. Clean the Side brush. Reattach the Side brush in the socket.
Side brush can be changed. (Ref: **ERK2** / **EBSB2**)

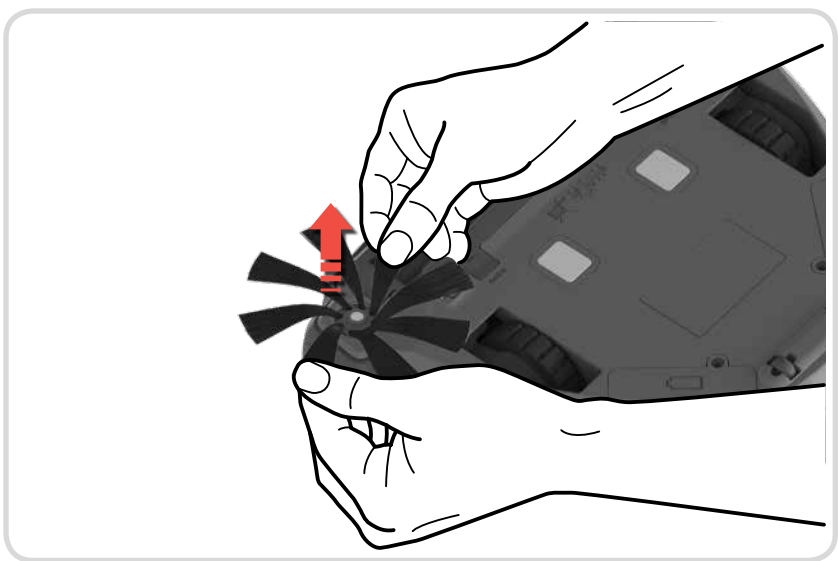

Maintenance

Cleaning the Brush roll

1. **Press the two latches and slide the lid forward to remove the brush roll lid.**



2. **Pull out the Brush roll and clean the brush and bearings.** Remove entangled threads by snipping them away with scissors. Refit in reverse order. Brush roll can be replaced. (Ref: **ERK2**)



Cleaning the Air channel, Changing the batteries

Cleaning the Air channel

Remove the dust container. Remove clogged debris in the air channel. Put the dust container into place.



Changing the batteries

1. **The battery compartments are located on the bottom side of the robot.** Use a screwdriver (PH2) to unscrew the battery compartment lids. Replace the battery packs and refit the battery compartment lids.

⚠ **Caution!** Make sure to change the two battery packs at the same time.

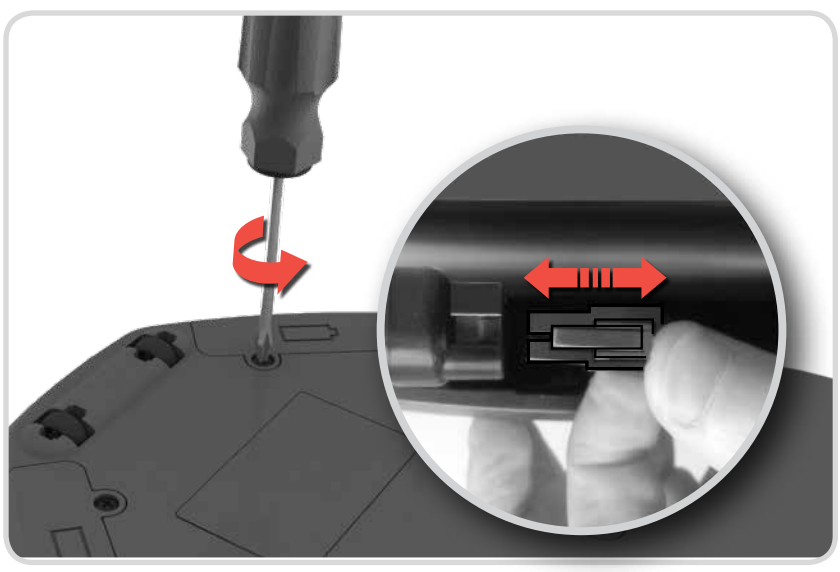

Cleaning the Air channel, Changing the batteries

2. **Use only original supplier batteries.**
   Batteries must be removed and disposed of safely, before desposing of the machine.
   (ANC: 406000060)



Cleaning the charging connectors

Use a dry soft cloth to clean regularly the charging connectors on the charging base and under the machine.



Error handling

1. **If an error occurs**, the robot stops cleaning.
   The warning icon will pulse and the digits **"E:" followed by an error code,** is shown on the display. The speaker will also describe the error.
   After an error has occured, press any button to play the audio message again.



2. **When an error is resolved**, press Play/Pause button to start cleaning.
   Note: *For a complete list of the error codes and solutions, see instructions in "Troubleshooting".*



Troubleshooting

Problem	Error Code	Cause	Solution
The display is blank.	-	The battery is empty.	Charge the battery.
The robot does not start.		The Dust container is not present or properly closed.	Place the Dust container in the robot, properly close the lid.
	 (x3)	The robot is lifted.	Place the robot on the floor before starting.
The robot does not move/clean properly.	E:10	The bumper is stuck	Please make sure the bumper can move properly and remove any debris that might block it.
	E:11	Right wheel is stuck	Check that all parts turn freely. Clean and remove entangled threads from parts if needed. Replace Brush roll or Side brush if damaged. *Check "Maintenance" page 14.*
	E:12	Left wheel is stuck	
	E:13	Brush roll is stuck	
	E:14	Side brush is stuck	
	E:15	The robot is stuck or unable to navigate.	Lift and place the robot where it can move freely. *Check "Tips on how to get the best results" page 9.*
	E:16	The 3D Vision System is blocked or dusty.	Clean the 3D Vision System and make sure nothing is blocking the sight. *Check "Maintenance" page 14.*
		The Dust container is full or blocked.	Empty and/or clean the Dust Container. *Check "Emptying the Dust container" page 12.*
	E:17	The robot is operating on a surface which is too slippery.	Move the robot and charger to a new location and start again.
No charge indication	-	The power cord and adapter is not properly assembled, and/or connected to the mains.	Connect the adapter connector to the Charging base. Connect the power cable to the mains. Make sure the Charging plates on the robot and the Charging base are connected.
		The Charging plates on the robot and the Charging base are not connected.	Check that the plug and cable are not damaged.
The batteries runs empty fast	-	The batteries life has expired.	Change the 2 battery packs. *Check "Changing the batteries" page 15.*

Problem	Error Code	Cause	Solution
Battery related problems	E:20	Incorrect Charging base is used.	Only use the original Electrolux Charging base, supplied with the robot. If the Charging base needs to be replaced; use Electrolux Charging base (ANC: 406000071).
	E:21	Batteries are malfunctioning during use.	Change the 2 battery packs. *Check "Changing the batteries" page 15.*
	E:22	Product temperature is too high.	Let the robot paused outside the charging station for 6 hours.
	E:23	Batteries are not properly connected to the robot.	Connect batteries to robot. *Check "Changing the batteries" page 15.*
The time is not displayed.	--:--	The current time is not set.	When the robot is connected to WiFi the time will automatically set.
Wrong time is displayed on the robot.		The robot has not received updated time from the WiFi network.	Make sure the robot is connected to the WiFi network and wait until it receives the correct time. If it does not update within 24 hours redo the onboarding procedure.
The room is not properly cleaned, but the robot returns to the Charging base.	-	The robot is returning to the Charging base to charge the batteries.	The robot will automatically continue the cleaning program as soon as the batteries are recharged.
Water has been sucked into the robot.	-	-	It will be necessary to replace the motor at an authorized Electrolux service centre. Damage to the motor caused by the penetration of water is not covered by the warranty.
Software issue	E:30	Software is not working correctly.	Please update the robot's software.
	E:31	Software upgrade has failed.	Please redo software update.
Service needed	E:40	-	Contact an authorized Electrolux service center.
System error	E:41	Internal error.	Please restart desired operation.
	E:42		
For any further problems, please check the service area in the APP or on our website.			

Consumables & Accessories

www.electrolux.com/shop

PUREi9 Performance kit
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

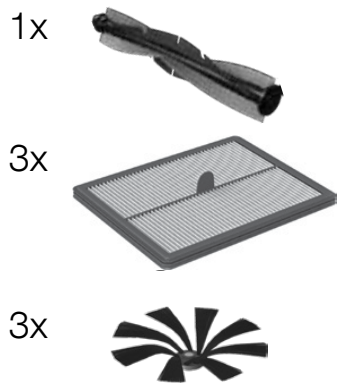

PUREi9 Power brush
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Charging base
ANC: 406000071



Battery pack
ANC: 406000060



Safety precautions

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

The robot should only be used for normal vacuuming in a domestic/indoor environment.

Make sure the robot is stored in a dry place.

All service or repairs must be carried out by an authorized Electrolux service centre.

Remove the robot from the charger before cleaning or maintaining your robot.

Do not allow children to play with the appliance.

Packaging material, e.g. plastic or fabric bags should not be accessible to children to avoid suffocation.

The robot is designed for a specific voltage. Check that your supply voltage is the same as that stated on the rating plate on the charging adaptor.

Use only the original charging station and adaptor designed for the robot.

Never use the robot:

- In wet areas.
- Close to flammable gases, etc.
- When the product shows visible signs of damage.
- On sharp objects or fluids.
- On hot or cold ashes, lighted cigarette butts, etc.
- On fine dust, for instance from plaster, concrete, flour, hot or cold ashes.
- Do not leave the robot in direct sunlight.
- Avoid exposing the robot to strong heat.
- The battery pack within must not be dismantled, short circuited or placed against a metal surface. Use only the battery pack designed for the robot.
- Batteries must be removed from the appliance before it is disposed of.
- The appliance must not be plugged in when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.
- Never use the robot without filter.
- Do not touch the brush roll while the cleaner is switched on and the brush roll is turning. Do not touch the wheels while the robot is operating.

Using the robot in a manner that conflicts with above recommendations may cause serious personal injury or damage to the product. Such injury or damage is not covered by the warranty or by Electrolux.

The warranty does not cover reduction in battery runtime due to battery age or use, as the life of the battery depends upon the length and number of times the robot is used.

Before cleaning, remove small and fragile objects such as clothing, curtain strings, papers and power cords from the floor. If the device passes over a power cord and pulls it, there is a risk that an object could be pulled off a table or shelf.

The robot is designed to not move any larger objects in its way. Objects such as chairs can therefore be left on the floor as the robot will clean around them.

Strong light, mirrored walls, floor-to-ceiling windows and very shining objects could disturb the 3D Vision system.

Visit our website to:

Get usage advice, brochures,
trouble shooter, service information:
www.electrolux.com

Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration

Buy Accessories and Consumables for your appliance:
www.electrolux.com/shop

Consumer information and sustainability policy

Recommended operation, charging and storage environment for Electrolux battery products

1. Operation, charging and storage conditions

This product is intended to be used in normal household environment and should not be exposed to abnormal temperature.

To protect the internal parts of product it should not be stored, charged or operated in:

- An ambient temperature below 10 °C or exceeding 30 °C.
- If the product is stored in temperature below 10 °C or exceeding 30 °C. Please wait a few hours so that the internal components of the products can cool down or warm up and dry before usage. Usage and storage outside temperature interval might harm the product or reduce lifetime.
- Below 20% or over 80% humidity levels (Non-Condensing)

Charge the product for minimum 24 hours:

- Before first use.
- Before storage for a longer time period. (Remove batteries from the robot before long time storage.)
- After storage for a longer time period.

2. Dew condensation warning

Dew condensation may form inside the product under the following conditions:

- The unit is moved from a cold to a warm place.
- Under conditions of very high humidity.
- After heating a cold room.

Please wait a few hours for the internal components of the products to warm up and dry before usage.

3. To preserve the battery life and performance:

- Always keep the robot charging when not in use.
- Charge it as soon as possible after the cleaning cycle. Waiting too long might affect the batteries.

Environmental concerns

This symbol on the product indicates that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed with normal household waste.

This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household waste.
To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.

Customer care and service

When contacting the Electrolux service center, ensure that you have following data available:

- Model number
- PNC number
- Serial number

The information can be found on the rating plate.

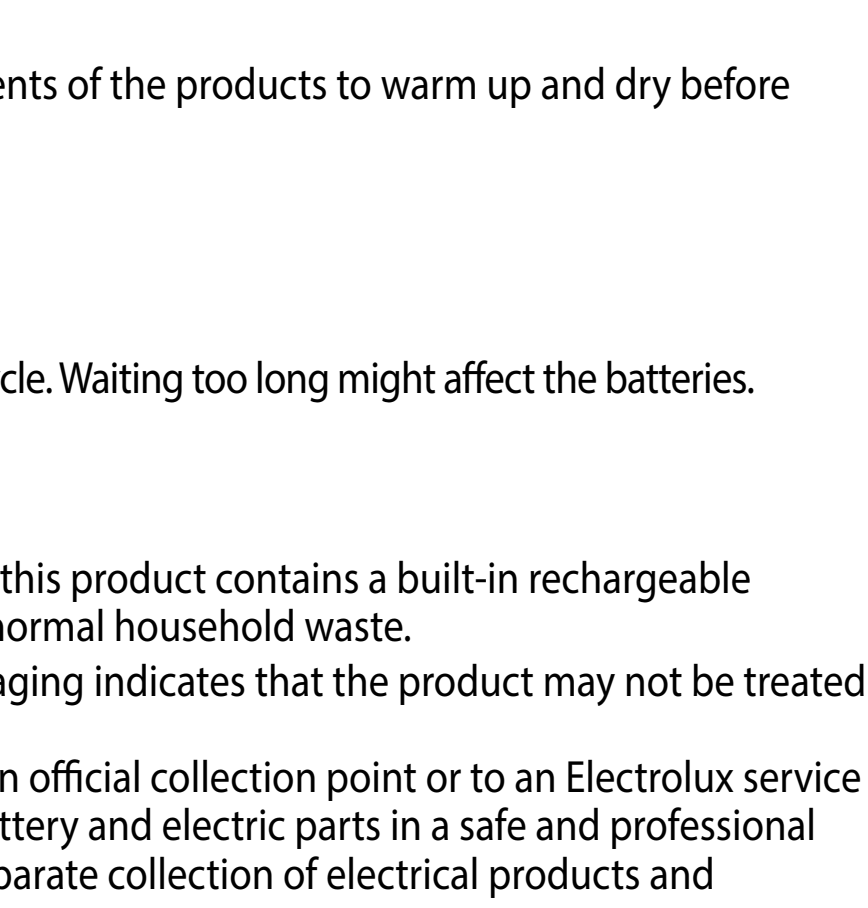

SOMMAIRE :

VUE D'ENSEMBLE DU ROBOT



COMMENT UTILISER L'ASPIRATEUR ROBOT

COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION « PUREI9 »

ASTUCES POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS

VIDAGE DU BAC À POUSSIÈRE

NETTOYAGE DU FILTRE

ENTRETIEN

REMPLACEMENT DES BATTERIES

TRAITEMENT DES ERREURS

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INFORMATION DU CONSOMMATEUR ET POLITIQUE DE DURABILITÉ

Vue d'ensemble du robot



Description de votre aspirateur robot

1 Affichage/Bandeau de commande
2 Touche de la fonction ÉCO
3 Touche de nettoyage ciblé
4 Touche Départ/Pause / touche Arrêt (appui long)
5 Touche Base
6 Horloge
7 Indicateur du bac à poussière
8 Indicateur de connexion Wi-Fi
9 Indicateur de nettoyage programmé
10 Indicateur de défaut
11 Indicateur du statut de la batterie
12 Ventilateur
13 Sortie d'air
14 Tampon antichoc
15 Brosse latérale
16 Système de vision 3D (caméra)
17 Roulettes principales
18 Connecteurs de chargement
19 Couvercle de la brosse rouleau
20 Brosse rouleau
21 Compartiment de la batterie
22 Touche de libération du bac à poussière
23 Couvercle du bac à poussière
24 Filtre
25 Cadre du filtre
26 Bac à poussière
27 Base de chargement
28 Connecteurs de charge
29 Câble et adaptateur d'alimentation

** Les accessoires peuvent varier en fonction du modèle.*

Comment utiliser l'aspirateur robot

Installation de l'aspirateur robot

1. **Placez la base de chargement** sur le sol, contre un mur.branchez l'adaptateur à la prise jack située sur le côté de la base.branchez la fiche du câble d'alimentation à la prise de courant. Enroulez l'excès de câble à l'arrière de la base. Assurez-vous de laisser un espace libre / vide de 0,5 m sur les côtés et de 1,5 m sur le devant la base de chargement. ***Modèle Wi-Fi :*** *placez la base à portée du routeur Wi-Fi.*

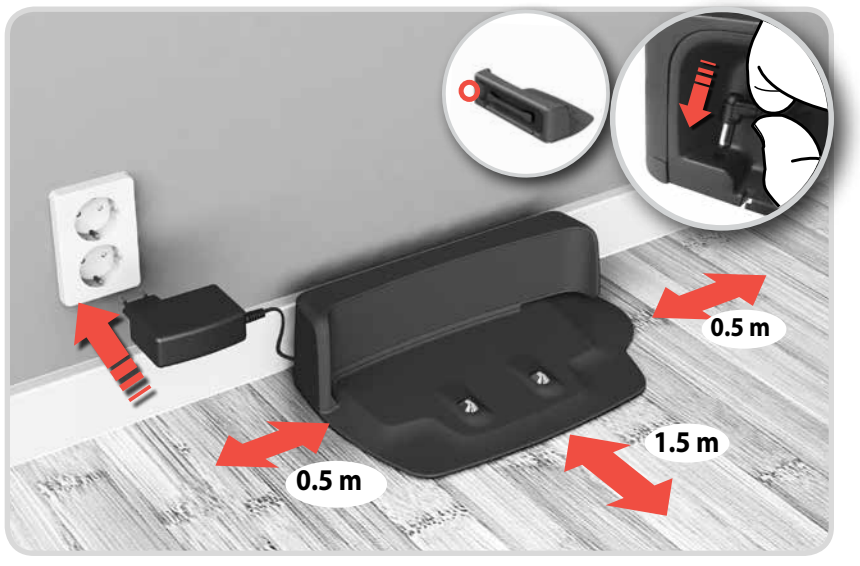

2. **Installez la brosse latérale**
   Remarque : *si le robot est utilisé pour aspirer des pièces entièrement moquettées, retirez la brosse latérale pour de meilleurs résultats de nettoyage..*



3. **Installez le robot sur la base de chargement.**
   Le voyant de la batterie va clignoter pour indiquer que le robot est en cours de chargement.



État/ niveau de charge de la batterie

1. **Le voyant de la batterie rouge (A)** indique que le robot doit être rechargé.
   Le voyant rouge clignote (B) Le robot est en cours de chargement - niveau de batterie faible.
   Le voyant blanc clignote (C) Le robot est assez chargé et peut être utilisé (appuyez sur la touche marche/pause pour nettoyer.)
   Voyant blanc (D): Le robot est prêt à être utilisé. Temps de charge complet : 3 heures.

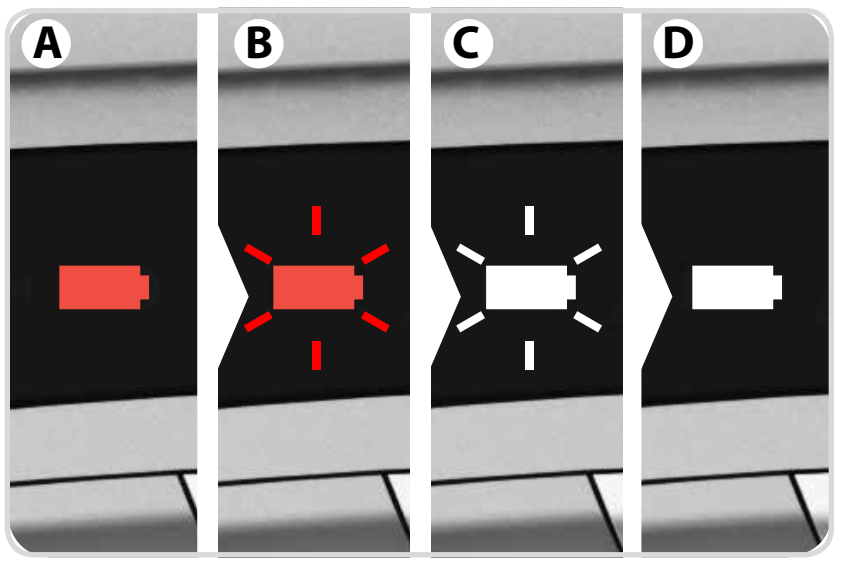

Comment utiliser l'aspirateur robot

État/ niveau de charge de la batterie

2. Pour préserver la durée de vie et les performances de la batterie:

- Laissez toujours le robot en charge quand il n'est pas utilisé.
- Rechargez-le dès que possible sur la base de chargement après un cycle de nettoyage. Attendre trop longtemps pour le recharger peut endommager les batteries.



3. Rangement (débranché) : Si le robot est rangé sans être en charge durant une période prolongée, retirez les batteries et rangez-les séparément. (rechargez les batteries avant de les retirer). *Pour retirer les batteries, reportez-vous aux instructions de la page 35.*



Comment se connecter à l'application « PUREi9 »

Nous vous recommandons de télécharger l'application et de mettre le logiciel à jour avant la première utilisation.

1. Téléchargez l'application « PUREi9 » sur l'App Store ou Google play, puis suivez les instructions pour créer un compte et connecter le robot. ***Remarque :*** *assurez-vous que votre téléphone est connecté au wi-fi de votre domicile (2,4 ghz).*



2. Durant le processus, l'application vous demandera de retourner le robot pla tête en bas pour activer le module wi-fi et de scanner le code-barres du numéro de série (A) ou de le saisir manuellement (B).ensuite, continuez à suivre les instructions de l'application. ***Remarque :*** *avant de retourner le robot, assurez-vous qu'il est allumé depuis au moins une minute.*



Comment utiliser l'aspirateur robot

Comment se connecter à l'application « PUREi9 »

3. **Une fois le paramétrage terminé,** retournez le robot pour le remettre en position normale. Le symbole wi-fi (A) s'allume pour indiquer que le robot est connecté à votre réseau domestique.
   Remarque : *il se peut que l'horloge du robot mette quelques minutes à se synchroniser automatiquement avec votre appareil mobile.*
   Remarque : *le symbole wi-fi clignotant indique que le robot tente de se connecter au réseau.*



Planning de nettoyage

Le nettoyage peut être programmé sur l'application (Jours et heure)



Modes de nettoyage

1. **Appuyez sur la touche marche/pause (a) pour démarrer le nettoyage.** Au bout de quelques secondes, le nettoyage commence. Le robot commence à nettoyer le long des murs, puis poursuit vers l'intérieur de la pièce.
   Remarque : *appuyez brièvement sur marche/pause (a) pour mettre le nettoyage en pause, ou maintenez la touche appuyée pour mettre fin au nettoyage.*

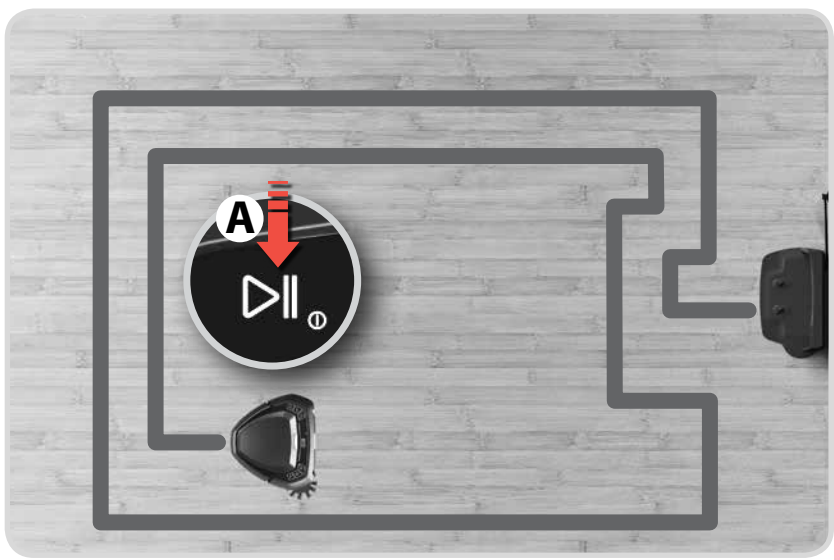

2. **Les grandes pièces seront divisées en parcelles de 2 x 2.3 m maximum.**
   Remarque : *le schéma de nettoyage est plus efficace si le robot démarre près d'un mur.*

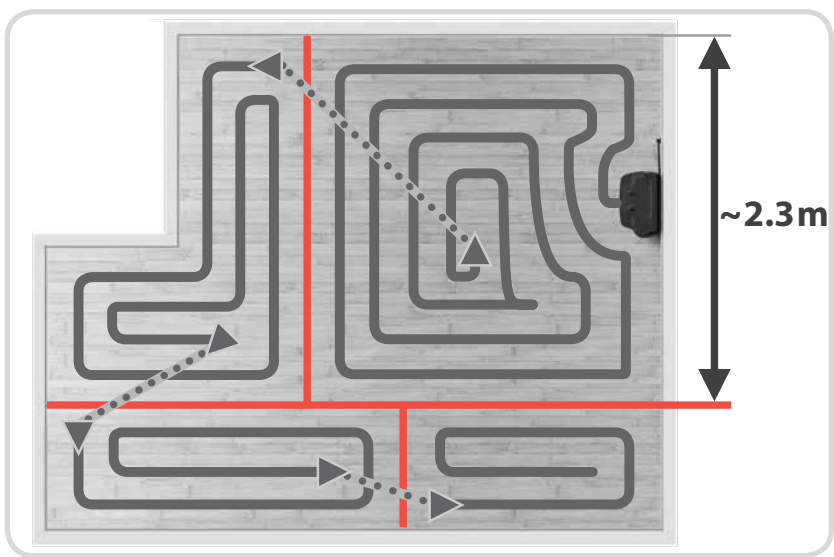

Comment utiliser l'aspirateur robot

Retour à la base/ chargement

Une fois le nettoyage terminé, le robot retourne automatiquement à la base de chargement.
Remarque : *Si le robot ne démarre pas de sa base chargement, il reviendra à sa position de départ à la fin du nettoyage.*

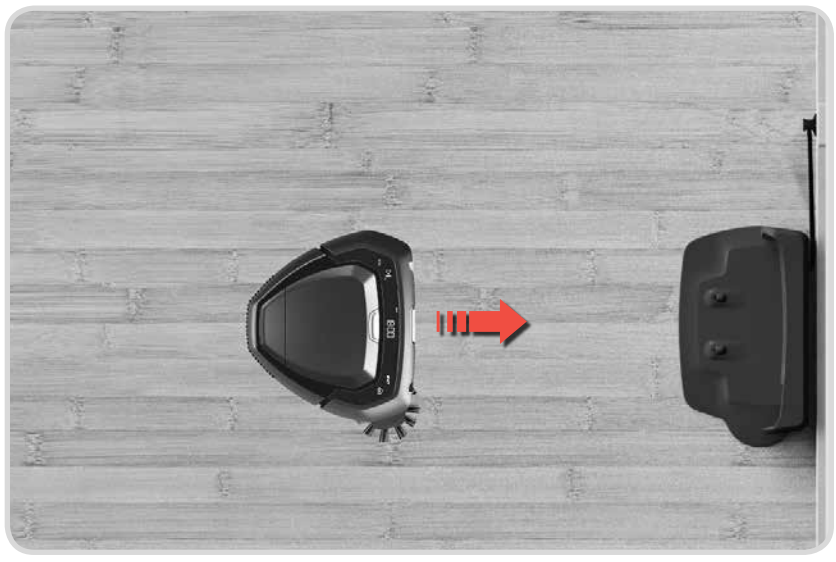

Chargement automatique durant le cycle de nettoyage

Si l'aspirateur a besoin d'être rechargé durant le nettoyage la touche home s'allume et le robot retourne à sa base de chargement. La touche home (a) est allumée. La batterie et la touche marche/pause (b) clignotent pour indiquer que le robot est en charge et qu'il reprendra le nettoyage là où il l'a arrêté. Le robot se recharge à 90 % pour reprendre le nettoyage plus rapidement.le temps de chargement est d'environ 2 heures.

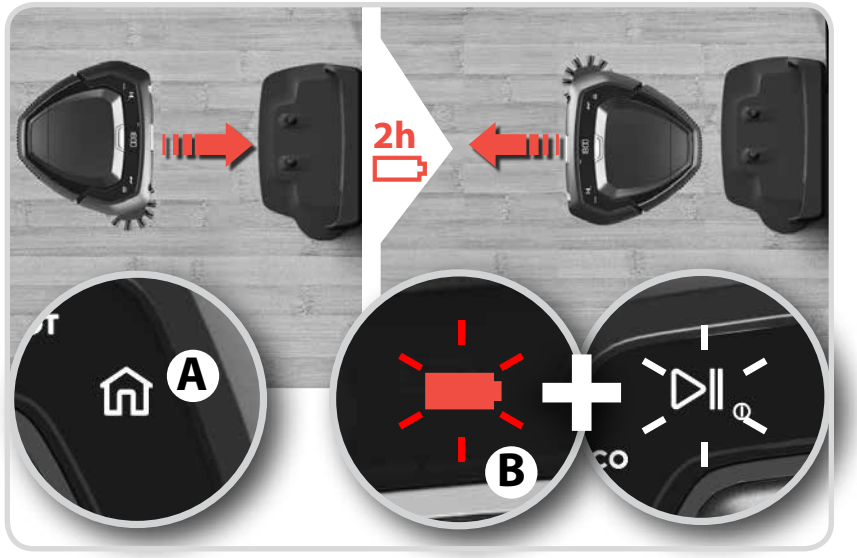

Franchissement de seuil

Avant de franchir un seuil ou un obstacle, le robot s'arrête pour vérifier:
- Les hauteurs (A & B) des deux côtés du seuil/de l'obstacle
- Que la zone de l'autre côté du seuil /de l'obstacle est dégagée pour continuer à nettoyer (C)

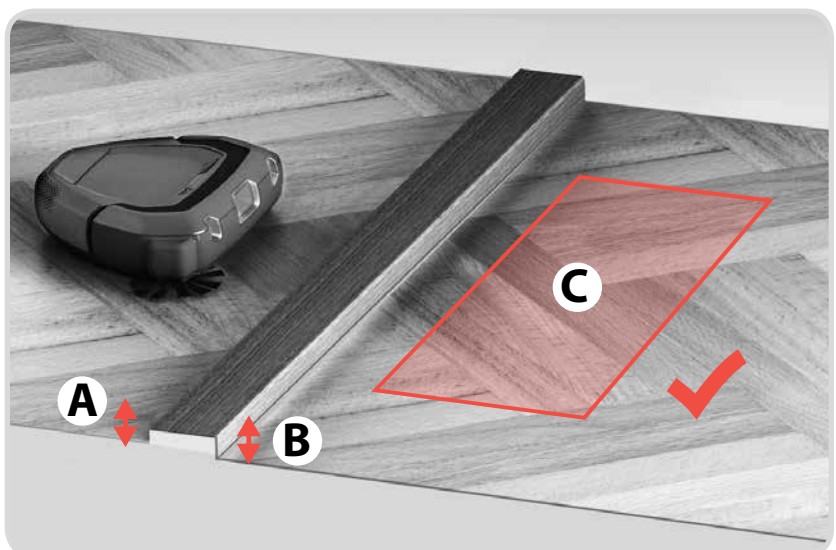

Mode ÉCO

Mode ÉCO : pour un nettoyage plus léger, appuyez sur la touche éco pour réduire la consommation, prolonger l'autonomie et réduire le niveau sonore. Le robot reste en mode éco jusqu'à ce que vous rappuyiez sur la touche.



Comment utiliser l'aspirateur robot

Retour à la base de chargement

Pour arrêter le nettoyage et renvoyer le robot à la base de chargement, appuyez sur la touche home. Si le robot n'a pas été démarré depuis sa base, il retournera à l'endroit où il se trouvait au moment du démarrage.

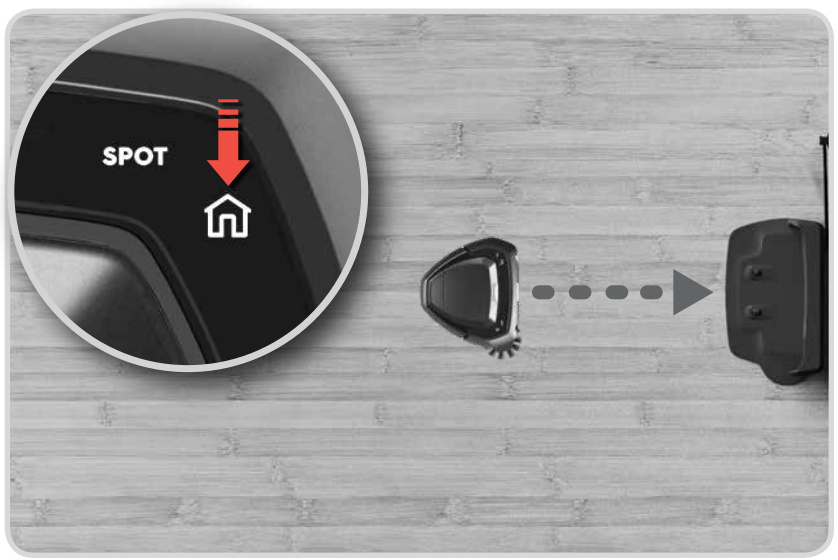

Nettoyage SPOT (ciblé)

Nettoyage SPOT (petite zone d'environ 1 m^2) : placez le robot face à la zone que vous désirez nettoyer et appuyez sur la touche spot. Le robot nettoiera deux fois cette zone.

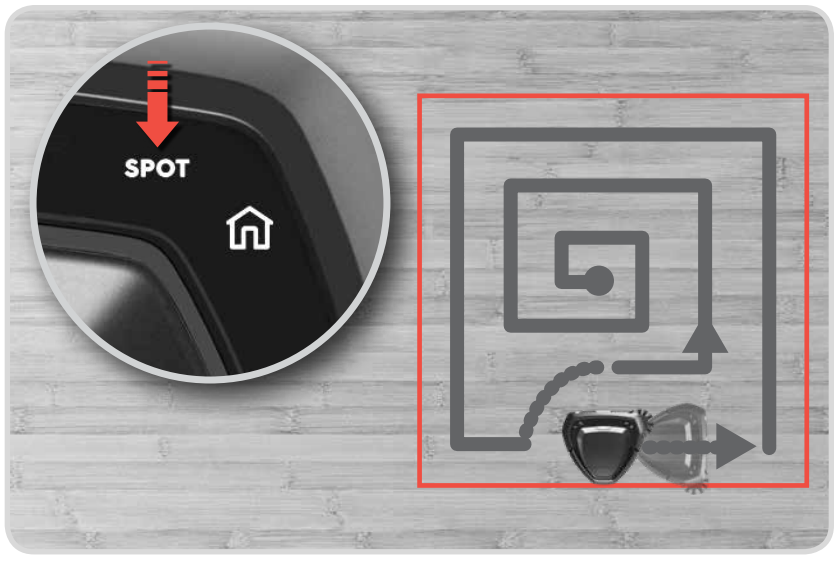

Astuces pour obtenir les meilleurs résultats

Préparation de la zone à nettoyer

Avant le nettoyage, retirez les petits objets ou les objets fragiles comme les vêtements, les embrases/ cordons de rideaux, les papiers et les cordons d'alimentation du sol. Si l'appareil passe sur un câble électrique et tire dessus, un objet pourrait tomber d'une table ou d'une étagère
Les objets plus grands/gros comme les chaises peuvent être laissés en place car le robot nettoiera autour.
La lumière vive, les miroirs de plain pied, les baies vitrées et les objets très brillants peuvent perturber le système de vision 3d.

Délimitation de la zone de nettoyage

Le robot nettoiera tous les sols auxquels il aura accès. Pour délimiter une zone à nettoyer, fermez simplement les portes ou placez un obstacle sur le chemin.

Vidage du bac à poussière entre chaque nettoyage programmé

Pour obtenir les meilleurs résultats lors des nettoyages programmés, videz régulièrement le bac à poussière.

Astuces pour obtenir les meilleurs résultats

Préparation de la zone à nettoyer

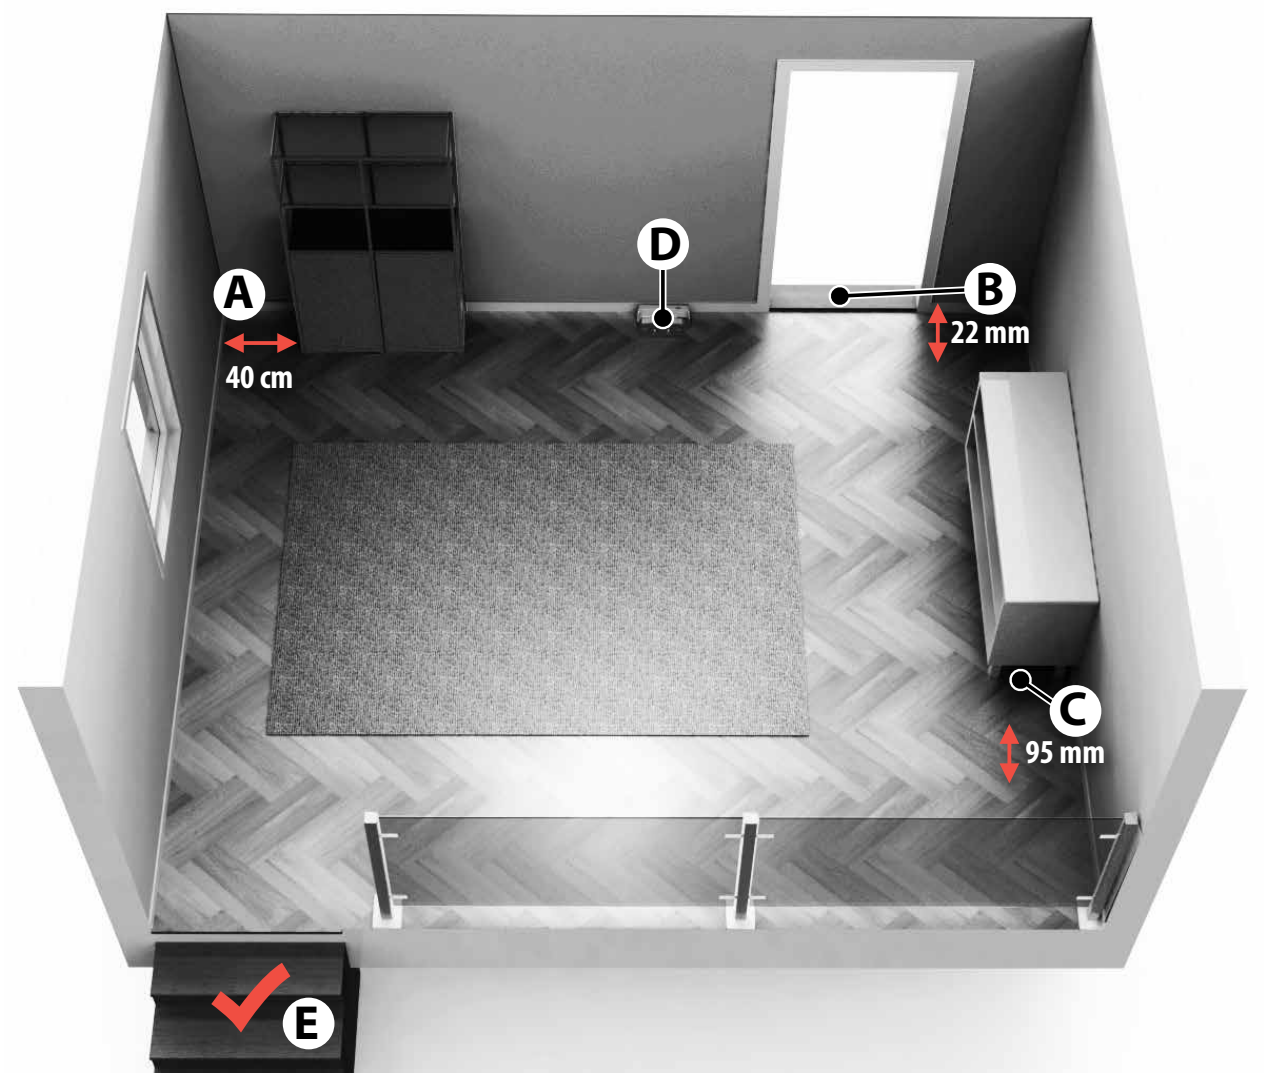

(A) Laissez un espace de 40 cm autour des meubles sans pieds.
(B) Le robot franchit facilement les seuils mesurant jusqu'à 22 mm de hauteur.
(C) Il passe et nettoie sous les meubles de plus de 95 mm de hauteur.
(D) Placez la base de chargement à gauche d'une porte.
(E) Le robot détecte les escaliers et le vide.

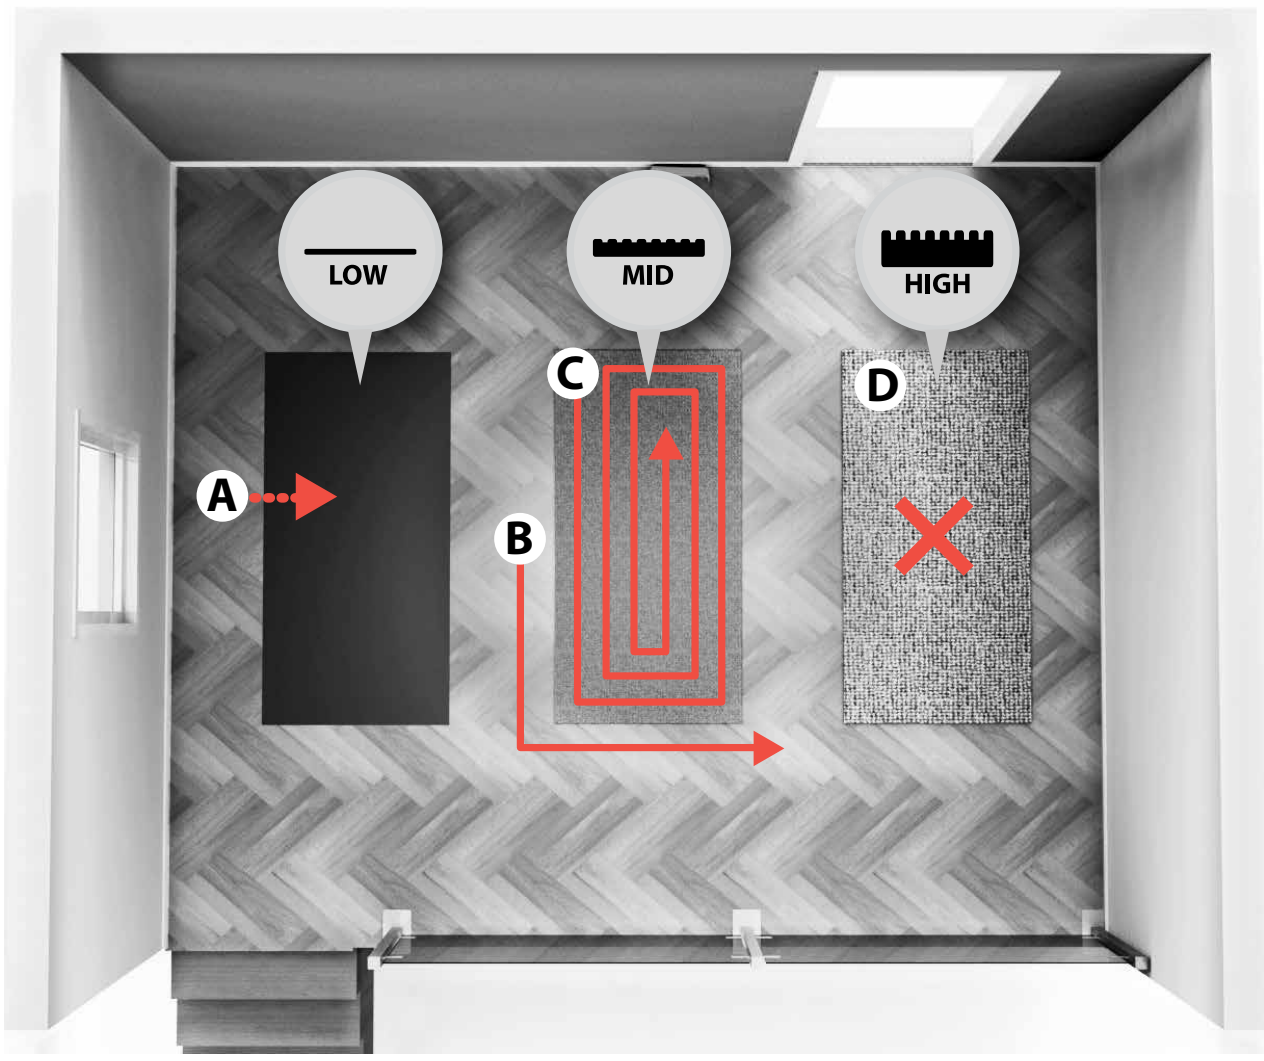

Moquette et tapis : le robot nettoie

- **Les moquettes/tapis à poils courts : (A)** de la même façon que la pièce
- **Les moquettes/tapis à poils moyens : (B)** d'abord autour (C) et revient plus tard pour aspirer le tapis
- **Les moquettes/tapis à poils longs : (D)** ne sont pas nettoyé. Lorsque le robot atteint le bord, il continue le reste du nettoyage.

Astuces pour obtenir les meilleurs résultats

Transportez toujours le robot à deux mains en maintenant la partie supérieure vers le haut.
Déplacement manuel du robot :il est déconseillé de déplacer le robot durant le nettoyage car il pourrait recommencer le nettoyage depuis le début.



Le nettoyage d'une maison à plusieurs étages peut être facilité en utilisant une base de chargement supplémentaire à chaque étage. (ANC: 406000071)

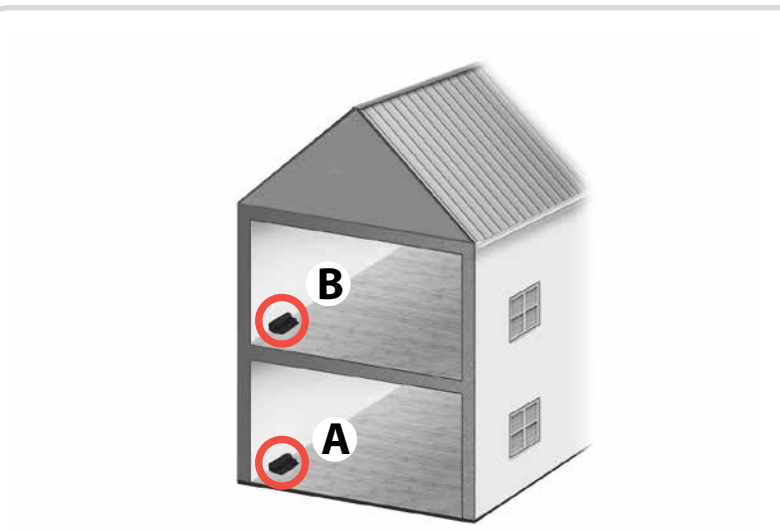

Éteindre complètement le robot

Éteindre complètement le robot: Si vous n'utilisez pas le robot pendant un certain temps, vous avez la possibilité de l'éteindre complètement. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit:

- Appuyez sur le bouton Marche/Pause (A) du robot pendant environ 7 secondes.
- « OFF » s'affiche à l'écran (B).
- Lorsque l'écran devient noir, le robot est complètement éteint (C).

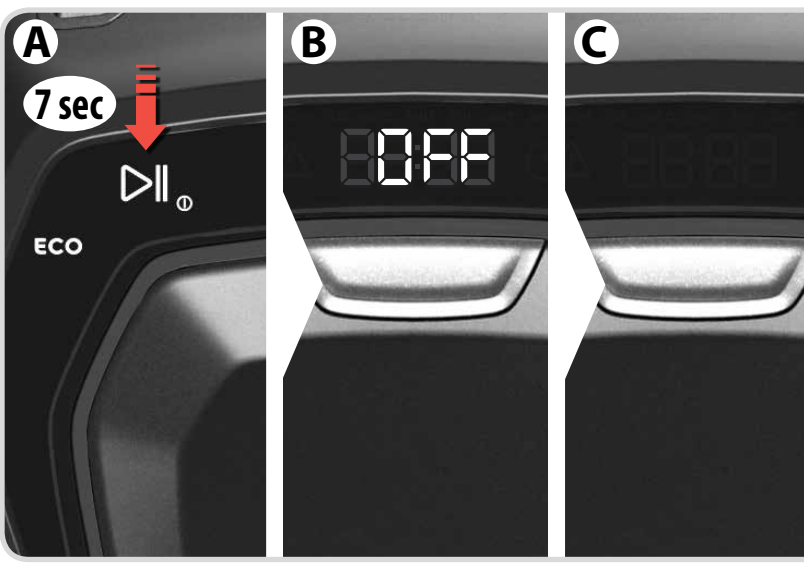

Pour redémarrer le robot et s'en servir de nouveau, remettez-le sur son chargeur. Vous pouvez aussi l'éteindre lorsqu'il se trouve sur son chargeur. Vous devrez donc le retirez puis le remettre sur son chargeur pour pouvoir vous en servir de nouveau

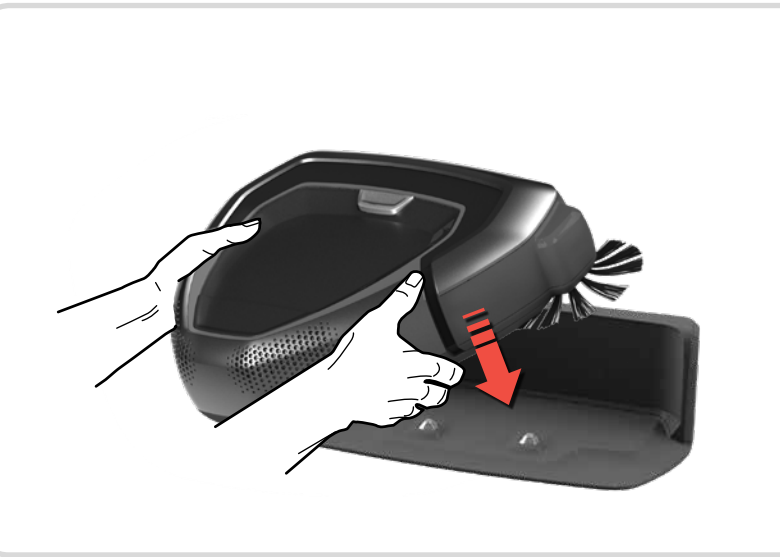

Vidage du bac à poussière, remplacement/nettoyage du filtre

Vidage du bac à poussière

1. **Videz régulièrement le bac à poussière,** ou dès que le voyant du bac à poussière s'allume. Si le ⚠ symbole du bac à poussière reste allumé lorsque le bac est vide, veuillez alors nettoyer le filtre.



2. **Appuyez sur la touche déverrouillage (A), retirez le bac à poussière en le tirant vers le haut (B).** Ouvrez le couvercle en le basculant vers le haut. Videz le bac à poussière dans une poubelle.
Remarque : *le voyant du bac à poussière clignote pour indiquer qu'il a été retiré ou qu'il n'est pas dans la bonne position.*

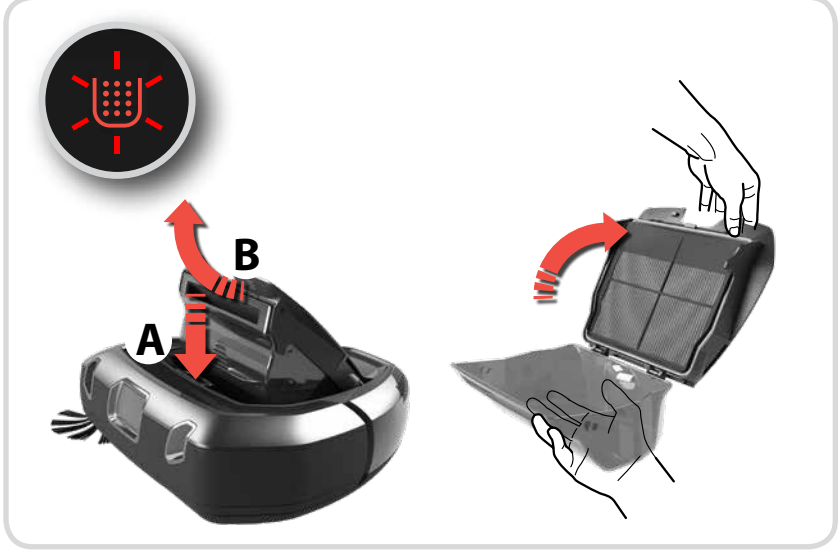

3. **Après avoir vidé le bac, fermez le couvercle et remettez-le en place.** Remettez le bac à poussière dans le robot.
Remarque : *si le bac à poussière n'a pas été correctement remis en place et que vous appuyez sur la touche marche/pause, le voyant du bac à poussière clignote. Remettez le bac à poussière bien en place.*



Vidage du bac à poussière, remplacement/nettoyage du filtre

Nettoyage du filtre

1. **Pour de meilleures performances,** nous vous recommandons de nettoyer le filtre tous les 5 nettoyages et de le remplacer tous les 6 mois. (Réf **: ERK2)**



2. **Retirez le filtre :**
   Retirez le bac à poussière en le tirant vers le haut (B).
   Ouvrez le couvercle en le basculant vers le haut.
   Basculez le cadre du filtre vers le bas (C).
   Retirez le filtre (D).

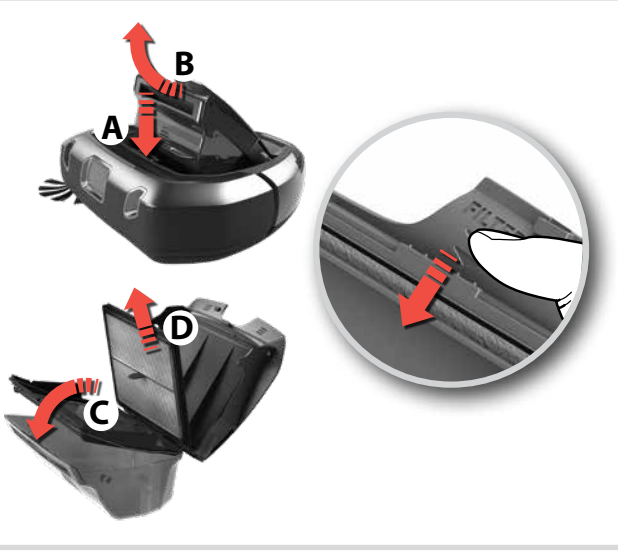

3. **Rincez le filtre à l'eau froide.** Tapotez le cadre du filtre pour en éliminer l'eau. Laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le remettre en place dans l'appareil.

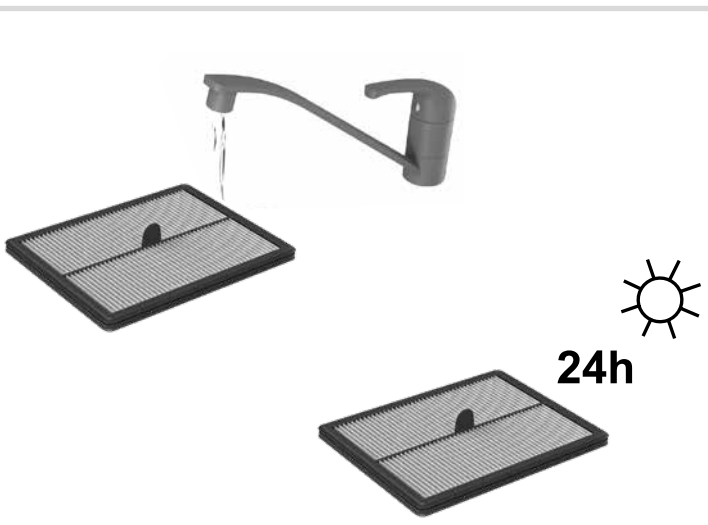

Entretien

Nettoyage du système de vision 3D (caméra)

Le système de vision 3d fonctionne mieux si les fenêtres (a, b, c) sont propres et ne présentent aucune rayure. Nettoyez-les régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si elles sont très sales, vous pouvez utiliser un détergent doux pour le nettoyer.



Nettoyage des roulettes

1. **Retirez les cheveux ou autres fibres, fils emmêlés dans les roulettes principales de façon à ce** qu'elles puissent tourner librement.



2. **Si les petites roulettes sont bloquées,** retirez-les doucement à l'aide d'un petit tournevis, puis nettoyez-les

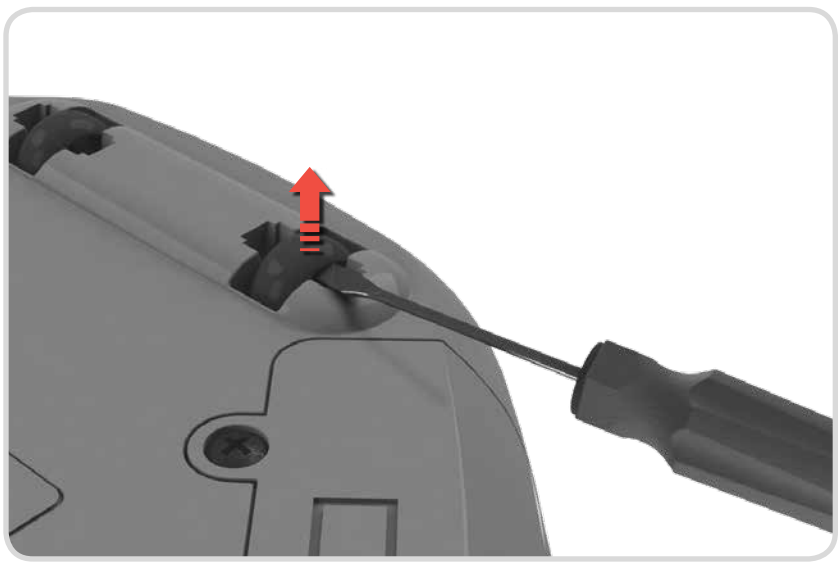

Nettoyage de la brosse la latérale

Enlevez la brosse latérale en tirant dessus. Nettoyez la brosse latérale. Remettez la brosse latérale en place. La brosse latérale peut être changée. (Réf **: ERK2 / EBSB2**)

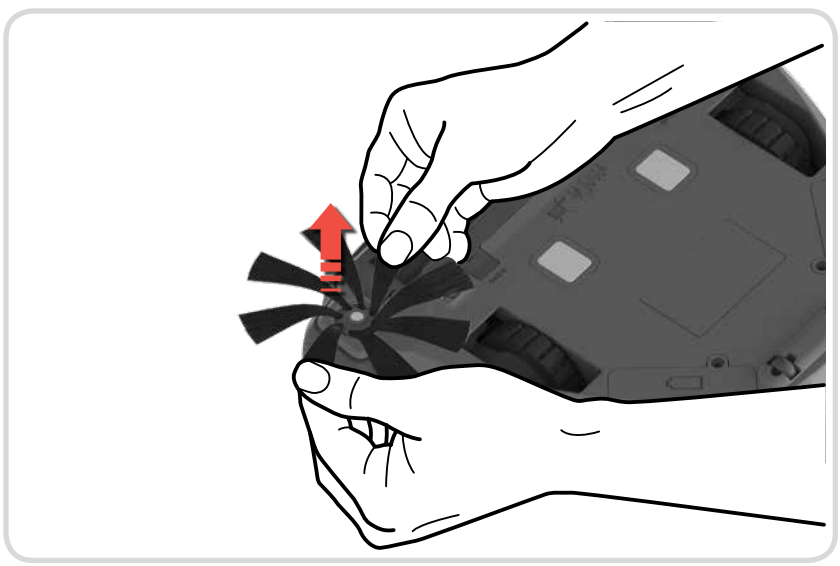

Entretien

Nettoyage de la brosse rouleau

1. **Appuyez sur les deux languettes et faites glisser le couvercle vers l'avant pour retirer le cache de la brosse rouleau.**



2. **Sortez la brosse rouleau , nettoyez la brosse et les roulements.** Retirez les fils emmêlés en les coupant avec des ciseaux. Remettez la brosse rouleau en place en procédant dans l'ordre inverse. La brosse rouleau peut être changée. (Réf : **ERK2**)



Nettoyage du conduit d'air, remplacement des batteries

Nettoyage du conduit d'air

Retirez le bac à poussière. Retirez les débris coincés dans le conduit d'air. Remettez le bac à poussière en place.



Remplacement des batteries

1. **Les compartiments des batteries se trouvent sous le robot.** Utilisez un tournevis (ph2) pour dévisser les caches des compartiments des batteries. Remplacez les batteries et réinstallez les caches des compartiments des batteries.

⚠ **Attention!** Assurez-vous de changer les deux batteries en même temps.

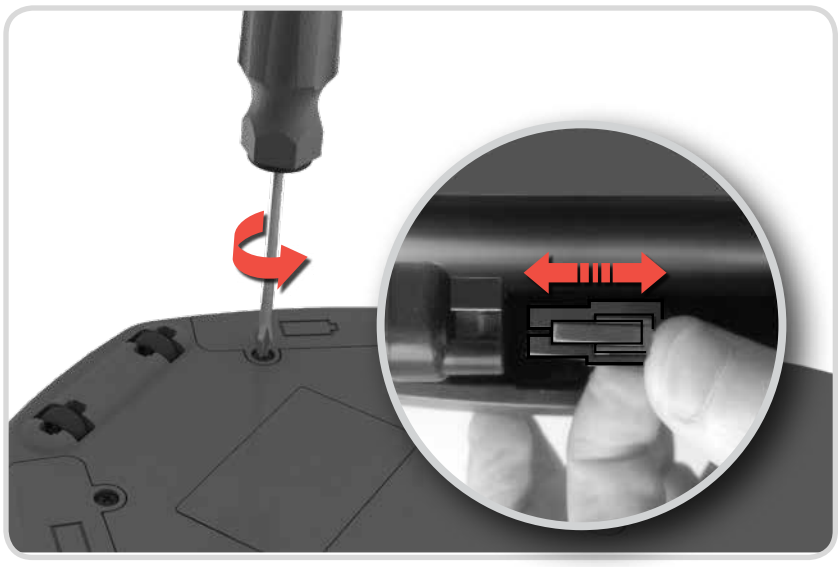

Nettoyage du conduit d'air, changement des batteries

Remplacement des batteries

2. **Utilisez uniquement des batteries d'origine.**
   Avant la mise au rebut de l'appareil, les batteries doivent être retirées et mises au rebut en toute sécurité.
   (ANC: 406000060)

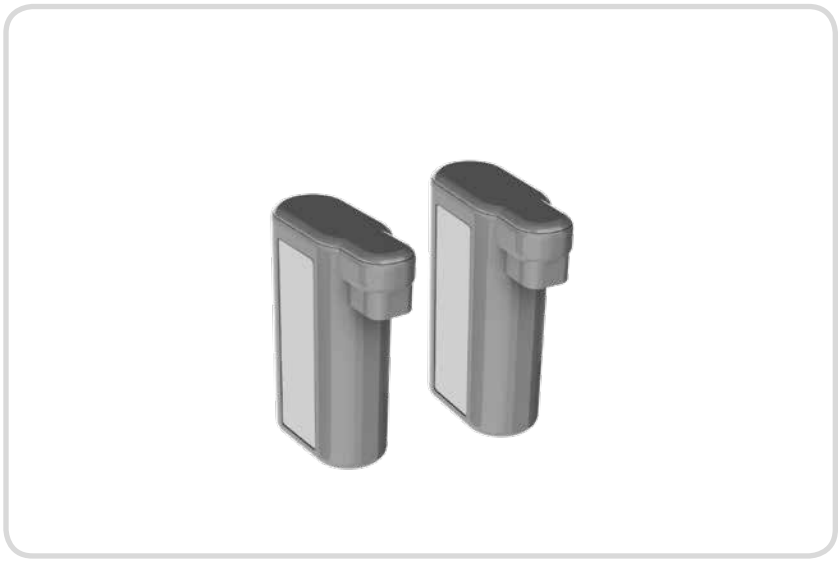

Nettoyage des connecteurs de charge

Nettoyez régulièrement les connecteurs situés sur le support de charge et sous l'aspirateur robot à l'aide d'un chiffon doux et sec.



Traitement des erreurs

1. **Si une erreur se produit,** le robot arrête le nettoyage. Le voyant d'avertissement clignote, la lettre « **E** » **suivie par un code d'erreurs'affichent.** L'erreur est aussi décrite par haut-parleur. Après une erreur, appuyez sur n'importe quelle touche pour réécouter le message audio.



2. **Quand une erreur est résolu,** appuyez sur la touche Marche/Pause pour lancer le nettoyage.
   Remarque : *pour consulter la liste complète des codes d'erreur et des solutions, reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».*



En cas d’anomalie de fonctionnement

Problème	Code d’erreur	Cause	Solution
Rien ne s’affiche.	-	La batterie est vide.	Rechargez la batterie.
Le robot ne démarre pas.		Le bac à poussière n'est pas présent ou n'est pas correctement fermé.	Placez le bac à poussière dans le robot et fermez correctement le couvercle.
	 (x3)	Le robot n’est pas au sol.	Placez le robot sur le sol avant de le démarrer.
Le robot ne se déplace pas ou ne nettoie pas correctement.	E:10	Le pare-chocs est coincé.	Assurez-vous que le pare-chocs peut bouger facilement et retirez les débris qui pourraient le bloquer.
	E:11	La roulette droite est bloquée.	Vérifiez que toutes les pièces tournent librement.Nettoyez et retirez, si nécessaire, les fils qui bloquent les pièces.Remplacez la brosse brosse ou la brosse latérale si elles sont endommagées. Consultez le chapitre *« Entretien » page 33.*
	E:12	La roulette gauche est bloquée.	
	E:13	La brosse rouleau est coincée.	
	E:14	La brosse latérale est bloquée.	
	E:15	Le robot est coincé ou incapable de se déplacer.	Soulevez le robot et placez-le là où il peut se déplacer librement. Consultez le chapitre *« Astuces pour obtenir les meilleurs résultats » à la page 28.*
	E:16	Le système de vision 3D est obstrué ou poussiéreux.	Nettoyez le système de vision 3D et assurez-vous que rien ne bloque sa vision. *Consultez le chapitre « Entretien » à la page 33.*
		Le bac à poussière est plein ou bouché.	Videz et/ou nettoyez le bac à poussière. Consultez le chapitre *« Vidage du bac à poussière » page 31.*
	E:17	Le robot est en fonctionnement sur une surface trop glissante.	Déplacez le robot et le chargeur dans un autre lieu et recommencez.
Aucune indication de charge	-	Le câble et l’adaptateur d’alimentation ne sont pas correctement assemblés et/ou branchés à l’alimentation secteur.	Branchez le connecteur de l’adaptateur à la base de chargement. Branchez le câble à l’alimentation secteur. Assurez-vous que les plaques de chargement du robot et de la base de chargement sont connectées.
		Les plaques de chargement du robot et de la base ne sont pas connectées.	Vérifiez que la fiche et le câble ne sont pas endommagés
Les batteries se vident rapidement.	-	Les batteries sont arrivées en fin de vie.	Changez les 2 batteries. *Consultez le chapitre « Remplacement des batteries » à la page 35.*

Problème	Code d'erreur	Cause	Solution
Problèmes liés à la batterie	E:20	Vous utilisez la mauvaise base de chargement.	N'utilisez que la base de chargement Electrolux fournie avec le robot. Si vous devez remplacer la base de chargement, utilisez une base de chargement Electrolux (ANC : 406000071).
	E:21	Les batteries présentent un dysfonctionnement en cours d'utilisation.	Changez les 2 batteries. *Consultez le chapitre « Remplacement des batterie » page 35.*
	E:22	La température du produit est trop élevée.	Laissez le robot en pause hors de sa base de chargement pendant 6 heures.
	E:23	Les batteries ne sont pas correctement connectées au robot.	Connectez les batteries au robot. *Consultez le chapitre « Remplacement des batterie » page 35.*
L'heure ne s'affiche pas.	--:--	L'heure actuelle n'est pas réglée.	Lorsque le robot est connecté au Wi-Fi, l'heure est automatiquement mise à jour.
L'heure affichée sur le robot n'est pas la bonne.		Le robot n'a pas reçu les mises à jour sur l'heure par le réseau Wi-Fi.	Assurez-vous que le robot est connecté au réseau Wi-Fi et attendez qu'il reçoive la bonne heure. Si l'heure n'est pas mise à jour dans les 24 heures qui suivent, relancez la procédure de connexion.
La pièce n'est pas correctement nettoyée, mais le robot retourne à la base de chargement.	-	Le robot retourne à la base de chargement pour recharger ses batteries.	Le robot reprend automatiquement le programme de nettoyage dès que les batteries sont rechargées.
De l'eau a été aspirée à l'intérieur du robot.	-	-	Il sera nécessaire de remplacer le moteur dans un service après-vente Electrolux agréé. Les dommages subis par le moteur du fait de la pénétration d'eau ne sont pas couverts par la garantie.
Problème de logiciel.	E:30	Le logiciel ne fonctionne pas correctement.	Mettez le logiciel du robot à jour.
	E:31	La mise à jour du logiciel a échoué.	Procédez à nouveau à la mise à jour du logiciel.
Entretien nécessaire	E:40	-	Contactez un centre de service après-vente Electrolux agréé.
Erreur système.	E:41	Erreur interne.	Veuillez recommencer l'opération souhaitée.
	E:42		
Pour tout autre problème, veuillez consulter la section de maintenance sur l'application ou sur notre site Internet.			

Consommables et accessoires

www.electrolux.com/shop

Kit Performance PUREi9
Ref : ERK2
PNC : 9001677674

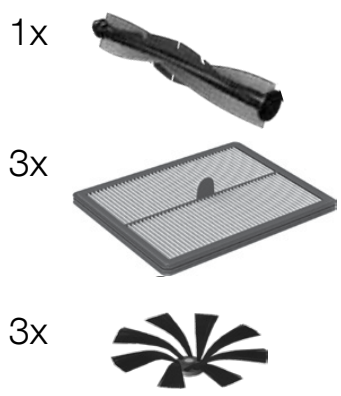

Brosse PowerBrush PUREi9
REF : EBSB2
PNC : 9001683938



Base de chargement
ANC: 406000071



Pack de batteries
ANC: 406000060



Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition d'être surveillées ou d'avoir reçu des instructions contenant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et de comprendre les risques inhérents.

Le robot doit uniquement être utilisé pour une aspiration normale, dans un environnement domestique/intérieur.

Assurez-vous de ranger le robot dans un endroit sec.

Toute opération de maintenance ou réparation doit être effectuée par un service après-vente Electrolux agréé.

Retirez le robot du chargeur avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Les matériaux d'emballage, par exemple les sachets en plastique ou en tissu, doivent être tenus hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Le robot est conçu pour une tension spécifique. Vérifiez que la tension de l'alimentation secteur est identique à la tension indiquée sur la plaque signalétique, située sur le chargeur.

Utilisez uniquement la station et le câble de chargement conçus pour le robot.

N'utilisez jamais le robot :

- Dans un environnement humide.
- À proximité de gaz inflammables, etc.
- Si le produit présente des signes de dommages visibles.
- Sur des objets tranchants ou des liquides.
- Sur des cendres froides ou chaudes, des mégots de cigarettes allumés, etc.
- Sur de la poussière de plâtre, de béton, de la farine, des cendres froides ou chaudes.
- Ne laissez pas le robot directement exposé au soleil.
- Évitez d'exposer le robot à une forte chaleur.
- La batterie ne doit pas être démontée, court-circuitée ou placée sur ou contre une surface en métal. Utilisez uniquement la batterie conçue pour le robot.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant de le mettre au rebut.
- Débranchez l'appareil avant de retirer la batterie.
- La batterie doit être correctement mise au rebut.
- N'utilisez jamais le robot sans le filtre.
- Ne touchez pas à la brosse rouleau lorsque l'aspirateur est en marche ou que la brosse rouleau tourne. Ne touchez pas les roulettes lorsque le robot est en fonctionnement.

Le non-respect des recommandations d'utilisation du robot ci-dessus peut causer de graves blessures corporelles ou endommager le produit. De tels blessures ou dommages ne sont pas couverts par la garantie d'Electrolux.

La garantie ne couvre pas la perte d'autonomie de la batterie en raison de son âge ou de son utilisation car la durée de vie de la batterie dépend de la durée et du nombre d'utilisations du robot.

Avant le nettoyage, retirez objets de petite taille ou fragiles du sol, comme les vêtements, les cordons des rideaux, les papiers et les câbles électriques. Si l'appareil passe sur un câble électrique et l'entraîne, l'objet risque de tomber de la table ou de l'étagère.

Le robot est conçu pour ne pas déplacer d'objet plus gros que lui sur son parcours. Les objets tels que les chaises peuvent donc être laissés sur le sol car le robot aspirera autour

La lumière forte, les murs en miroir, les baies vitrées et tous les objets brillants peuvent perturber le système de vision 3D.

Rendez-vous sur notre site Internet :

Obtenez des conseils d'utilisation, des brochures, des solutions de dépannage, des informations d'entretien sur :
www.electrolux.com

Pour un meilleur service après-vente, enregistrez votre produit sur :
www.electrolux.com/productregistration

Achetez des accessoires et des consommables pour votre appareil sur :
www.electrolux.com/shop

Information du consommateur et politique de durabilité

Consignes d'utilisation, de chargement et environnement de stockage recommandés pour les produits Electrolux avec batterie

1. Conditions de fonctionnement, de chargement et de stockage

Ce produit est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique normal et ne doit pas être exposé à des températures anormales.

Pour protéger les composants internes du produit, ne le stockez, chargez ou n'utilisez pas :
- Si la température ambiante est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C
- Si le produit est stocké à une température inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C., veuillez attendre quelques heures que les composants internes de l'appareil puissent refroidir ou se réchauffer et sécher avant l'utilisation.

L'utilisation et le stockage de l'appareil en-dehors de la plage de températures peut endommager le produit ou réduire sa durée de vie.
- À moins de 20 % ou à plus de 80 % de taux d'humidité (sans condensation),

Laissez charger le produit pendant 24 heures au minimum :
- Avant la première utilisation.
- Avant de le ranger pour une période prolongée. Retirez la batterie du robot avant de le ranger pour une période prolongée
- Après l'avoir laissé rangé pendant une longue période.

2. Avertissement sur la condensation

De la condensation peut se former à l'intérieur du produit dans les conditions suivantes :
- Le produit est déplacé d'une pièce froide à une pièce chaude.
- Lorsque le taux d'humidité est très élevé.
- Après avoir chauffé une pièce froide.

Veuillez attendre quelques heures que les composants internes du produit se réchauffent ou refroidissent avant utilisation.

3. Pour préserver la durée de vie et les performances de la batterie :

- Laissez toujours le robot en charge lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
- Mettez-le en charge le plus rapidement possible après la fin du cycle de nettoyage. Attendre trop longtemps avant de le recharger, peut affecter la batterie.

Consignes de recyclage

Ce symbole sur le produit indique que le produit contient une batterie rechargeable intégrée qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers.

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Pour recycler votre produit, veuillez l'apporter dans un point de collecte officiel ou dans un centre après-vente Electrolux pouvant retirer et recycler la batterie et les parties électriques de façon sûre et professionnelle. Suivez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des produits électriques et des batteries rechargeables.

Entretien et maintenance

Lorsque vous contactez le service après-vente d'Electrolux, assurez-vous d'être en possession des données suivantes :

- le numéro du modèle,
- le numéro PNC,
- le numéro de série.

Vous pourrez trouver ces informations sur la plaque signalétique.

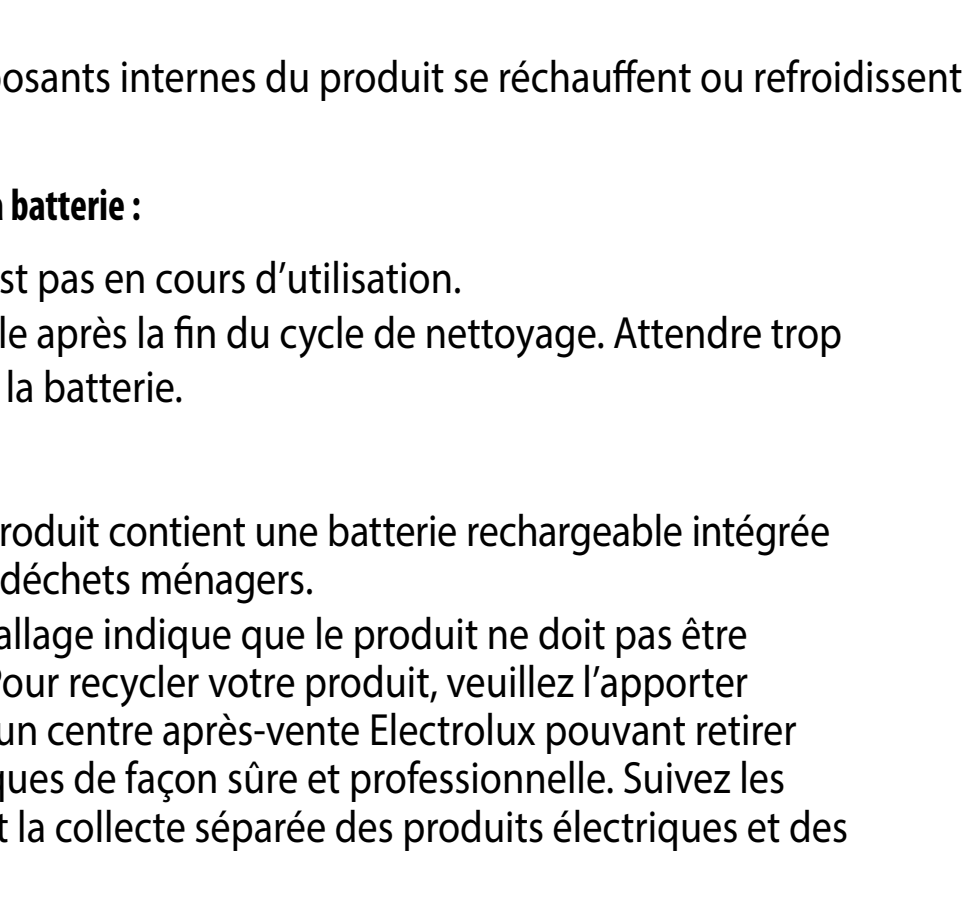

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРЕГЛЕД НА РОБОТА



НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА-РОБОТ

НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО ”PUREI9”

СЪВЕТИ ЗА ТОВА КАК ДА ПОЛУЧИТЕ НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА

ПОДДРЪЖКА

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

РАБОТА ПРИ ГРЕШКИ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ И ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Преглед на робота



Описание на прахосмукачката-робот

1 Дисплей / панел за управление
2 Функционален бутон ECO
3 Бутон за зоново почистване
4 Бутон за работа/пауза / бутон за изключване (дълго натискане)
5 Бутон “Начало”
6 Часовник
7 Индикатор на контейнера за прах
8 Индикатор на WiFI връзката
9 Индикатор за почистване по график
10 Индикатор за загряване
11 Индикатор за състоянието на батерията
12 Вентилаторен модул
13 Изход за въздух
14 Амортисьор
15 Странична четка
16 Система за 3D виждане (Камера)
17 Основни колела
18 Зарядни конектори
19 Капак на ролковата четка
20 Ролкова четка
21 Отделение за батерии
22 Бутон за освобождаване на контейнера за прах
23 Капак на контейнера за прах
24 Филтър
25 Рамка на филтъра (и мрежа)
26 Контейнер за прах
27 Основа за зареждане
28 Зарядни конектори
29 Захранващ адаптер и кабел

* Принадлежностите могат да варират в различните модели.

Начин на използване на прахосмукачката-робот

Инсталиране на прахосмукачката-робот

1. **Разположете основата** за зареждане на пода до стената. Включете адаптера към захранващия извод отстрани на основата. Свържете контакта на захранващия кабел към захранващ контакт. Навийте излишния кабел в задната част на основата. Уверете се, че има празно място от 0,5 m отстрани и 1,5 m отпред на зарядната основа.
   Модел на WiFi: *Поставете основата в диапазона на WiFi маршрутизатор.*

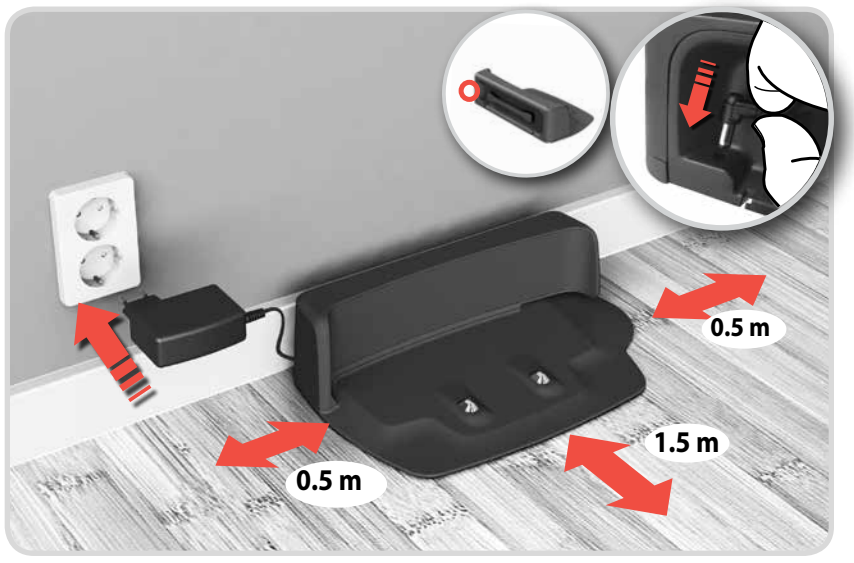

2. **Поставете страничната четка.**
   Забележка: *Ако роботът се използва за почистване на помещения с килими от стена до стена, отстранете страничната четка за по-добри резултати при почистването.*



3. **Поставете робота на основата за зареждане.**
   Иконата на батерията започва да пулсира, за да покаже, че роботът се зарежда.



Батерия/състояние на зареждане

1. **Червената батерия (A)** показва, че роботът трябва да се презареди.
   Пулсираща червена светлина (B): Роботът се зарежда - ниско ниво на заряда.
   Пулсираща бяла светлина (C): Роботът се е заредил достатъчно, за да се използва. (Натиснете бутона за работа/пауза за начало на почистване.)
   Бяла светлина (D): Роботът е готов за употреба. Времето за пълно зареждане е приблизително ~ 3 часа.

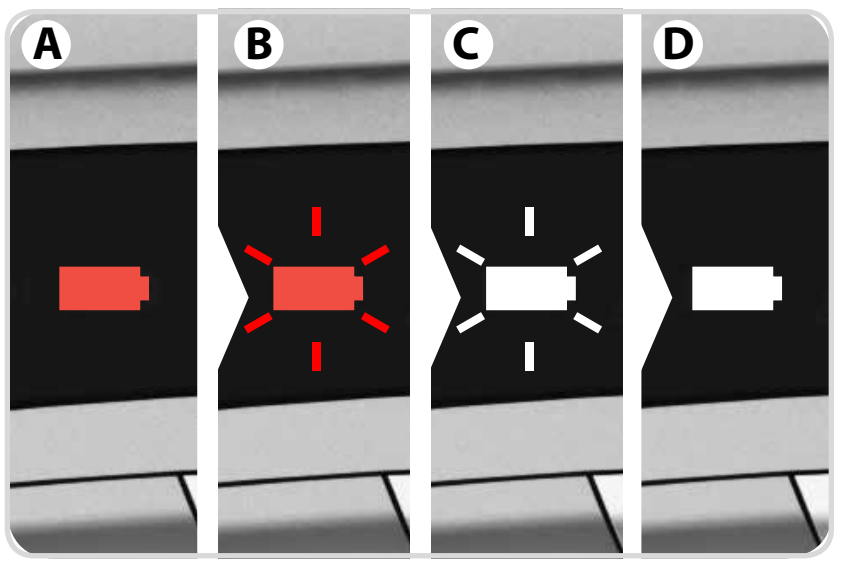

Начин на използване на прахосмукачката-робот

Батерия/състояние на зареждане

2. За да запазите експлоатационния живот и ефективността на батерията:

- Винаги оставяйте робота да се зарежда, когато не го използвате.
- Заредете при първа възможност на основата за зареждане след цикъл на почистване. Дългото изчакване може да окаже влияние върху батериите.



3. Съхранение (без включване): Ако роботът се съхранява без зареждане за продължителен период от време, отстранете батериите и ги съхранете отделно. (Заредете батериите преди да ги извадите).

Как да извадите батериите можете да видите на страница 53.



Начин на свързване с приложението "PUREi9"

Препоръчваме да изтеглите приложението и да актуализирате софтуера преди първата употреба.

1. Изтеглете приложението "PUREi9" от App Store или Google play и следвайте инструкциите, за да създадете акаунт и да свържете робота.

Забележка: *Уверете се, че телефонът е свързан към домашната WiFi (2.4 GHz) мрежа.*



2. По време на процеса приложението ще изиска да обърнете робота обратно, за да активирате WiFi модула и да сканирате баркода на серийния номер (A) или да го въведете ръчно (B). След това продължете, като следвате инструкциите в приложението.

Забележка: *преди да обърнете робота се уверете, че е бил включен поне една минута.*

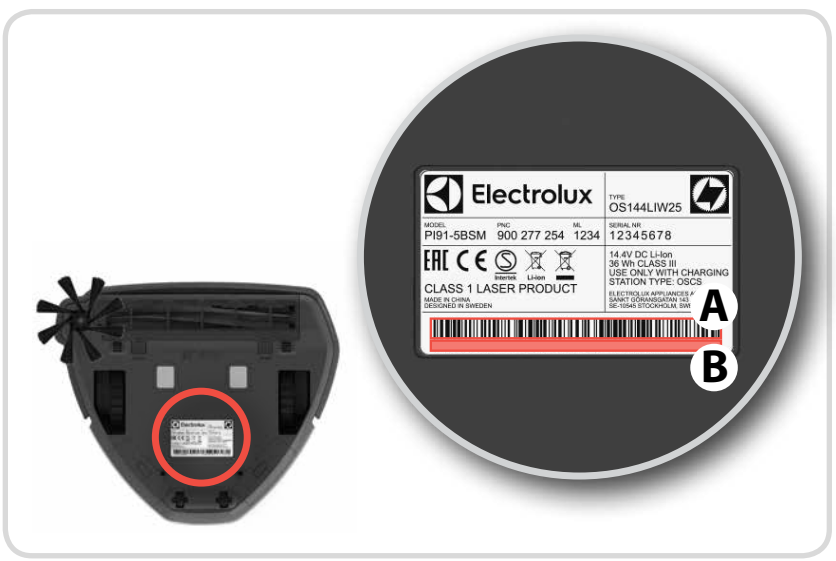

Начин на използване на прахосмукачката-робот

Начин на свързване с приложението ”PUREi9”

3. След като първоначалната настройка завърши, обърнете робота в нормално положение. Светва символът за WiFi (A), за да покаже, че роботът е свързан към домашната мрежа. ***Забележка:*** *автоматичното синхронизиране на часовника на робота с мобилното устройство отнема няколко секунди.* ***Забележка:*** *Пулсиращият символ за WiFi показва, че роботът прави опити за свързване с мрежата.*



График за почистване

Почистването може да се планира в приложението (ден и час)



Режими за почистване

1. Натиснете бутона за работа/пауза (A) за начало на почистване.
Почистването започва след няколко секунди време за стартиране. Роботът започва почистването покрай стените и продължава навътре.
Забележка: *Натиснете за кратко “Работа/пауза” (A), за да направите пауза в почистването или натиснете и задръжте, за да го прекратите.*

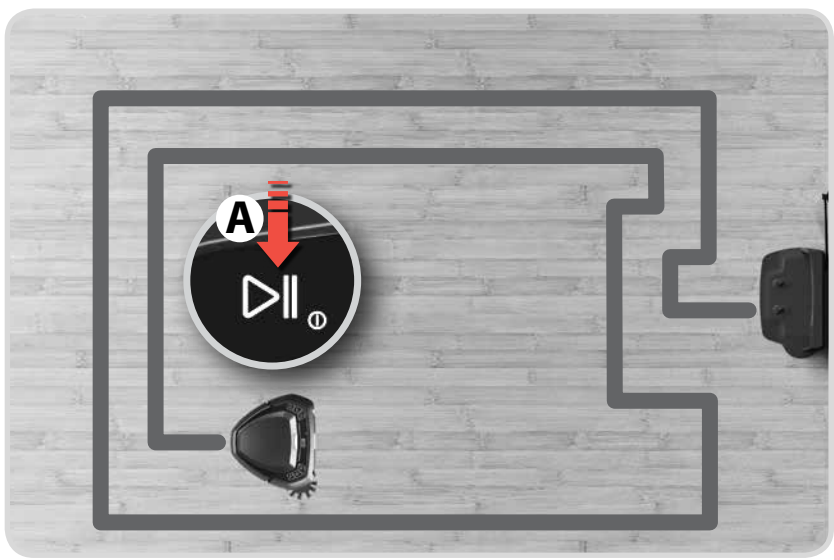

2. Големите помещения се разделят на клетки с най-голям размер 2 x 2.3 m.
Забележка: *Шаблонът за почистване е по-ефективен, ако роботът стартира в близост до стена.*

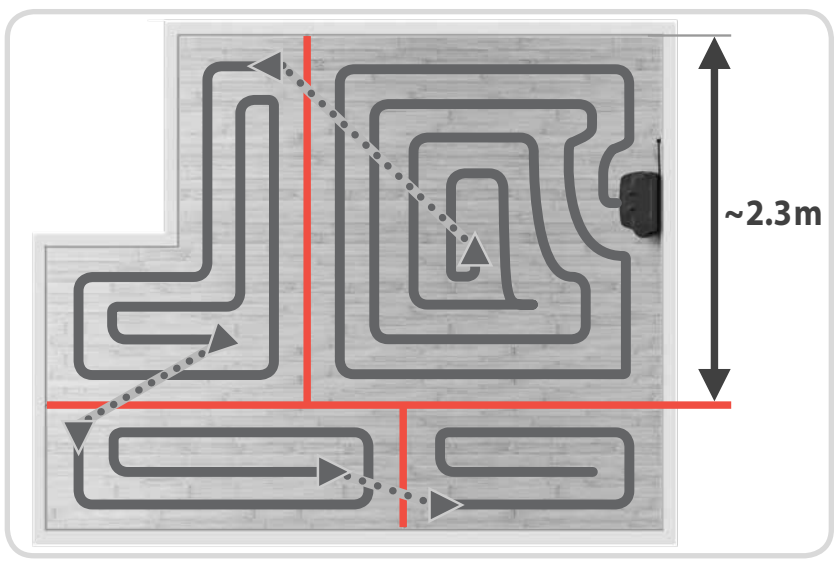

Начин на използване на прахосмукачката-робот

Автоматичен докинг/зареждане

След като почистването завърши, роботът се връща автоматично на основата за зареждане.
Забележка: *Ако роботът не стартира от основата за зареждане, ще се върне в стартовата позиция, когато завърши.*

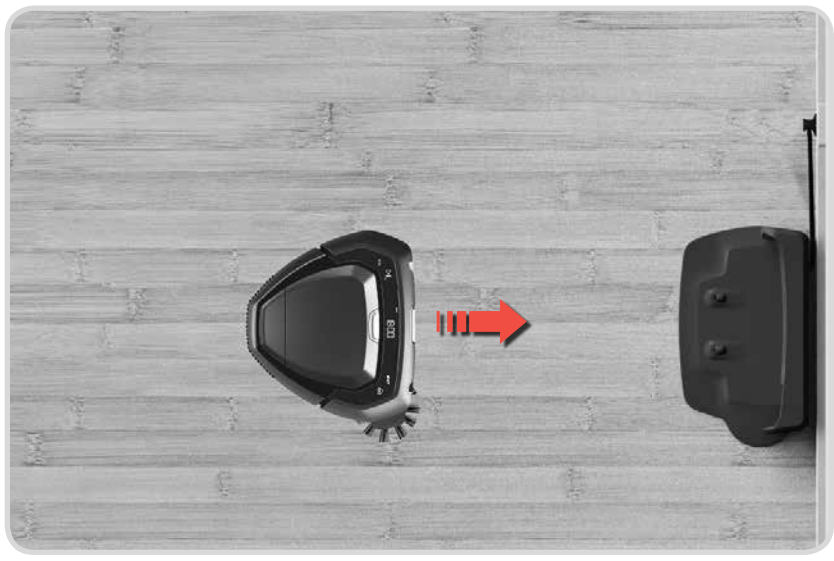

Автоматично зареждане по време на цикъл за почистване.

Ако по време на почистването е необходимо презареждане, светва бутонът за начало и роботът се връща на основата за зареждане.
Светещ бутон за начало (A). Батерията и бутонът за работа/пауза (B) примигват, за да покажат, че роботът се зарежда и ще възобнови работата от мястото, на което е спрял.
Роботът трябва да се презареди до 90%, за да възобнови по-бързо почистването. Времето за зареждане е ~ 2 часа.

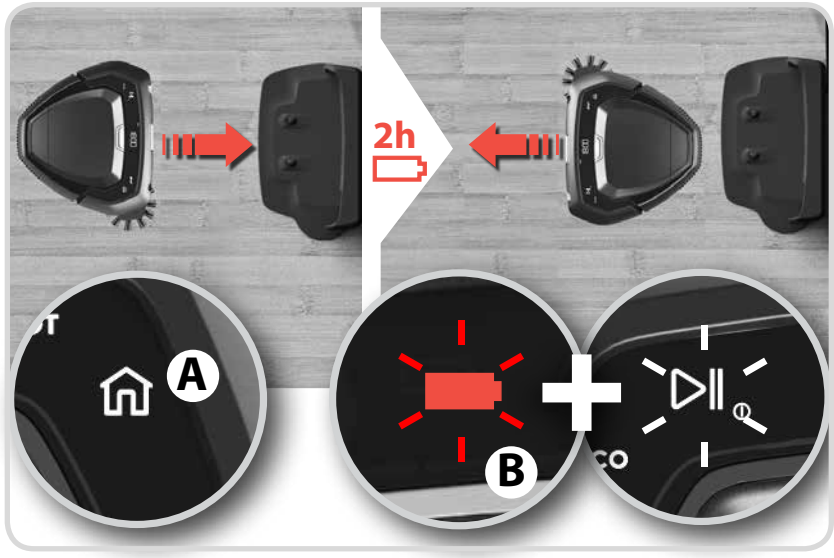

Преминаване през прагове

Преди да пресече праг или да премине през препятствие роботът спира и проверява:
- височините (A и B) от двете страни на прага/препятствието
- дали зоната от другата страна е свободна за работа (C)

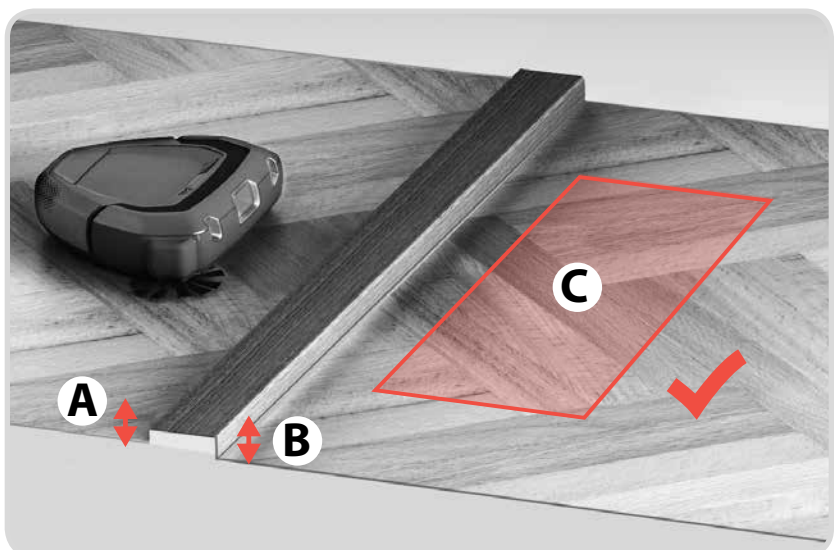

Режим ECO

Режим ECO За по-леко почистване натиснете бутона ECO, за да намалите мощността, да удължите времето за работа и да намалите нивото на шума. Роботът остава в режим ECO до повторно натискане на бутона.



Начин на използване на прахосмукачката-робот

Докинг

Спрете почистването и изпратете робота на основата за зареждане. Натиснете бутона "Начало". Ако роботът не стартира от основата за зареждане, той се връща на стартовата позиция.



Почистване на ЗОНА

Почистване на ЗОНА (малка площ, ~1 m²): Поставете робота насочен към зоната и натиснете бутона SPOT (ЗОНА) Роботът почиства зоната два пъти.

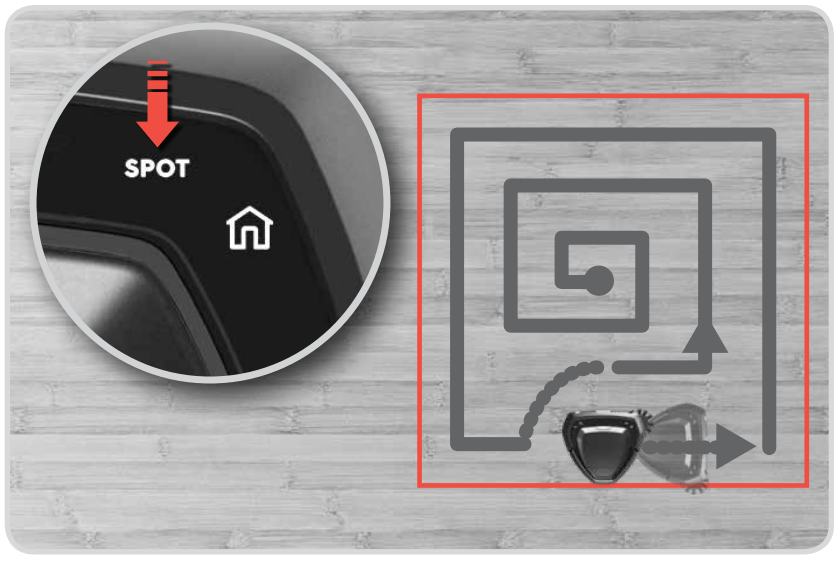

Съвети за това как да получите най-добри резултати

Подготовка на зоната за почистване

Преди почистване отстранете по-малките и чупливи предмети, като дрехи, шнурове на завеси, хартия и захранващи кабели от пода. Ако уредът премине над захранващ кабел и го издърпа, съществува риск предметът да бъде издърпан от маса или лавица.

Предмети, като столове, могат да се оставят на пода, тъй като роботът ще почисти около тях.

Силната светлина, огледалните стени, прозорци от пода до тавана и много блестящи предмети могат да внесат смущения в системата за 3D виждане.

Ограничаване на зоната за почистване

Роботът ще почисти всички подове, до които има достъп. За да се ограничи зоната за почистване, просто затворете вратите или поставете препятствия по пътя на робота.

Изпразвайте контейнера за прах между планираните почиствания

За да получите най-добри резултати от почистванията по график, изпразвайте редовно контейнера за прах.

Съвети за това как да получите най-добри резултати

Подготовка на зоната за почистване

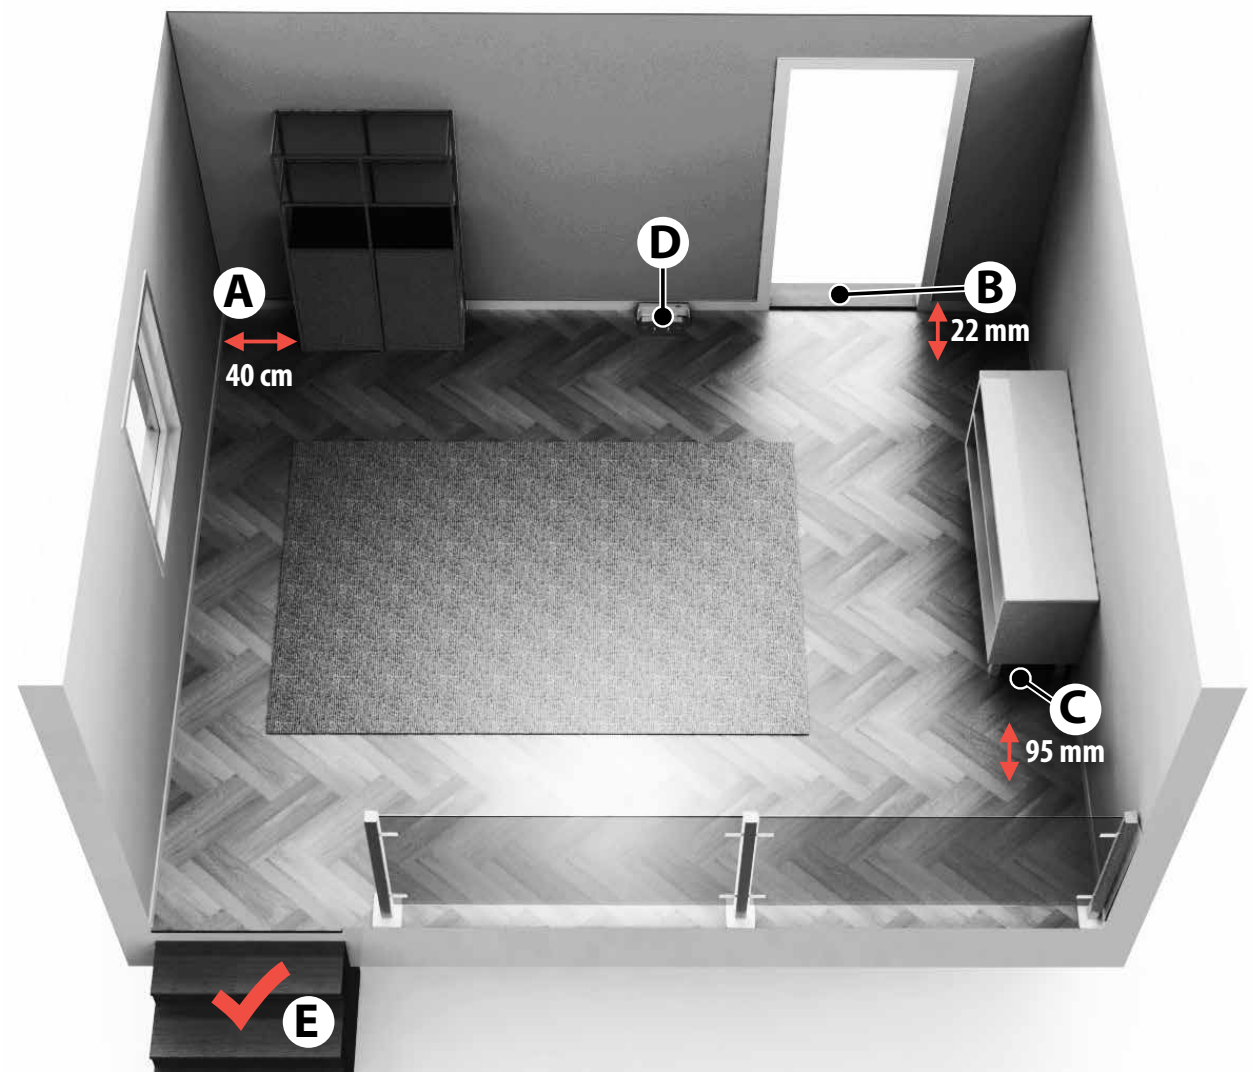

(A) Оставяйте пространство от 40 cm около мебелите без крака.
(B) Роботът лесно преминава през прагове с височина до 22 mm.
(C) Почиства под мебели, пространството под които е над 95 mm.
(D) Поставете основата за зареждане от лявата страна на врата.
(E) Роботът разпознава стълби и стръмнини.

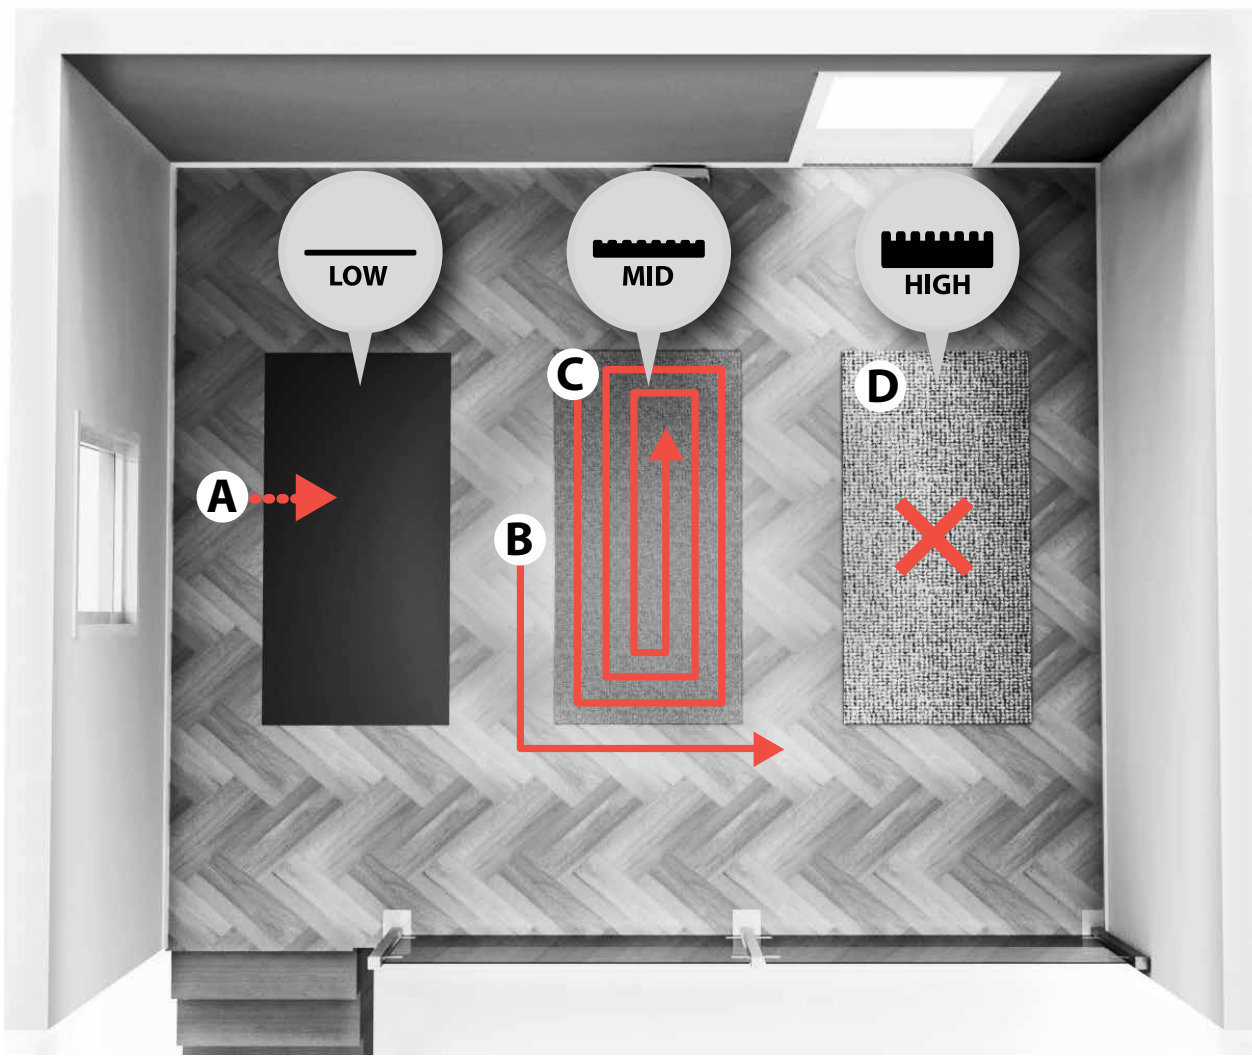

Килими: Роботът почиства
- късокосмести килими: (A)по същия шаблон, както помещението
- килими със средна дължина на косъма: (B) първо около килима (C) а след това се връща, за да почисти килима отделно
- килими с дълги влакна: (D) не се почистват. Когато роботът достигне до ръба, продължава с останалата част от почистването.

Съвети за това как да получите най-добри резултати

Винаги носете робота с две ръце с насочена нагоре предна част. Ръчно придвижване на робота:
Не се препоръчва придвижване на робота по време на почистване, тъй като това може да доведе до рестартиране на почистването отначало.



Почистването на къща с повече от един етажа може да се подпомогне чрез използване на допълнителна основа за зареждане на всеки от етажите.
(ANC: 406000071)

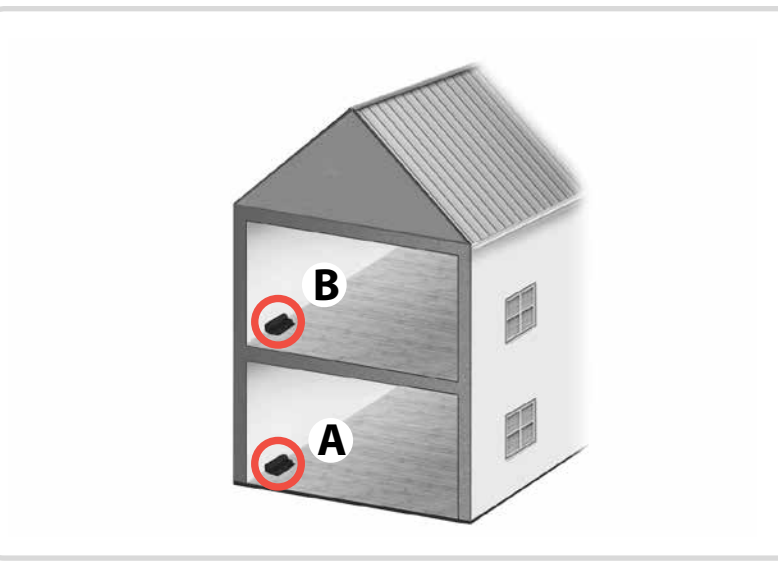

Изключете робота

Изключете робота: Има възможност и за пълно изключване на робота, в случай че няма да го използвате за определен период от време. За да го направите, следвайте стъпките по-долу:
- Натиснете бутона за възпроизвеждане (A) на робота в продължение на прибл. 7 секунди.
- На дисплея (B) се извежда надпис „ИЗКЛ.“
- Когато дисплеят потъмнее, това означава, че роботът е напълно изключен (C)

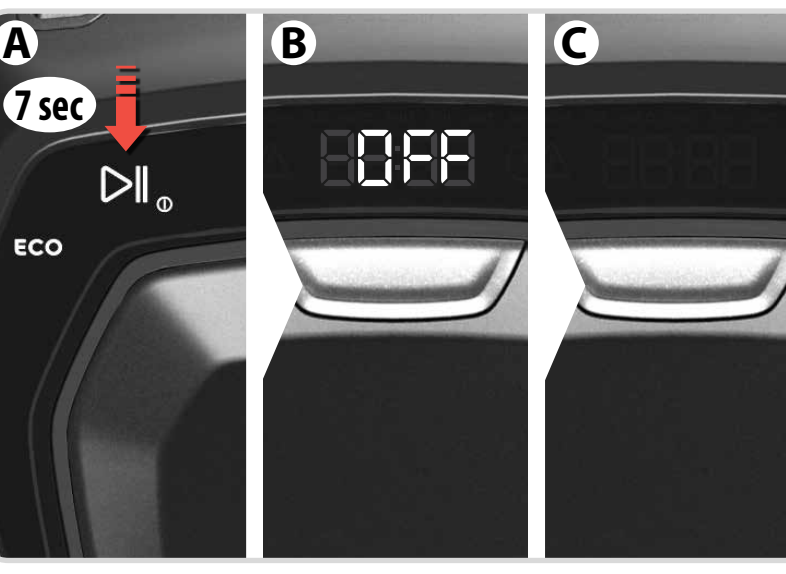

За да рестартирате робота и да го използвате отново, поставете го в основата за зареждане. Също така можете да го изключите докато е поставен в основата за зареждане, след което трябва да го повдигнете и да го поставите отново в основата, ако искате да го използвате.



Изпразване на контейнера за прах, смяна/почистване на филтъра

Изпразване на контейнера за прах

1. **Изпразвайте контейнера** за прах редовно или когато светне иконата му.

⚠ Ако символът на контейнера за прах остане да свети след като е бил изпразнен, почистете филтъра.



2. **Натиснете бутона за освобождаване (A) и извадете контейнера за прах, като го залюлеете нагоре (B).**
   Отворете капака, като го залюлеете нагоре. Изпразнете контейнера за прах в коша за отпадъци.
   Забележка: *Започва примигване на иконата на контейнера за прах, което показва, че контейнерът е изваден или не е на правилната позиция.*

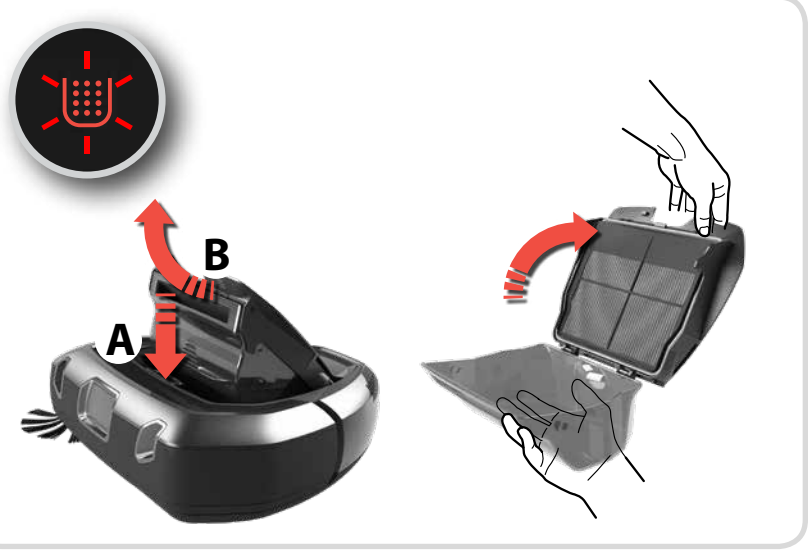

3. **След като изпразните контейнера, затворете капака и го поставете на място.**
   Поставете обратно контейнера за прах в робота.
   Забележка: *Ако контейнерът за прах не е сглобен правилно и натиснете бутона за работа/пауза, започва примигване на иконата на контейнера за прах. Поставете правилно контейнера на място.*



Изпразване на контейнера за прах, смяна/почистване на филтъра

Почистване на филтъра

1. **За най-добра ефективност** препоръчваме да почиствате филтъра на всеки 5 почиствания и да го сменяте на всеки 6 месеца.
   (Кат. номер**: ERK2)**



2. **Изваждане на филтъра:**
   Извадете контейнера за прах, като го залюлеете нагоре (B). Отворете капака, като го залюлеете нагоре.
   Обърнете рамката на филтъра надолу (C).
   Извадете филтъра (D).

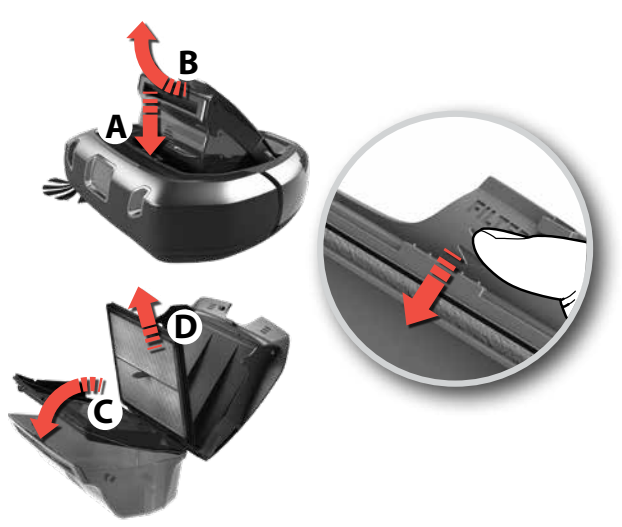

3. **Изплакнете филтъра със студена вода.** Потупайте рамката на филтъра, за да отстраните водата. Оставете го да изсъхне за 24 часа, преди да го поставите обратно в уреда

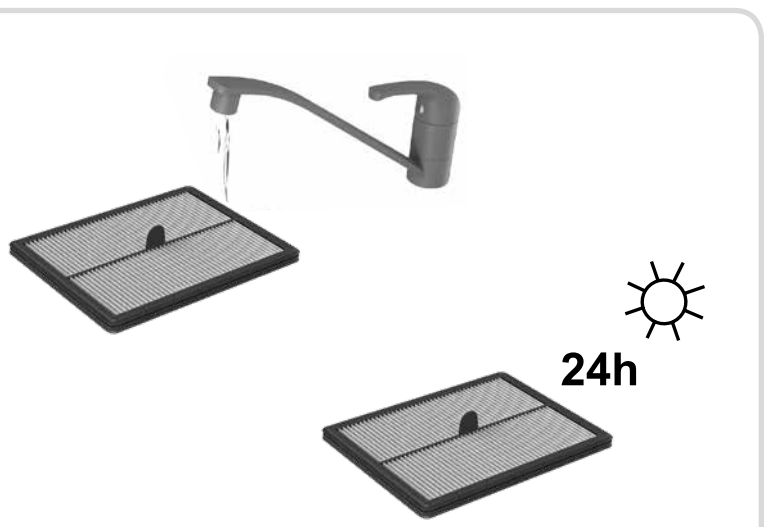

Почистване на системата за 3D виждане (Камера)

Системата за 3D виждане работи най-добре, ако прозорците (A, B, C) се поддържат чисти и без надраквания.
Почиствайте от прах като използвате мека, суха кърпа. Ако има по-големи замърсявания, можете да използвате мек препарат за почистването им.



Почистване на колелата

1. **Отстранете заплетените косми и други подобни** замърсявания от основните колела, за да се движат свободно.

2. **Ако по-малките колела се блокират,** ги извадете внимателно, като използвате малка отвертка, и ги почистете.



Почистване на страничната четка

Издърпайте страничната четка, за да я извадите. Почистете страничната четка. Сглобете отново страничната четка в цокъла. Страничната четка може да се сменя (Кат. номер: **ERK2 / EBSB2**)

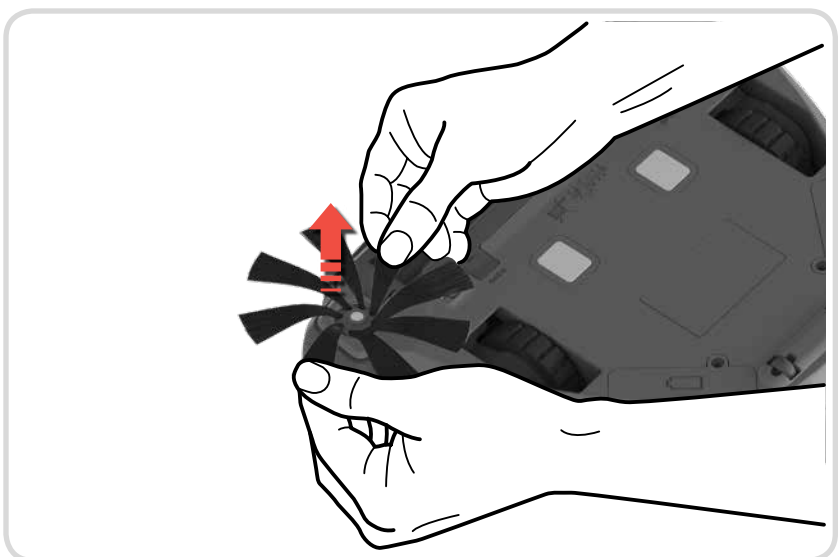

Поддръжка

Почистване на ролковата четка

1. **Натиснете напред двете ключалки отстрани на капака, за да отстраните капака на ролковата четка.**



2. **Издърпайте четката и почистете четката и лагерите.** Отстранете заплетените влакна като ги срежете с ножици. Монтирайте отново в обратен ред.
   Ролковата четка може да се сменя.
   (Кат. номер: **ERK2**)



Почистване на въздуховода, смяна на батериите

Почистване на въздуховода

Отстранете контейнера за прах. Отстранете замърсяванията във въздуховода. Поставете на място контейнера за прах.



Смяна на батериите

1. **Отделението за батерии се намира от долната страна на робота.** Използвайте отвертка (PH2), за да развиете капаците на отделението за батерии. Сменете батериите и поставете на място капаците на отделението.
   ⚠ **Внимание!!** Сменяйте едновременно и двете батерии.

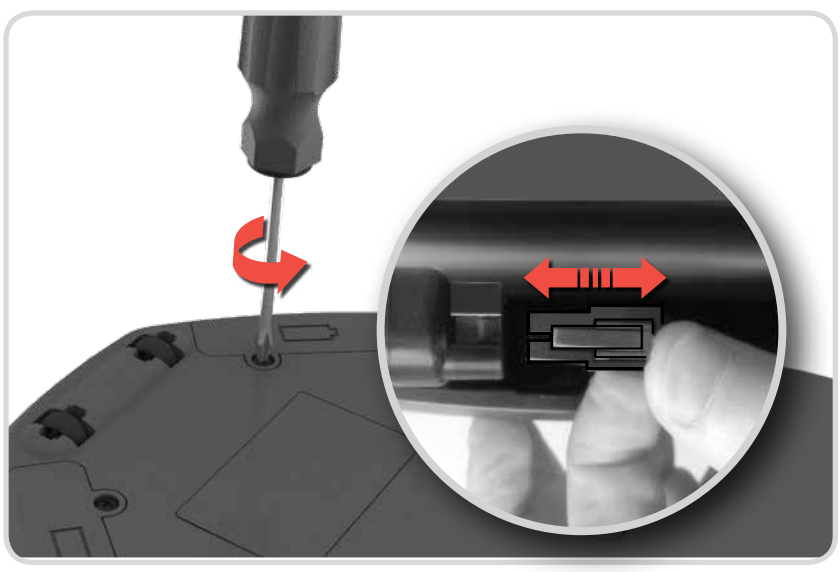

Почистване на въздуховода, смяна на батериите

2. Използвайте само оригинални батерии.
Батериите трябва да се отстраняват и изхвърлят по безопасен начин, преди да изхвърлите уреда. (ANC: 406000060)



Почистване на зарядните конектори.

Използвайте суха, мека кърпа за редовно почистване на зарядните конектори на основата за зареждане и под машината.



Работа при грешки

1. Ако възникне грешка, роботът спира почистването. На дисплея започва пулсиране на иконата за предупреждение и знаците **“E:”, последвани от код за грешка,.** Говорителят също описва грешката. След възникване на грешка натиснете произволен бутон, за да възпроизведете отново аудиосъобщението.



2. След отстраняване на грешката натиснете, бутона за работа/пауза, за да започнете почистване.
Забележка: *Пълният списък на кодовете за грешки и начините за тяхното разрешаване можете да видите в “Отстраняване на неизправности”.*



Отстраняване на неизправности

Проблем	Код за грешка	Причина	Решение
Дисплеят е празен.	-	В батерията няма заряд.	Заредете батерията.
Роботът не стартира.		Контейнерът за прах е изваден или не е затворен правилно.	Поставете контейнера за прах в робота правилно и затворете капака.
	 (x3)	Роботът е повдигнат.	Поставете робота на пода преди да стартирате.
Роботът не се движи/ почиства правилно.	E:10	Задръстен амортисьор	Уверете се, че амортисьорът може да се движи правилно и отстранете замърсяванията, които го блокират.
	E:11	Задръстено дясно колело	Проверете дали частите се въртят свободно. Почистете и отстранете заплетените влакна от частите, ако е необходимо. Сменете ролковата четка или страничната четка, ако са повредени. *Вижте "Поддръжка" на страница 52.*
	E:12	Задръстено ляво колело	
	E:13	Задръстена ролкова четка	
	E:14	Задръстена странична четка	
	E:15	Роботът е заклещен или не може да осъществи навигация.	Повдигнете и поставете робота на място, на което може да се движи свободно. *Вижте "Съвети за това как да получите най-добри резултати" на страница 47.*
	E:16	Системата за 3D виждане е блокирана или прашна.	Почистете системата за 3D виждане и се уверете, че нищо не блокира изгледа. *Вижте "Поддръжка" на страница 52.*
		Контейнерът за прах е пълен или блокиран.	Изпразнете и/или почистете контейнера за прпах. *Вижте "Изпразване на контейнера за прах" на страница 50.*
	E:17	Роботът работи върху повърхност, която е твърде хлъзгава.	Придвижете робота и зарядното устройство на ново място и стартирайте отново.
Няма индикация за зареждане	-	Захранващият кабел и адаптер не е правилно сглобен и/ или не е свързан към захранването.	Свържете конектора на адаптера към основата за зареждане. Свържете захранващия кабел към захранването.
		Зарядните пластини на робота и основата за зареждане не са свързани.	Уверете се, че зарядните пластини на робота и основата за зареждане са в контакт. Проверете дали щепселът и кабелът не са повредени.
Батериите се изпразват бързо	-	Изтекъл експлоатационен живот на батериите.	Сменете 2 батерии. *Вижте "Смяна на батериите" на страница 53.*

Проблем	Код за грешка	Причина	Решение
Проблеми, свързани с батериите	E:20	Използва се неправилна основа за зареждане.	Използвайте само оригинална основа за зареждане на Electrolux, доставена с робота. Ако основата за зареждане трябва да бъде сменена, използвайте основа за зареждане на Electrolux (ANC: 406000071).
	E:21	Батериите не функционират правилно по време на използване.	Сменете 2 батерии. *Вижте "Смяна на батериите" на страница 53.*
	E:22	Температурата на уреда е твърде висока.	Оставете робота на пауза извън станцията за зареждадне за 6 часа.
	E:23	Неправилно свързани батерии.	Свържете батериите правилно в робота. *Вижте "Смяна на батериите" на страница 53.*
Не се отчита време.	--:--	Не е зададено текущо време.	Когато роботът се свърже към WiFi, времето се установява автоматично.
Роботът показва неправилно време.		Роботът не е получил актуализирано време от WiFi мрежата.	Уверете се, че роботът е включен към WiFi мрежата и изчакайте докато получи правилното време. Ако времето не се актуализира в рамките на 24 часа, повторете процедурата по свързване.
Помещението не е почистено добре, но роботът се връща на основата за зарждане.	-	Роботът се връща на основата за зареждане, за да зареди батериите.	Роботът автоматично продължава програмат аза почистване веднага след презареждане на батериите.
В робота е проникнала вода.	-	-	Необходимо е да смените двигателя в упълномощен сервизен център на Electrolux. Повредите в двигателя, прпичинени от проникване на вода, не се покриват от гаранцията.
Софтуерен проблем	E:30	Софтгуерът не работи правилно.	Актуализирайте софтуера на робота.
	E:31	Неуспех при актуализиране на софтуера.	Повторете актуализирането на софтуера.
Необходим е сервиз.	E:40	-	Свържете се с упълномощен сервизен център на Electrolux.
Системна грешка	E:41	Вътрешна грешка.	Рестартирайте операцията.
	E:42		
За всички останали проблеми проверете сервизната зона на приложението или в нашата мрежа.			

Консумативи и принадлежности

www.electrolux.com/shop

Комплект PUREi9 Performance
Кат. номер: ERK2
PNC: 9001677674

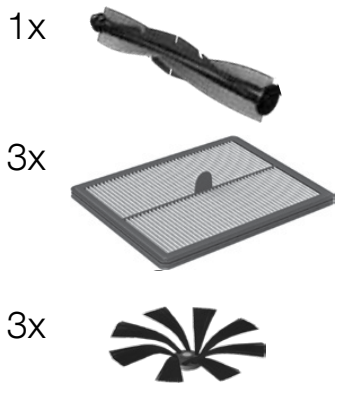

Мощна четка PUREi9
Кат. номер: EBSB2
PNC: 9001683938



Основа за зареждане
ANC: 406000071



Батерии
ANC: 406000060



Мерки за безопасност

Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.

Роботът трябва да се използва само като обикновена прахосмукачка в битова среда на закрито.

Съхранявайте робота на сухо място.

Всяко обслужване и ремонт трябва да се извършва от упълномощен сервизен център на Electrolux.

Отстранявайте робота от зарядното устройство преди почистване или поддръжка.

Не позволявайте на децата да играят с уреда.

Опаковъчните материали, т.е. пластмасови или платнени торби, не трябва да бъдат достъпни за деца, за да се избегне задушаване.

Роботът работи с определено напрежение. Уверете се, че вашето захранване е същото като отбелязаното върху табелката с данни на адаптера за зареждане.

Използвайте само оригиналната зарядна станция и адаптер, предназначени за робота.

Никога не използвайте робота:

- В мокри помещения.
- В близост да запалими газове и др.
- Когато продуктът показва видими признаци на повреда.
- Върху остри предмети или течности.
- Върху гореща или студена сгурия, запалени цигарени угарки и др.
- Върху фин прах, например от мазилка, бетон, брашно, гореща или студена пепел.
- Не оставяйте робота на пряка слънчева светлина.
- Избягвайте излагането на робота или батериите на силна топлина.
- Поставената в уреда батерия не трябва да се разглобява, да се дава накъсо или да се поставя срещу метални повърхности. Използвайте само предназначената за робота батерия.
- Батериите трябва да се отстраняват от уреда преди изхвърлянето му.
- Уредът не трябва да се включва при извадена батерия.
- Батерията се изхвърля по безопасен начин.
- Никога не използвайте робота без филтър.
- Не докосвайте ролковата четка, когато уредът е включен и четката се върти. Не докосвайте колелата, когато роботът работи.

Използването на робота по начини, които са в противоречие с горните препоръки, може да доведе до сериозно нараняване или повреди на продукта. Такова нараняване или повреда не се покрива от гаранцията или от Electrolux.

Гаранцията не покрива намаляване на експлоатационния живот на батерията поради остаряване или употреба, тъй като животът на батерията зависи от продължителността и броя на използванията на робота.

Преди почистване отстранете малките и чупливи предмети, като дрехи, шнурове на завеси, хартия и захранващи кабели от пода. Ако уредът премине над захранващ кабел и го издърпа, съществува риск предметът да бъде издърпан от маса или лавица.

Роботът е създаден така, че да не придвижва големи предмети по пътя си. Предмети, като столове, следователно могат да се оставят на пода, тъй като роботът ще почисти около тях.

Силната светлина, огледалните стени, прозорци от пода до тавана и много блестящи предмети могат да внесат смущения в системата за 3D виждане.

Вижте нашия уебсайт, за да:

Получите съвети относно употребата, брошури, съвети за отстраняване на неизправности, сервизна информация:
www.electrolux.com

Регистрирате продукта за по-добро обслужване.
www.electrolux.com/productregistration

Закупите принадлежности и консумативи за уреда:
www.electrolux.com/shop

Потребителска информация и политика за устойчиво развитие

Препоръчвана среда за работа, зареждане и съхранение на продуктите с батерия Electrolux

1. Условия за работа, зареждане и съхранение

Продуктът е предназначен за използване в нормална домашна среда и не трябва да се излага на необичайни температури.

За да защитите вътрешните части на продукта, не трябва да го съхранявате, зареждате и работите при:

- Температура на околната среда под 10 °C или над 30 °C.
- Ако продуктът е съхраняван при температури под 10 °C или над 30 °C. Изчакайте няколко часа вътрешните компоненти да се охладят или затоплят и подсушат преди употреба. Използването и съхранението на уреда извън посочения температурен интервал може да го повреди или да доведе до скъсяване на експлоатационния му живот.
- Нива на влажността под 20% или над 80% (без кондензация)

Зареждайте продукта минимум 24 часа.

- Преди първата употреба.
- Преди да съхраните за продължителен период от време. (Извадете батериите от робота преди да го съхраните за дълго.)
- След продължително съхранение.

2. Предупреждение за кондензация

В продукта може да се формира конденз при следните условия:

- Уредът е преместен от студено на топло място.
- При условия с много голяма влажност.
- След затопляне на студена стая.

Изчакайте няколко часа вътрешните компоненти на продукта да се затоплят и подсушат преди употреба.

3. За да запазите експлоатационния живот и ефективността на батерията:

- Винаги оставяйте робота да се зарежда, когато не го използвате.
- Заредете веднага след цикъла на почистване. Дългото изчакване може да окаже влияние върху батериите.

Опазване на околната среда

Този символ на продукта показва, че той съдържа вградена презареждаща се батерия, която не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Този символ на продукта или върху опаковката показва, че продуктът не трябва да се третира като битов отпадък. За да рециклирате продукта, го отнесете в официален пункт за събиране на електрически и електронни отпадъци или в сервизен център на Electrolux, където могат да отстранят и рециклират батерията и електрическите части по безопасен и професионален начин. Следвайте разпоредбите в страната за разделно събиране на електрически продукти и презареждащи се батерии.

Грижа и обслужване на клиента

При свързване с център за обслужване на Electrolux е необходимо да посочите следните данни:

- Номер на модела
- PNC номер
- Сериен номер

Информацията може да откриете на табелката с данни.

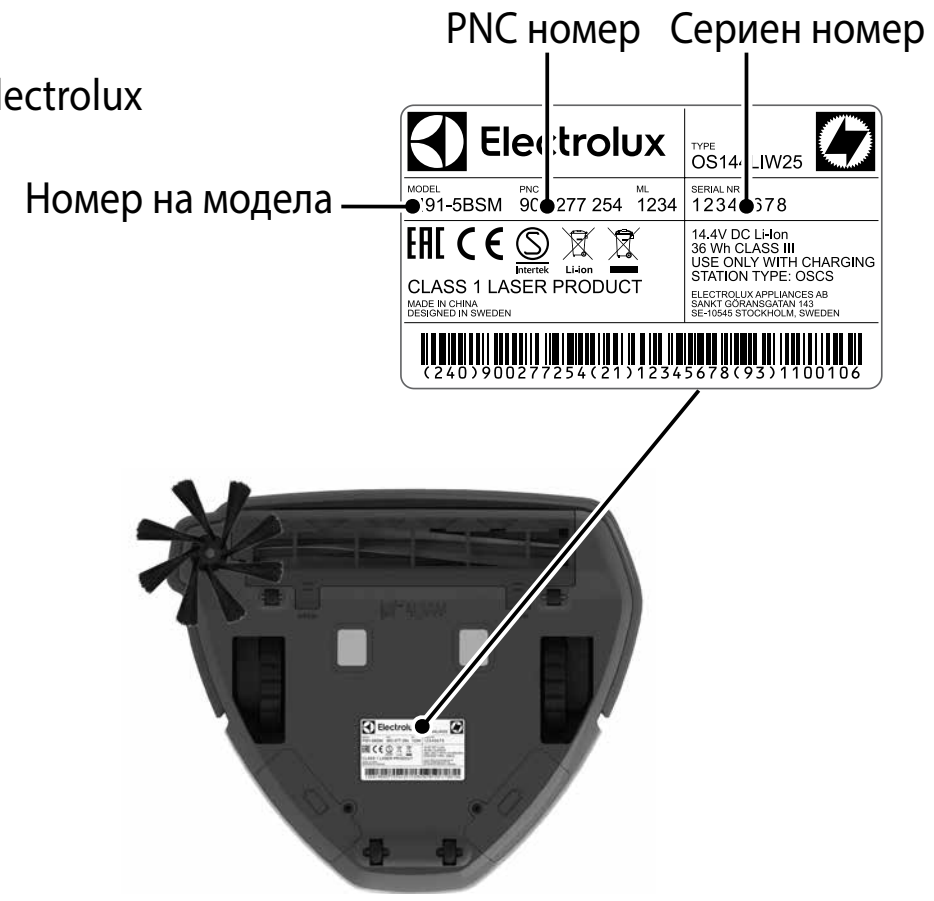

OBSAH :

PŘEHLED ROBOTICKÉHO VYSAVAČE



JAK POUŽÍVAT ROBOTICKÝ VYSAVAČ

JAK PŘIPOJIT APLIKACI „PUREI9“

TIPY K DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY NA PRACH

ČIŠTĚNÍ FILTRU

ÚDRŽBA

VÝMĚNA BATERIÍ

ŘEŠENÍ CHYB

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

ZÁKAZNICKÉ INFORMACE A POLITIKA UDRŽITELNOSTI

Přehled robotického vysavače



Popis robotického vysavače

1 Displej / ovládací panel
2 Tlačítko funkce ECO
3 Tlačítko vysávání místa (SPOT)
4 Tlačítko spuštění/pozastavení/vypnutí (delší stisknutí)
5 Tlačítko Home
6 Hodiny
7 Ukazatel nádoby na prach
8 Ukazatel připojení sítě Wi-Fi
9 Ukazatel plánovaného vysávání
10 Výstražná kontrolka
11 Ukazatel stavu baterie
12 Jednotka ventilátoru
13 Odvod vzduchu
14 Nárazník
15 Boční kartáč
16 Systém 3D Vision (kamera)
17 Hlavní kola
18 Dobíjecí konektory
19 Víko kartáčkového válečku
20 Kartáčový váleček
21 Prostor pro baterie
22 Uvolňovací tlačítko nádoby na prach
23 Víko nádoby na prach
24 Vyčistěte filtr
25 Rám filtru (a síťka)
26 Nádoba na prach
27 Dobíjecí stanice
28 Dobíjecí konektory
29 Síťový adaptér a kabel

* Příslušenství se může lišit v závislosti na modelu.

Jak používat robotický vysavač

Instalace robotického vysavače

1. **Dobíjecí stanici položte** na podlahu ke zdi.
   Zapojte konektor adaptéru do zástrčky na straně stanice. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky. Naviňte nadbytečný kabel na zadní stranu stanice. Ujistěte se, že je na obou stranách dobíjecí stanice 0,5 m volného místa a 1,5 m volného místa před ní.
   Model WiFi: *Umístěte základnu v dosahu směrovače Wi-Fi.*

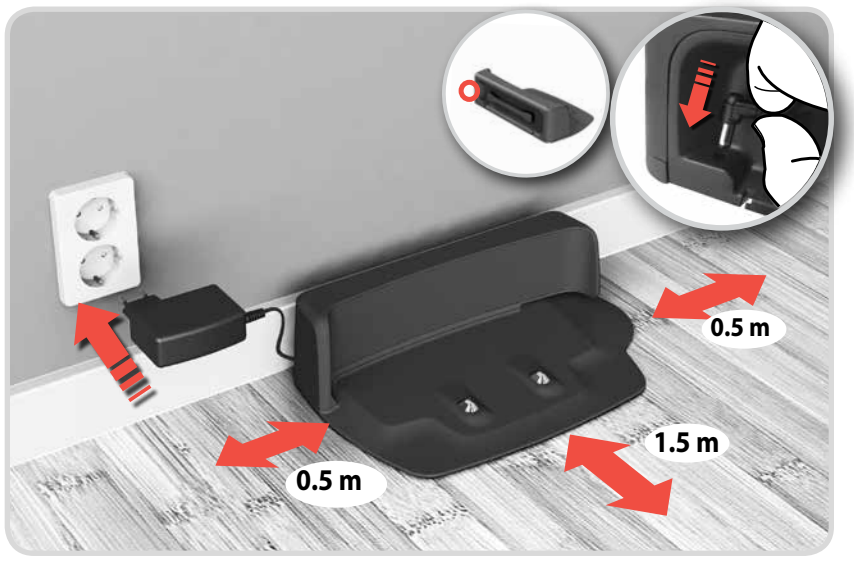

2. **Nasaďte boční kartáč.**
   Poznámka: *Pokud používáte robotický vysavač k vysávání místností s kobercem ode zdi ke zdi, odstraňte boční kartáč, abyste dosáhli nejlepších výsledků.*



3. **Umístěte robota do nabíjecí základny.**
   Ikona baterie bude problikávat na znamení, že se dobíjí.



Stav baterie/nabíjení

1. **Červená baterie (A)** značí, že robot potřebuje dobít.
   Červená bliká (B): Robot se dobíjí – nízký stav nabití.
   Bílá bliká (C): Robot je dostatečně dobitý k použití. (Po stisknutí tlačítka spuštění/pozastavení začne vysávat.)
   Bílá svítí (D): Robot je připraven k použití. Plné dobití trvá přibližně tři hodiny.

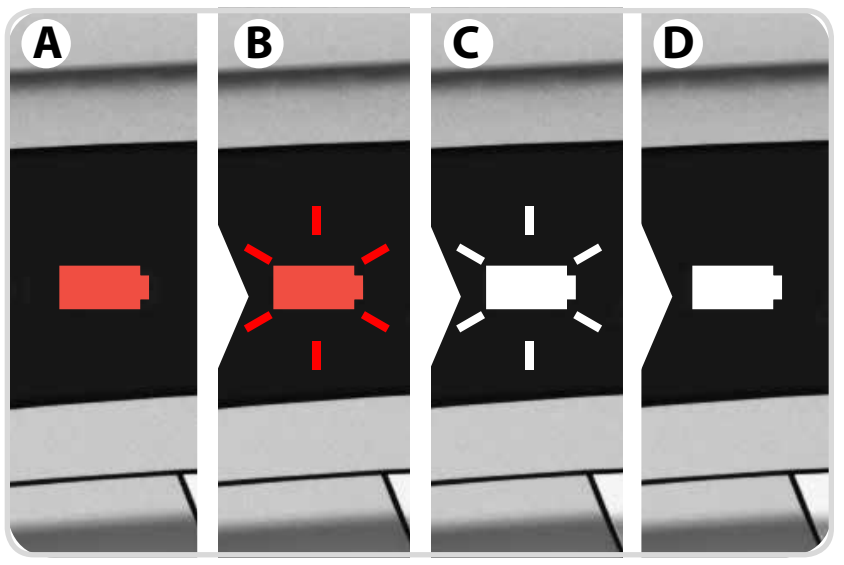

Jak používat robotický vysavač

Stav baterie/nabíjení

2. K zachování životnosti a výkonu baterie:

- Robotický vysavač vždy neustále dobíjejte, když jej nepoužíváte.
- Po vysávání jej co nejrychleji dobijte v dobíjecí stanici. Příliš dlouhá prodleva by mohla mít dopad na výkonnost baterií.



3. Skladování (nepřipojeno): : V případě, že je robotický vysavač uskladněn delší dobu bez nabíjení, vyjměte baterie a uložte je odděleně. (Před vyjmutím baterie dobijte.)
Vyjmutí baterie viz pokyny na straně 72.



Jak připojit aplikaci „PUREi9“

Doporučujeme vám stáhnout aplikaci a aktualizovat software před jeho prvním použitím.

1. Stáhněte si aplikaci „PUREi9“ v obchodu App Store nebo Google play a postupujte podle pokynů k vytvoření účtu a připojte robota.
Poznámka: *Zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi (2,4 Ghz).*



2. Během procesu vás aplikace vyzve, abyste obrátili robota a zapnuli modul Wi-Fi a naskenovali čárový kód se sériovým číslem (A) nebo jej zadali ručně (B). Pak postupujte podle pokynů aplikaci.
Poznámka: *Před zapnutím robota se ujistěte, že byl zapnut alespoň na jednu minutu.*



Jak používat robotický vysavač

Jak se připojit k aplikaci „PUREi9“

3. **Když je nastavení dokončeno,** obraťte robota do normální polohy. Symbol Wi-Fi (A) se rozsvítí a signalizuje, že je připojen k domácí síti. ***Poznámka:*** *Než se hodiny robota automaticky synchronizují s mobilním zařízením, může to chvíli trvat.*
   Poznámka: *Pulsující symbol Wi-Fi signalizuje, že robot se pokouší o připojení k síti.*



Plán úklidu

Úklid bude naplánován v aplikaci (dny a čas)



Režimy vysávání

1. **Stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení (A) spustíte vysávání.** Po několika sekundách spuštění úklid začne. Robot začne uklízet podél stěn a bude postupovat směrem dovnitř.
   Poznámka: *Krátkým stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení (A) pozastavíte vysávání nebo jeho stisknutím a podržením vysávání ukončíte*

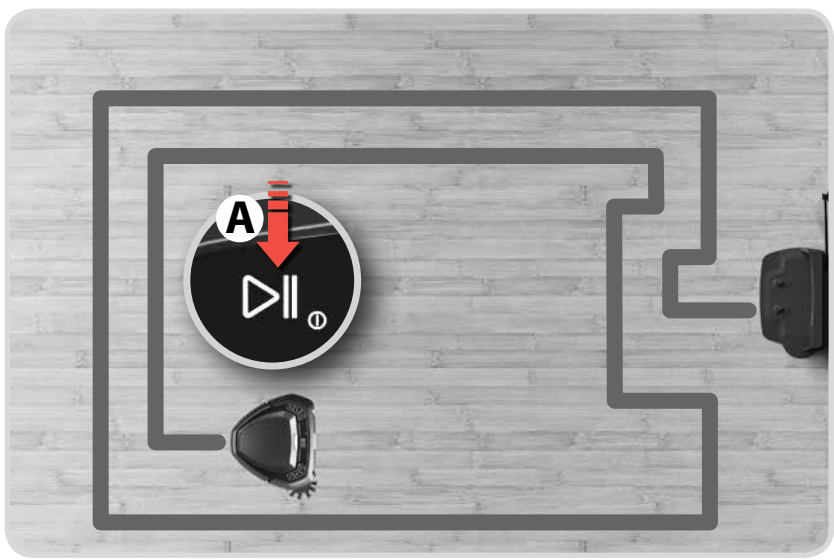

2. **Velké místnosti budou rozděleny do sekcí maximálně 2 x 2.3 m.**
   Poznámka: *Způsob úklidu je účinnější, pokud robot začne pracovat u zdi.*

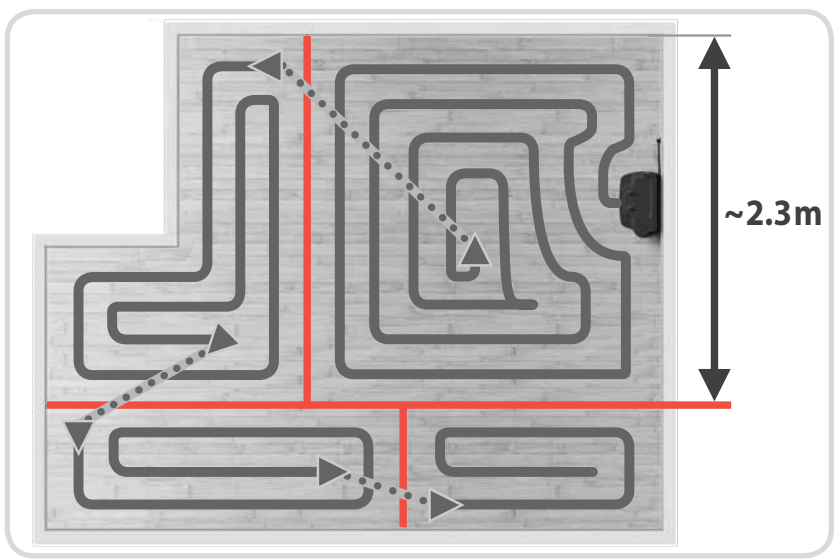

Jak používat robotický vysavač

Automatické dokování/dobíjení

Když je úklid dokončen, robot se automaticky vrátí do dobíjecí stanice.
Poznámka: *Pokud robot nezačal v dobíjecí stanici, po dokončení se vrátí do počátečního místa.*

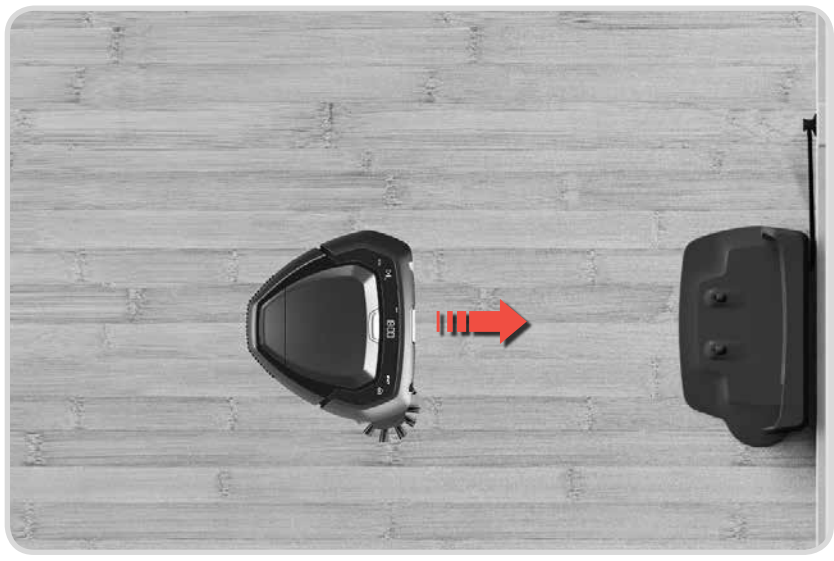

Automatické dobíjení během úklidu

Pokud by během úklidu bylo nutné dobíjení, tlačítko Domů se rozsvítí a robot se vrátí do dobíjecí stanice. Tlačítko Domů (A) se rozsvítí. baterie a tlačítko puštění/pozastavení (B) se rozbliká, robot se bude nabíjet a po ukončení začne znovu pracovat na místě, kde skončil.
Robot se nabije až na 90 % a bude pokračovat v čištění rychleji. Plné dobití trvá přibližně 2 hodiny.

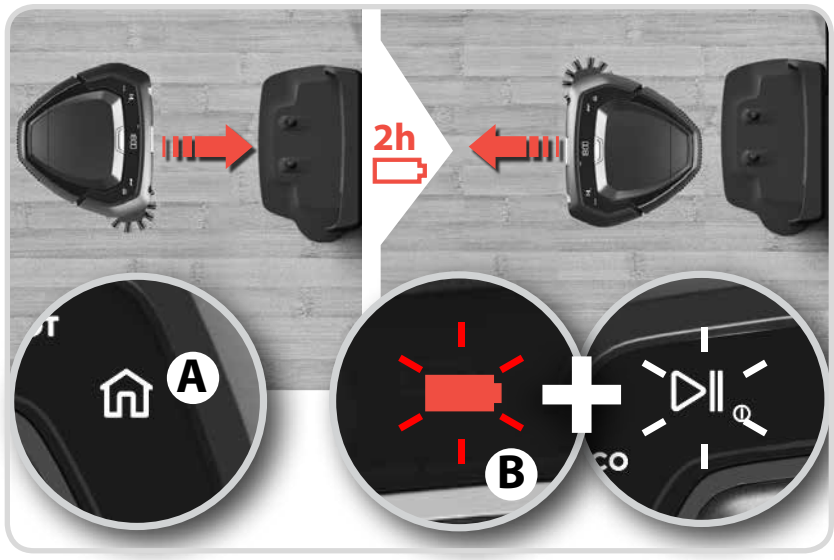

Přejíždění přes práh

Před přejížděním prahu nebo překážky se robot zastaví
a zkontroluje:
- výšky (A a B) na obou stranách prahu/překážky
- zda je oblast na druhé straně volná pro práci (C)

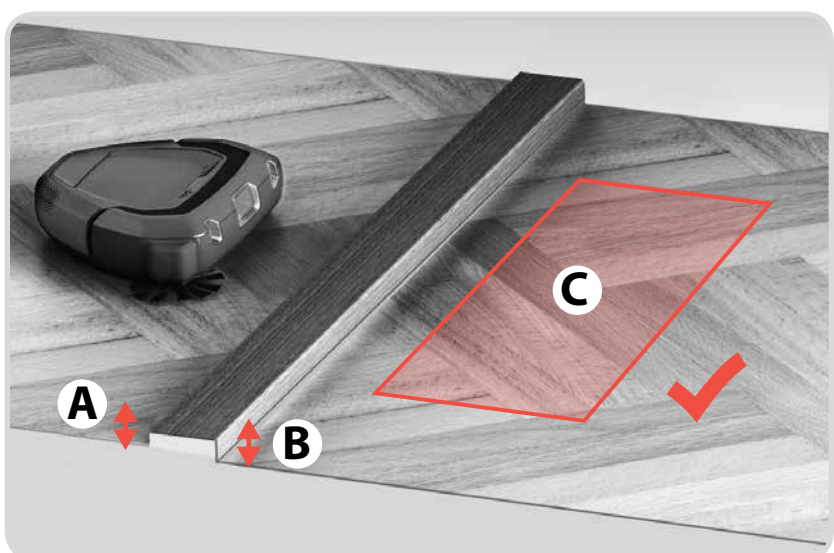

Režim ECO

Režim ECO: Pro lehčí čištění stiskněte tlačítko ECO a snižte výkon, prodloužíte tím čas a snížíte hlučnost. Robot zůstane v režimu ECO, dokud tlačítko nestisknete znovu.



Jak používat robotický vysavač

Dokování

Zastavte čištění a odešlete robota do nabíjecí základny: Stiskněte tlačítko Domů. Jestliže robot nezačal v dobíjecí stanici, po dokončení se vrátí do počátečního místa.

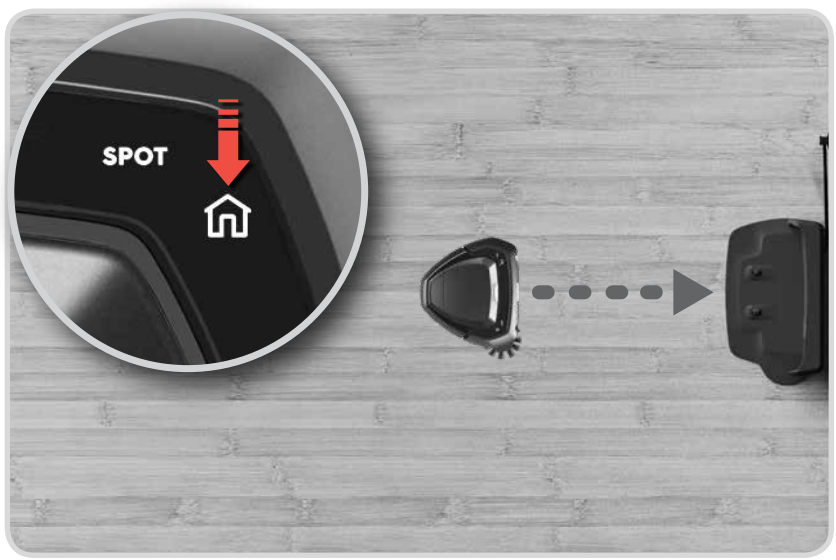

Vysávání místa

Vysávání místa (malá plocha, asi 1 m²): Umístěte robota čelem k místu a stiskněte tlačítko SPOT. Robot začne vysávat místo dvakrát.

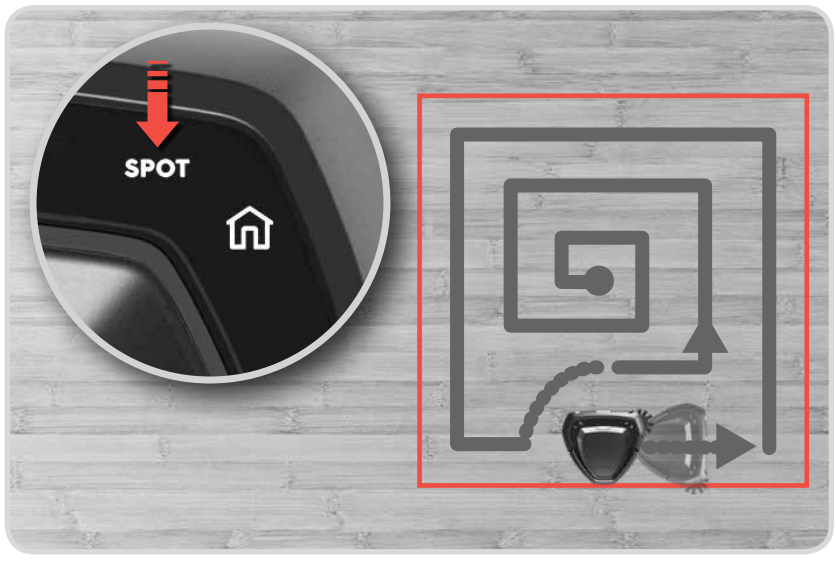

Tipy k dosažení nejlepších výsledků

Příprava oblasti vysávání

Před vysáváním z podlahy odstraňte menší a křehké předměty, jako jsou kusy oblečení, šňůry od záclon, papír a napájecí kabely. Pokud zařízení přejede přes napájecí kabel a zatáhne za něj, hrozí nebezpečí stržení předmětu ze stolu či police.

Větší/vyšší předměty, jako jsou židle, lze ponechat na místě, jelikož robotický vysavač bude vysávat kolem nich.

Silné zdroje světla, zrcadla na zdech, okna přes celou výšku stěny a velmi lesklé předměty mohou funkci systému 3D Vision narušit.

Vymezení oblasti vysávání

Robotický vysavač vysaje všechny podlahy, na které se dostane. K vymezení oblasti vysávání jednoduše zavřete dveře nebo použijte bariéru.

Vyprazdňování prachu mezi plánovaným vysáváním

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků při plánovaném vysávání, pravidelně vyprazdňujte nádobu na prach.

Tipy k dosažení nejlepších výsledků

Příprava oblasti vysávání

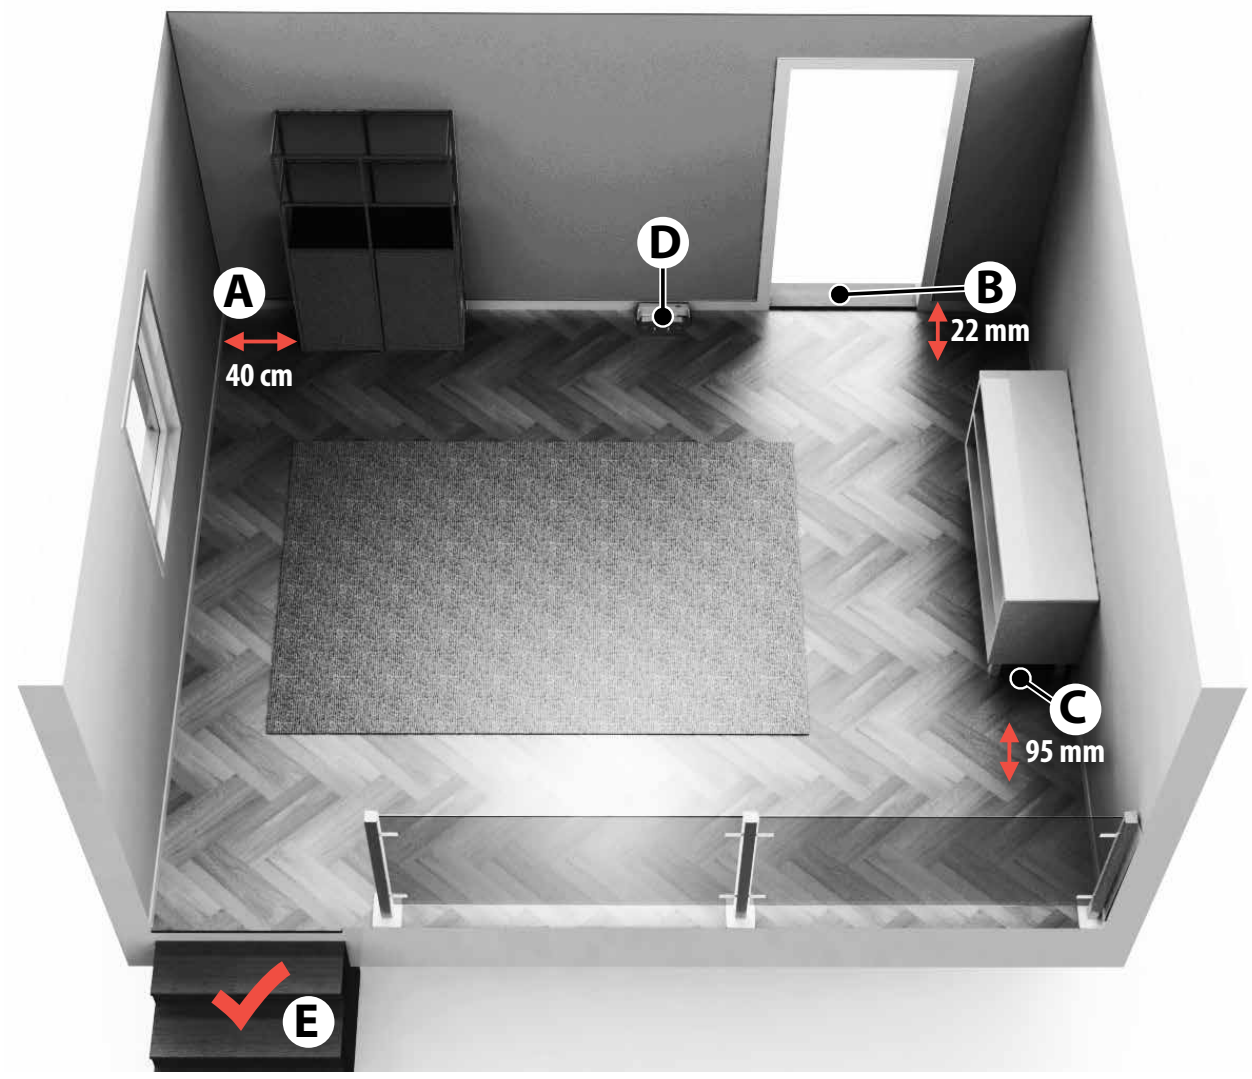

(A) Ponechte prostor asi 40 cm okolo nábytku s nohama.
(B) Robot snadno přejede prahy s výškou do 22 mm
(C) Vysává pod nábytkem s mezerou výšky 95 mm a více.
(D) Umístěte dobíjecí stanici na levou stranu dveří.
(E) Robot detekuje schody a příkré překážky.

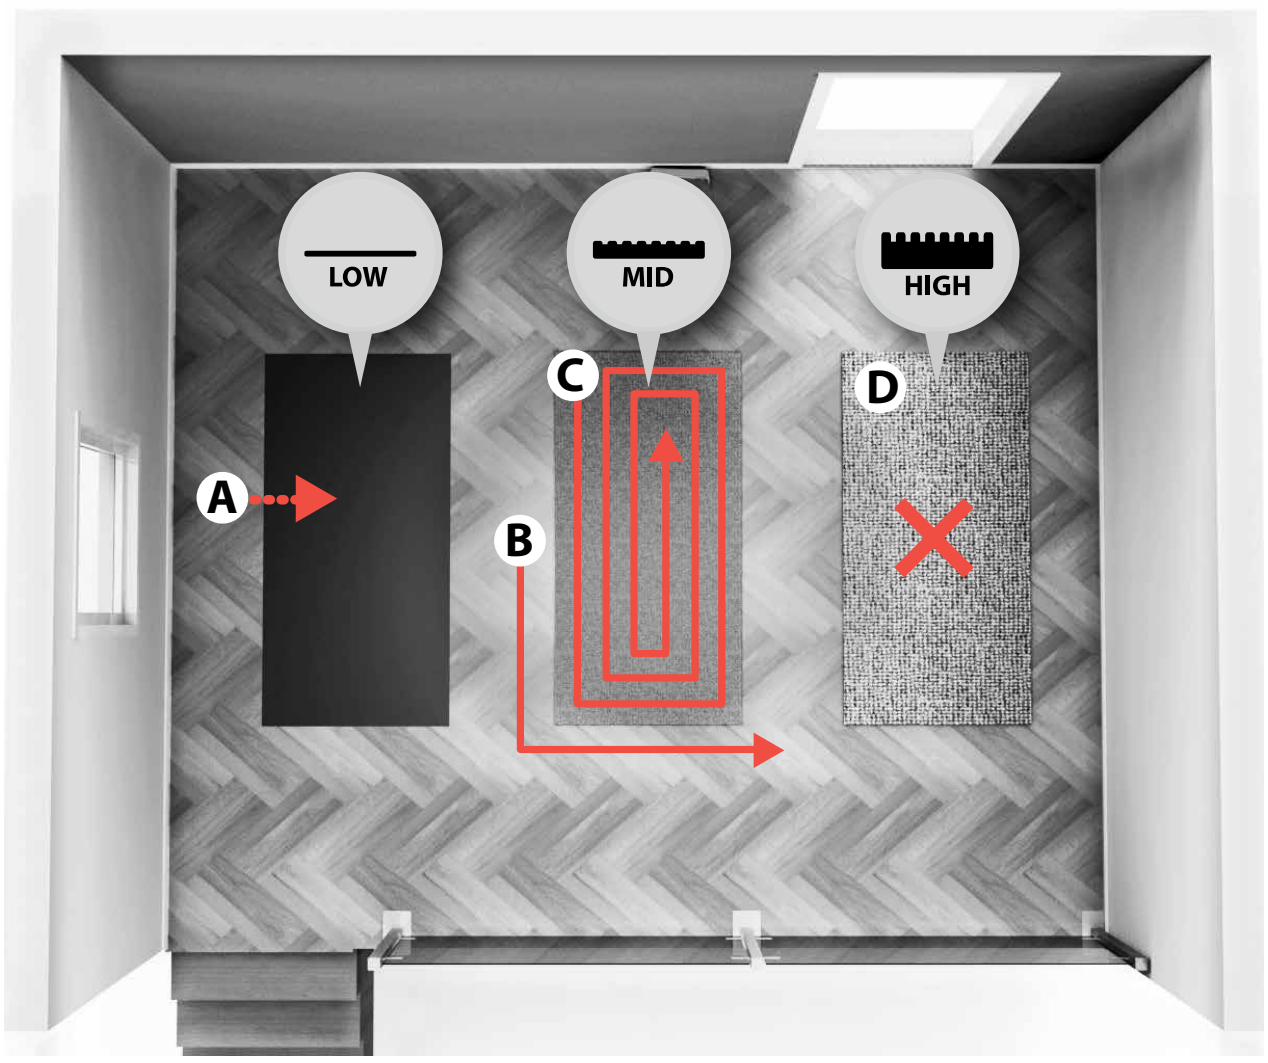

Koberce: Robot vysává.
- koberce s krátkým vlasem: (A) stejným způsobem jako místnosti
- koberce se středním vlasem: (B) nejprve okolo (C) a vrátí se později k samostatnému vyčištění
- koberce s dlouhým vlasem: (D) nevysává. Když robot dosáhne hrany, pokračuje ve zbytku vysávání.

Tipy k dosažení nejlepších výsledků

Vždy přenášejte robotický vysavač oběma rukama přední částí nahoru. Ruční přesouvání robota:: Přesouvání robota během vysávání není doporučováno, protože by mohl vysávání zopakovat od začátku.



Vysávání domů s více než jedním podlažím lze usnadnit použitím dodatečné dobíjecí stanice na každém podlaží.
(ANC: 406000071)

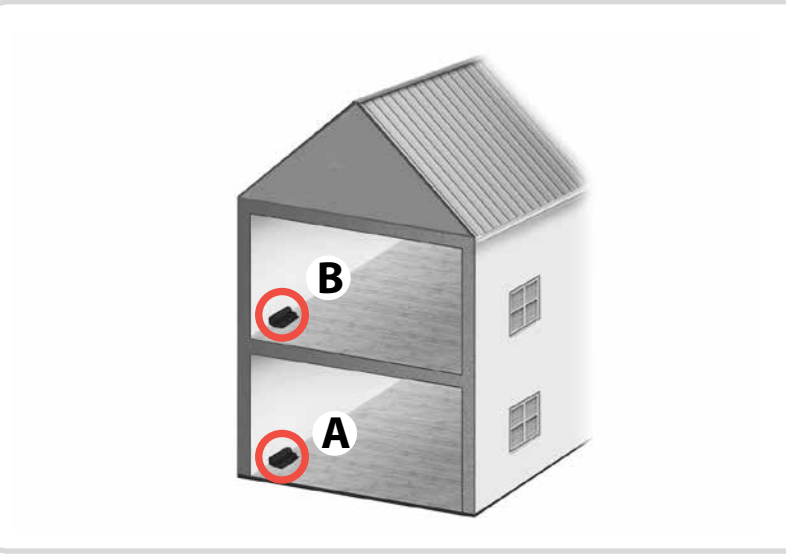

Vypněte robota

Vypněte robota: Pokud nebudete robota po určitou dobu používat, můžete jej zcela vypnout. Učiníte tak pomocí následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko přehrávání (A) na robotu na cca. sedm sekund
- na displeji se zobrazí „OFF“ (B)
- Když displej zhasne, robot je zcela vypnutý (C)

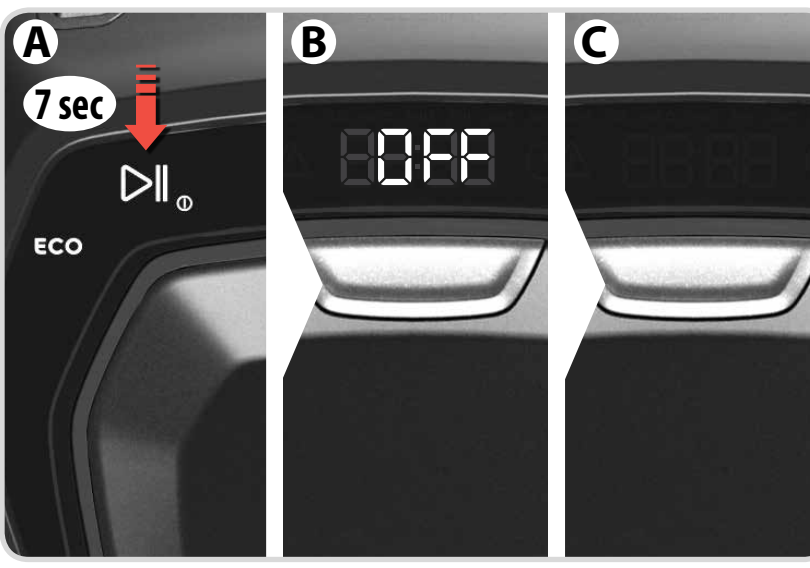

K restartování a opětovnému použití robota jej vložte do dobíjecí stanice. Robota je také možné vypnout v dobíjecí stanici přičemž jej musíte zdvihnout a vložit zpět do nabíjecí stanice, abyste jej mohli opět používat.



Vyprazdňování nádoby na prach, výměna/čištění filtru

Vyprazdňování nádoby na prach

1. **Vyprazdňujte nádoby** na prach pravidelně nebo když se rozsvítí ikona nádoby na prach.

⚠ Pokud ikona nádoby na prach zůstane rozsvícená i když je nádoba prázdná, vyčistěte filtr.



2. **Stiskněte uvolňovací tlačítko (A), vyklopte nádobu na prach směrem vzhůru a vyjměte ji (B).**
   Vyklopením směrem vzhůru otevřete víko.
   Nádobu na prach vyprázdněte do odpadkového koše.
   Poznámka: *Když ikona nádoby na prach bliká, znamená to, že byla nádoba na prach vyjmuta nebo že není ve správné poloze.*

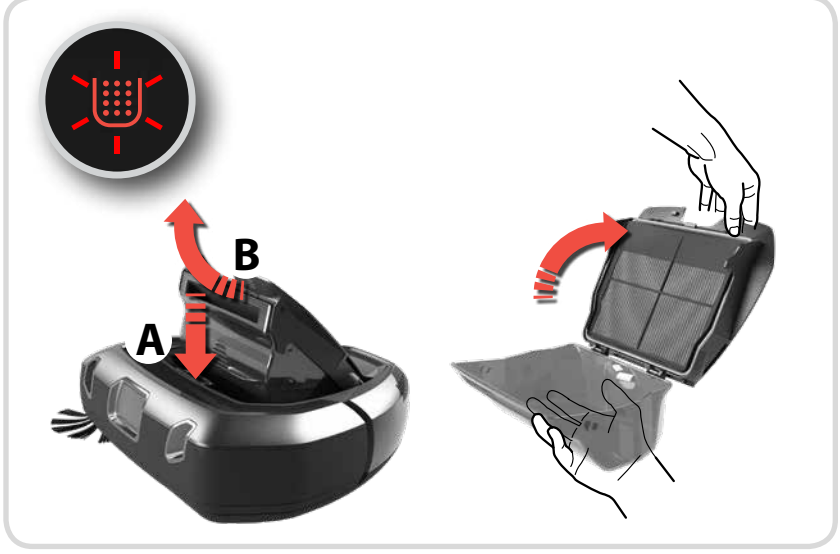

3. **Po vyprázdnění nádoby zavřete víko a vraťte ji zpět na místo.**
   Namontujte nádobu na prach do robota.
   Poznámka: *Pokud není nádoba na prach řádně vložena do přístroje a stisknete tlačítko spuštění/pozastavení, rozbliká se ikona nádoby na prach. Upravte polohu nádoby na prach.*



Vyprazdňování nádoby na prach, výměna/čištění filtru

Čištění filtru

1. **Pro dosažení nejlepších výkonů doporučujeme filtr čistit** po každém 5. vysávání a vždy po uplynutí šesti měsíců jej vyměnit. (Ref**: ERK2)**



2. **Vyjměte filtr:**
   Vyklopte nádobu na prach směrem vzhůru a vyjměte ji (B).
   Vyklopením směrem vzhůru otevřete víko.
   Vyklopte rám filtru směrem dolů (C).
   Vyjměte filtr (D).

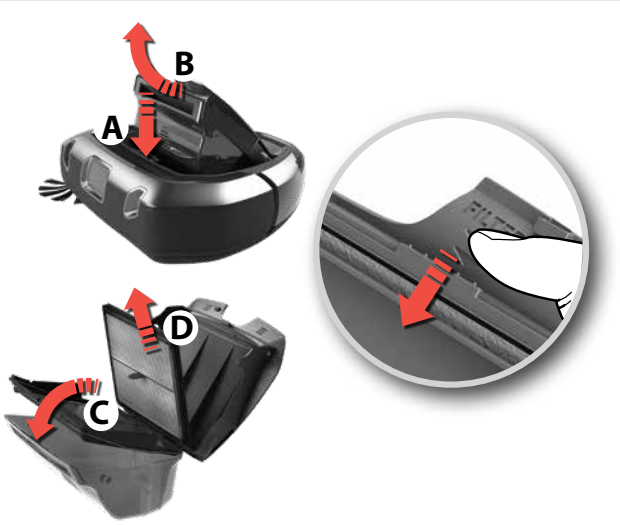

3. **Filtr omyjte studenou vodou.**
   Poklepáním odstraňte vodu z rámu filtru.
   Nechte filtr vysychat alespoň 24 hodin, teprve poté jej znovu vložte do spotřebiče.

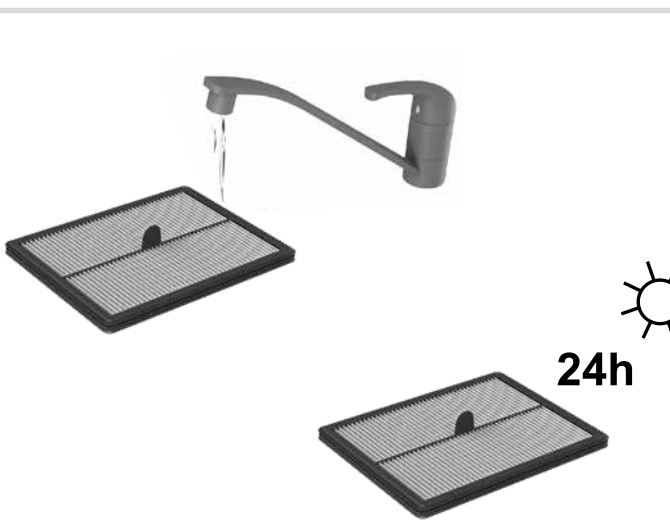

Údržba

Čištění systému 3D Vision (kamera)

Systém 3D Vision pracuje nejlépe, pokud jsou okénka (A, B, C) udržovaná v čistotě.
Očistěte je od prachu měkkým suchým hadrem. Pokud je silně zašpiněná, můžete ji očistit jemným mycím prostředkem.



Čištění koleček

1. **Odstraňte namotané vlasy či chlupy z hlavních koleček,** aby se mohla volně otáčet.



2. **Pokud se zaseknou kolečka,** opatrně je odmontujte pomocí malého šroubováku a poté je vyčistěte.

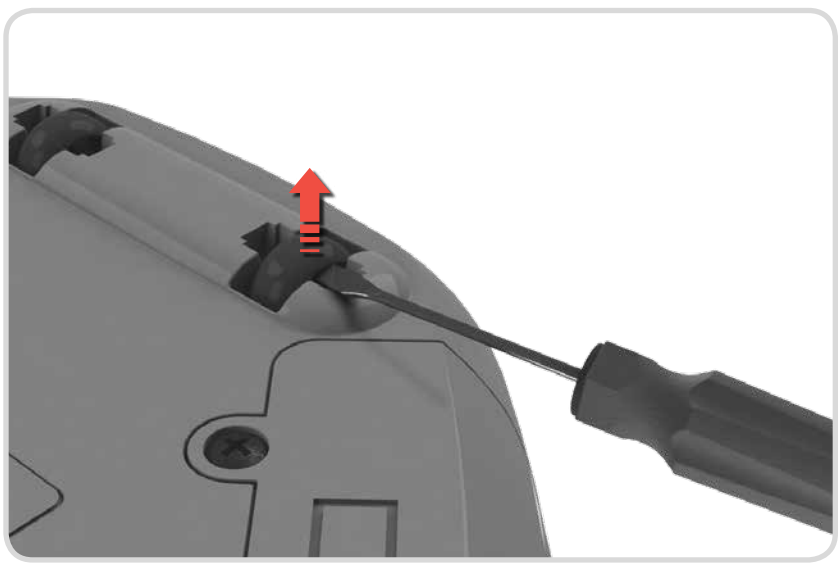

Čištění bočního kartáče

Boční kartáč odstraňte vytažením. Boční kartáč vyčistěte. Nasaďte boční kartáč zpět do držáku. Boční kartáč lze vyměnit. (Ref**: ERK2 / EBSB2**)

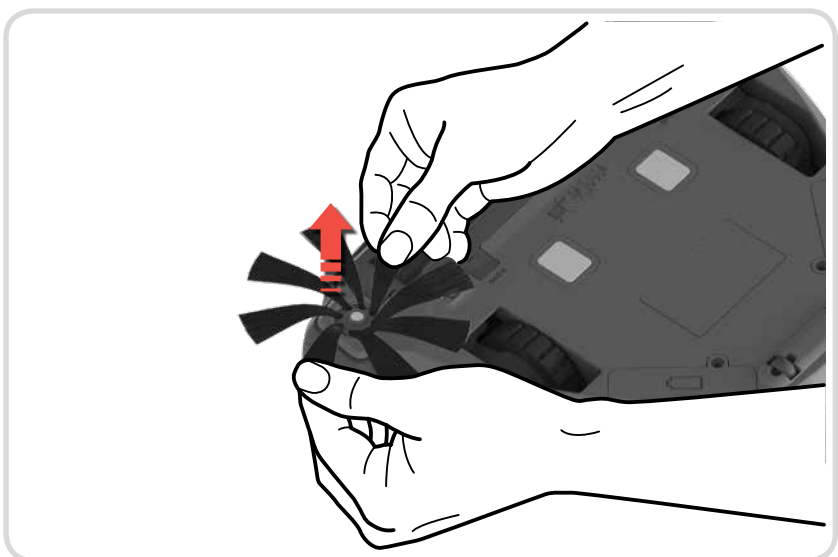

Údržba

Čištění kartáčového válečku

1. **Stiskněte dvě západky a posuňte víko kartáčového válečku směrem dopředu a sundejte je.**



2. **Vytáhněte kartáčový váleček a vyčistěte jej spolu s ložisky.** Odstraňte namotaná vlákna, k jejich odstřižení použijte nůžky. Vše osaďte zpět v opačném pořadí.
   Kartáčový váleček lze vyměnit.
   (Ref: **ERK2**)



Čištění vzduchového kanálu, nabíjení baterií

Čištění vzduchového kanálu

Odstraňte nádobu na prach. Odstraňte nečistoty zachycené ve vzduchovodu. Vraťte nádobu na prach na místo.



Výměna baterií

1. **Prostor pro baterie se nachází na spodní straně robotického vysavače.** Pomocí šroubováku (PH2) odšroubujte víka prostoru pro baterie. Vyměňte oba bateriové moduly a vraťte zpět víka prostoru pro baterie.

⚠ **Upozornění!** Je nezbytné vyměňovat oba bateriové moduly současně.

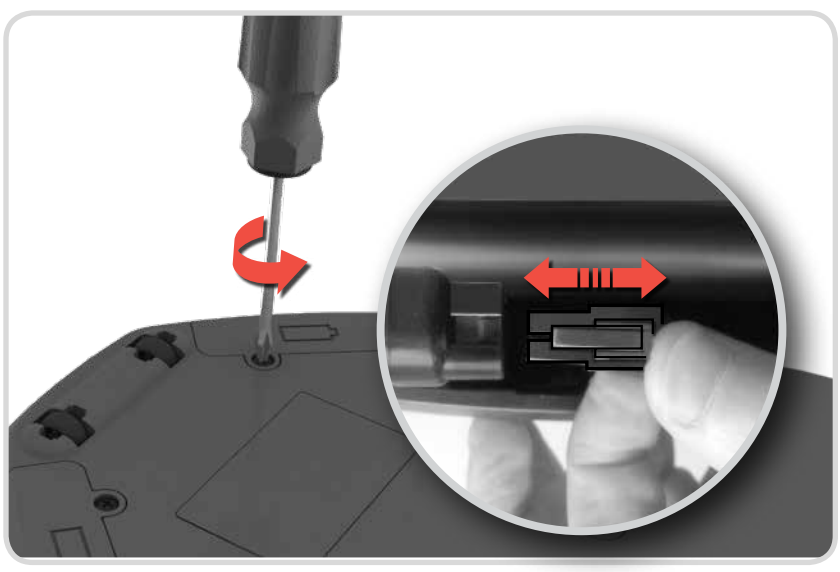

Čištění vzduchového kanálu, nabíjení baterií

2. Používejte pouze originální baterie výrobce.
Baterie je nutné vyjmout a bezpečně zlikvidovat před likvidací samotného spotřebiče.
(ANC: 406000060)



Čištění nabíjecích konektorů

K pravidelnému čištění nabíjecích konektorů na dobíjecí stanici a pod strojem používejte měkký suchý hadr.



Řešení chyb

1. Pokud nastane chyba, robot přestane čistit. Výstražná ikona bude blikat a písmeno „**E:**“ **následované chybovým kódem** se rozsvítí na displeji. Chyba bude rovněž signalizována reproduktorem. Po výskytu chyby stiskněte libovolné tlačítko a přehrajte si zvukovou zprávu ještě jednou.



2. Když je chyba vyřešena, stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení spustíte vysávání.
Poznámka: *Úplný seznam chybových kódů a řešení naleznete v části „Odstraňování závad“.*



Odstraňování závad

Problém	Chybový kód	Příčina	Řešení
Displej je prázdný.	-	Baterie je vybitá.	Dobijte baterii.
Robotický vysavač se nespustí.		Nádoba na prach není ve vysavači nebo není řádně zavřená.	Vložte nádobu na prach do robotického vysavače a řádně zavřete víko.
	 (x3)	Robotický vysavač je zvednutý	Před spuštěním umístěte robota na podlahu.
Robotický vysavač se správně nepohybuje/ nevysává.	E:10	Nárazník se zablokoval	Ujistěte se, že nárazník se může řádně pohybovat a odstraňte případné nečistoty.
	E:11	Pravé kolo se zablokovalo	Zkontrolujte, zda se mohou všechny součásti volně otáčet. V případě potřeby součásti vyčistěte a odstraňte z nich namotaná vlákna. V případě poškození vyměňte kartáčový váleček nebo boční kartáč. *Postupujte podle části „Údržba“ na straně 71.*
	E:12	Levé kolo se zablokovalo	
	E:13	Kartáčový váleček se zablokoval	
	E:14	Boční kartáč se zablokoval	
	E:15	Robot je zablokován nebo se nemůže orientovat.	Robotický vysavač zdvihněte a položte jej někam, kde se může volně pohybovat. *Postupujte podle části „Tipy k dosažení nejlepších výsledků“ na straně 66.*
	E:16	Systém 3D Vision je zablokován nebo zaprášen.	Vyčistěte systém 3D Vision a ujistěte se, že nic neblokuje jeho výhled. *Postupujte podle části „Údržba“ na straně 71.*
		Nádoba na prach je plná či ucpaná.	vyprázdněte nebo vyčistěte nádobu na prach. *Postupujte podle části „Vyprazdňování nádoby na prach“ na straně 69.*
	E:17	Robot pracuje na příliš kluzkém povrchu.	Přesuňte robota a nabíječku do nového místa a začněte znovu.
Není indikováno nabíjení	-	Napájecí kabel a adaptér není správně sestavený nebo připojený do sítě.	Zapojte konektor adaptéru do dobíjecí stanice. Napájecí kabel připojte k napájecí síti. Ujistěte se, že jsou nabíjecí destičky na robotickém vysavači v kontaktu s dobíjecí stanicí.
		Nabíjecí destičky na robotickém vysavači a dobíjecí stanici nejsou v kontaktu.	Zkontrolujte, zda není poškozen kabel či zástrčka.
Baterie jsou rychle vybité	-	Životnost baterií vypršela.	Vyměňte 2 sady baterií. *Postupujte podle části „Výměna baterií“ na straně 72.*

Problém	**Chybový kód**	**Příčina**	**Řešení**
Problémy týkající se baterie	E:20	Je použita nesprávní dobíjecí stanice.	Používejte pouze originální dobíjecí stanici Electrolux dodanou s robotem. Pokud musí být dobíjecí stanice vyměněna, použijte dobíjecí stanici Electrolux (ANC: 406000071).
	E:21	Baterie během použití selhávají.	Vyměňte 2 sady baterií. *Postupujte podle části „Výměna baterií“ na straně 72.*
	E:22	Teplota produktu je příliš vysoká.	Nechte robota vypnutého mimo dobíjecí stanici minimálně 6 hodin.
	E:23	Baterie nejsou v robotovi správně připojeny.	Připojte baterie k robotovi. *Postupujte podle části „Výměna baterií“ na straně 72.*
Čas se nezobrazuje.	--:--	Není nastaven aktuální čas.	Když je robot připojen k síti Wi-Fi, čas se automaticky nastaví.
Na robotovi je zobrazen nesprávný čas.		Robot neobdržel aktuální čas ze sítě Wi-Fi.	Ujistěte se, že robot je připojen k síti Wi-Fi a vyčkejte, dokud neobdrží správný čas. Pokud se neaktualizuje do 24 hodin, opakujte spojovací postup.
Místnost není řádně vyčištěna, ale robot se vrátí do dobíjecí stanice.	-	Robot se vrací do dobíjecí stanice pro nabíjení baterií.	Robot automaticky pokračuje v programu úklidu, jakmile se baterie dobijí.
Do robotického vysavače se dostala voda.	-	-	Bude zapotřebí vyměnit motor v autorizovaném servisním středisku společnosti Electrolux. Poškození motoru způsobené pronikáním vody není kryto zárukou.
Softwarový problém	E:30	Software správně nepracuje.	Aktualizujte software robota.
	E:31	Upgrade software se nezdařil.	Opakujte aktualizaci software robota.
Je zapotřebí servisní zásah.	E:40	-	Obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti Electrolux.
Systémová chyba	E:41	Vnitřní chyba.	Znovu zopakujte požadovanou operaci.
	E:42		
Všechny další problémy vyřešte podle pokynů v aplikaci nebo na našem webu.			

Spotřební zboží a příslušenství

www.electrolux.com/shop

Sada PUREi9 Performance
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

1x 

3x 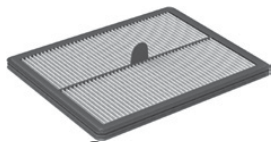

3x 

Kartáč PUREi9 Power
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Dobíjecí stanice
ANC: 406000071



Bateriový modul
ANC: 406000060



Bezpečnostní opatření

Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

Tento robotický vysavač by měl být používán pouze pro běžné vysávání v domácím prostředí/interiéru.

Ujistěte se, že je robotický vysavač uchováván na suchém místě.

Veškerý servis či opravy musí být prováděny autorizovaným servisním střediskem společnosti Electrolux.

Před čištěním nebo prováděním údržby robotický vysavač vypojte z nabíječky.

Nenechte děti hrát si se spotřebičem.

Obalový materiál, například plastové nebo látkové pytle, by měl být držen mimo dosah dětí z důvodu rizika udušení.

Tento robotický vysavač je navržen pro konkrétní napětí. Zkontrolujte, zda vaše napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku na nabíječce.

Používejte pouze originální dobíjecí stanici a adaptér navržený pro tento robotický vysavač.

Nikdy robotický vysavač nepoužívejte:

- Na mokrých místech.
- Blízko hořlavých plynů, apod.
- Když spotřebič nese viditelné známky poškození.
- Na ostré předměty nebo na kapaliny.
- Na horký či chladný popel, zapálené cigaretové nedopalky apod.
- Na jemný prach např. ze sádry či betonu, mouku nebo horký či studený popel.
- Nenechávejte robotický vysavač na přímém slunečním světle.
- Nevystavujte robotický vysavač silnému teplu.
- Bateriový modul se nesmí demontovat, zkratovat či pokládat na kovové povrchy. Používejte pouze bateriový modul navržený pro tento robotický vysavač.
- Před likvidací spotřebiče je z něho nutné vyjmout baterie.
- Spotřebič nesmí být připojen, když vyjímáte baterii.
- Baterie je nutné bezpečně zlikvidovat.
- Nikdy nepoužívejte robotický vysavač bez filtru.
- Nedotýkejte se kartáčového válečku, když je vysavač zapnutý a váleček se otáčí. Nedotýkejte se koleček za chodu robotického vysavače.

Použití robotického vysavače způsobem, který je v rozporu s výše uvedenými doporučeními, může způsobit vážné zranění nebo poškození spotřebiče. Na takováto zranění či poškození se záruka nevztahuje a nejsou kryté společností Electrolux.

Záruka se nevztahuje na snížení výdrže baterie z důvodu jejího stáří či používání, jelikož výdrž baterie závisí na délce a četnosti používání robotického vysavače.

Před vysáváním z podlahy odstraňte malé a křehké předměty, jako jsou kusy oblečení, šňůry od záclon, papír a napájecí kabely. Pokud zařízení přejede přes napájecí kabel a zatáhne za něj, hrozí nebezpečí stržení předmětu ze stolu či police.

Robotický vysavač je navržen tak, aby neodsouval větší předměty z cesty. Předměty jako židle tak lze ponechat na podlaze, jelikož robotický vysavač vysaje kolem nich.

Silné zdroje světla, zrcadla na zdech, okna přes celou výšku stěny a velmi lesklé předměty mohou funkci systému 3D Vision narušit.

Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration

Příslušenství a spotřební materiál pro svůj spotřebič si můžete zakoupit zde:
www.electrolux.com/shop

Zákaznické informace a politika udržitelnosti

Doporučené prostředí pro provoz, nabíjení a skladování spotřebičů Electrolux na baterie

1. Podmínky provozu, nabíjení a skladování

Tento spotřebič je určen k použití v prostředí běžné domácnosti a neměl by být vystavován abnormálním teplotám.

Aby bylo možné chránit vnitřní součásti produktu, neměl by být skladován, nabíjen nebo provozován při:

- okolní teplotě nižší než 10 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Pokud je produkt uložen při teplotě nižší než 10 °C nebo vyšší než 30 °C. Před použitím vyčkejte několik hodin, dokud se vnitřní součásti spotřebiče neohřejí nebo nevychladnout a nevysuší. Používání a skladování mimo uvedených rozsah teplot může poškodit produkt nebo zkrátit jeho životnost
- Méně než 20% nebo více než 80% vlhkost (bez kondenzace)

Spotřebič nabíjejte minimálně 24 hodin:

- Před prvním použitím.
- Před delším uskladněním. (Před dlouhodobým uskladněním vyjměte z robotického vysavače baterie.)
- Po delším uskladnění.

2. Varování ohledně kondenzace vlhkosti

Uvnitř spotřebiče může docházet ke kondenzaci vlhkosti za následujících podmínek:

- Zařízení bylo přesunuto z chladu do teplého prostředí.
- Při velké relativní vlhkosti.
- Po vyhřátí chladné místnosti.

Před použitím vyčkejte několik hodin, dokud se vnitřní součásti spotřebiče neohřejí a nevysuší.

3. K zachování životnosti a výkonu baterie:

- Robotický vysavač vždy neustále dobíjejte, když jej nepoužíváte.
- Po vysávání jej co nejrychleji dobijte. Příliš dlouhá prodleva by mohla mít dopad na výkonnost baterií.

Poznámky k ochraně životního prostředí

Tento symbol na spotřebiči udává, že spotřebič obsahuje dobíjecí baterii, která nesmí být likvidována společně s běžným domovním odpadem.

Tento symbol na spotřebiči nebo na jeho obalu znamená, že tento spotřebič nepatří do domovního odpadu. Chcete-li výrobek recyklovat, odneste jej do oficiálního sběrného místa nebo do servisního střediska společnosti Electrolux, kde mohou baterii a další elektrické součásti vyjmout a recyklovat bezpečným a profesionálním způsobem. Postupujte podle zákonů platných ve vaší zemi, které se týkají sběru separovaných odpadních elektrických výrobků a nabíjecích baterií.

Péče o zákazníky a servis

Při kontaktu se servisním střediskem Electrolux se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje:

- Číslo modelu
- Výrobní číslo (PNC)
- Sériové číslo

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

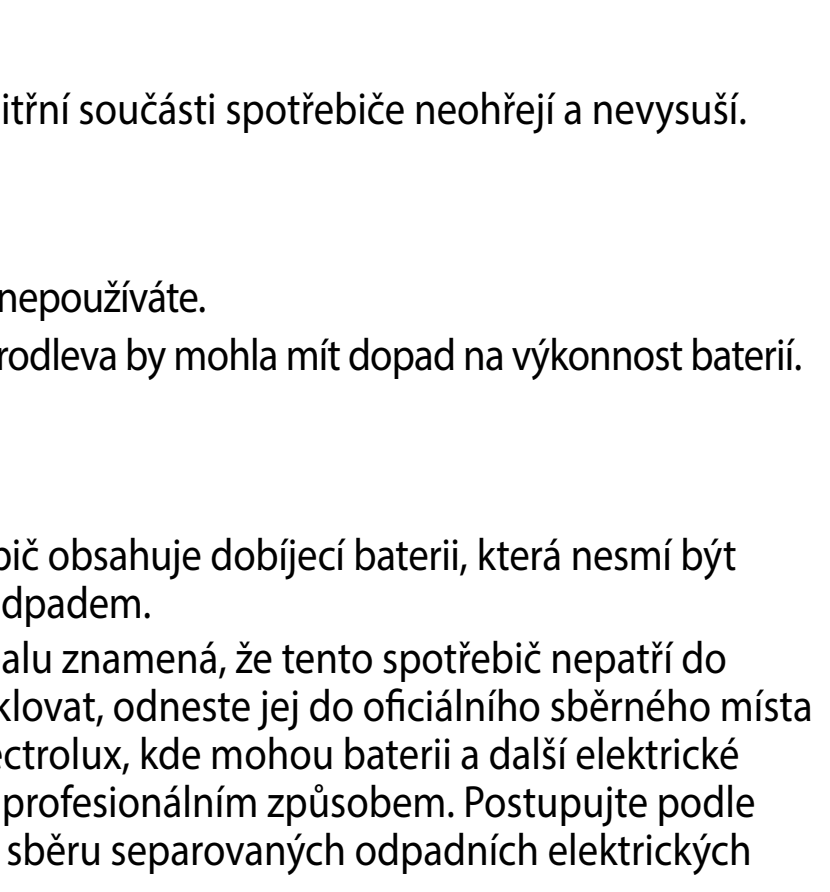

INHALT

ÜBERSICHT ÜBER DEN ROBOTER



BENUTZUNG DES ROBOTER-STAUBSAUGERS

VERBINDUNG MIT DER „PUREI9“ APP

TIPPS, WIE SIE BESSERE ERGEBNISSE ERZIELEN

STAUBBEHÄLTER LEEREN

FILTERREINIGUNG

WARTUNG

AUSTAUSCH DER AKKUS

FEHLERBEHANDLUNG

STÖRUNGSBEHEBUNG

SICHERHEITSHINWEISE

VERBRAUCHERINFORMATIONEN UND NACHHALTIGKEITSPOLITIK

Übersicht über den Roboter



Beschreibung Ihres Roboter-Staubsaugers

1 Display / Bedienfeld
2 ECO-Funktionstaste
3 SPOT-Reinigungstaste
4 Taste Start/Pause/Aus (langes Drücken)
5 Home-Taste
6 Uhrzeit
7 Anzeige Staubbeutel
8 WiFi-Verbindungsanzeige
9 Anzeige regelmäßige Reinigung
10 Warnanzeige
11 Anzeige Akkustatus
12 Ventilatoreinheit
13 Luftauslass
14 Bumper
15 Seitenbürste
16 3D Vision System (Kamera)
17 Haupträder
18 Ladeanschlüsse
19 Deckel der Bürstenrolle
20 Bürstenrolle
21 Akkufächer
22 Entriegelungstaste, Staubbehälter
23 Deckel, Staubbehälter
24 Filter
25 Filterrahmen (und Maschennetz)
26 Staubbehälter
27 Ladestation
28 Ladeanschlüsse
29 Netzadapter und Kabel

** Das Zubehör kann von Modell zu Modell variieren.*

Benutzung des Roboter-Staubsaugers

Zusammenbau des Roboter-Staubsaugers

1. **Stellen Sie die Ladestation** auf den Boden an eine Wand.Schließen Sie den Netzstecker auf der Rückseite der Ladestation an.Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Wickeln Sie herausragendes Kabel auf der Rückseite der Ladestation auf. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand der Ladestation an den Seiten 0,5 m und nach vorne 1,5 m beträgt. ***Wi-Fi-Modell:*** *Stellen Sie die Ladestation in der Nähe des WiFi-Routers auf.*

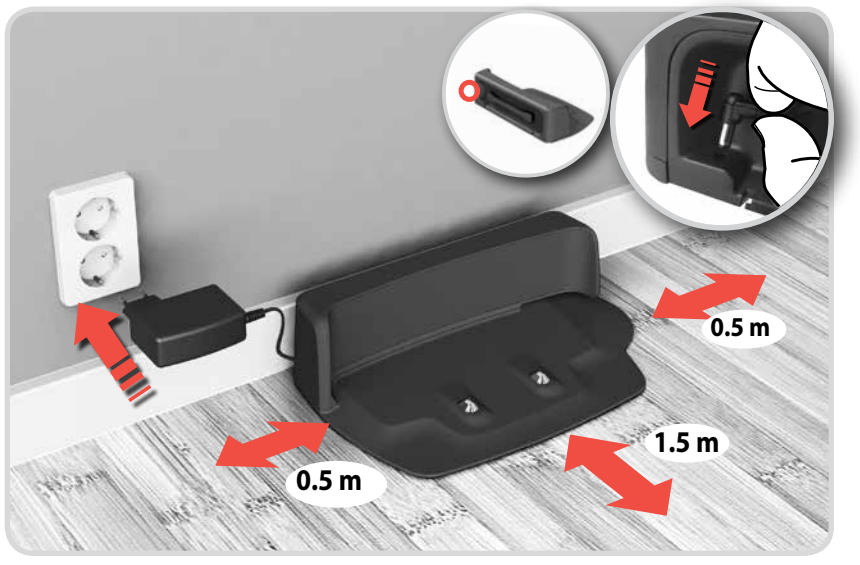

2. **Montieren Sie die Seitenbürsten.**
   Anmerkung: *Wird der Roboter dazu verwendet, Räume mit Teppichboden zu reinigen, nehmen Sie die Seitenbürsten ab, um beste Reinigungsergebnisse zu erzielen.*



3. **Stellen Sie den Roboter in die Ladestation.**
   Das Akkusymbol pulsiert rot, um anzuzeigen, dass der Akku wieder aufgeladen wird.



Akku-/Ladestatus

1. **Roter Akku (A)** zeigt an, dass das Gerät aufgeladen werden muss.
   Rot pulsierend (B): Der Roboter lädt – Niedriger Ladezustand.
   Weiß pulsierend (C): Der Roboter ist ausreichend aufgeladen und kann benutzt werden. (Zum Reinigen die Taste Start/Pause drücken.)
   Weißes Licht (D): Der Roboter ist nun betriebsbereit. Die volle Aufladezeit beträgt ca. 3 Stunden.

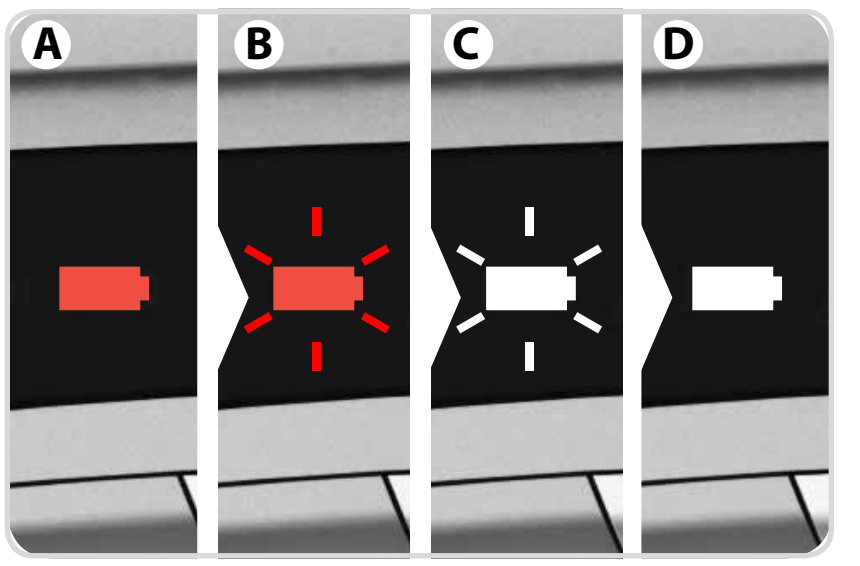

Benutzung des Roboter-Staubsaugers

Akku-/Ladestatus

2. Zur Erhaltung der Lebensdauer und Leistung des Akkus:

- Den Roboter stets aufladen, wenn er nicht benutzt wird.
- Laden Sie das Gerät nach dem Reinigungszyklus so schnell wie möglich in der Ladestation auf. Längeres Warten kann die Akkus beeinträchtigen.



3. Lagerung (nicht eingesteckt): Sollte der Roboter ohne Aufladung gelagert werden, nehmen Sie die Akkus heraus und bewahren Sie sie getrennt auf. (Laden Sie die Akkus auf, bevor Sie sie herausnehmen).
Das Herausnehmen der Akkus ist auf Seite 91 beschrieben.



Verbindung mit der „PUREi9“ App

Wir empfehlen Ihnen, die App herunterzuladen und die Software noch vor dem ersten Gebrauch zu aktualisieren.

1. Laden Sie sich die „PUREi9“ App im App Store oder Google Play Store herunter und befolgen Sie die Anweisungen der App, um ein Konto zu erstellen und die Verbindung mit der Roboter herzustellen.
Anmerkung: *Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon mit dem WiFi-Netzwerk (2,4 GHz) verbunden ist.*



2. Während der Installation werden Sie von der App aufgefordert, den Roboter umzudrehen, das WiFi-Modul zu aktivieren und den Strichcode mit der Seriennummer (A) zu scannen oder ihn manuell einzugeben (B).Folgen Sie anschließend den Anweisungen der App. ***Anmerkung:*** *Bevor Sie den Roboter umdrehen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät für mind. eine Minute eingeschaltet ist.*



Benutzung des Roboter-Staubsaugers

Verbindung mit der „PUREi9“ App

3. **Drehen Sie nach dem** Installationsende den Roboter um, zurück in seine normale Position. Das WiFi-Symbol (A) leuchtet auf und zeigt an, dass der Roboter erfolgreich mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden wurde.
   Anmerkung: *Es kann einige Minuten dauern, bis sich die Uhr des Roboters mit der Uhr Ihres Mobiltelefons automatisch synchronisiert.*
   Anmerkung: *Ein pulsierendes WiFi-Symbol zeigt an, dass der Roboter versucht, eine Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk herzustellen.*



Reinigungszeitplan

Mithilfe der App kann eine Reinigung geplant werden (Tag und Uhrzeit)



Reinigungsmodi

1. **Zum Reinigen die Taste Start/Pause (A) drücken.** Die Reinigung wird einige Sekunden nach dem Einschaltvorgang beginnen. Der Roboter fängt mit der Reinigung entlang von Wänden an und arbeitet sich in die Zimmermitte vor.
   Anmerkung: *Drücken Sie kurz die Taste „Start/Pause“ (A), um die Reinigung zu unterbrechen oder halten Sie sie gedrückt, um die Reinigung zu beenden.*

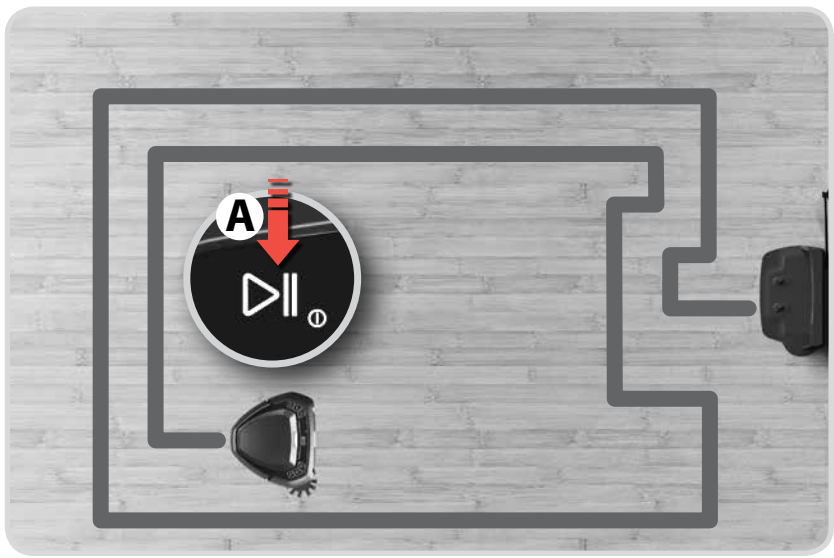

2. **Größere Räume werden in zwei Bereiche aufgeteilt mit einer Größe von max. 2 x 2.3 m.**
   Anmerkung: *Das Reinigungsmuster ist effizienter, wenn der Roboter mit der Reinigung an einer Wand beginnt.*

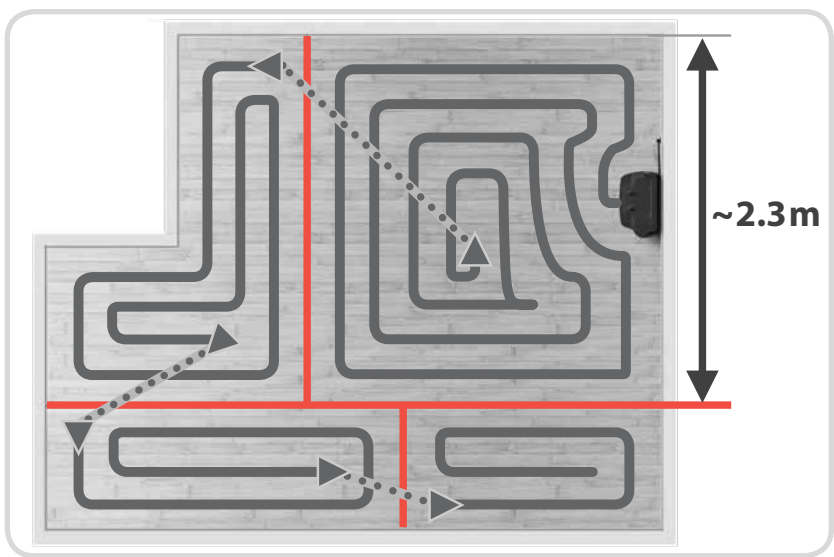

Benutzung des Roboter-Staubsaugers

Automatisches Andocken/Aufladen

Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück.
Anmerkung: *Wenn der Roboter nicht von seiner Ladestation aus gestartet wird, kehrt er auf die Startposition zurück, sobald der Reinigungsvorgang beendet wurde.*

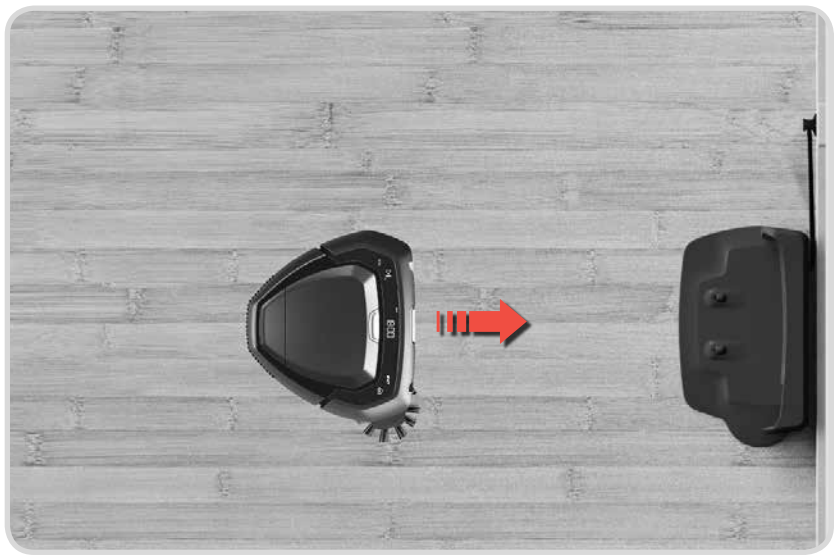

Automatisches Aufladen während des Reinigungsvorgangs

Sollte eine Aufladung während des Reinigungsvorgangs erforderlich sein, wird die Home-Taste aufleuchten und der Roboter kehrt zur Ladestation zurück. Home-Taste (A) leuchtet auf. Die Akku- und Start/Pause-Taste (B) blinkt und zeigt an, dass der Roboter aufgeladen wird und die Reinigung an der Stelle fortsetzt, an der aufgehört wurde.
Der Roboter wird bis zu 90 % geladen, damit die Reinigung schneller fortgesetzt werden kann.Die volle Aufladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

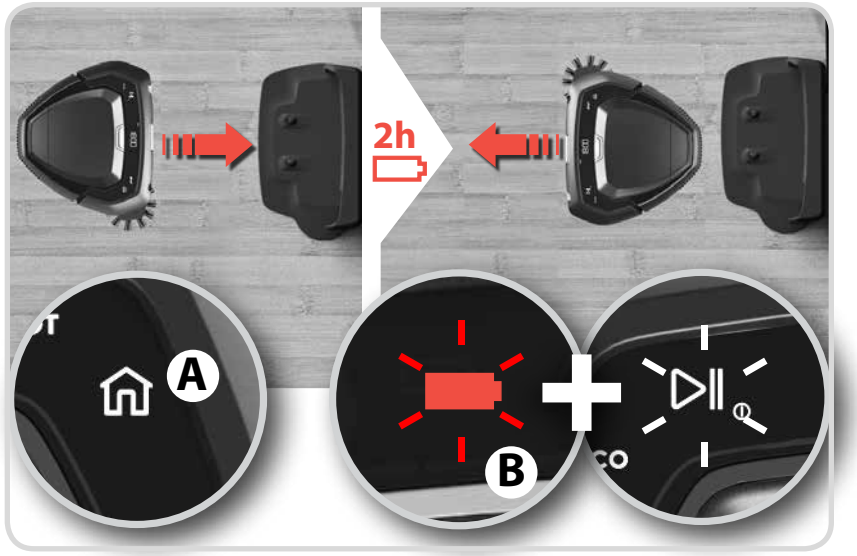

Hindernisse/Schwellen überwinden

Bevor der Roboter eine Schwelle oder ein Hindernis überwindet, wird das Gerät anhalten und Folgendes prüfen:

- die Höhe (A und B) auf beiden Seiten der Schwelle oder des Hindernisses
- ob der Bereich auf der anderen Seite für einen Reinigungsbetrieb (C) geeignet ist

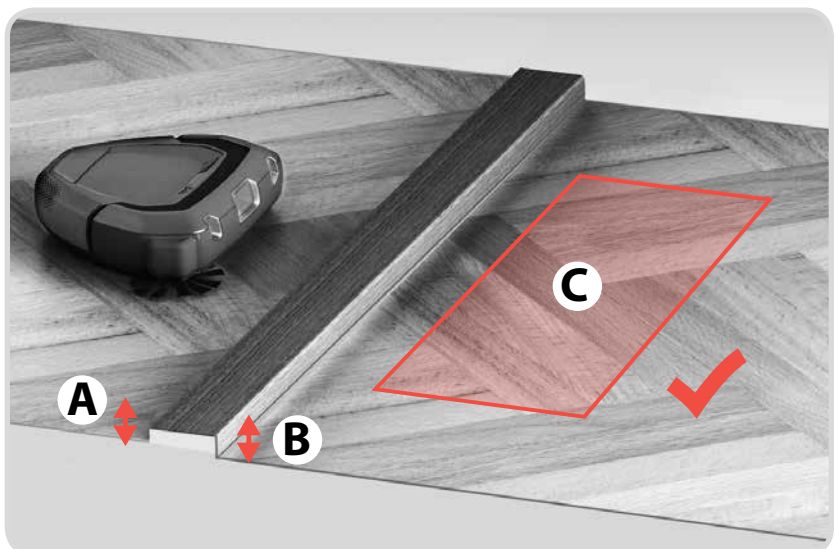

ECO-Modus

ECO-Modus: Drücken Sie die ECO-Taste, um die Leistung zu reduzieren und die Reinigung sparsamer durchzuführen. Dies verlängert gleichzeitig die Betriebszeit und das Betriebsgeräusch wird verringert. Der Roboter bleibt solange im ECO Modus, bis die Taste erneut gedrückt wird.



Benutzung des Roboter-Staubsaugers

Andocken

Die Reinigung beenden und den Roboter an die Ladestation schicken: Drücken Sie die Home-Taste. Wurde der Roboter nicht von seiner Ladestation aus gestartet, kehrt er auf die Startposition zurück.

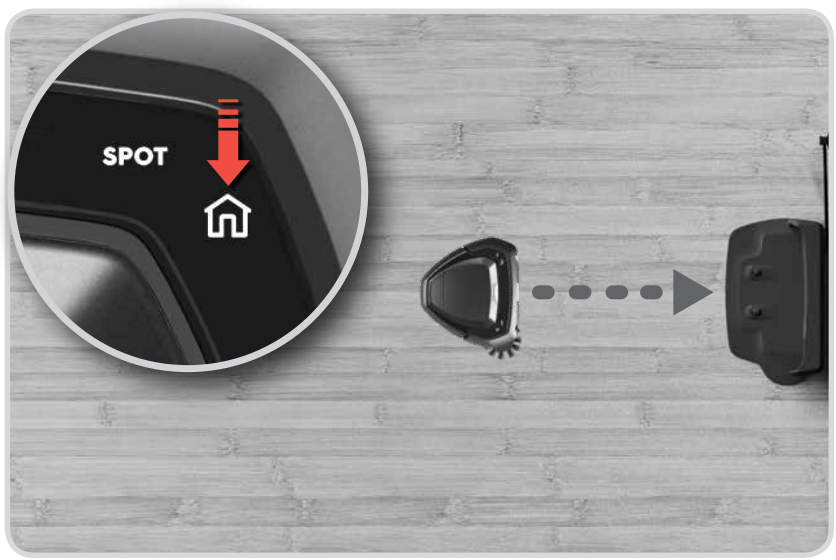

SPOT Reinigung

SPOT Reinigung (kleine Bereiche, ca 1 m^2): Stellen Sie den Roboter in die Richtung des zu reinigenden Bereichs und drücken Sie die SPOT-Taste. Der Roboter wird diesen Bereich zweimal reinigen.

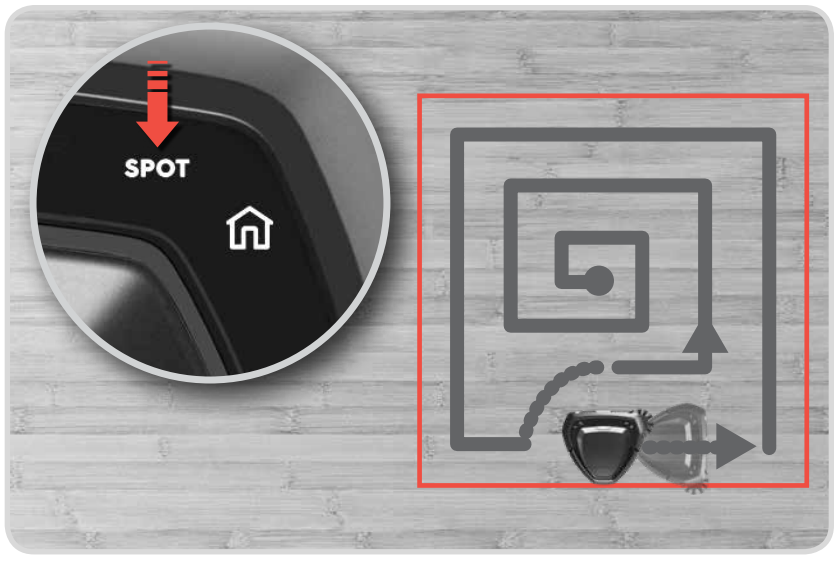

Tipps, wie Sie bessere Ergebnisse erzielen

Vorbereitung der Reinigungsfläche

Vor dem Reinigen kleine und zerbrechliche Gegenstände wie Kleidung, Vorhangfassaden , Papiere und Netzkabel vom Boden entfernen. Fährt das Gerät über ein Netzkabel und zieht daran, besteht die Gefahr, dass ein Gegenstand vom Tisch oder Regal herunter gezogen wird.

Größere Gegenstände wie Stühle können stehen bleiben, da der Roboter um sie herum reinigt.

Grelle Lichtquellen, Spiegelwände, raumhohe Fenster oder stark spiegelnde Gegenstände können das 3D Vision-System beeinträchtigen.

Eingrenzung der Reinigungsfläche

Der Roboter reinigt alle Böden, die er erreichen kann. Um die Reinigungsfläche einzugrenzen, schließen Sie einfach die Türen oder stellen ein Hindernis auf.

Entleeren des Staubbehälters zwischen regelmäßigen Reinigungen

Um das Beste aus einer regelmäßigen Reinigung herauszuholen, entleeren Sie den Staubbehälter regelmäßig.

Tipps, wie Sie bessere Ergebnisse erzielen

Vorbereitung der Reinigungsfläche

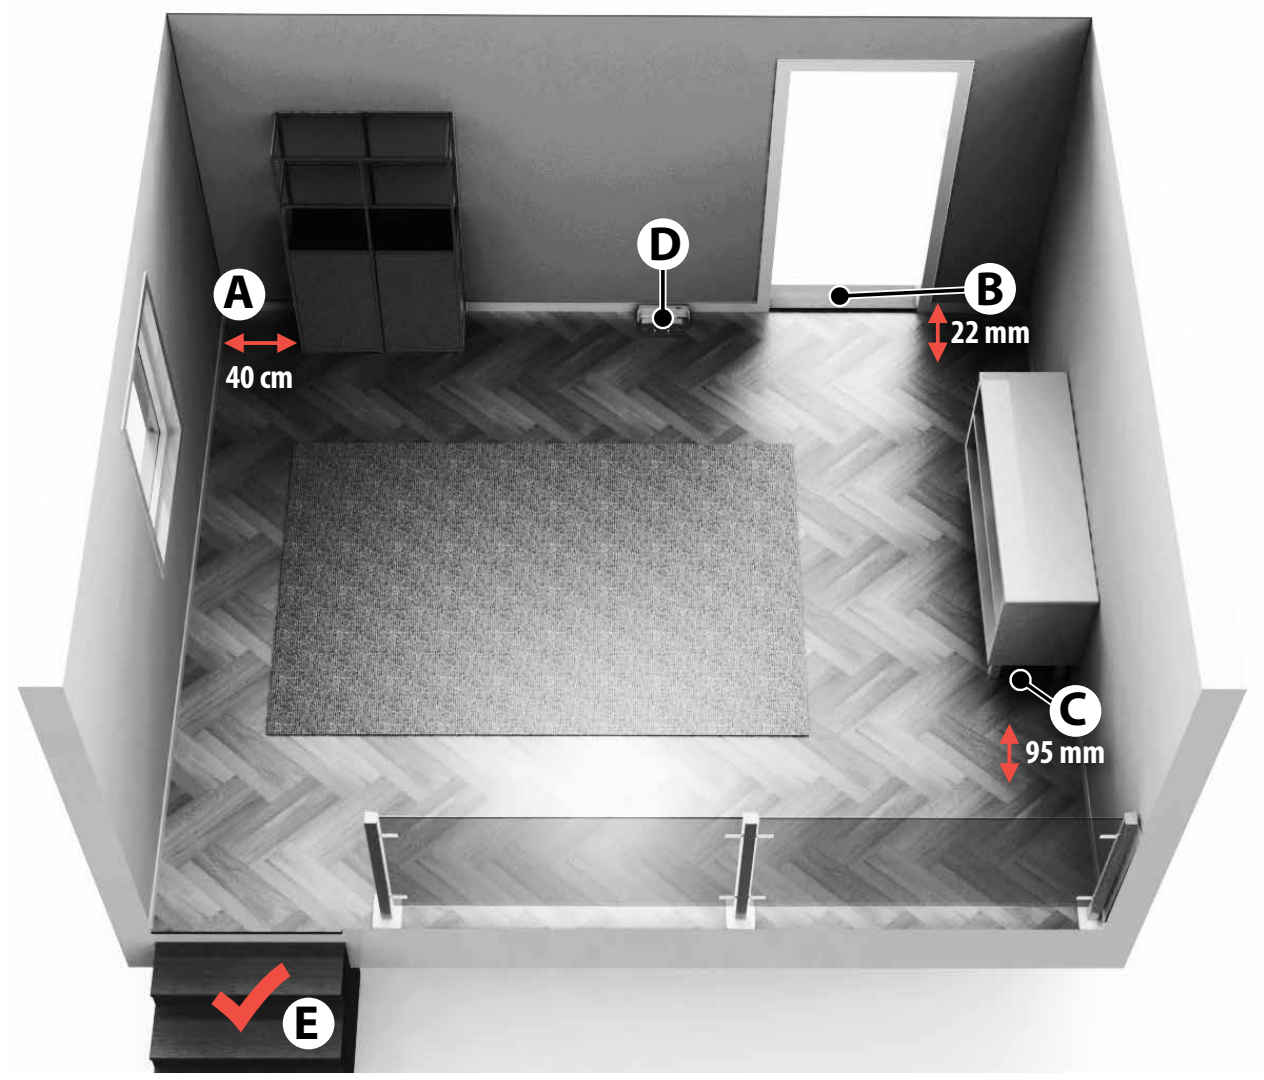

(A) Halten Sie einen Abstand von 40 cm um bein-/fußlose Möbelstücke ein.
(B) Der Roboter kann Hindernisse/Schwellen mit einer Höhe von bis zu 22 mm leichtgängig überwinden.
(C) Die Reinigung kann unter Möbelstücken mit einer Höhe von mind. 95 mm durchgeführt werden.
(D) Stellen Sie die Ladestation auf die linke Seite einer Tür.
(E) Der Roboter erkennt Treppen und tiefe Absätze.

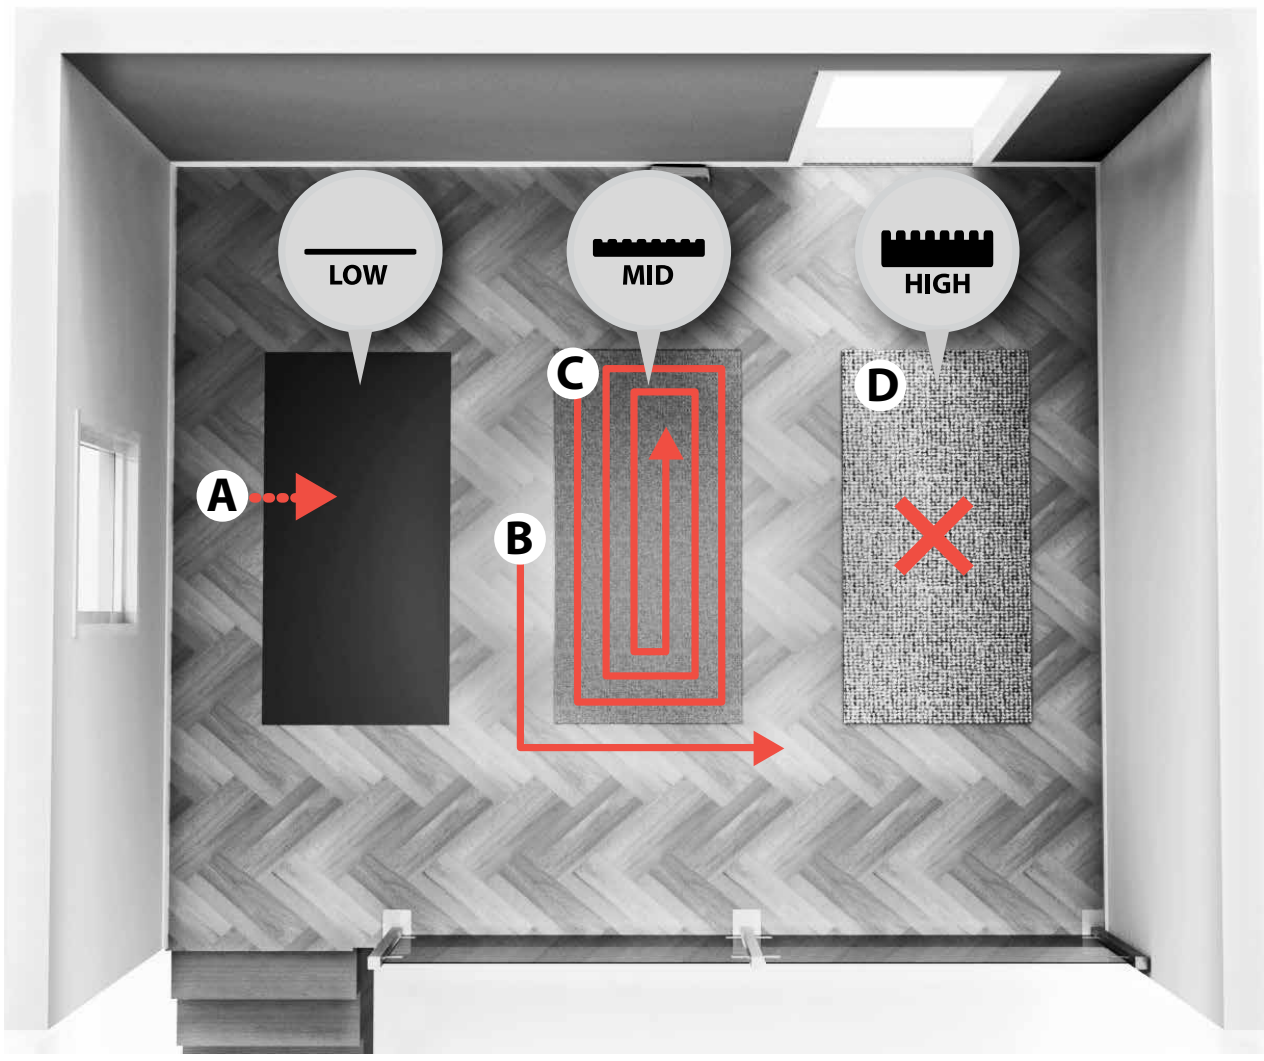

Teppiche: Der Roboter reinigt

- **Teppiche mit kurzem Flor:(A)** im gleichen Muster wie der Raum.
- **Teppiche mit mittlerem Flor: (B)** zuerst um den Teppich (C) und anschließend wird der Teppich separat gereinigt.
- **Teppiche mit langem Flor: (D)** werden nicht gereinigt. Wenn der Roboter die Kanten erreicht, wird die Reinigung der restlichen Stellen durchgeführt.

Tipps, wie Sie bessere Ergebnisse erzielen

Tragen Sie den Roboter stets mit beiden Händen die Vorderseite hoch haltend. Den Roboter per Hand bewegen: Ein manuelles Eingreifen in den Reinigungsvorgang des Roboters ist nicht ratsam, da die Reinigung unter Umständen von vorne beginnt.



Die Reinigung eines Hauses mit mehr als einem Stockwerk kann mithilfe einer Zusatzladestation auf jedem Stockwerk realisiert werden.
(ANC: 406000071)

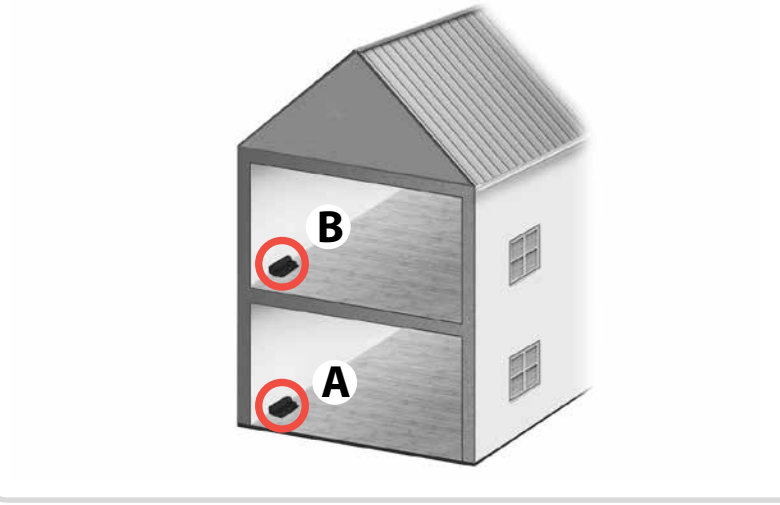

Schalten Sie den Roboter aus

Schalten Sie den Roboter aus: Falls Sie den Roboter für längere Zeit nicht nutzen, können Sie ihn auch vollständig ausschalten. Um dies zu tun, befolgen Sie diese Schritte:

- Betätigen Sie die „Play“-Taste (A) des Roboters für ungefähr 7 Sekunden.
- Die Anzeige zeigt „OFF“ an (B).
- Wenn der Bildschirm dunkel wird, ist der Roboter vollständig ausgeschaltet (C).

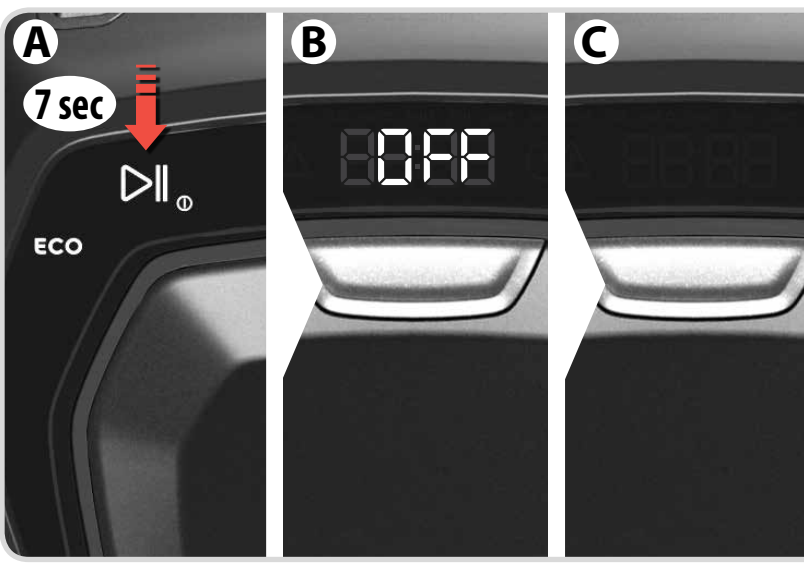

Um den Roboter zu starten und wieder zu nutzen, stellen Sie ihn auf die Ladebasis. Es ist auch möglich, ihn auf der Ladebasis auszuschalten. Dann müssen Sie ihn aus der Ladebasis herausnehmen und wieder darauf stellen, um ihn wieder zu nutzen.



Entleeren des Staubbehälters, Austauschen/Reinigen des Filters

Staubbehälter leeren

1. **Leeren Sie den Staubbehälter** regelmäßig oder sobald das Staubbehälter-Symbol aufleuchtet

⚠ Sollte das Staubbehälter-Symbol nach der Entleerung weiterhin aufleuchten, muss der Filter gereinigt werden.

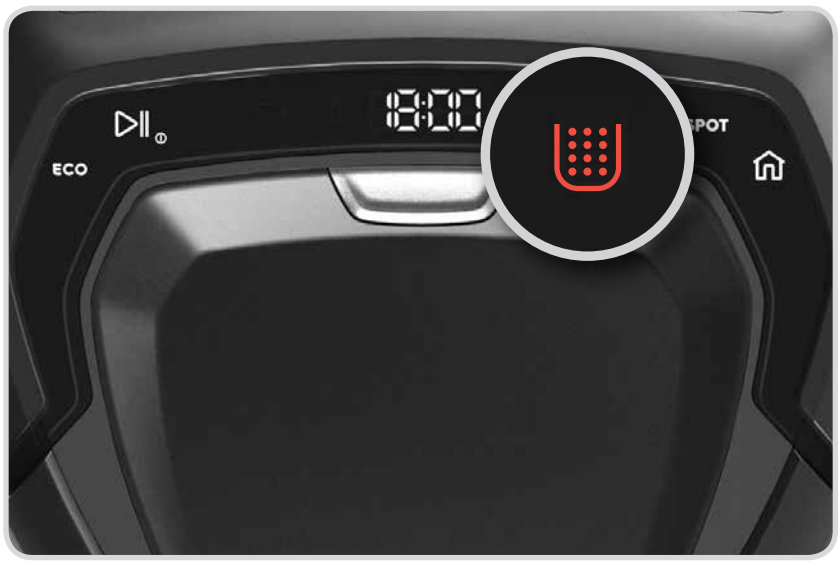

2. **Drücken Sie die Entriegelungstaste (A), nehmen Sie den Staubbehälter heraus, indem Sie ihn nach oben schwenken (B).** Öffnen Sie den Deckel nach oben schwenkend. Entleeren Sie den Staubbehälter in einen Abfallbehälter.
Anmerkung: *Das Staubbehälter-Symbol blinkt, um anzuzeigen, dass der Staubbehälter entfernt wurde oder sich nicht in der richtigen Position befindet.*

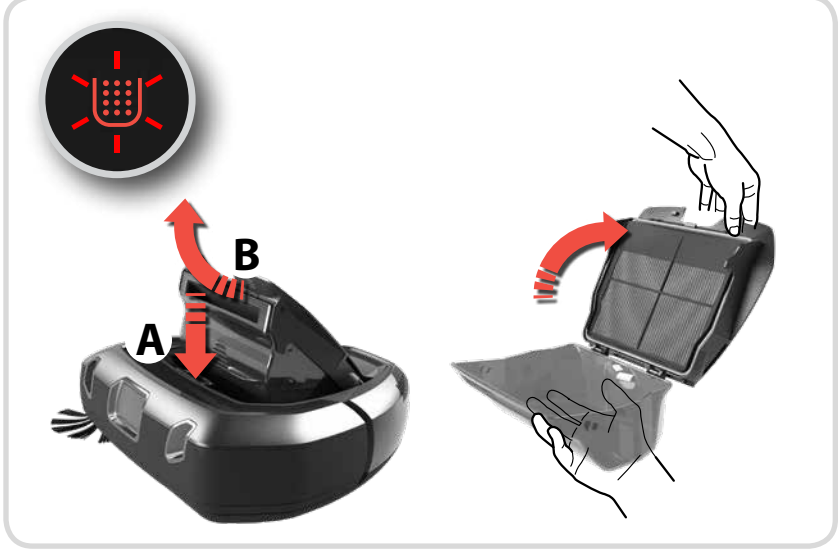

3. **Nach dem Entleeren des Staubehälters den Deckel schließen und ihn wieder einsetzen.**
Setzen Sie den Staubbehälter wieder in den Roboter ein.
Anmerkung: *Ist der Staubbehälter nicht ordnungsgemäß eingesetzt und wird die Taste Start/Pause gedrückt, blinkt das Staubbehälter-Symbol. Den Staubbehälter ordnungsgemäß einsetzen.*



Leeren des Staubbehälters, Austausch/Reinigung des Filters

Filterreinigung

1. **Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen den** Filter nach jedem fünften Reinigungsvorgang zu reinigen und nach 6 Monaten auszutauschen.
   (Ref**: ERK2)**



2. **Filter entfernen:**
   Nehmen Sie den Staubbehälter heraus, indem Sie ihn nach oben schwenken (B).
   Öffnen Sie den Deckel nach oben schwenkend.
   Schwenken Sie den Filterrahmen nach unten (C).
   Entnehmen Sie den Filter (D).



3. **Reinigen Sie den Filter mit kaltem Wasser.**
   Tippen Sie auf den Filterrahmen, um das Wasser zu entfernen. Lassen Sie den Filter 24 Stunden trocknen, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen.

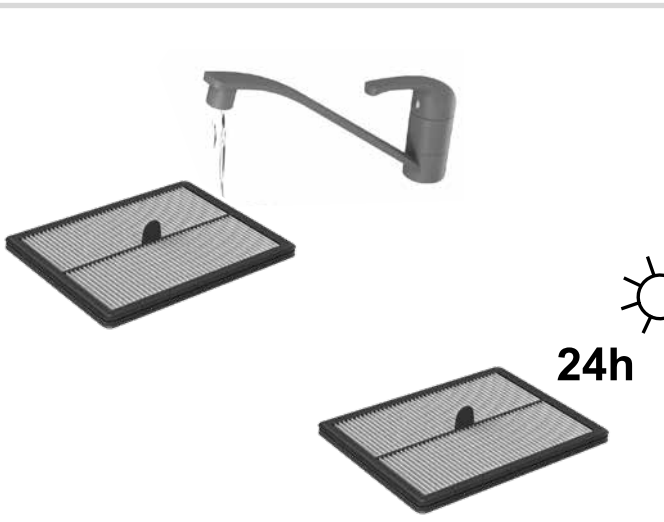

Wartung

Reinigung des 3D Vision Systems (Kamera)

Das 3D Vision System arbeitet fehlerfrei, wenn die Sichtfenster (A,B,C) frei von Verunreinigungen und Kratzern sind. Reinigen Sie die Front mit einem trockenen, weichen Tuch von leichtem Staub. Ist sie stark verschmutzt, können Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel verwenden.



Reinigung der Räder

1. **Verhedderte Haare oder Ähnliches von den Haupträdern entfernen,** so dass sie sich frei drehen können.



2. **Wenn die kleinen Räder blockieren,** sollten sie vorsichtig mithilfe eines Schraubendrehers entfernt und gereinigt werden.

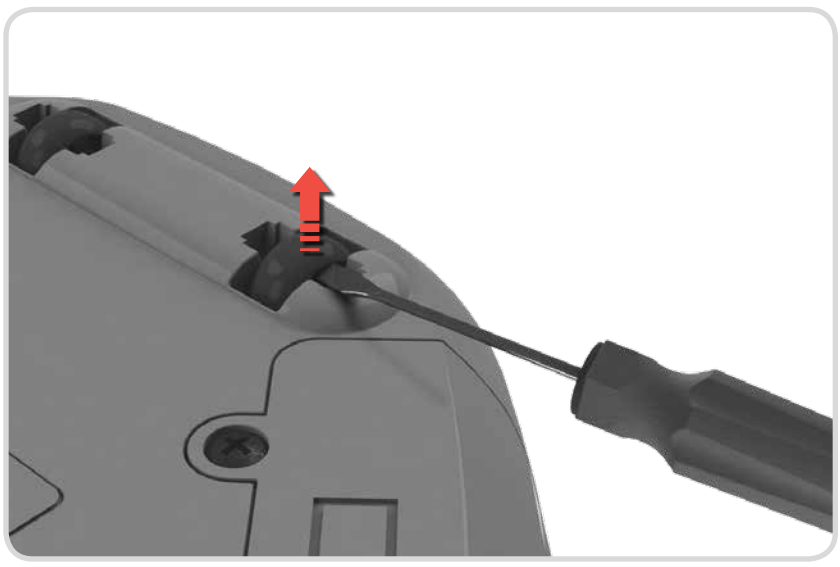

Reinigung der Seitenbürste

Ziehen Sie die Seitenbürste zum Entfernen heraus. Reinigen Sie die Seitenbürste.Die Seitenbürste wieder in die Halterung einsetzen. Die Seitenbürste kann ausgewechselt werden (Ref**: ERK2 / EBSB2**)

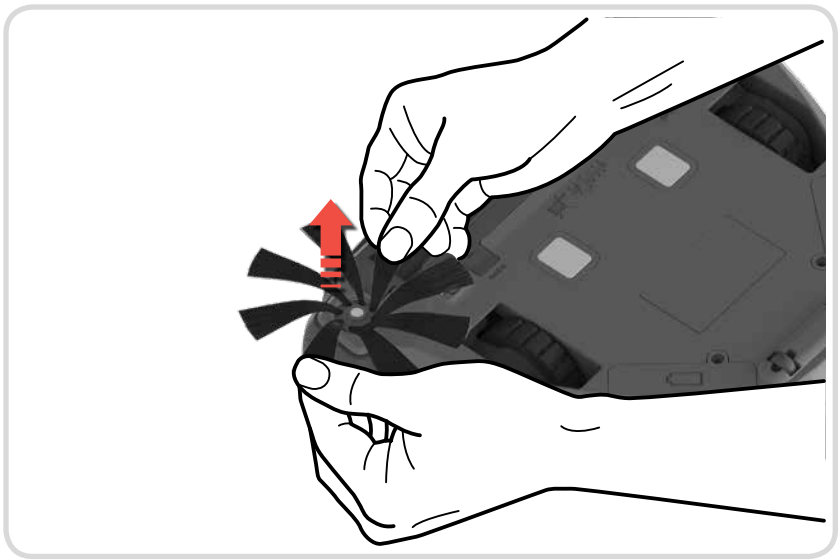

Wartung

Reinigung der Bürstenrolle

1. **Drücken Sie die beiden Riegel und schieben Sie den Deckel nach vorne, um die Abdeckung der Bürstenrolle abzunehmen.**



2. **Nehmen Sie die Bürstenrolle heraus und reinigen Sie Bürste und die Lager** Fäden u. ä. mithilfe einer Schere entfernen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
   Die Bürstenrolle kann ausgewechselt werden (Ref: **ERK2**)



Reinigen der Luftkanäle, Auswechseln der Akkus
Reinigen der Luftkanäle

Staubbehälter herausnehmen. Rückstände, die den Luftstrom zum Staubbehälter behindern, aus dem Luftkanal entfernen. Staubbehälter wieder einsetzen.



Austausch der Akkus

1. **Das Akkufach befindet sich auf der Unterseite des Roboters.** Verwenden Sie einen Schraubendreher (PH2), um die Abdeckungen des Akkufachs abzuschrauben. Tauschen Sie die Akkus aus und bringen Sie die Abdeckungen wieder an.

⚠ **Vorsicht!** Achten Sie darauf, die beiden Akkus gleichzeitig auszutauschen.

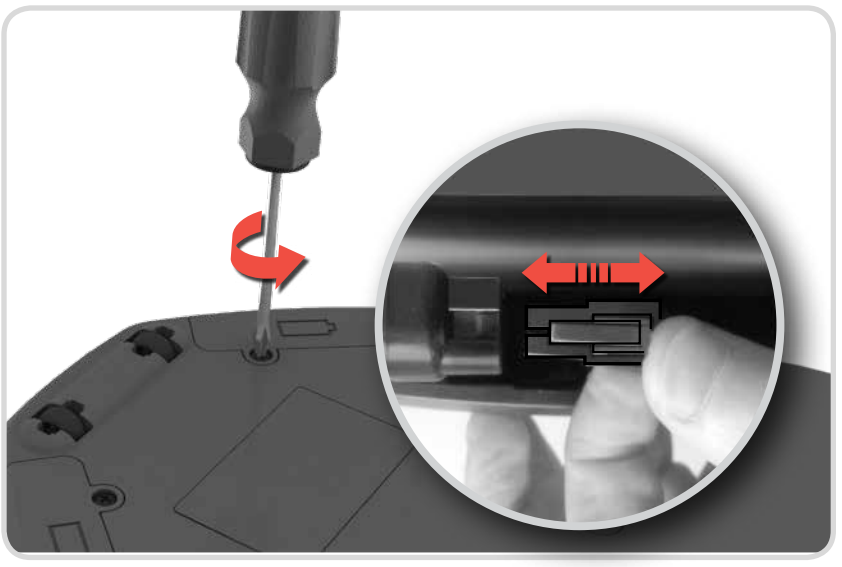

Reinigen der Luftkanäle, Auswechseln der Akkus

Austausch der Akkus

2. **Es dürfen nur Original-Akkus verwendet werden.** Bevor das Gerät entsorgt werden kann, müssen die Akkus vom Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
   (ANC: 406000060)



Reinigen der Ladeanschlüsse

Reinigen Sie die Ladeanschlüsse regelmäßig mit einem trockenen und weichen Tuch an der Ladestation und unter dem Gerät.



Fehlerbehandlung

1. **Sollte ein Fehler auftreten,** unterbricht der Roboter den Reinigungsvorgang. Das Warnsymbol pulsiert und die Zeichen **"E:" gefolgt von einem Fehlercode** werden auf dem Display angezeigt. Der Fehler wird ebenso mithilfe einer Audiomeldung beschrieben. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Audiomeldung nach einem Fehler erneut abzuspielen.



2. **Sobald ein Fehler behoben ist,** drücken Sie die Taste Start/Pause, um mit der Reinigung zu beginnen.
   Anmerkung: *Für eine Gesamtübersicht über die Fehlercodes und deren Lösungen, siehe das Kapitel „Störungsbehebung".*



Störungsbehebung

Störung	Fehler code	Ursache	Lösung
Das Display ist aus.	-	Der Akku ist leer.	Akku laden.
Der Roboter startet nicht.		Der Staubbehälter ist nicht eingesetzt oder ordnungsgemäß geschlossen.	Den Staubbehälter im Roboter einsetzen und den Deckel richtig schließen.
	 (x3)	Der Roboter wurde angehoben.	Den Roboter vor Reinigungsbeginn auf den Boden stellen.
Der Roboter bewegt sich nicht/ reinigt nicht ordnungsgemäß.	E:10	Der Stoßschutz ist blockiert.	Sicherstellen, dass sich der Stoßschutz frei bewegen kann und sämtliche Gegenstände entfernen, die zu einer Blockierung führen könnten.
	E:11	Rechtes Rad blockiert.	Sicherstellen, dass sich alle Räder frei drehen können.Gegebenenfalls Fäden u. ä. von Komponenten entfernen und reinigen.Bürstenrolle oder Seitenbürste bei Beschädigung austauschen. *Siehe „Wartung“ auf Seite 90.*
	E:12	Linkes Rad blockiert.	
	E:13	Bürstenrolle blockiert.	
	E:14	Seitenbürste blockiert.	
	E:15	Der Roboter hängt fest oder kann nicht navigieren.	Roboter anheben und auf einer freien Stelle platzieren. *Siehe „Tipps, wie Sie bessere Ergebnisse erzielen“ auf Seite 86.*
	E:16	Das 3D Vision System ist blockiert oder staubig.	*Das 3D Vision System reinigen und sicherstellen, dass keine Gegenstände die Sicht blockieren. Siehe „Wartung“ auf Seite 90.*
		Der Staubbehälter ist voll oder verstopft ist.	Staubbehälter entleeren und/oder reinigen. *Siehe „Staubbehälter leeren“ auf Seite 88.*
	E:17	Der Roboter bewegt sich auf einer zu rutschigen Oberfläche.	Den Roboter und die Ladestation an einem anderen Ort aufstellen und erneut starten.
Keine Ladeanzeige	-	Das Netzkabel und der Adapter sind nicht korrekt verbunden und/oder nicht an die Steckdose angeschlossen.	Den Adapteranschluss mit der Ladestation verbinden. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an. Sicherstellen, dass die Ladeplatine am Roboter und die Ladestation miteinander verbunden sind.
		Die Ladeplatine am Roboter und die Ladestation sind nicht miteinander verbunden.	Sicherstellen, dass der Stecker und das Kabel nicht beschädigt sind.
Akku-bedingte Probleme	-	Die Lebensdauer der Akkus ist abgelaufen.	Die beiden Akkus austauschen. Siehe *„Austausch der Akkus“* auf Seite *91*.

Störung	Fehler code	Ursache	Lösung
Akkuprobleme	E:20	Falsche Ladestation verwendet.	Ausschließlich die enthaltene Original- Ladestation von Electrolux für den Roboter verwenden. Bei einem Austausch der Ladestation die folgende Station von Electrolux verwenden (ANC: 406000071).
	E:21	Die Akkus funktionieren nicht richtig während des Betriebs.	Die beiden Akkus austauschen. *Siehe „Austausch der Akkus“ auf Seite 91.*
	E:22	Die Temperatur des Geräts ist zu hoch.	Lassen Sie den Roboter 6 Stunden außerhalb der Ladestation stehen.
	E:23	Die Akkus sind nicht korrekt im Roboter eingesetzt.	Akkus korrekt einsetzen. *Siehe „Austausch der Akkus“ auf Seite 91.*
Die Uhrzeit wird nicht angezeigt.	--:--	Die Uhrzeit ist nicht eingestellt.	Die Uhrzeit stellt sich automatisch ein, sobald der Roboter mit dem WiFi-Netzwerk verbunden wird.
Die falsche Uhrzeit wird angezeigt.		Der Roboter hat keine aktuelle Uhrzeit über das WiFi-Netzwerk empfangen.	Sicherstellen, dass der Roboter mit dem WiFi-Netzwerk verbunden ist und warten, bis die korrekte Uhrzeit empfangen wurde. Sollte die Uhrzeit nicht innerhalb von 24 Stunden aktualisiert werden, den Onboarding-Vorgang wiederholen.
Der Raum wurde nicht ordnungsgemäß gereinigt, der Roboter kehrt aber zur Ladestation zurück.	-	Der Roboter kehrt zur Ladestation zurück, um die Akkus aufzuladen.	Der Roboter setzt den Reinigungsvorgang automatisch fort, sobald die Akkus aufgeladen wurden.
Wasser wurde in den Roboter eingesaugt.	-	-	Es ist erforderlich, den Motor von einem autorisierten Electrolux-Kundendienst auswechseln zu lassen. Eine Beschädigung des Motors durch Wasser ist nicht von der Garantie abgedeckt.
Software-Fehler	E:30	Die Software arbeitet nicht einwandfrei.	Die Software des Roboters aktualisieren.
	E:31	Software-Aktualisierung fehlgeschlagen.	Software-Aktualisierung wiederholen.
Wartung erforderlich	E:40	-	Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Electrolux-Kundendienst.
Systemfehler.	E:41	Interner Fehler.	Gewünschten Vorgang wiederholen.
	E:42		
Besuchen Sie für alle weiteren Störungen den Servicebereich in der APP oder unsere Webseite.			

Verbrauchsgüter und Zubehör

www.electrolux.com/shop

PUREi9 Performance-Kit
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

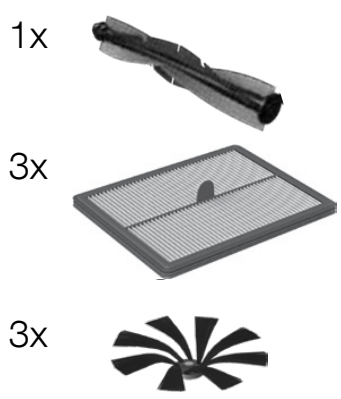

PUREi9 Powerbürste
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Ladestation
ANC: 406000071



Akku
ANC: 406000060



Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

Der Roboter darf nur für normales Staubsaugen im Haushalt oder in Innenräumen verwendet werden.

Roboter immer an einem trockenen Ort aufbewahren.

Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem autorisierten Electrolux-Kundendienst durchgeführt werden.

Vor dem Reinigen oder Warten des Roboters, den Roboter aus dem Ladegerät nehmen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Verpackungsmaterial wie Plastikbeutel u. ä. von Kindern fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.

Der Roboter ist für eine bestimmte Netzspannung ausgelegt. Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Ladegeräts übereinstimmt.

Ausschließlich original Ladestation und Ladegeräte für den Roboter verwenden.

Verwenden Sie den Roboter niemals:

- In nassen Bereichen.
- In der Nähe von brennbaren Gasen etc.
- Wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist.
- Für Flüssigkeiten oder scharfkantige und spitze Gegenstände.
- Für heiße oder kalte Asche, brennende Zigarettenkippen etc.
- Für feinen Staub (z. B. von Gips, Beton, Mehl, heißer oder kalter Asche).
- Den Roboter niemals in direktem Sonnenlicht stehen lassen.
- Den Roboter vor starker Hitze schützen.
- Die Akkus niemals zerlegen, kurzschließen oder gegen leitende Flächen halten.Ausschließlich Akkus verwenden, die für den Roboter konzipiert wurden.
- Bevor das Gerät entsorgt/verschrottet werden kann, müssen die Akkus vom Gerät entfernt werden.
- Beim Entfernen der Akkus darf das Gerät nicht an einer Steckdose angeschlossen sein.
- Die Akkus müssen sicher entsorgt werden.
- Benutzen Sie den Roboter niemals ohne Filter.
- Bürstenrolle nicht berühren, solange sie sich dreht und solange der Staubsauger eingeschaltet ist. Berühren Sie nicht die Räder des Roboters während des Betriebs.

Der Einsatz des Staubsaugers auf eine Weise, die mit den oben genannten Empfehlungen in Konflikt stehen, kann zu Verletzungen führen und das Produkt ernsthaft beschädigen. Ein solcher Schaden ist nicht durch die Garantie von Electrolux abgedeckt.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Verringerung der Akku-Laufzeit durch Alterung und Verschleiß, da die Akkulebensdauer von der Betriebsdauer und der Häufigkeit der Verwendung des Roboters abhängig ist.
Vor dem Reinigen kleine und zerbrechliche Gegenstände wie Kleidung, Vorhangfassaden, Papiere und Netzkabel vom Boden entfernen. Fährt das Gerät über ein Netzkabel und zieht daran, besteht die Gefahr, dass ein Gegenstand vom Tisch oder Regal herunter gezogen wird.
Der Roboter ist so konzipiert, dass größere Gegenstände im Fahrtweg nicht verschoben werden. Gegenstände wie Stühle können also am Boden bleiben, da der Roboter um sie herum reinigt.
Grelle Lichtquellen, Spiegelwände, raumhohe Fenster oder stark spiegelnde Gegenstände können das 3D Vision-System beeinträchtigen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Holen Sie sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen:
www.electrolux.com

Registrieren Sie ihr erworbenes Produkt, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.electrolux.com/productregistration

Zubehör und Verbrauchsmaterialen für Ihr Gerät zu kaufen:
www.electrolux.com/shop

Verbraucherinformationen und Nachhaltigkeitspolitik

Empfohlene Betriebs-, Lade- und Lagerumgebung für Akkuprodukte von Electrolux

1. Betriebs-, Lade- und Lagerumgebung

Dieses Produkt ist für die Verwendung im normalen Haushalt vorgesehen und darf keiner anormalen Temperatur ausgesetzt werden.

Zum Schutz der internen Gerätekomponenten darf das Gerät nicht unter folgenden Bedingungen gelagert, geladen oder betrieben werden:

- Umgebungstemperaturen unter 10 °C oder über 30 °C.
- Temperaturen von unter 10 °C oder über 30 °C bei der Lagerung des Geräts. Lassen Sie die inneren Komponenten des Produkts einige Stunden vor dem Gebrauch abkühlen bzw. aufwärmen und trocknen. Das Temperaturintervall der Außentemperatur für Betrieb und Lagerung kann das Gerät und/oder die Lebensdauer beeinträchtigen.
- Eine Luftfeuchtigkeit von unter 20 % oder über 80 % (nicht kondensierend).

Laden Sie das Produkt mindestens 24 Stunden lang auf:

- Vor der ersten Inbetriebnahme.
- Vor dem Lagern über einen längeren Zeitraum. (Vor dem Lagern über einen längeren Zeitraum, die Akkus aus dem Roboter nehmen.)
- Nach dem Lagern über einen längeren Zeitraum.

2. Warnung über Taukondensation

Im Inneren des Produkts kann sich Taukondensation unter folgenden Bedingungen bilden:

- Wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird.
- Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit.
- Nach dem Aufheizen eines kalten Raumes.

Lassen Sie die inneren Komponenten des Produkts einige Stunden vor dem Gebrauch aufwärmen und trocknen.

3. Zur Erhaltung der Lebensdauer und Leistung des Akkus:

- Den Roboter stets aufladen, wenn er nicht benutzt wird.
- Nach dem Reinigungszyklus so schnell wie möglich aufladen. Längeres Warten kann die Akkus beeinträchtigen.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass das Gerät einen integrierten Akku enthält, der nicht im normaler Hausmüll entsorgt werden darf.

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist das Gerät als ein Produkt aus, das nicht in den Hausmüll gehört. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle oder bringen es zum Kundendienst von Electrolux, bei dem Akku als auch elektrische Bauteile sicher und professionell entsorgt werden. Beachten Sie die jeweiligen lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten und wiederaufladbaren Akkus.

Kundendienst und Reparatur

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst von Electrolux wenden:

- Modellnummer
- PNC-Nummer
- Seriennummer

Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

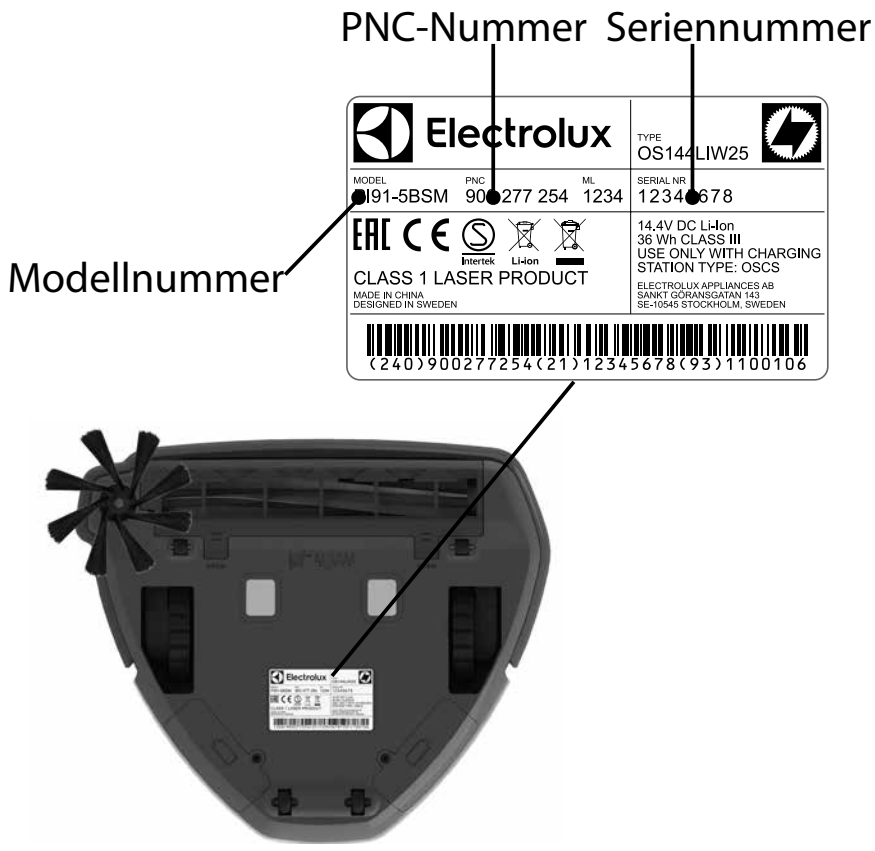

INDHOLD:

OVERBLIK OVER ROBOTTEN



SÅDAN BRUGER DU ROBOTSTØVSUGEREN

SÅDAN TILSLUTTER DU "PUREI9" APP

GODE RÅD TIL, HVORDAN DU FÅR DE BEDSTE RESULTATER

TØMNING AF STØVBEHOLDEREN

RENGØRING AF FILTERET

VEDLIGEHOLDELSE

SÅDAN SKIFTER DU BATTERIER

FEJLHÅNDTERING

FEJLFINDING

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

FORBRUGEROPLYSNINGER OG POLITIK FOR BÆREDYGTIGHED

Overblik over robotten





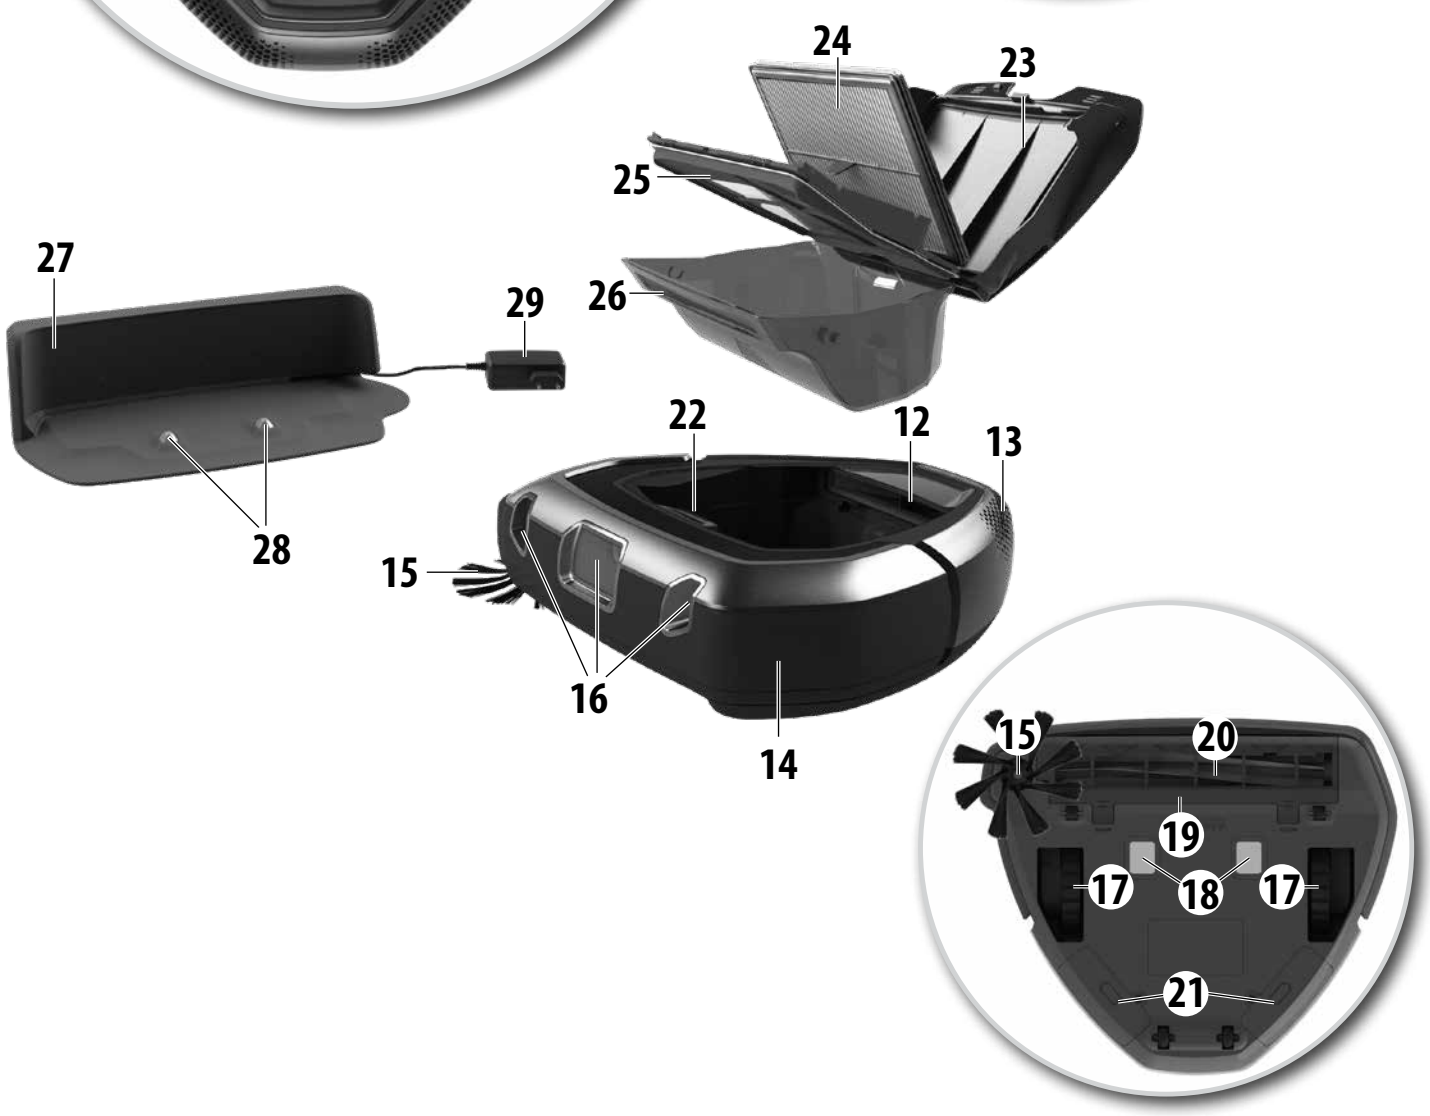

Beskrivelse af din robotstøvsuger

1 Display/betjeningspanel
2 ECO-funktionsknap
3 Knap til SPOT-rengøring
4 Play-/Pause-/Sluk knap (langt tryk)
5 Home-knap
6 Ur
7 Støvbeholderindikator
8 Indikator for Wi-Fi-forbindelse
9 Indikator for planlagt rengøring
10 Advarselsindikator
11 Indikator for batteristatus
12 Blæserenhed
13 Luftgennnemstrømining
14 Stødfanger
15 Sidebørste
16 3D Vision System (Kamera)
17 Hovedhjul
18 Opladningsstik
19 Børsterullelåg
20 Børsterulle
21 Batterirum
22 Støvbeholder udløsningsknap
23 Støvbeholderlåg
24 Filter
25 Filterramme (og masket net)
26 Støvbeholder
27 Ladestation
28 Opladningsstik
29 Strømadapter og ledning

* Tilbehøret kan variere fra model til model.

Sådan bruger du robotstøvsugeren

Installation af robotstøvsugeren

1. **Anbring ladestationen** på gulvet op mod væggen. Sæt adapteren i fatningen på siden af ladestationen. Sæt ledningens stik i stikkontakten. Rul overskydende ledning op bag på ladestationen. Sørg for, at der er et tomt område på 0,5 m på siderne og 1,5 m foran ladestationen.
   WiFi-model: *Anbring standen inden for WiFi-routerens område.*

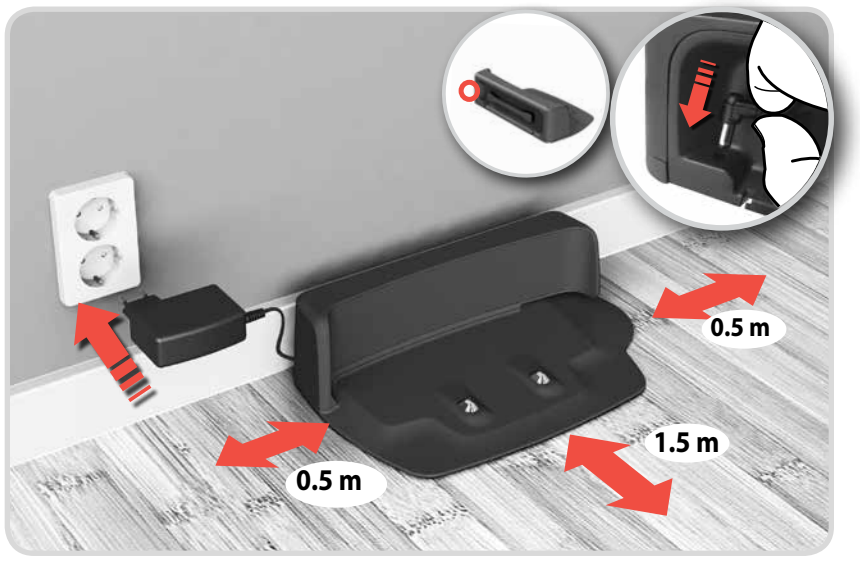

2. **Anbring sidebørsten.**
   Bemærk: *Hvis robotten anvendes til at støvsuge rum med væg-til-væg-tæppe, skal du fjerne sidebørsten for at få de bedste rengøringsresultater.*



3. **Sæt robotten på ladestationen.**
   Batteriikonet pulserer for at angive, at robotten er under opladning.



Batteri-/ladestatus

1. **Rødt batteri (A)** angiver, at robotten skal oplades.
   Rødt pulserende lys (B): Robotten er under opladning – Lavt opladningsniveau.
   Hvidt pulserende lys (C): Robotten er tilstrækkeligt opladet til at blive brugt. (Tryk på Play/Pause knappen for at støvsuge).
   Hvidt lys (D): Robotten er klar til brug Fuld opladningstid er ~ 3 timer.

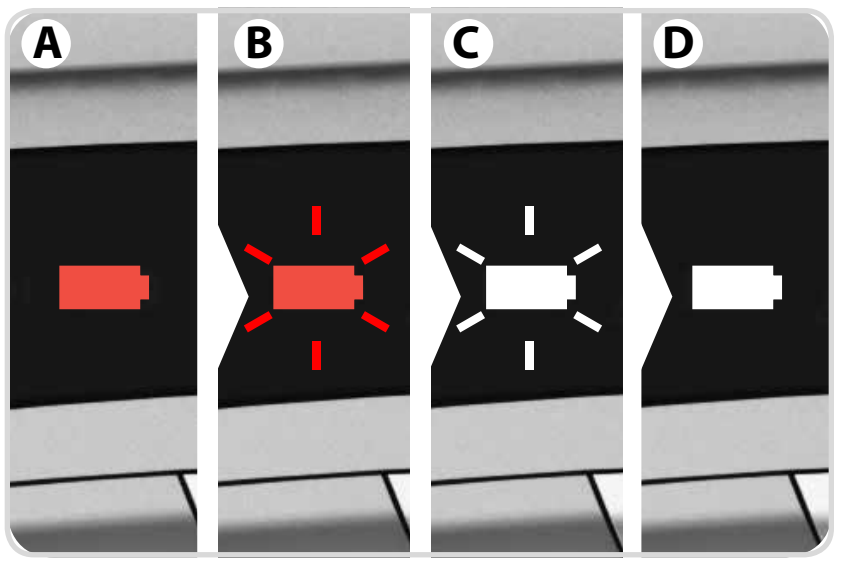

Sådan bruger du robotstøvsugeren

Batteri-/ladestatus

2.Sådan bevarer du batteriets levetid og ydeevne:

- Oplad altid robotten, når den ikke er i brug.
- Oplad den så hurtigt som muligt i ladestationen efter støvsugningen. Hvis du venter for længe, kan det påvirke batterierne.



3. Opbevaring (ikke tilsluttet): Hvis robotten opbevares uden at blive opladet i en længere periode, skal du fjerne batterierne og opbevare dem separat. (Oplad batterierne, før du fjerner dem).
Se instruktionen Sådan skifter du batterier side 110



Sådan tilslutter du "PUREi9" APP

Vi anbefaler, at du downloader App'en og opdaterer softwaren før ibrugtagning

1. Download "PUREi9" App i App Store eller Google play, og følg derefter instruktionen til, hvordan du opretter kontoen og tilslutter robotten.
Bemærk: *Sørg for, at telefonen er tilsluttet til hjemmets Wi-Fi (2,4 GHz).*



2. Under processen beder App'en dig om at vende robotten på hovedet for at aktivere Wi-Fi-modulet, og skanne serienummerets stregkode (A) eller indtaste det manuelt (B). Fortsæt derefter ved at følge instruktionen fra App'en.
Bemærk! *inden du vender robotten skal du sørge for, at den har været tændt mindst ét minut.*



Sådan bruger du robotstøvsugeren

Sådan tilslutter du "PUREi9" APP

3. **Når opsætningen er afsluttet,** skal robotten sættes tilbage i normal position. Wi-Fi-symbolet (A) lyser for a vise, at robotten er tilsluttet til dit hjemmenetværk.
   Bemærk! *Det kan tage et par minutter for robottens ur at synkronisere automatisk til din mobilenhed.*
   Bemærk: *Et pulserende Wi-Fi-symbol viser, at robotten forsøger at oprette forbindelse til netværket.*



Rengøringsplan

Rengøringen kan planlægges i APP'en (dage og tidspunkt)



Rengøringsfunktioner

1. **Tryk på Play-/Pause-knappen (A) for at starte rengøringen.** Rengøringen begynder få sekunder efter opstart. Robotten begynder rengøringen langs væggene og bevæger sig indad.
   Bemærk: *Tryk kort på "Play/Pause" (A) for at sætte rengøringen på pause, eller tryk og hold for at afslutte rengøringen.*

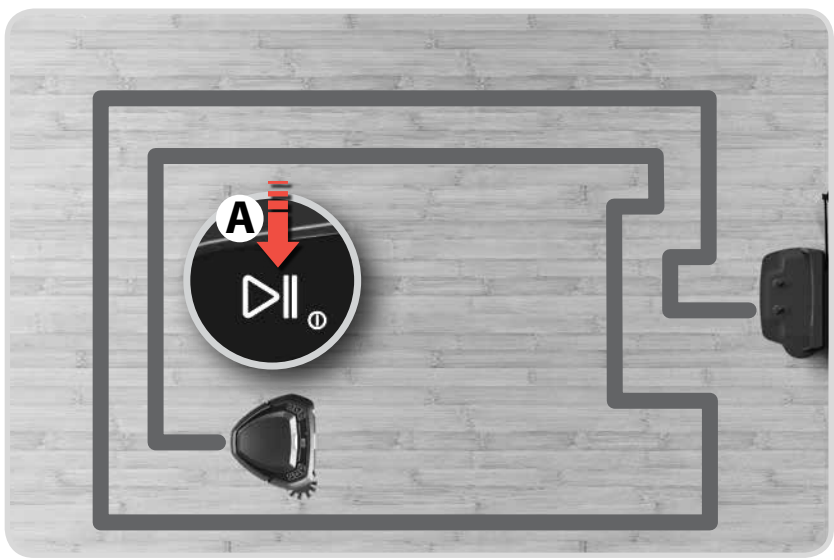

2. **Store rum opdeles i celler på højst 2 x 2.3 m.**
   Bemærk: *Rengøringsmønsteret er mere effektiv, hvis robotten startes tæt på en væg.*

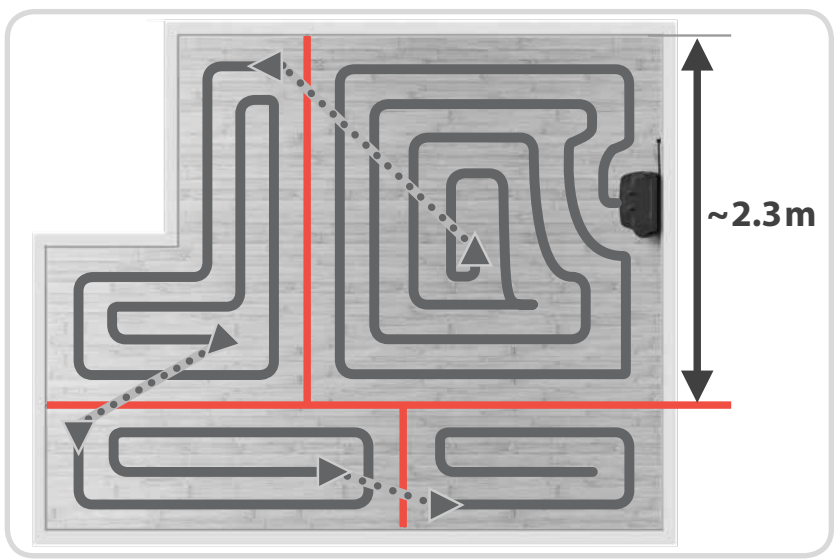

Sådan bruger du robotstøvsugeren

Automatisk docking/opladning

Når rengøringen er færdig, vender robotten automatisk tilbage til ladestationen.
Bemærk: *Hvis robotten ikke startes fra ladestationen, vender den tilbage til startpositionen, når den er færdig.*

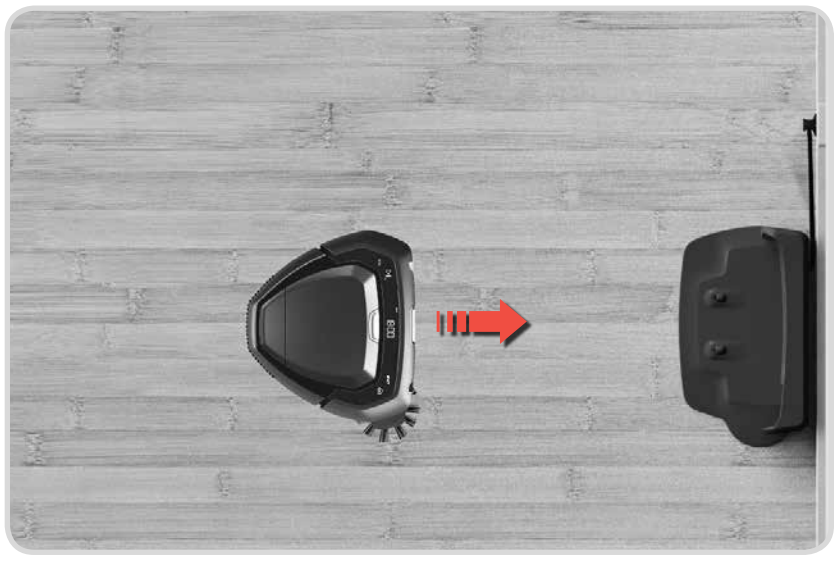

Automatisk opladning under rengøringen

Hvis opladning bliver nødvendig under rengøringen, lyser home-knappen, og robotten vender tilbage til ladestationen. Home-knappen (A) lyser. Batteriet og Play-/Pause-knappen (B) blinker for at vise, at robotten lader op, og at den vil genoptage rengøringen, hvor den stoppede. Robotten oplader op til 90 % for at genoptage rengøringen hurtigere. Opladningstid er ~ 2 timer.

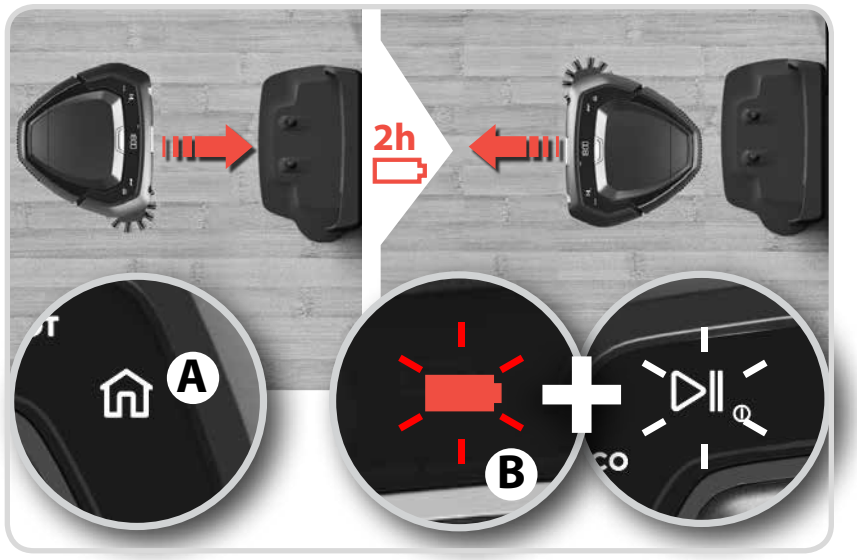

Køre over dørtærskler

Før robotten kører over en dørtærskel eller klatrer over en forhindring, stopper robotten og kontrollerer:
vil robotten stoppe og kontrollere:
- højderne (A og B) på begge sider af dørtærsklen/forhindringen
- at området på den anden side er klar til at bruge (C)

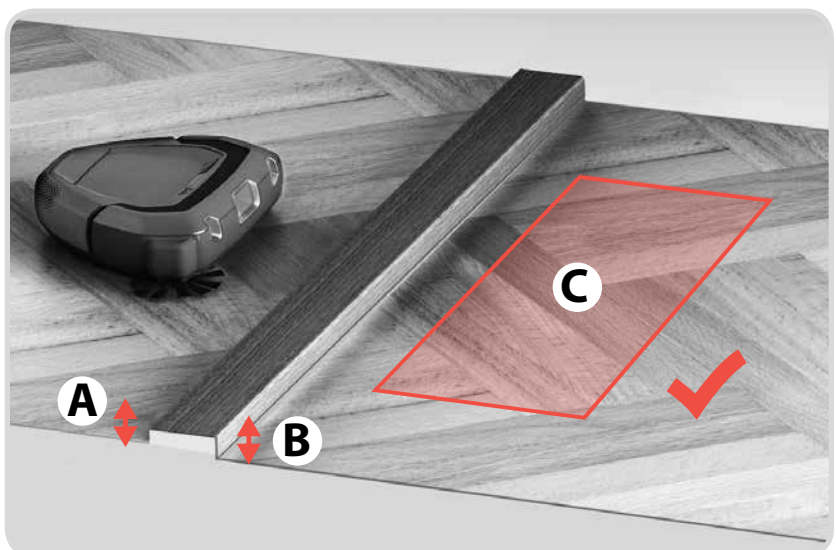

ECO-funktionen

ECO-funktionen: Tryk på ECO-knappen for at reducere strømmen, forlænge køretiden og reducere lydjniveauet til en lettere rengøring. Robotten bliver i ECO-funktion, indtil der trykkes på knappen igen.



Sådan bruger du robotstøvsugeren

Docking

Stop rengøringen og send robotten til ladestationen: Tryk på Home-knappen. Hvis robotten ikke startes fra ladestationen, vender den tilbage til startpositionen.

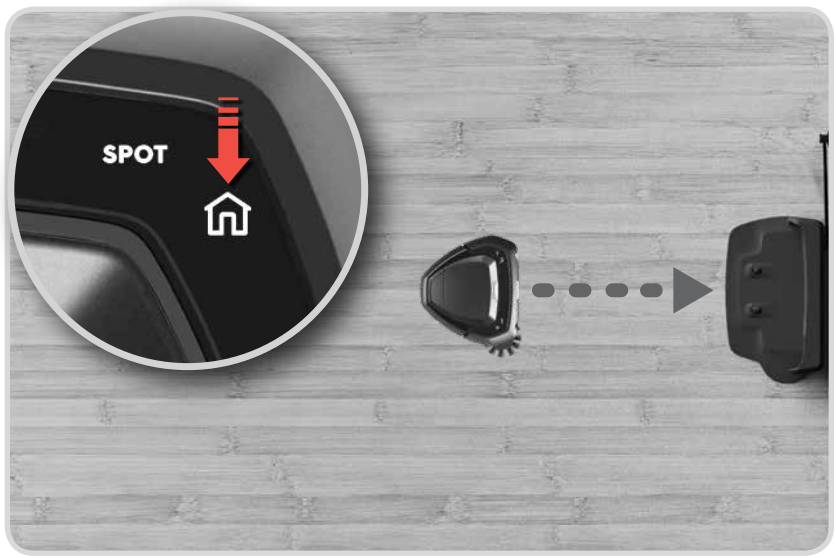

SPOT-rengøring

SPOT-rengøring (lille område, ~1 m2): Anbring robotten, så den vender mod pletten, og tryk på SPOT-knappen. Robotten rengør området to gange.

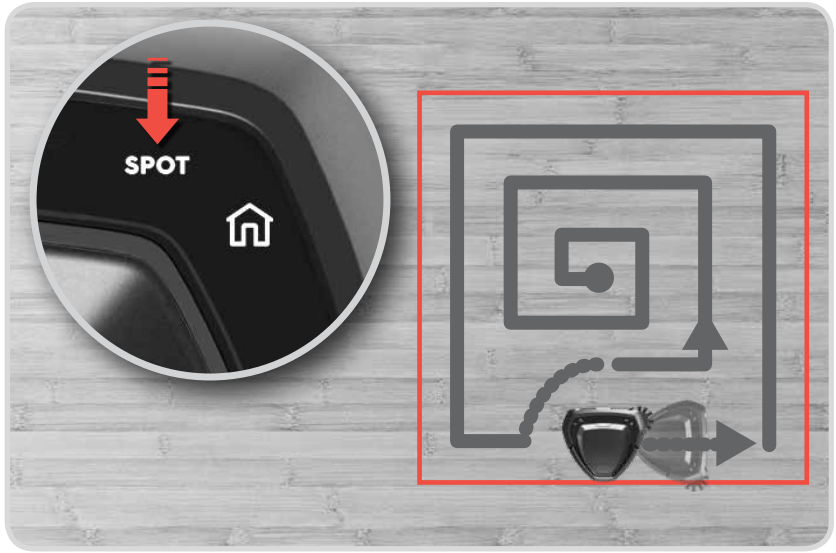

Gode råd til, hvordan du får de bedste resultater

Forberedelse af rengøringsområdet

Fjern alle små og skrøbelige genstande som tøj, gardinsnore, papirer og ledninger fra gulvet, før du støvsuger. Hvis enheden kører hen over en ledning og trækker i den, er der risiko for, at en genstand kan blive trukket ned fra et bord eller en hylde.

Større/højere ting som f.eks. stole kan blive stående på gulvet, fordi robotten vil støvsuge omkring dem.

Kraftigt lys, vægge med spejle, gulv-til-loft vinduer og meget skinnende genstande kan forstyrre 3D Vision-systemet.

Afgrænsning af rengøringsområdet

Robotten støvsuger alle gulve, den får adgang til. For at begrænse området er det nok at lukke dørene eller stille en forhindring i vejen.

Tømning af støv mellem de planlagte rengøringer

For at få det bedste ud af den planlagte rengøring, skal du tømme støvbeholderen jævnligt..

Gode råd til, hvordan du får de bedste resultater

Forberedelse af rengøringsområdet

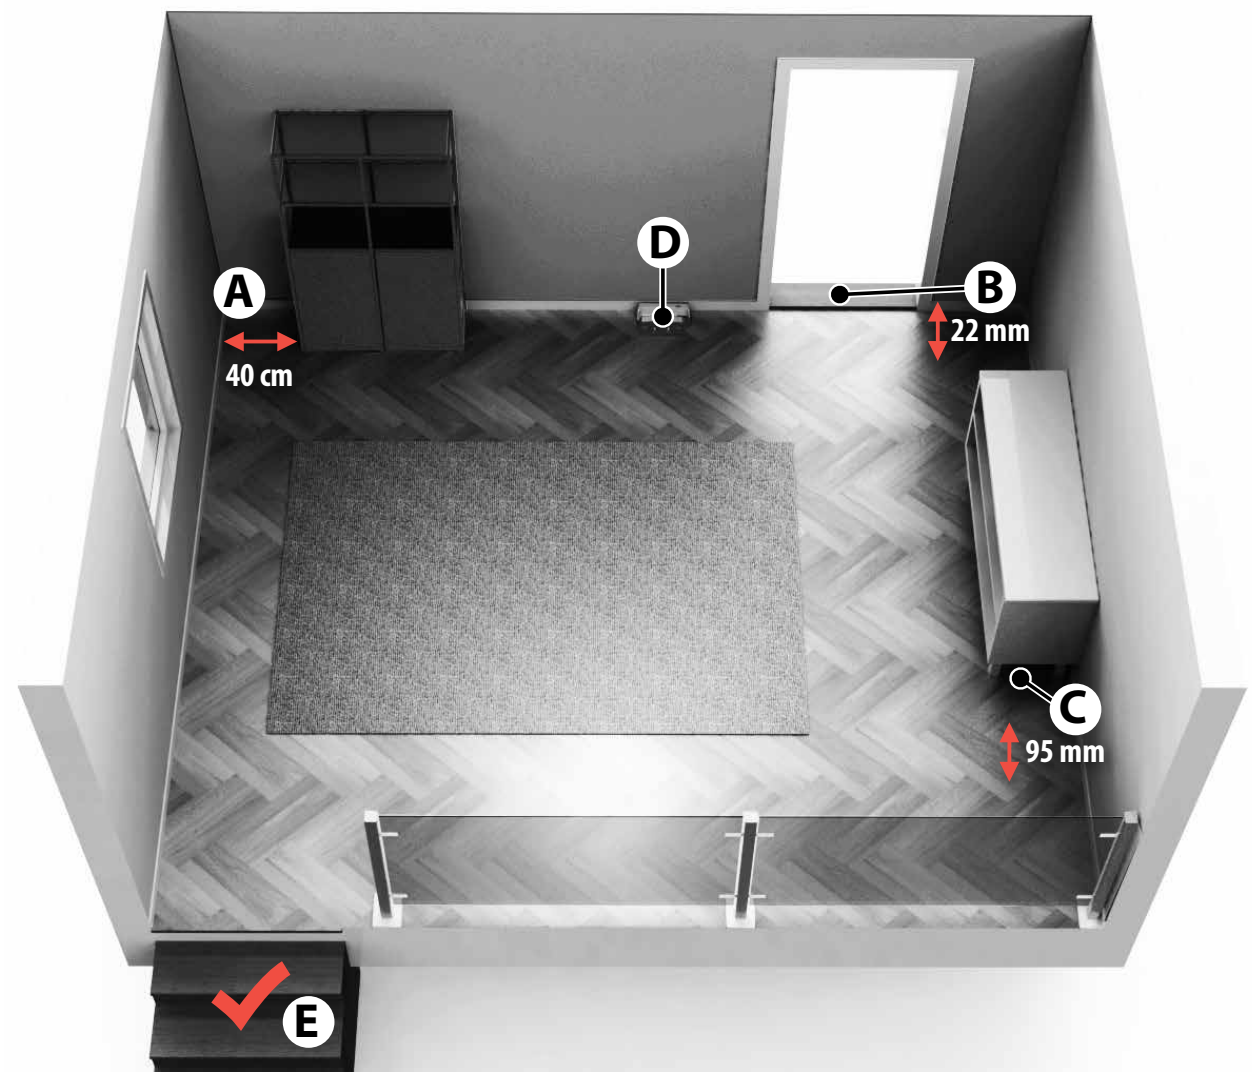

(A) Der skal være et mellemrum på 40 cm omkring møbler uden ben.
(B) Robotten kører nemt over dørtærskler med en højde op til 22 mm.
(C) Den rengør under møbler med mere end 95 mm plads forneden.
(D) Anbring ladestationen på venstre side af døren.
(E) Robotten registrerer trapper og niveauforskelle.

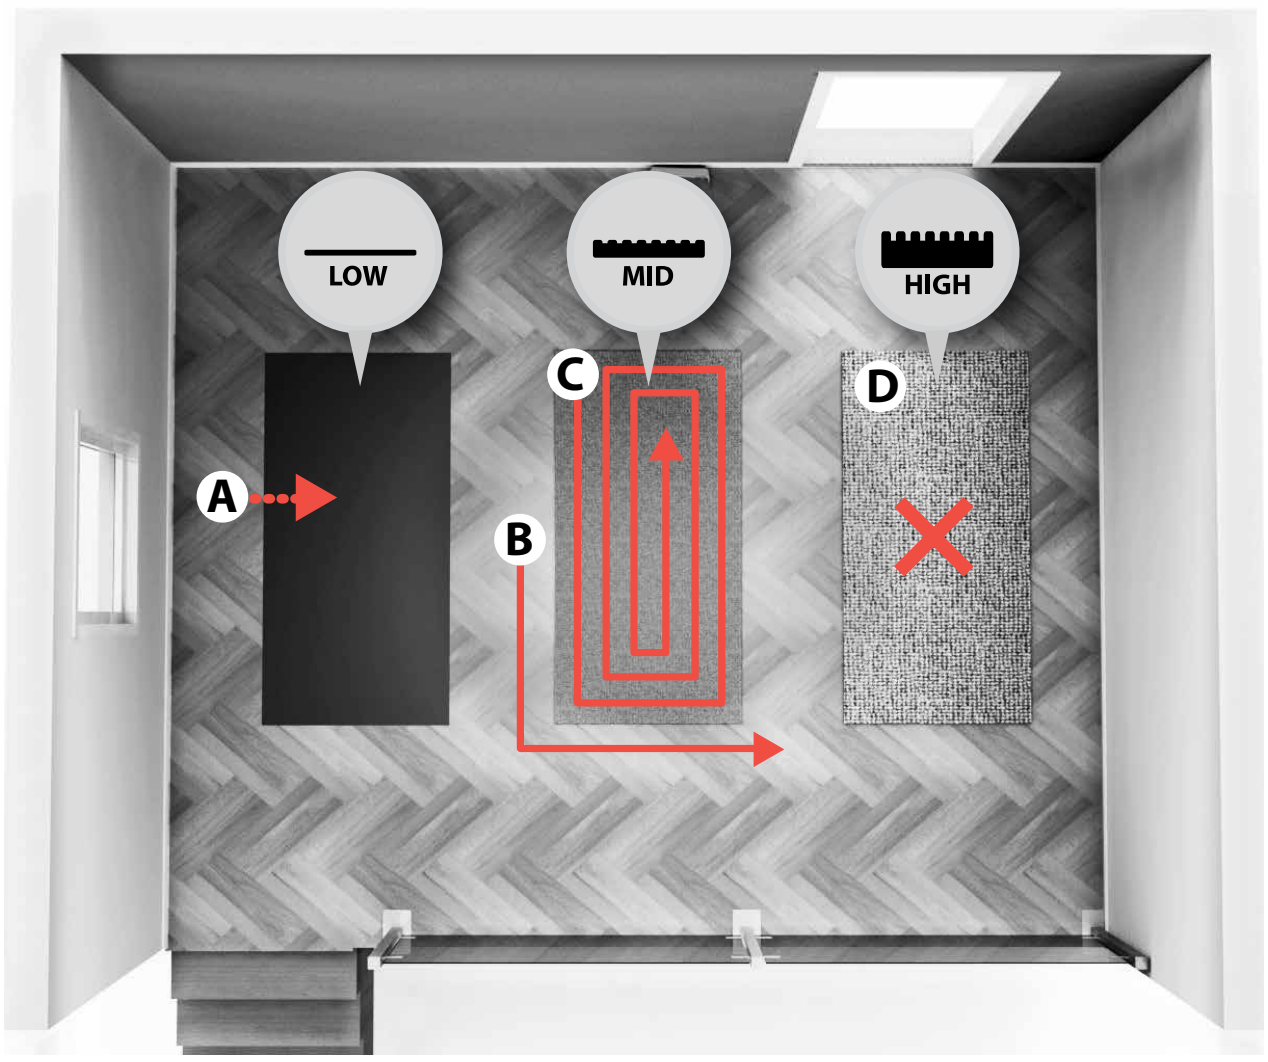

Tæpper: Robotten rengør
- tæpper med kort luv: (A) i det samme mønster som rummet
- tæpper med mellemlang luv (B) (B) først omkring det (C) og kommer tilbage senere for at gøre tæppet rent separat
- tæpper med lang luv: (D) rengøres ikke. Når robotten når kanten, fortsætter den med resten af rengøringen.

Gode råd til, hvordan du får de bedste resultater

Bær altid robotten med to hænder og hold forsiden opad. Manuel flytning af robotten: Det tilrådes ikke at flytte robotten under rengøringen, da den kan genstarte rengøringen fra begyndelsen.



Rengøring af et hus med mere end én etage kan lettes ved at anvende en ekstra ladestation på hver etage. (ANC: 406000071)

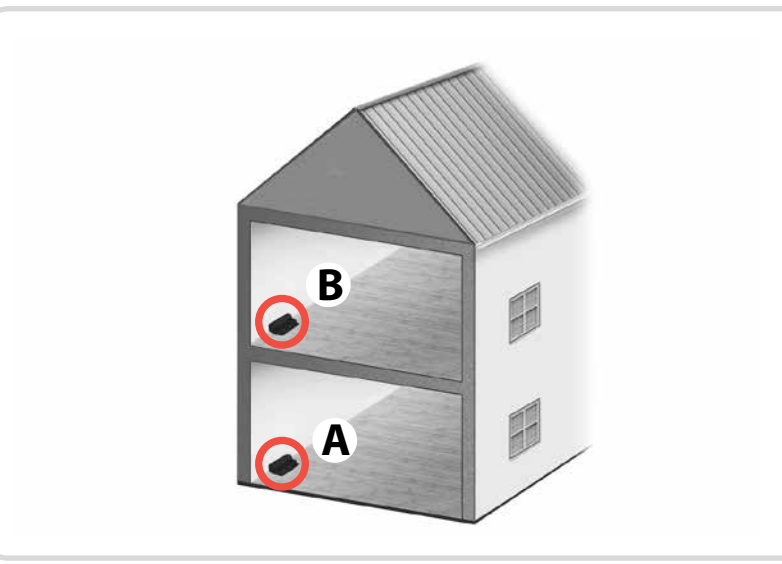

Sluk for robotten

Sluk for robotten: Der er også mulighed for at slukke helt for robotten, hvis du ikke bruger den i en længere periode. Det gøres ved at følge nedenstående trin:

- Tryk på Play-knappen (A) på robotten i ca. 7 sekunder.
- "OFF" vises i displayet (B).
- Når skærmen bliver mørk, er robotten helt slukket (C)

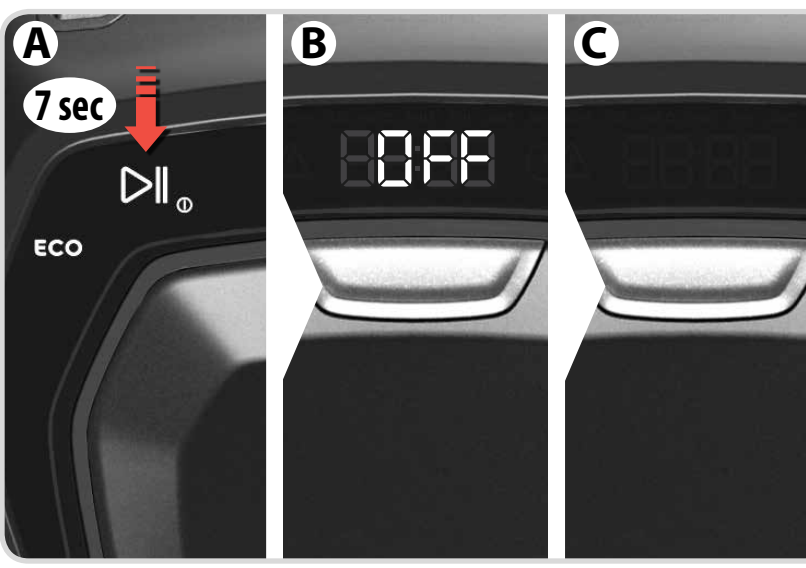

For at genstarte robotten og bruge den igen skal du sætte den i ladestationen. Det er også muligt at slukke for den i ladestationen. Det gøres ved at løfte den og sætte den i ladestationen igen for at bruge den.



Tømning af støvbeholderen, udskiftning/rengøring af filteret

Tømning af støvbeholderen

1. **Tøm støvbeholderen jævnligt,** eller når støvbeholderikonet lyser.

⚠ Hvis støvbeholdersymbolet bliver ved med at lyse, når støvbeholderen er tom, skal du rengøre filteret.



2. **Tryk på udløserknappen (A), fjern støvbeholderen ved at svinge den opad (B).**
Åbn låget ved at svinge det opad.
Tøm støvbeholderen i en affaldsspand.
Bemærk: *Støvbeholderikonet blinker for at angive, at støvbeholderen er fjernet, eller at den ikke sidder rigtigt.*

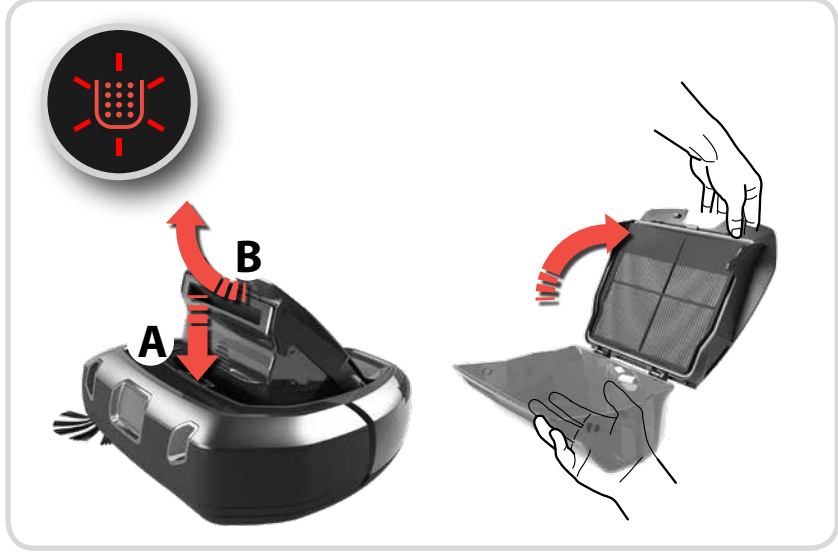

3. **Når du har tømt beholderen, skal du lukke låget og sætte beholderen på plads igen.**
Sæt støvbeholderen i robotten igen.
Bemærk: *Hvis støvbeholderen ikke er samlet rigtigt, og der trykkes Play/Pause knappen, blinker støvbeholderikonet. Sæt støvbeholderen rigtigt i igen.*



Rengøring af filteret

1. **For at få den bedste ydeevne anbefales det at rengøre filteret** efter hver 5. rengøring og at udskifte det hver 6. måned.
   (Ref: **ERK2**)



2. **Tag filteret ud:**
   Fjern støvbeholderen ved at svinge den opad (B).
   Åbn låget ved at svinge det opad.
   Sving filterrammen nedad (C).
   Tag filteret (D) ud.

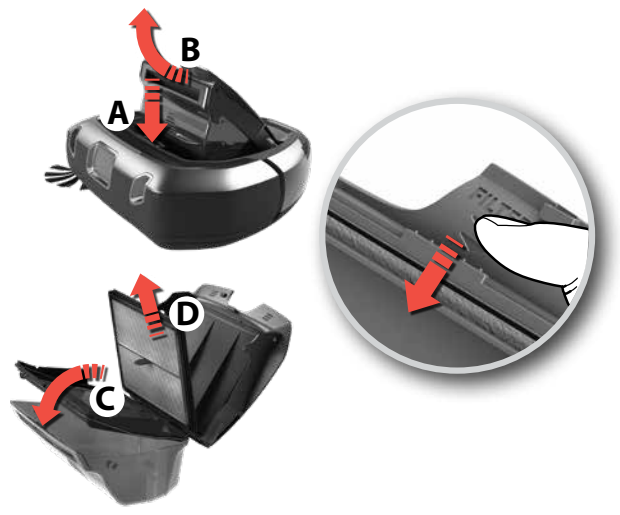

3. **Skyl filteret med koldt vand.** Bank på filterrammen for at fjerne vandet. Lad det tørre i 24 timer, inden det sættes tilbage i maskinen.

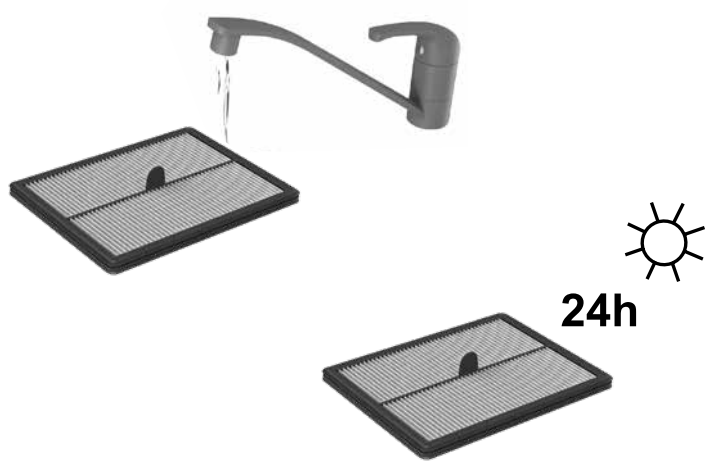

Vedligeholdelse

Rengøring af 3D Vision-systemet (kamera)

3D Vision-systemet fungerer bedst, hvis vinduerne (A,B,C) holdes rene og er fri for ridser. Rengør for let støv ved hjælp af en tør, blød klud. Hvis det er meget snavset, kan du anvende et mildt rengøringsmiddel til at rengøre det med.



Rengøring af hjul

1. **Fjern sammenviklet hår eller lignende fra hovedhjulene,** så de kan dreje frit.



2. **Hvis de små hjul sætter sig fast,** kan du fjerne dem forsigtigt ved hjælp af en lille skruetrækker og rengøre hjulene.

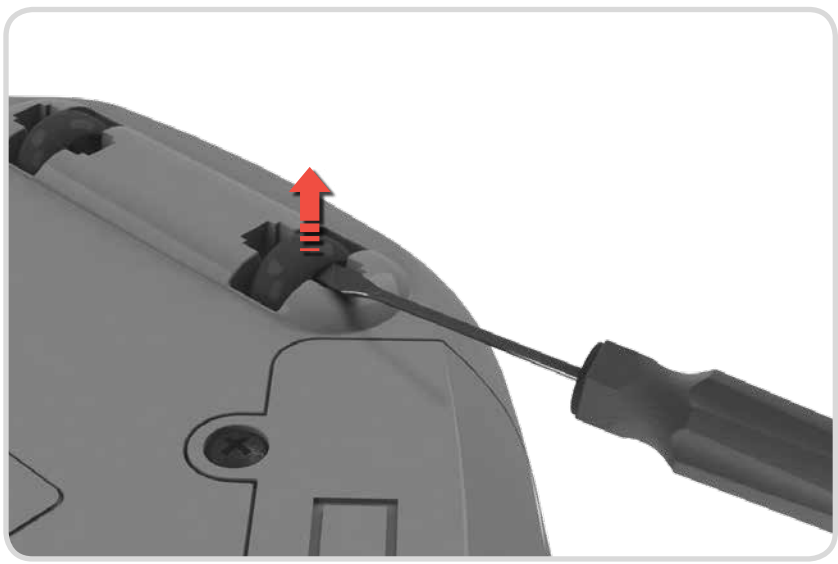

Rengøring af sidebørsten

Træk sidebørsten udad for at fjerne den. Rengør sidebørsten. Sæt sidebørsten i fatningen igen. Sidebørsten kan udskiftes. (Ref: **ERK2/EBSB2**)

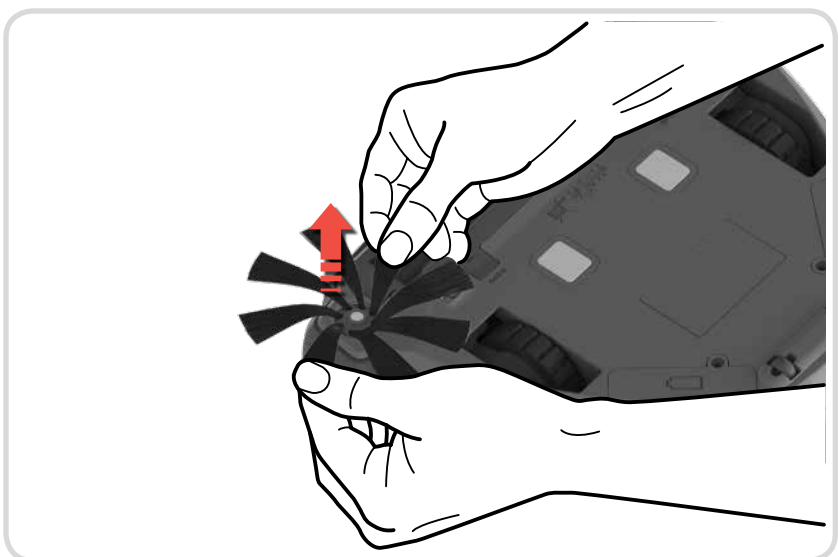

Vedligeholdelse

Rengøring af børsterullen

1. **Tryk på de to låse og skub låget fremad for at fjerne børsterullelåget.**



2. **Træk børsterullen ud og rengør børsten og lejerne.** Fjern sammenfiltrede tråde ved at klippe dem væk med en saks. Sæt det på i modsat rækkefølge. Børsterullen kan udskiftes. (Ref: **ERK2**)



Rengøring af luftkanalen, udskiftning af batterierne

Rengøring af luftkanalen

Fjern støvbeholderen. Fjern snavs, der tilstopper luftkanalen. Sæt støvbeholderen på plads.



Sådan skifter du batterier

1. **Batterirummene findes på robottens underside.** Brug en skruetrækker (PH2) til at skrue batterirummenes låg af. Udskift de to batteripakkerne, og sæt batterirummets låg på plads.

⚠ **Bemærk!** Sørg for at udskifte de to batteripakker samtidigt.

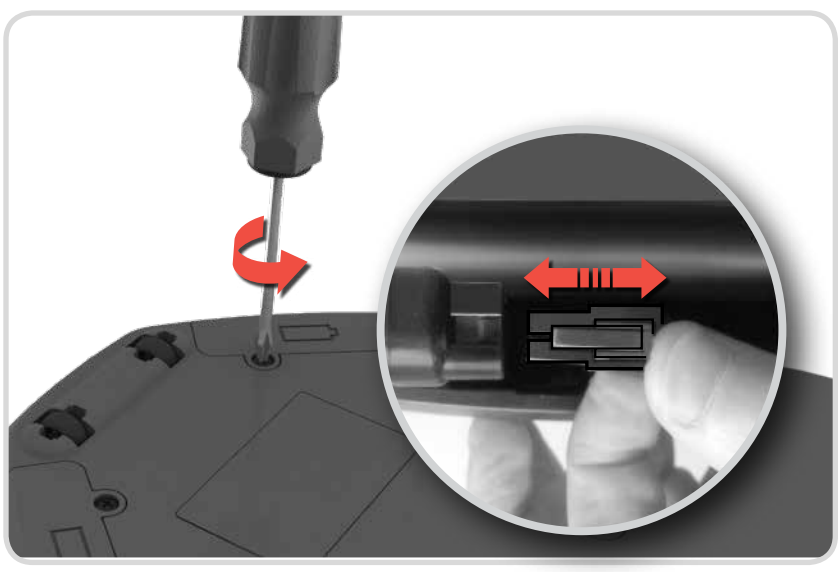

Rengøring af luftkanalen, udskiftning af batterier

2. **Brug kun originale batterier fra producenten.**
   Batterier skal fjernes og bortskaffes på en sikker måde, før du bortskaffer maskinen.
   (ANC: 406000060)



Rengøring af opladningsstikkene

Brug en tør, blød klud til jævnligt at rense opladningsstikkene på ladestationen under maskinen



Fejlhåndtering

1. **Hvis der opstår en fejl,** stopper robotten rengøringen . Advarselsikonet pulserer, og viser **"E:" fulgt af en fejlkode**, som vises på displayet. Speakeren beskriver også fejlen. Når der er opstået en fejl, skal du trykke på en hvilken som helst knap for at afspille lydmeddelelsen igen.



2. **Når en fejl er udbedret,** skal du trykke på Play-/Pause-knappen for at starte rengøringen.
   Bemærk: *Se "Fejlfinding" for at få en komplet liste over fejlkoder og løsninger.*



Problem	Fejl-kode	Årsag	Løsning
Displayet er tomt.	-	Batteriet er fladt.	Oplad batteriet.
Robotten starter ikke.		Støvbeholderen er der ikke eller er ikke lukket rigtig.	Sæt støvbeholderen i robotten, og luk låget rigtigt.
	 (x3)	Robotten er løftet.	Anbring robotten på gulvet, før den starter.
Robotten flytter sig ikke/rengør ikke ordentligt.	E:10	Stødfangeren sidder fast	Sørg for, at stødfangeren kan bevæges rigtigt og fjerne eventuelt affald, som blokerer den.
	E:11	Højre hjul sidder fast	Kontrollér, at alle dele drejer frit. Rengør og fjern sammenfiltrede tråde fra delene, om nødvendigt. Udskift børsterullen eller siderullen, hvis den er beskadiget. Kontroller *"Vedligeholdelse"* side 110.
	E:12	Venstre hjul sidder fast	
	E:13	Børsterullen sidder fast.	
	E:14	Sidebørsten sidder fast.	
	E:15	Robotten sidder fast eller kan ikke navigere.	Løft og anbring robotten, hvor den kan bevæge sig frit. *"Gode råd til, hvordan du får de bedste resultater"* side 104.
	E:16	3D Vision-systemet er blokeret eller støvet.	Rengør 3D Vision-systemet, og sørg for, at der ikke er noget der er udsynet. Kontroller *"Vedligeholdelse"* side 110.
		Støvbeholderen er fuld eller blokeret.	Tøm og/eller rengør støvbeholderen. Kontroller *"Tømning af støvbeholderen"* side 107.
	E:17	Robotten rengør på en overflade, der er for glat.	Flyt robotten og opladeren til et nyt sted og start igen.
Ingen angivelse af opladning	-	Ledningen og adapteren er ikke sat rigtigt sammen og/eller er ikke tilsluttet til lysnettet.	Sæt adapterstikket i ladestationen. Tilslut ledningen til lysnettet. Sørg for, at ladepladerne på robotten og ladestationen er tilsluttet.
		Ladepladerne på robotten og ladestationen er ikke tilsluttet	Kontrollér, at stikket og ledningen ikke er beskadigede.
Batterierne aflades hurtigt	-	Batteriernes levetid er udløbet.	Skift de 2 batteripakker. Kontroller *"Sådan skifter du batterier"* side 110.
Batterirelaterede problemer.	E:20	Der anvendes en forkert ladestation.	Brug kun den originale Electrolux ladestation, som leveres sammen med robotten. Hvis ladestationen skal udskiftes, skal du anvende Electrolux ladestation (ANC: 406000071).
	E:21	Batterierne fungerer dårligt under brug.	Skift de 2 batteripakker. Kontroller "*Sådan skifter du batterier*" side 110.
	E:22	Produktets temperatur er for høj.	Lad robotten stå uden for ladestationen i 6 timer.
	E:23	Batterierne er ikke tilsluttet korrekt til robotten.	Tilslut batterierne til robotten. Kontroller "*Sådan skifter du batterier*" på side 110.
Tiden vises ikke.	--:--	Den aktuelle tid er ikke indstillet.	Når robotten tilsluttes til WiFi, indstilles klokkeslættet automatisk.

Problem	Fejl-kode	Årsag	Løsning
Det vises forkert tid på robotten.		Robotten har ikke modtaget opdateret tid fra Wi-Fi-netværket.	Sørg for, at robotten er tilsluttet Wi-Fi-netværket, og vent, indtil den modtager den korrekte tid. Hvis den ikke opdateres inden for 24 timer, skal du gøre "onboarding"-proceduren om.
Rummet er ikke rengjort ordentligt, men robotten vender tilbage til ladestationen.	-	Robotten vender tilbage til ladestationen for at oplade batterierne.	Robotten fortsætter automatisk rengøringsprogrammet, så snart batterierne er genopladt.
Der er kommet vand ind i robotten.	-	-	Det er nødvendigt at udskifte motoren på et autoriseret Electrolux-servicecenter. Skade på motoren pga. indtrængen af vand dækkes ikke af garantien.
Softwareproblem	E:30	Softwaren virker ikke korrekt.	Opdatér robottens software.
	E:31	Softwareopgraderingen mislykkedes.	Udfør softwareopdateringen igen.
Service er påkrævet.	E:40	-	Kontakt et autoriseret Electrolux-servicecenter.
Systemfejl	E:41	Intern fejl.	Genstart den ønskede funktion.
	E:42		
For eventuelle yderligere problemer bedes du kontrollere serviceområdet i APP'en eller på vores webside.			

Forbrugsartikler og tilbehør

www.electrolux.com/shop

PUREi9 Performance kit
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

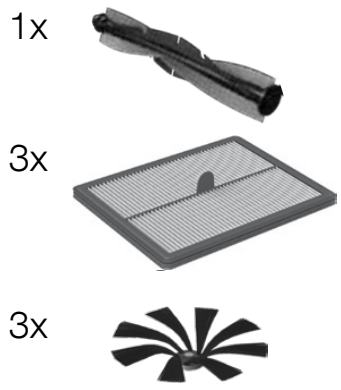

PUREi9 eldreven børste
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Ladestation
ANC: 406000071



Batteripakke
ANC: 406000060



Sikkerhedsforanstaltninger

Apparatet kan kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.

Robotten må kun anvendes til normal støvsugning i hjemmet/indendørsmiljø.

Sørg for, at robotten opbevares på et tørt sted.

Al service eller reparationer må udelukkende udføres af et autoriseret Electrolux servicecenter.

Tag robotten ud af opladeren, inden du rengør eller vedligeholder den.

Giv ikke børn lov til at lege med apparatet.

For at undgå risiko for kvælning må emballagemateriale som f.eks. plastik- eller stofposer ikke være tilgængeligt for børn.

Robotten er udformet til en specifik spænding. Kontrollér, at din spændingsforsyning er den samme som på mærkepladen på ladeadapteren.

Brug kun den originale ladestation og adapter, som er designet til robotten.

Brug aldrig robotten:

- I våde omgivelser.
- I nærheden af brændbare gasser osv.
- Når produktet viser tegn på skade.
- Til skarpe genstande eller væsker.
- På varm eller kold aske, tændte cigaretskodder osv.
- På fint støv f.eks. fra puds, beton, mel, varm eller kold aske.
- Lad ikke robotten stå i direkte sollys.
- Undgå at udsætte robotten for stærk varme.
- Batteripakken i den må ikke skilles ad, kortsluttes eller anbringes mod metalflader. Brug kun batteripakken, som er designet til robotten.
- Batterierne skal tages ud af apparatet, før du bortskaffer det.
- Apparatet må ikke være tilsluttet strøm, når du fjerner batteriet.
- Batteriet skal bortskaffes på en sikker måde.
- Brug aldrig robotten uden filteret.
- Rør ikke ved børsterullen, mens støvsugeren er tændt, og børsterullen drejer rundt. Rør ikke ved hjulene, mens støvsugeren er i gang.

Brug af robotten på en måde, som strider mod ovenstående henstillinger, kan forårsage alvorlig personskade eller skade på produktet. En sådan personskade eller skade dækkes ikke af garantien eller af Electrolux.

Garantien dækker ikke reduceret batterikøretid på grund af alder eller brug, da batteriets levetid afhænger af varigheden og antallet af de gange robotten anvendes.

Fjern alle små og skrøbelige genstande som tøj, gardinsnore, papirer og ledninger fra gulvet, før du støvsuger. Hvis enheden kører hen over en ledning og trækker i den, er der risiko for, at en genstand kan blive trukket ned fra et bord eller en hylde.

Robotten er designet til ikke at flytte større genstande, som står i vejen for den. F.eks. kan stole blive stående på gulvet, fordi robotten vil støvsuge omkring dem.

Kraftigt lys, vægge med spejle, gulv-til-loft vinduer og meget skinnende genstande kan forstyrre 3D Vision-systemet.

Besøg vores websted for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com

Registrere dit produkt for bedre service:
www.electrolux.com/productregistration

Køb tilbehør og forbrugsvarer til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

Forbrugeroplysninger og politik for bæredygtighed

Anbefalet betjening, opladning og opbevaringsmiljø for Electrolux batteriprodukter

1. Betingelser for betjening, opladning og opbevaring

Dette produkt er beregnet til brug i et normalt husholdningsmiljø og må ikke udsættes for unormal temperatur.

For at beskytte produktets indre dele må det ikke opbevares, oplades eller betjenes i:

- En omgivelsestemperatur under 10 °C eller over 30 °C.
- Hvis produktet opbevares ved en temperatur under 10 °C eller over 30 °C. Vent et par timer, så produktets indre dele kan køle af eller varmes op og tørre før brug. Brug og opbevaring uden for temperaturområdet kan skade produktet eller nedsætte dets levetid.
- Under 20 % eller over 80 % fugtighedsniveauer (ikke-kondenserede)

Oplad produktet i mindst 24 timer:

- Før ibrugtagning.
- Før opbevaring i længere tid. (Fjern batterierne fra robotten før længere tids opbevaring).
- Efter opbevaring i længere tid.

2. Advarsel om kondens

Der kan dannes kondens indvendigt i produktet under følgende forhold:

- Enheden flyttes fra et koldt til et varmt sted.
- På steder, hvor der er høj fugtighed.
- Efter opvarmning af et koldt rum.

Vent et par timer på, at produktkomponenterne varmes og tørrer før brug.

3. Sådan bevares batterilevetiden og ydeevnen:

- Oplad altid robotten, når den ikke er i brug.
- Oplad den så hurtigt som muligt efter støvsugningen. Hvis du venter for længe, kan det påvirke batterierne.

Miljøhensyn

Dette symbol på produktet angiver, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder, at dette produkt ikke kan behandles som husholdningsaffald. For at genbruge dit produkt skal du bringe det til et officielt indsamlingssted eller til et Electrolux Servicecenter, som kan fjerne og genbruge batteriet og de elektriske dele sikkert og professionelt. Følg reglerne i dit land til særskilt indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier.

Kundepleje og -service

Når du kontakter Electrolux-servicecenteret, skal du sørge for at have følgende oplysninger klar:

- Modelnummer
- PNC-nummer
- Serienummer

Du finder oplysningerne på apparatets typeskilt.

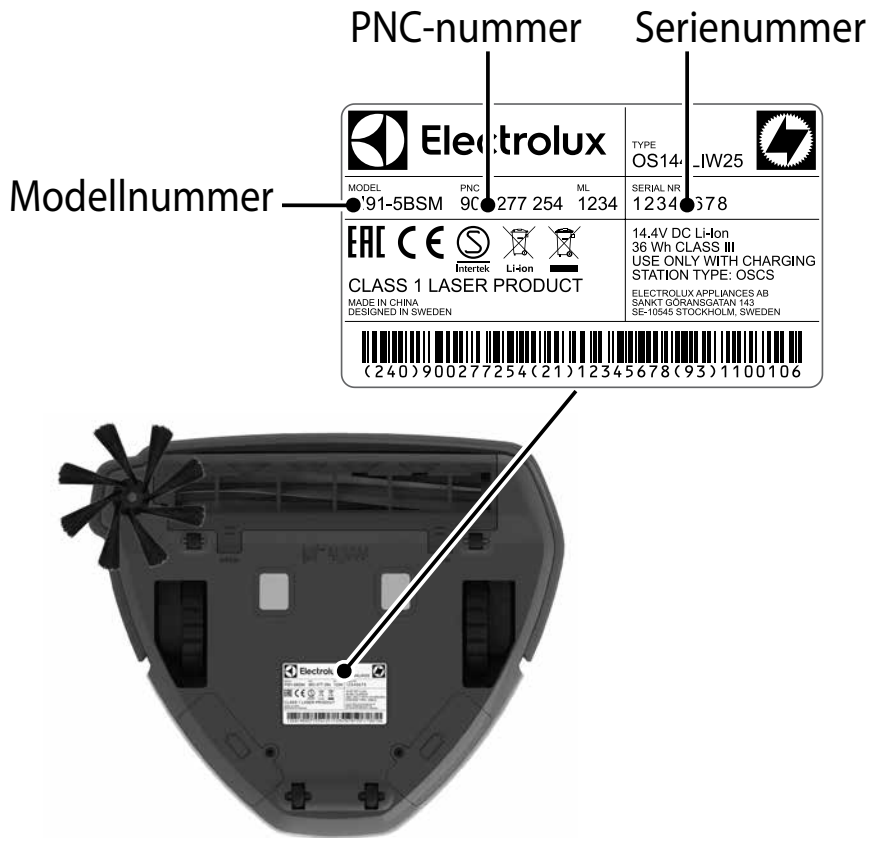

SISUKORD

ROBOTI ÜLEVAADE



ROBOTTOLMUIMEJA KASUTAMINE

KUIDAS ÜHENDADA RAKENDUS „PUREI9“

NÄPUNÄITEID PARIMATE TULEMUSTE SAAMISEKS

TOLMUKONTEINERI TÜHJENDAMINE

FILTRI PUHASTAMINE

HOOLDUS

AKUDE LAADIMINE

TÕRGETE LAHENDAMINE

TÕRGETE KÕRVALDAMINE

OHUTUSABINÕUD

TARBIJATEAVE JA JÄTKUSUUTLIKKUSPÕHIMÕTTED

Roboti ülevaade





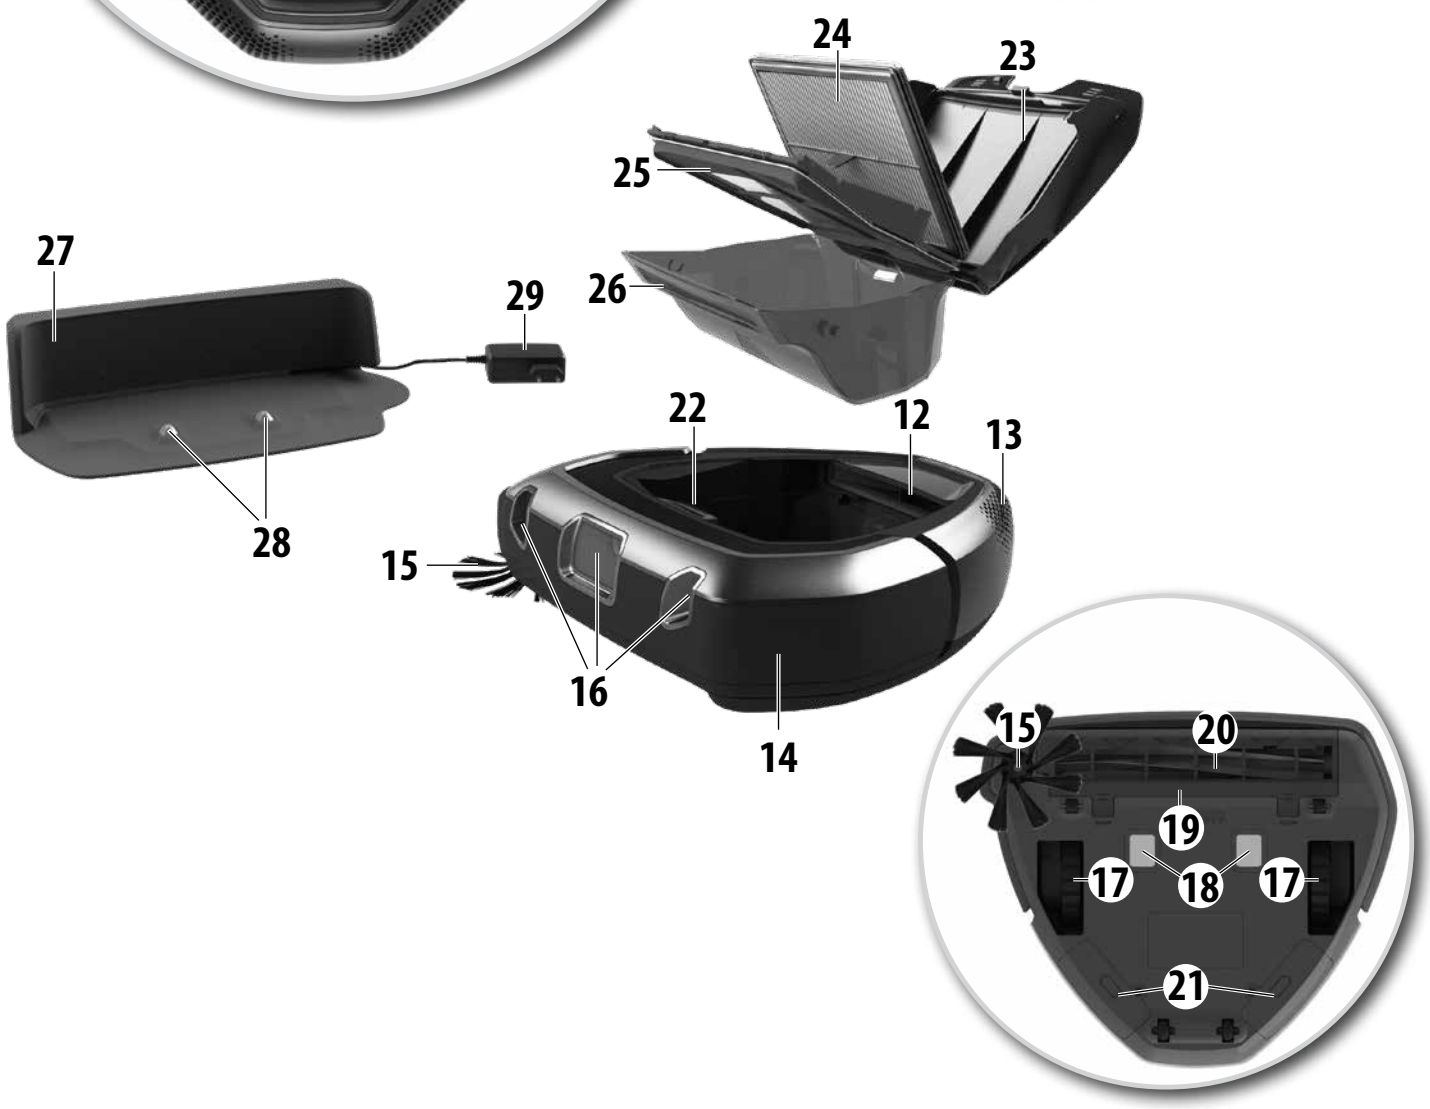

Robottolmuimeja kirjeldus

1 Displei/juhtpaneel
2 ECO-funktsiooni nupp
3 Kohtpuhastamise nupp
4 Esita/paus-nupp / väljalülitamise nupp (pikk vajutus)
5 Nupp Kodu
6 Kell
7 Tolmukonteineri näidik
8 Wi-Fi-ühenduse näidik
9 Planeeritud puhastamise näidik
10 Hoiatusnäidik
11 Aku seisundi näidik
12 Ventilaator
13 Õhu väljalase
14 Pamper
15 Külghari
16 3D Vision System (kaamera)
17 Põhirattad
18 Laadimiskontaktid
19 Harjasrulli kaas
20 Harjasrull
21 Akusektsioonid
22 Tolmukonteineri vabastusnupp
23 Tolmukonteineri kaas
24 Filter
25 Filtri raam (ja võrk)
26 Tolmukonteiner
27 Laadimisalus
28 Laadimiskontaktid
29 Toiteadapter ja -juhe

* Tarvikud võivad mudeliti erineda.

Robottolmuimeja kasutamine

Robottolmuimeja paigaldamine

1. **Asetage laadimisalus** põrandale vastu seina.
   Ühendage adapter aluse küljel asuvasse pesasse.
   Ühendage toitepistik vooluvõrgu pistikupessa.
   Kerige üleliigne toitejuhe aluse tagaosa ümber.
   Jälgige, et laadimisaluse külgedel oleks 0,5 m ja ees 1,5 m vaba ruumi.
   WiFi mudel: *Paigutage alus WiFi-ruuteri leviulatusse.*

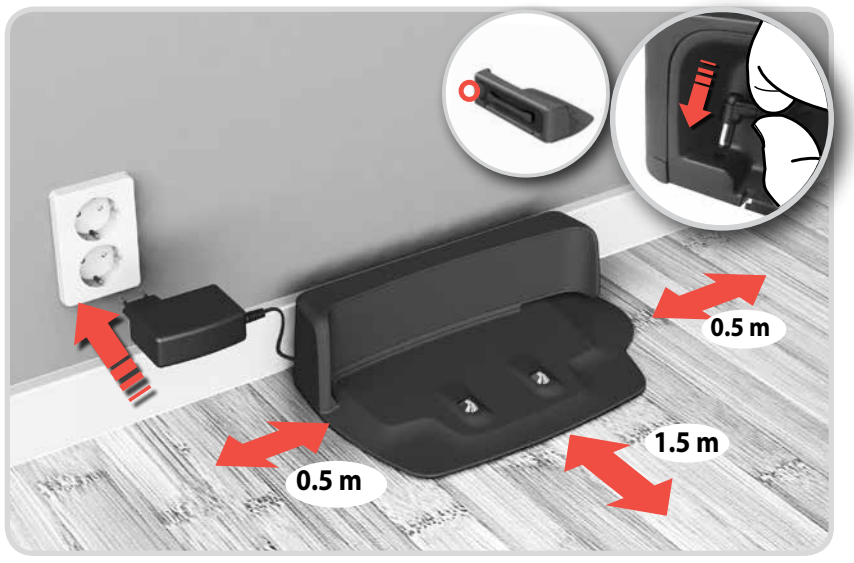

2. **Asetage kohale külghari.**
   Märkus: *Kui robotit kasutatakse kogu põrandat katva vaibaga ruumis, eemaldage parimate tulemuste saavutamiseks külghari.*



3. **Asetage robot laadimisalusele.**
   Roboti laadimisest annab märku pulseeriv akuikoon.



Aku/laadimise olek

1. **Punane aku (A)** näitab, et rob
   Vilkuv punane tuli (B): Robot laeb – madal laetuse tase.
   Valge tule vilkumine (C): Robot on uuesti kasutamiseks piisavalt laetud. (Puhastamiseks vajutage nuppu Esita/paus.)
   Valge tuli (D): Robot on valmis kasutamiseks. Täislaadimiseks kuluv aeg on ~3 tundi.

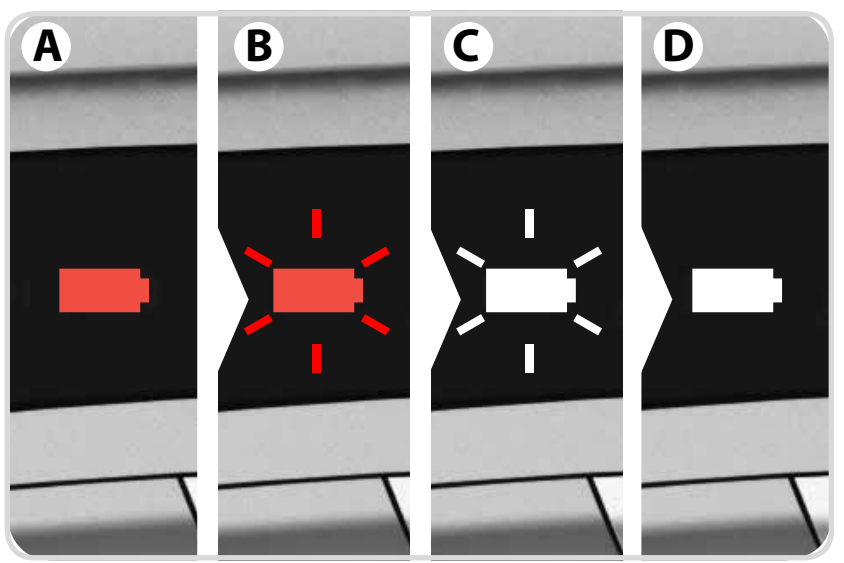

Robottolmuimeja kasutamine

Aku/laadimise olek

2. Aku tööea ja jõudluse säilitamiseks:

- hoidke robot mittekasutamise ajal alati laadimas;
- Pärast iga puhastamistsüklit laadige seadet võimalikult pea laadimisalusel. Liiga kaua ootamine võib mõjutada akude tööd.



3. Hoiustamine (vooluvõrku ühendamata): Kui robotit hoiustatakse pikemaks ajaks ilma laadimata, tuleb akud välja võtta ja need eraldi hoiustada. (Laadige akud enne nende eemaldamist.)
Akude eemaldamise kohta vt lisateavet Akude laadimine.



Kuidas ühendada rakendus „PUREi9“

Soovitame enne esimest kasutamist rakendus alla laadida ja tarkvara uuendada.

1. Laadige App Store'ist või Google playst alla rakendus „PUREi9“, ja järgige juhiseid konto loomiseks ja robotiga ühendamiseks.
Märkus: *Veenduge, et telefon on ühendatud kodu WiFi-võrku (2,4 GHz).*



2. Protsessi käigus palub rakendus teil robot tagurpidi pöörata, et aktiveerida WiFi-moodul ja skannida seerianumbriga triipkoodi (A) või sisestada see käsitsi (B). Seejärel tegutsege edasi vastavalt rakenduse juhistele.
Märkus: *enne roboti pööramist veenduge, et see oleks vähemalt ühe minuti vältel olnud sisse lülitatud.*



Robottolmuimeja kasutamine

Kuidas ühendada rakendus „PUREi9“

3. **Kui seadistamine on valmis,** pöörake robot tagasi oma õigesse asendisse. Roboti WiFi-sümbol (A) süttib, näidates, et robot on kodu WiFi-võrku ühendatud. ***Märkus:*** *roboti kella automaatne sükroniseerumine teie mobiiliseadmega võib võtta mõne hetke.*
   Märkus: *vilkuv WiFi-sümbol näitab, et robot üritab võrguga ühendust luua.*



Puhastamisgraafik

Rakenduses on võimalik luua puhastamisgraafikut (päevad ja kellaajad)



Puhastusrežiimid

1. **Puhastamise alustamiseks vajutage nuppu Esita/paus (A).**
   Pärast mõni sekund kestvat käivitumist algab puhastamine. Robot alustab puhastamist seinte äärtest, liikudes järk-järgult sissepoole.
   Märkus: *Puhastamise ajutiseks peatamiseks vajutage korraks nuppu Esita/paus (A); puhastamise lõpetamiseks vajutage ja hoidke sama nuppu.*

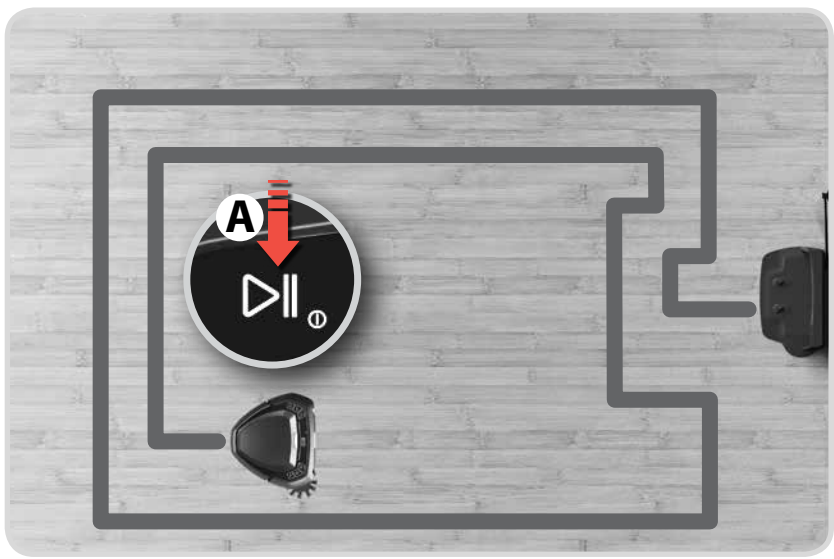

2. **Suured ruumid jagatakse kuni 2 x 2.3 m suurusteks sektoriteks.**
   Märkus: *Puhastusmall on efektiivsem, kui robot alustab tööd seina äärest.*

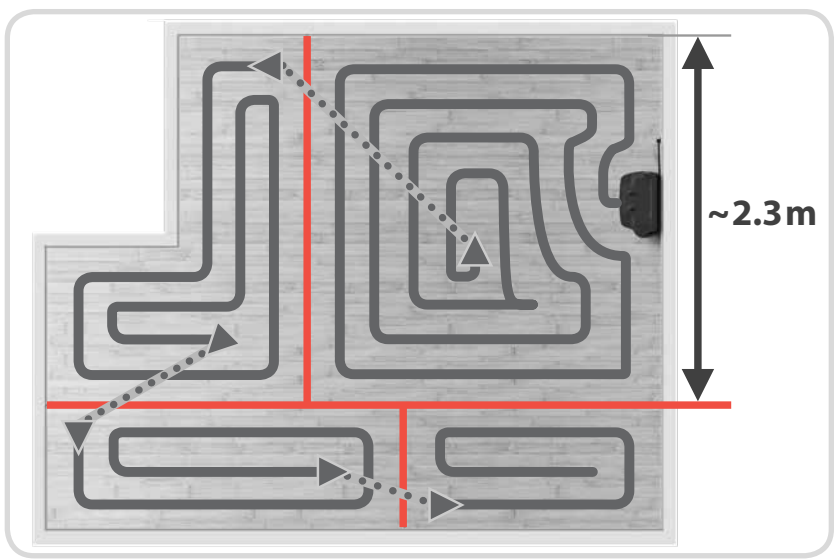

Robottolmuimeja kasutamine

Automaatne dokkimine/laadimine

Puhastamise lõpule jõudmisel, naaseb robot automaatselt oma laadimisalusele.
Märkus: *Kui robot ei alustanud liikumist laadimisaluselt, naaseb ta töötamise lõpul liikumise alguspunkti.*

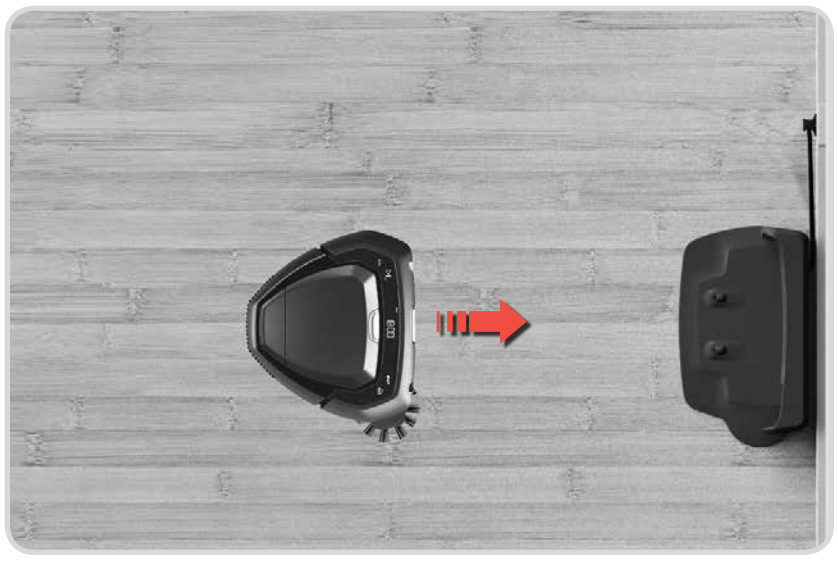

Automaatne laadimine puhastustsükli ajal

Kui puhastamise käigus tekib laadimise vajadus, süttib kodu-nupp ja robot naaseb laadimisalusele. Kodu-nupp (A) põleb. Aku ja Esita/paus nupp (B) vilguvad, andes märku, et robot laeb ja jätkab hiljem tööd kohast, kus see ennem katkes. Puhastamise kiiremini jätkamiseks laeb robot aku täis vaid kuni 90% ulatuses. Laadimisaeg on ~2 tundi.

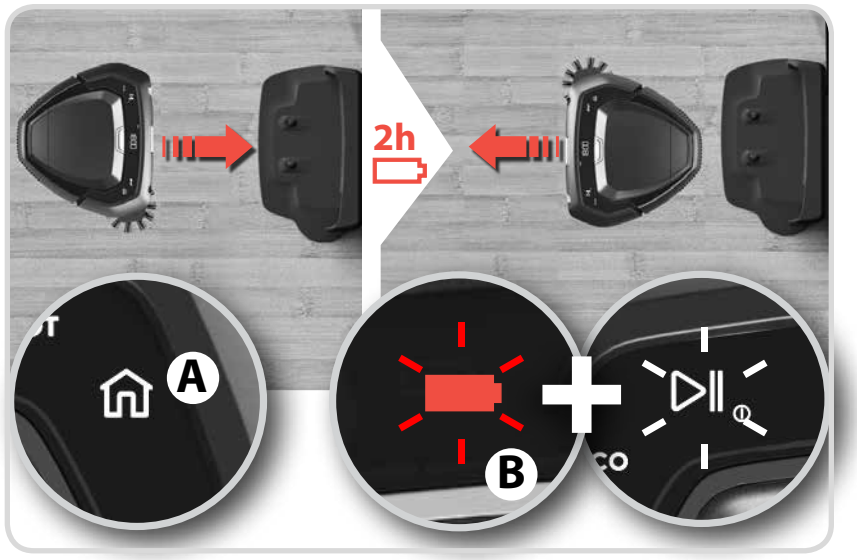

Läve ületamine

Enne läve ületamist või üle takistuse ronimist, robot seiskub ja kontrollib:
- kõrgusi (A ja B) mõlemal pool läve/takistust
- et olla kindel, et teisel pool asuv piirkond on kasutamiseks vaba (C)

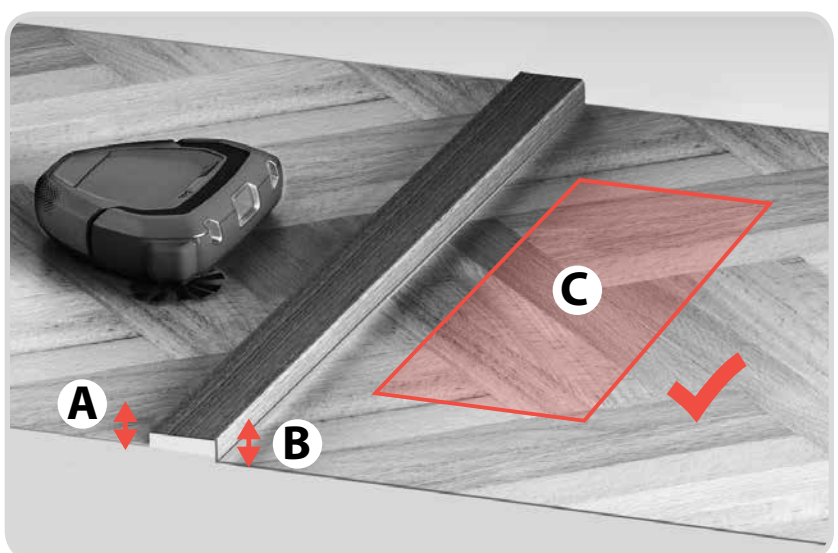

Öko-režiim

Öko-režiim: Vähemintensiivse puhastamise jaoks vajutage nuppu ECO – võimsus väheneb, töötamisaeg pikeneb ja müratase muutub nõrgemaks. Robot jääb öko-režiimi kuni samale nupule uuesti vajutamiseni.



Robottolmuimeja kasutamine

Dokkimine

Puhastamise lõpetamine ja roboti tagasi laadimisbaasi saatmine: Vajutage Kodu-nuppu. Kui robotit ei käivitatud laadimisaluselt, naaseb ta tagasi oma liikumise alguspunkti.

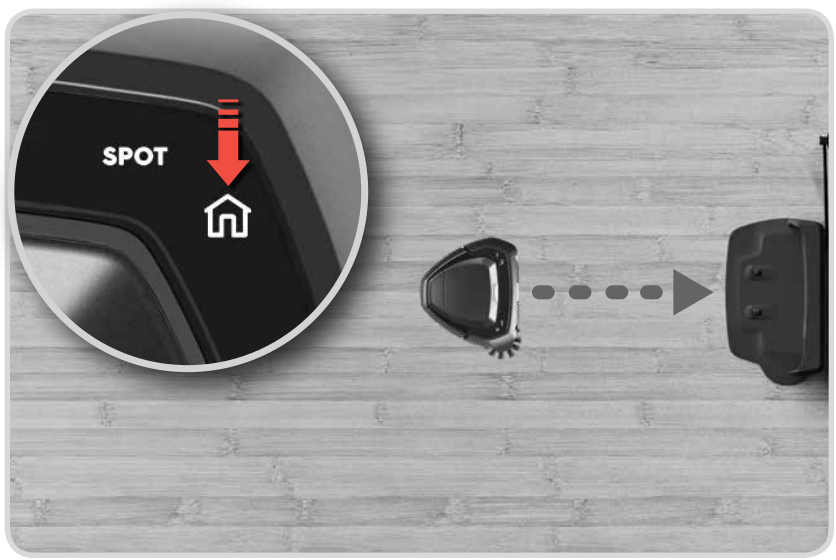

Kohtpuhastus

Kohtpuhastus (väike piirkond, ~1 m²): Asetage robot näoga puhastatava koha suunas ja vajutage nuppu SPOT. Robot puhastab piirkonda kaks korda.

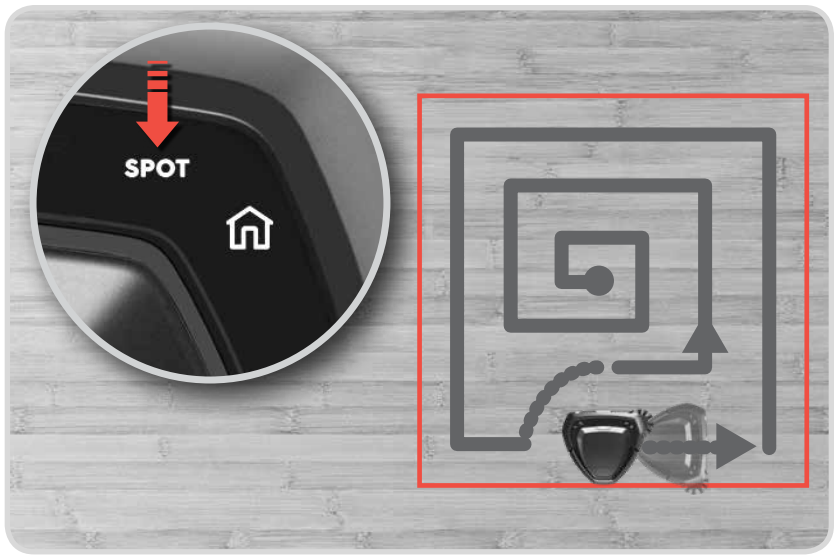

Näpunäiteid parimate tulemuste saamiseks

Puhastatava piirkonna ettevalmistamine

Enne puhastamist eemaldage põrandalt väiksemad ja õrnemad objektid, nagu riided, kardinaribad, paberid ja toitejuhtmed. Kui seade liigub üle toitejuhtme ja veab selle endaga kaasa, võib see tõmmata kaasa laual või riiulil asuva toitejuhtmega ühendatud seadme.

Suuremad/kõrgemad objektid (näiteks toolid) võib alles jätta, kuna robot puhastab nende ümbert.

Tugev valgus, peeglitega seinad, põrandast laeni aknad ja väga säravad objektid võivad häirida 3D Vision Systemi tööd.

Puhastamisala piiramine

Robot puhastab kõik põrandapinnad, millele tal on juurdepääs. Puhastamisala piiramiseks sulgege lihtsalt uks või asetage teele mõni takistus.

Planeeritud puhastamiste vahel tolmust tühjendamine

Planeeritud puhastamistest enim kasu saamiseks tühjendage tolmukonteinerit regulaarselt.

Näpunäiteid parimate tulemuste saamiseks

Puhastatava piirkonna ettevalmistamine

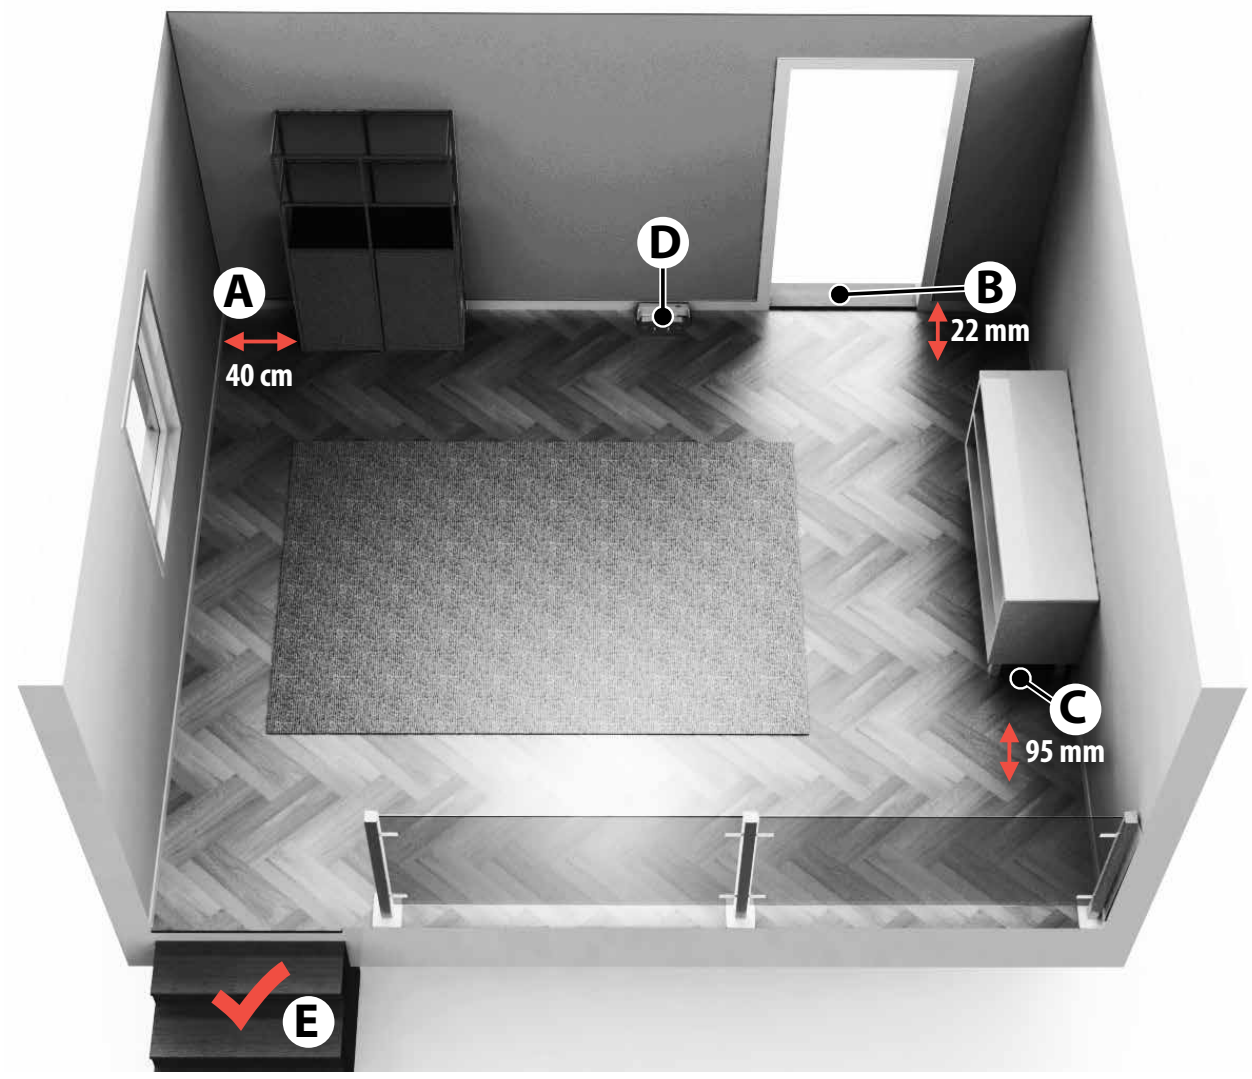

(A) Jätke ilma jalgadeta mööbli ümber umbes 40 cm vaba ruumi.
(B) Robot ületab raskusteta kuni 22 mm kõrguseid lävesid.
(C) Mööbli alt puhastamiseks peab põranda ja mööbli vaheline kaugus olema vähemalt 95 mm.
(D) Paigutage laadimisalus ukse vasakule küljele.
(E) Robot tunneb ära trepid ja järsud langused.

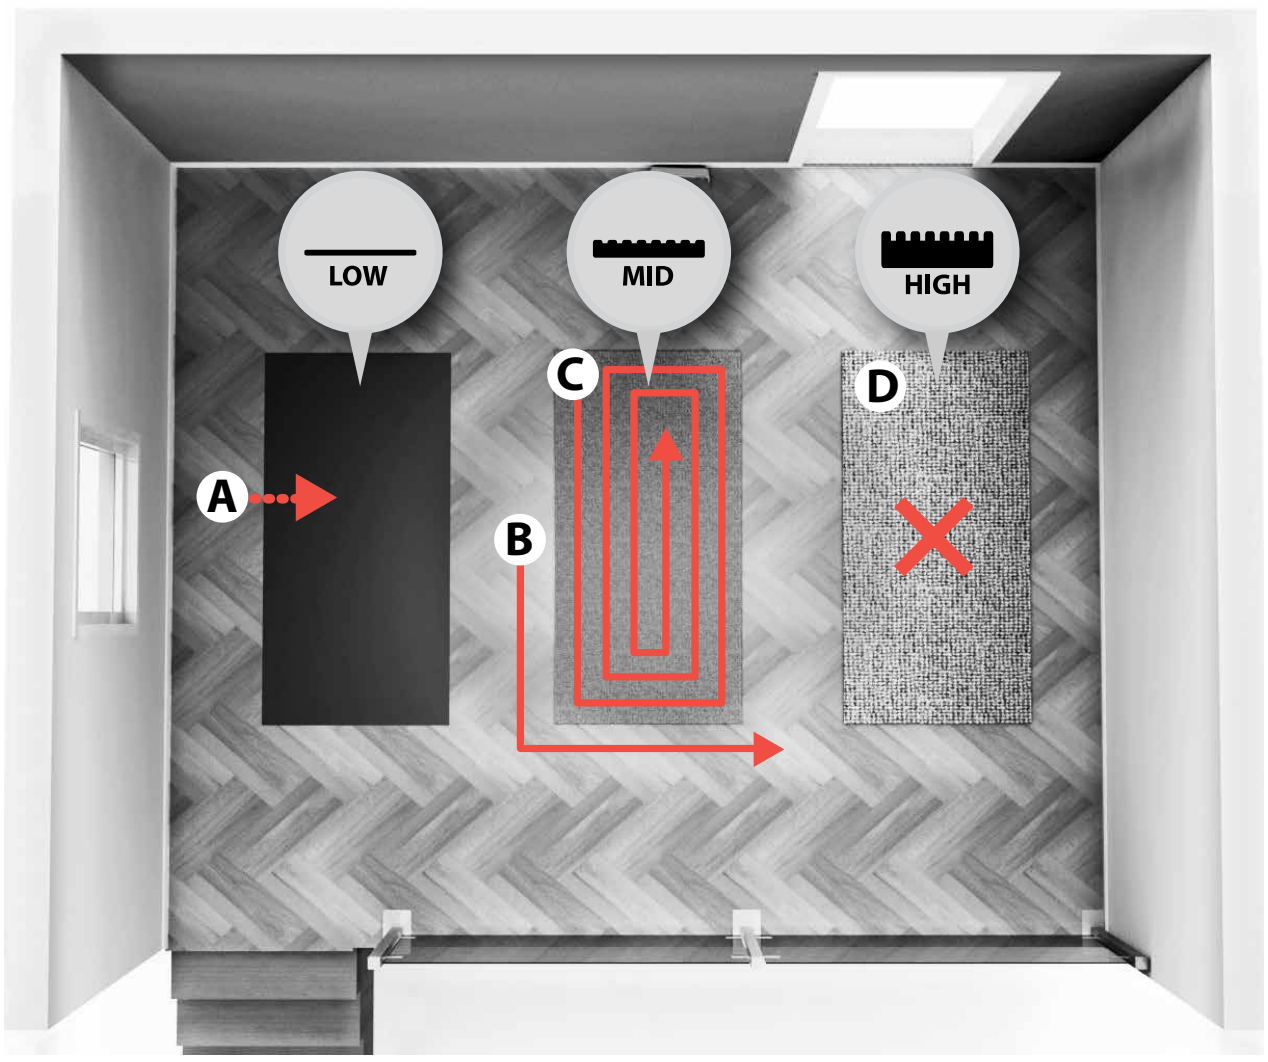

Vaibad: Robot puhastab
- lühikesekarvalisi vaipu: (A) sama liikumismalliga nagu ülejäänud tuba
- keskmise pikkusega karvaga vaipu : (B) esmalt nende ümbert (C) ja seejärel tuleb robot tagasi et eraldi juba vaip ära puhastada
- kõrgekarvalisi vaipu: (D) ei puhastata. Kui robot jõuab ääreni, jätkab ta ülejäänud puhastamisega.

Näpunäiteid parimate tulemuste saamiseks

Kandke robotit alati kahe käega, hoides esiosa üleval. Roboti käsitsi liigutamine:
Puhastamise käigus ei soovitata robotit käega liigutada, kuna seade võib selle tulemusel alustada puhastamist uuesti algusest.



Mitme korrusega maja puhastamise lihtsustamiseks võib igale korrusele eraldi laadimisaluse paigaldada. (ANC: 406000071)

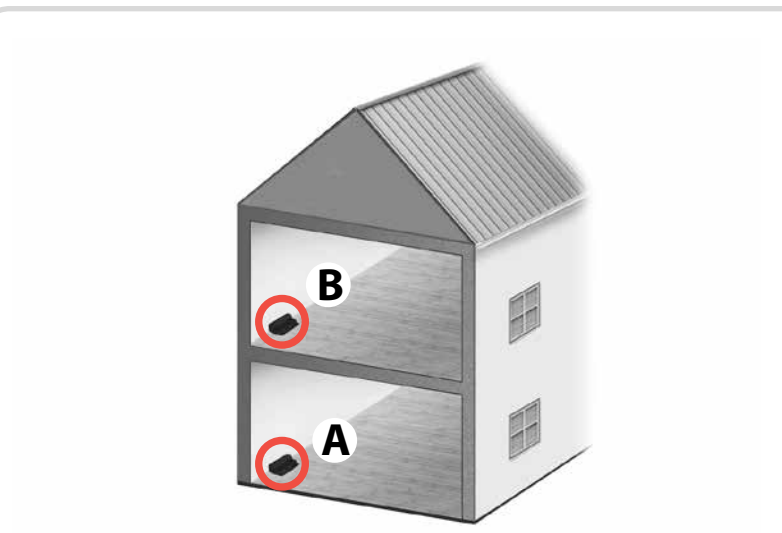

Roboti väljalülitamine

Roboti väljalülitamine: Kui te robotit teatud aja jooksul ei kasuta, saate selle täielikult välja lülitada. Selleks toimige järgmiselt.
- Vajutage robotil umbes 7 sekundit esitusnuppu (A)
- Kuval (B) näidatakse kirja „OFF” (VÄLJAS).
- Kui kuva muutub tumedaks, on robot täiesti välja lülitatud (C)..

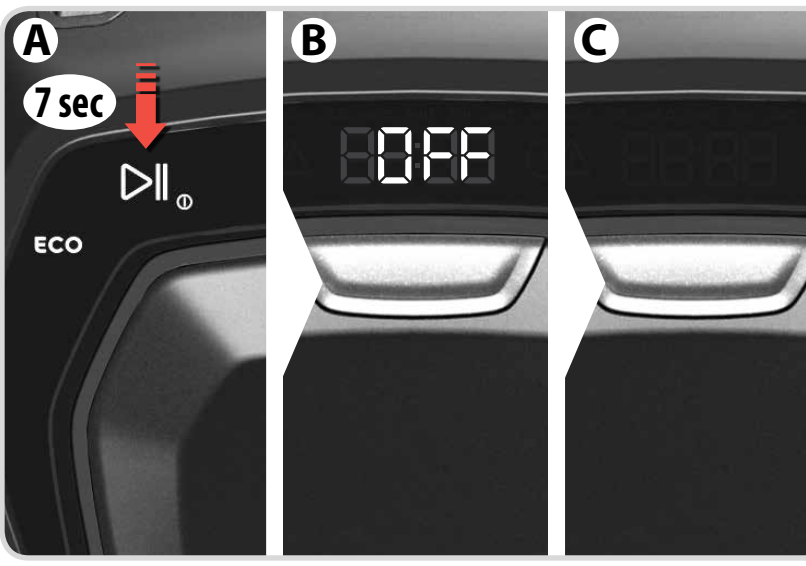

Roboti lähtestamiseks ja uuesti kasutamiseks sisestage see laadimisjaama. Seda on võimalik laadimisjaamas ka välja lülitada, kui tahate robotit pärast uuesti kasutada, peate seda tõstma ja uuesti laadimisjaama panema.



Tolmukonteineri tühjendamine, filtri vahetamine/puhastamine

Tolmukonteineri tühjendamine

1. **Tühjendage tolmukonteinerit regulaarselt** või kui süttib tolmukonteineri ikoon.

⚠ Kui tolmukonteineri ikoon jääb põlema ka pärast konteineri tühjendamist, puhastage ka filter.



2. **Vajutage vabastusnuppu (A) ja eemaldage tolmukonteiner, viies selles üles (B) suunas.**
   Avage kaas, viies selle üles.
   Tühjendage tolmukonteiner prügikasti.
   Märkus: *Tolmukonteineri ikoon vilgub, näidates, et tolmukonteiner on eemaldatud või ei ole õiges asendis.*

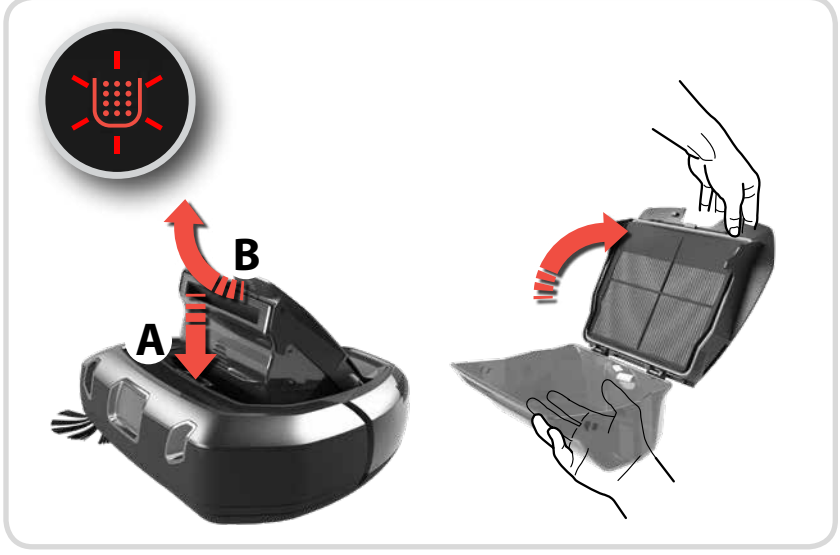

3. **Pärast konteineri tühjendamist sulgege kaas ja pange konteiner tagasi oma kohale**
   Paigaldage tolmukonteiner uuesti robotisse.
   Märkus: *Kui tolmukonteiner ei ole õigesti kokku pandud ja vajutatakse Esita/paus-nuppu, hakkab tolmukonteineri ikoon vilkuma. Pange tolmukonteiner õigesti tagasi oma kohale.*



Tolmukonteineri tühjendamine, filtri vahetamine/puhastamine

Filtri puhastamine

1. **Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame filtri** pärast iga 5. puhastamist ära puhastada ja pärast iga 6 kuud välja vahetada. (Ref: **ERK2**)



2. **Eemaldage filter:**
   Eemaldage tolmukonteiner, viies selle üles (B). Avage kaas, viies selle üles.
   Viige filtriraam üles (C) suunas.
   Eemaldage filter (D).

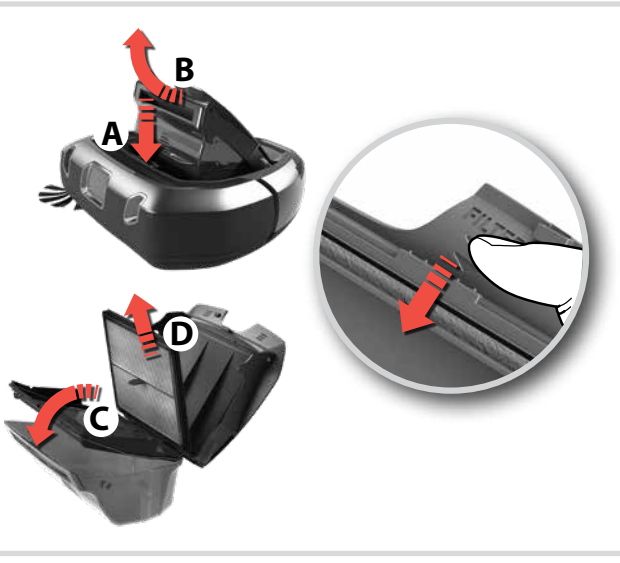

3. **Peske filtrit külma veega.** Koputage filtriraami vee eemaldamiseks. Laske enne masinasse tagasiasetamist 24 tundi kuivada.

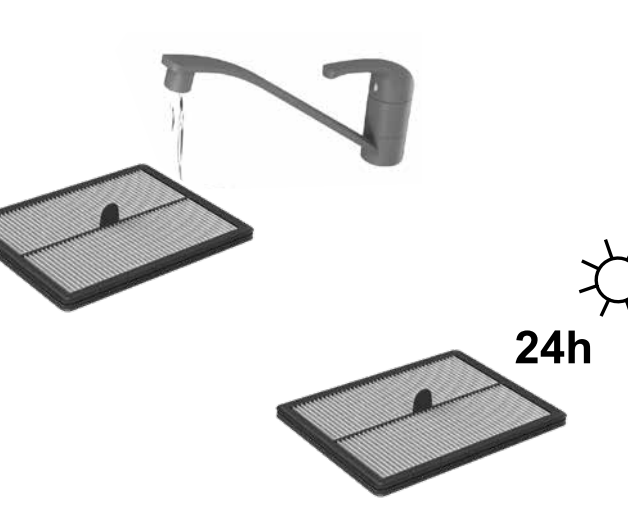

Hooldus

3D Vision Systemi (kaamera) puhastamine

3D Vision System töötab kõige paremini, kui aknad (A, B, C) on puhtad ja kriimustusteta.
Kasutage puhastamiseks kuiva pehmet lappi.
Tugeva määrdumise korral kasutage puhastamiseks neutraalset pesulahust.



Rataste puhastamine

1. **Külge jäänud juuksekarvade jms põhiratastelt eemaldaminenii,** et nad saaksid vabalt pöörelda.



2. **Kui väikerattad kinni kiiluvad,** eemaldage need väikese kruvikeeraja abil ettevaatlikult ja tehke rattad puhtaks.

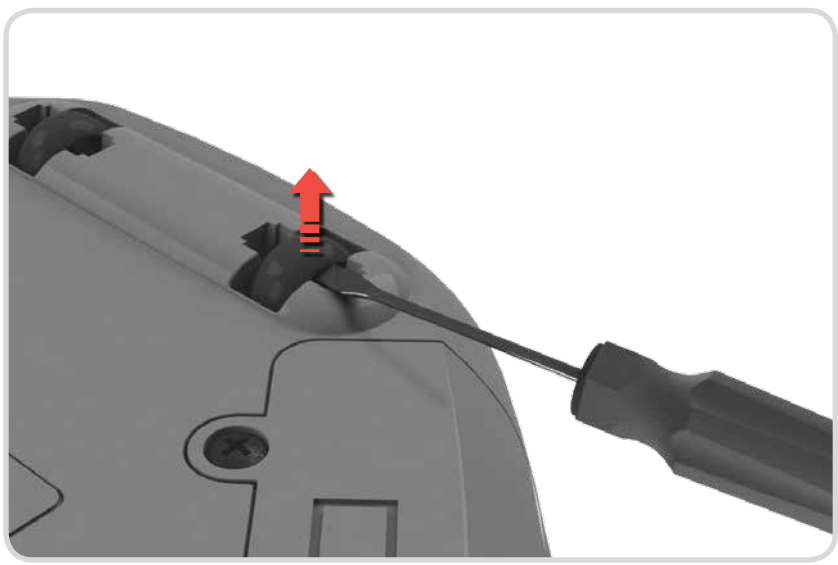

Külgharja puhastamine

Tõmmake külgharja selle eemaldamiseks.
Puhastage külghari. Kinnitage külghari uuesti pesasse.
Külgharja on võimalik vahetada. (Ref: **ERK2** / **EBSB2**)

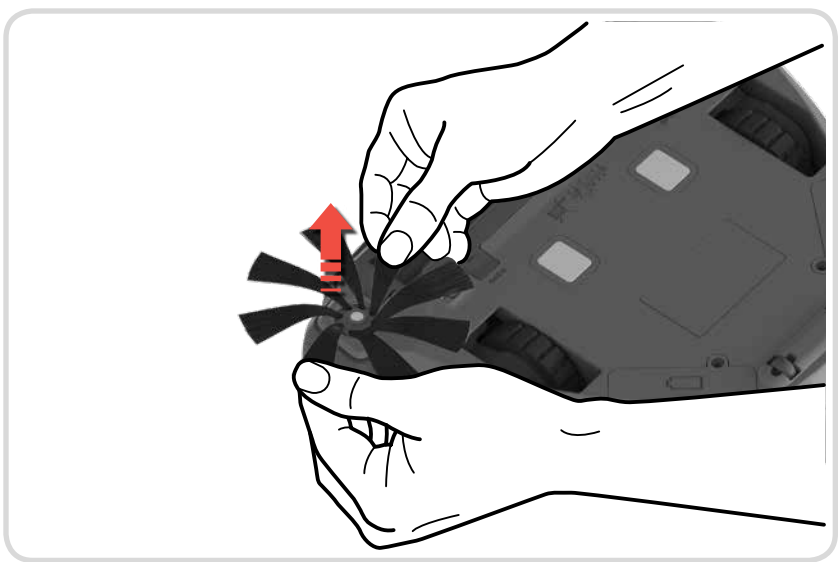

Hooldus

Harjasrulli puhastamine

1. **Harjarulli kaane eemaldamiseks vajutage kahte riivi ja lükake kaant ettepoole.**



2. **Tõmmake harjasrull välja ning puhastage hari ja laagrid.** Eemaldage külge jäänud niidid ja karvad, lõigates nad kääridega lahti. Tagasiasetamine toimub vastupidises järjekorras. Harjasrulli saab tagasi panna. (Ref: **ERK2**)



Õhukanali puhastamine, akude laadimine

Õhukanali puhastamine

Eemaldage tolmukonteiner. Eemaldage õhukanalist kogunenud praht. Pange tolmukonteiner oma kohale.



Akude laadimine

1. **Akusektsioonid asuvad roboti allküljel.** Kasutage akusektsioonide kaante lahtikruvimiseks kruvikeerajat PH2). Pange akukomplektid tagasi oma kohale ja kinnitage tagasi akusektsioonide kaaned.

⚠ **Ettevaatust!** Vahetage kaks akupaketti kindlasti korraga välja.

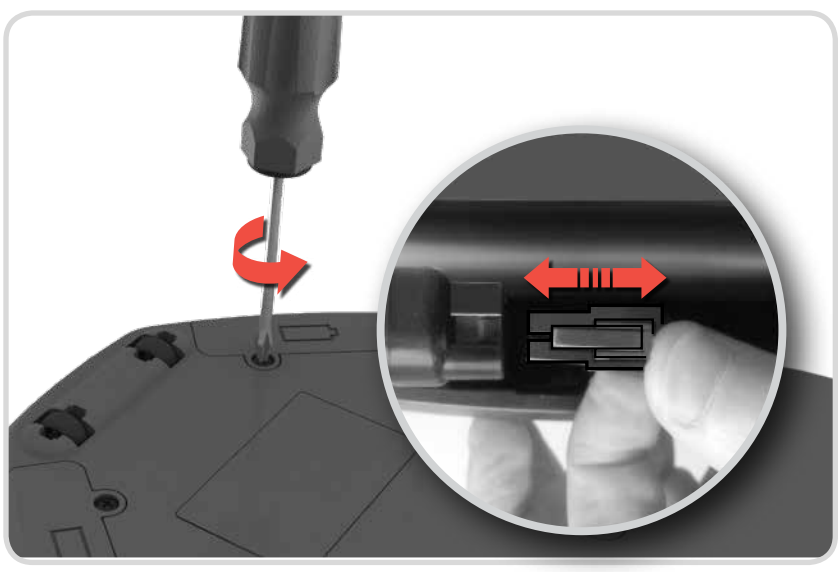

Õhukanali puhastamine, akude laadimine

2. **Kasutage ainult originaaltarnija akusid.**
   Akud tuleb eemaldada ja utiliseerida ohutult, tehes seda enne masina enda utiliseerimist.
   (ANC: 406000060)



Laadimiskontaktide puhastamine

Puhastage kuiva lapiga regulaarselt laadimisalusel ja masinal olevaid laadimiskontakte.



Tõrgete lahendamine

1. **Tõrke korral**, lõpetab robot puhastamise.
   Hoiatusikoon hakkab vilkuma ning displeile kuvatakse **„E:“ ja selle järele tõrkekood.** Samuti kirjeldab tõrget kõlar. Kui on toimunud tõrge, vajutage ükskõik, millisele nupule, et häälsõnumit uuesti esitada.



2. **Kui tõrge on lahendatud**, vajutage puhastamise alustamiseks nuppu Esita/paus.
   Märkus: *Tõrkekoodide ja lahenduste täieliku nimekirja leiate jaotisest „Tõrgete kõrvaldamine“.*



Tõrgete kõrvaldamine

Probleem	Vea-kood	Põhjus	Lahendus
Displei jääb tühjaks	-	Aku on tühi	Laadige aku.
Programm ei käivitu.		Tolmukonteiner ei asu oma kohal või ei ole korralikult suletud.	Asetage tolmukonteiner robotisse ja sulgege korralikult kaas.
	 (x3)	Robotit on tõsetud.	Asetage robot enne alustamist põrandale.
Robot ei liigu/ puhasta korralikult.	E:10	Pamper on kinni jäänud	Veenduge, et pamper saab korralikult liikuda ja eemaldage praht, mis võiks seda takistada.
	E:11	Parem ratas on kinni jäänud	Kontrollige, kas kõik osad pöörlevad vabalt. Vajaduse korral puhastage osad nende külge jäänud niitidest ja karvadest. Kui harjasrull või külghari on kahjustatud, vahetage need välja. *Vt jaotist „Hooldus“ lk* 128.
	E:12	Vasak ratas on kinni jäänud	
	E:13	Harjasrull on kinni jäänud	
	E:14	Külgharjas on kinni jäänud	
	E:15	Robot on kinni jäänud või ei suuda navigeerida.	Tõstke robot ja asetage kohta, kus ta saab vabalt liikuda. *Vt jaotist „Näpunäiteid parimate tulemuste saamiseks“ lk* 123.
	E:16	3D Vision System on blokeeritud või tolmune.	Puhastage 3D Vision System ja veenduge, et miski ei takista vaatevälja. *Vt jaotist „Hooldus“ lk* 128.
		Tolmukonteiner on täis või ummistunud.	Tühjendage ja/või puhastage tolmukonteiner. *Vt jaotist „Tolmukonteineri tühjendamine“ lk* 126.
	E:17	Robot töötab põrandapinnal, mis on liiga libe.	Viige robot ja laadija uude kohta ja alustage uuesti.
Laadimisnäitu ei ole	-	Toitejuhe ja adapter ei ole korralikult kokku pandud ja/või vooluvõrku ühendatud.	Ühendage adapteri pistik laadimisalusega. Ühendage toitejuhe vooluvõrku. Veenduge, et roboti laadimisplaadid ja laadimisalus on omavahel ühendatud.
		Roboti laadimisplaadid ja laadimisalus ei ole omavahel ühendatud.	Veenduge, et pistik ja juhe ei ole kahjustatud.
Akud saavad ruttu tühjaks	-	Akude tööiga on läbi saanud.	Vahetage 2 akupaketti välja. *Vt jaotist „Akude laadimine“ lk* 129.

Probleem	Vea-kood	Põhjus	Lahendus
Akuga seotud probleemid	E:20	Kasutatakse vale laadimisalust.	Kasutage ainult robotiga kaasasolevat originaal Electroluxi laadimisalust. Kui laadimisalus vajab väljavahetamist, kasutage selleks Electoluxi laadimisalust (ANC: 406000071).
	E:21	Kasutamise käigus on akude töös häireid.	Vahetage 2 akupaketti välja. *Vt jaotist „Akude laadimine“ lk* 129.
	E:22	Toote temperatuur on liiga kõrge.	Laske robotil puhata 6 tundi laadimisjaamast väljaspool.
	E:23	Akud ei ole korralikult robotiga ühendatud.	Ühendage akud robotiga *Vt jaotist „Akude laadimine“ lk* 129.
Aega ei kuvata..	--:--	Hetke kellaaeg ei ole seadistatud.	Roboti ühendumisel WiFi-võrguga seadistatakse automaatselt kellaaeg.
Robotil on kuvatud vale kellaaeg.		Robot ei ole saanud WiFi-võrgust uuendatud aega.	Veenduge, et robot on ühendatud WiFi-võrku ja oodake, kuni ta on saanud õige aja. Kui 24 tunni jooksul ei leia aset uuendamist, teostage toimingu uuest.
Tuba ei ole korralikult puhastatud, kuid robot naaseb tagasi laadimisjaama.	-	Robot naaseb laadimisjaama akusid laadima.	Robot jätkab automaatselt puhastamisprogrammi kohe, kui akud on täislaetud.
Robotisse on sisse imetud vett.	-	-	Mootor tuleb Electroluxi ametlikus hoolduskeskuses välja vahetada. Garantii ei hõlma vee sissetungimisest põhjustatud mootorikahjustusi.
Tarkvaraprobleem	E:30	Tarkvara ei tööta korralikult.	Uuendage roboti tarkvara.
	E:31	Tarkvara uuendamine ebaõnnestus.	Uuendage tarkvara uuesti.
Vajalik on teenindamine	E:40	-	Võtke ühendust ametliku Electroluxi teeninduskeskusega.
Süsteemiviga	E:41	Sisemine viga.	Käivitage soovitud toiming uuesti.
	E:42		

Võimalike teiste probleemide korral tutvuge rakenduse või meie veebisaidi teenindusalaga.

Kulutarvikud ja lisatarvikud

www.electrolux.com/shop

PUREi9 Jõudluskomplekt
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

1x 

3x 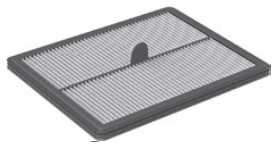

3x 

PUREi9 Mootorhari
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Laadimisalus
ANC: 406000071



Akukomplekt
ANC: 406000060



Ohutusabinõud

Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on vähemalt 8-aastased ja vanemad ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalve või juhendamise all, kasutades seadet turvalisel viisil ning mõistes kaasnevaid ohte.

Robot on ettenähtud ainult tavapäraseks tolmuimemiseks kodu-/sisetingimustes.

Robotit võib hoiustada ainult kuivad kohas.

Kõiki teenindus- või parandustöid tuleb teha volitatud Electroluxi teeninduskeskuses.

Eemaldage robot enne roboti puhastamist või hooldamist laadijast.

Ärge lubage lastel seadmega mängida.

Ohutuse tagamiseks hoidke kõik pakkematerjalid, nt kilekotid, laste käeulatusest eemal, kuna need võivad põhjustada lämbumist.

Robot on ettenähtud töötamiseks konkreetse toitepingega. Veenduge, et teie toitepinge vastab laadimisadapteri andmesildile märgitud pingele.

Kasutage ainult roboti jaoks ettenähtud originaal laadimisjaama ja adapterit.

Ärge kasutage robotit:

- märgade piirkondades;
- tuleohtlike gaaside jms lähedal;
- kui tootel on silmnähtavad kahjustusmärgid;
- teravata objektide või vedelike imemiseks;
- kuumadel või külmadel sütel, süüdatud sigaretikonidel jne;
- peentolmul, nt krohvist, betoonist, jahust või kuumast tuhast tekkinud tolmul.
- Ärge jätke robotit otsese päikesevalguse kätte.
- Vältige roboti kokkupuutumist tugeva kuumusega.
- Akupaketti ei tohi võtta lahti, lühistada ega asetada vastu metallpinda. Kasutage ainult robotile ettenähtud akupaketti.
- Enne seadme utiliseerimist tuleb sellest akud välja võtta.
- Akude eemaldamise ajal ei tohi seade olla vooluvõrku ühendatud.
- Patarei tuleb utiliseerida vastavalt ohutusnõuetele.
- Ärge kasutage robotit ilma filtrita.
- Ärge puudutage harja rulli, kui tolmuimeja on sisse lülitatud ja harja rull pöörleb. Ärge puudutage rattaid aja, kui robot töötab.

Eeltoodud soovitustega vastuolus oleval viisil roboti kasutamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või kahjustada toodet. Sellisele vigastusele või kahjustusele garantii ega Electroluxi tugiteenused ei laiene.

Garantii ei hõlma aku vananemisest või kasutamisest põhjustatud aku töötamisaja vähenemist, kuna aku töötamisiga sõltub roboti kasutuskordade arvust ja kestusest.

Eemaldage enne puhastamist põrandalt väikesed ja õrnad esemed, näiteks riided, kardinarõngad. paberid ja toitejuhtmed. Kui seade liigub üle toitejuhtme ja tõmbab seda, võib juhtuda, et seade tõmmatakse laualt või riiulilt maha.

Robot on loodud selliselt, et see ei liigutaks oma teel asuvaid suuri esemeid. Suuremad esemed, näiteks toolid, võib seetõttu jätta põrandale kuna robot puhastab ümber nende.

Tugev valgus, peeglitega seinad, põrandast laeni aknad ja väga säravad objektid võivad häirida roboti 3D Vision-süsteemi.

Külastage meie veebisaiti:

Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com

Parema teeninduse saamiseks registreerige oma toode:
www.electrolux.com/productregistration

Ostke oma seadmele tarvikuid ja kuluosasid:
www.electrolux.com/shop

Tarbijateave ja jätkusuutlikkuspõhimõtted

Electroluxi akutoodetele soovitatav kasutamise, laadimise ja hoiustamise keskkond.

1. Kasutamise, laadimise ja hoiustamise tingimused

Antud toode on ettenähtud tavapärastes kodustes tingimustes kasutamiseks ja ei tohi kokku puutuda tavatute temperatuuridega.

Toote siseosade kaitsmiseks ei tohi seda hoiustada, laadida ega kasutada:

- temperatuuril alla 10 °C või üle 30 °C.
- Kui toodet hoiustatakse alla 10 °C või üle 30 °C temperatuuril. Oodake mõni tund, et toodete siseosad saaksid enne kasutamist maha jahtuda või üles soojeneda. Toote kasutamine või hoiustamine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib toodet kahjustada või vähendada selle kasutusiga.
- Kui suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv) on alla 20% või üle 80%

Laadige toodet vähemalt 24 tundi:

- enne esimest kasutamist;
- pärast pikemat hoiustamisperioodi. (Eemaldage robotist akud enne pikemaajalist hoiustamist;)
- pärast pikemaajalist hoiustamist.

2. Kondensaadi moodustumise hoiatus

Järgmistel tingimustel võib toote sisse tekkida kondensaat:

- seadme viimisel külmas kohast sooja kohta;
- väga kõrge suhtelise õhuniiskuse juures;
- pärast külma ruumi kütmist.

Oodake mõned tunnid, et toodete sisekomponendid saaksid üles soojeneda ja ära kuivada.

3. Aku tööea ja jõudluse säilitamiseks:

- hoidke robot mittekasutamise ajal alati laadimas;
- laadige robot võimalikult pea pärast puhastamistsüklit. Liiga kaua ootamine võib mõjutada akude tööd.

Jäätmekäitlus

Antud sümbol tootel näitab, et see toode sisaldab patareid, mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjäätmetega.

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi käidelda majapidamisjäätmena. Toote taaskäitlemiseks viige see ametlikku kogumispunkti või Electroluxi hoolduskeskusse, kus patarei eemaldatakse ja taaskäideldakse ohutul ja professionaalsel viisil. Järgige oma riigis kehtivaid määrusi, mis puudutavad elektriseadmete ja taaslaetavate patareide lahuskogumist.

Klienditeenindus ja hooldus

Võttes Electroluxi teeninduskeskkusega ühendust hoidke käepärast järgmised andmed.

- Mudeli number
- PNC-number
- Seerianumber

Andmed leiate seadme andmesildilt.

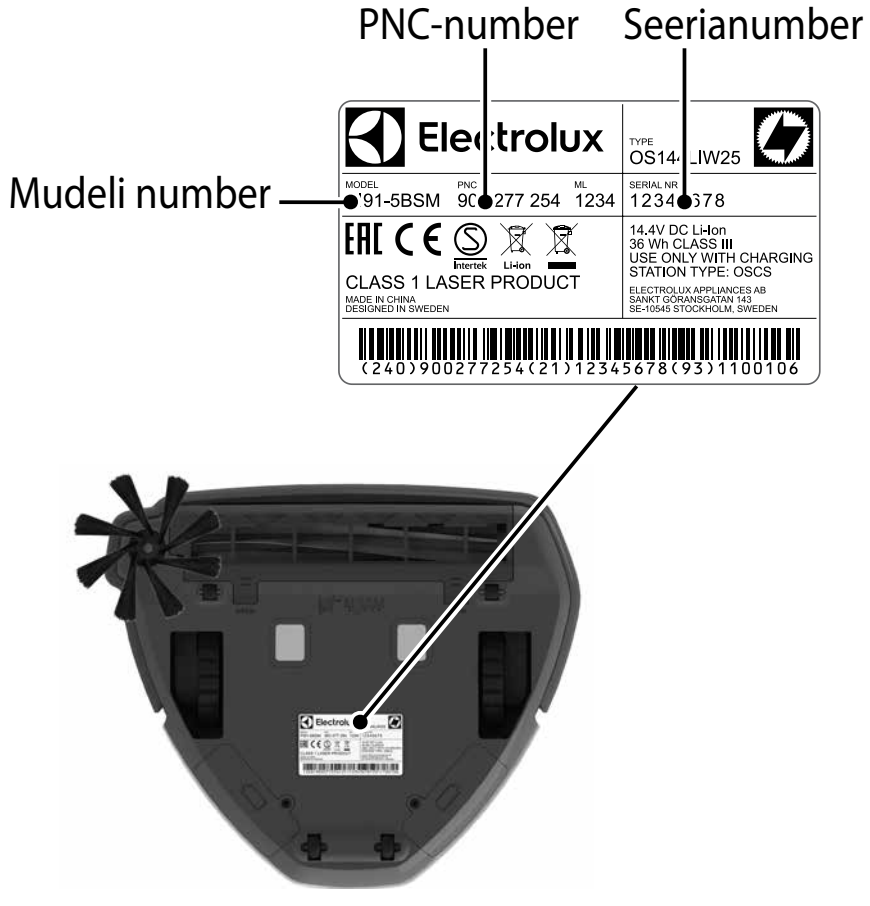

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ROBOT



CÓMO USAR EL ROBOT ASPIRADOR

CÓMO CONECTARSE A LA APP "PUREI9"

CONSEJOS PARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO

VACIADO DEL CONTENEDOR DE SUCIEDAD

LIMPIEZA DEL FILTRO

MANTENIMIENTO

CAMBIO DE LAS BATERÍAS

GESTIÓN DE ERRORES

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR Y POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

Información general sobre el robot



Descripción del robot aspiradora

1 Pantalla/Panel de control
2 Botón de la función ECO
3 Botón de limpieza SPOT
4 Botón de inicio/pausa / botón de apagado (pulsación larga)
5 Botón Volver
6 Reloj
7 Indicador de depósito de polvo
8 Indicador de conexión WiFi
9 Indicador de limpieza programada
10 Indicador de advertencia
11 Indicador de estado de la batería
12 Unidad del ventilador
13 Salida de aire
14 Paragolpes
15 Cepillo lateral
16 Sistema de visión 3D (cámara)
17 Ruedas principales
18 Conectores de carga
19 Tapa del rodillo de cepillo
20 Cepillo giratorio
21 Compartimentos de batería
22 Botón de liberación del depósito de polvo
23 Tapa del depósito de polvo
24 Filtro
25 Marco del filtro (y malla de rejilla)
26 Depósito de polvo
27 Base de carga
28 Conectores de carga
29 Adaptador y cable de alimentación

* Los accesorios pueden variar según el modelo.

Cómo usar el robot aspirador

Instalación del robot aspirador

1. **Coloque la Base de carga** en el suelo contra la pared.Enchufe el adaptador a la clavija de alimentación de la parte lateral de la base.Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente. Enrolle el exceso de cable en la parte trasera de la base. Asegúrese de que hay un área libre de 0,5 m a los lados y 1,5 m frente a la Base de carga.
   Modelo WiFi: *Coloque la base dentro del alcance del router WiFi.*

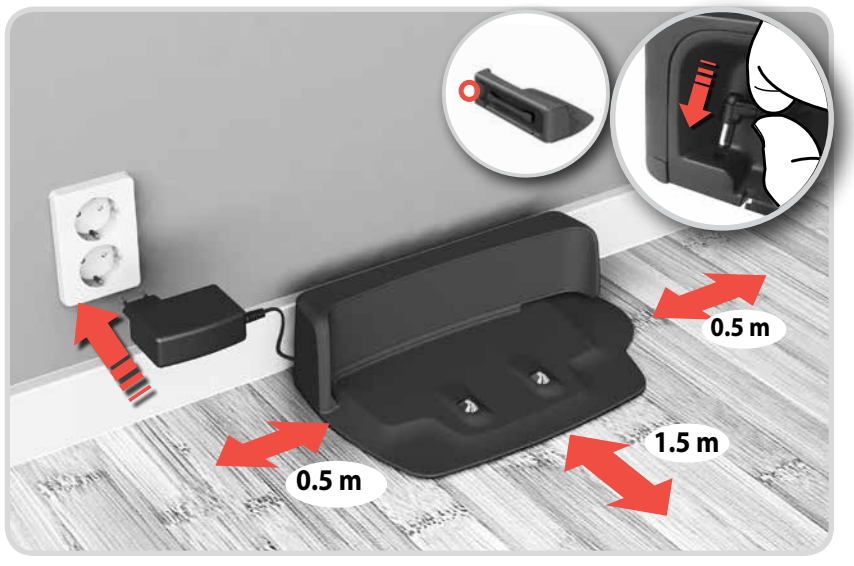

2. **Coloque el cepillo lateral.**
   Nota: *Si utiliza el robot para limpiar habitaciones enmoquetadas, retire el cepillo lateral para obtener los mejores resultados.*



3. **Coloque el robot en la Base de carga.**
   El icono de la batería parpadeará, indicando que el robot está recargándose.



Estado de la batería/carga

1. **La batería roja (A)** indica que es necesario cargar el el robot.
   Luz roja parpadeando (B): El robot se está cargando – Nivel de carga bajo.
   Luz blanca parpadeando (C): El robot tiene carga suficiente para utilizarse. (Presione el botón de inicio/pausa para limpiar.)
   Luz blanca (D): El robot está listo para utilizarse.El tiempo de carga completa es de ~3 horas.

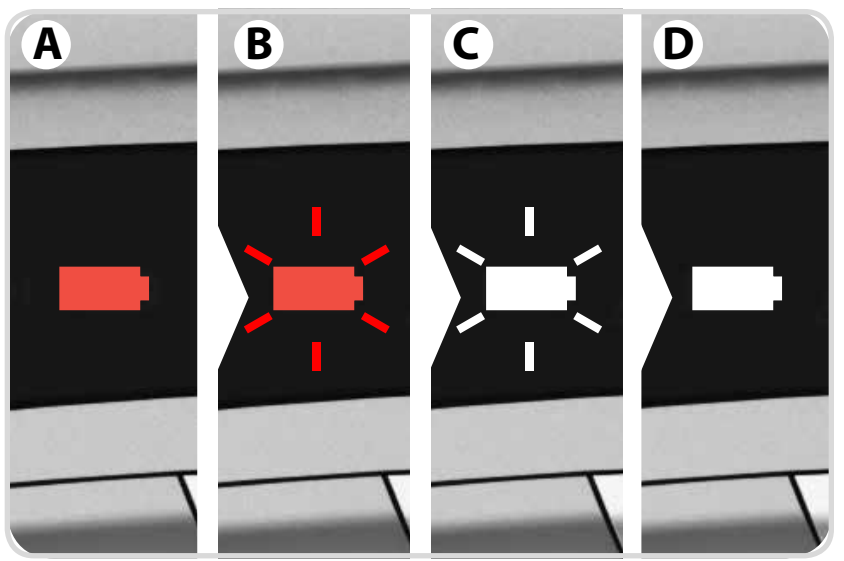

Cómo usar el robot aspirador

Estado de la batería/carga

2. Para conservar la vida y el rendimiento de la batería:

- Mantenga siempre el robot cargando cuando no se encuentre en funcionamiento.
- Cárguelo tan pronto como sea posible en la base de carga después del ciclo de limpieza. Esperar demasiado puede afectar a las baterías.



3. Almacenamiento (sin conexión a la red): Si almacena el robot sin haberlo cargado durante y periodo prolongado, extraiga las baterías y guárdelas por separado. (Cargue las baterías antes de extraerlas).

Para extraer las baterías, consulte las instrucciones Cambio de las baterías.



Cómo conectarse a la app "PUREi9"

Recomendamos descargar la app y actualizar el software antes de utilizar el aparato por primera vez.

1. Descargue la app "PUREi9" en el App Store o Google Play y a continuación siga las instrucciones para crear una cuenta y conectar el robot.

Nota: *Asegúrese de que el teléfono esté conectado a la WiFi doméstica (2,4 GHz).*



2. Durante el proceso, la app le pedirá que ponga el robot cabeza abajo para activar el módulo WiFi y escanear el código de barras del número de serie (A) o introducirlo manualmente (B).A continuación, siga el resto de las instrucciones desde la app.

Nota: *antes de poner el robot boca abajo, asegúrese de que lleve al menos un minuto encendido.*



Cómo usar el robot aspirador

Cómo conectarse a la app "PUREi9"

3. **Una vez finalizada la configuración,** ponga el robot de nuevo en su posición normal. Se iluminará el símbolo de WiFi (A) indicando que el robot está conectado a su red doméstica. ***Nota:*** *El reloj del robot puede tardar algunos momentos en sincronizarse automáticamente con su dispositivo móvil.*
   Nota: *El símbolo WiFi parpadeando indica que el robot está tratando de conectarse a la red.*



Programa de limpieza

Es posible programar los días y hora de limpieza en la app



Modos de limpieza

1. **Pulse el botón de inicio/pausa (A) para empezar a limpiar.** Tras unos segundos de puesta en funcionamiento comenzará la limpieza. El robot comenzará a limpiar a lo largo de las paredes, continuando después hacia el interior.
   Nota: *Pulse "inicio/pausa" (A) brevemente para detener la limpieza, o manténgalo pulsado para terminarla.*

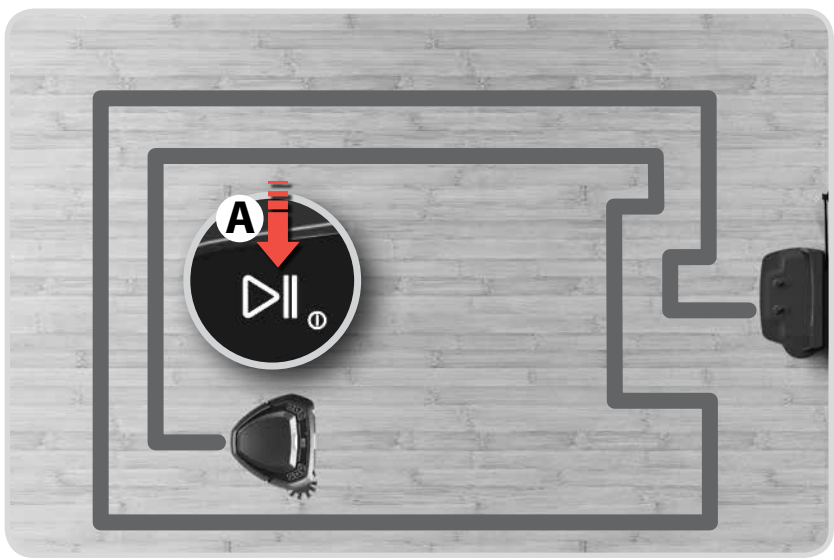

2. **Las habitaciones grades se dividirán en celdas de 2 x 2.3 m como máximo.**
   Nota: *El patrón de limpieza es más eficiente si el robot se pone en funcionamiento junto a una pared.*

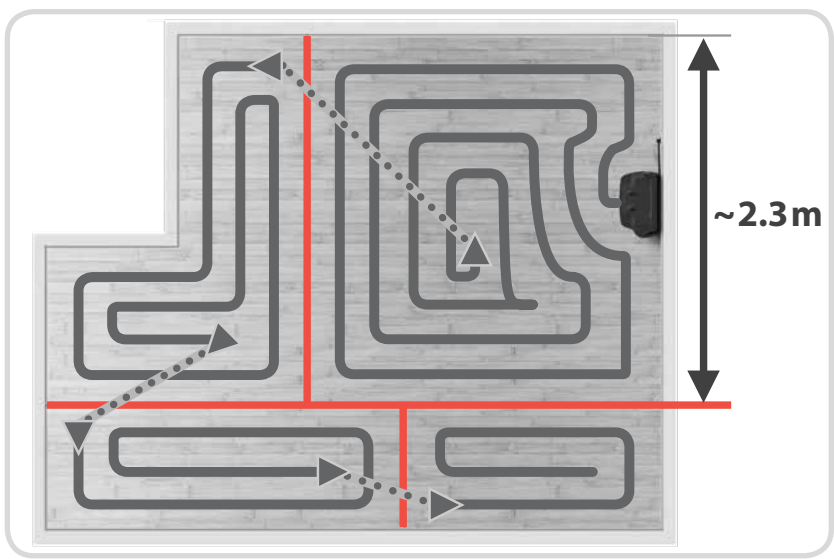

Cómo usar el robot aspirador

Acoplamiento/carga automáticos

Al terminar la limpieza, el robot vuelve automáticamente a la base de carga.
Nota: *Si el robot no se pone en funcionamiento desde la base de carga, al finalizar volverá a la posición inicial.*

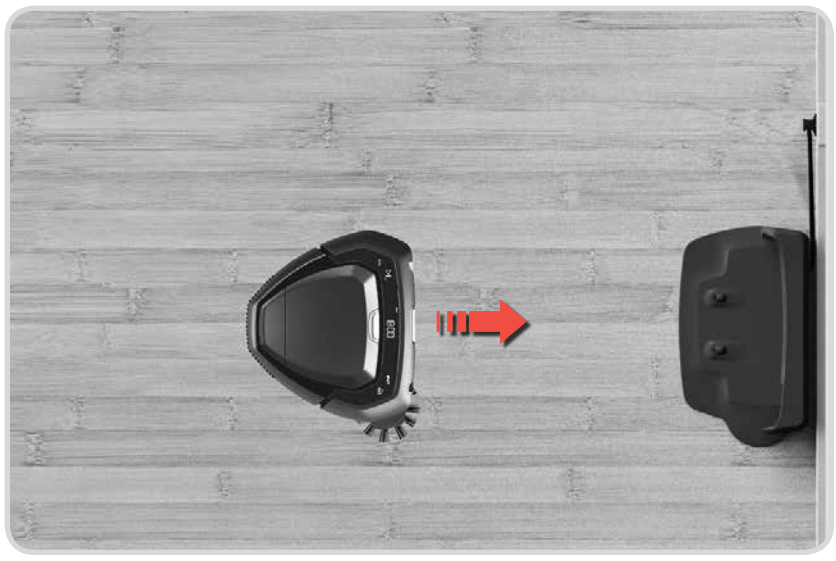

Carga automática durante el ciclo de limpieza

Si es preciso recargar durante la limpieza, se encenderá el botón Volver y el robot volverá a la base de carga. El botón Volver (A) está encendido. Los botones de batería e Inicio/pausa (B) parpadean indicando que el robot está cargándose y que retomará la tarea donde se detuvo.
El robot se recargará hasta el 90% para continuar la limpieza más rápidamente.El tiempo de carga es de ~2 horas.

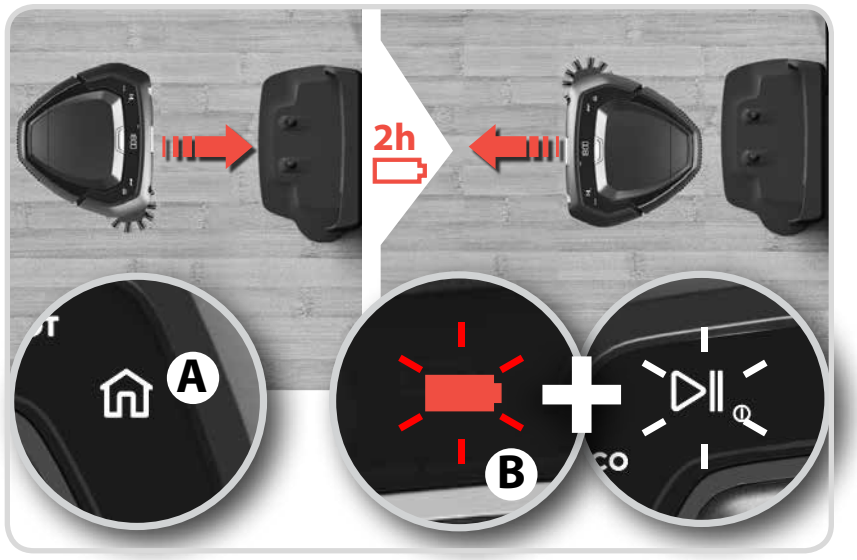

Traspasar un umbral

Antes de traspasar un umbral o de superar un obstáculo, el robot se detendrá a comprobar:
- las alturas (A y B) a ambos lados del umbral/ obstáculo
- que el área al otro lado esté practicable para el funcionamiento (C)

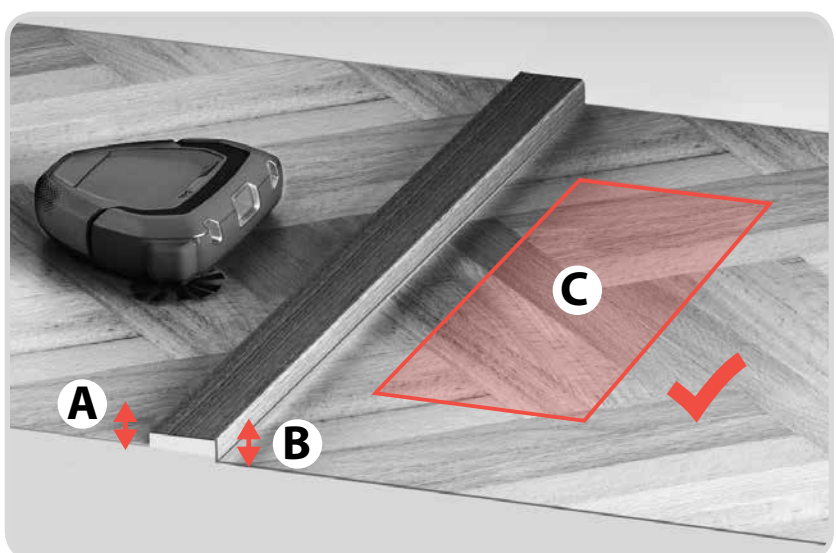

Modo ECO

Modo ECO: Para realizar una limpieza más ligera, pulse el botón ECO, que reduce el consumo, prolonga el tiempo en funcionamiento y reduce el nivel de ruido. El robot permanecerá en modo ECO hasta que se pulse de nuevo el botón.



Cómo usar el robot aspirador

Acoplamiento

Deje de limpiar y envíe el robot a la base de carga: Pulse el botón Volver. Si el robot no se pone en funcionamiento desde la base de carga, volverá a la posición inicial.

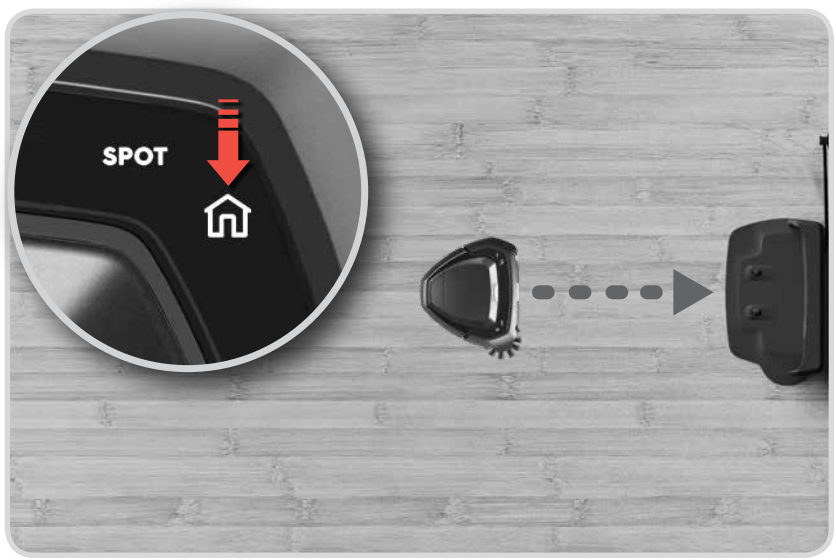

Limpieza SPOT

Limpieza SPOT (área pequeña, ~1 m^2): Coloque el robot frente al área que desea limpiar y pulse el botón SPOT. El robot limpiará el área dos veces.

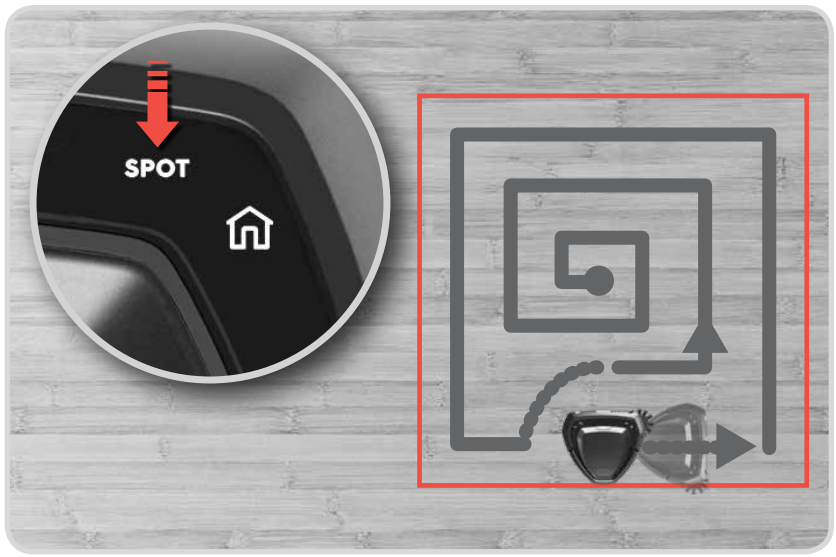

Consejos para obtener el mejor resultado

Preparación del área de limpieza

Antes de limpiar, retire del suelo los objetos pequeños y frágiles como ropa, cordones de cortinas, papeles y cables eléctricos. Si el dispositivo pasa sobre un cable eléctrico y tira de él, existe el riesgo de que pueda hacer caer un objeto de una mesa o estante.

Los objetos más grandes o altos como las sillas pueden dejarse en su lugar para que el robot limpie alrededor de ellos.

La luz fuerte, paredes con espejos, ventanas de techo a suelo y objetos muy brillantes pueden perturbar el Sistema de visión 3D.

Limitación del área de limpieza

El robot limpia todos los suelos a los que puede acceder. Para limitar el área de limpieza, cierre las puertas o coloque un obstáculo interrumpiendo el paso.

Vaciado de polvo entre limpiezas programadas

Para que las limpiezas programadas sean más efectivas, vacíe regularmente el contenedor de suciedad.

Consejos para obtener el mejor resultado

Preparación del área de limpieza

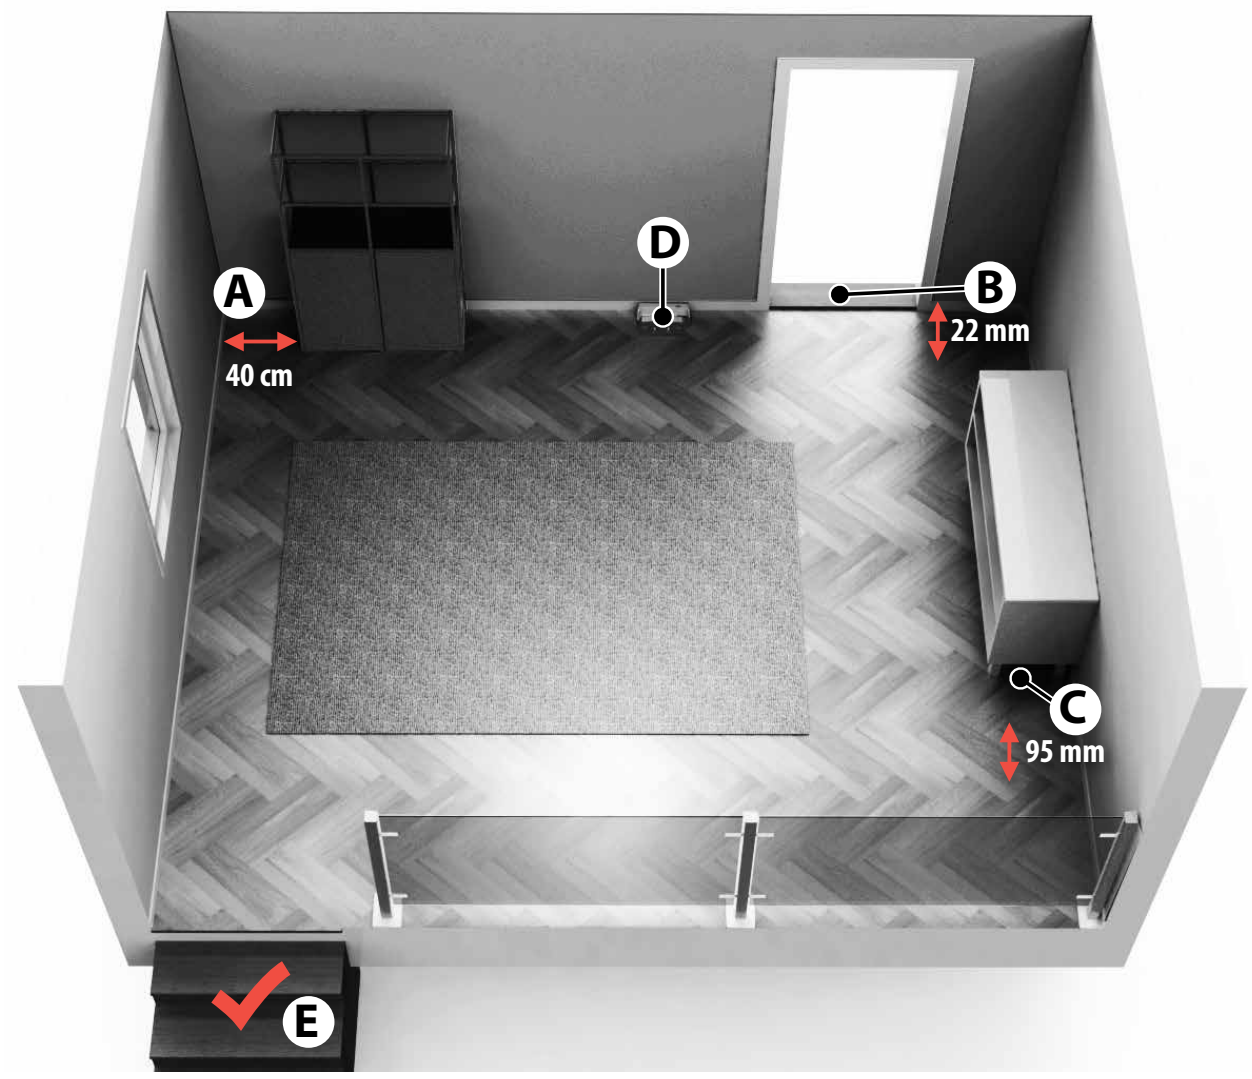

(A) Deje un espacio de 40 cm alrededor de los muebles sin patas.
(B) El robot cruza fácilmente umbrales con una altura máxima de 22 mm.
(C) Limpia bajo muebles con más de 95 mm de espacio por debajo.
(D) Coloque la base de carga a la izquierda de una puerta.
(E) El robot detecta las escaleras y desniveles pronunciados.

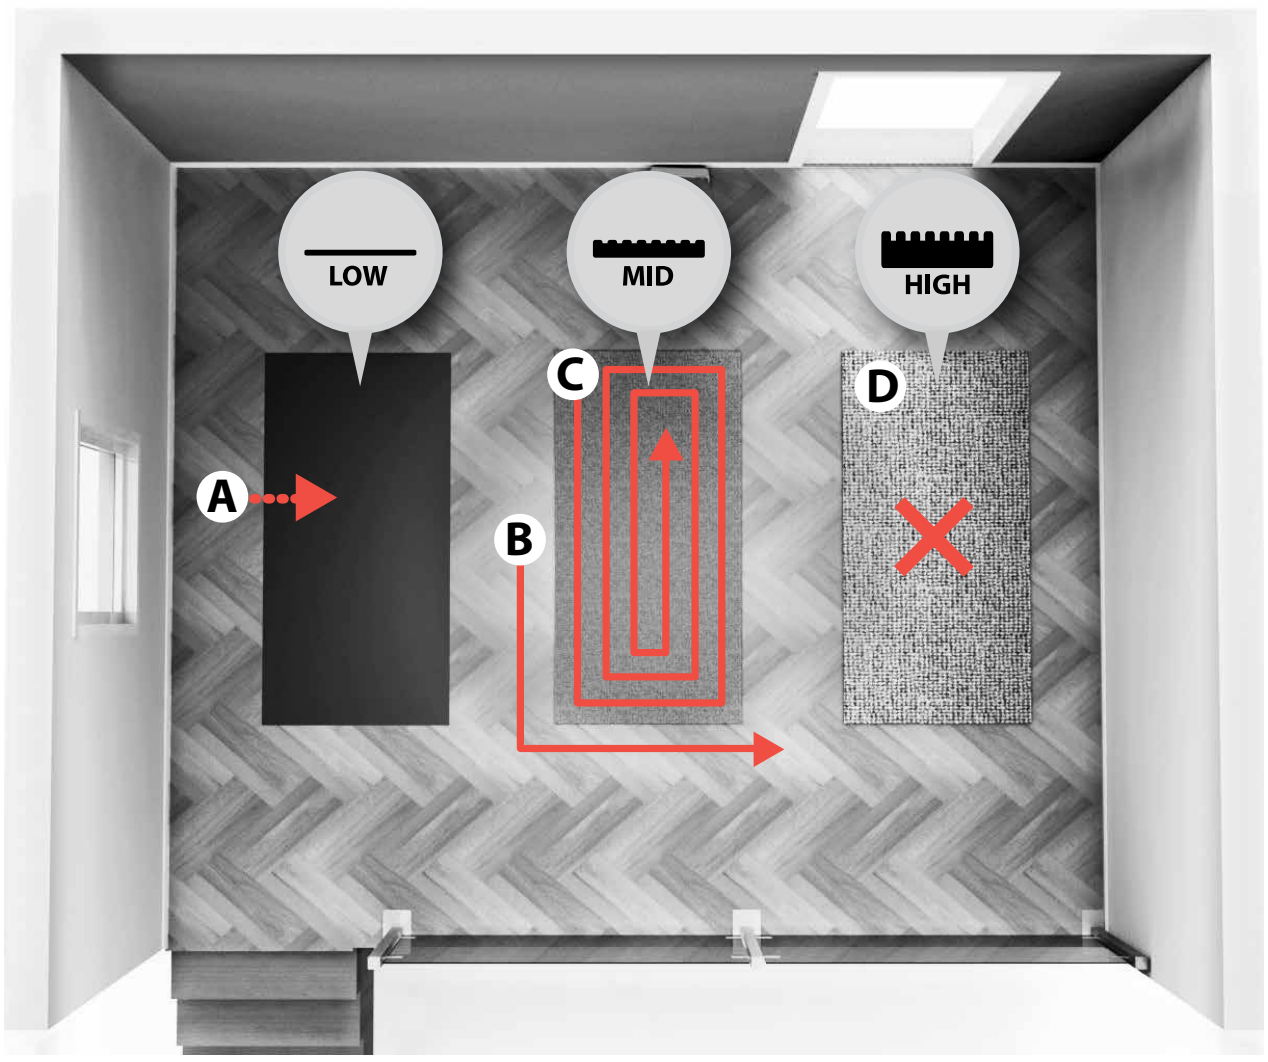

Alfombras: El robot limpia
- alfombras de pelo corto: (A) dentro del mismo patrón que la habitación
- alfombras de pelo medio: (B) primero alrededor de la alfombra (C) y regresando más tarde para limpiar la alfombra por separado
- alfombras de pelo largo: (D) no se limpian. Cuando el robot llega al borde, continúa con el resto de la limpieza.

Consejos para obtener el mejor resultado

Transporte siempre el robot con las dos manos manteniendo arriba la parte delantera. Mover el robot manualmente:
No es recomendable mover el robot durante el proceso de limpieza, ya que puede reiniciar la limpieza desde el principio.



La limpieza de una casa con varios pisos puede facilitarse utilizando una base de carga en cada piso. (ANC: 406000071)

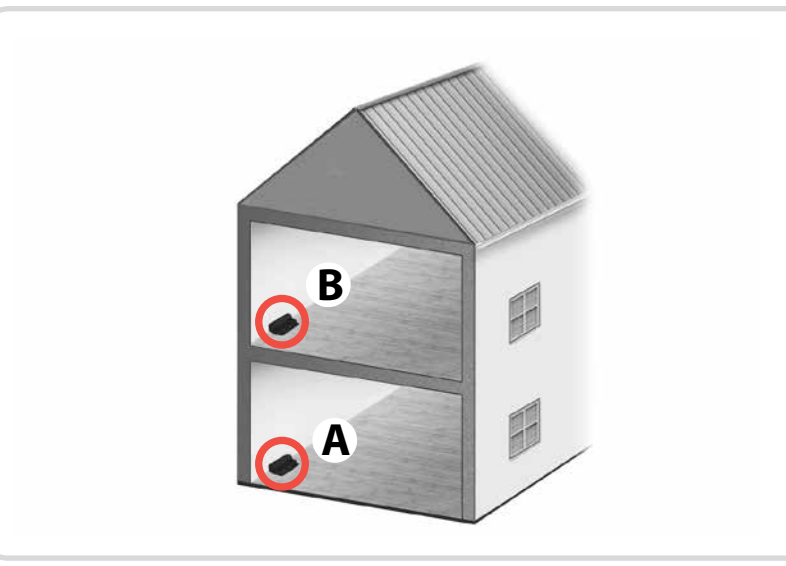

Apague el robot

Apague el robot: También existe la posibilidad de apagar completamente el robot si no se va a utilizar durante un determinado periodo de tiempo. Para hacerlo, siga estos pasos:

- Mantenga presionado el boton de reproducción (A) del robot aproximadamente durante 7 segundos.
- En la pantalla (B) se muestra el mensaje "OFF" is shown on the display (B).
- Cuando la pantalla se oscurece el robot está completamente apagado (C).

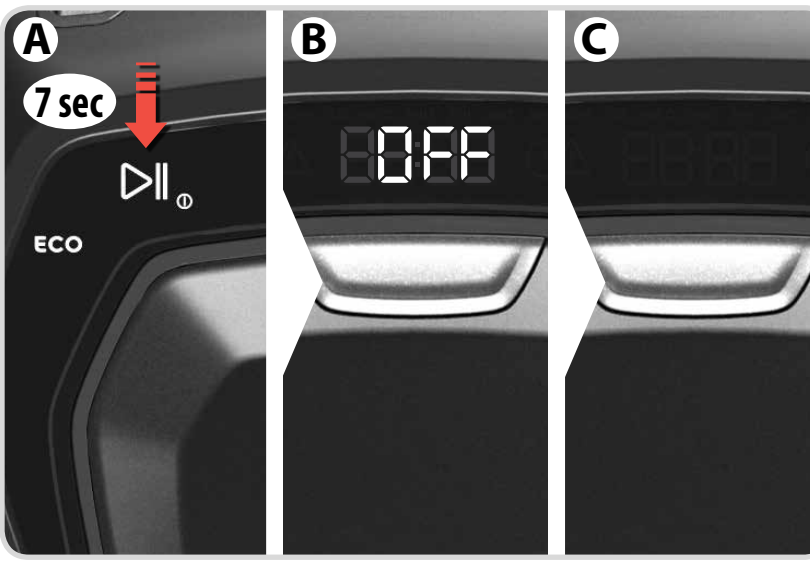

Para reiniciar el robot y usarlo nuevemente, colóquelo en la base de carga. También es posible apagarlo mientras está en la base de carga; Para hacer esto, tendrá que levantarlo y colocarlo de nuevo en la base para utilizarlo.



Vaciado del contenedor de suciedad, Cambio/limpieza del filtro

Vaciado del contenedor de suciedad

1. **Vacíe el contenedor de suciedad regularmente** o cuando se ilumine su icono.

⚠ Si el símbolo del contenedor de suciedad se mantiene encendido cuando el contenedor está vacío, limpie el filtro.



2. **Pulse el botón de liberación (A), extraiga el contenedor de suciedad inclinándolo hacia arriba (B).**
   Abra la tapa inclinándola hacia arriba.
   Vacíe el contenedor de suciedad en una cubo de basura.
   Nota: *El icono del contenedor de suciedad parpadea para indicar que se ha retirado o no está en la posición correcta.*

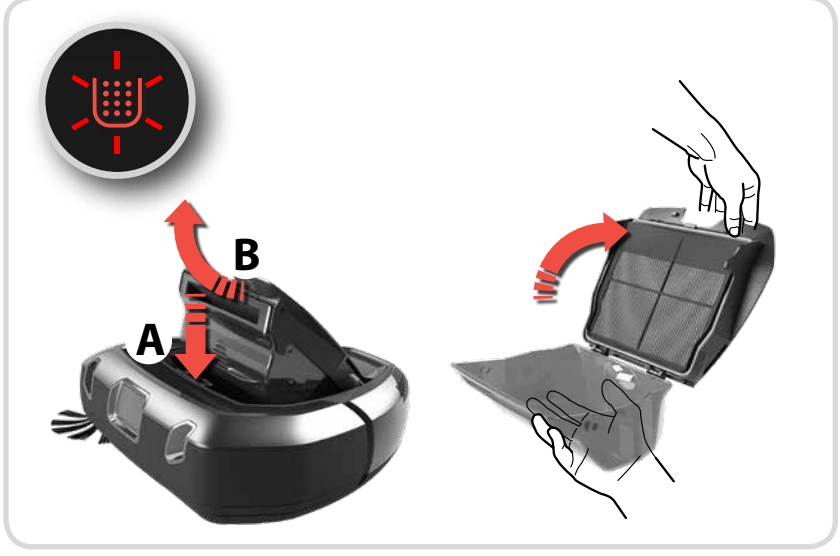

3. **Tras vaciar el contenedor, vuelva a colocarlo en su sitio y cierre la tapa**
   Vuelva a colocar el contenedor de suciedad en el robot.
   Nota: *Si no ha montado bien el contenedor de suciedad, al pulsar el botón de inicio/pausa parpadea el icono del contenedor de suciedad. Monte correctamente el contenedor de suciedad*



Vaciado del contenedor de suciedad, Cambio/limpieza del filtro

Limpieza del filtro

1. **Para conseguir los mejores resultados, recomendamos limpiar el filtro** cada 5 limpiezas y cambiarlo cada 6 meses.
   (Ref: **ERK2**)



2. **Extraiga el filtro:**
   Extraiga el contenedor de suciedad inclinándolo hacia arriba (B).
   Abra la tapa inclinándola hacia arriba.
   Incline el marco del filtro hacia abajo (C).
   Extraiga el filtro (D).



3. **Enjuague el filtro con agua fría.** Golpee ligeramente el marco del filtro para eliminar el agua. Déjelo secar durante 24 horas antes de volver a colocarlo en la máquina.

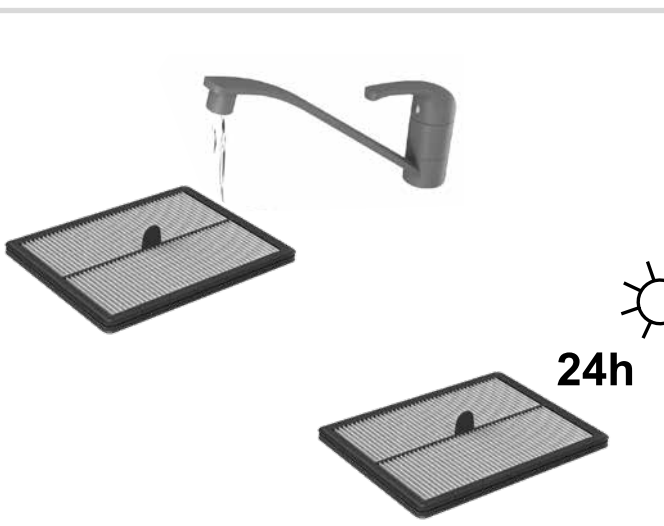

Mantenimiento

Limpieza del Sistema de visión 3D (cámara)

El Sistema de visión 3D funciona óptimamente si las ventanas (A, B, C) se mantienen limpias y sin arañazos.
Quite la suciedad ligera con un paño suave y seco. Si hay mucha suciedad, puede utilizar un detergente suave.



Limpieza de las ruedas

1. **Quite los cabellos enredados o similares de las ruedas principales** de modo giren libremente.



2. **Si las ruedas pequeñas quedan atascadas,** extráigalas con cuidado utilizando un destornillador pequeño y límpielas.

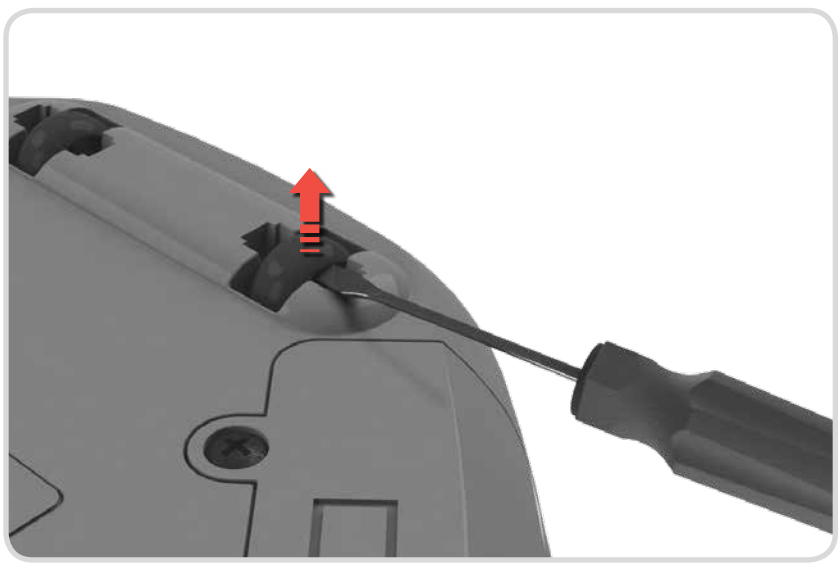

Limpieza del cepillo lateral

Tire del cepillo lateral para extraerlo. Limpie el cepillo lateral.Vuelva a montar el cepillo lateral en su conector. El cepillo lateral puede cambiarse.
(Réf: **ERK2** / **EBSB2**)

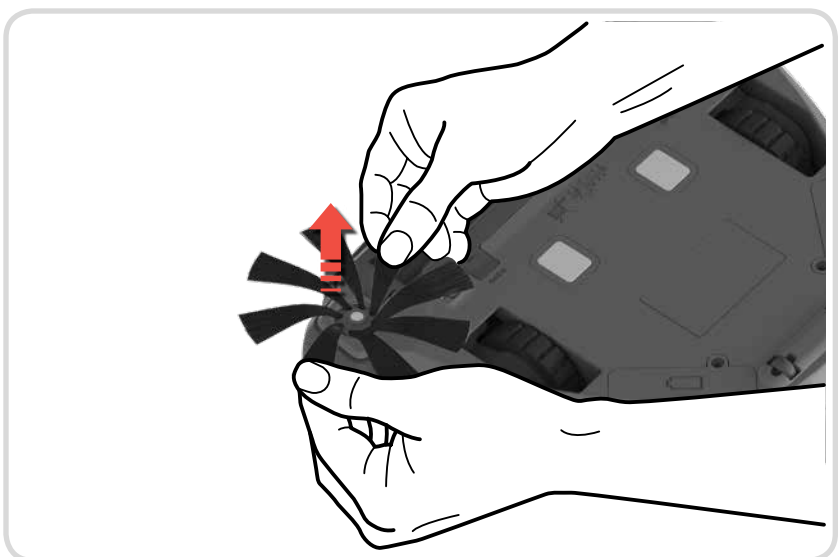

Mantenimiento

Limpieza del cepillo de rodillo

1. **Presione las dos lengüetas y deslice la tapa hacia delante para quitar la tapa del cepillo del rodillo.**



2. **Extraiga el cepillo de rodillo y limpie el cepillo y el rodamiento.** Quite las fibras enredadas recortándolas con tijeras. Vuelva a montar en orden inverso.
   El cepillo de rodillo puede cambiarse. (Réf: **ERK2**)



Limpieza del canal de aire, cambio de las baterías

Limpieza del canal de aire

Quite el recipiente de polvo. Quite la suciedad atascada en el canal de aire. Monte el recipiente de polvo.



Cambio de las baterías

1. **Los compartimentos de las baterías se encuentran en el lado inferior del robot.**
   Utilice un destornillador (PH2) para soltar las tapas de los compartimentos de baterías. Sustituya los packs de baterías y vuelva a colocar las tapas del compartimento de baterías.
   ¡Precaución! Asegúrese de cambiar a la vez los dos packs de baterías.

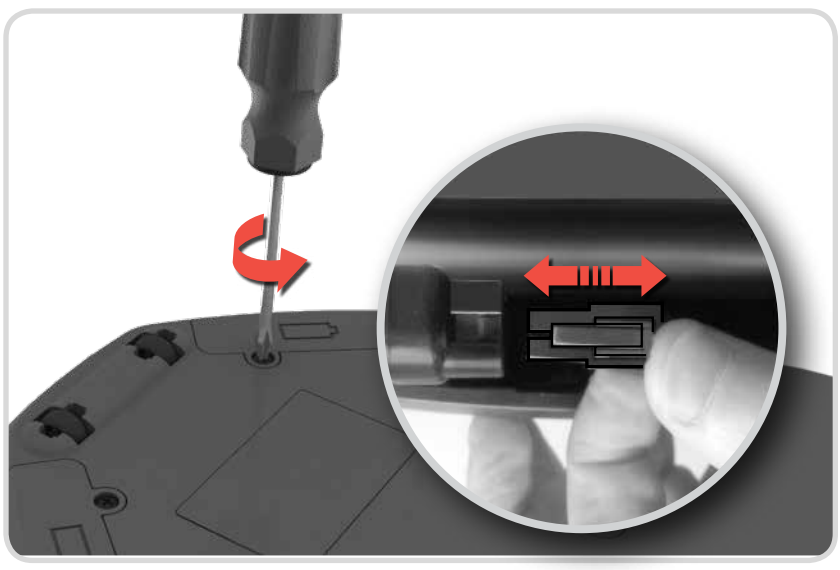

Limpieza del canal de aire, cambio de las baterías

2. **Utilice solo piezas de recambio originales.**
   Las baterías deben retirarse y desecharse de forma segura antes de desechar la máquina.
   (ANC: 406000060)



Limpieza de los conectores de carga

Utilice un paño suave seco para limpiar con regularidad los conectores de carga de la base de carga y de la parte inferior del aparato.



Gestión de errores

1. **Si se produce un error**, el robot deja de limpiar.
   El icono de advertencia comienza a parpadear y aparece en la pantalla **"E:" seguido de un código de error.** El altavoz también describirá el error.
   Cuando se produzca un error, pulse cualquier botón para reproducir de nuevo el mensaje de audio.

2. **Cuando se haya resuelto el error,** pulse el botón Inicio/pausa para comenzar a limpiar.
   Nota: *Encontrará una lista completa de códigos de error y soluciones en la sección "Resolución de problemas".*



Resolución de problemas

Problema	Código de error	Causa	Solución
La pantalla aparece en blanco.	-	La batería está agotada.	Cargue la batería.
El robot no se pone en funcionamiento.		El contenedor de suciedad no está colocado o está mal cerrado.	Coloque el contenedor de suciedad en el robot y cierre bien la tapa.
	 (x3)	El robot está levantado del suelo.	Coloque el robot sobre el suelo antes de ponerlo en funcionamiento.
El robot no se mueve/limpia correctamente.	E:10	El paragolpes está atascado	Compruebe que el paragolpes pueda moverse correctamente y retire la basura que pueda bloquearlo.
	E:11	La rueda derecha está atascada	Compruebe que todas las piezas giren libremente.Limpie y quite las pelusas enredadas en las piezas que sea necesario. Cambie el rodillo de cepillo o el cepillo lateral si están dañados. *Consulte "Mantenimiento" en la página* 147.
	E:12	La rueda izquierda está atascada	
	E:13	El rodillo de cepillo está atascado	
	E:14	El cepillo lateral está atascado	
	E:15	El robot está atascado o no es capaz de orientarse.	Levante el robot y colóquelo en un lugar en el que pueda moverse libremente. *Consulte "Consejos para obtener el mejor resultado" en la página* 142.
	E:16	El Sistema de visión 3D está bloqueado o sucio.	Limpie el Sistema de visión 3D y compruebe que no haya nada que bloquee su línea de visión. *Consulte "Mantenimiento" en la página* 147.
		El contenedor de suciedad está lleno o bloqueado..	Vacíe o limpie el contenedor de suciedad. *Consulte "Vaciado del contenedor de suciedad" en la página* 145.
	E:17	El robot está funcionando en una superficie demasiado resbaladiza.	Mueva el robot y el cargador a una nueva ubicación y comience de nuevo.
Indicación de no carga	-	El cable de alimentación y el transformador no están correctamente instalados y/o conectados a la red eléctrica.	Conecte el adaptador a la Base de carga. Conecte el cable a la red eléctrica. Asegúrese de que las placas de carga del robot y la Base de carga estén conectadas.
		Las placas de carga del robot y la Base de carga no están conectadas.	Compruebe que el enchufe y el cable no estén dañados.
Las baterías se agotan rápidamente	-	Se ha superado la vida útil de las baterías.	Cambie los dos packs de baterías. *Consulte "Cambio de las baterías" en la página* 148.

Problema	Código de error	Causa	Solución
Problemas relacionados con las baterías	E:20	Se está utilizando una Base de carga incorrecta.	Utilice solo la Base de carga original de Electrolux suministrada con el robot. Si necesita sustituir la Base de carga, utilice una Base de carga Electrolux (ANC: 406000071).
	E:21	Las baterías sufren fallos de funcionamiento durante el uso.	Cambie los dos packs de baterías. *Consulte "Cambio de las baterías" en la página* 148.
	E:22	La temperatura del producto es demasiado alta.	Deje descansar el robot sin conectar a la base de carga durante 6 horas.
	E:23	Las baterías no están adecuadamente conectadas al robot.	Conecte las baterías al robot. *Consulte "Cambio de las baterías" en la página* 148.
No se indica la hora.	--:--	No se ha ajustado la hora actual.	Cuando el robot se conecta ala WiFi, la hora se ajusta automáticamente.
El robot indica una hora errónea.		El robot no recibe la hora actualizada de la red WiFi.	Asegúrese de que el robot esté conectado a la red WiFi y espere hasta que reciba la hora correcta. Si no se actualiza en 24 horas, repita el procedimiento inicial.
La habitación no queda suficientemente limpia, pero el robot regresa a la Base de carga.	-	El robot regresa a la Base de carga para cargar las baterías.	El robot continuará automáticamente el programa de limpieza en cuanto se recarguen las baterías.
El robot ha aspirado agua.	-	-	Será necesario cambiar el motor en un servicio técnico autorizado Electrolux. La garantía no cubre posibles daños en el motor a causa de la entrada de agua.
Problema de software	E:30	El software no funciona correctamente.	Actualice el software del robot.
	E:31	Se ha producido un fallo al actualizar el software.	Repita la actualización del software.
Preciso servicio técnico	E:40	-	Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado de Electrolux.
Error del sistema	E:41	Error interno.	Reinicie la operación deseada.
	E:42		
Si tiene más problemas, consulte el área de servicio en la app o en nuestro sitio web.			

Consumibles y accesorios

www.electrolux.com/shop

Kit PUREi9 Performance
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

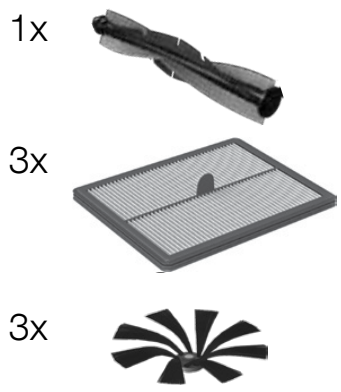

Cepillo motorizado PUREi9
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Base de carga
ANC: 406000071



Pack de baterías
ANC: 406000060



Precauciones de seguridad

Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años de edad en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimientos siempre que lo hagan con supervisión o hayan recibido instrucción sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los peligros que supone.

El robot solo debe utilizarse para tareas de aspirado normales en un entorno doméstico y en interiores.

Asegúrese de guardar el robot en un lugar seco.

Todas las operaciones de servicio o reparación deben ser realizadas por un centro de asistencia autorizado de Electrolux.

Desconecte el robot del cargador antes de limpiar o realizar el mantenimiento del robot.

No permita que jueguen con el aparato niños pequeños.

El material de embalaje, como las bolsas de plástico o de material textil, no deben estar al alcance de los niños para evitar posibles asfixias.

El robot está ha diseñado para un voltaje específico. Compruebe que el voltaje de alimentación sea el mismo que el de la etiqueta de características técnicas del adaptador de carga.

Utilice solo la base de carga y el adaptador originales diseñados para el robot.

Nunca utilice el robot:

- En zonas húmedas.
- Cerca de gases inflamables, etc
- Cuando el producto presente señales visibles de daños.
- Con objetos punzantes o líquidos.
- Con ceniza caliente o fría, cigarrillos encendidos, etc.
- Con polvo fino, como yeso, cemento, harina o ceniza.
- No deje el robot a la luz directa del sol.
- Evite exponer el robot a calor intenso.
- El pack de baterías interior no debe desmontarse, cortocircuitarse ni colocarse contra una superficie de metal. Utilice solo el pack de baterías diseñado para el robot.
- Quite las baterías del aparato antes de desecharlo.
- El aparato no debe estar conectado a la red al quitar la batería.
- Asegúrese de desechar la batería de forma segura.
- Nunca utilice el robot sin filtro.
- No toque el cepillo giratorio mientras la aspiradora está encendida y el rodillo del cepillo gira. No toque las ruedas mientras el robot esté en marcha.

El uso del robot de algún modo que entre en conflicto con las recomendaciones anteriores puede provocar lesiones graves o dañar el producto. Estas lesiones o daños no están cubiertos por la garantía ni por Electrolux.

La garantía no cubre la reducción de la autonomía de la batería por su envejecimiento o uso, ya que la duración de la batería depende del número de veces y el tiempo que se utiliza el robot.

Antes de limpiar, retire del suelo los objetos pequeños y frágiles como ropa, cordones de cortinas, papeles y cables eléctricos. Si el dispositivo pasa sobre un cable eléctrico y tira de él, existe el riesgo de que pueda hacer caer un objeto de una mesa o estante.

El robot se ha diseñado para no desplazar los objetos grandes en su recorrido. Por tanto, pueden dejarse en su lugar objetos como las sillas para que el robot limpie a su alrededor.

La luz fuerte, paredes con espejos, ventanas de techo a suelo y objetos muy brillantes pueden perturbar el Sistema de visión 3D.

Visite nuestro sitio web para:

Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.electrolux.com

Registrar su producto y recibir mejor servicio:
www.electrolux.com/productregistration

Comprar accesorios y consumibles para su electrodoméstico:
www.electrolux.com/shop

Información para el consumidor y política de sostenibilidad

Entorno recomendado de funcionamiento, carga y almacenamiento para baterías Electrolux

1. Condiciones de almacenamiento, carga y funcionamiento

Este producto está previsto para su uso en un entorno doméstico normal y no debe someterse a temperaturas anómalas.

Para proteger las piezas internas del producto, no lo guarde, cargue ni ponga en funcionamiento en:

- Temperatura ambiente inferior a 10 °C o superior a 30 °C.
- Si el producto se guarda a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 30 °C. Espere unas horas de modo que los componentes internos de los productos puedan calentarse, enfriarse o secarse antes de usarlos. El uso y almacenamiento fuera de las temperaturas indicadas puede dañar el producto o acortar su vida útil.
- Niveles de humedad (sin condensación) por debajo del 20% o por encima del 80%

Cargue el producto durante al menos 24 horas:

- Antes del primer uso.
- Antes de almacenarlo durante un periodo prolongado. (Retire las baterías del robot antes de almacenarlo durante un periodo prolongado.)
- Después de almacenarlo durante un periodo prolongado.

2. Advertencia de formación de rocío

En el interior del producto puede condensarse rocío bajo las condiciones siguientes:

- Al trasladar la unidad de un área fría a otra caliente.
- En condiciones de humedad muy alta.
- Después de calentar una habitación fría.

Espere unas horas a que los componentes internos de los productos se calienten y sequen antes de usarlos.

3. Para conservar la vida y el rendimiento de la batería:

- Mantenga siempre el robot cargando cuando no se encuentre en funcionamiento.
- Cárguelo tan pronto como sea posible tras el ciclo de limpieza. Esperar demasiado puede afectar a las baterías.

Aspectos medioambientales

Este símbolo que aparece en el producto indica que este producto contiene una batería recargable integrada que no debe eliminarse con los residuos domésticos normales.

Este símbolo que aparece en el producto o en el embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico.Para reciclar su producto, llévelo a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio Electrolux, donde se retirará y reciclará la batería y piezas eléctricas de forma segura y profesional. Siga las normas del país sobre recogida por separado de productos eléctricos y baterías recargables.

Asistencia y servicio al cliente

Al contactar con el centro de servicio de Electrolux, cerciórese de tener la siguiente información a mano:

- Número de modelo
- Número PNC
- Número de serie

Esta información se puede encontrar en la placa de características.

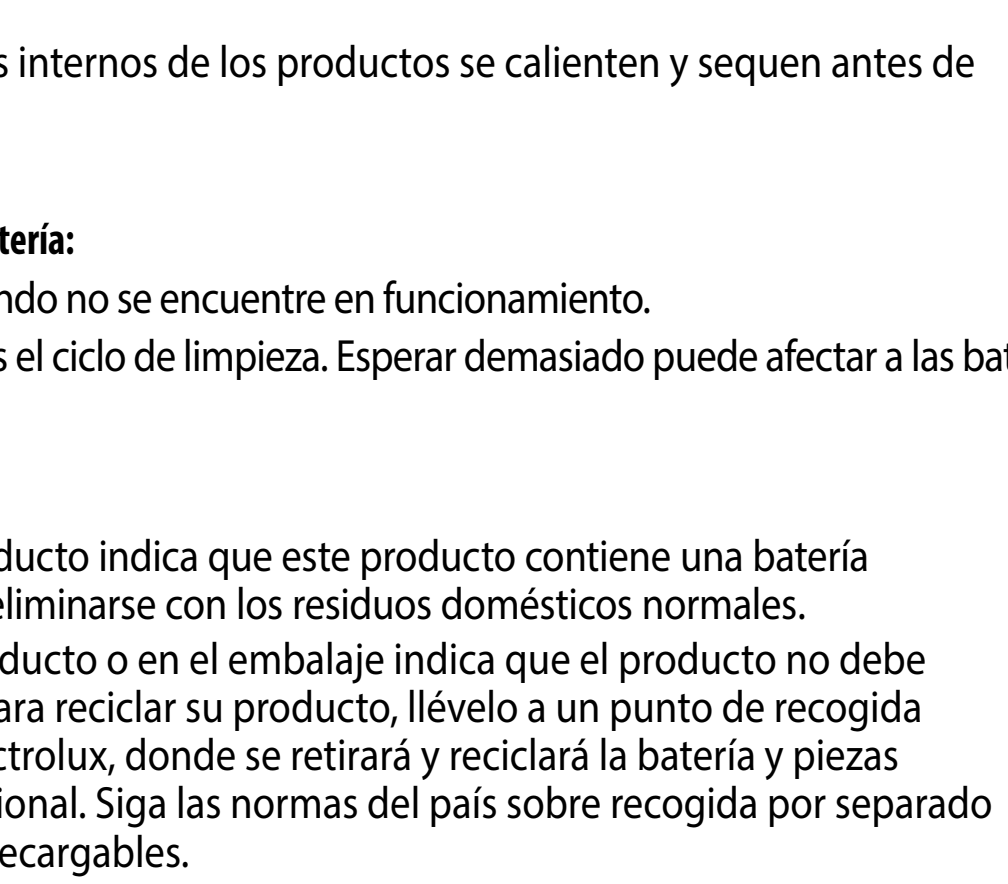

SISÄLTÖ:

ROBOTIN KUVAUS Click!

ROBOTTIPÖLYNIMURIN KÄYTTÖ

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN "PUREI9" -SOVELLUKSEEN

VINKKEJÄ PARHAIDEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEEN

PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN

SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN

HUOLTO

AKKUJEN LATAAMINEN

TOIMINTAVIRHE

VIANMÄÄRITYS

TURVALLISUUSOHJEET

KULUTTAJATIEDOT JA KESTÄVÄ KEHITYS

Robotin kuvaus



Robottipölynimurin kuvaus

1 Näyttö / Käyttöpaneeli
2 ECO-toiminnon painike
3 SPOT-tehopuhdistuspainike
4 Käynnistä/Keskeytä-painike / Sammuta-painike (pitkä painallus)
5 Koti-painike
6 Kello
7 Pölysäiliön merkkivalo
8 WIFI-yhteyden merkkivalo
9 Ajastetun imuroinnin merkkivalo
10 Varoituksen merkkivalo
11 Akkuvirran merkkivalo
12 Imuyksikkö
13 Ilmanpoisto
14 Puskuri
15 Sivuharja
16 3D Vision -järjestelmä (kamera)
17 Pyörät
18 Latausliittimet
19 Harjarullan kansi
20 Harjarulla
21 Akkukotelot
22 Pölysäiliön vapautuspainike
23 Pölysäiliön kansi
24 Suodatin
25 Suodattimen kehys (ja karkea verkkosuodatin)
26 Pölysäiliö
27 Lataustelakka
28 Latausliittimet
29 Virtasovitin ja -johto

* Tarvikkeet voivat vaihdella mallikohtaisesti.

Robottipölynimurin käyttö

Robottipölynimurin asennus

1. **Aseta lataustelakka** lattialle seinää vasten.Liitä virtajohto telakan takana olevaan virtaliittimeen. Kytke virtapistoke pistorasiaan. Kierrä ylimääräinen johto telakan taakse. Varmista, että lataustelakan molemmilla sivuilla on 0,5 m tyhjä alue ja edessä 1,5 m tyhjä alue.
   WiFi-malli: *Aseta telakka WiFi-reitittimen kantaman alueelle.*

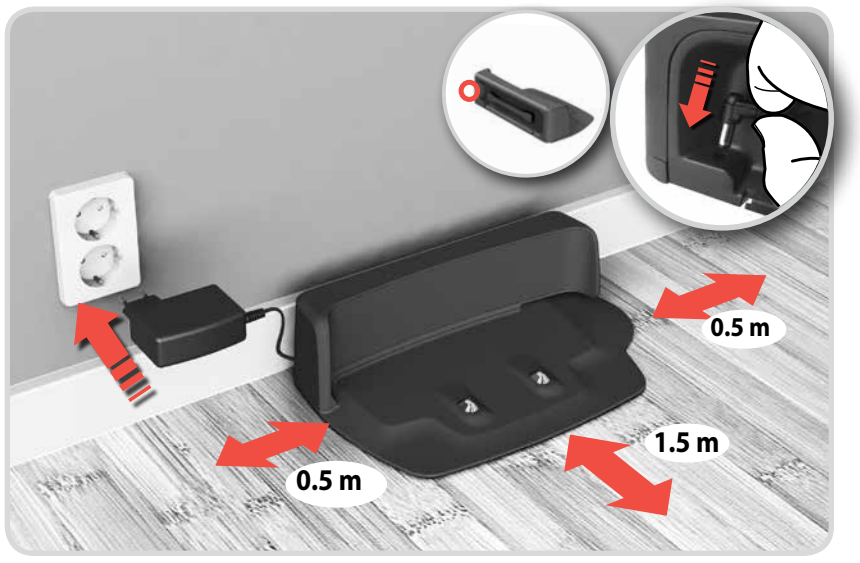

2. **Aseta sivuharja paikoilleen.**
   Huom: *Jos robottia käytetään kokolattiamattojen puhdistukseen, poista sivuharja. Näin saadaan parempi puhdistustulos ja estetään harjan vaurioituminen.*



3. **Aseta robotti lataustelakkaan.**
   Akkuvirran merkkivalo vilkkuu osoittaen, että robotti latautuu.



Akun/latauksen tila

1. **Punainen akku (A)** ilmoittaa robotin lataustarpeesta.
   Punainen valo vilkkuu (B): Robotti latautuu – alhainen latauksen taso.
   Valkoinen valo vilkkuu (C): Robotti on latautunut tarpeeksi käyttöä varten. (Imuroi painamalla Käynnistä/Keskeytä-painiketta).
   Valkoinen valo (D): Robotti on nyt käyttövalmis. Täyteen lataaminen kestää ~3 tuntia.

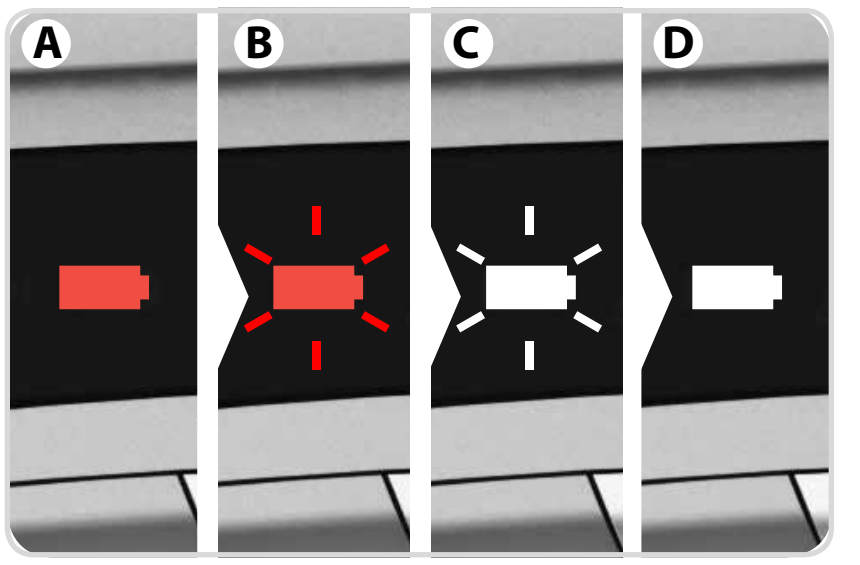

Robottipölynimurin käyttö

Akun/latauksen tila

2. Akun käyttöiän ja tehon säilyttämiseksi:

- Pidä robotti aina latauksessa, kun sitä ei käytetä.
- Lataa se mahdollisimman pian lataustelakassa puhdistusjakson jälkeen. Jos laite on lataamatta liian pitkään, se voi vaikuttaa akkuihin.



3. Varastointi (ei kytkettynä pistorasiaan): Jos robottia säilytetään ilman lataamista pidemmän aikaa, poista akut ja säilytä ne erillään. (Lataa akut ennen niiden poistamista laitteesta).
Paristojen poistaminen ks. käyttöohje sivulla 167.



Yhteyden muodostaminen ”PUREi9” -sovellukseen

Suosittelemme, että lataat sovelluksen ja päivität ohjelmiston ennen ensimmäistä käyttöä.

1. Lataa “PUREi9”-sovellus App Storesta tai Google Playstä ja seuraa käyttäjätilin asetusohjetta ja muodosta yhteys robottiin.
Huomaa: *Varmista, että mobiililaite on kytketty kodin WiFi-verkkoon (2,4 GHz).*



2. Konfiguroinnin aikana sovellus pyytää sinua kääntämään robotin ylösalaisin aktivoidaksesi WiFi-moduulin ja skannataksesi sarjanumeron viivakoodin (A) tai syöttääksesi sen manuaalisesti (B).Jatka tämän jälkeen sovelluksen ohjeiden noudattamista.
Huomautus: *varmista ennen robotin kääntämistä, että se on ollut kytkettynä päälle vähintään yhden minuutin ajan.*

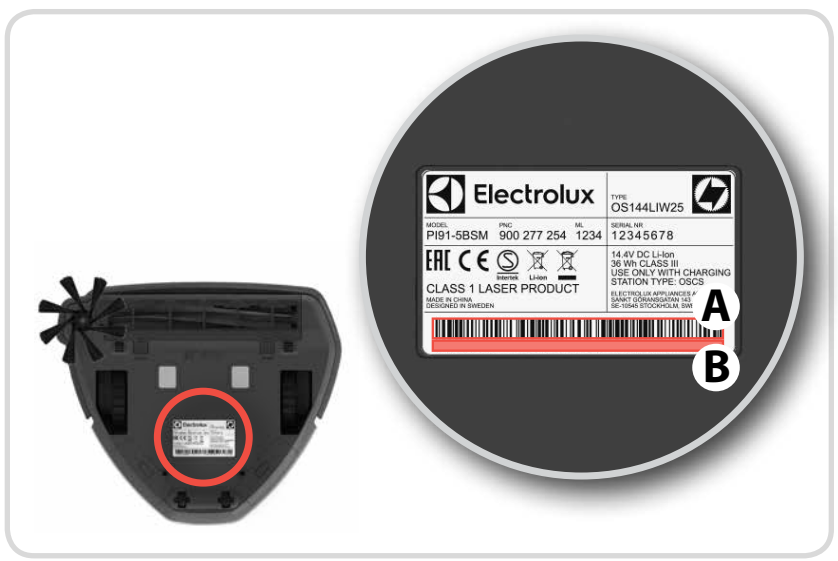

Robottipölynimurin käyttö

Yhteyden muodostaminen ”PUREi9” -sovellukseen

3. **Kun asennus on valmis,** käännä robotti takaisin normaaliin asentoonsa. WiFi-symboli (A) syttyy osoittamaan, että robotti on kytketty kotiverkkoon.
   Huomautus: *saattaa kestää hetken, että robottikello synkronoi automaattisesti mobiililaitteen kanssa.*
   Huomautus: *Vilkkuva Wifi-symboli osoittaa, että robotti yrittää muodostaa yhteyden verkkoon.*



Ohjelmoitu puhdistus

Puhdistus voidaan ajastaa sovelluksen avulla (päivä ja aika)



Puhdistustoiminnot

1. **Käynnistä imurointi painamalla Käynnistä/Keskeytä-painiketta (A).** Puhdistus aloitetaan muutaman sekunnin kuluttua käynnistyksen jälkeen. Robotti alkaa puhdistaa seinien vierustoja ja siirtyy sisäänpäin.
   Huomaa: *Paina lyhyesti Käynnistä/Keskeytä-painiketta (A) imuroinnin keskeyttämiseksi, tai lopeta imurointi painamalla ja pitämällä painiketta alhaalla.*

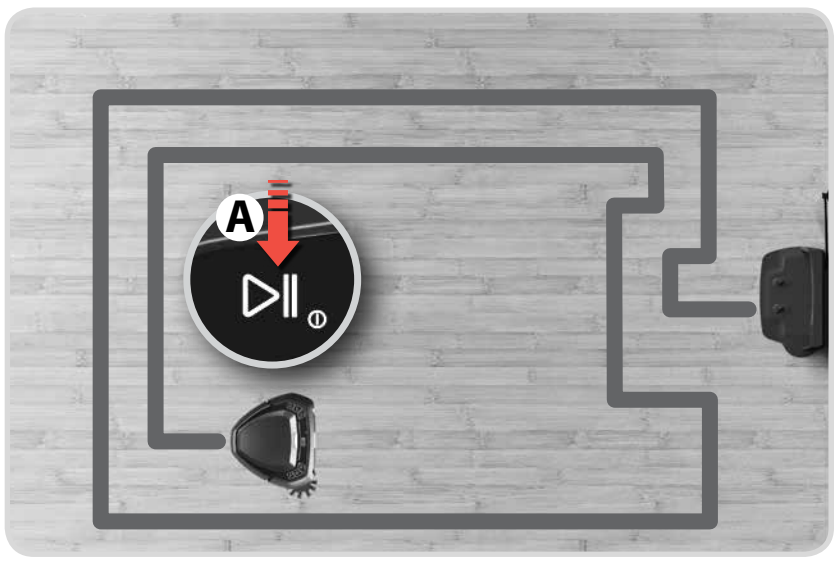

2. **Suuret huoneet jaetaan enintään 2 x 2.3 m alueisiin.**
   Huomaa: *Puhdistuskuvio on tehokkaampi, jos robotti käynnistetään seinän vieressä.*

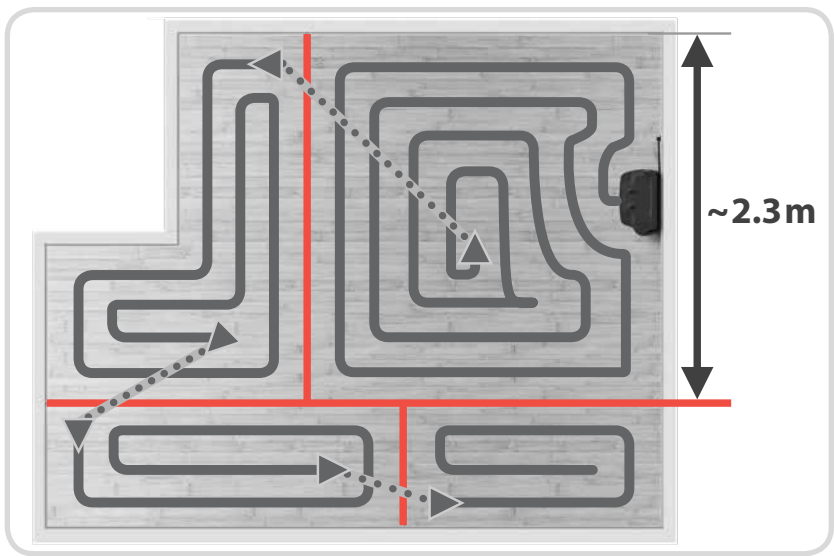

Robottipölynimurin käyttö

Automaattinen telakointi / lataus

Imuroinnin jälkeen, robotti palaa automaattisesti takaisin lataustelakkaan.
Huomaa: *Jos robottia ei käynnistetä lataustelakasta, se palaa alkusijaintiin puhdistuksen lopuksi (telakan sijasta).*

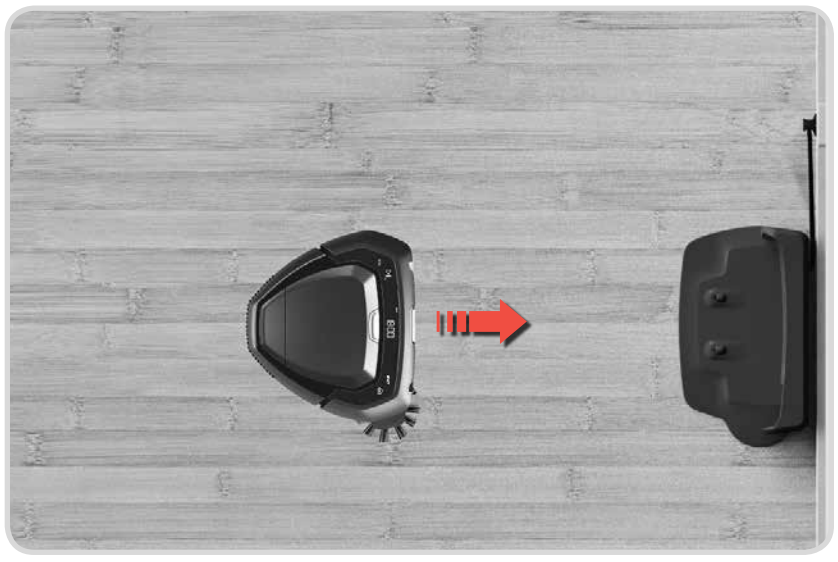

Automaattinen välilataus puhdistuksen aikana

Jos laite on ladattava puhdistuksen aikana, Koti-painike syttyy ja robotti palaa lataustelakkaan. Koti-painike (A) syttyy. Akun merkkivalo ja Käynnistä/Keskeytä-painike (B) vilkkuvat osoittaen, että robotti latautuu ja jatkaa myöhemmin puhdistusta kohdasta, jossa siivous keskeytyi. Robotti latautuu enintään 90 %:sesti välilatauksen aikana, jotta se voi jatkaa puhdistusta mahdollisimman nopeasti. Lataaminen kestää ~2 tuntia.

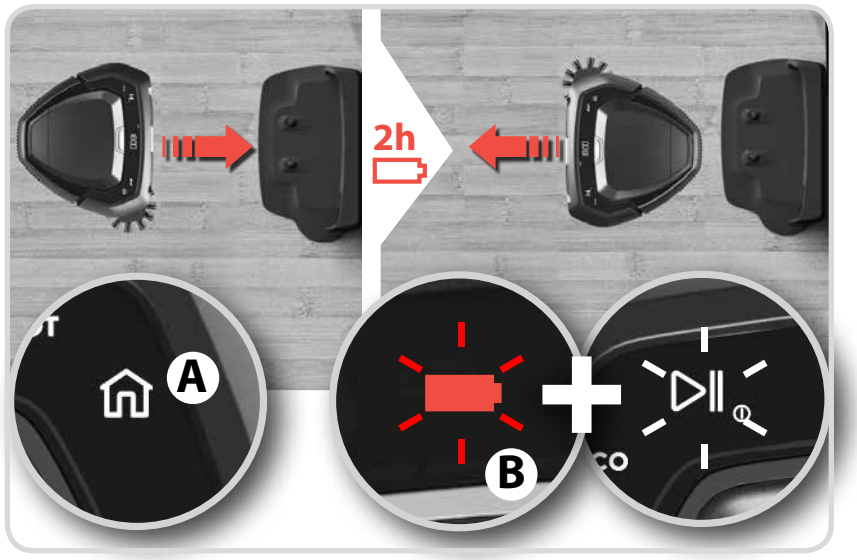

Kynnyksen ylitys

Ennen kuin robotti ylittää kynnyksen tai esteitä, se pysähtyy ja tarkistaa:

- Korkeudet (A & B) kynnyksen / esteen kummallakin puolella
- Että toisella puolella oleva alue on vapaa esteistä puhdistusta varten (C)

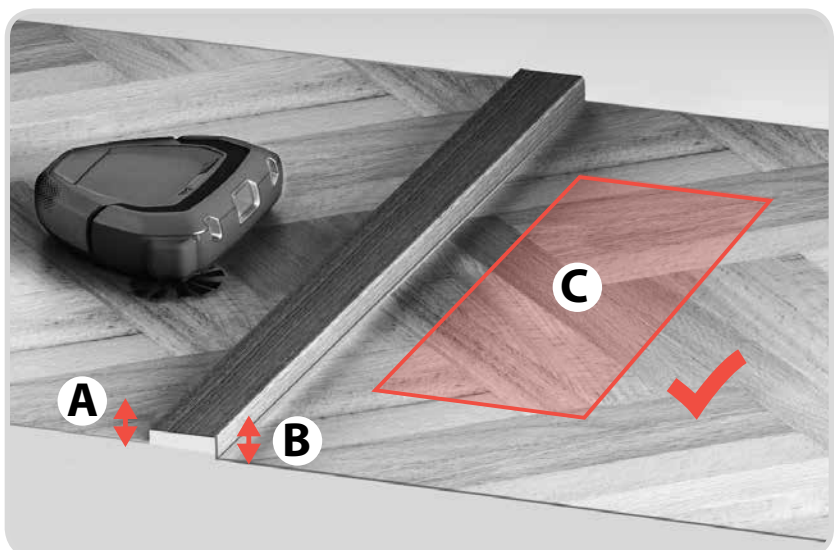

ECO-toiminto

ECO-toiminto: Kevyempi puhdistus painamalla ECO-painiketta. Virrankulutus vähenee, käyttöaika pidentyy ja äänitaso alenee. Robotti pysyy ECO-tilassa, kunnes painiketta painetaan uudelleen.



Robottipölynimurin käyttö

Telakointi

Imuroinnin lopettaminen ja robotin lähettäminen laustelakkaan: Paina Koti-painiketta. Jos robottia ei ole alun perin käynnistetty laustelakasta, se palaa telakan sijasta käynnistyksen aikaiseen alkusijaintiin.



SPOT-tehopuhdistus

SPOT-tehopuhdistus (pieni pinta-ala, 1 m²): Aseta robotti osoittamaan aluetta kohti ja paina SPOT-painiketta. Robotti puhdistaa alueen kahdesti.

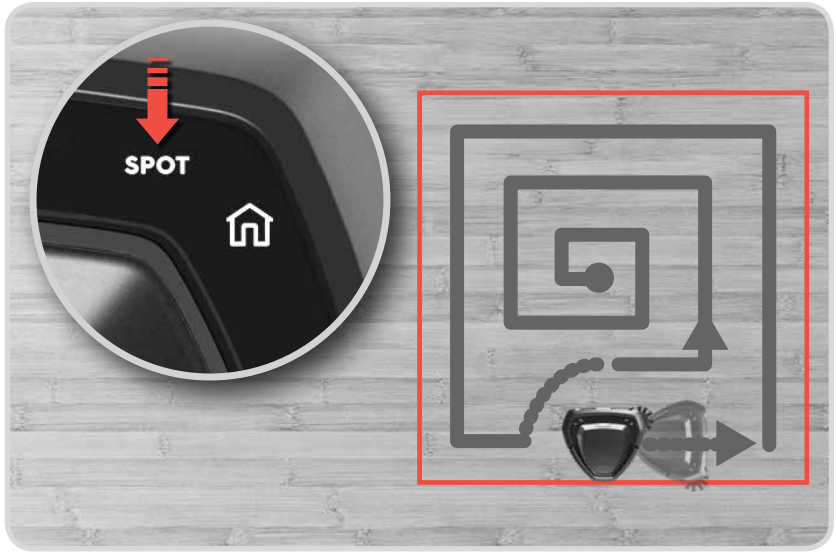

Vinkkejä parhaiden tuloksien saavuttamiseen

Imuroitavan tilan valmistelu

Poista pienet ja arat esineet (esim. vaatteet, verhojen narut, paperit ja virtajohdot) lattialta ennen imurointia. Jos laite menee virtajohdon yli tai vetää sitä, pöydällä tai hyllyllä oleva esine voi pudota.

Tuolit ja muut suuremmat/korkeammat esineet voidaan jättää tilaan, sillä robotti imuroi niiden ympäriltä

Voimakas ja kirkas valonsäde, peiliseinät, lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat ja erittäin kirkkaat esineet voivat häiritä 3D Vision -järjestelmää.

Siivottavan alueen rajaaminen

Robotti imuroi kaikki alueet, joihin se pääsee. Voit rajata puhdistusaluetta sulkemalla ovia tai käyttämällä esteitä.

Pölysäiliön tyhjennys ajastettujen puhdistusten välillä

Saat parhaan hyödyn ajastetusta puhdistuksesta tyhjentämällä pölysäiliön säännöllisesti.

Vinkkejä parhaiden tuloksien saavuttamiseen

Imuroitavan tilan valmistelu

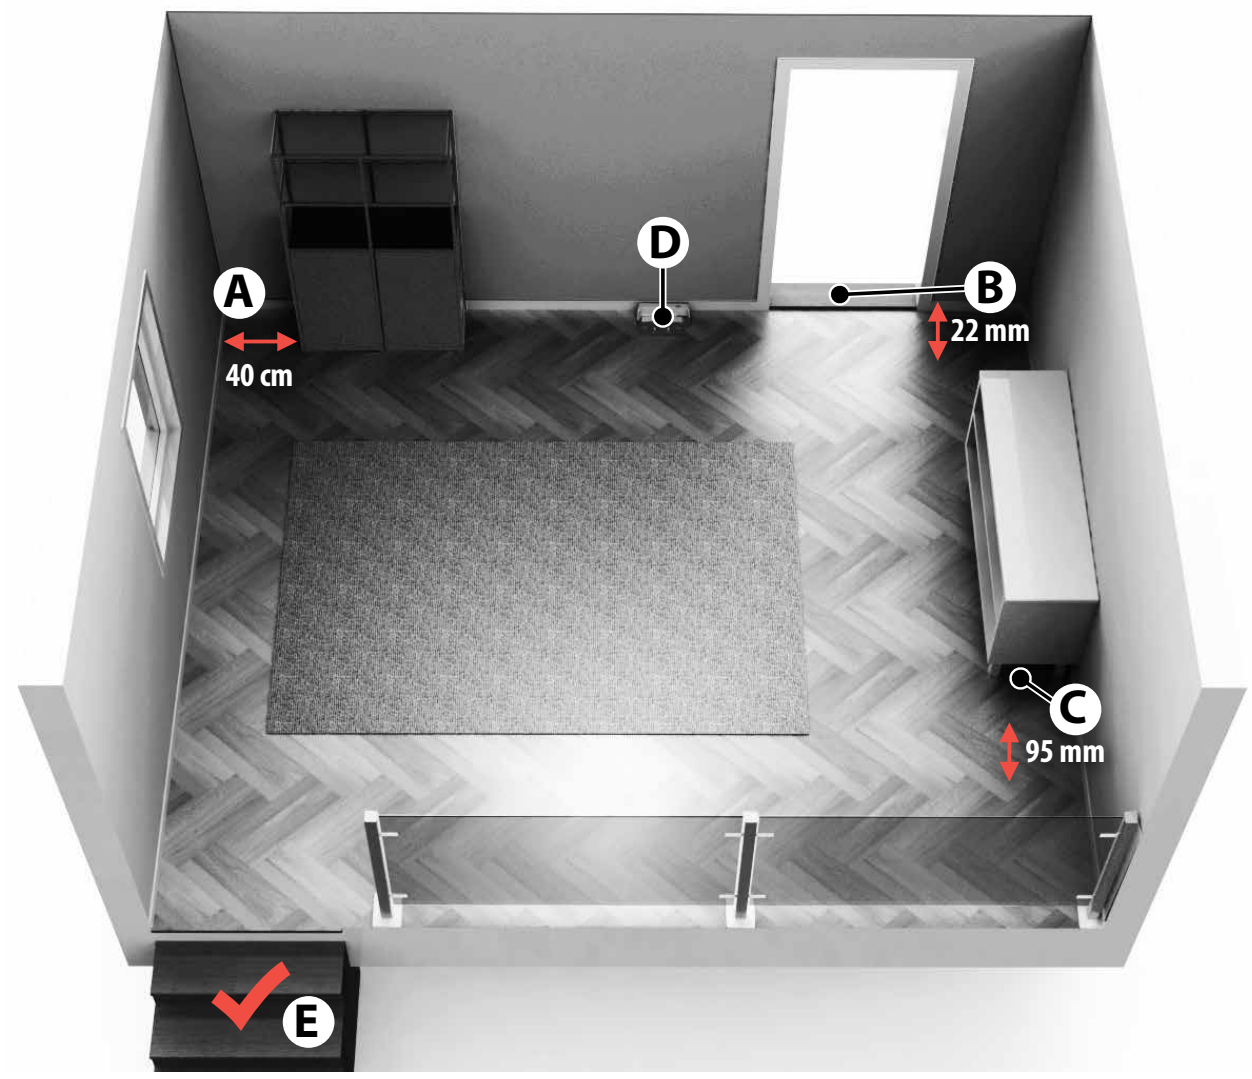

(A) Jätä 40 cm tilaa jalattomien huonekalujen ympärille.
(B) Robotti ylittää helposti kynnykset, joiden korkeus on enintään 22 mm.
(C) Se puhdistaa huonekalujen alta, kun tilaa on korkeussuunnassa yli 95 mm.
(D) Aseta lataustelakka oven vasemmalle puolelle.
(E) Robotti tunnistaa portaat ja jyrkät pudotukset.

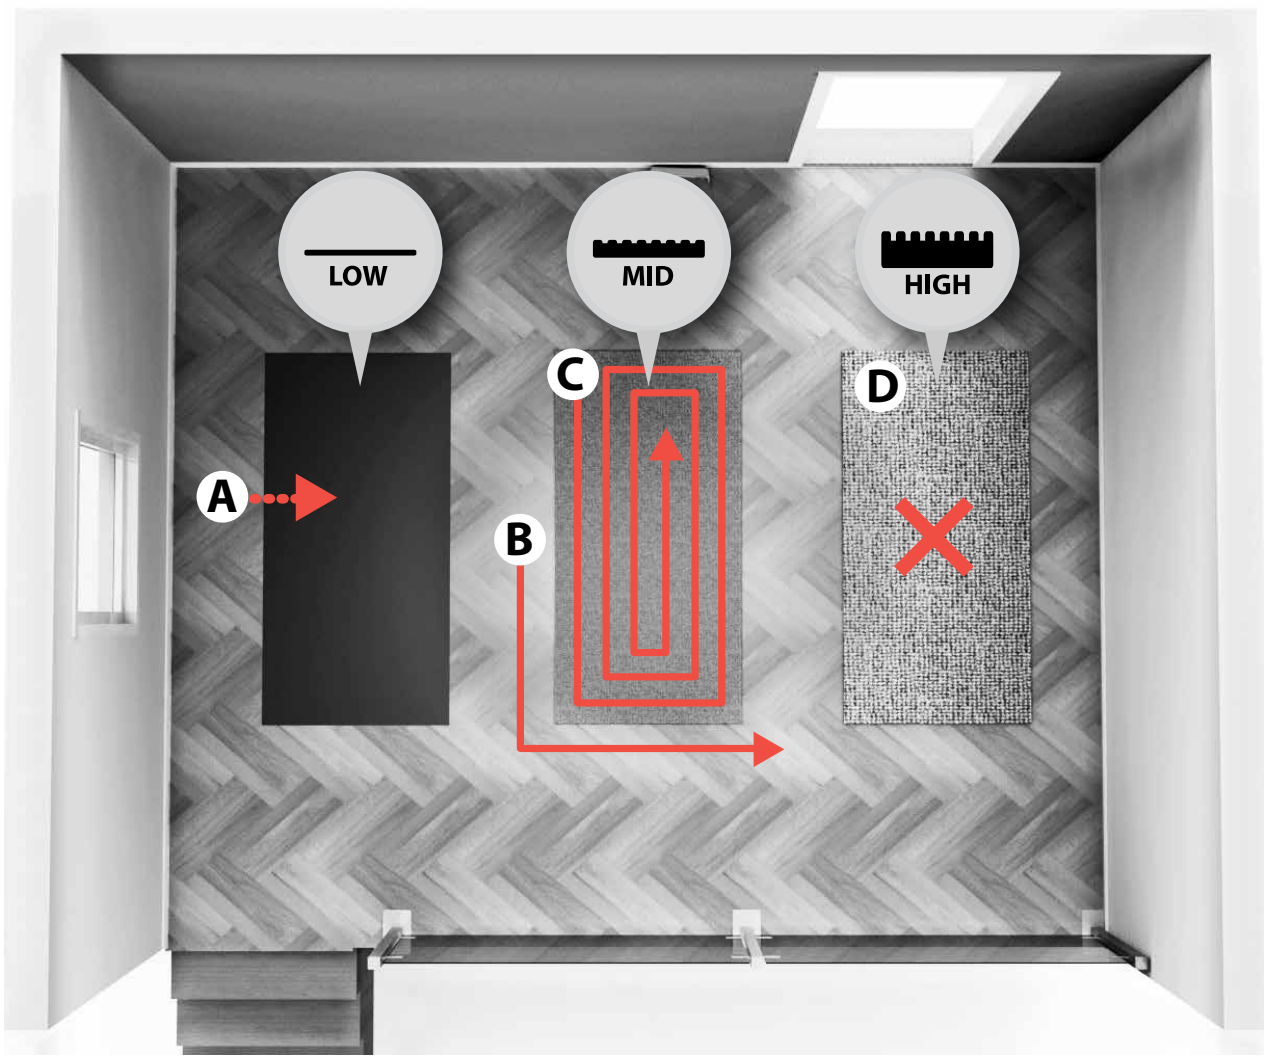

Matot: Robotti puhdistaa
- lyhytkarvaiset matot: (A) samalla kuviolla kuin huoneen
- matot, joiden nukka ovat keskipitkä: (B) ensin maton ympäriltä (C) ja palaa myöhemmin puhdistamaan maton erikseen
- pitkänukkaiset matot: (D) ei puhdisteta. Kun robotti saavuttaa reunan, se jatkaa muuta puhdistusta.

Vinkkejä parhaiden tuloksien saavuttamiseen

Kuljeta robottia aina kahdella kädellä pitämällä etuosaa ylöspäin. Robotin siirtäminen käsin: Robotin siirtämistä puhdistusprosessin aikana ei suositella, koska se saattaa käynnistää puhdistuksen alusta.



Monikerroksisissa asunnoissa puhdistamista voidaan helpottaa käyttämällä omaa laustelakkaa kussakin kerroksessa. (ANC: 406000071)

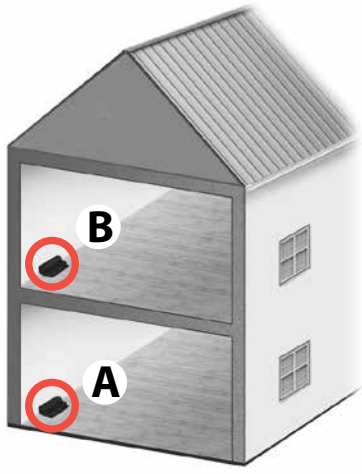

Katkaise virta robotista

Katkaise virta robotista: Voit myös kytkeä robotin kokonaan pois toiminnasta, mikäli et aio käyttää sitä lähiaikoina. Toimi tässä tapauksessa seuraavasti:

- Paina robotin play-painiketta (A) noin 7 sekunnin ajan
- “OFF” tulee näkyviin näyttöön (B).
- Kun näyttö pimenee, robotti on kytkeytynyt kokonaan pois toiminnasta (C).

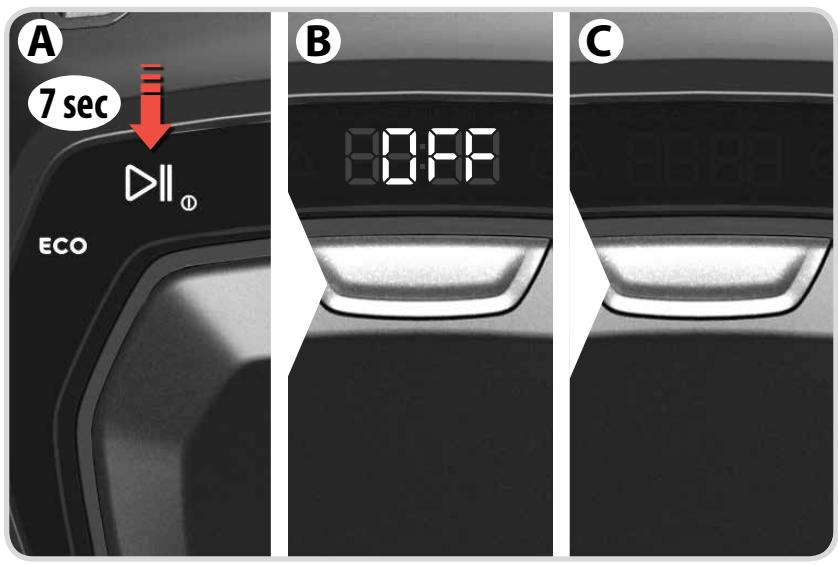

Kun haluat jälleen käyttää robottia, aseta se latausalustalle. Voit myös katkaista robotista virran latausalustassa. Nosta tässä tapauksessa robotti alustalta ja aseta sitten takaisin paikalleen, kun haluat taas käyttää sitä.



Pölysäiliön tyhjentäminen, suodattimen vaihtaminen/puhdistaminen

Pölysäiliön tyhjentäminen

1. **Tyhjennä pölysäiliö säännöllisesti** tai kun pölysäiliön kuvake syttyy.

⚠ Jos pölysäiliön merkkivalo palaa, kun pölysäiliö on tyhjä, puhdista suodatin.



2. **Paina vapautuspainiketta (A), irrota pölysäiliö kääntämällä sitä ylöspäin (B).** Avaa kansi kääntämällä sitä ylöspäin. Tyhjennä pölysäiliö roska-astiaan.
Huomaa: *Pölysäiliön kuvake vilkkuu ilmoittaen irrotetusta pölysäiliöstä, tai sen virheellisestä asennosta.*

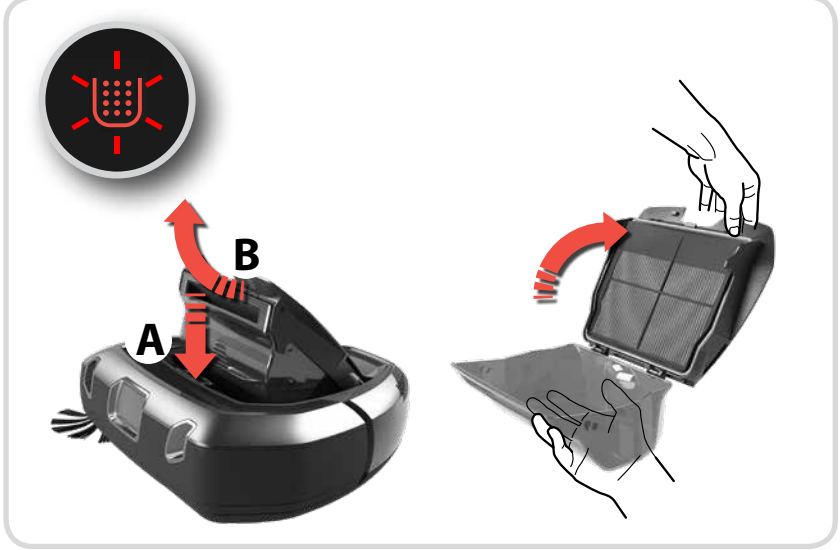

3. **Kun säiliö on tyhjennetty, sulje kansi ja aseta se takaisin paikoilleen.** Aseta pölysäiliö robottiin.
Huomaa: *Jos pölysäiliötä ei ole asennettu oikein ja Käynnistä/Keskeytä-painiketta painetaan, pölysäiliön kuvake vilkkuu. Asenna pölysäiliö oikein paikoilleen.*



Pölysäiliön tyhjentäminen, suodattimen vaihtaminen/puhdistaminen

Suodattimen puhdistaminen

1.Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi suosittelemme puhdistamaan suodattimen joka 5. käyttökerta ja vaihtamaan sen kuuden kuukauden välein



2.Suodattimen irrottaminen:

Irrota pölysäiliö kääntämällä sitä ylöspäin (B).

Avaa kansi kääntämällä sitä ylöspäin.

Käännä suodattimen kehystä alaspäin (C).

Poista suodatin (D).

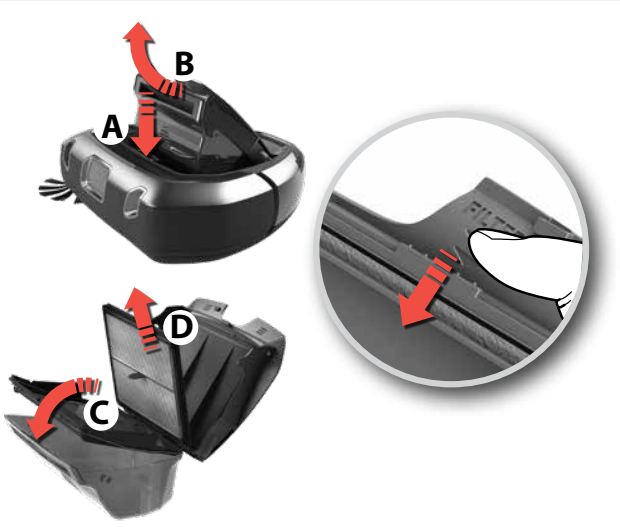

3. Huuhtele suodatin kylmällä vedellä.

Napauta suodattimen kehystä veden poistamiseksi. Anna suodattimen kuivua 24 tuntia, ennen kuin asennat sen takaisin laitteeseen.

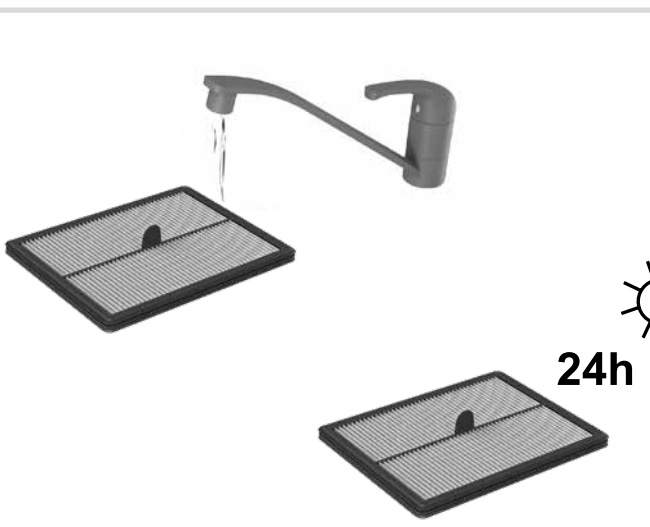

Huolto

3D Vision -järjestelmän puhdistaminen (kamera)

3D Vision -järjestelmä toimii parhaiten, jos linssit (A, B, C) pidetään puhtaina ja niiden ei anneta naarmuuntua. Puhdista kevyt pöly kuivalla ja pehmeällä liinalla. Jos se on erittäin likainen, puhdista se miedolla pesuaineella.



Pyörien puhdistaminen

1. **Irrota kiinni juuttuneet hiukset ja vastaavat pyöristä,** jotta ne voivat pyöriä vapaasti.



2. **Jos pienet pyörät juuttuvat kiinni,** irrota ne varoen pienellä ruuvimeisselillä ja puhdista pyörät.

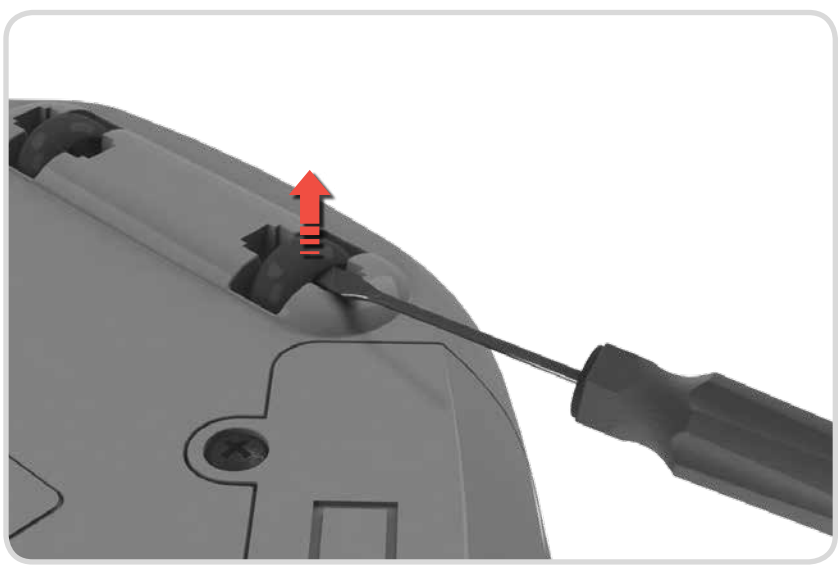

Sivuharjan puhdistaminen

Vedä sivuharjaa sen irrottamiseksi.Puhdista sivuharja. Puhdista sivuharja. Kiinnitä sivuharja takaisin paikalleen. Sivuharja voidaan vaihtaa. (Viite: **ERK2 / EBSB2**)

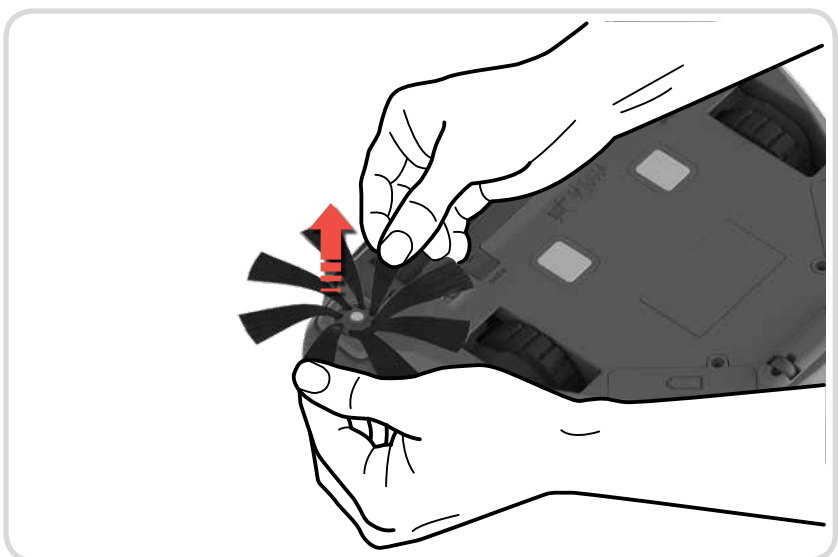

Huolto

Harjarullan puhdistaminen

1. **Paina kahta lukituspainiketta ja liu'uta kantta eteenpäin harjarullan kannen poistamiseksi.**



2. **Vedä harjarulla ulos ja puhdista harja sekä laakerit.** Poista kiinni juuttuneet langat leikkaamalla ne saksilla irti. Asenna osat takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä. Harjarulla voidaan vaihtaa. (Viite: **ERK2**)



Ilmakanavan puhdistaminen, akkujen vaihtaminen

Ilmakanavan puhdistaminen

Poista pölysäiliö. Poista epäpuhtaudet ilmakanavasta. Aseta pölysäiliö takaisin paikoilleen.



Akkujen lataaminen

1. **Akkukotelot sijaitsevat robotin alapuolella.** Irrota akkukoteloiden kannet ruuvimeisselillä (PH2). Vaihda akut ja asenna akkukotelon kannet takaisin paikoilleen.
   Varoitus! Vaihda aina molemmat akut samanaikaisesti.

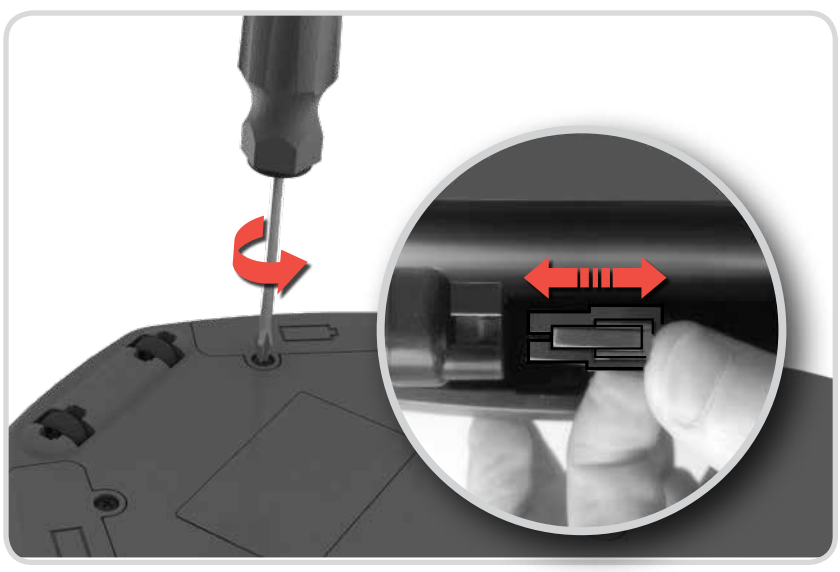

Ilmakanavan puhdistaminen, akkujen vaihtaminen

2. **Käytä vain alkuperäisiä valmistajan toimittamia akkuja.** Akut tulee poistaa ja hävittää turvallisesti ennen laitteen hävittämistä. (ANC: 406000060)



Latausliittimien puhdistaminen

Puhdista latausliittimet säännöllisesti kuivalla pehmeällä kankaalla latausalustassa ja koneen alla.



Toimintavirhe

1. **Robotti pysähtyy virheen tapahtuessa.** Varoitusmerkkivalo vilkkuu, näytössä näkyy **“E:” ja sen jälkeen virhekoodi.** Kaiutin ilmaisee myös virheen. Kun virhe on ilmennyt, voit toistaa ääniviestin uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.



2. **Kun virhe on ratkaistu,** käynnistä imurointi painamalla Käynnistä/Keskeytä-painiketta. ***Huomaa:*** *Katso kaikki virhekoodit ja ratkaisut kohdan “Vianmääritys” ohjeista.*



Vianmääritys

Ongelma	Virhe-koodi	Syy	Korjaustoimenpide
Näyttö on tyhjä.	-	Akku on tyhjä.	Akku on tyhjä.
Robotti ei käynnisty.		Pölysäiliö ei ole paikoillaan tai se on kiinnitetty virheellisesti.	Aseta pölysäiliö robottiin ja sulje kansi hyvin.
	 (x3)	Robotti on nostettu.	Aseta robotti lattialle ennen aloittamista.
Robotti ei liiku/ puhdista oikein.	E:10	Puskuri on juuttunut kiinni	Varmista, että puskurin voi liikkua kunnolla ja poista kaikki roskat, jotka saattavat estää sen.
	E:11	Oikea pyörä on juuttunut kiinni	Tarkista, että kaikki osat pyörivät vapaasti. Puhdista osat ja poista niistä tarvittaessa kiinni juuttuneita lankoja.Vaihda harjarulla tai sivuharja, jos ne ovat vaurioituneet. *Lue "Huolto" sivulla* 166.
	E:12	Vasen pyörä on juuttunut kiinni	
	E:13	Harjarulla on juuttunut kiinni	
	E:14	Sivuharja on juuttunut kiinni	
	E:15	Robotti on juuttunut tai se ei pysty navigoimaan.	Nosta robottia ja aseta se vapaaseen tilaan. *Lue "Vinkkejä parhaiden tuloksien saavuttamiseen" sivulla* 161.
	E:16	3D Vision -järjestelmä on tukossa tai pölyinen.	Puhdista 3D Vision -järjestelmä ja varmista, että mikään ei estä näkökenttää. *Lue "Huolto" sivulla* 166.
		Pölysäiliö täysi tai tukkiutunut.	Tyhjennä ja / tai puhdista pölysäiliö. *Lue "Pölysäiliön tyhjentäminen" sivulla* 164.
	E:17	Robottia käytetään liian liukkaalla pinnalla.	Siirrä robotti ja laturi uuteen paikkaan ja käynnistä se uudelleen.
Ei varausta -merkkivalo	-	Virtajohtoa ja sovitinta ei ole asennettu oikein ja/ tai liitetty sähköverkkoon.	Liitä virtasovittimen liitin laustelakkaan. Liitä virtajohto sähköverkkoon. Varmista, että robotissa olevat latausliittimet on kytketty laustelakkaan.
		Robotissa olevia latausliittimiä ei ole kytketty laustelakkaan.	Tarkista, että pistoke ja johto eivät ole vahingoittuneet.
Akkujen varaus tyhjenee nopeasti	-	Akkujen käyttöikä on päättynyt.	Vaihda 2 akkua. *Tarkistaa "Akkujen lataaminen" sivulla* 167.

Ongelma	Virhe-koodi	Syy	Korjaustoimenpide
Akun ongelmat	E:20	Käytetään virheellistä lataustelakkaa.	Käytä vain robotin mukana toimitettua alkuperäistä Electroluxin lataustelakkaa. Jos latausalusta on vaihdettava; käytä Electroluxin lataustelakkaa (ANC: 406000071).
	E:21	Akut eivät toimi kunnolla käytön aikana.	Vaihda 2 akkua. *Lue "Akkujen lataaminen" sivulla* 167.
	E:22	Laitteen lämpötila on liian korkea.	Anna robotin pysähtyä latausalustan ulkopuolella 6 tunnin ajan.
	E:23	Akut eivät ole kunnolla kiinni robotissa.	Yhdistä akut robottiin. Lue "*Akkujen lataaminen*" sivulla 167.
Aikaa ei näytetä.	--:--	Kellonaikaa ei ole asetettu.	Aika asetetaan automaattisesti, kun robotti on liitetty WiFi-verkkoon.
Robotissa on virheellinen aika.		Robotti ei ole saanut päivitettyä aikaa WiFi-verkon kautta.	Varmista, että robotti on liitetty WiFi-verkkoon ja odota, kunnes se vastaanottaa oikean ajan. Jos se ei päivity 24 tunnin kuluessa, suorita käyttöönotto uudelleen.
Huone ei ole kunnolla puhdistettu, mutta robotti palaa latausalustalle.	-	Robotti palaa latausalustalle lataamaan akut.	Robotti jatkaa puhdistusohjelmaa automaattisesti heti, kun akut on ladattu.
Robotin sisälle on päässyt vettä.	-	-	Moottori on vaihdettava valtuutetussa Electrolux-huoltoliikkeessä.Takuu ei ole voimassa, jos moottoriin on päässyt vettä ja se on vaurioitunut.
Ohjelmisto-ongelma	E:30	Ohjelmisto ei toimi oikein.	Päivitä robotin ohjelmisto.
	E:31	Ohjelmiston päivitys epäonnistui.	Suorita ohjelmistopäivitys uudelleen.
Huolto on tarpeen	E:40	-	Ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen.
Järjestelmävirhe.	E:41	Sisäinen virhe.	Käynnistä haluttu toimenpide uudelleen.
	E:42		

Jos haluat lisätietoja, tutustu mobiilisovelluksen huolto-osioon tai verkkosivujemme asiakastuki-osioon.

Tarvikkeet ja varaosat

www.electrolux.com/shop

PUREi9 Performance kit
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

1x 

3x 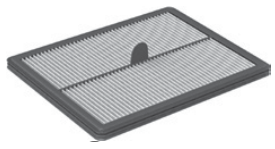

3x 

PUREi9 PowerBrush
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Lataustelakka
ANC: 406000071



Akku
ANC: 406000060



Turvallisuusohjeet

Lapset, jotka ovat 8-vuotiaita tai yli, tai henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen kokemus ja tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä on valvottu tai ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Robotti on tarkoitettu vain normaaliin koti- / sisäympäristön imuroimiseen.

Varmista, että robottia säilytetään kuivassa paikassa.

Ainoastaan valtuutettu Electrolux-huoltoliike saa suorittaa huolto- ja korjaustoimenpiteitä laitteelle.

Poista robotti laturista ennen robotin puhdistusta tai huoltoa.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Pakkausmateriaalit (esim. muovi- ja kangaspussit) tulee pitää lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi.

Robotti on suunniteltu tiettyä jännitettä varten. Tarkista, että syöttöjännite vastaa laturin tyyppikilven jännitearvoa.

Käytä vain robotille suunniteltua alkuperäistä lataustelakkaa ja virtasovitinta.

Älä koskaan käytä robottia:

- Kosteissa olosuhteissa.
- Syttyvien kaasujen, jne. lähellä.
- Kun tuotteessa on nähtävissä olevia vaurioita.
- Terävien esineiden tai nesteiden imurointiin. .
- Kuuman tai kylmän tuhkan, sytytettyjen tupakannatsojen jne. imurointiin.
- Hienon pölyn, esimerkiksi kipsistä, betonista, jauhoista tai kuumasta/kylmästä tuhkasta tulevan pölyn imurointiin.
- Älä jätä robottia suoraan auringonvaloon.
- Älä altista robottia voimakkaalle lämmölle.
- Akkua ei saa purkaa, asettaa oikosulkuun tai metallipinnan päälle.Käytä vain robotille suunniteltua akkua.
- Akut on poistettava laitteesta ennen kuin se hävitetään.
- Laite ei saa olla kytkettynä pistorasiaan akun poistamisen aikana.
- Akku on hävitettävä turvallisesti.
- Älä käytä robottia koskaan ilman suodatinta.
- Älä kosketa harjarullaan, kun imuri on kytketty toimintaan ja harjarulla pyörii. Älä kosketa pyöriin robotin ollessa toiminnassa.

Jos robottia käytetään yllä mainittujen suosituksien vastaisesti, seurauksena voivat olla vakavat henkilövahingot tai tuotteen vaurioituminen. Takuu ei kata kyseisiä vahinkoja tai vaurioita eikä Electrolux ota niistä vastuuta.

Takuu ei kata akun käyttöiän lyhenemistä johtuen akun iästä tai käytöstä, koska akun käyttöiän pituus riippuu robotin käytön pituudesta ja käyttökertojen määrästä.

Poista ennen puhdistusta lattialta pienet ja hauraat esineet, vaatteet, verhonarut, paperit ja virtajohdot. Jos laite kulkee virtajohdon yli tai vetää sitä, pöydällä tai hyllyllä oleva esine voi pudota.

Robotti ei siirrä sen edessä olevia suuria esineitä. Isommat esineet, kuten tuolit, voidaan jättää lattialle, ja robotti puhdistaa niiden ympäriltä.

Voimakas valo, peileillä peitetyt seinät, lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat ja erittäin kiiltävät esineet voivat häiritä 3D Vision -järjestelmää.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com

Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration

Hankkiaksesi laitteeseesi lisävarusteita ja tarvikkeita:
www.electrolux.com/shop

Kuluttajatiedot ja kestävä kehitys

Electroluxin akkujen käyttö-, lataus- ja säilytysohjeet

1. Käyttö-, lataus- ja varastointiolosuhteet

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi normaalissa kotiympäristössä ja se tulee suojata normaalista poikkeavilta lämpötiloilta.

Tuotteen sisäisten osien suojaamiseksi sitä ei saa säilyttää, ladata tai käyttää:

- Alle 10 °C tai yli 30 °C ympäristön lämpötilassa.
- Jos tuotetta varastoidaan alle 10 °C tai yli 30 °C lämpötilassa. Odota muutaman tunnin ajan, jotta tuotteiden sisäosat viilenevät tai lämpenevät ja kuivuvat ennen käyttöä. Käyttö ja varastointi ulkolämpötiloissa voi vahingoittaa tuotetta tai lyhentää sen käyttöikää.
- Alle 20 % tai yli 80 % kosteustasot (ei-kondensoituva)

Lataa tuotetta vähintään 24 tunnin ajan:

- Käyttöönotto.
- Ennen pitkäaikaista säilytystä. (Poista akut robotista ennen pitkäaikaista säilytystä).
- Pitkän säilytyksen jälkeen.

2. Kosteuden tiivistymistä koskevat varoitus

Tuotteen sisälle voi tiivistyä kosteutta seuraavissa olosuhteissa:

- Laite siirretään kylmästä paikasta lämpimään.
- Erittäin kosteissa olosuhteissa.
- Kylmän huoneen lämmittämisen jälkeen.

Odota muutaman tunnin ajan, jotta tuotteiden sisäosat lämpenevät ja kuivuvat ennen käyttöä.

3. Akun käyttöiän ja tehon säilyttämiseksi:

- Pidä robotti aina latauksessa, kun sitä ei käytetä.
- Lataa se mahdollisimman pian puhdistusjakson jälkeen. Jos laite on lataamatta liian pitkään, se voi vaikuttaa akkuihin.

Ympäristönsuojelu

Tämä tuotteessa oleva symboli ilmoittaa, että tuotteessa on sisäänrakennettu ladattava akku, jota ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.

Laitteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä.Jos haluat kierrättää tuotteen, vie se viralliseen keräyspisteeseen tai Electroluxin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka voi poistaa ja kierrättää akun ja sähköosat turvallisesti ja ammattimaisesti. Noudata maasi sääntöjä sähkölaitteiden ja ladattavien paristojen erillisestä keräämisestä.

Asiakaspalvelu ja huolto

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä Electrolux-huoltopalveluun.

- Mallinumero
- PNC-numero
- Sarjanumero

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.



SADRŽAJ :

PREGLED ROBOTA

KAKO KORISTITI ROBOTSKI USISIVAČ

KAKO SE POVEZATI S APLIKACIJOM "PUREI9"

SAVJETI ZA POSTIZANJE NAJBOLJIH REZULTATA

PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA PRAŠINU

ČIŠĆENJE FILTRA

ODRŽAVANJE

MIJENJANJE BATERIJA

POSTUPCI U SLUČAJU POGREŠAKA

RJEŠAVANJE PROBLEMA

SIGURNOSNA UPOZORENJA

INFORMACIJE ZA POTROŠAČE I POLITIKA ODRŽIVOSTI

Pregled robota



Opis robotskog usisavača

1 Zaslon / Upravljačka ploča
2 Gumb za ECO funkciju
3 Gumb za čišćenje određenog mjesta (SPOT)
4 Gumb za pokretanje/pauziranje / gumb za isključivanje (dugi pritisak)
5 Gumb za početni zaslon
6 Sat
7 Indikator spremnika za prašinu
8 Indikator Wi-Fi veze
9 Indikator planiranog čišćenja
10 Indikator upozorenja
11 Indikator stanja baterije
12 Ventilator
13 Otvor za zrak
14 Odbojnik
15 Bočna četka
16 Sustav 3D Vision (kamera)
17 Glavni kotači
18 Priključci za punjenje
19 Poklopac glave četke
20 Glava četke
21 Odjeljci za baterije
22 Gumb za otpuštanje spremnika za prašinu
23 Poklopac spremnika za prašinu
24 Filtar
25 Okvir filtra (i mrežica)
26 Spremnik za prašinu
27 Baza za punjenje
28 Priključci za punjenje
29 Adapter i kabel za napajanje

* Dodatni pribor razlikuje se ovisno o modelu.

Kako koristiti robotski usisivač

Postavljanje robotskog usisivača

1. **Postavite bazu za punjenje** na pod do zida.
   Uključite adapter u utičnicu za napanjanje na bočnoj strani baze. Priključite utikač kabela za napajanje u utičnicu za struju. Namotajte višak kabela na stražnju stranu baze. Sa svake strane baze za punjenje ostavite slobodan prostor od 0,5 m, a ispred baze 1,5 m.
   WiFi model: *Postavite bazu unutar dosega Wi-Fi usmjerivača.*

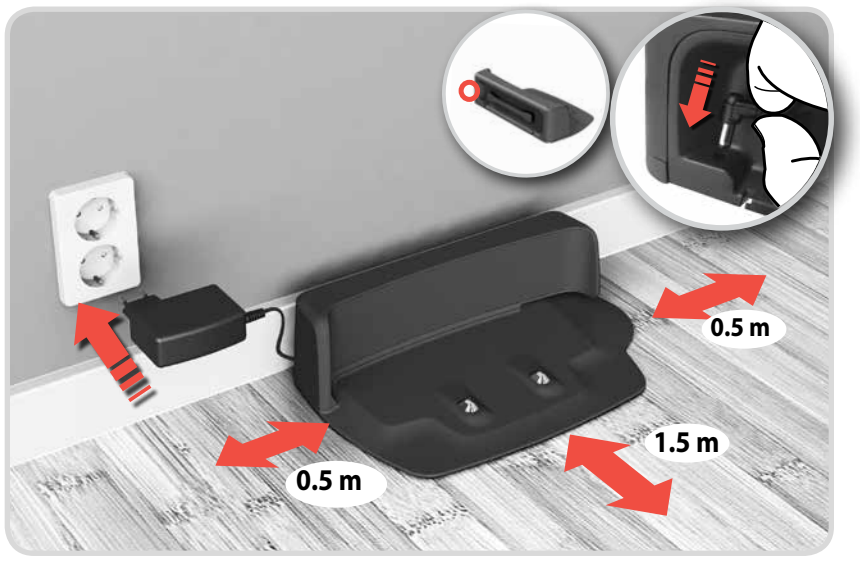

2. **Postavite bočne četke.**
   Napomena: *Ako se robot koristi za čišćenje prostorija kojima je cijela površina poda prekrivena tepihom, uklonite bočne četke za postizanje najboljih rezultata čišćenja*



3. **Postavite robot na bazu za punjenje.**
   Ikona baterije će pulsirati ukazujući na to da se robot puni.



Stanje baterije / punjenja

1. **Crveno svjetlo baterije (A)** ukazuje na to da se robot treba napuniti.
   Crveno pulsirajuće svjetlo (B): Robot se puni – niska razina punjenja.
   Bijelo pulsirajuće svjetlo (C): Robot je dovoljno napunjen za uporabu. (Pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje kako biste započeli s čišćenjem.)
   Bijelo svjetlo (D): Robot je spreman za uporabu. Vrijeme potrebno da se baterija potpuno napuni je ~ 3 sata.

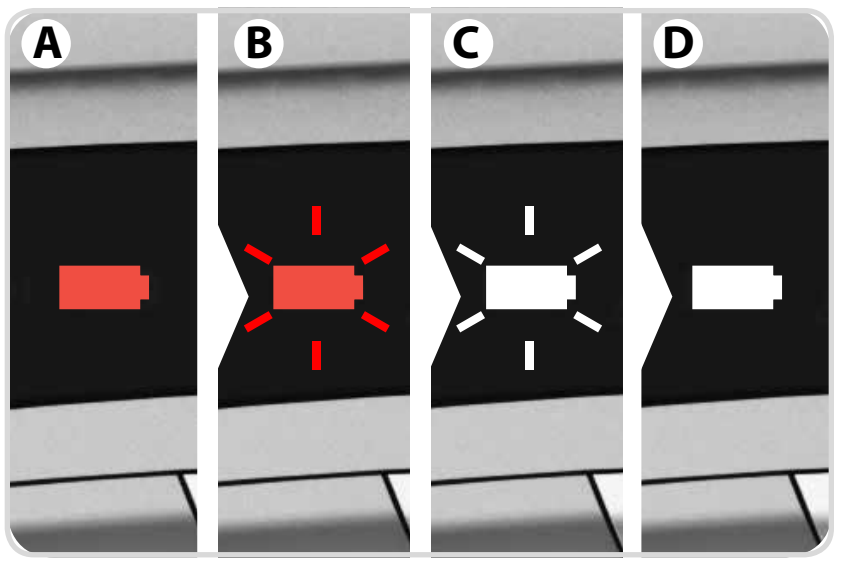

Kako koristiti robotski usisivač

Stanje baterije / punjenja

2. Kako biste sačuvali trajnost baterije i dobar radni učinak:

- Kada nije u uporabi, robot se uvijek treba puniti.
- Nakon čišćenja robot što prije postavite na bazu za punjenje kako bi se punio. Predugo čekanje na punjenje može utjecati na baterije.



3. Čuvanje (uređaj je isključen): U slučaju da se robot čuva dulje vrijeme bez punjenja, uklonite baterije i čuvajte ih zasebno. (Baterije napunite prije nego što ih uklonite).
Upute o uklanjanju baterija možete pronaći na stranici 186.



Kako se povezati s aplikacijom "PUREi9"

Preporučujemo da prije prve uporabe preuzmete aplikaciju i ažurirate softver.

1. Preuzmite aplikaciju "PUREi9" u trgovini App Store ili Google play i potom slijedite upute kako biste izradili račun i povezali je s robotom.
Napomena: *Pobrinite se da telefon bude povezan s kućnom Wi-Fi mrežom (2.4 GHz).*



2. Tijekom postupka u aplikaciji će se zatražiti da okrenete roboot naopako kako biste aktivirali Wi-Fi modul i skenirani crtični kod serijskog broja (A) ili kako biste ga unijieli ručno (B). Potom nastavite slijediti upute iz aplikacije.
Napomena: *prije nego što se robot pokrene, mora biti uključen barem jednu minutu.*



Kako koristiti robotski usisivač

Kako se povezati s aplikacijom "PUREi9"

3. **Kada dovršite postavljanje,** okrenite robot i vratite ga u normalan položaj. Simbol za Wi-Fi mrežu (A) zasvijetlit će ukazujući na to da je robot priključen na vašu kućnu mrežu. **Napomena:** *potrebno je nekoliko trenutaka kako bi se sat robota automatski sinkronizirao s vašim mobilnim telefonom.* ***Napomena:*** *Pulsirajući simbol Wi-Fi mreže ukazuje na to da se robot pokušava povezati s mrežom.*



Raspored čišćenja

Raspored čišćenja može se postaviti u aplikaciji (dani i vrijeme)



Načini čišćenja

1. **Pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje (A) kako biste započeli s čišćenjem.** Nakon nekoliko sekundi potrebnih za pokretanje, započet će čišćenje. Robot će započeti čistiti uz zidove nastavljajući se pomicati prema unutrašnjosti prostorije.
   Napomena: *Pritisnite kratko gumb za pokretanje/pauziranje (A) kako bi se čišćenje pauziralo ili pritisnite i zadržite gumb kako biste završili čišćenje.*

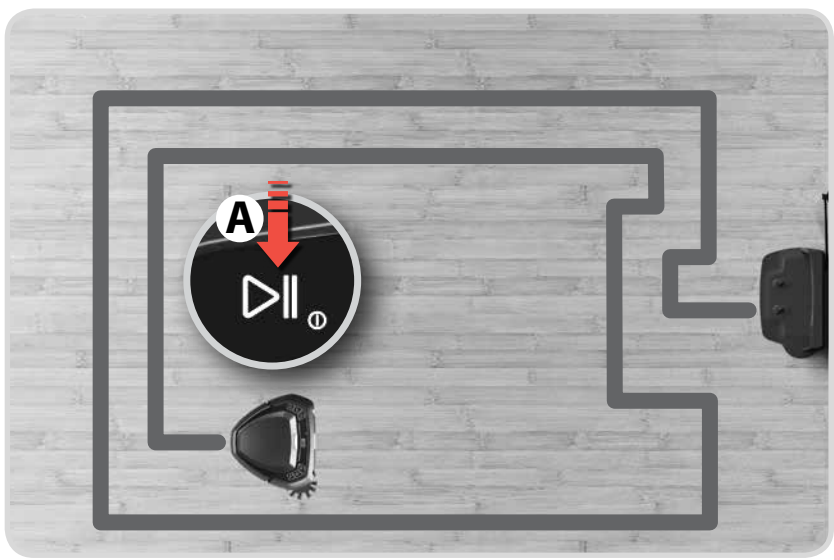

2. **Velike prostorije podijelit će se na jedinice od najviše 2 x 2.3 m.**
   Napomena: *Obrazac čišćenja djelotvornije će se provesti ako je robot postavljen uza zid kad se pokrene*

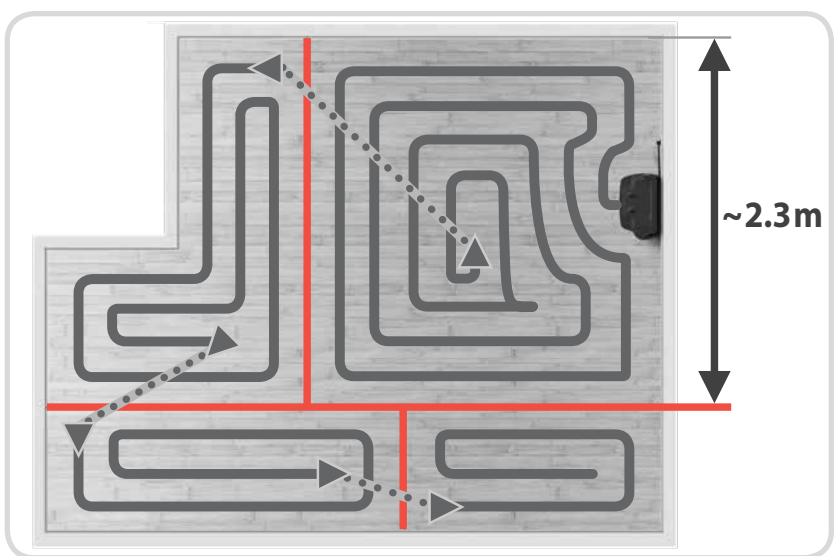

Kako koristiti robotski usisivač

Automatsko vraćanje do baze za punjenje/Punjenje

Kada se čišćenje dovrši, robot će se automatski vratiti na bazu za punjenje.
Napomena: *Ako robot nije pokrenut na bazi za punjenje, nakon završetka čišćenja vratit će se na svoje početno mjesto.*

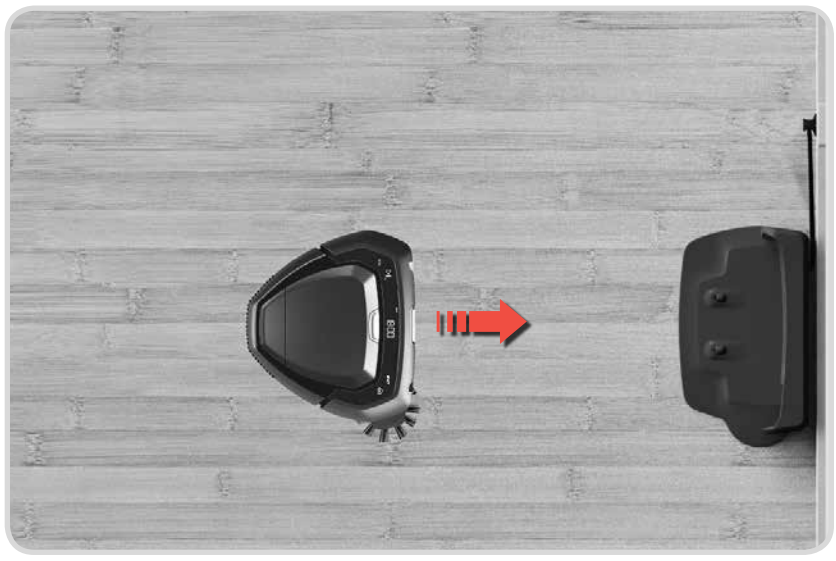

Automatsko punjenje tijekom ciklusa čišćenja

Ako je robot potrebno napuniti tijekom čišćenja, gumb za početni zaslon će zasvijetliti i robot će se vratiti na bazu za punjenje. Gumb za početni zaslon (A) svijetli. Gumb za bateriju i pokretanje/pauziranje (B) trepće ukuazujući na to da se robot puni i da će nastaviti s radom na mjestu gdje je čišćenje prekinuto. Robot će se napuniti do 90 % kako bi što brže nastavio s radom. Vrijeme punjenja je ~ 2 sata.

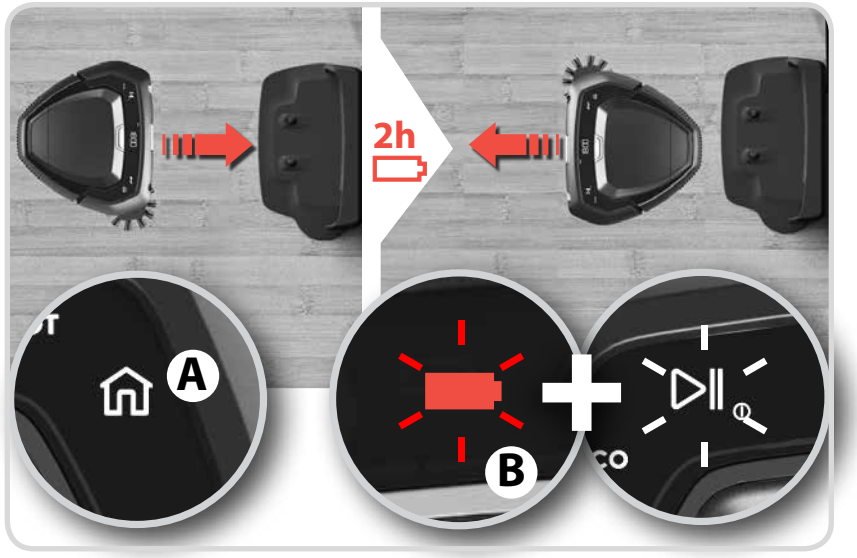

Prelazak preko pragova

Prije prelaska preko praga ili preko neke prepreke,
robot će se zaustaviti i provjeriti:
-visinu (A i B) na obje strane praga/prepreke
-je li područje na drugoj strani prepreke slobodno za rad (C)

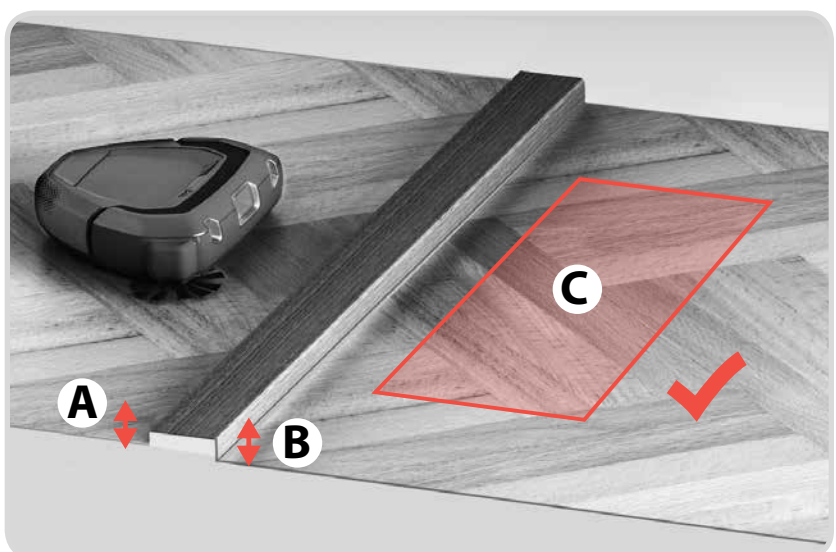

Način rada ECO

Način rada ECO: Za lakše poslove čišćenja pritisnite gumb ECO kako biste smanjili potrošnju energije, produljili vrijeme rada i smanjili razinu buke. Robot će ostati u načinu rada ECO sve dok se gumb ponovno ne pritisne.



Kako koristiti robotski usisivač

Vraćanje na bazu za punjenje

Zaustavite čišćenje i pošaljite robot na bazu za punjenje: Pritisnite gumb za početni zaslon. Ako robot nije pokrenut sa baze za punjenje, vratit će se na početno mjesto čišćenja.

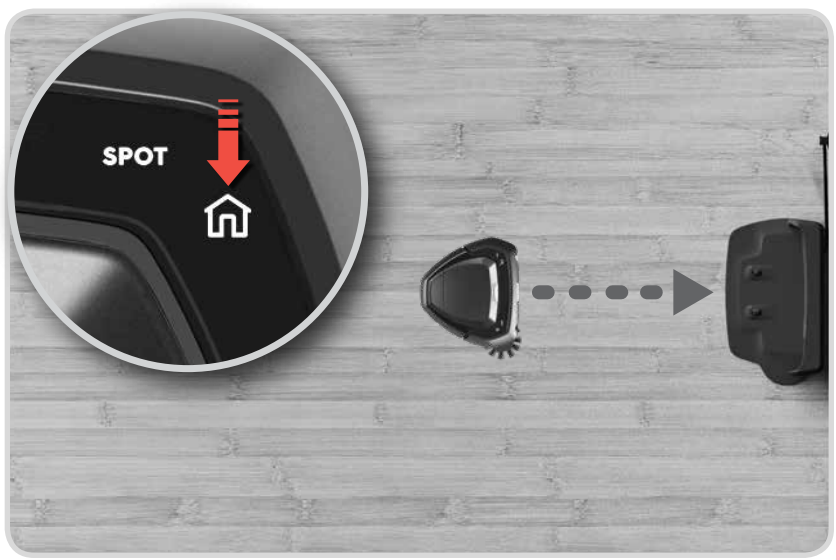

Čišćenje određenog mjesta

Čišćenje određenog mjesta (malo područje, približno 1 m^2): Postavite robot tako da bude okrenut prema mjestu kojeg želite očistiti i pritisnite gumb SPOT. Robot će dvaput očistiti to mjesto.

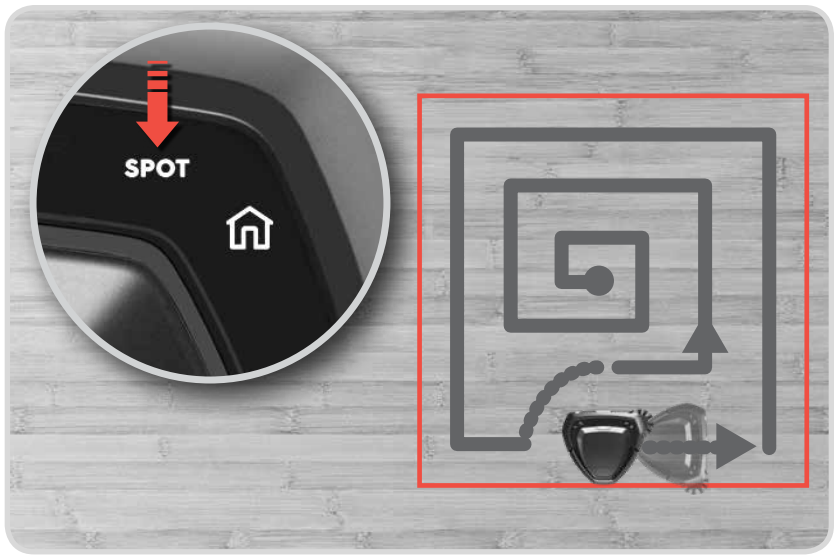

Savjeti za postizanje najboljih rezultata

Priprema područja za čišćenje

Prije čišćenja uklonite s poda manje i osjetljive predmete poput odjeće, uzica zavjesa, papira ili kabela. Ako uređaj prijeđe preko kabela, mogao bi povući za sobom priključeni predmet i srušiti ga sa stola ili police.

Veći/viši predmeti poput stolica ne moraju se uklanjati jer će robot čistiti oko njih.

Jako svjetlo, zidovi prekriveni ogledalom ili staklom te predmeti koji bliješte mogu omesti sustav 3D Vision.

Ograničavanje područja za čišćenje

Robot će čistiti sve podove kojima može pristupiti. Kako biste ograničili područje za čišćenje, zatvorite vrata ili postavite na pod neku prepreku.

Pražnjenje prašine između planiranih ciklusa čišćenja

Kako bi planirano čišćenje imalo što bolje rezultate, redovito praznite spremnik za prašinu.

Savjeti za postizanje najboljih rezultata

Priprema područja za čišćenje

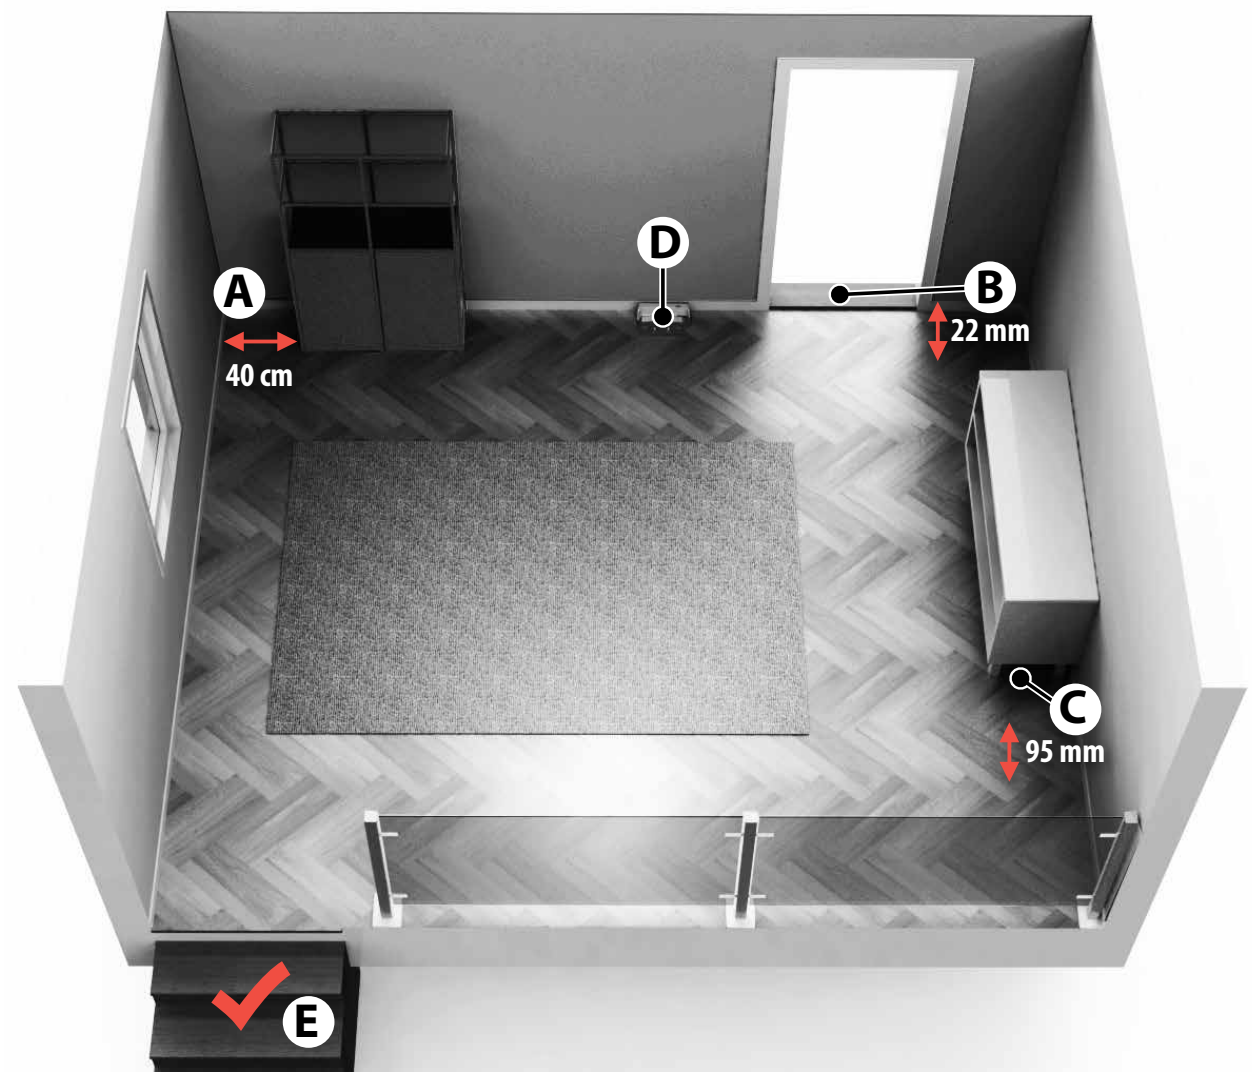

(A) Oko namještaja bez nogara ostavite 40 cm slobodnog prostora.
(B) Robot lako prelazi preko pragova visokih do 22 mm.
(C) Robot čisti ispod namještaja udaljenog od poda više od 95 mm.
(D) Postavite bazu za punjenje s lijeve strane vrata.
(E) Robot detektira stepenice i strmine.

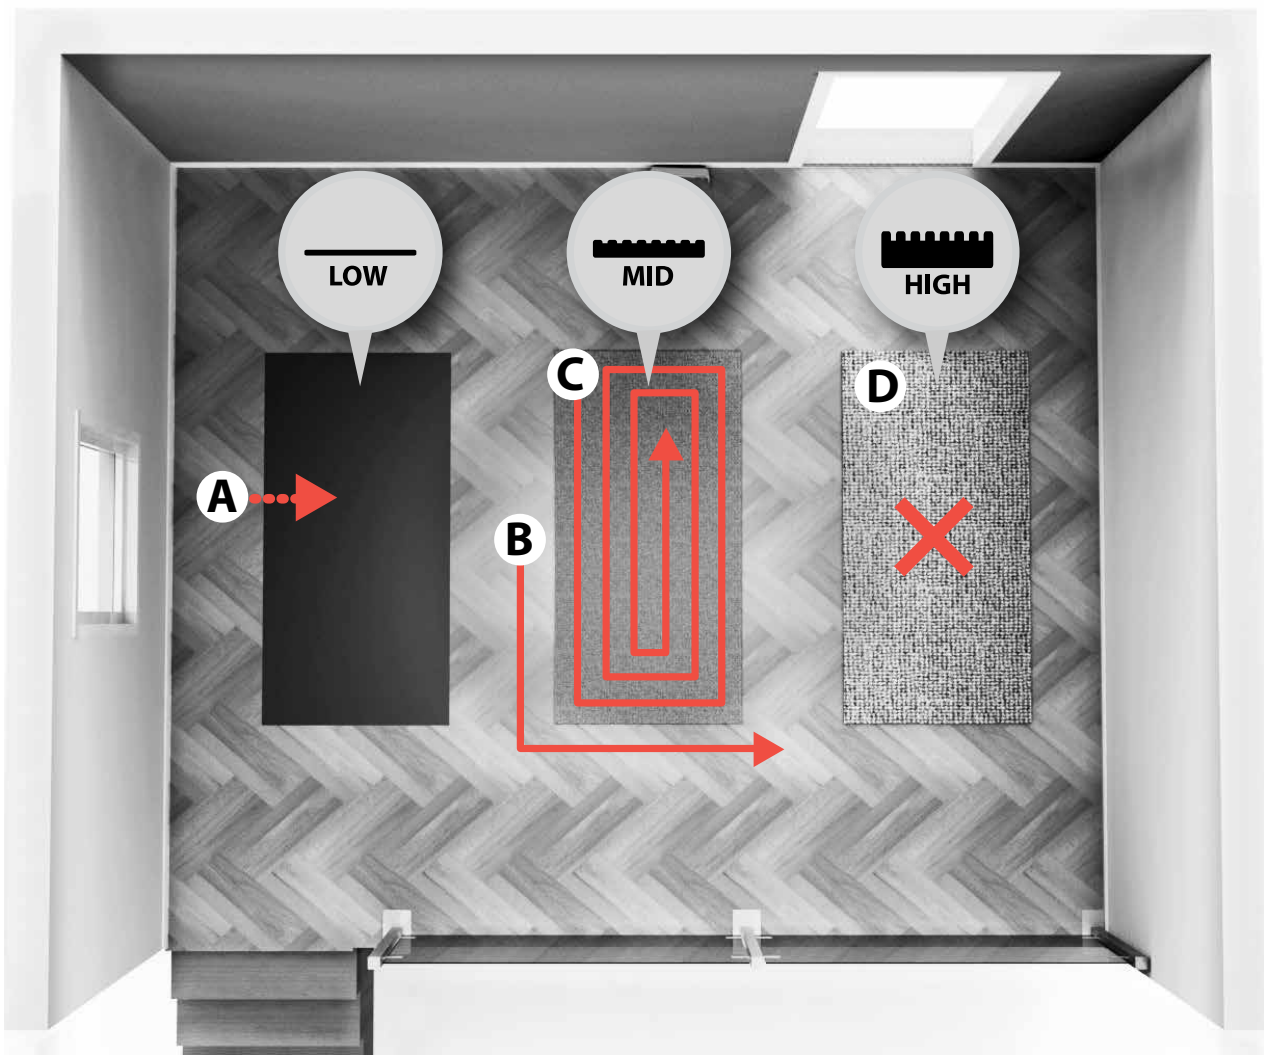

Tepisi: Robot čisti:
- Tepihe s kratkim vlaknima: (A) na uobičajeni način za čišćenje prostorija
- Tepihe sa srednje dugim vlaknima: (B) najprije oko njih (C), a potom se vraća kako bi tepih očistio zasebno
- Tepihe s dugim vlaknima: (D) ne čisti. Kada robot dođe do ruba, nastavlja s čišćenjem.

Savjeti za postizanje najboljih rezultata

Robot uvijek nosite dvjema rukama s prednjom stranom okrenutom prema gore. Ručno pomicanje robota: Pomicanje robota tijekom čišćenja ne preporučuje se jer bi mogao započeti s čišćenjem od početka.



Čišćenje kuće s više katova može se olakšati korištenjem dodatnih baza za punjenje na svakom katu. (ANC: 406000071)

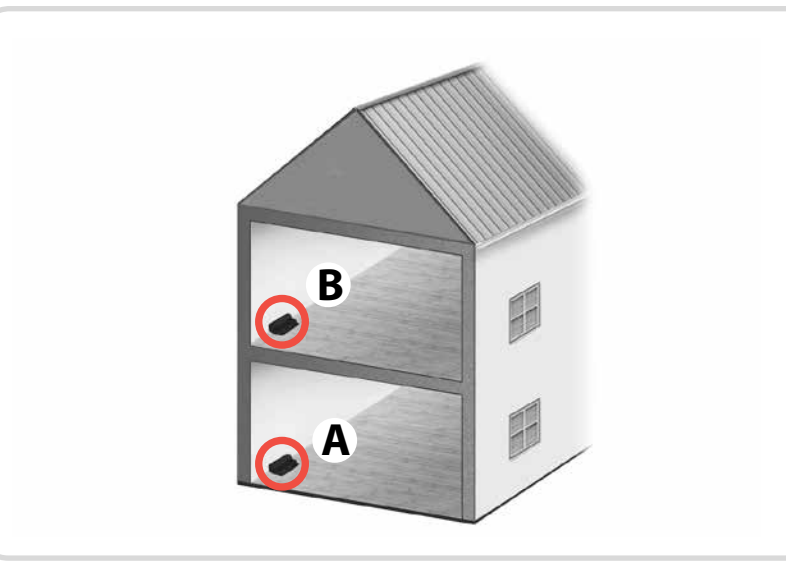

Isključite robot

Isključite robot: Možete potpuno isključiti robot ako ga nećete koristiti neko vrijeme. Pritom učinite sljedeće:

- Pritisnite gumb za reprodukciju (A) na robotu i zadržite oko 7 sekundi
- Na zaslonu je prikazano "OFF" (B)
- Kada zaslon potamni, robot je potpuno isključen (C)

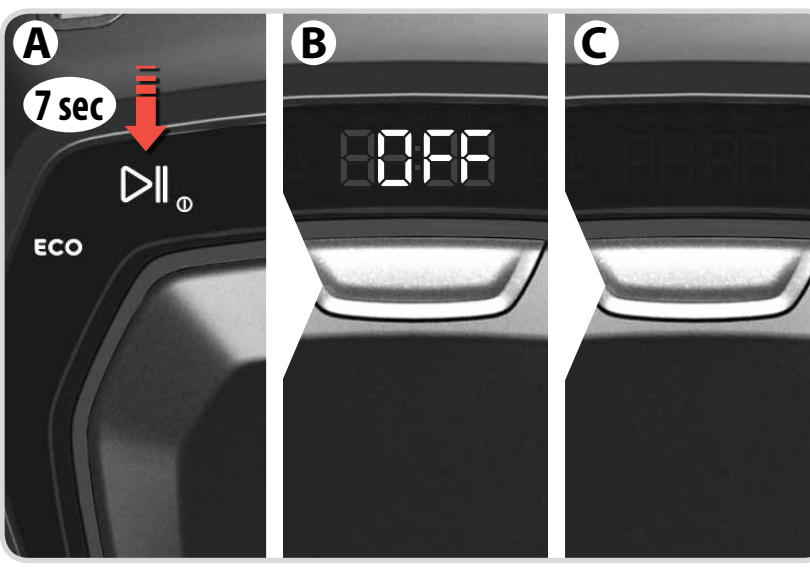

Za ponovno pokretanje robota umetnite ga u postolje za punjenje. Također se može isključiti u postolju punjenja, a zatim ga trebate podignuti i vratiti u postolje punjenja kako biste ga koristili.



Pražnjenje spremnika za prašinu, Zamjena/Čišćenje filtra

Pražnjenje spremnika za prašinu

1. **Redovito praznite spremnik za prašinu** ili onda kada zasvijetli ikona spremnika za prašinu.

⚠ Ako simbol spremnika za prašinu ostane svijetliti i nakon što se on isprazni, očistite filtar.

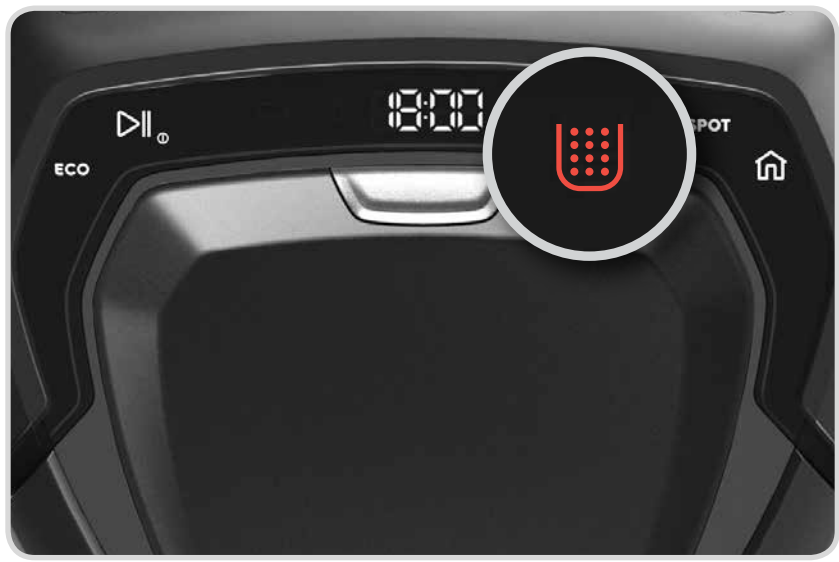

2. **Pritisnite gumb za otpuštanje (A), uklonite spremnik za prašinu tako da ga okrenete i povučete prema gore (B).** Otvorite poklopac zaokretanjem prema gore. Ispraznite spremnik za prašinu u kantu za otpatke.
Napomena: *Ikona spremnika za prašinu će treptati ukazujući na to da je spremnik za prašinu uklonjen ili da nije u ispravnom položaju*

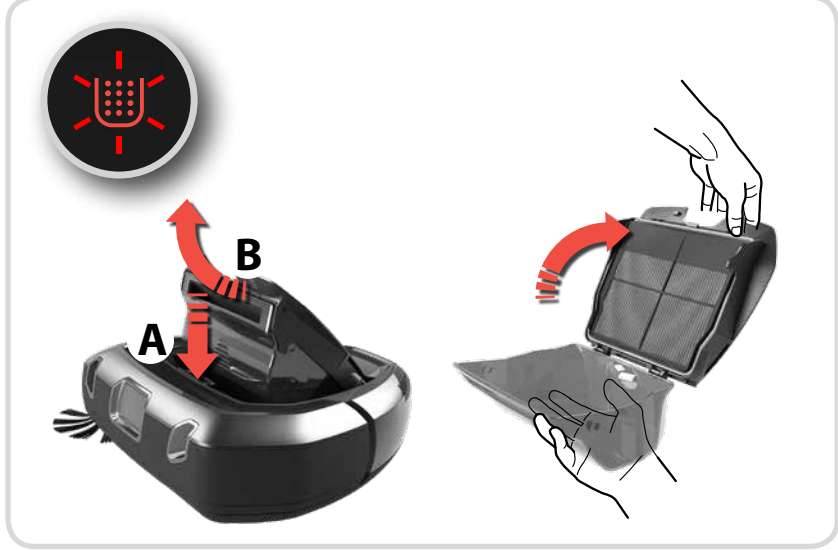

3. **Nakon pražnjenja spremnika zatvorite poklopac i vratite spremnik na mjesto**
Umetnite spremnik natrag u robot.
Napomena: *Kada spremnik za prašinu nije ispravno vraćen i kada se pritisne gumb za pokretanje/pauziranje, treptat će ikona spremnika za prašinu. Ponovno umetnite spremnik za prašinu na ispravan način u robot.*



Pražnjenje spremnika za prašinu, Zamjena/Čišćenje filtra

Čišćenje filtra

1. **Za najučinkovitiji rad preporučujemo čišćenje filtra** nakon svakog četvrtog čišćenja, a njegovu zamjenu nakon 6 mjeseci. (Ref: **ERK2**)



2. **Uklonite filtar:**
   Uklonite spremnik za prašinu zaokretanjem prema gore (B).
   Otvorite poklopac zaokretanjem prema gore.
   Zaokrenite okvir filtra prema dolje (C).
   Uklonite filtar (D).



3. **Isperite filtar hladnom vodom.**
   Lupkanjem filtra uklonite vodu. Pustite filtar da se suši 24 sata prije nego što ga vratite u uređaj.

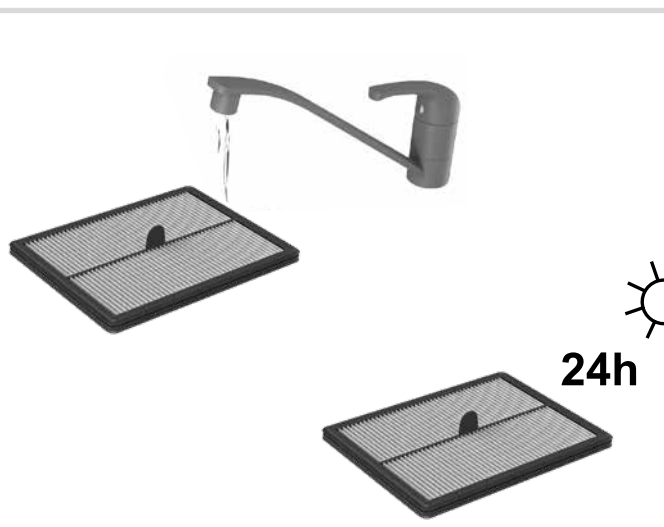

Održavanje

Čišćenje sustava 3D Vision (kamere)

Ustav 3D Vision najbolje funkcionira kada su prozori (A,B,C) čisti i nisu ogrebani.
Sitnu prašinu očistite suhom mekom krpom.
Tvrdokorniju prljavštinu operite blagim deterdžentom



Čišćenje kotača

1. **Uklonite zapletenu kosu ili sličnu prljavštinu s glavnih kotača** kako bi se mogli slobodno okretati.



2. **Ako se mali kotači zaglave,** pažljivo ih uklonite pomoću malog odvijača i očistite ih.

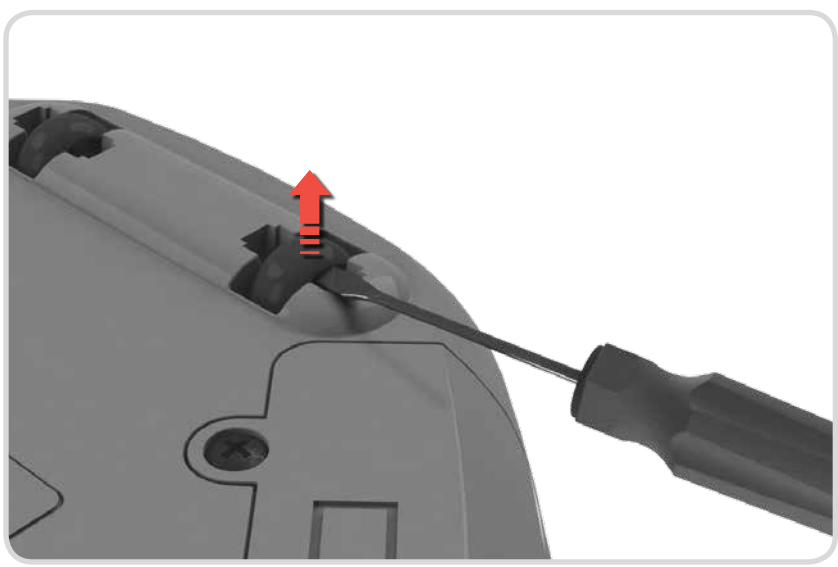

Čišćenje bočne četke

Povucite bočnu četku kako biste je uklonili.
Očistite bočnu četku. Ponovno pričvrstite bočnu četku u utor. Bočna četka može se zamijeniti. (Ref: **ERK2** / **EBSB2**)

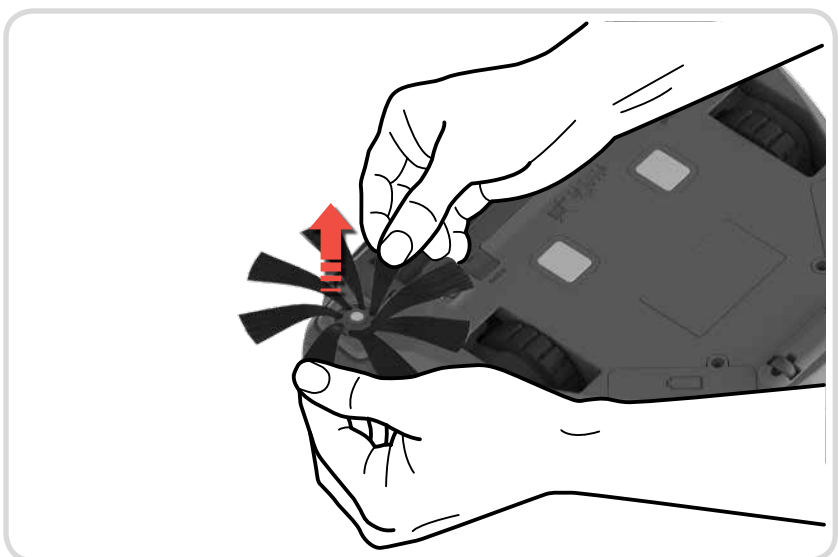

Održavanje

Čišćenje glave četke

1. Pritisnite dva jezička i gurnite poklopac prema naprijed kako biste uklonili poklopac glave četke.



2. Izvucite glavu četke i očistite četku i ležajeve.
Uklonite uhvaćene niti tako da ih odrežete škarama.
Glavu četke vratite obrnutim postupkom
Glava četke može se zamijeniti. (Ref: **ERK2**)



Čišćenje kanala za zrak, mijenjanje baterija

Čišćenje kanala za zrak

Uklonite spremnik za prašinu. Uklonite ostatke prljavštine koji mogu začepiti kanal za zrak. Postavite spremnik za prašinu na njegovo mjesto.



Mijenjanje baterija

1. Odjeljci za baterije nalaze se na donjoj strani robota. Pomoću odvijača (PH2) odvijte poklopce odjeljaka za baterije. Zamijenite komplete baterija i ponovno postavite poklopce na odjeljke za baterije.

⚠ **Oprez!** Oba kompleta baterija moraju se istovremeno zamijeniti.

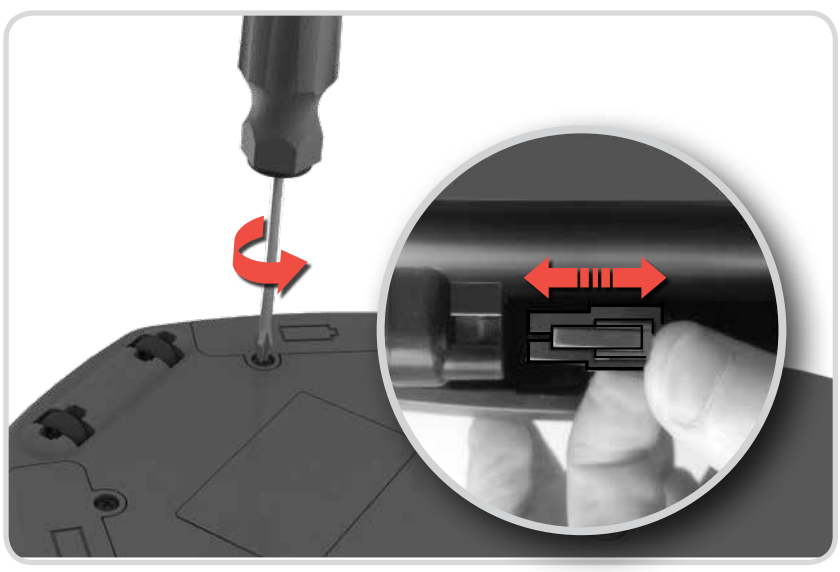

Čišćenje zračnog kanala, zamjena baterija

2. Koristite samo baterije izvornog dobavljača .
Baterije se moraju ukloniti i zbrinuti u otpad na siguran način prije odlaganja uređaja. (ANC: 406000060)



Čišćenje priključaka za punjenje

Priključke za punjenje na bazi za punjenje i ispod uređaja redovito čistite suhom mekom krpom.



Postupci u slučaju pogrešaka

1. Ako dođe do pogreške, robot će prekinuti čišćenje. Ikona upozorenja će pulsirati, a brojke **"E:" nakon kojih će slijediti kod pogreške** prikazat će se na zaslonu. Također će se začuti opis pogreške. Nakon što se pojavi pogreška pritisnite bilo koji gumb kako bi se ponovno reproducirala zvučna poruka.



2. Kada se pogreška ispravi, pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje kako bi započelo čišćenje.
Napomena: *Kompletan popis kodova pogrešaka i rješenja možete pronaći u poglavlju uputa "Rješavanje problema".*



Rješavanje problema

Problem	Kod pogreške	Uzrok	Rješenje
Zaslon je prazan	-	Baterija je prazna.	Napunite bateriju.
Robot ne započinje s radom.		Spremnik za prašinu nije prisutan ili nije pravilno zatvoren.	Postavite spremnik za prašinu u robot, pravilno zatvorite poklopac.
	 (x3)	Robot je podignut.	Stavite robot na pod prije pokretanja.
Robot se ne kreće/ne čisti ispravno.	E:10	Odbojnik se zaglavio	Pobrinite se da za to da se odbojnik može slobodno kretati i uklonite ostatke prljavštine koji ga mogu blokirati.
	E:11	Desni kotač se zaglavio	Provjerite mogu li se svi dijelovi slobodno okretati. Ako je potrebno, očistite i uklonite uhvaćene niti iz dijelova uređaja. Zamijenite glavu četke ili desnu četku ako su oštećene. *Pogledajte naslov "Održavanje" na str. 186.*
	E:12	Llijevi kotač se zaglavio	
	E:13	Glava četke se zaglavila	
	E:14	Bočna četka se zaglavila	
	E:15	Robot se zaglavio ili se ne može kretati.	Podignite robot i postavite ga na mjesto na kojem se može slobodno kretati. *Pogledajte naslov "Savjeti za postizanje najboljih rezultata" na str. 180.*
	E:16	Sustav 3D Vision je blokiran ili prašnjav.	Očistite sustav 3D Vision i pobrinite se da mu ništa ne zaprečava pogled. *Pogledajte naslov "Održavanje" na str. 186*
		Spremnik za prašinu je pun ili blokiran.	Ispraznite i/ili očistite spremnik za prašinu. Pogledajte naslov "*Pražnjenje spremnika za prašinu*" na str. *183.*
	E:17	Robot radi na preskliskoj površini.	Premjestite robot i punjač na drugo mjesto i počnite ponovno.
Nema indikacije punjenja	-	Kabel za napajanje i adapter nisu pravilno montirani i/ili priključeni na struju.	Spojite priključak adaptera na bazu za punjenje. Priključite kabel za napajanje na električnu mrežu. Provjerite jesu li ploče za punjenje na robotu i baza za punjenje priključeni. Provjerite jesu li utikač ili kabel oštećeni.
		Ploče za punjenje na robotu i baza za punjenje nisu priključeni.	
Baterije se brzo troše	-	Vijek trajanja baterija je istekao.	Zamijenite 2 kompleta baterija. *Pogledajte naslov "Mijenjanje baterija" na str. 186.*
Problemi povezani s baterijama	E:20	Koristi se pogrešna baza za punjenje.	Koristite samo originalnu Electrolux bazu za punjenje isporučenu s robotom. Ako je bazu za punjenje potrebno zamijeniti, koristite Electrolux bazu za punjenje (ANC: 406000071).
	E:21	Baterije ne rade ispravno tijekom uporabe.	Zamijenite 2 kompleta baterija *Pogledajte naslov "Mijenjanje baterija" na str. 186.*
	E:22	Temperatura uređaja je previsoka.	Pustite da robot odstoji izvan stanice za punjenje 6 sati
	E:23	Baterije nisu ispravno priključene na robot.	Priključite baterije na robot. *Pogledajte naslov "Mijenjanje baterija" na str. 186.*
Vrijeme se ne prikazuje.	--:--	Nije postavljeno točno vrijeme.	Kada se robot priključi na Wi-Fi mrežu, vrijeme će se automatski postaviti..
Na robotu se prikazuje pogrešno vrijeme		Robotu nije ažurirano vrijeme na Wi-Fi mreži.	Provjerite je li robot priključen na Wi-Fi mrežu i pričekajte da primi točno vrijeme. Ako se vrijeme ne ažurira za 24 sata, ponovite postupak početnog postavljanja.

Problem	Kod pogreške	Uzrok	Rješenje
Prostorija nije ispravno očišćena, a robot se vratio na bazu za punjenje.	-	Robot se vraća na bazu za punjenje kako bi napunio baterije.	Robot će automatski nastaviti s čišćenjem čim napuni baterije.
Voda je usisana u usisavač.	-	-	Bit će potrebno zamijeniti motor u ovlaštenom Electrolux servisnom centru. Oštećenje motora uzrokovano ulaskom vode nije pokriveno jamstvom.
Problelmi sa softverom.	E:30	Softver ne radi ispravno.	Ažurirajte softver robota.
	E:31	Nadogradnja softvera nije uspjela.	Ponovno ažurirajte softver.
Potreban je servis.	E:40	-	Obratite se ovlaštenom Electrolux servisnom centru.
Pogreška sustava.	E:41	Interna pogreška.	Ponovno pokrenite željeni postupak.
	E:42		

Kako biste se informirali o ostalim problemima, pogledajte odjeljak o servisu u aplikaciji ili na našem web-mjestu.

Potrošni materijal i dodatni pribor

www.electrolux.com/shop

PUREi9 kompleti za bolji učinak
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

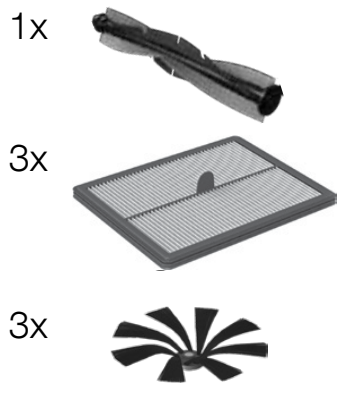

PUREi9 električna četka
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Baza za punjenje
ANC: 406000071



Komplet baterija
ANC: 406000060



Sigurnosna upozorenja

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 8 godina na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.

Robot se smije koristiti samo za uobičajeno usisavanje u kućanstvu/zatvorenom prostoru.

Robot čuvajte na suhom mjestu.

Sve servisne radnje ili popravke mora obavljati ovlašteni Electrolux servisni centar.

Uklonite robot s punjača prije čišćenja ili njegovog održavanja.

Nemojte dopuštati djeci da se igraju s uređajem.

Ambalaža, npr. plastične ili platnene vrećice, ne smije biti dostupna djeci kako bi se izbjeglo gušenje.

Robot je namijenjen za rad na određenom naponu. Provjerite odgovara li vaš napon napajanja onom navedenom na natpisnoj pločici adaptera za punjenje.

Koristite samo originalnu stanicu za punjenje i adapter namijenjen za robot.

Robot nemojte nikada upotrebljavati:

- U vlažnim područjima.
- U blizini zapaljivih plinova, itd.
- Kada su na proizvodu vidljivi znakovi oštećenja.
- Na oštrim predmetima ili tekućinama.
- Na vrućem ili hladnom pepelu, zapaljenim opušcima cigareta, itd.
- Na sitnoj prašini gipsa, betona, brašna, vrućeg ili hladnog pepela.
- Robot ne ostavljajte na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Izbjegavajte izlaganje robota visokim temperaturama.
- Komplet baterija u uređaju ne smije se rastavljati, izložiti kratkom spoju ili stavljati na metalnu površinu. Koristite samo komplet baterija namijenjen za robot.
- Baterije se moraju ukloniti iz uređaja prije nego što se uređaj zbrine u otpad.
- Uređaj ne smije biti uključen tijekom uklanjanja baterija.
- Baterije treba zbrinuti u otpad na siguran način.
- Nemojte nikada upotrebljavati robot bez filtra.
- Ne dodirujte glavu četke dok je usisivač uključen i četka se okreće. Nemojte dodirivati kotače kada robot radi.

Uporaba robota koja nije u skladu s navedenim preporukama može prouzročiti ozbiljne ozljede ili oštetiti proizvod. Jamstvo i tvrtka Electrolux ne pokrivaju takve ozljede ili oštećenje.

Jamstvo ne pokriva smanjenje trajanja baterije uslijed njezinog trošenja tijekom uporabe, jer njezin vijek trajanja ovisi o duljini korištenja i učestalosti uporabe robota.

Prije čišćenja s poda uklonite male i osjetljive predmete poput odjeće, zavjesa, papira i kabela. Ako uređaj prijeđe preko kabela i povuče ga, može povući i srušiti sa stola ili police predmet koji je priključen na kabel.

Robot je načinjen tako da prilikom rada ne pomiče veće predmete na koje naiđe. Predmeti poput stolica stoga se mogu ostaviti na podu jer će ih robot zaobići i čistiti pod oko njih.

Jako svjetlo, zidovi prekriveni ogledalima, stakla koja prekrivaju cijele zidove i blještavi predmeti mogu ometati sustav 3D Vision.

Posjetite našu web stranicu za:

Primajte savjete o korištenju i rješavanju problema te brošure i servisne informacije:
www.electrolux.com

Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:
www.electrolux.com/productregistration

Kupujte dodatni pribor i potrošni materijal za svoj uređaj:
www.electrolux.com/shop

Informacije za potrošače i politika održivosti

Preporučeno okruženje za rad, punjenje i čuvanje Electrolux proizvoda koji sadrže baterije

1. Uvjeti za rad, punjenje i čuvanje

Ovaj proizvod namijenjen je za uporabu u kućanstvu i ne smije se izlagati ekstremnim temperaturama.

Kako bi se zaštitili unutarnji dijelovi proizvoda, on se ne smije čuvati, puniti ili koristiti:

- Kada je temeperatura okoline niža od 10 °C ili viša od 30 °C.
- Ako se proizvod čuva na temperaturi nižoj od 10 °C ili višoj od 30 °C. Prije uporabe pričekajte nekoliko sati da se unutarnje komponente proizvoda ohlade ili ugriju te osuše. Uporaba i čuvanje uređaja izvan preporučenog temperaturnog raspona može oštetiti proizvod ili smanjiti njegov vijek trajanja.
- Razina vlažnosti ispod 20% ili iznad 80% (bez kondenzacije)

Proizvod punite najmanje 24 sata:

- Prije prve upotrebe.
- Prije duljeg pohranjivanja. (Uklonite baterije iz robota prije dugog pohranjivanja.)
- Nakon duljeg pohranjivanja.

2.Upozorenje o orošavanju

Do orošavanja unutrašnjosti proizvoda može doći u sljedećim uvjetima:

- Kada se uređaj premjesti s hladnog na toplo mjesto.
- U uvjetima vrlo velike vlažnosti.
- Nakon grijanja hladne prostorije.

Prije uporabe pričekajte nekoliko sati da se unutarnje komponente proizvoda ugriju i osuše.

3. Kako biste sačuvali trajnost baterije i dobar radni učinak:

- Kada nije u uporabi, robot se uvijek treba puniti.
- Nakon čišćenja napunite ga što je moguće prije. Predugo čekanje na punjenje može utjecati na baterije.

Zaštita okoliša

Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod sadrži ugrađenu bateriju koja se puni i koja se ne smije odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Simbol na proizvodu ili na pakiranju pokazuje da se on ne smije tretirati kao kućanski otpad. Kako biste proizvod reciklirali, odnesite ga na sabirno mjesto za reciklažu ili u servisni centar za proizvode marke Electrolux gdje se baterija i električni dijelovi uklanjaju i recikliraju na siguran način u skladu s propisima. Pridržavajte se propisa vezanih uz odvojeno odlaganje električnih proizvoda i punjivih baterija.

Služba za korisnike i servis

Prilikom obraćanja Electrolux servisu, pripremite sljedeće podatke:

- Broj modela
- PNC broj
- Serijski broj

Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

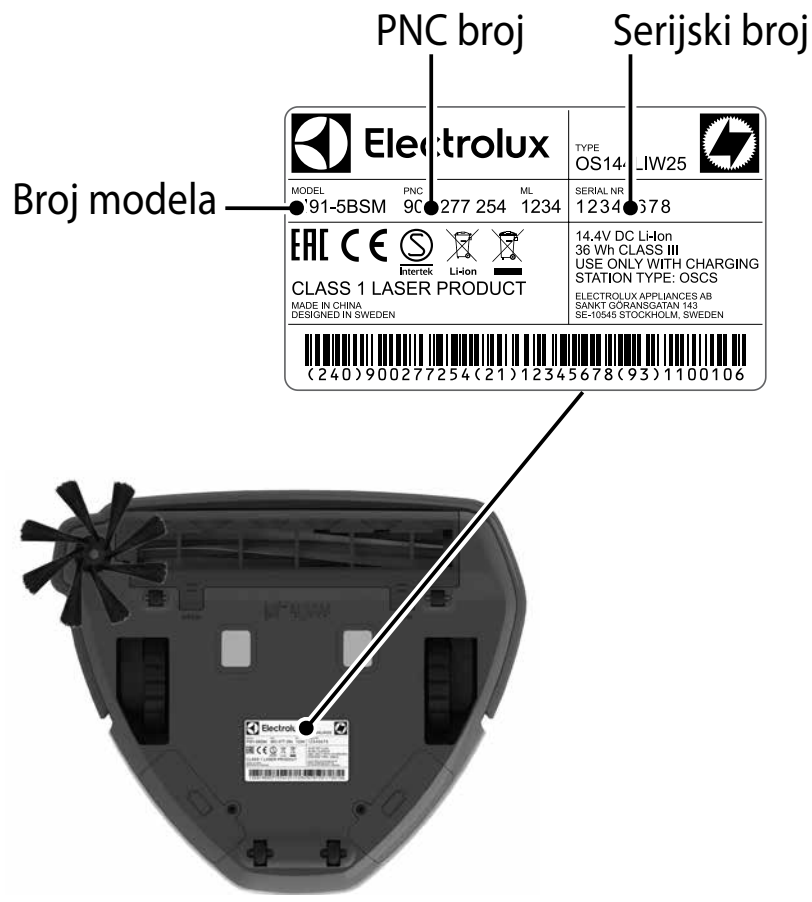

TARTALOMJEGYZÉK :

A ROBOTPORSZÍVÓ ÁTTEKINTÉSE



A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA

HOGYAN CSATLAKOZZON A "PUREI9" ALKALMAZÁSHOZ

ÖTLETEK A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSÉHEZ

A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE

SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

KARBANTARTÁS

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE

HIBAKEZELÉS

MEGHIBÁSODÁS

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁS ÉS FENNTARTHATÓSÁGI POLITIKA

A robotporszívó áttekintése



Az Ön robotporszívó jának leírása

1 Kijelző / kezelőpanel
2 ECO funkció gombja
3 SPOT tisztító gomb
4 Indítás / Szünet gomb / Ki gomb (hosszú megnyomás)
5 “Haza” gomb
6 Óra
7 Portartály kijelző
8 WIFI kapcsolat kijelző
9 Ütemezett tisztítási kijelző
10 Figyelmeztés kijelző
11 Akkumulátor állapotkijelző
12 Ventilátor egység
13 Levegőkimenet
14 Ütköző
15 Oldalsó kefe
16 3D Vision rendszer (kamera)
17 Fő kerekek
18 Töltőcsatlakozók
19 Forgókefe fedél
20 Forgókefe
21 Akkumulátor rekeszek
22 Portartály kioldó gomb
23 Portartály fedél
24 Szűrő
25 Szűrőkeret
26 Portartály
27 Töltőállomás
28 Töltőcsatlakozók
29 Hálózati adapter és kábel

* A tartozékok modellenként különbözőek lehetnek.

A robotporszívó használata

A robotporszívó felszerelése

1. **Helyezze a töltőállomást** a padlóra a falhoz. Csatlakoztassa az adaptert az alaplap oldalán levő csatlakozólyukba. Csatlakoztassa a hálózati kábel dugóját a hálózati csatlakozóaljzatba. Tekerje fel a felesleges, extra zsinórt az alap hátoldalán lévő tartóra. Ügyeljen rá, hogy a töltőállomástól oldalra 0,5 m, előtte pedig 1,5 m szabad terület legyen. ***WiFi modell:*** *Helyezze az alapzatot a WiFi router tartományába.*

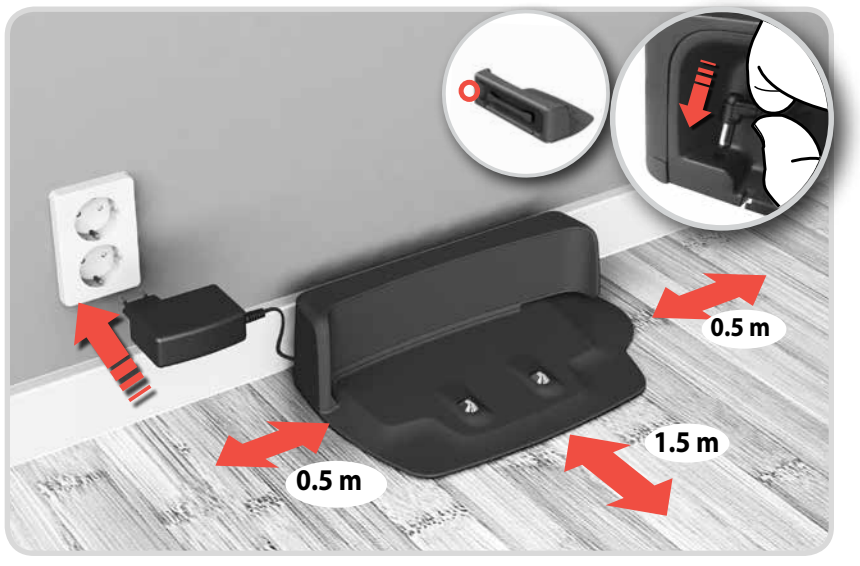

2. **Helyezze be az oldalsó kefét.**
   Megjegyzés: *Ha a robotporszívót faltól-falig padlószőnyegek tisztítására használja, távolítsa el az oldalsó kefét legjobb takarítási eredmény elréséhez.*



3. **Helyezze a robotporszívót a töltőállomásra.**
   Az elem ikon villog, jelezve, hogy a robotporszívó töltődik.



Elem / Töltés állapota

1. **A piros (A)** elem azt jelzi, hogy a robotporszívónak fel kell töltődnie.
   Piros (B) villogás: A robotporszívó töltődik - Alacsony töltési szint.
   Fehér (C) villogás:A robotporszívó elérte a megfelelő töltöttségi szintet ahhoz, hogy használni lehessen. (Nyomja meg az Indítás / Szünet gombot a tisztításhoz.)
   Fehér (D) fény: A robotporszívó készen áll a használatra. A töltés teljes időtartama körülbelül 3 óra.

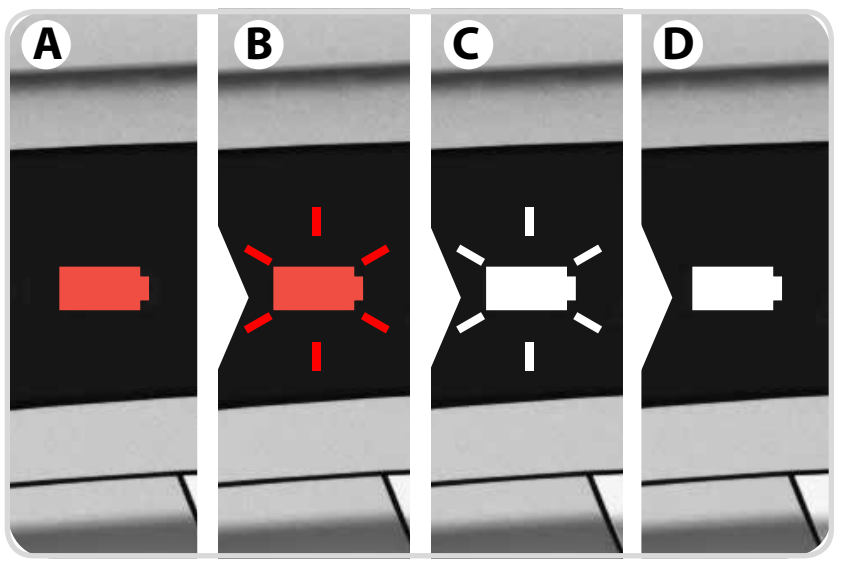

A robotporszívó használata

Elem / Töltés állapota

2. Az akkumulátor élettartamának és teljesítményének megőrzése:

- Használaton kívül mindig tartsa a robotporszívót a töltőjén.
- A takarítási ciklus után a lehető leghamarabb töltse fel a töltőállomáson. Ha túl sokára kerül feltöltésre, az károsíthatja az akkumulátort.



3. Tárolás (csatlakoztatás nélkül): Abban az esetben, ha hosszabb ideig tárolja a robotporszívót töltés nélkül, távolítsa el az akkumulátorokat, és külön tárolja azokat. (Töltse fel az akkumulátorokat, mielőtt eltávolítja őket).
Az akkumulátorok eltávolításához lásd a 205. oldalt.



Hogyan csatlakozzon a "PUREi9" alkalmazáshoz

Javasoljuk, hogy töltse le az alkalmazást, és frissítse a szoftvert az első használat előtt.

1. Töltse le a "PUREi9" alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-en majd kövesse az utasításokat a fiók létrehozásához és a robotporszívóhoz való kapcsolódáshoz.
Megjegyzés: *Győződjön meg róla, hogy a telefon csatlakozik az otthoni WiFi-hez (2,4 GHz).*



2. A folyamat során az alkalmazás meg fogja kérni Önt, hogy fordítsa meg fejjel lefelé a robotporszívót, hogy a WiFi modul aktiválásához és a sorszám vonalkódjának beszkenneléséhez (A), vagy írja be kézzel (B). Majd folytassa az alkalmazás következő utasításait.
Megjegyzés: *Mielőtt a robotporszívót megfordítaná, győződjön meg róla, hogy legalább egy percig bekapcsolt állapotban volt.*

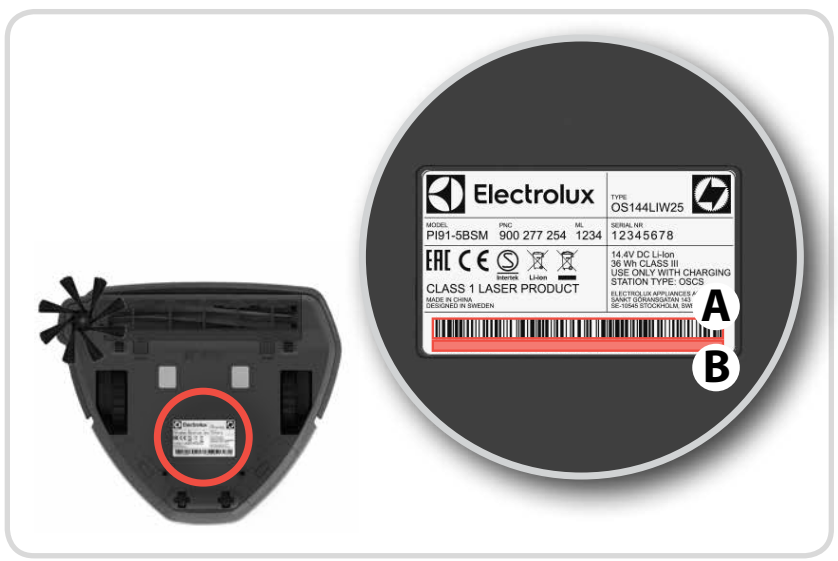

A robotporszívó használata

Hogyan csatlakozzon a "PUREi9" alkalmazáshoz

3. **Amikor a beállítás befejeződött,** fordítsa vissza a robotporszívót eredeti helyzetébe. Az (A) WiFi szimbólum világítani kezd, jelezve, hogy a robotporszívó csatlakozik az otthoni internet hálózathoz.
   Megjegyzés: *néhány percig eltarthat, amíg a robotporszívó órája automatikus szinkronizál készülékével.*
   Megjegyzés: *A WiFi szimbólumának villogása azt jelzi, hogy a robotporszívó megpróbál csatlakozni a hálózathoz.*



Takarítási ütemezés

A takarítás ütemezhető az alkalmazásban (nap & időpont).



Takarítási üzemmódok

1. **Nyomja meg az Indítás / Szünet (A) gombot a takarítás megkezdéséhez.** Néhány másodperces üzembe helyezési folyamat után a takarítás megkezdődik. A robotporszívó a falak mentén kezdi a takarítást, befelé haladva a helyiség közepe felé.
   Megjegyzés: *Nyomja meg röviden az "Indítás / Szünet" (A) gombot a takarításszüneteltetéséhez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a takarításbefejezéséhez.*

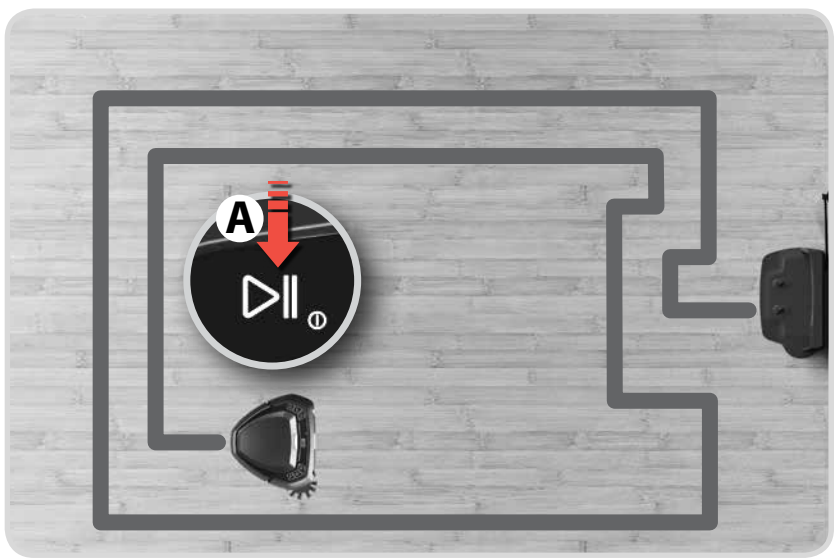

2. **A nagy szobák legfeljebb 2 x 2.3 m-es cellákra lesznek osztva.**
   Megjegyzés: *A takarítási mintázat jóval hatékonyabb, ha a robotporszívót egy fal mellett indítják el.*

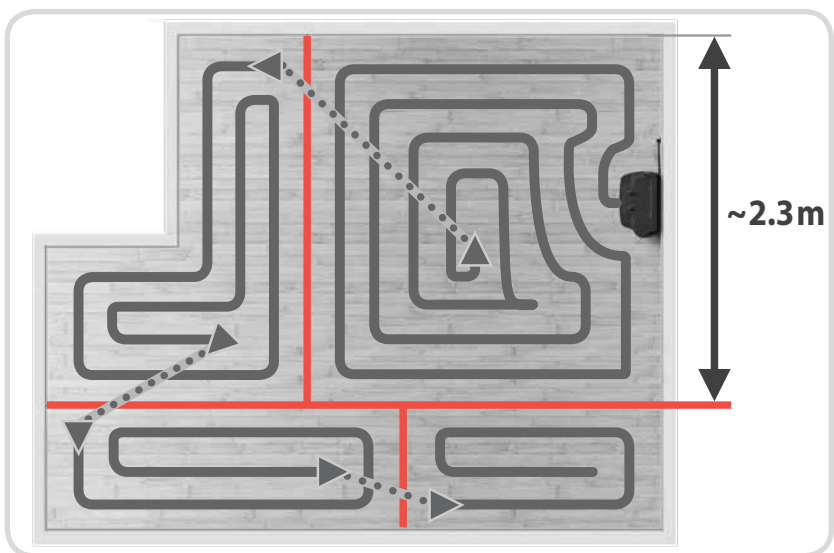

A robotporszívó használata

Automatikus dokkolás / töltés

Amikor a takarítás befejeződött, a robotporszívó automatikusan visszatér a töltőállomásra.
Megjegyzés: *Ha a robotporszívót nem a töltőállomásról indítja a takarítás megkezdésekor, akkor a kiindulási pontra tér vissza, amint elkészült.*

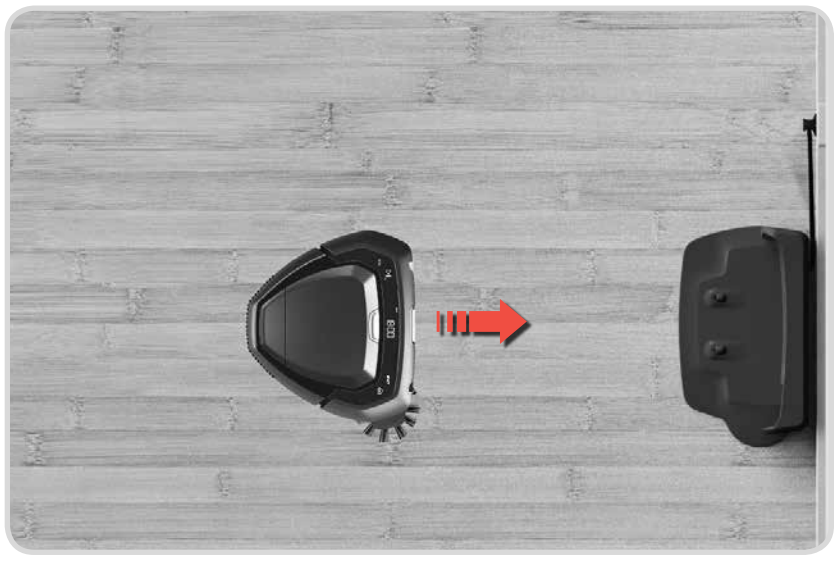

Automatikus töltés a takarítási ciklus alatt

Ha a takarítás során újratöltésre van szükség, a «Haza» gomb felvillan, és a robotporszívó visszatér a töltőállomásra. Az (A) «Haza»gomb világít. Az akkumulátor és az Indítás/ Szünet (B) gomb villog, jelezve, hogy a robotporszívó töltődik, és folytatni fogja a takarítást onnan, ahol megállt. A robotporszívó 90%-ra tölt fel a takarítás folytatásához. Töltési idő ~ 2 óra.

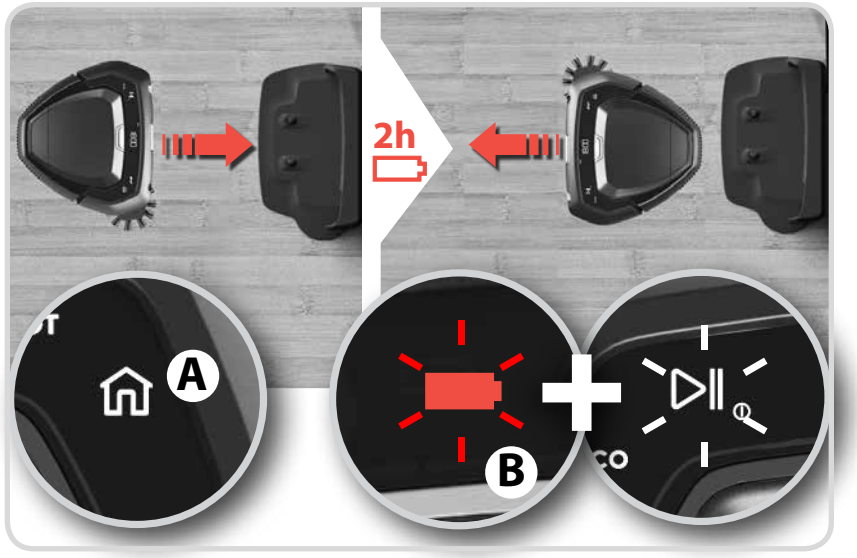

Küszöbök keresztezése

A küszöbön vagy az akadályokon való áthaladás előtt
a robotporszívó leáll és ellenőrzi:
-(A & B) a küszöb/akadályok magasságát mindkét oldalon,
-hogy a túloldalon lévő terület megfelelő-e a működéshez (C)

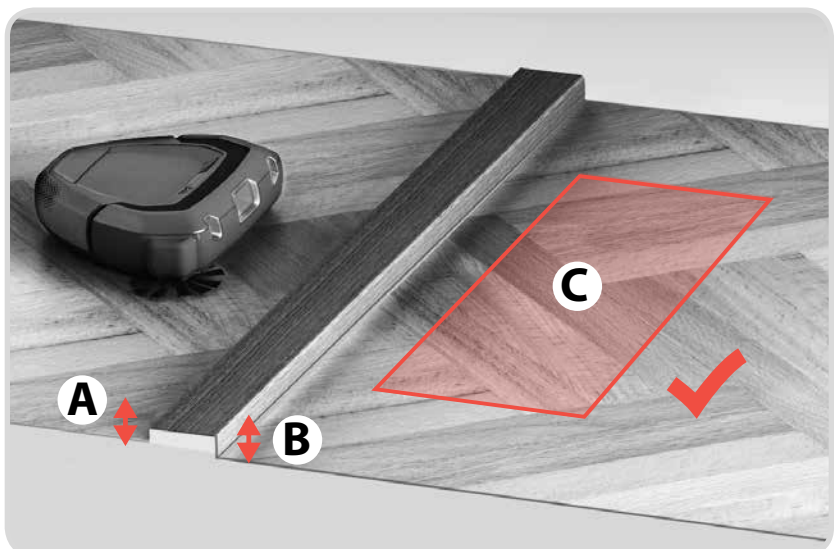

ECO mód

ECO mód: A könnyebb takarításhoz nyomja meg az ECO gombot a teljesítmény csökkentése, a működési idő meghosszabbítása és a zajszint csökkentése érdekében. A robotporszívó ECO módban marad, amíg a gombot újra meg nem nyomja.



A robotporszívó használata

Dokkolás

Állítsa le a takarítást és küldje a robotporszívót a töltőállomásra: Nyomja meg a ”Haza” gombot. Ha a robotporszívót nem a töltőállomásról indította el, a kiindulási pontjára tér vissza.

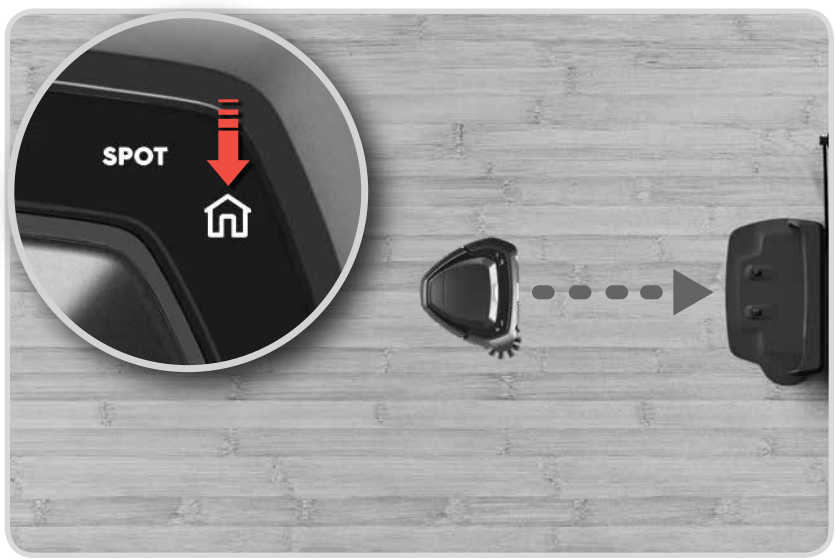

SPOT takarítás

SPOT takarítás (kis terület, ~ 1 m^2): Helyezze a robotporszívót a takarítandó részre, és nyomja meg a SPOT gombot. A robotporszívó kétszer tisztítja meg a területet.

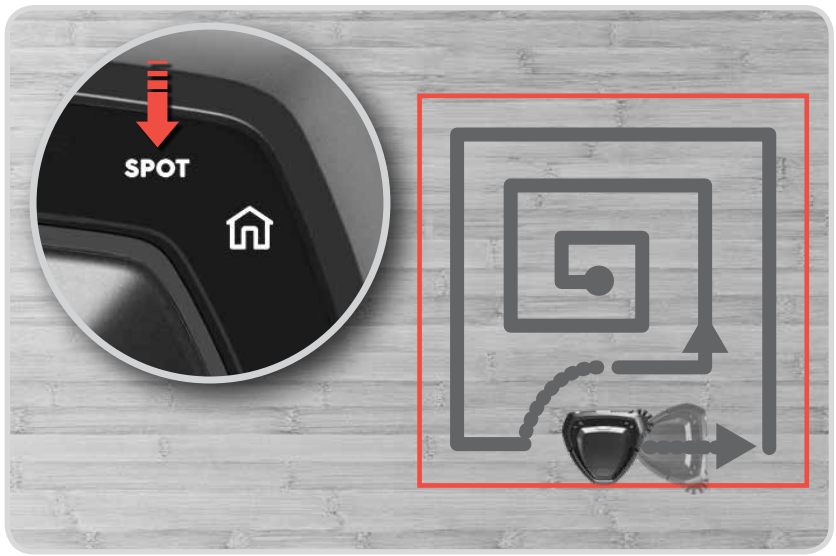

Ötletek a legjobb eredmény eléréséhez

A takarítási terület előkészítése

A takarítás előtt távolítsa el a padlóról a kisebb és törékeny tárgyakat, például a ruhákat, a függönyöket, a papírt és a tápkábelt. Ha a készülék áthalad egy tápkábelen és húzza azt, fennáll annak a veszélye, hogy egy tárgy leesik az asztalról vagy a polcról.

A nagyobb/magasabb tárgyakat, például székeket helyükön maradhatnak, a robotporszívó körbetakarítja őket.

Az erős fény, a tükrös falak, a padlótól a mennyezetig érő ablakok és a nagyon fényes tárgyak zavarhatják a 3D Vision rendszert.

A takarítási terület korlátozása

A robotporszívó minden padlót feltakarít. A takarítási terület korlátozásához egyszerűen zárja be az ajtókat, vagy helyezzen akadályokat a porszívó útjába.

Por kiürítés az ütemezett takarítások között

Annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb legyen az ütemezett takarítás, rendszeresen ürítse ki a portartályt.

Ötletek a legjobb eredmény eléréséhez

A takarítási terület előkészítése

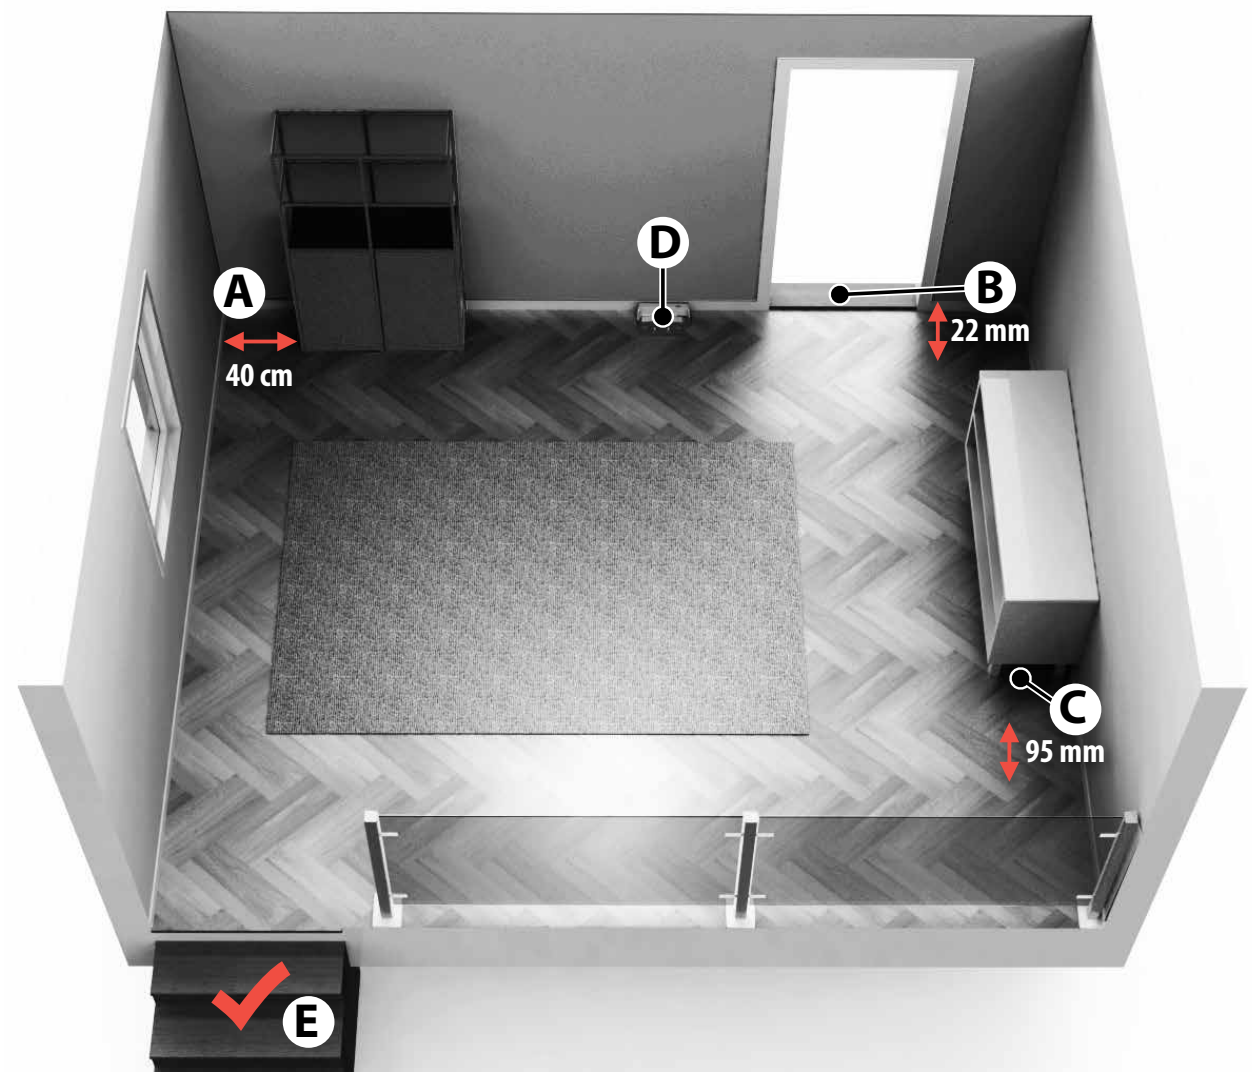

(A) Hagyjon 40 cm-es helyet a bútor körül, úgy hogy nincsenek bútorlábak útban.
(B) A robotporszívó könnyedén áthalad a küszöbön 22 mm magasságig.
(C) Feltakarít a bútorok alatt, amiknek alja 95 mm-nél magasabban van.
(D) Helyezze a töltõállomást egy ajtó bal oldalára.
(E) A robotporszívó felismeri a lépcsőket és a meredek helyeket.

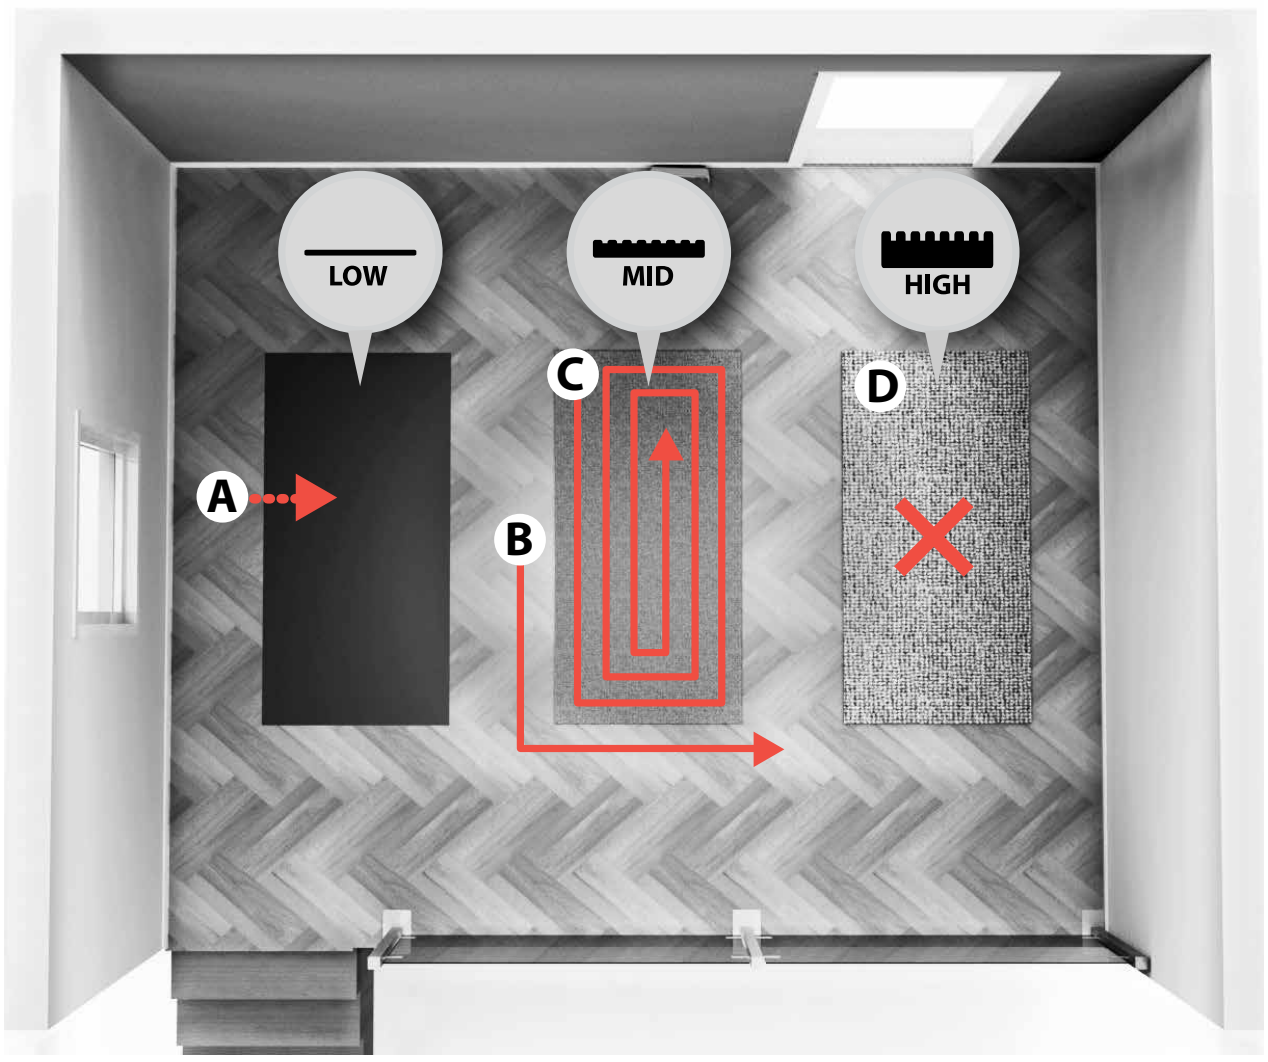

Szőnyegek: A robotporszívó feltakarítja
- A rövid szálú szőnyegeket: (A) hasonló mintázat szerint, mint a szobát
- A közepes szálú szőnyegeket : (B) először körülötte (C), és később visszajön, hogy külöm tisztítsa meg a szőnyeget
- A hosszú szálú szőnyegeket : (D) nem takarítja. Amikor a robotporszívó eléri a széleket, a maradék takarítanivalóval folytatja.

Ötletek a legjobb eredmény eléréséhez

A robotporszívót mindig két kézzel, előre fele tartva vigye. A robotporszívó kézi mozgatása: A robotporszívó mozgatását a takarítás során nem javasoljuk, mivel így a takarítás újraindulhat az elejéről.



Egynél több emelettel rendelkező ház takarítása minden emeleten külön töltőállomás használatával könnyíthető meg. (ANC: 406000071)

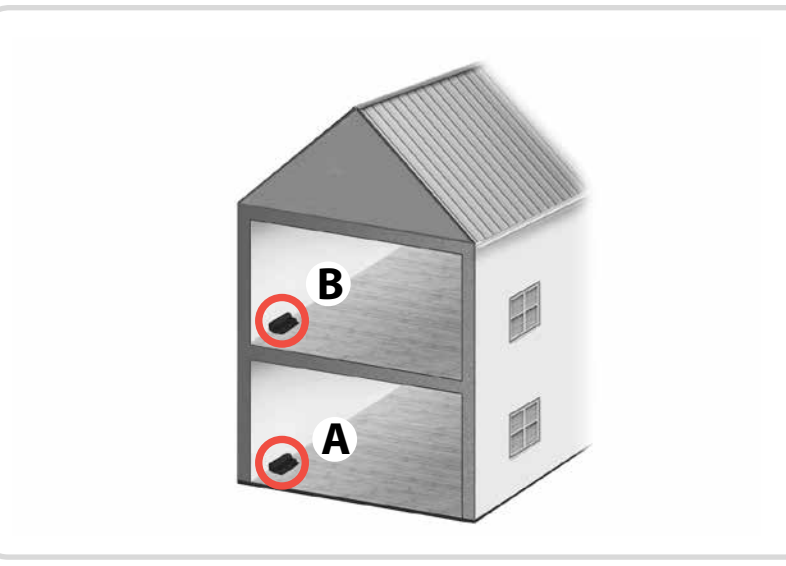

Kapcsolja ki a robotporszívót

Kapcsolja ki a robotporszívót: A robotporszívót teljesen kikapcsolhatja, ha hosszabb ideig nem szeretné használni. Ehhez a következőket kell tennie:

- Tartsa lenyomva a lejátszás (play) gombot kb. 7 másodpercig (A)
- A kijelzőn ekkor megjelenik az „OFF" felirat (B)
- Amikor a kijelző elsötétül, a robotporszívó teljesen ki van kapcsolva (C)

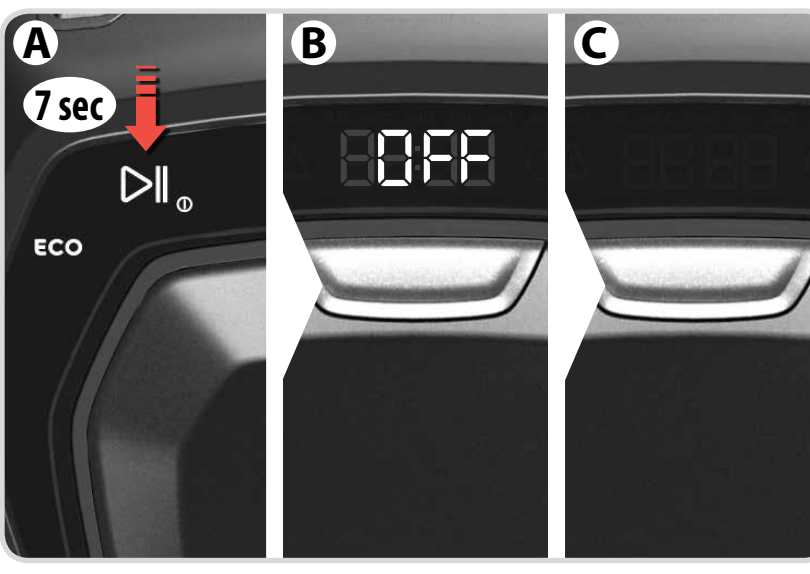

A robotporszívó újraindításához és újbóli használatához helyezze töltőre a készüléket. A robotporszívót a töltőn is kikapcsolhatja. Az újbóli használathoz vegye le, majd tegye vissza a töltőre a készüléket.



A portartály ürítése, a szűrő cseréje / tisztítása

A portartály ürítése

1. **Rendszeresen ürítse** ki a portartályt vagy amikor a portartály ikonja világítani kezd.

⚠ Ha a portartályt már kiürítette, de a portartály szimbólum továbbra is világít, tisztítsa meg a szűrőt.



2. **Nyomja meg az (A) kireteszelő gombot, távolítsa el a portartályt felfelé (B).**
   Nyissa fel a fedelet felfelé fordítva.
   Ürítse ki a portartályt a szemetesládába.
   Megjegyzés: *A portartály ikon villog, jelezve, hogy a portartály eltávolításra került, vagy nincs a megfelelő helyzetben.*

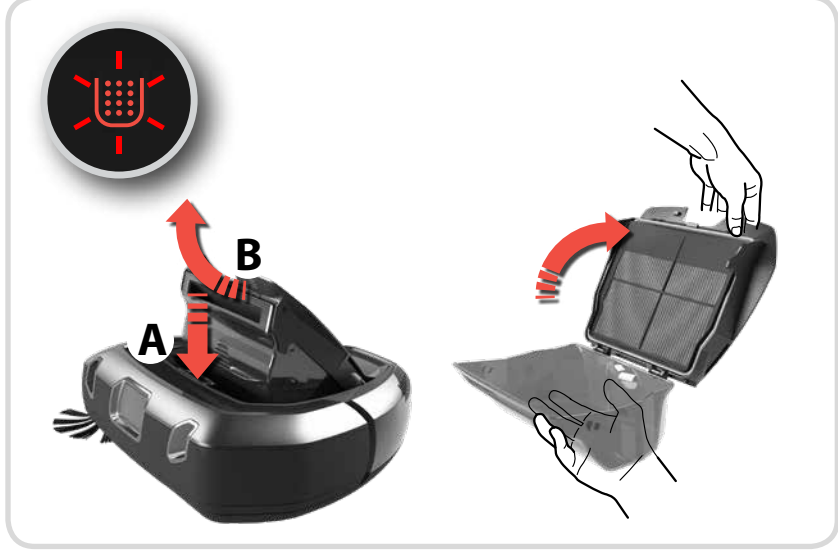

3. **A tartály ürítése után zárja le a fedelet, és helyezze vissza** Helyezze vissza a portartályt a robotporszívóba.
   Megjegyzés: *Ha a portartályt nem megfelelően szerelték fel, és a Indítás/ Szünet gomb lenyomása megtörtént, a portartály ikon villog. Helyezze vissza megfelelően a portartályt.*



A portartály ürítése, a szűrő cseréje / tisztítása

Szűrő tisztítása

1. **A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk,** hogy minden ötödik takarításkor tisztítsa meg a szűrőt, és 6 havonta cserélje le. (Ref: **ERK2**)



2. **Távolítsa el a szűrőt:**
   Távolítsa el a portartályt felfelé (B).
   Nyissa fel a fedelet felfelé fordítva..
   Cserélje le a szűrőkeretet (C).
   Távolítsa el a szűrőt (D).



3. **A szűrőt öblítse le hideg vízzel.** Érintse meg a szűrőkeretet a víz eltávolításához. Hagyja száradni 24 órát, mielőtt visszahelyezi a gépbe.

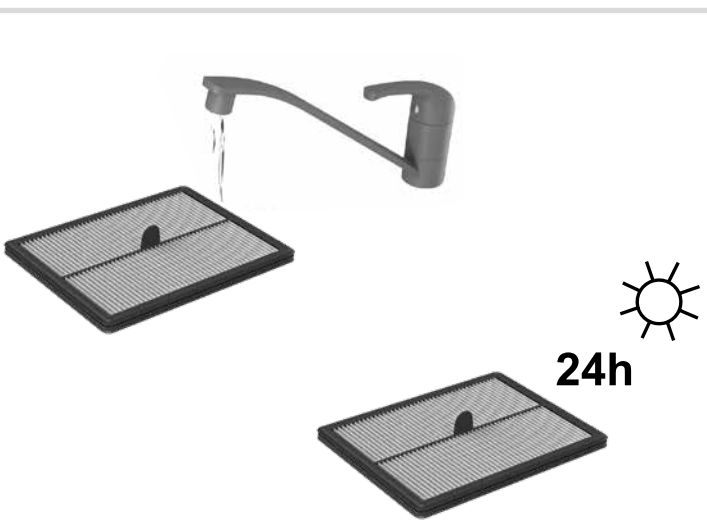

Karbantartás

A 3D Vision rendszer (kamera) tisztítása

A 3D Vision rendszer a legjobb, ha az ablakokat (A, B, C) tisztán és karcolásmentesen szeretné tartani.
Tisztítsa meg a könnyű porból száraz, puha ruhával.
Ha erősen szennyezett, enyhe mosószert használhat a tisztításhoz..



Kerekek tisztítása

1. **Távolítsa el a kusza hajszálakat vagy hasonlókat a fő kerekekről,** hogy szabadon fordulhassanak.



2. **Ha a kisméretű kerekek elakadnak,** óvatosan távolítsa el őket egy kis csavarhúzóval, és tisztítsa meg a kerekeket.

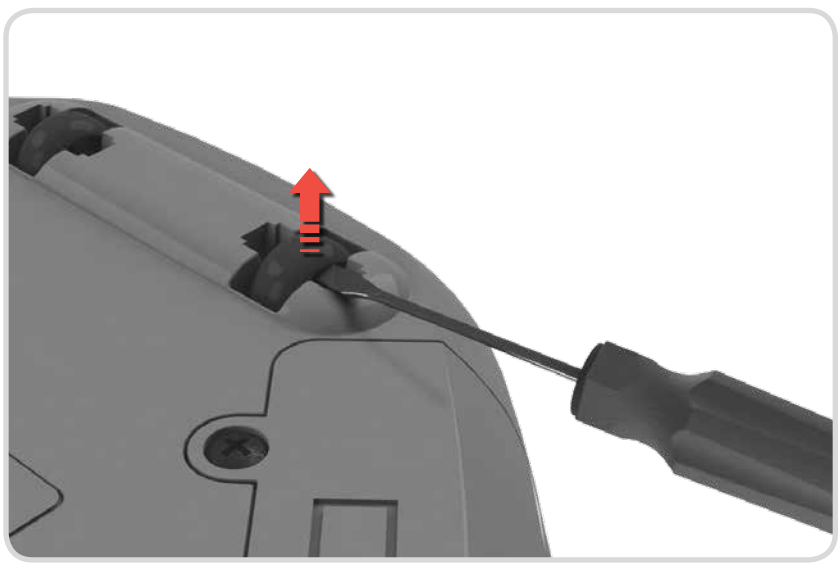

Az oldalsó kefe tisztítása

Húzza ki az oldalsó kefét az eltávolításhoz.
Tisztítsa meg az oldalsó kefét. Helyezze vissza az oldalsó kefét az aljzatba.
Az oldalsó kefe kicserélhető. (Ref: **ERK2 / EBSB2**)

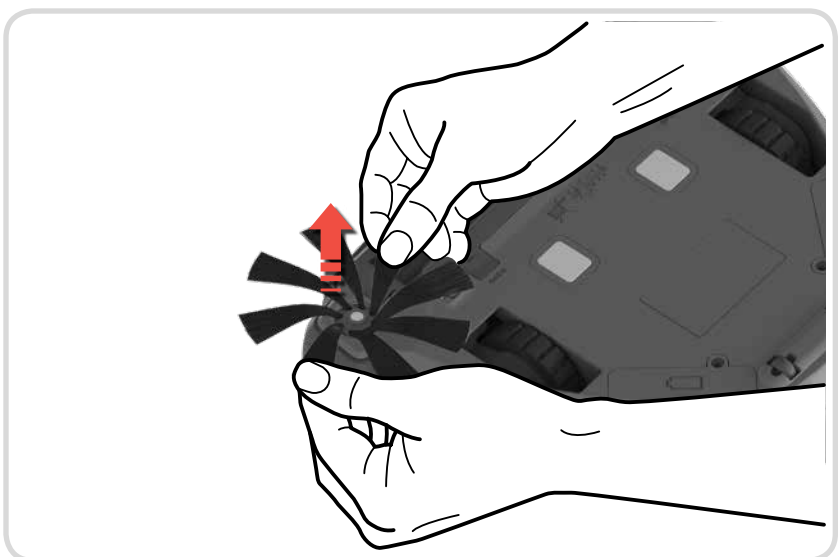

Karbantartás

A kefe korong tisztítása

1. **Nyomja meg a két reteszt, és csúsztassa előre a fedelet, hogy eltávolítsa az kefe korong fedelét.**



2. **Húzza ki a kefe korongot és tisztítsa meg a kefét és a csapágyakat.** Távolítsa el az összefonódott szálakat, és vágja le őket ollóval. Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket. A kefe korong cserélhető. (Ref: **ERK2**)



A légcsatorna tisztítása, az elemek cseréje.

A légcsatorna tisztítása

Távolítsa el a portartályt. Távolítsa el az eltömítő törmeléket a légcsatornában. Helyezze a portartályt a helyére.



Az akkumulátor cseréje

1. **Az akkumulátorrekeszek a robotporszívó alsó oldalán találhatók.** Csavarhúzóval (PH2) csavarja le az elemtartó fedelét. Cserélje ki az akkumulátorokat, és helyezze vissza az elemtartó fedelét.

⚠ **Vigyázat!** Győződjön meg arról, hogy egyszerre cseréli a két akkumulátort.

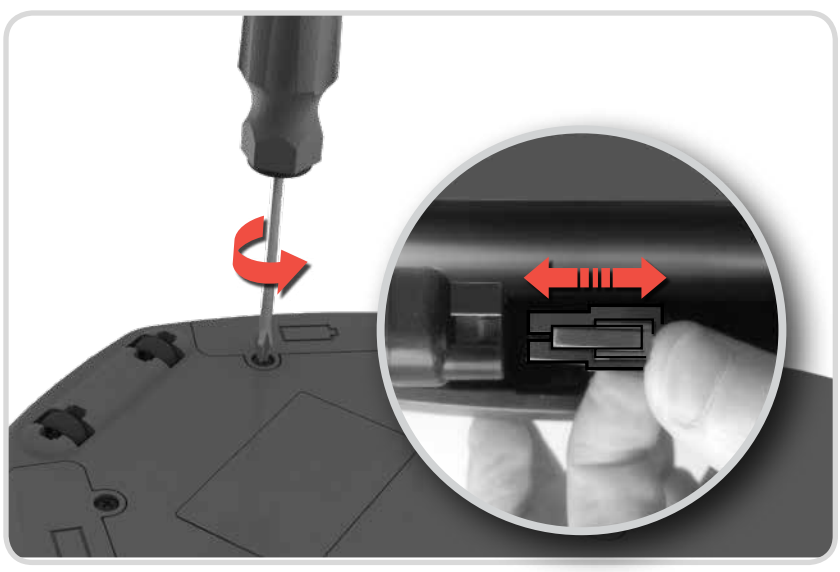

A légcsatorna tisztítása, az elemek cseréje.

2. Csak eredeti akkumulátorokat használjon.
Az akkumulátorokat el kell távolítani, és biztonságosan ártalmatlanítani, mielőtt a gépet eldobja.
(ANC: 406000060)



A töltőcsatlakozók tisztítása

Száraz, puha ruhával tisztítsa meg rendszeresen a töltőállomás töltőcsatlakozóit és a gép alatti részt..



Hibakezelés

1. Ha hiba történik, a robotporszívó leállítja a tisztítást. A figyelmeztető ikon impulzus lesz, és az s **"E:" számjegyek, majd egy hibakód jelenik meg a kijelzőn.** A géphang leírja a hibát is. Miután hiba történt, nyomja meg bármelyik gombot a hangüzenet ismételt lejátszásához.



2. Ha hiba történt, nyomja meg a Indítás/ Szünet gombot a takarításmegkezdéséhez.
Megjegyzés: *A hibakódok és megoldások teljes listáját lásd a "Meghibásodás" című részben.*



Meghibásodás

Probléma	Hibakód	Ok	Megoldás
A kijelző üres.	-	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort.
A robotporszívó nem indul el.		A portartály nincs jelen vagy megfelelően zárva.	Helyezze a portartályt a robotporszívóba, majd zárja el a fedelet.
	 (x3)	A robotporszívó felemelkedik.	Helyezze a robotporszívót a padlóra, mielőtt elindítani.
A robotporszívó nem megfelelően van mozgatva/tisztítva..	E:10	A lökhárító beragadt	Győződjön meg róla, hogy a lökhárító megfelelően mozog, és távolítsa el azokat a törmeléket, amelyek blokkolhatják.
	E:11	A jobb kerék beragadt	Ellenőrizze, hogy minden alkatrész szabadon mozog-e. Ha szükséges, tisztítsa meg és távolítsa el az összegabalyodott szálakat a részekből. Cserélje ki a kefe korongot vagy az oldalsó kefét sérülés esetén. *Ellenőrizze a "Karbantartás" című részt a 204. oldalon.*
	E:12	A bal kerék beragadt	
	E:13	A kefe korong beragadt	
	E:14	Az oldalsó kefe beragadt	
	E:15	A robotporszívó beragadt vagy képtelen navigálni.	Emelje fel és helyezze el a robotporszívóot, ahol szabadon mozoghat. *Ellenőrizze "Ötletek a legjobb eredmény eléréséhez" a 199. oldalon.*
	E:16	A 3D Vision rendszer blokkolt vagy poros.	Tisztítsa meg a 3D Vision rendszert, és győződjön meg arról, hogy semmi sem gátolja a látómezőt. Ellenőrizze a "*Karbantartás" című részt a 204. oldalon.*
		A portartály tele vagy blokkolva van.	Ürítse ki és / vagy tisztítsa meg a portartályt. *Ellenőrizze a "A portartály ürítése" részt a 202. oldalon.*
	E:17	A robotporszívó olyan felületen működik, amely túl csúszós.	Mozgassa a robotporszívót és a töltőt egy új helyre, és indítsa újra.
Nincs töltéskijelző	-	A tápkábel és az adapter nincs megfelelően összeszerelve és / vagy csatlakoztatva a hálózati csatlakozóhoz.	Csatlakoztassa az adaptercsatlakozót a töltőállomáshoz. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóhoz. Győződjön meg róla, hogy a töltőlemezek csatlakoztatva vannak a robotporszívóhoz és a töltőállomáshoz.
		A robotporszívó és a töltőállomás töltőlemezei nincsenek csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a dugó és a kábel nem sérült-e meg.
Az akkumulátorok üresen gyorsan futnak.	-	Az akkumulátorok élettartama lejárt.	Cserélje ki a 2 akkumulátort. *Ellenőrizze az "Az akkumulátor cseréje" c. részt a 205. oldalon.*
Akkumulátorral kapcsolatos problémák	E:20	Helytelen töltőállomást használnak.	Csak a robotporszívóhoz mellékelt, eredeti Electrolux töltőállomást használja. Ha töltőállomást kell cserélni; használjon Electrolux töltőállomást (ANC: 406000071).
	E:21	Az akkumulátorok használat közben hibásak.	Cserélje ki a 2 akkumulátort. *Ellenőrizze a "Az akkumulátor cseréje" c. részt a 205. oldalon.*
	E:22	A termék hőmérséklete túl magas.	Hagyja, hogy a robotporszívó 6 órán át szünetet tartson a töltőállomáson.
	E:23	Az akkumulátorok nincsenek megfelelően csatlakoztatva a robotporszívóhoz.	Csatlakoztassa az akkumulátorokat a robotporszívóhoz. *Ellenőrizze a "Az akkumulátor cseréje" c. részt a 205. oldalon.*
Az idő nem jelenik meg.	- - : - -	Az aktuális idő nincs beállítva.	Amikor a robotporszívó csatlakozik a WiFi hálózathoz, automatikusan beállítja az időt.
A robotporszívóon hibás idő jelenik meg.		A robotporszívó nem kapott frissített időt a WiFi hálózatról.	Győződjön meg róla, hogy a robotporszívó csatlakozik a WiFi hálózathoz, és várja meg, amíg megkapja a helyes időt. Ha 24 órán belül nem frissül, ismételje meg a fedélzeti folyamatot.

Probléma	Hibakód	Ok	Megoldás
A helyiség nem megfelelően lett megtisztítva, de a robotporszívó visszatér a töltőállomáshoz.	-	A robotporszívó visszatér a töltőállomáshoz, hogy feltöltse az akkumulátorokat.	A robotporszívó automatikusan folytatja a takarítási programot, amint az elemek feltöltődnek.
Víz került a robotporszívóba.	-	-	A motort ki kell cserélni egy hivatalos Electrolux szervizközpontban. A motor által okozott károkat a víz behatolása okozza.
Szoftveres probléma	E:30	A szoftver nem működik megfelelően.	Kérjük, frissítse a robotporszívó szoftverét.
	E:31	A szoftverfrissítés sikertelen volt.	Kérjük, ismételje meg a szoftverfrissítést.
Szerviz szükséges	E:40	-	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos Electrolux szervizközponttal.
Rendszerhiba	E:41	Belső hiba.	Kérjük, indítsa újra a kívánt műveletet.
	E:42		
További problémákért kérjük, ellenőrizze a szolgáltatási területet az alkalmazásban vagy honlapunkon.			

Fogyóeszközök és tartozékok

www.electrolux.com/shop

PUREi9 Teljesítménykészlet
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

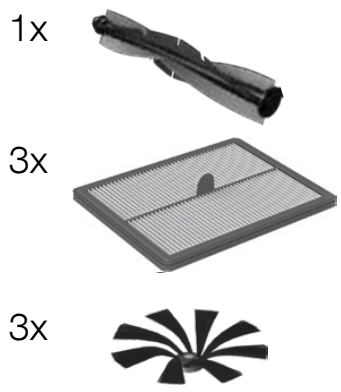

PUREi9 Elektromos kefe
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Töltőállomás
ANC: 406000071



Akkumulátor csomag
ANC: 406000060



Biztonsági előírások

Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű felnőttek, továbbá kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha elsajátították a biztonságos működtetés módját, és megértették a be nem tartásának veszélyeit.

A robotporszívó kizárólag általános, háztartási körülmények közti, beltéri porszívózásra alkalmas.

Biztosítsa a robotporszívó száraz helyen történő tárolását.

Bármilyen szervizelési és javítási munkát kizárólag hivatalos Electrolux márkaszerviz végezhet.

Vegye le a robotporszívót a töltőről, tisztítás vagy karbantatás előtt.

Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.

A csomagolóanyagokat, pl. műanyag vagy textil tasakokat tartsa gyermekek számára nem hozzáférhető helyen az esetleges fulladás megelőzése érdekében.

A robotporszívó meghatározott feszültségre van kifejlesztve. Ellenőrizze, hogy a helyi hálózat feszültsége megegyezik-e a töltő adapter típustábláján feltüntetett értékkel.

Csak az eredeti töltőállomást és a robotporszívóhoz tervezett adaptert használja.

Soha ne használja robotporszívót:

- Nedves területeken.
- Robbanásveszélyes gázok stb. közelében.
- Amikor a terméken sérülések láthatóak.
- Éles tárgyak vagy folyadékok feltakarításához.
- Forró vagy kihűlt parázshoz, égő cigaretta csikkhez stb.
- Finom gipsz-, beton- és lisztporhoz, forró vagy hideg hamuhoz.
- Ne tegye ki a robotporszívót közvetlen napfény hatásának.
- Ne tegye ki a robotporszívót erős hőhatásnak.
- A készülékben található akkumulátor csomagokat tilos szétszerelni, rövidre zárni vagy fém felületre helyezni. Csak a robotporszívó számára tervezett akkumulátor csomagot használja.
- A készülék megsemmisítése előtt az akkumulátort el kell távolítani.
- Tilos az akkumulátor eltávolításakor a készüléknek hálózatra csatlakoztatva lennie.
- Gondoskodjon az akkumulátor biztonságos hulladékkezeléséről.
- Soha ne használja a robotporszívót a szűrők nélkül.
- Ne kísérelje meg megérinteni a forgókefét, amikor a porszívó be van kapcsolva, és a kefe forog. Ne érintse meg a kerekeket, amíg a robotporszívó működik.

A robotporszívó fenti ajánlásoknak nem megfelelő módon történő használata súlyos személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja. Az ilyen jellegű sérülésekre és károsodásokra nem terjed ki az Electrolux által nyújtott jótállás.

A jótállás nem vonatkozik az akkumulátor üzemidejének vagy használatának köszönhetően az akkumulátor üzemidejének csökkenésére, mivel az akkumulátor élettartama a robotporszívó használatának hosszától és számától függ.

A takarításelőtt távolítsa el a padlóról kicsi, könnyű vagy törékeny tárgyakat, például ruhákat, függönyzsinórokat, papírdarabokat és tápkábeleket. Ha a készülék áthalad egy tápkábelen és húzza azt, fennáll annak veszélye, hogy egy tárgy leesik az asztalról vagy a polcról.

A robotporszívót úgy tervezték, hogy az útjába kerülő nagyobb tárgyakat ne tudja elmozdítani. Így például olyan bútorok vagy tárgyak, mint egy szék, a padlón maradhatnak, a robotporszívó körbetakarítja őket.

Az erős fény, a tükrös falak, a padlótól a mennyezetig érő ablakok és a nagyon fényes tárgyak zavarhatják a 3D Vision rendszert.

Látogasson el weboldalunkra:

Használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási- és szerviz-információkért:
www.electrolux.com

Regisztrálja készülékét még teljesebb szolgáltatásokért:
www.electrolux.com/productregistration

Vásároljon tartozékokat és kiegészítőket készülékéhez:
www.electrolux.com/shop

Fogyasztói tájékoztatás és fenntarthatósági politika

Ajánlott üzemeltetési, töltési és tárolási környezet az Electrolux akkumulátortermékekhez

1. Üzemeltetési, töltési és tárolási körülmények:

Ez a termék rendeltetésszerűen, szokásos háztartási környezetben használható. Nem szabad kitenni a rendellenes hőmérsékletnek.

A termék belső alkatrészeinek védelme érdekében nem szabad tárolni, feltölteni vagy működtetni:

- 10 ° C alatti vagy 30 ° C feletti környezeti hőmérsékleten.
- Ha a terméket 10 ° C alatti vagy 30 ° C feletti hőmérsékleten tárolják: Kérjük várjon néhány órát, hogy a termékek belső alkotórészei lehűlhessenek vagy felmelegedjenek és megszáradhassanak a használat előtt. A nem szobahőmérsékleten való használat és tárolás károsíthatja a terméket, vagy csökkentheti az élettartamát.
- 20% páratartalom alatt vagy 80% (nem kondenzáló) páratartalom felett

Töltse a terméket legalább 24 órán keresztül:

- Az első használat előtt.
- Hosszabb tárolás előtt. (Vegye ki az akkumulátorokat a robotporszívóból, ha hosszabb ideig használaton kívül fogja tárolni.)
- Hosszabb tárolás előtt.

2. Nedvesség lecsapódási figyelmeztetés

A termék belsejében nedvesség csapódhat le a következő körülmények között:

- A készülék hidegről meleg helyre kerül.
- Nagyon magas páratartalmú körülmények között.
- Hideg szoba felfűtésekor.

Kérjük, használat előtt várjon néhány órát, hogy a termék belső alkatrészei felmelegedjenek és megszáradjanak.

3. Az akkumulátor élettartamának és teljesítményének megőrzése:

- Használaton kívül mindig tartsa a robotporszívót a töltőjén.

A takarítási ciklus után a lehető leghamarabb töltse fel. Ha túl sokára kerül feltöltésre, az károsíthatja az elemeket.

Környezetvédelmi tudnivalók

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülékben beépített újratölthető akkumulátor van, ami nem helyezhető a háztartási hulladék közé.

Ez a szimbólum a terméken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a készülék a szokásos háztartási hulladékoktól elkülönítve kezelendő. Kérjük, vigye el a terméket egy kijelölt gyűjtőhelyre, vagy az Electrolux egyik szervizközpontjába az akkumulátor és az elektromos alkatrészek biztonságos, szakszerű eltávolítása és megfelelő újrahasznosítása érdekében. Minden esetben tartsa be az elektromos készülékek és az újratölthető akkumulátorok elkülönített hulladékkezelésére vonatkozó nemzeti előírásokat.

Vevőszolgálat és szerviz

Az Electrolux szerviz felkeresésekor az alábbi információkra lesz szükségünk Öntől:

- Modellszám
- Termékszám („PNC”)
- Sorozatszám

Ezek az információk az adattáblán olvashatók

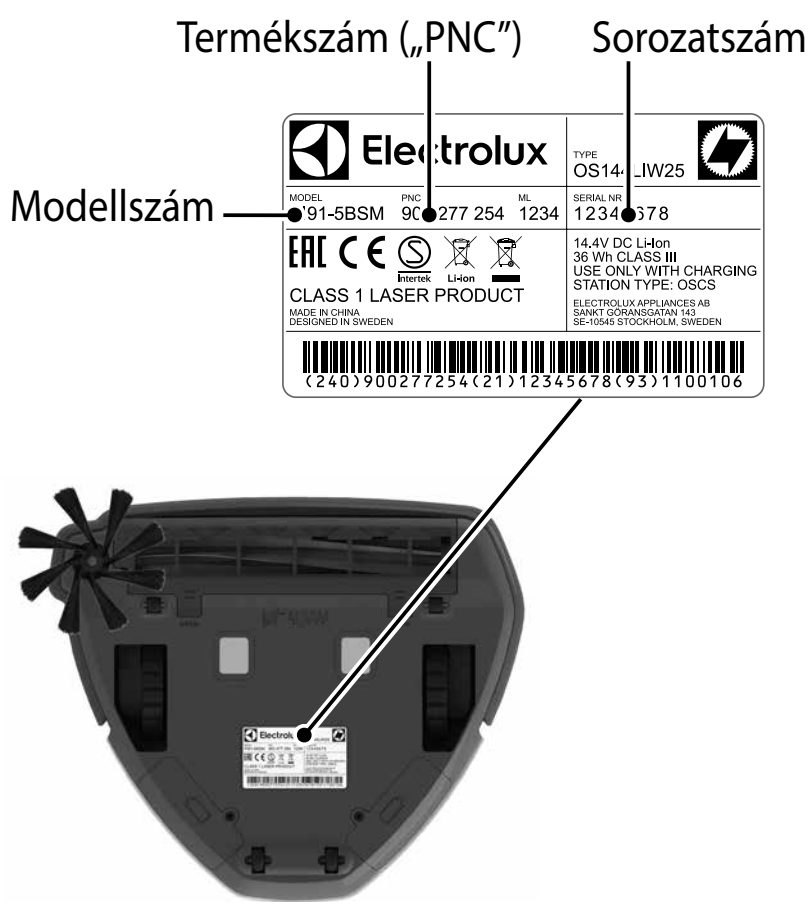

CONTENUTO:

PANORAMICA DEL ROBOT



COME USARE IL ROBOT ASPIRAPOLVERE

COME COLLEGARSI ALLA APP “PUREI9”

SUGGERIMENTI SU COME OTTENERE RISULTATI OTTIMALI

SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE

PULIZIA DEL FILTRO

MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

GESTIONE DEGLI ERRORI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE E POLITICA SULLA SOSTENIBILITÀ

Panoramica del robot



Descrizione del robot aspirapolvere

1 Display/Pannello di controllo
2 Tasto della funzione ECO
3 Tasto pulizia SPOT
4 Tasto Avvio/Pausa / Tasto Off (pressione lunga)
5 Tasto Home
6 Orologio
7 Indicatore del contenitore raccoglipolvere
8 Indicatore connessione WiFi
9 Indicatore pulizia programmata
10 Indicatore di funzionamento
11 Indicatore stato della batteria
12 Unità ventola
13 Uscita aria
14 Paracolpi
15 Spazzola laterale
16 Sistema 3D Vision (telecamera)
17 Ruote principali
18 Connettori di carica
19 Coperchio della spazzola rotante
20 Spazzola rotante
21 Scomparti batterie
22 Pulsante di rilascio del contenitore raccoglipolvere
23 Coperchio del contenitore raccoglipolvere
24 Filtro
25 Telaio del filtro (e retina)
26 Contenitore raccoglipolvere
27 Base di ricarica
28 Connettori di ricarica
29 Adattatore e cavo

* Gli accessori possono variare da modello a modello.

Come usare il robot aspirapolvere

Installazione del robot aspirapolvere

1. **Collocare la base di caricamento a terra,** appoggiata contro la parete.Collegare l'adattatore al jack di alimentazione sul lato della base.Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. Avvolgere il cavo in eccesso sulla parte posteriore della base. Verificare che ci sia uno spazio vuoto di 0,5 m sui lati e di 1,5 m sulla parte anteriore della base di caricamento.
   Modello WiFi: *collocare la base all'interno del raggio di portata del router WiFi.*

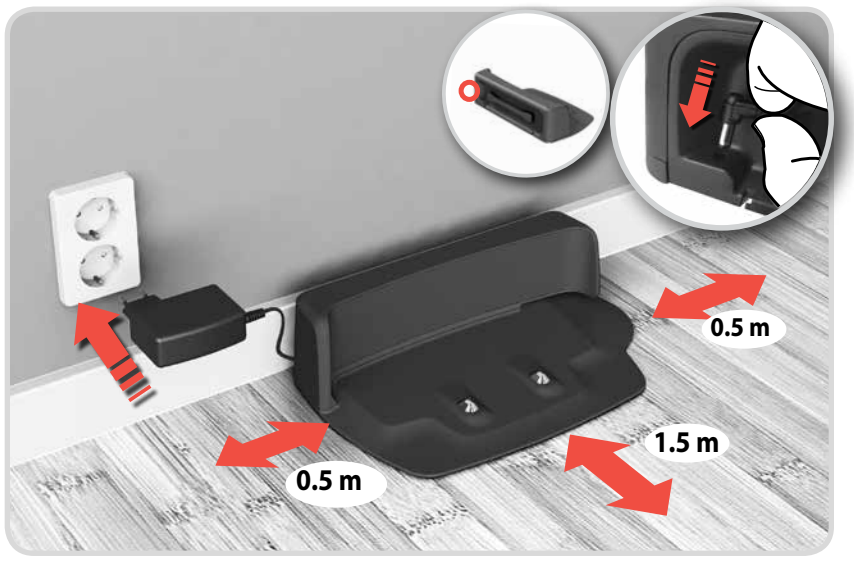

2. **Inserire la spazzola laterale.**
   Note: *qualora il robot venga usato per pulire camere interamente ricoperte di moquette, togliere la spazzola laterale per ottenere risultati migliori.*



3. **Collocare il robot nella base di ricarica.**
   L'icona della batteria lampeggerà, indicando che il robot si sta ricaricando.



Stato batteria/caricamento

1. **La batteria rossa (A)** indica che il dispositivo deve essere ricaricato.
   Luce rossa lampeggiante (B): Il robot è in carica – Livello di carica basso.
   Luce bianca lampeggiante (C): Il robot ha una carica sufficiente per essere usato. (Premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare le operazioni di pulizia.)
   Luce bianca (D): il robot è pronto all'uso.Il tempo di caricamento completo è di circa 3 ore.

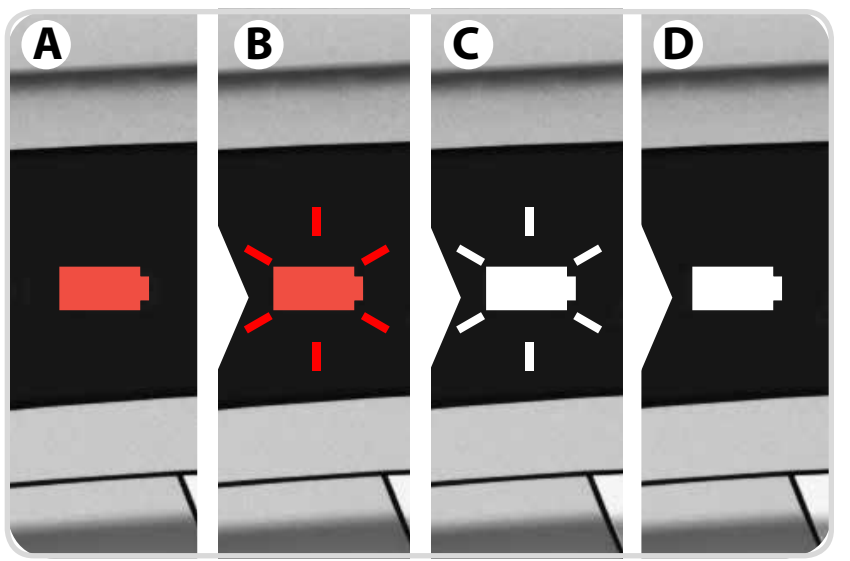

Come usare il robot aspirapolvere

Stato della batteria/ricarica

2. Per preservare la durata e le prestazioni della batteria:

- Tenere sempre il robot in carica quando non viene usato.
- Caricarlo quanto prima nella base di caricamento al termine del ciclo di pulizia. Un'attesa eccessivamente lunga potrebbe danneggiare le batterie.



3. Conservazione (non collegato alla presa):
Qualora si riponga il robot senza caricarlo per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie e conservarle separatamente. (Caricare le batterie prima di toglierle).
Per rimuovere le batterie, vedere le istruzioni sulla pagina 224.



Come collegarsi alla App "PUREi9"

Si consiglia di scaricare la App e di aggiornare il software prima del primo utilizzo.

1. Scaricare la App "PUREi9" nell'App Store o su Google play, qquindi seguire le istruzioni per creare un account e collegare il robot.
Nota: *assicurarsi che il telefono sia collegato al WiFi di casa (2,4 GHz).*



2. **Durante il processo, la App chiederà di capovolgere il robot** per attivare il modulo WiFi e di effettuare la scansione del codice a barre del numero di serie (A) o di inserirlo manualmente (B). Quindi procedere seguendo le istruzioni della App.
Nota: *prima di capovolgere il robot, assicurarsi che sia stato spento per almeno un minuto.*



Come usare il robot aspirapolvere

Come collegarsi alla App “PUREi9”

3. **Una volta completata la configurazione,** rimettere il robot nella sua posizione normale. Il simbolo del WiFi (A) si accenderà per indicare che il robot è collegato alla rete domestica.
   Nota: *la sincronizzazione automatica tra l’orologio del robot e il proprio dispositivo potrebbe richiedere qualche minuto.* ***Nota****: il simbolo del WiFi lampeggiante indica che il robot sta cercando di connettersi alla rete.*



Programmatore della pulizia

È possibile programmare la pulizia nella App (giorni e ora)



Modalità di pulizia

1. **Premere il pulsante Play/Pausa (A) per avviare la pulizia.** Dopo pochi secondi necessari per l’avvio, la pulizia avrà inizio. Il robot inizierà a pulire lungo i muri, per poi spostarsi gradualmente verso il centro.
   Nota: *premere brevemente “Play/Pausa” (A) per mettere in pausa la pulizia, oppure premere e tenere premuto il tasto per concludere la pulizia.*

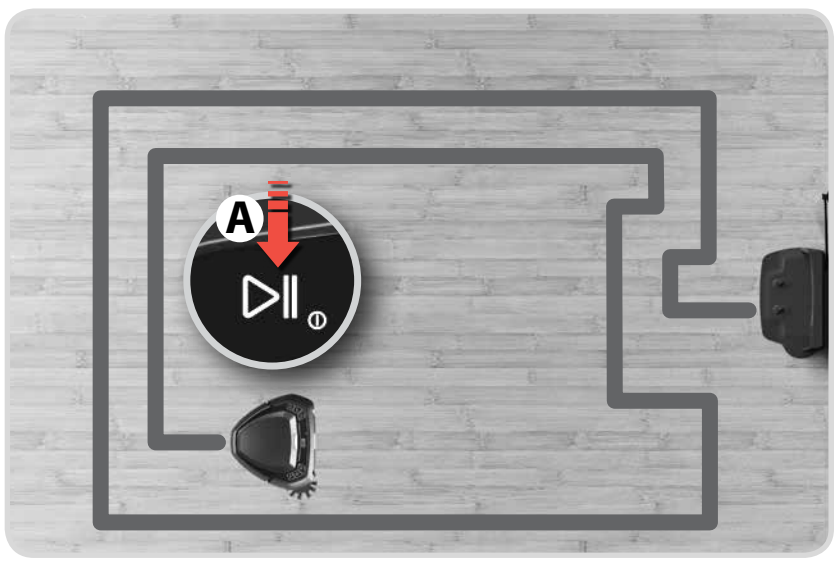

2. **Le stanze grandi saranno divise in riquadri di massimo 2 x 2.3 metri.**
   Nota: *lo schema di pulizia risulta più efficiente se si avvia il robot accanto a un muro.*

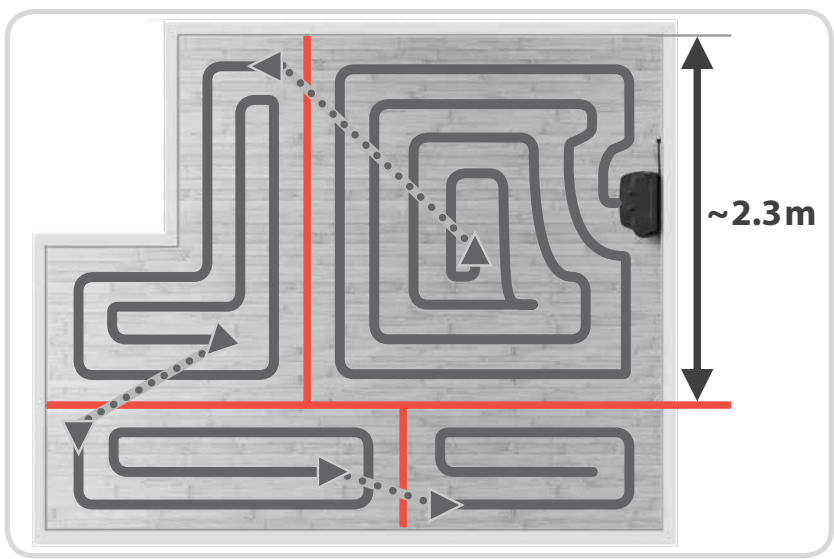

Come usare il robot aspirapolvere

Docking/Caricamento automatico

Al termine della pulizia, il robot torna automaticamente alla base di caricamento.
Nota: *Se non si avvia il robot dalla base di caricamento, ritornerà nella posizione iniziale una volta terminata la pulizia.*

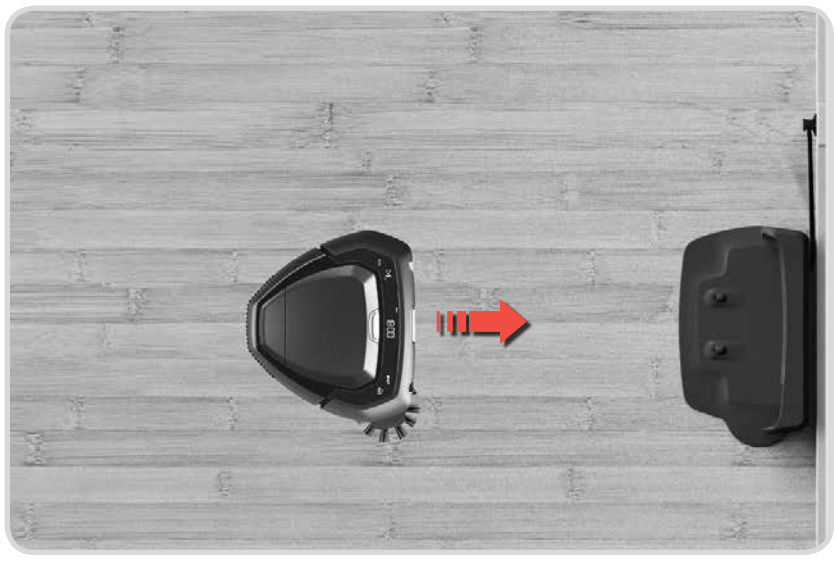

Caricamento automatico durante il ciclo di pulizia

Qualora si renda necessaria una ricarica durante il ciclo di pulizia, si accenderà il tasto home e il robot farà ritorno nella base di caricamento. Il tasto home (A) si accende. La batteria e il tasto Play/Pausa (B) lampeggiano per indicare che il robot è in carica e che riprenderà da dove si era interrotto. Il robot si ricaricherà fino all'90 % per riprendere il ciclo di pulizia più rapidamente.Il tempo di caricamento completo è di circa 2 ore.

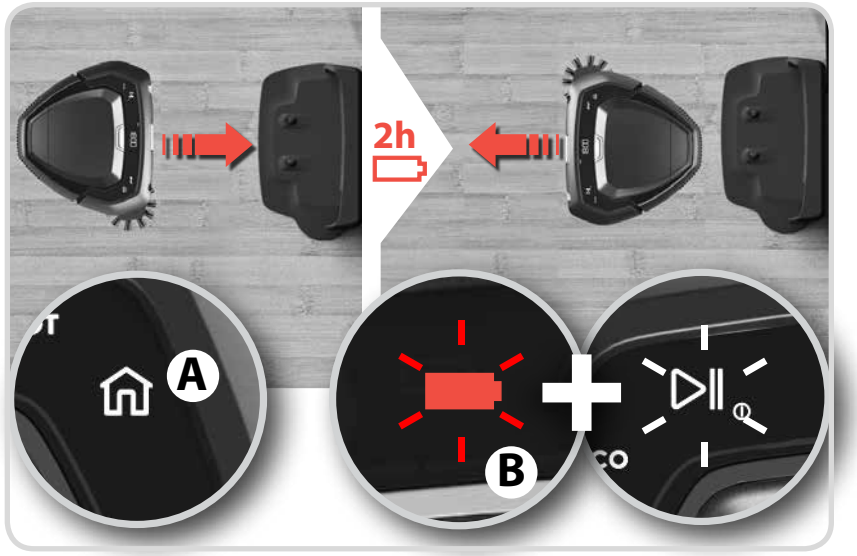

Superamento di dislivelli

Prima di superare un dislivello o di scavalcare un qualsiasi ostacolo, il robot si fermerà e controllerà:

- Le altezze (A e B) su entrambi i lati del dislivello/dell'ostacolo
- Che l'area dall'altra parte sia sgombra (C)

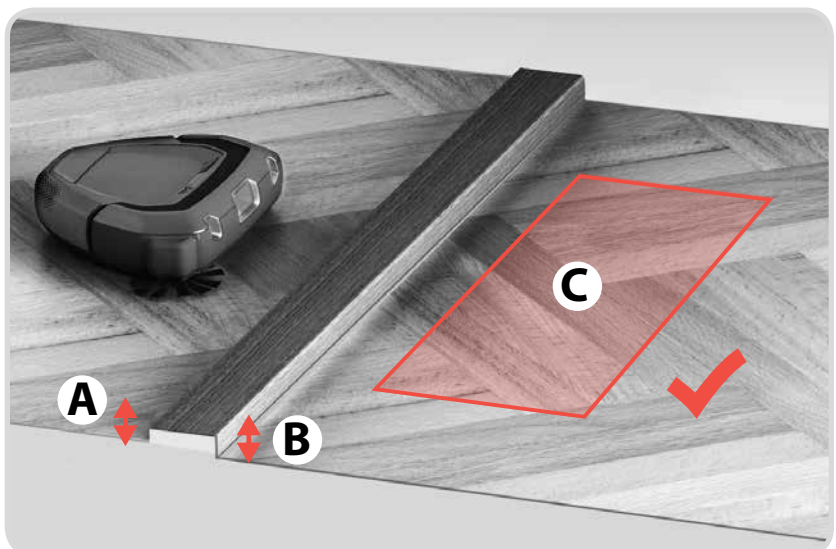

Modalità ECO

Modalità ECO: per una pulizia più leggera, premere il tasto ECO per ridurre la potenza, prolungare il tempo di funzionamento e ridurre il livello di rumorosità. Il robot resterà in modalità ECO fino a quando non si preme di nuovo il tasto.



Come usare il robot aspirapolvere

Docking

Per interrompere la pulizia e inviare il robot alla stazione di caricamento: Premere il tasto Home. Se il robot non è stato avviato dalla base di caricamento, ritornerà nella posizione di partenza.

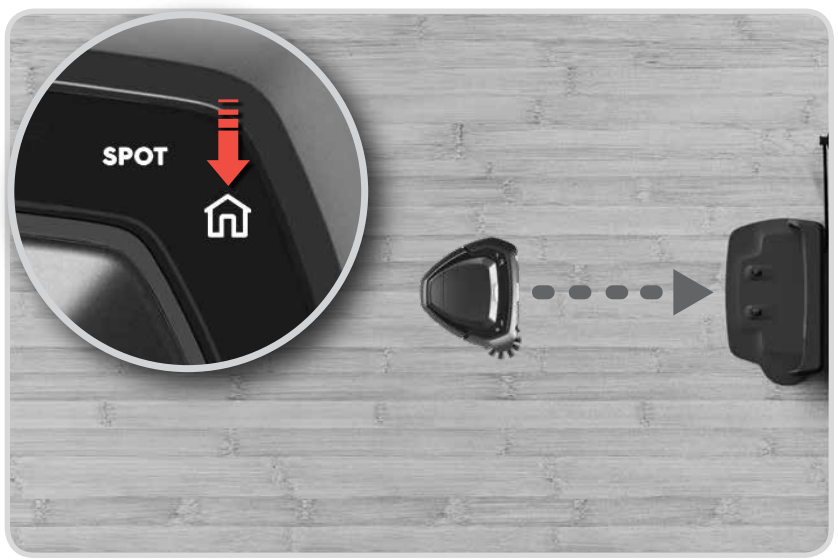

Pulizia circoscritta (SPOT)

Pulizia circoscritta (piccola area di circa1 m^2): posizionare il robot davanti all'area da pulire e premere il tasto SPOT. Il robot pulirà l'area due volte. Il robot pulirà l'area due volte.

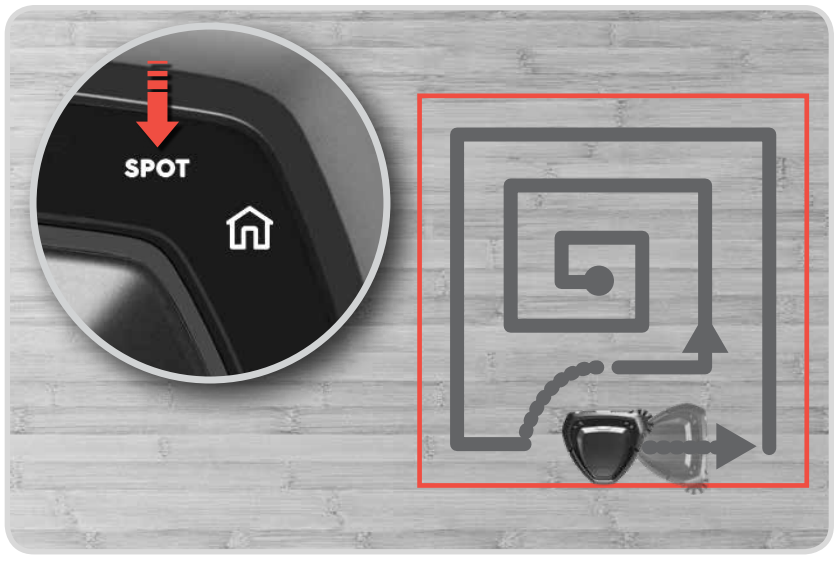

Suggerimenti su come ottenere risultati ottimali

Preparazione dell'area da pulire

Prima degli interventi di pulizia, togliere dal pavimento gli oggetti e piccoli e fragili quali ad esempio indumenti, cordicelle di tende, pezzi di carta e cavi di alimentazione. Qualora il dispositivo passi su un cavo di alimentazione e lo trascini, sussiste il rischio che un oggetto cada da un tavolo o da un ripiano.

Oggetti più grandi/più alti, come ad esempio le sedie, possono essere lasciati dove sono dato che il robot pulirà intorno a loro.

Luci intense, pareti a specchio, ampie vetrate e oggetti molto scintillanti possono interferire con il sistema di visione 3D.

Limitazione dell'area di pulizia

Il robot pulirà tutti i pavimenti ai quali riuscirà ad accedere. Per limitare l'area di pulizia basta chiudere le porte o frapporre un ostacolo.

Svuotamento del contenitore raccoglipolvere tra i cicli di pulizia programmata

Per ottenere il massimo dalla pulizia programmata, svuotare regolarmente il contenitore raccoglipolvere.

Suggerimenti su come ottenere risultati ottimali

Preparazione dell'area da pulire

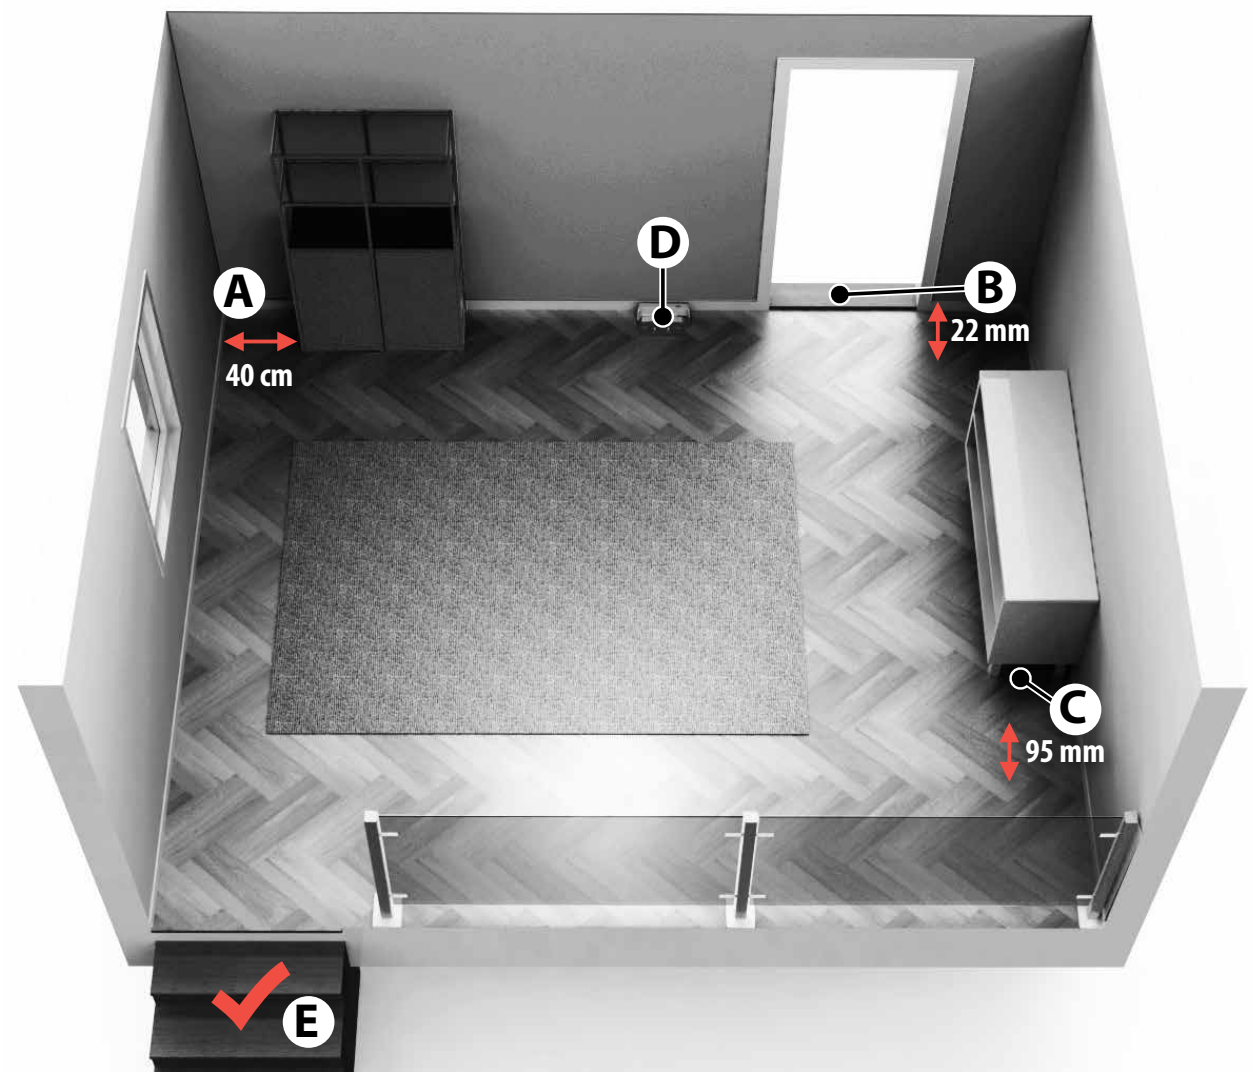

(A) Lasciare uno spazio di 40 cm intorno ai mobili senza piedi.
(B) Il robot supera facilmente dislivelli con un'altezza fino a 22 mm.
(C) Pulisce sotto i mobili con uno spazio di oltre 95 cm dal pavimento.
(D) Posizionare la base di caricamento nel lato sinistro di una porta.
(E) Il robot rileva le scale e gli strapiombi.

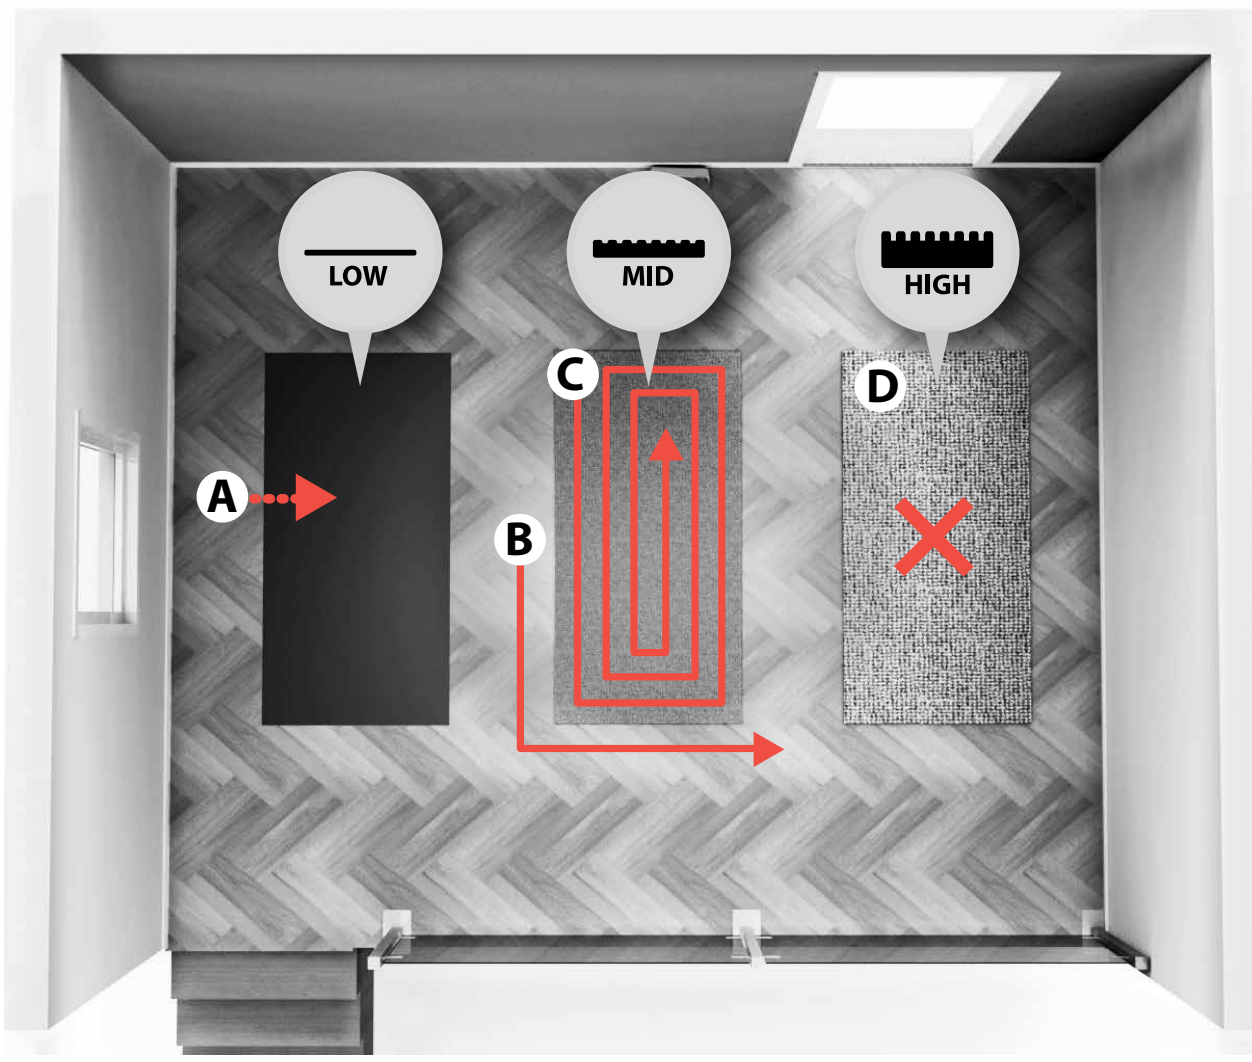

Tappeti: il robot pulisce
- **Tappeti a pelo corto:** (A) usando lo stesso schema della stanza.
- **Tappeti a pelo medio :** (B) prima vi pulisce intorno (C) e in seguito ritorna per pulire il tappeto separatamente
- **Tappeti a pelo lungo:** (D) non vengono puliti. Quando il robot raggiunge il bordo, continuerà con il resto della pulizia.

Suggerimenti su come ottenere risultati ottimali

Trasportare sempre il robot con due mani, tenendo sollevata la parte anteriore. Movimentazione manuale del robot: è sconsigliato spostare il robot durante il processo di pulizia, in quanto potrebbe riavviare la pulizia dall'inizio.



La pulizia di una casa con più piani può essere facilitata usando una base di caricamento extra in ogni piano. (ANC: 406000071)

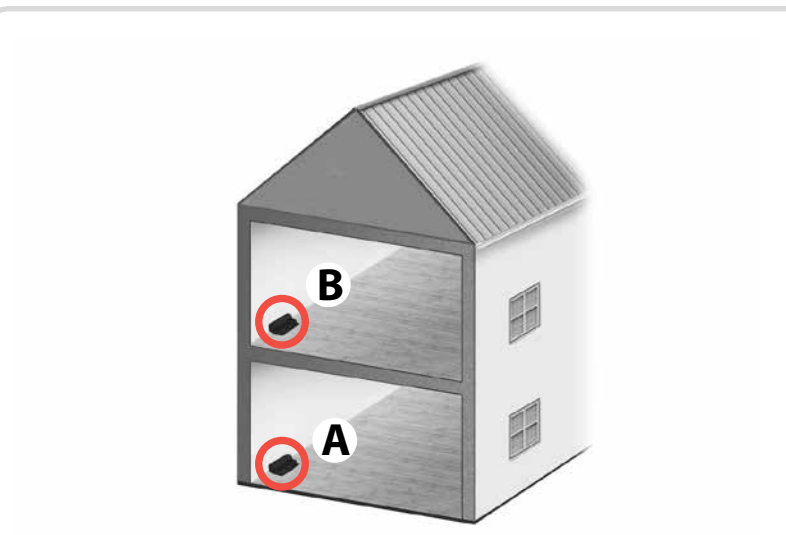

Spegnere il robot

Spegnere il robot: È possibile spegnere completamente il robot nel caso in cui non lo si utilizzi per un periodo prolungato. A questo scopo, osservare le seguenti istruzioni:

- Premere il pulsante play (A) sul robot per circa 7 secondi
- Sul display (B) appare la scritta "OFF"
- Quando il display diventa nero, il robot è totalmente spento (C)

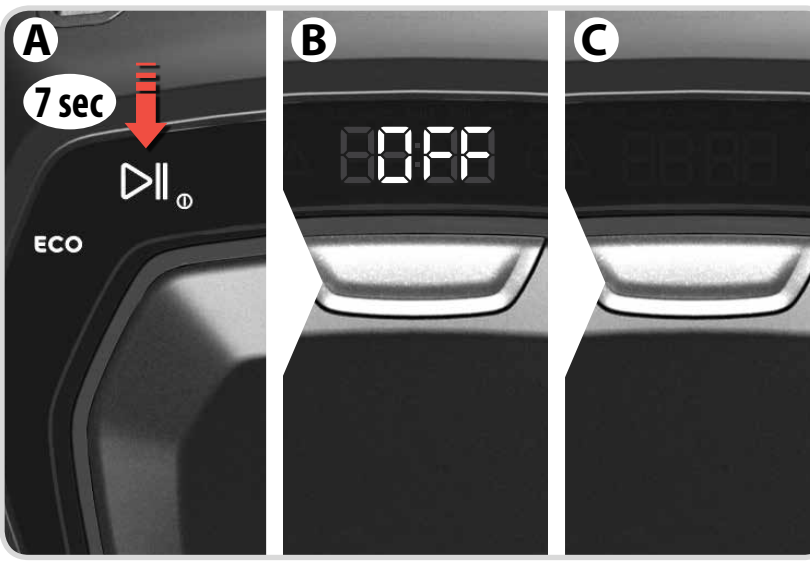

Per riavviare il robot e riutilizzarlo, collocarlo sulla base di ricarica. È possibile spegnere il robot anche mentre si trova sulla base di ricarica; dopodiché, per utilizzarlo, è necessario sollevarlo e collocarlo nuovamente sulla base di ricarica.



Svuotamento del contenitore raccoglipolvere, sostituizione/pulizia del filtro

Svuotamento del contenitore raccoglipolvere

1. **Svuotare il contenitore raccoglipolvere a intervalli regolari** o quando si accende l'icona del contenitore raccoglipolvere.

⚠ Se il simbolo del contenitore raccoglipolvere rimane acceso anche quando il contenitore è vuoto, pulire il filtro.



2. **Premere il pulsante di rilascio (A), togliere il contenitore raccoglipolvere ruotandolo verso l'alto (B).** Aprire il coperchio ruotandolo verso l'alto. Svuotare il contenitore raccoglipolvere in un cestino.
Nota: *L'icona del contenitore raccoglipolvere lampeggia a indicare che il contenitore raccoglipolvere è stato rimosso o che non si trova nella posizione giusta.*

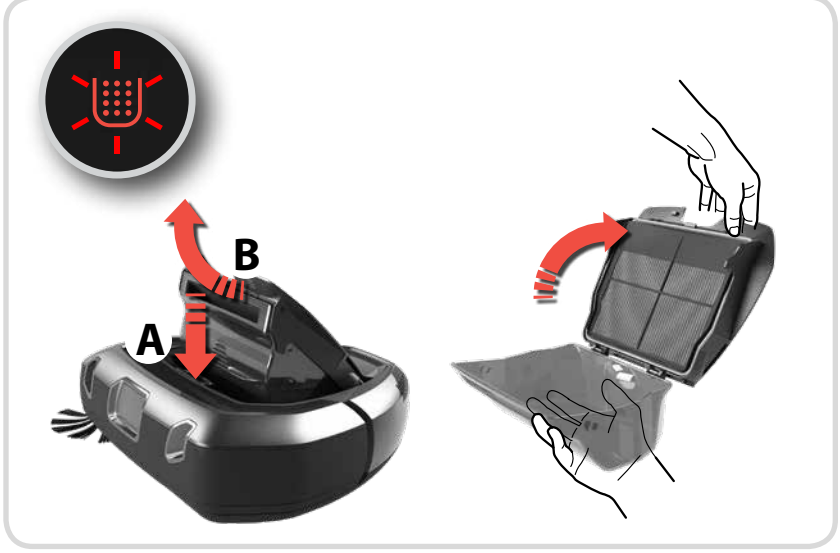

3. **Dopo aver svuotato il contenitore, chiudere il coperchio e rimetterlo in posizione**
Rimontare il contenitore raccoglipolvere nel robot.
Nota: *Qualora il contenitore raccoglipolvere non sia stato montato correttamente e si prema il pulsante Play/Pausa, l'icona del contenitore raccoglipolvere lampeggerà. Rimontare il contenitore raccoglipolvere correttamente.*



Svuotamento del contenitore raccoglipolvere, sostituizione/pulizia del filtro

Pulizia del filtro

1. **Al fine di garantire prestazioni ottimali, si consiglia di pulire il filtro** ogni 5° ciclo di pulizia e di sostituirlo ogni 6 mesi.
   (Rif: **ERK2)**



2. **Rimozione del filtro:**
   Togliere il contenitore raccoglipolvere ruotandolo verso l'alto (B).
   Aprire il coperchio ruotandolo verso l'alto.
   Ruotare il telaio del filtro verso il basso (C).
   Rimuovere il filtro (D).

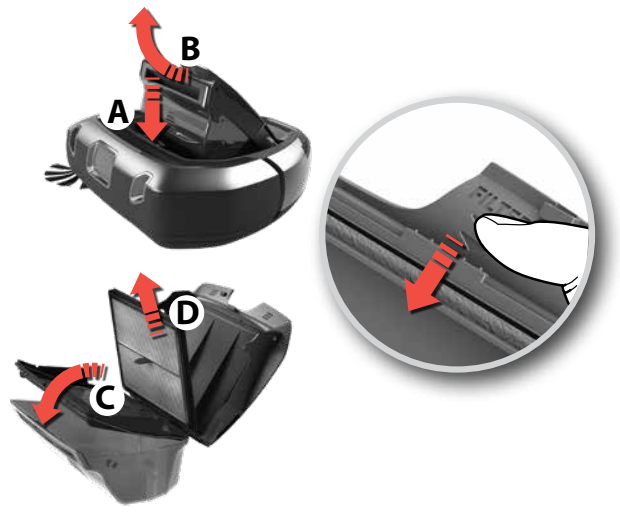

3. **Risciacquare il filtro con acqua fredda.**
   Scuotere il telaio del filtro per togliere l'acqua. Lasciarlo asciugare per 24 ore prima di rimontarlo nell'apparecchio.

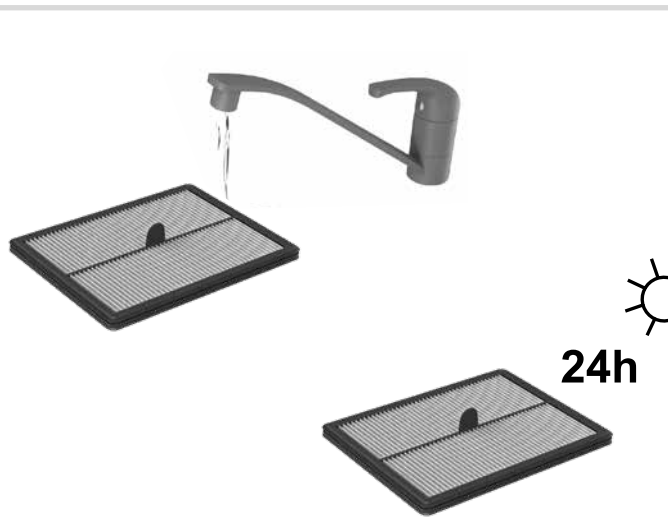

Manutenzione

Pulizia del sistema di visione 3D (telecamera)

Il sistema di visione 3D funziona in modo ottimale se le finestrelle (A, B, C) sono mantenute pulite e senza graffi.
Spolverare servendosi di un panno morbido asciutto.
In caso di sporco ostinato, usare un detergente delicato per eseguire la pulizia.



Pulizia delle ruote

1. **Togliere i capelli rimasti impigliati nelle ruote principali** in modo che possano girare senza intoppi.



2. **Se le rotelline dovessero bloccarsi,** toglierle delicatamente con un piccolo cacciavite e pulirle

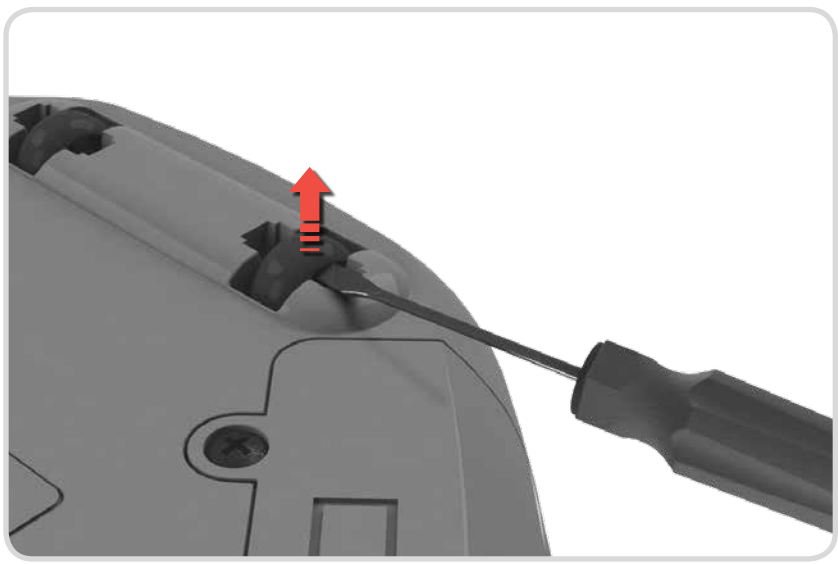

Pulizia della spazzola laterale

Tirare la spazzola laterale per estrarla. Pulire la spazzola laterale.Fissare nuovamente la spazzola laterale nell'attacco. La spazzola laterale può essere sostituita. (Rif: **ERK2 / EBSB2)**

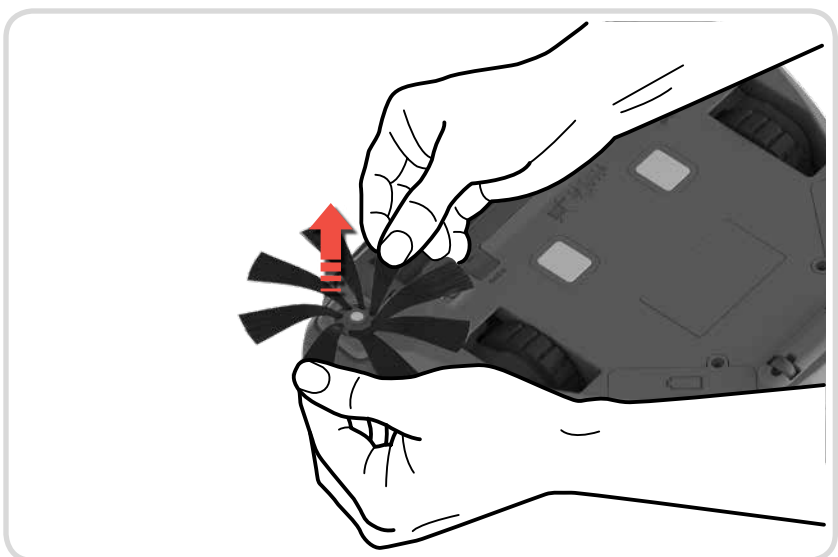

Manutenzione

Pulire il rullo spazzola

1. **Premere i due fermi e far scorrere il coperchio in avanti per togliere il coperchio della spazzola rota.**



2. **Estrarre la spazzola rotante e pulirla insieme ai cuscinetti**
   Togliere i fili impigliati tagliandoli con un paio di forbici. Riassemblare nell'ordine inverso. La spazzola rotante può essere sostituita (Rif: **ERK2)**



Pulizia del canale dell'aria, sostituzione delle batterie

Pulizia del canale dell'aria

Togliere il contenitore raccoglipolvere. Togliere la sporcizia impigliata nel canale dell'aria. Ricollocare in posizione il contenitore raccoglipolvere.



Sostituzione delle batterie

1. **Gli scomparti batteria si trovano sul lato inferiore del robot.** Usare un cacciavite (PH2) per svitare i coperchi degli scomparti batteria. Sostituire i due pacchi batteria e inserire nuovamente i coperchi degli scomparti batteria.

⚠ **Attenzione!** Accertarsi di sostituire contemporaneamente i due pacchi batteria.

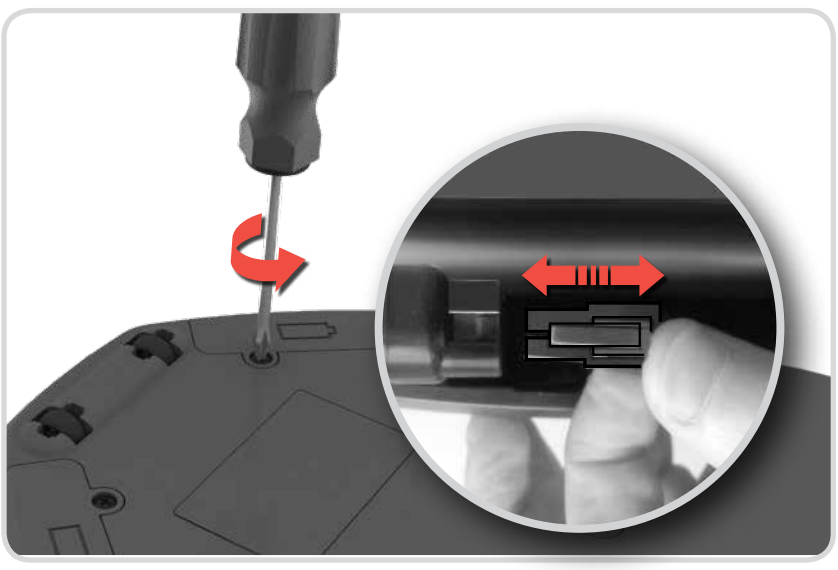

Pulizia del canale dell'aria, sostituzione delle batterie

2. **Servirsi unicamente di batterie originali fornite dal produttore.** Le batterie devono essere rimosse e smaltite in modo sicuro, prima di procedere allo smaltimento dell'apparecchio. (ANC: 406000060)



Pulizia dei connettori di carica

Utilizzare un panno morbido asciutto per pulire regolarmente i connettori di carica situati nella base di caricamento e sotto l'apparecchio.



Gestione degli errori

1. **Qualora si verifichi un errore,** il robot interrompe le operazioni di pulizia. L'icona di avvertimento lampeggia e la scritta **"E", seguita da un codice di errore, sarà visualizzata sul display**. In aggiunta, l'altoparlante descriverà l'errore. in seguito a un messaggio di errore, premere un tasto qualsiasi per riascoltare il messaggio audio.



2. **Quando viene risolto un errore,** premere il pulsante Play/Pausa per avviare le operazioni di pulizia.
   Nota: *per un elenco completo dei codici di errore e delle soluzioni, consultare le istruzioni nella sezione "Risoluzione dei problemi".*



Risoluzione dei problemi

Problema	Codice di errore	Causa	Soluzione
Il display è vuoto.	-	La batteria è scarica.	Sostituire la batteria.
Il robot non si avvia.		Il contenitore raccoglipolvere non è presente o non è stato chiuso correttamente.	Collocare il contenitore raccoglipolvere nel robot e chiudere correttamente il coperchio.
	 (x3)	Il robot è sollevato.	Posizionare il robot sul pavimento prima di iniziare.
Il robot non si sposta/ non pulisce correttamente.	E:10	Il paraurti è bloccato	Assicurarsi che il paraurti si possa muovere liberamente e rimuovere gli eventuali residui che potrebbero bloccarlo.
	E:11	La ruota destra è bloccata.	Controllare che tutte le componenti ruotino liberamente.Pulire e togliere i fili impigliati dalle componenti, ove necessario.Sostituire la spazzola rotante o la spazzola laterale, qualora siano danneggiate. *Consultare la sezione "Manutenzione" a pagina* 223.
	E:12	La ruota sinistra è bloccata.	
	E:13	La spazzola rotante è bloccata.	
	E:14	La spazzola laterale è bloccata.	
	E:15	Il robot è bloccato o non è in grado di muoversi.	Sollevare il robot e posizionarlo in un punto dove si possa spostare liberamente. *Consultare la sezione "Suggerimenti su come ottenere risultati ottimali" a pagina* 218.
	E:16	Il sistema di visione 3D è bloccato o ricoperto di polvere.	Pulire il sistema di visione 3D e assicurarsi che niente ostruisca la visuale. *Consultare la sezione "Manutenzione" a pagina* 223.
		Il contenitore raccoglipolvere è pieno oppure ostruito.	Svuotare e/o pulire il contenitore raccoglipolvere. *Consultare la sezione "Svuotamento del contenitore raccoglipolvere" a pagina* 221.
	E:17	Il robot sta funzionando su una superficie troppo scivolosa.	Spostare il robot e il caricatore in un nuovo punto e riniziare da capo.
Nessuna indicazione di carica	-	Il cavo di alimentazione e l'adattatore non sono montati correttamente e/o non sono collegati alla presa di corrente.	Collegare l'adattatore del connettore alla base di caricamento. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. Verificare che le piastre di caricamento sul robot e sulla base di caricamento siano collegate. Controllare che la presa e il cavo non siano danneggiati.
		Le piastre di caricamento sul robot e sulla base di caricamento non sono collegate.	
Le batterie si scaricano in fretta	-	La durata delle batterie è giunta al termine.	Sostituire i due pacchi batteria.*Consultare la sezione "Sostituzione delle batterie" a pagina* 224.

Problema	Codice di errore	Causa	Soluzione
Problemi relativi alle batterie	E:20	Si sta usando una base di caricamento non idonea.	Utilizzare unicamente la base di caricamento originale Electrolux, fornita insieme al robot. Se la base di caricamento deve essere sostituita, utilizzare la base di caricamento Electrolux (ANC: 406000071).
	E:21	Durante l'uso si verifica un malfunzionamento delle batterie.	Sostituire i due pacchi batteria.*Consultare la sezione "Sostituzione delle batterie" a pagina* 224.
	E:22	La temperatura del prodotto è troppo alta.	Far riposare il robot fuori dalla stazione di caricamento per 6 ore.
	E:23	Le batterie non sono collegate correttamente al robot.	Collegare le batterie al robot. *Consultare la sezione "Sostituzione delle batterie" a pagina* 224.
L'ora non viene visualizzata.	--:--	L'ora corrente non è stata impostata.	Quando il robot si collega al WiFi l'ora sarà impostata automaticamente.
Il robot visualizza l'ora sbagliata.		Il robot non ha ricevuto l'ora aggiornata dalla rete WiFi.	Assicurarsi che il robot sia collegato alla rete WiFi e aspettare che riceva l'ora corretta. Se non si aggiorna entro 24 ore, ripetere la procedura di avvio.
La stanza non è stata pulita correttamente ma il robot ritorna alla base di caricamento.	-	Il robot sta facendo ritorno alla base di caricamento per caricare le batterie.	Il robot riprenderà automaticamente il ciclo di pulizia non appena le batterie sono cariche.
Il robot ha aspirato dell'acqua.	-	-	Sarà necessario sostituire il motore rivolgendosi a un Centro di assistenza autorizzato Electrolux. I danni al motore causati dall'ingresso di acqua non sono coperti dalla garanzia.
Problemi relativi al software	E:30	Il software non funziona correttamente.	Aggiornare il software del robot.
	E:31	L'aggiornamento del software non è andato a buon fine.	Ripetere la procedura di aggiornamento del software.
Serve assistenza	E:40	-	Contattare un Centro di assistenza autorizzato Electrolux.
Errore di sistema	E:41	Errore interno.	Riavviare l'operazione desiderata.
	E:42		
Per altri problemi, consultare l'area assistenza nella APP o nel nostro sito Web.			

Materiali di consumo e accessori

www.electrolux.com/shop

Kit performance PUREi9
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

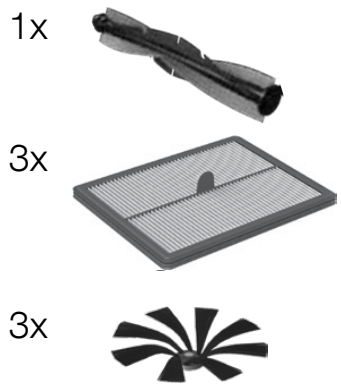

Spazzola a motore PUREi9
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Base di caricamento
ANC: 406000071



Pacco batteria
ANC: 406000060



Precauzioni di sicurezza

Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchio, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi coinvolti.

Il robot deve essere usato unicamente per operazioni di normale aspirazione in ambienti domestici/interni.

Conservare sempre il robot in un ambiente asciutto.

Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito presso un Centro di assistenza autorizzato Electrolux.

Togliere il robot dalla ricarica e spegnerlo prima di sottoporre il robot a interventi di pulizia o manutenzione.

Togliere il robot dal caricatore prima di sottoporlo a interventi di pulizia o manutenzione.

Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Tenere il materiale di imballaggio, tra cui i sacchetti di plastica o sporte di tela, fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Il robot è stato progettato per l'utilizzo con una tensione di alimentazione specifica. Assicurarsi che il voltaggio indicato sulla targhetta della base di ricarica corrisponda alla tensione di alimentazione in utilizzo.

Servirsi unicamente della stazione di caricamento e dell'adattatore progettati per il robot.

Non usare mai il robot:

- In aree bagnate.
- In prossimità di gas infiammabili e simili.
- Se il prodotto mostra segni visibili di danneggiamento.
- Su oggetti appuntiti o su liquidi.
- Su cenere calda o fredda, mozziconi di sigaretta accesi e simili.
- Su polvere fine di intonaco, calcestruzzo, farina o cenere calda o fredda.
- Non lasciare il robot esposto alla luce solare diretta.
- Evitare di esporre il robot a fonti di calore troppo forti.
- Il pacco batteria all'interno non va smontato, sottoposto a corto-circuito o appoggiato contro superfici metalliche.Servirsi unicamente del pacco batteria progettato per il robot.
- Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento.
- L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica durante la rimozione delle batterie.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
- Non usare mai il robot senza filtro.
- Non toccare la spazzola rotante mentre l'aspirapolvere è acceso e la spazzola rotante sta girando. Non toccare le ruote mentre il robot è in funzione.

L'uso del robot secondo modalità non conformi alle summenzionate indicazioni potrebbe causare gravi lesioni personali o danni al prodotto. Tali danni non sono coperti dalla garanzia o da Electrolux.

La garanzia non copre la riduzione del tempo di funzionamento della batteria dovuta all'invecchiamento o all'uso della stessa, dato che la durata dipende dal tempo e dal numero di volte in cui viene usato il robot.

Prima degli interventi di pulizia, togliere dal pavimento gli oggetti e piccoli e fragili quali ad esempio indumenti, cordicelle di tende, pezzi di carta e cavi di alimentazione. Qualora il dispositivo passi su un cavo di alimentazione e lo tiri, sussiste il rischio che un oggetto cada da un tavolo o da un ripiano.

Il robot è stato progettato per non spostare gli eventuali oggetti di grandi dimensioni che potrebbe incontrare sul suo percorso. Gli oggetti come le sedie possono quindi essere lasciati sul pavimento, dato che il robot pulirà nelle loro immediate vicinanze.

Le luci forti, le pareti ricoperti di specchi o a specchio, le ampie vetrate e gli oggetti molto brillanti possono disturbare il sistema 3D Vision.

Visitate il nostro sito Web per:

Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, risolvere eventuali problemi, ottenere informazioni sull'assistenza:
www.electrolux.com

Registrate il vostro prodotto per ricevere un'assistenza eccellente:
www.electrolux.com/productregistration

Acquistate accessori e beni di consumo per il vostro apparecchio:
www.electrolux.com/shop

Informazioni per il consumatore e politica sulla sostenibilità

Uso consigliato, caricamento e ambiente di conservazione per i prodotti a batteria Electrolux

1. Funzionamento, caricamento e condizioni di conservazione

Questo prodotto deve essere utilizzato in un normale ambiente domestico e non deve essere esposto a temperature anormali.

Per proteggere le sue componenti interne, il prodotto non deve essere conservato, caricato o messo in funzione nelle seguenti condizioni:

- Temperatura ambiente inferiore a 10 °C o superiore a 30 °C.
- Se il prodotto è conservato a una temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 30 °C. Attendere alcune ore per consentire alle componenti interne di raffreddarsi o riscaldarsi prima dell'uso. L'utilizzo e la conservazione del prodotto al di fuori del suddetto intervallo di temperatura può danneggiare il prodotto o ridurne la durata di vita.
- Livelli di umidità (non condensante) inferiori a 20% o superiori all'80%

Caricare il prodotto per almeno 24 ore:

- Prima di usarlo per la prima volta.
- Prima di riporlo in previsione di un lungo periodo di inutilizzo. (Togliere le batterie dal robot prima di riporlo per lunghi periodi di inutilizzo.)
- Dopo un lungo periodo di inutilizzo.

2. Avvertenza sulla condensa

All'interno del prodotto si potrebbe formare della condensa nelle seguenti situazioni:

- L'unità viene spostata da un luogo freddo a un luogo caldo.
- In condizioni di elevata umidità.
- Dopo aver riscaldato una stanza fredda.

Attendere alcune ore per consentire alle componenti del prodotto di riscaldarsi e di asciugarsi prima dell'uso.

3. Per preservare la durata e le prestazioni della batteria:

- Tenere sempre il robot in carica quando non viene usato.
- Caricarlo quanto prima al termine del ciclo di pulizia. Un'attesa eccessivamente lunga potrebbe danneggiare le batterie.

Considerazioni ambientali

Questo simbolo riportato sul prodotto indica che il prodotto contiene una batteria che non deve essere smaltita con i normali rifiuti domestici.

Questo simbolo riportato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico.Per riciclare il prodotto, consegnarlo presso un punto di raccolta ufficiale o un Centro di assistenza Electrolux in grado di rimuovere e riciclare la batteria e le componenti elettriche in modo sicuro e professionale. Rispettare le norme vigenti nel proprio Paese per quanto riguarda la raccolta differenziata di prodotti elettrici e batterie ricaricabili.

Servizio Clienti e Assistenza Tecnica

Assicurarsi di avere a portata di mano i seguenti dati quando si contatta il Centro di assistenza Electrolux:

- Codice modello
- Codice prodotto (PNC)
- Numero di serie

Le informazioni si trovano sulla targhetta identificativa.

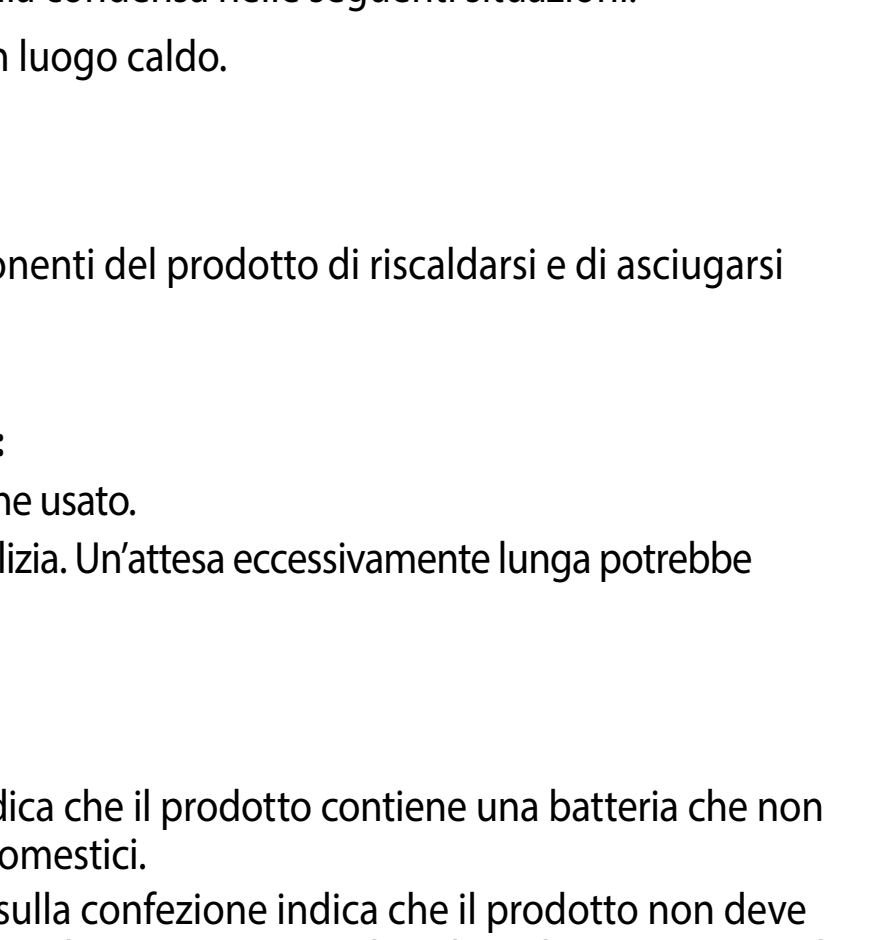

TURINYS:

ROBOTO APŽVALGA



DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO NAUDOJIMAS

PRIJUNGIMAS PRIE „PUREI9“ PROGRAMOS

PATARIMAI, KAIP PASIEKTI GERIAUSIŲ REZULTATŲ

DULKIŲ RINKTUVO TUŠTINIMAS

FILTRO VALYMAS

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

BATERIJŲ KEITIMAS

KLAIDŲ TVARKYMAS

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

SAUGUMO PRIEMONĖS

INFORMACIJA VARTOTOJUI IR TVARUMO TAISYKLĖS

Roboto apžvalga



Dulkių siurblio-roboto aprašas

1 Ekranas / valdymo skydelis
2 ECO funkcijos mygtukas
3 SPOT valymo mygtukas
4 Paleidimo / pristabdymo mygtukas / išjungimo mygtukas (ilgas paspaudimas)
5 Pradžios mygtukas
6 Laikrodis
7 Dulkių rinktuvo indikatorius
8 „WIFI“ ryšio indikatorius
9 Planinio valymo indikatorius
10 Įspėjamasis indikatorius
11 Baterijos būsenos indikatorius
12 Ventiliatorius
13 Oro išleidimo anga
14 Amortizatorius
15 Šoninis šepetys
16 Trimačio matymo sistema (kamera)
17 Pagrindiniai ratukai
18 Krovimo jungtys
19 Ritininio šepečio dangtelis
20 Ritininis šepetys
21 Baterijų skyriai
22 Dulkių rinktuvo atlaisvinimo mygtukas
23 Dulkių rinktuvo dangtelis
24 Filtras
25 Filtro rėmas (ir tinklelis)
26 Dulkių rinktuvas
27 Įkrovimo pagrindas
28 Krovimo jungtys
29 Maitinimo adapteris ir laidas

* Kiekvieno modelio priedai gali skirtis.

Dulkių siurblio-roboto naudojimas

Dulkių siurblio-roboto įrengimas

1. **Padėkite įkrovimo pagrindą ant grindų, prie sienos.** Įjunkite adapterį į maitinimo lizdą, esantį pagrindo šone. Įjunkite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą. Likusį laidą suvyniokite ant pagrindo galo. Įsitikinkite, kad įkrovimo pagrindo šonuose yra 0,5 m ir priekyje 1,5 m tuščias plotas. ***„wifi" modelis:*** *padėkite pagrindą „wifi" maršruto parinktuvo diapazone.*

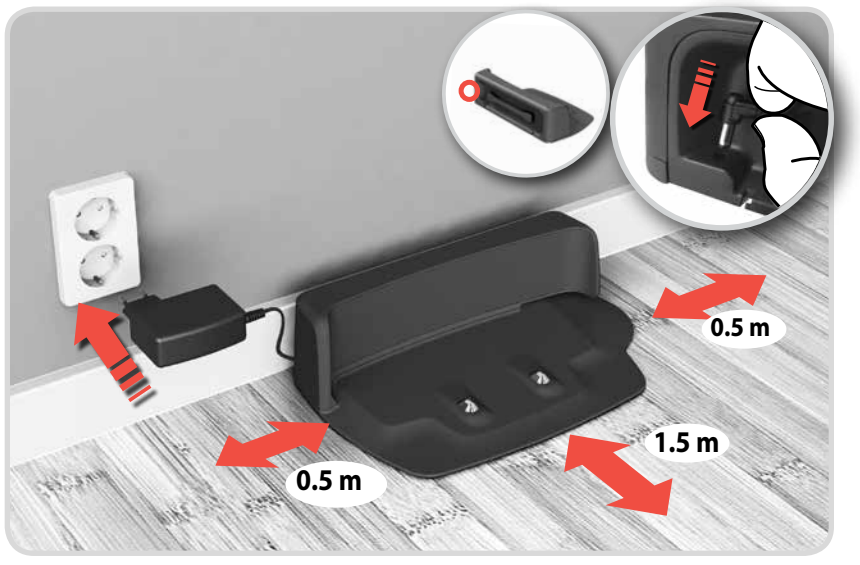

2. **Uždėkite šoninį šepetį.**
   Pastaba: *Jeigu robotas yra naudojamas patalpoms, kuriose nuo vienos iki kitos sienos yra patiestas kilimas, valyti, nuimkite šoninį šepetį, kad gautumėte geriausius valymo rezultatus.*



3. **Įdėkite robotą į įkrovimo pagrindą.**
   Pulsuos baterijos piktograma, kas reikš, kad robotas yra kraunamas.



Akumulatory/stan naładowania

1. **Raudona baterija (A)** reiškia, kad robotą reikia įkrauti.
   Raudona pulsuojanti lemputė (B): robotas kraunamas. Mažas įkrovos lygis.
   Balta pulsuojanti lemputė (C): robotas pakankamai įkrautas, kad būtų galima naudoti. (jeigu norite valyti, spauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką.)
   Balta lemputė (D): robotas paruoštas naudoti. Viso įkrovimo trukmė yra maždaug 3 valandos.

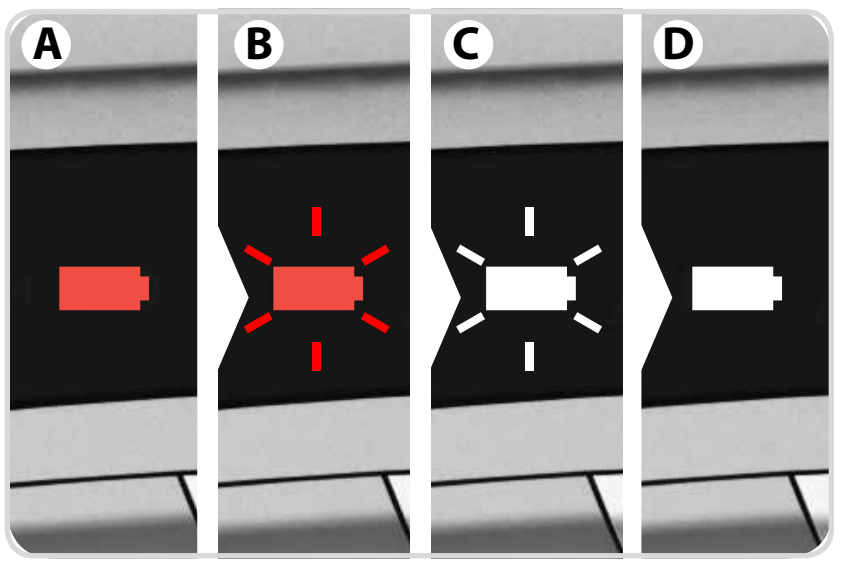

Dulkių siurblio-roboto naudojimas

Akumulatory/stan naładowania

2. Norint išlaikyti baterijų naudojimo trukmę ir veikimą:

- Kai nenaudojate, robotą visada palikite krautis.
- Po valymo ciklo jį kuo greičiau pradėkite krauti įkrovimo pagrinde. Jeigu lauksite per ilgai, tai gali turėti poveikio baterijoms.



3. Laikymas (neprijungus prie maitinimo):
jeigu robotas ilgesnį laiką laikomas nekraunamas, išimkite baterijas ir laikykite jas atskirai. (prieš išimdami, įkraukite baterijas).
Nurodymus, kaip išimti baterijas rasite 243 psl.



Prijungimas prie „PUREi9“ programos

Rekomenduojame parsisiųsti programėlę ir prieš naudojantis pirmąkart atnaujinti programinę įrangą.

1. Parsisiųskite programėlę „PUREi9“ iš programėlių parduotuvės arba „google play“,
tuomet laikydamiesi instrukcijų sukurkite paskyrą ir prisijunkite prie roboto.
Merk: *Patikrinkite, ar telefonas yra prijungtas prie namų „wifi“ tinklo (2,4 ghz).*



2. Proceso metu programėlė paprašys jūsų apversti robotą kad suaktyvintumėte „wifi“ modulį ir nuskenuotumėte serijos numerio brūkšninį kodą (A) arba įvestumėte jį rankomis (B). Tuomet tęskite procesą pagal programėlėje pateiktus nurodymus.
Pastaba: *Prieš apversdami robotą, įsitikinkite, kad jis buvo bent vienai minutei įjungtas.*

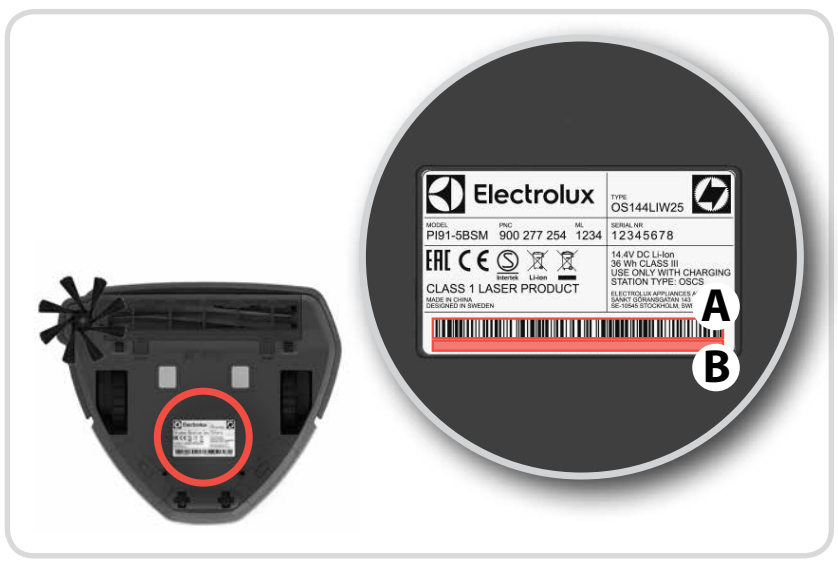

Dulkių siurblio-roboto naudojimas

Prijungimas prie „PUREi9“ programos

3. **Kai baigsite sąranką,** apverskite robotą atgal į jo normalią padėtį. Įsižiebs „wifi“ simbolis (a), rodantis, kad robotas yra prijungtas prie namų tinklo.
   Pastaba: *Gali užtrukti kelias akimirkas, kol roboto laikrodis bus automatiškai sinchronizuotas su mobiliuoju įrenginiu.*
   Pastaba: *Pulsuojantis „wifi“ simbolis reiškia, kad robotas mėgina prisijungti prie tinklo.*



Valymo grafikas

Programėlėje galima suplanuoti valymą (dienas ir laiką)



Valymo režimai

1. **Jeigu norite valyti, spauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką (A).** Praėjus kelioms sekundėms nuo paleidimo, bus pradėta valyti. Robotas pradės valyti palei sienas ir judės į patalpų centrą.
   Pastaba: *Trumpai paspauskite arba nuspauskite ir palaikykite nuspaudę „paleisti / pristabdyti“ (A), kad nutrauktumėte valymą.*

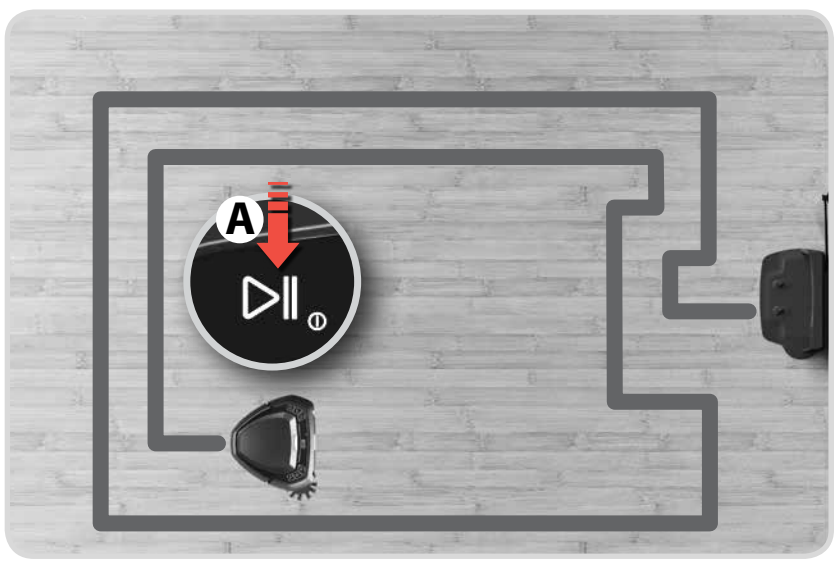

2. **Didelės patalpos bus padalytos į ne didesnius kaip 2 x 2.3 m plotus.**
   Pastaba: *Valymo metodas yra veiksmingesnis, jei robotas pradeda valyti nuo sienos.*

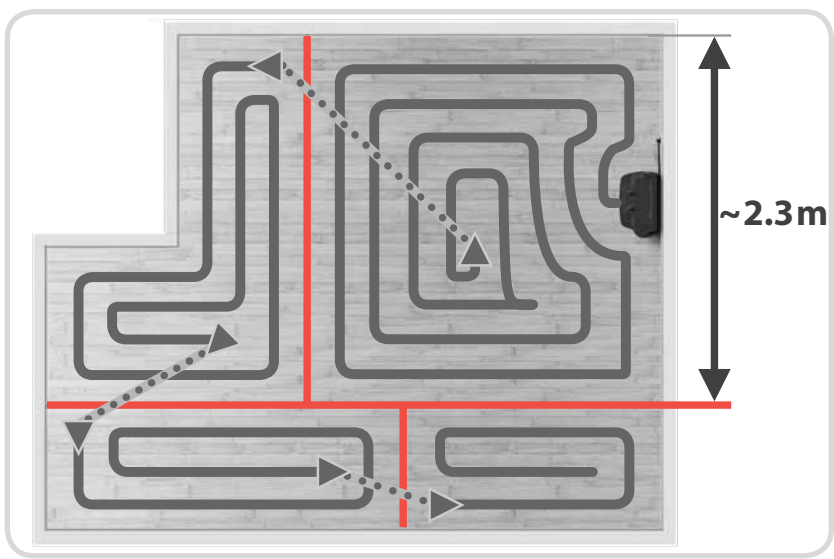

Dulkių siurblio-roboto naudojimas

Automatinis pastatymas / krovimas

Kai baigiama valyti, robotas automatiškai sugrįžta į įkrovimo pagrindą.
Pastaba: *Jeigu robotas paleidžiamas ne nuo įkrovimo pagrindo, jis į pradinę padėtį grįš, kai baigs darbą.*

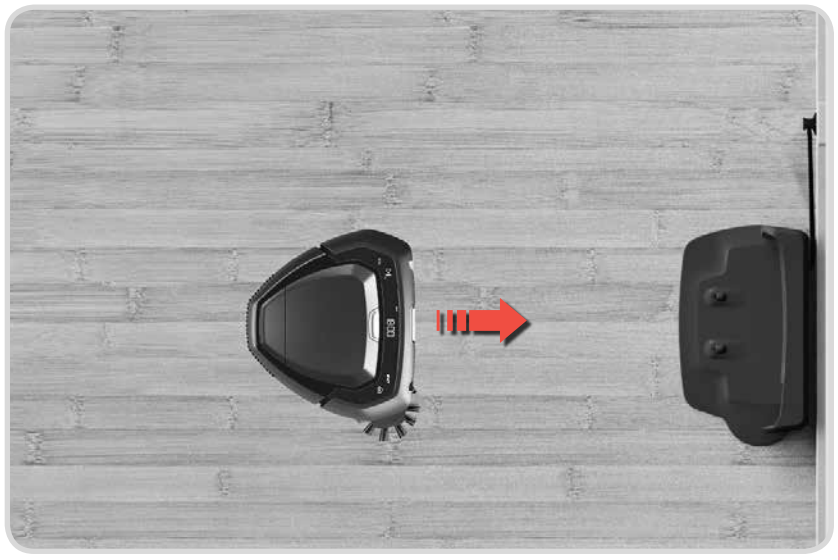

Automatinis įkrovimas valymo ciklo metu

Jeigu valant robotą reikės įkrauti, įsižiebs pradžios mygtukas ir robotas grįš į įkrovimo pagrindą. Šviečia pradžios mygtukas (A). Mirksi baterijos ir paleidimo / pristabdymo mygtukas (B), rodantis, kad robotas yra įkraunamas ir jis tęs darbą nuo ten, kur sustojo.
Robotas bus įkrautas iki 90 %, kad greičiau galėtų tęsti valymą. Įkrovimo trukmė yra maždaug 2 valandos.

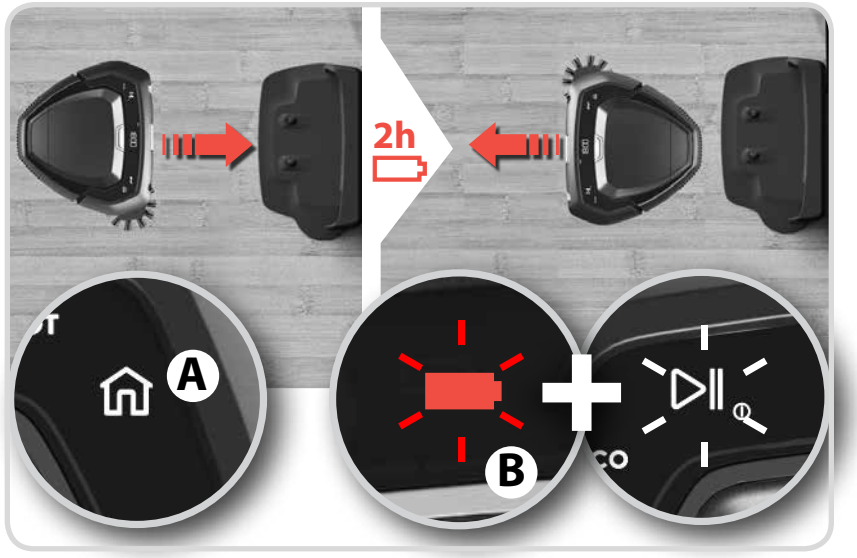

Slenksčio perėjimas

Prieš pereidamas slenkstį ar perlipdamas kliūtį, robotas sustos ir patikrins:
- Aukščius (A ir B) abiejose slenksčio / kliūties pusėse
- Ar plotas kitoje pusėje yra laisvas darbui (C).

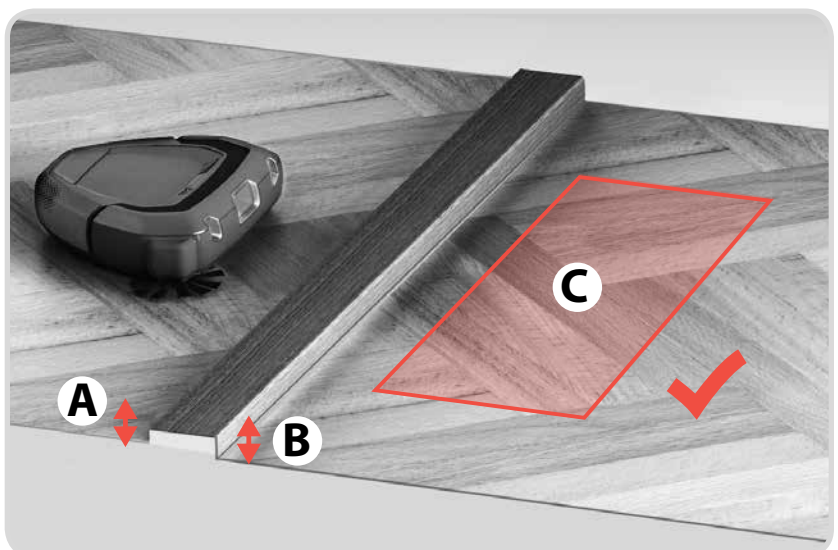

Ekonomiškas režimas

Ekonomiškas režimas: dėl lengvesnio valymo paspauskite „ECO“ mygtuką, kad sumažintumėte galią, triukšmo lygį ir pailgintumėte veikimo trukmę. Robotas veiks ekonomišku režimu, kol mygtukas bus paspaustas dar kartą.



Dulkių siurblio-roboto naudojimas

Statymas

Baikite valyti ir nusiųskite robotą į įkrovimo pagrindą: paspauskite pradžios mygtuką. Jeigu robotas paleidžiamas ne nuo įkrovimo pagrindo, jis grįš į pradinę padėtį.

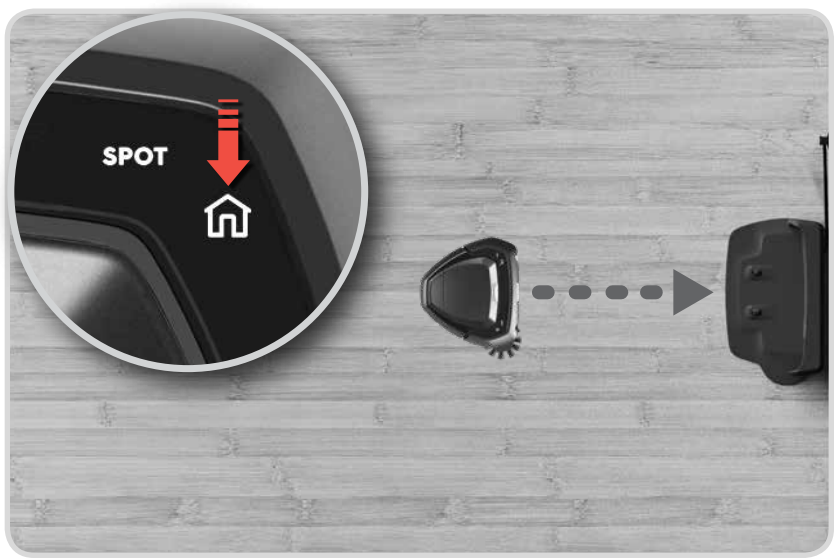

„SPOT" valymas

„SPOT" valymas (mažo ploto, maždaug 1 m^2): pastatykite robotą prieš norimą valyti vietą ir spauskite mygtuką „SPOT". Robotas šį plotą išvalys du kartus.

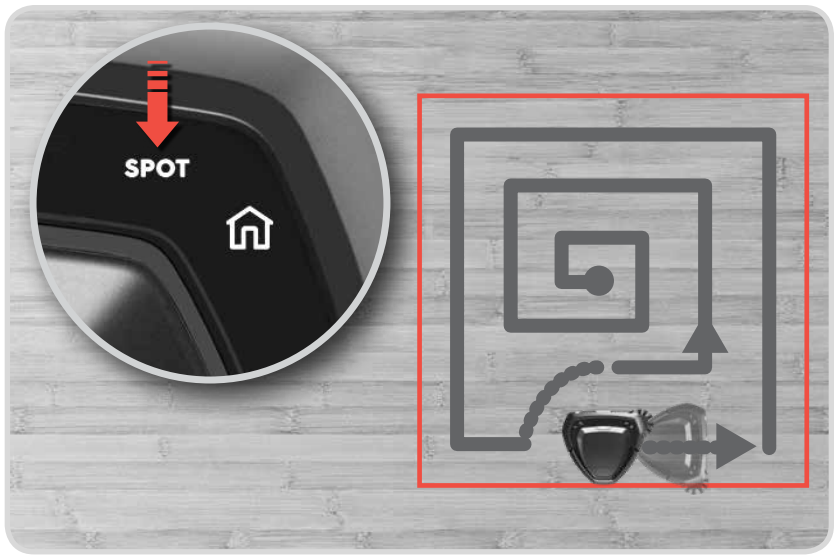

Patarimai, kaip pasiekti geriausių rezultatų

Valomo ploto paruošimas

Prieš valydami nuo grindų surinkite mažesnius ir trapius daiktus, pavyzdžiui, drabužius, užuolaidų raiščius, popierius ir maitinimo laidus. Jeigu įrenginys pravažiuoja per maitinimo laidą ir jį velka, daiktas gali būti nutrauktas nuo stalo ar lentynos.

Didesnius / aukštesnius daiktus, pavyzdžiui, kėdes, galima palikti, nes robotas išvalys aplink juos.

Intensyvus apšvietimas, veidrodinės sienos, langai per visą sieną ir labai blizgūs daiktai gali trikdyti trimatei matymo sistemai.

Valomo ploto apribojimas

Robotas išvalys visas galimas pasiekti grindis. Norėdami apriboti valomą plotą, paprasčiausiai uždarykite duris arba kelyje padarykite kliūtį.

Dulkių ištuštinimas tarp planinių valymų

Norėdami pasiekti geriausių planinio valymo rezultatų, reguliariai tuštinkite dulkių rinktuvą.

Patarimai, kaip pasiekti geriausių rezultatų

Valomo ploto paruošimas

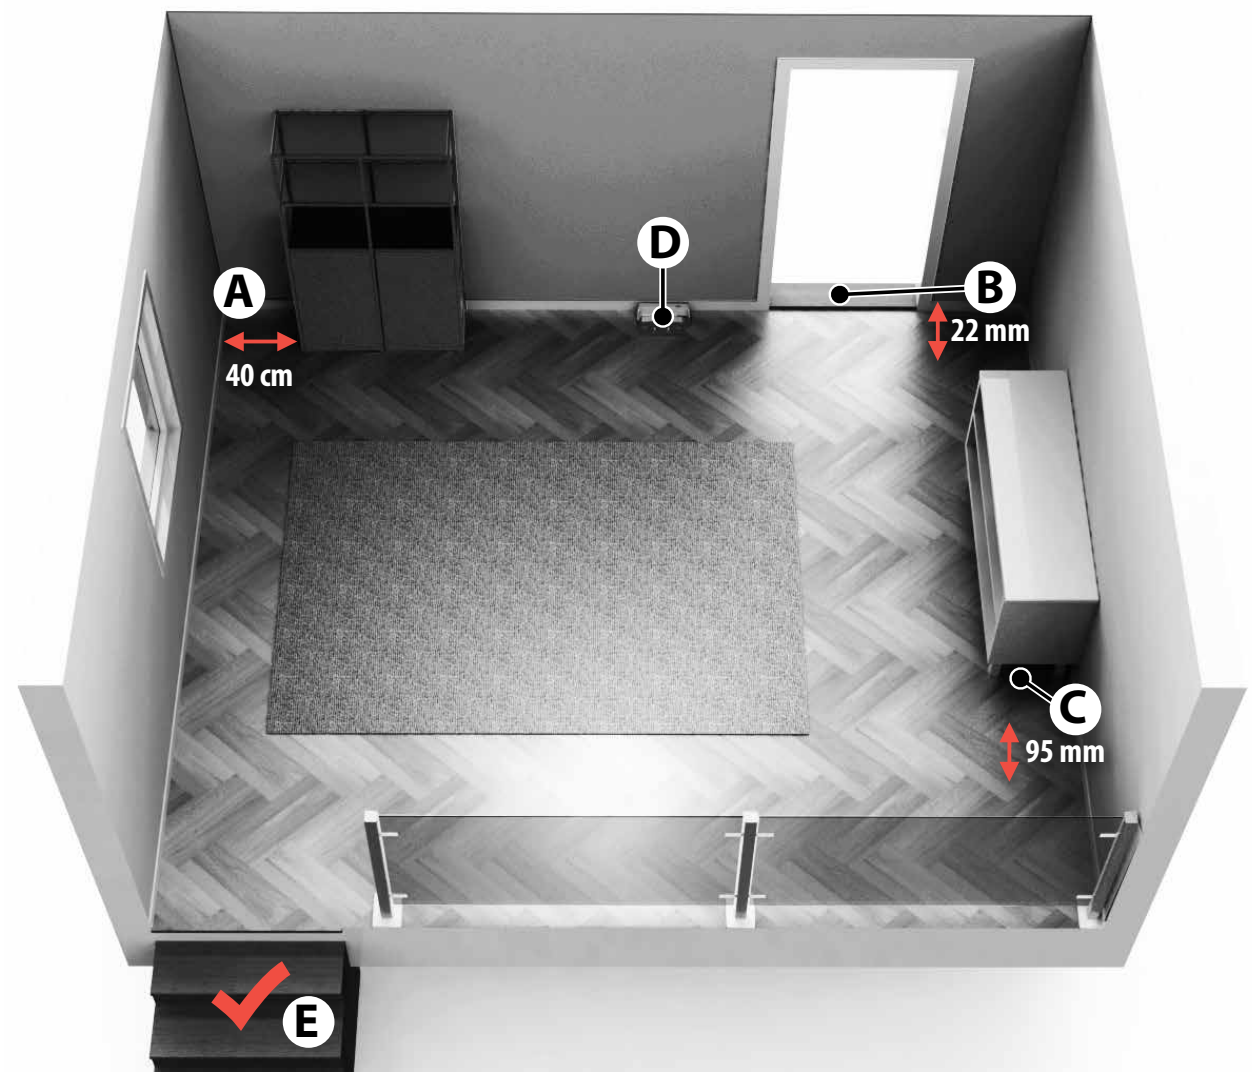

(A) Aplink baldus be kojų palikite 40 cm tarpą.
(B) Robotas lengvai peržengia iki 22 mm aukščio slenksčius.
(C) Jis išvalo daugiau kaip 95 cm plotą po baldais.
(D) Padėkite įkrovimo pagrindą ant durelių kairės pusės.
(E) Robotas nustato laiptus ir stačius kraštus.

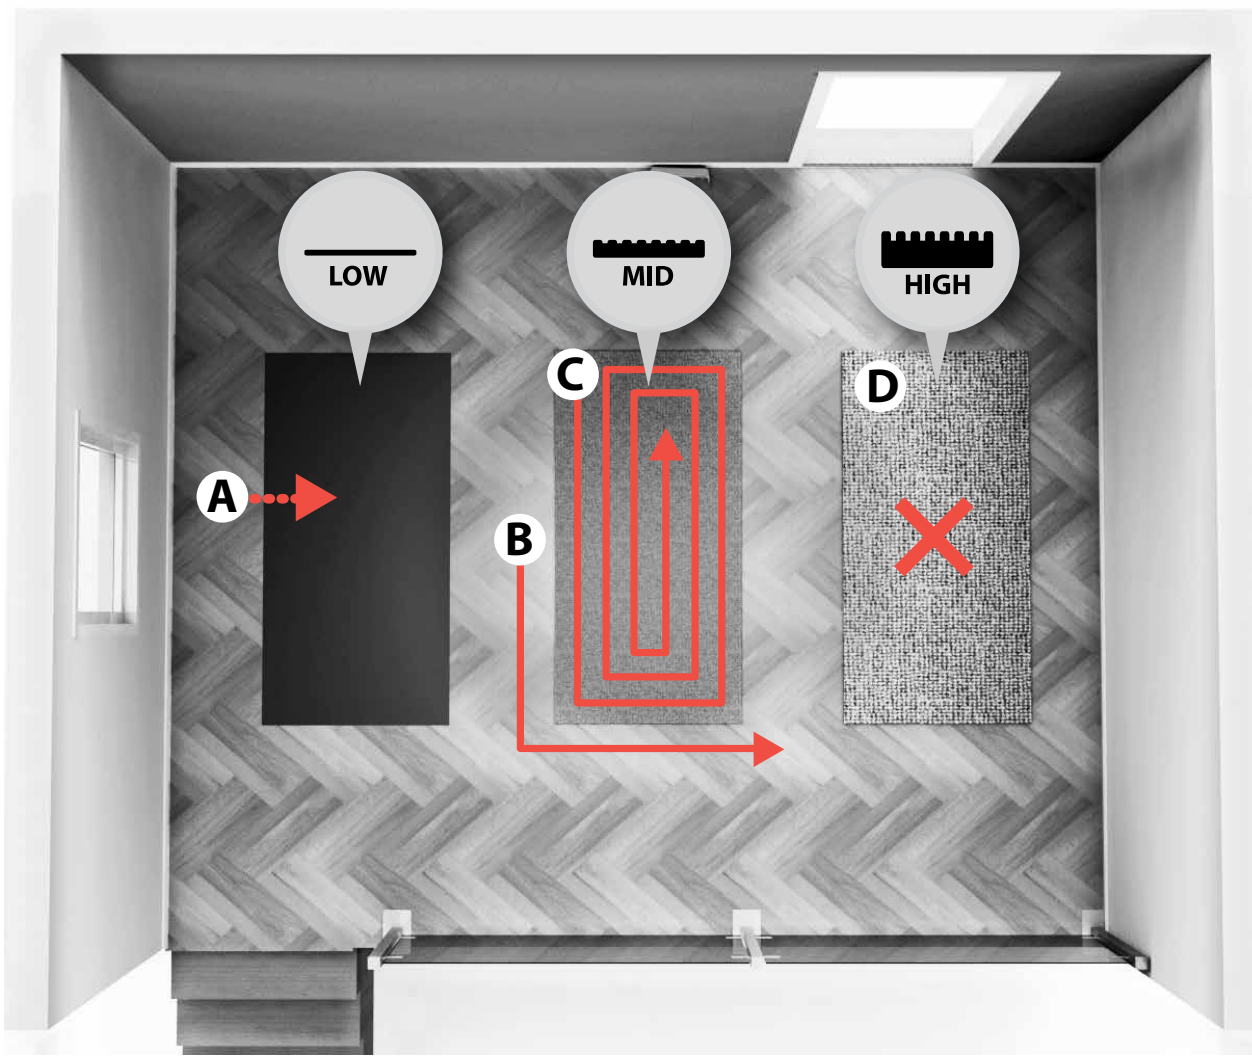

Kilimai: Robotas valo
- Trumpo pūko ilgio kilimus: (A) taip pat kaip kambarį-
- Vidutinio pūko ilgio kilimus: (B) pirmiausiai aplink jį (C), o vėliau sugrįžta valyti kilimo atskirai.
- Didelio pūko ilgio kilimai: (D) yra nevalomi. Kai robotas pasiekia kraštą, jis tęsia valyti likusį plotą.

Patarimai, kaip pasiekti geriausių rezultatų

Robotą visada neškite dviem rankomis, pakėlę priekį. Roboto perkėlimas rankomis: valant nerekomenduojama roboto perkelti, nes jis gali vėl pradėti valyti nuo pradžios.



Namų, turinčių ne vieną grindų pagrindą, valymą galima palenvinti naudojant kiekvienam grindų pagrindui papildomą įkrovimo pagrindą.
(ANC: 406000071)

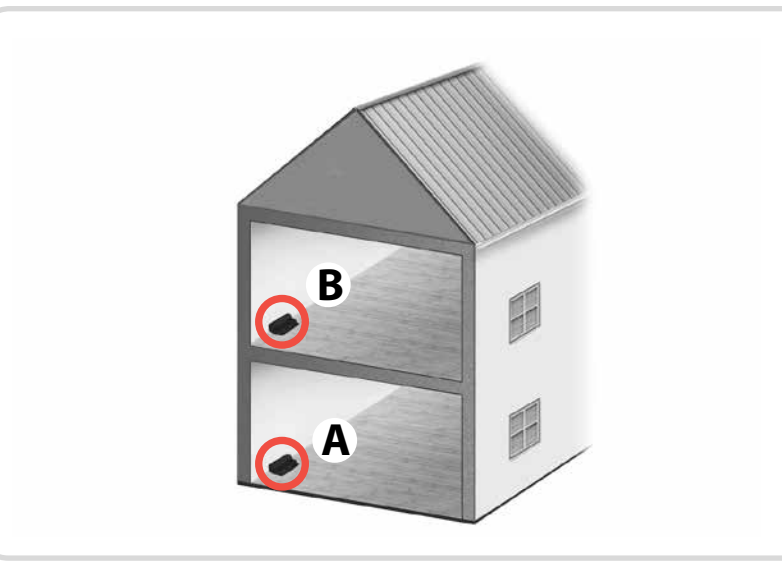

Roboto išjungimas

Roboto išjungimas: Jeigu tam tikrą laiką roboto nenaudosite, galite jį visiškai išjungti. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
- maždaug 7 sekundes spauskite roboto paleidimo mygtuką (A);
- ekrane (B) rodoma „OFF“ (išjungti);
- kai ekranas užtemsta, robotas visiškai išjungiamas (C).

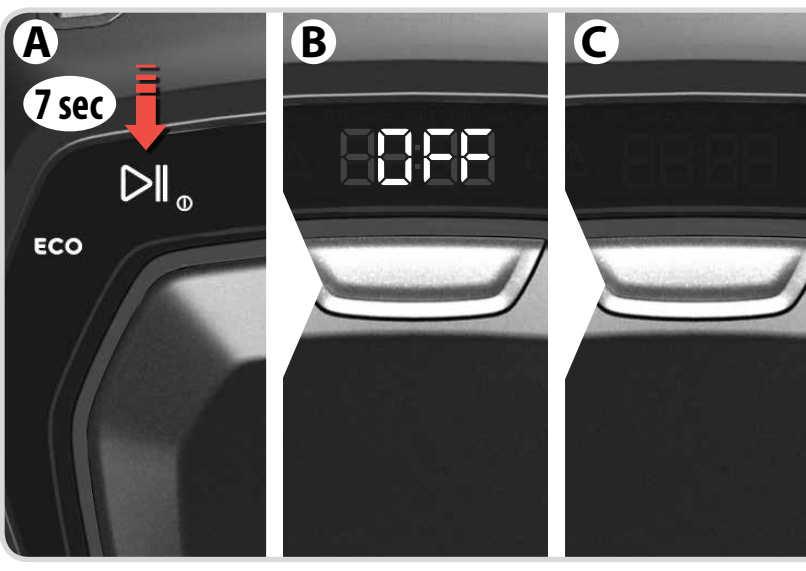

Norėdami vėl paleisti ir naudoti robotą, įdėkite jį į įkrovimo pagrindą. Jį taip pat galima išjungti įkrovimo pagrinde – norint vėl naudoti taip išjungtą robotą, reikia jį pakelti ir vėl įdėti į įkrovimo pagrindą.



Dulkių rinktuvo ištuštinimas, filtro keitimas / valymas

Dulkių rinktuvo tuštinimas

1. **Reguliariai arba kai užsidega** dulkių rinktuvo piktograma ištuštinkite dulkių rinktuvą.

⚠ Jeigu dulkių rinktuvo simbolis šviečia, kai jis yra tuščias, išvalykite filtrą.



2. **Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (A), kad galėtumėte išimti dulkių rinktuvą, pasukę jį aukštyn (B).**
   Atidarykite dangtį, pasukdami jį aukštyn.
   Ištuštinkite dulkių rinktuvą į šiukšlių dėžę.
   Pastaba: *Mirksi dulkių rinktuvo piktograma, rodanti, kad dulkių rinktuvas buvo išimtas arba yra netinkamai įdėtas.*

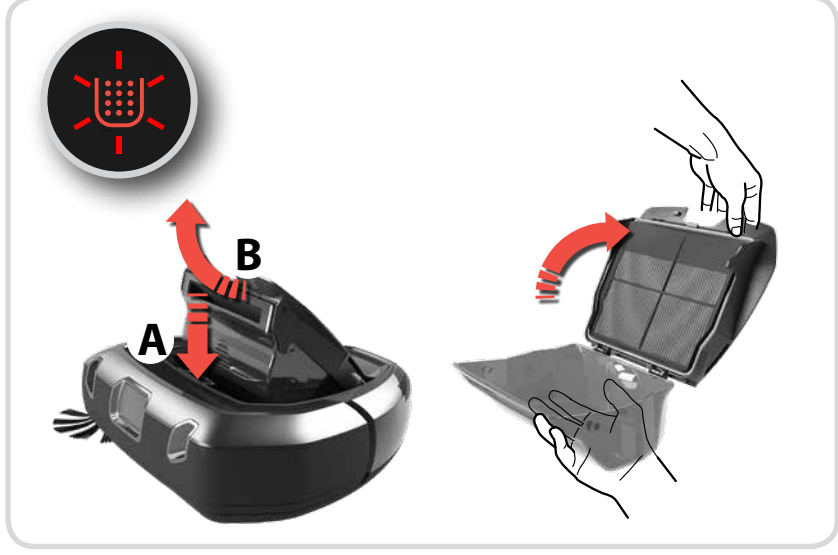

3. **Ištuštinę rinktuvą, uždarykite dangtį ir vėl įdėkite jį į vietą.**
   Įdėkite dulkių rinktuvą į robotą.
   Pastaba: *Jeigu dulkių rinktuvas buvo netinkamai surinktas ir paspaudžiamas paleidimo / pristabdymo mygtukas, mirksi dulkių rinktuvo piktograma. Tinkamai įdėkite dulkių rinktuvą.*



Dulkių rinktuvo ištuštinimas, filtro keitimas / valymas

Filtro valymas

1. **Rekomenduojame valyti filtrą** kas 5 valymus ir keisti jį kas 6 mėnesius, kad prietaisas veiktų geriausiai
   (Ref: **ERK2**)



2. **Išimkite filtrą:**
   Išimkite dulkių rinktuvą, pasukdami jį aukštyn (B).
   Atidarykite dangtį, pasukdami jį aukštyn.
   Pasukite filtro rėmą žemyn (C).
   Išimkite filtrą (D).

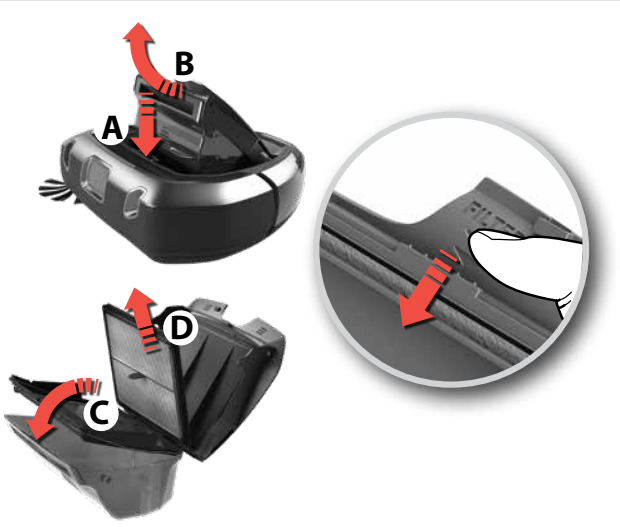

3. **Išplaukite filtrą šaltu vandeniu.**
   Pabaksnokite filtro rėmą, kad pašalintumėte vandenį. Prieš įdėdami jį atgal į prietaisą, palaukite 24 valandas, kol jis išdžius.

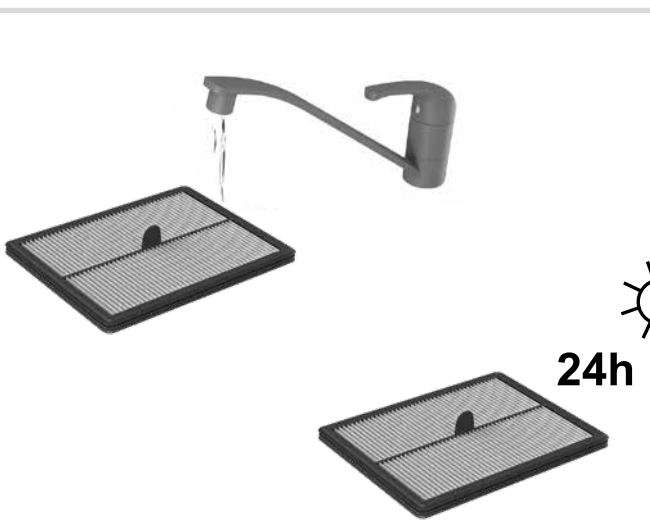

Techninė priežiūra

Trimačio matymo sistemos (kameros) valymas

Trimačio matymo sistema veikia geriausiai, jeigu langai (A, B, C) yra švarūs ir be įbrėžimų.
Sausa švelnia šluoste nuvalykite dulkes. Jeigu ji stipriai sutepta, ją galite valyti švelniu plovikliu.



Ratukų valymas

1. **Iš pagrindinių ratukų pašalinkite įstrigusius plaukus arba panašius daiktus,**
   kad jie galėtų laisvai suktis.



2. **Jeigu užstrigo mažieji ratukai,** atsargiai juos nuimkite, naudodami mažą atsuktuvą, ir nuvalykite.

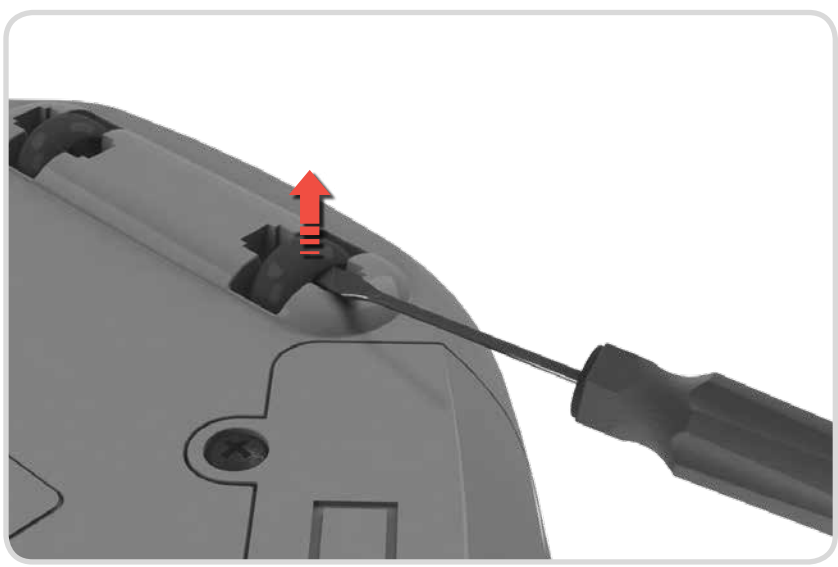

Šoninio šepečio valymas

Norėdami šoninį šepetį išimti, patraukite jį.
Išvalykite šoninį šepetį. Vėl įkiškite šoninį šepetį į lizdą. Šoninį šepetį galima pakeisti. (Ref: **ERK2** / **EBSB2**)

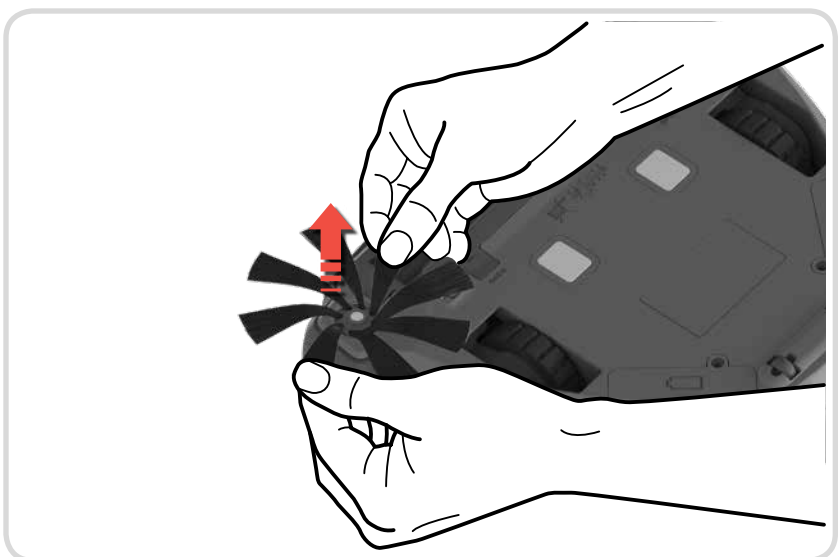

Techninė priežiūra

Ritininio šepečio valymas

1. **Paspauskite du fiksatorius ir pastumkite dangtelį pirmyn, kad galėtumėte nuimti ritininio šepečio dangtelį.**



2. **Ištraukite ritininį šepetį ir išvalykite šepetį ir guolius.** Pašalinkite įstrigusius siūlus, nukirpdami juos žirklėmis. Įdėkite jį, atlikdami veiksmus atvirkštine eilės tvarka.
   Ritininį šepetį galima pakeisti. (Ref: **ERK2**)



Oro kanalų valymas, baterijų keitimas

Oro kanalų valymas

Išimkite dulkių rinktuvą. Pašalinkite oro kanalą užkimšusius nešvarumus. Įdėkite dulkių rinktuvą į savo vietą.



Baterijų keitimas

1. **Baterijų skyriai yra roboto apačioje.** Atsuktuvu (ph2) atsukite baterijų skyrių dangtelius. Pakeiskite baterijas ir vėl uždėkite baterijų skyrių dangtelius.

⚠ **Perspėjimas!** Du baterijų blokus būtinai pakeiskite vienu metu.

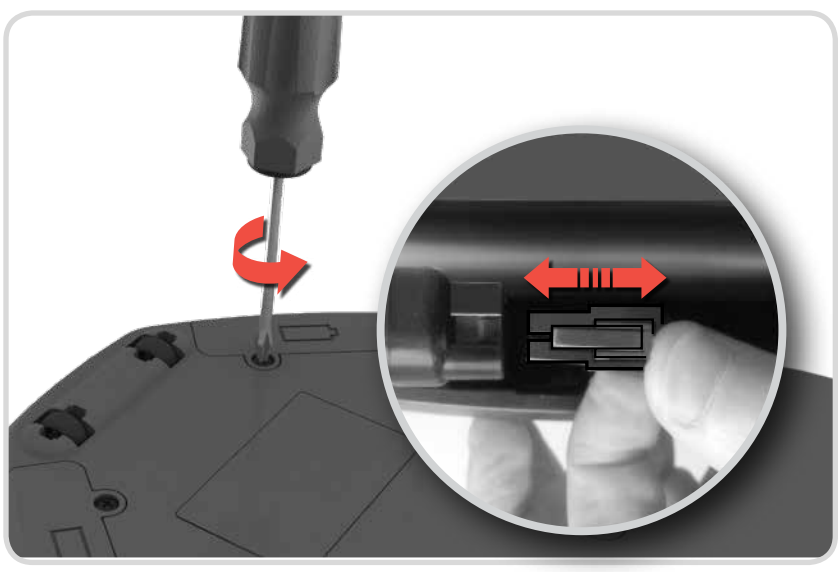

Oro kanalų valymas, baterijų keitimas

2. Naudokite tik originalias tiekėjo baterijas.
Baterijas reikia saugiai išimti ir pašalinti, prieš pašalinant prietaisą.
(ANC: 406000060)



Krovimo jungčių valymas

Krovimo jungtis, esančias ant įkrovimo pagrindo ir po prietaisu, reguliariai valykite sausa, švelnia šluoste.



Klaidų tvarkymas

1. Jeigu įvyksta klaida, robotas nustoja valyti.
Pulsuos įspėjamoji piktograma ir ekrane bus rodomi skaitmenys **“E:” ir klaidos kodas.** Taip pat klaida bus išsakyta žodžiu. Įvykus klaidai, paspauskite bet kurį mygtuką, kad vėl galėtumėte paleisti garsinį pranešimą.



2. Kai klaida ištaisoma, paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad vėl pradėtumėte valymą.
Pastaba: *Visą klaidų kodų ir sprendimų sąrašą rasite instrukcijose skyrelyje „Trikčių šalinimas“.*



Trikčių šalinimas

Problema	Klaidos kodas	Priežastis	Sprendimas
Ekranas yra tuščias.	-	Išsikrovė baterija.	Įkraukite bateriją.
Robotas nepaleidžiamas.		Nėra dulkių rinktuvo arba jis netinkamai uždarytas.	Įdėkite dulkių rinktuvą į robotą, tinkamai uždarykite dangtelį.
	 (x3)	Robotas yra pakeltas.	Prieš paleisdami, padėkite robotą ant grindų.
Robotas nejuda / netinkamai valo.	E:10	Užstrigo amortizatorius	Patikrinkite, ar amortizatorius gali tinkamai judėti ir pašalinkite visus jį galinčius blokuoti nešvarumus.
	E:11	Įstrigo dešinysis ratukas	Patikrinkite, ar visos dalys laisvai sukasi. Jeigu reikia, išvalykite ir pašalinkite iš dalių įstrigusius siūlus. Pakeiskite ritininį šepetį arba šoninį šepetį, jeigu jie sugadinti. *Skaitykite skyrelį „Techninė priežiūra“ 243 psl.*
	E:12	Įstrigo kairysis ratukas	
	E:13	Įstrigo ritininis šepetys	
	E:14	Įstrigo šoninis šepetys	
	E:15	Robotas įstrigo arba negali orientuotis.	Pakelkite ir padėkite robotą ten, kur jis galėtų laisvai judėti. *Skaitykite skyrelį „Patarimai, kaip pasiekti geriausių rezultatų“ 237 psl.*
	E:16	Trimatė matymo sistema blokuojama arba dulkėta.	Išvalykite trimatę matymo sistemą ir įsitikinkite, kad niekas neužstoja matymo. *Skaitykite skyrelį „Techninė priežiūra“ 243 psl.*
		Dulkių rinktuvas yra pilnas arba užkimštas.	Ištuštinkite ir (arba) išvalykite dulkių rinktuvą. *Skaitykite skyrelį „Dulkių rinktuvo tuštinimas“ 240 psl.*
	E:17	Robotas naudojamas ant per slidaus paviršiaus.	Perkelkite robotą ir įkroviklį į naują vietą ir vėl paleiskite.
Rodoma, kad nėra įkrovos	-	Netinkamai surinktas maitinimo laidas ir adapteris ir (arba) prijungti prie maitinimo tinklo.	Prijunkite adapterio jungtį prie įkrovimo pagrindo. Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo tinklo. Patikrinkite, ar sujungtos roboto įkrovimo plokštelės ir įkrovimo pagrindas.
		Nesujungtos roboto įkrovimo plokštelės ir įkrovimo pagrindas.	Patikrinkite, ar kištukas ir kabelis nesugadinti.
Baterijos greitai išeikvojamos	-	Baigėsi baterijų naudojimo trukmė.	Pakeiskite 2 baterijų blokus. *Skaitykite skyrelį „Baterijų keitimas“ 243 psl.*
Su baterijomis susiję problemos	E:20	Naudojamas netinkamas įkrovimo pagrindas.	Naudokite tik originalų su robotu pristatytą „Electrolux“ įkrovimo pagrindą. Jeigu įkrovimo pagrindą reikia pakeisti, naudokite „Electrolux“ įkrovimo pagrindą (ANC: 406000071).
	E:21	Naudojant baterijos netinkamai veikia.	Pakeiskite 2 baterijų blokus. *Skaitykite skyrelį „Baterijų keitimas“ 243 psl.*
	E:22	Gaminio temperatūra per aukšta.	Palikite robotą 6 valandoms ne krovimo įrenginyje.
	E:23	Baterijos netinkamai prijungtos prie roboto.	Prijunkite baterijas prie roboto. *Skaitykite skyrelį „Baterijų keitimas“ 243 psl.*
Nerodomas laikas.	- - : - -	Nenustatytas esamas laikas.	Kai robotas yra prijungtas prie „wifi“, laikas nustatomas automatiškai.
Robote rodomas klaidingas laikas.		Robotas iš „wifi“ tinklo negavo atnaujinto laiko.	Patikrinkite, ar robotas yra prijungtas prie „wifi“ tinklo ir palaukite, kol jis gaus tikslų laiką. Jeigu jis per 24 valandas neatnaujinamas, vėl atlikite adaptavimo procesą.
Patalpos netinkamai išvalytos, bet robotas grįžta į krovimo įrenginį.	-	Robotas grįžta į krovimo įrenginį baterijoms įkrauti.	Robotas automatiškai pratęs valymo programą, kai tik baterijos bus įkrautos.

Problema	Klaidos kodas	Priežastis	Sprendimas
Į robotą buvo įtrauktas vanduo.	-	-	Reikės pakeisti variklį įgaliotajame „Electrolux“ aptarnavimo centre. Garantija neapima variklio sugadinimo dėl vandens patekimo.
Programinės įrangos problema	E:30	Programinė įranga netinkamai veikia.	Atnaujinkite roboto programinę įrangą.
	E:31	Nepavyko atnaujinti programinės įrangos.	Iš naujo atlikite programinės įrangos atnaujinimą.
Reikalingas aptarnavimas	E:40	-	Kreipkitės į įgaliotąjį „Electrolux“ techninės priežiūros centrą.
Sistemos klaida	E:41	Vidinė klaida.	Iš naujo pradėkite norimą veiksmą.
	E:42		
Dėl kitų problemų žiūrėkite programėlės aptarnavimo sritį arba mūsų interneto svetainę.			

Vartojamieji reikmenys ir priedai

www.electrolux.com/shop

„PUREi9“ veikimo komplektas
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

1x 

3x 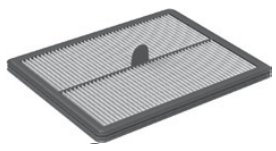

3x 

„PUREi9“ galingas šepetys
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Įkrovimo pagrindas
ANC: 406000071



Baterijų blokas
ANC: 406000060



Saugumo priemonės

Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.

Robotą galima naudoti tik įprastam dulkių siurbimui namų aplinkoje / patalpose.

Robotą laikykite tik sausoje vietoje.

Visus techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotojo „Electrolux" techninės priežiūros centro darbuotojai.

Prieš valydami ar atlikdami roboto techninės priežiūros darbus, išimkite jį iš įkroviklio.

Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.

Pakavimo medžiagos, pvz., plastikiniai ar medžiaginiai maišeliai, neturi būti pasiekiami vaikams, kad jiems nekiltų pavojus uždusti.

Robotas yra sukurtas konkrečiai įtampai. Patikrinkite, ar tiekiama įtampa atitinka nurodytąją ant krovimo adapterio esančioje techninių duomenų lentelėje.

Naudokite tik originalų krovimo įrenginį ir robotui skirtą adapterį.

Niekada nenaudokite roboto:

- Drėgnose vietose
- Šalia degių dujų ar pan.
- Kai gaminys yra akivaizdžiai apgadintas
- Ant aštrių daiktų arba skysčių.
- Ant karštų arba šaltų pelenų, rusenančių nuorūkų ir pan.
- Smulkių dulkių, pvz., tinko, betono, miltų, karštų ar šaltų pelenų.
- Roboto negalima palikti tiesioginiais saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
- Saugokite robotą nuo stipraus karščio poveikio.
- Viduje esančio baterijų bloko negalima ardyti, daryti trumpojo jungimo ar dėti prie metalo paviršiaus. Naudokite tik robotui skirtą baterijų bloką.
- Prieš atiduodant prietaisą į metalo laužą, baterijas reikia išimti.
- Kai išimate bateriją, prietaisas neturi būti prijungtas prie maitinimo.
- Bateriją reikia saugiai pašalinti.
- Niekada nenaudokite roboto be filtro.
- Negalima liesti ritininio šepečio, kai dulkių siurblys yra įjungtas ir ritininis šepetys sukasi. Nelieskite ratukų, kai robotas veikia.

Naudojant robotą ne pagal minėtas rekomendacijas, galima patirti sunkų sužalojimą arba sugadinti gaminį. Tokiam gedimui garantija netaikoma; „Electrolux" neatsako už tokį susižeidimą.

Garantija neapima baterijų naudojimo trukmės sumažėjimo dėl baterijų amžiaus ar naudojimo, kadangi baterijų naudojimo trukmė priklauso nuo roboto naudojimo trukmės ir kartų.

Prieš valydami nuo grindų surinkite mažus ir trapius daiktus, pavyzdžiui, drabužius, užuolaidų raiščius, popierius ir maitinimo laidus. Jeigu įrenginys pravažiuoja per maitinimo laidą ir jį įtraukia, daiktas gali būti nutrauktas nuo stalo ar lentynos.

Robotas sukurtas taip, kad nepajudintų jokių savo kelyje sutiktų didesnių daiktų. Todėl tokius daiktus kaip kėdės galima palikti ant grindų, nes robotas valys aplink juos.

Intensyvus apšvietimas, veidrodinės sienos, langai per visą sieną ir labai blizgūs daiktai gali trikdyti trimatę matymo sistemą.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:

Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com

Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration

Įsigytumėte savo prietaisui priedų ir vartojamųjų reikmenų:
www.electrolux.com/shop

Informacija vartotojui ir tvarumo taisyklės

Rekomenduojama naudojimo, įkrovimo ir laikymo aplinka „Electrolux“ gaminiams su baterijomis

1. Naudojimo, įkrovimo ir laikymo sąlygos

Šis gaminys yra skirtas naudoti įprastoje namų aplinkoje ir jo neturėtų veikti ekstremali temperatūra.

Siekiant apsaugoti gaminio vidines dalis, jo negalima laikyti, krauti ar naudoti:

- Žemesnėje kaip 10 °c arba aukštesnėje kaip 30 °c aplinkos temperatūroje.
- Jeigu gaminys yra laikomas žemesnėje kaip 10 °c arba aukštesnėje kaip 30 °c temperatūroje. Palaukite kelias valandas, kad gaminio vidinės dalys galėtų atvėsti arba sušilti ir išdžiūti prieš naudojimą. Naudojant ir laikant gaminį ne nustatytos temperatūros intervale, jis gali būti sugadintas arba gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Mažesnis kaip 20 % arba didesniskaip 80 % drėgmės lygis (be kondensato)

Kraukite gaminį ne trumpiau kaip 24 valandas:

- Prieš naudojant pirmą kartą.
- Prieš laikant ilgesnį laiką. (prieš dėdami laikyti ilgesniam laikui, išimkite iš roboto baterijas).
- Po ilgesnio laikymo.

2. Įspėjimas dėl rasos kondensato

Gaminio viduje esant šioms sąlygoms gali susidaryti rasos kondensatas:

- Perkėlus prietaisą iš šaltos į šiltą vietą.
- Esant didelei drėgmei.
- Pašildžius šaltas patalpas.

Palaukite kelias valandas, kad gaminio vidinės dalys galėtų sušilti ir išdžiūti prieš naudojimą.

3.Norint išlaikyti baterijų naudojimo trukmę ir veikimą:

- Kai nenaudojate, robotą visada palikite krautis.
- Po valymo ciklo jį kuo greičiau pradėkite krauti. Jeigu lauksite per ilgai, tai gali turėti poveikio baterijoms.

Aplinkos apsauga

Šis simbolis ant gaminio rodo, kad gaminyje yra integruota įkraunama baterija, kurios negalima šalinti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminys nelaikytinas buitinėmis atliekomis. Norėdami perdirbti gaminį, nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą arba „Electrolux“ techninės priežiūros centrą, kuriame galėtų saugiai ir profesionaliai išimti ir perdirbti bateriją ir elektrines dalis. Laikykitės savo šalies elektrinių gaminių ir įkraunamų baterijų taisyklių dėl atskiro surinkimo.

Klientų priežiūra ir aptarnavimas

Kreipdamiesi į „Electrolux“ techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją:

- Modelio numerį;
- Pnc numerį
- Serijos numerį.

Informacija nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

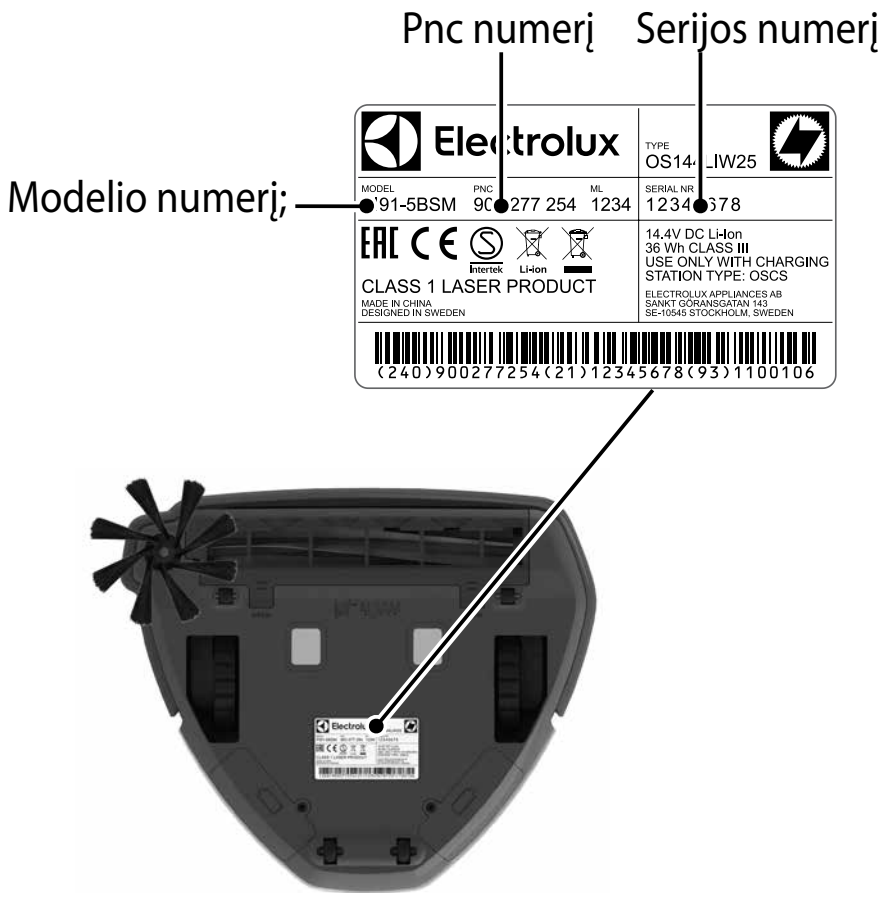

SATURS:

ROBOTA PĀRSKATS



KĀ IZMANTOT ROBOTU–PUTEKĻU SŪCĒJU

PIESLĒGŠANĀS PIE LIETOTNES "PUREI9"

IETEIKUMI, KĀ PANĀKT LABĀKOS REZULTĀTUS

PUTEKĻU TVERTNES IZTUKŠOŠANA

FILTRA TĪRĪŠANA

APKOPE

AKUMULATORU NOMAINĪŠANA

RĪCĪBA KĻŪDU GADĪJUMĀ

PROBLĒMRISINĀŠANA

DROŠĪBAS PASĀKUMI

INFORMĀCIJA PATĒRĒTĀJIEM UN ILGTSPĒJAS POLITIKA

Robota pārskats



Jūsu robota–putekļu sūcēja apraksts

1 Displejs / vadības panelis
2 ECO funkcijas taustiņš
3 TRAIPU tīrīšanas taustiņš
4 Atskaņošanas/pauzes taustiņš / izslēgšanas taustiņš
5 Sākuma taustiņš
6 Pulkstenis
7 Putekļu tvertnes indikators
8 WiFi savienojuma indikators
9 Plānotās tīrīšanas indikators
10 Brīdinājuma indikators
11 Akumulatora statusa indikators
12 Ventilatora bloks
13 Gaisa atvere
14 Amortizators
15 Sānu suka
16 3D Vision sistēma (kamera)
17 Galvenie riteņi
18 Uzlādēšanas savienotāji
19 Sukas ruļļa vāks
20 Sukas rullis
21 Akumulatoru nodalījumi
22 Putekļu tvertnes atbrīvošanas taustiņš
23 Putekļu tvertnes vāks
24 Filtrs
25 Filtra korpuss (un tīkls)
26 Putekļu tvertne
27 Uzlādēšanas pamatne
28 Uzlādēšanas savienotāji
29 Jaudas adapteris un vads

*Dažādiem modeļiem var būt dažādi papildpiederumi.

Kā izmantot robotu–putekļu sūcēju

Robota–putekļu sūcēja uzstādīšana

1. **Novietojiet uzlādēšanas pamatni** uz grīdas pret sienu. Pieslēdziet adapteri pie kontaktligzdas pamatnes sānos. Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam. Satiniet lieko kabeli pamatnes aizmugurē. Gādājiet, lai uzlādēšanas pamatnes sānos būtu 0,5 m liela tukša zona un priekšā - 1,5 m tukša zona.
   WiFi modelis: *novietojiet pamatni WiFi rūtera signāla diapazonā;*

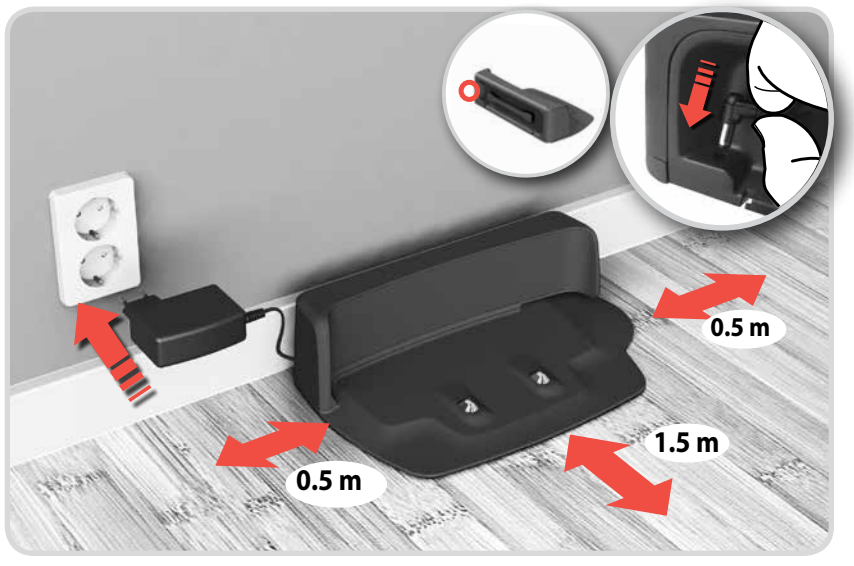

2. **Uzstādiet sānu suku;**
   Piezīme: *ja robots tiek lietots, lai tīrītu istabas, kur paklājs sniedzas no vienas sienas līdz otra, noņemiet sānu suku, lai gūtu labākus tīrīšanas rezultātus.*



3. **Novietojiet robotu uz uzlādēšanas pamatnes.**
   Akumulatora ikona pulsēs, norādot, ka robots tiek uzlādēts.



Akumulatora/uzlādēšanas statuss

1. **Sarkans akumulators (A)** norāda, ka robotu nepieciešams uzlādēt.
   Sarkana pulsējoša gaisma (B): robots tiek uzlādēts – zems uzlādēšanas līmenis.
   balta pulsējoša gaisma (C): robots uzlādējies pietiekamā mērā, lai to varētu lietot. (Piespiest atskaņošanas/pauzes taustiņu, lai tīrītu.)
   Balta gaisma (D): robots gatavs lietošanai. Pilns uzlādēšanas laiks ir ~ 3 stundas

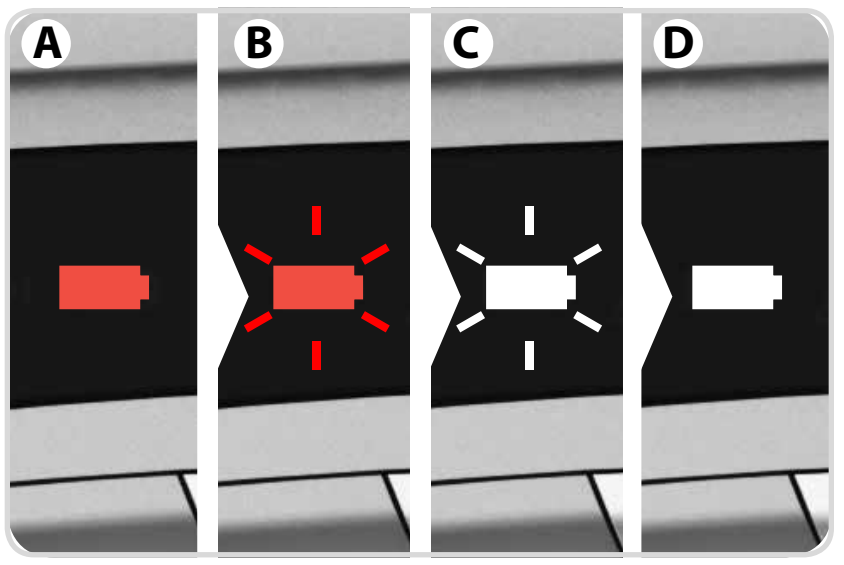

Kā izmantot robotu–putekļu sūcēju

Robota–putekļu sūcēja uzstādīšana

2. Lai saglabātu akumulatora darbmūžu un veiktspēju:

- vienmēr atstājiet robotu lādējamies, kad tas netiek lietots;
- uzlādējiet to, novietojot uz uzlādēšanas pamatnes, pēc iespējas ātrāk pēc tīrīšanas cikla; pārmērīga vilcināšanās var ietekmēt akumulatorus.



3. Glabāšana (nepieslēdzot pie elektrotīkla): ja robots tiek ilgstoši glabāts bez uzlādēšanas, izņemiet akumulatorus un glabājiet tos atsevišķi. (Uzlādējiet akumulatorus pirms izņemšanas.) *Skatiet informāciju par akumulatoru izņemšanu norādījumu 262. lappusē.*



Pieslēgšanās pie lietotnes "PUREi9"

Mēs iesakām lejupielādēt lietotni un atjaunināt programmatūru pirms pirmās lietošanas reizes.

1. Lejupielādējiet lietotni "PUREi9" Lietotņu veikalā vai Google Play veikalā un izpildiet norādījumus, lai izveidotu kontu un pieslēgtu robotu.
Piezīme: *pārliecinieties, ka tālrunis ir pieslēgts pie mājas WiFi tīkla (2,4 GHz).*



2. Šī procesa laikā lietotne lūgs jūs apgriezt robotu otrādi, lai aktivizētu WiFi moduli, un ieskenēt sērijas numura svītrkodu (A) vai ievadīt to manuāli (B). Tad turpiniet rīkoties saskaņā ar lietotnes sniegtajiem norādījumiem.
Piezīme: *pirms apgriežat robotu, pārliecinieties, ka tas bijis ieslēgts vismaz vienu minūti.*

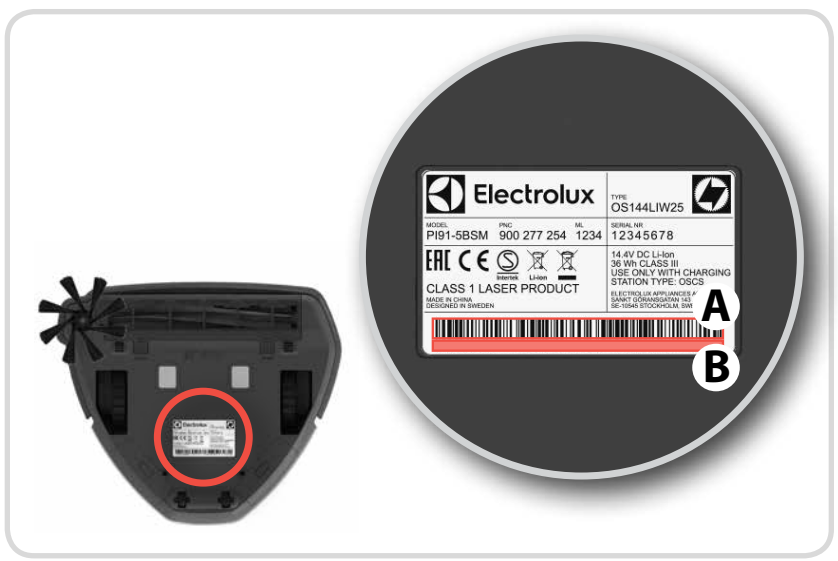

Kā izmantot robotu–putekļu sūcēju

Pieslēgšanās pie lietotnes "PUREi9"

3. **Kad iestatīšana pabeigta,** pagrieziet robotu normālajā pozīcijā. WiFi simbols (A) iedegsies, norādot, ka robots ir pieslēgts pie jūsu mājas tīkla.
   Piezīme: *robota pulkstenim varētu būt nepieciešams kāds laiks, lai automātiski sinhronizētos ar jūsu mobilo ierīci.*
   Piezīme: *pulsējošs WiFi simbols norāda, ka robots cenšas pieslēgties pie tīkla.*



Tīrīšanas grafiks

Tīrīšanas grafiku var ieprogrammēt lietotnē (dienas un laiks)



Tīrīšanas režīmi

1. **Piespiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu, lai sāktu tīrīšanu.** Tīrīšana sāksies dažas sekundes pēc uzstādīšanas. Robots sāks tīrīt gar sienām, virzoties uz telpas vidu.
   Piezīme: *Īslaicīgi piespiediet "Atskaņot/pauze" taustiņu (A), lai apstādinātu tīrīšanu uz brīdi, vai piespiediet taustiņu un turiet to piespiestu, lai izslēgtu tīrīšanu.*

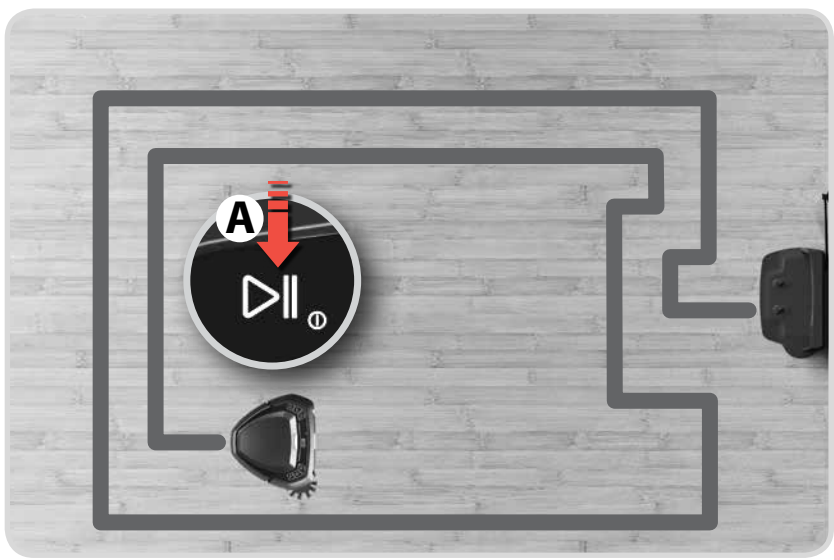

2. **Lielas telpas tiks sadalītas ne vairāk kā 2 x 2.3 m lielās daļās.**
   Piezīme: *tīrīšanas režīms būs efektīvāks, ja robots sāks tīrīt pie sienas.*

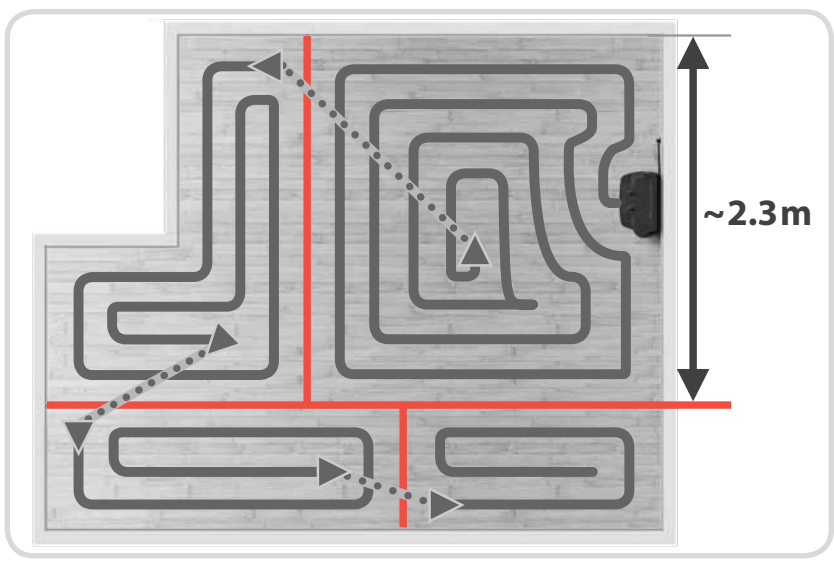

Kā izmantot robotu–putekļu sūcēju

Automātiskā savienošana/uzlādēšana

Kad tīrīšana pabeigta, robots automātiski atgriežas uz uzlādēšanas pamatnes.
Piezīme: *ja robots netiek iedarbināts no uzlādēšanas pamatnes, tas pēc darba beigām atgriezīsies sākuma pozīcijā..*

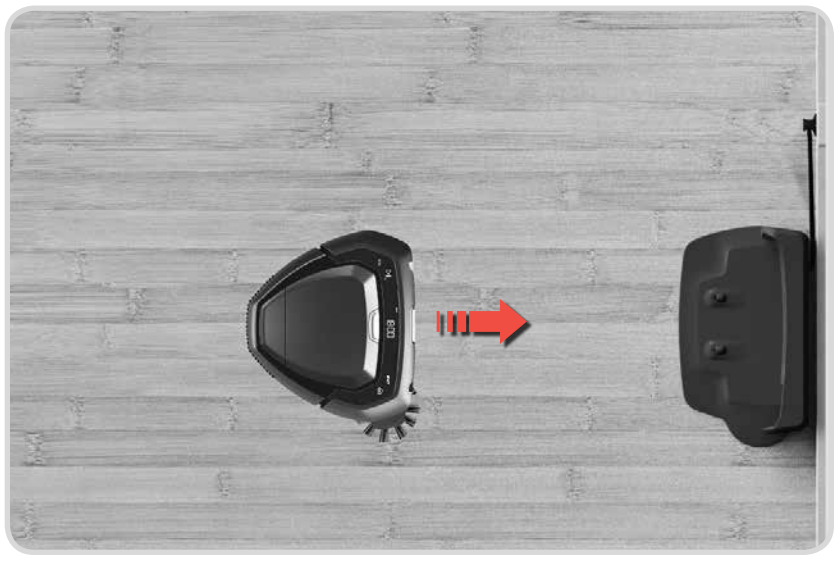

Auto charging during cleaning cycle

Ja robotu tīrīšanas laikā nepieciešams uzlādēt, iedegsies sākuma taustiņš, un robots atgriezīsies uz uzlādēšanas pamatnes. Iedegas sākuma taustiņš (A). Akumulators un atskaņošanas/ pauzes taustiņš (B) mirgo, norādot, ka robots tiek uzlādēts un atsāks darbu no tās vietas, kur tas tika pārtraukts. Robots uzlādēsies līdz 90 %, lai ātrāk atsāktu tīrīšanu. Uzlādēšanas laiks ir ~ 2 stundas.

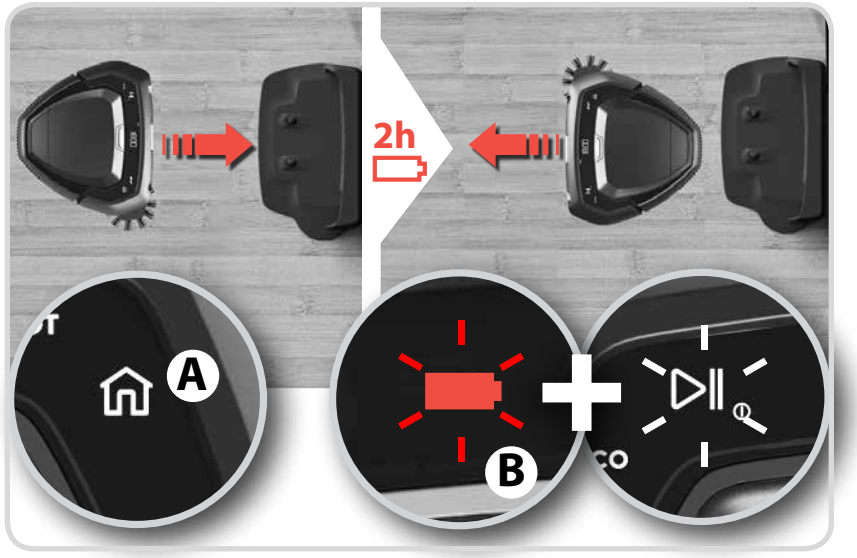

Sliekšņa šķērsošana

Pirms sliekšņa šķērsošanas vai pārkāpšanas pāri šķērslim, robots apstāsies un pārbaudīs:

- augstumu (A un B) abās sliekšņa/šķēršļa pusēs;
- ka rajons otrajā pusē ir brīvs un tur var strādāt (C).

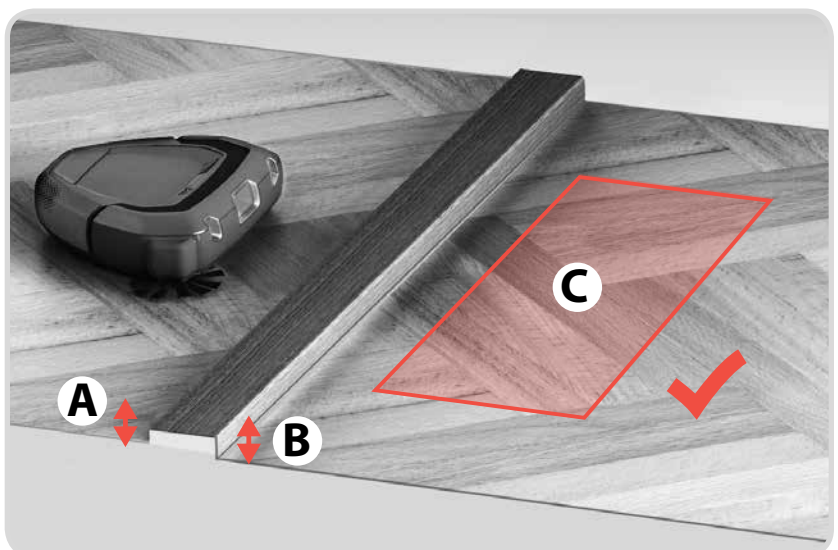

ECO režīms

ECO režīms: lai veiktu vieglāku tīrīšanu, piespiediet ECO taustiņu, lai samazinātu jaudu, palielinātu darbošanās laiku un samazinātu trokšņa līmeni. Robots paliks ECO režīmā, kamēr taustiņš netiks piespiests atkārtoti.



Kā izmantot robotu–putekļu sūcēju

Savienošana

Pārtrauciet tīrīt un nosūtiet robotu uz uzlādēšanās pamatni: piespiediet sākuma taustiņu. Ja robots netiek iedarbināts no uzlādēšanas pamatnes, tas atgriezīsies sākuma pozīcijā.

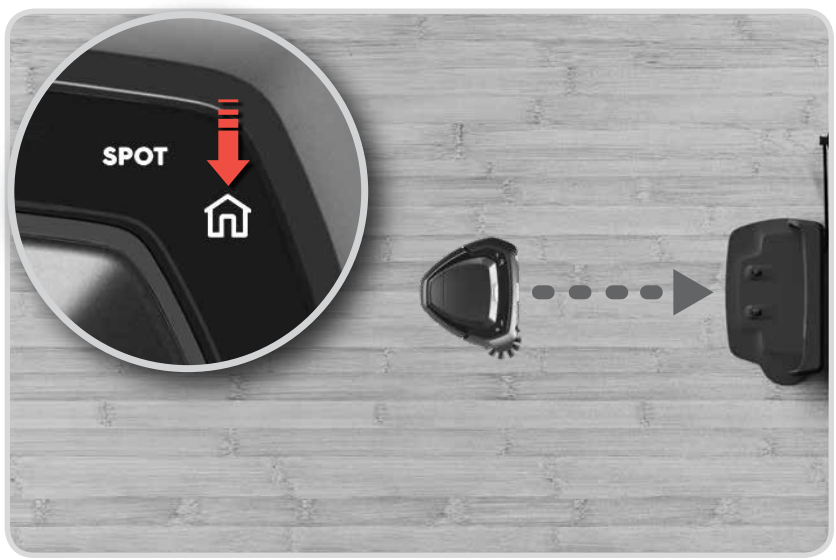

TRAIPU tīrīšana

TRAIPU tīrīšana (maza zona, ~ 1 m^2): novietojiet robotu tā, lai tas būtu ar skatu pret traipu, un piespiediet TRAIPU taustiņu. Robots notīrīts zonu divas reizes.

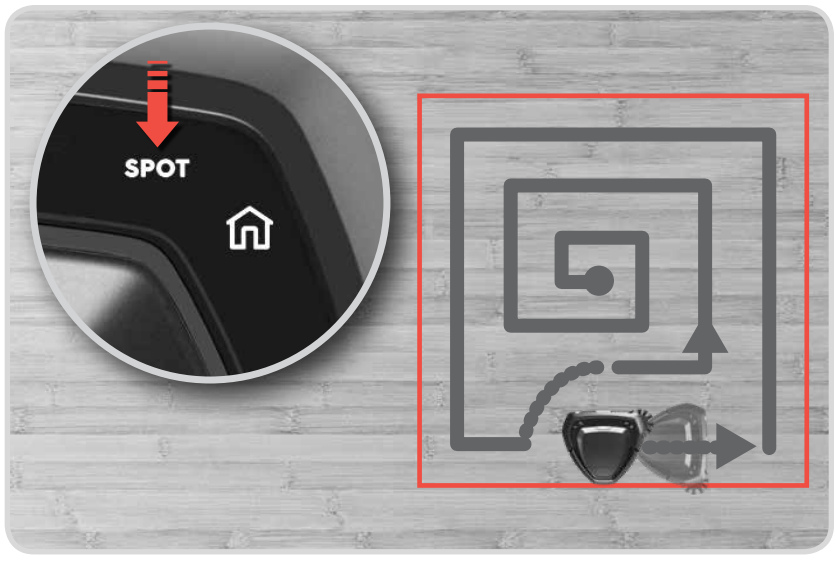

Ieteikumi, kā panākt labākos rezultātus

Tīrīšanas zonas sagatavošana

Pirms tīrīšanas paceliet no grīdas mazus un trauslus priekšmetus, tādus kā drēbes, aizkaru auklas, papīrus un elektrības vadus. Ja ierīce pāriet pāri elektrības vadam un pavelk to, kādu priekšmetu var novilkt no galda vai plaukta.

Lielākus/augstākus priekšmetus, tādus kā krēslus, var atstāt uz grīdas, jo robots tīrīs tiem apkārt.

Stipra gaisma, spoguļu sienas, logi no grīdas līdz griestiem un ļoti spīdīgi priekšmeti var traucēt 3D Vision sistēmai.

Tīrīšanas zonas ierobežošana

Robots notīrīs visas pieejamās grīdas. Lai ierobežotu tīrīšanas zonu, vienkārši aizveriet durvis vai novietojiet ceļā šķērsli.

Putekļu iztukšošana plānotas tīrīšanas starplaikos

Lai visefektīvāk izmantotu plānoto tīrīšanu, iztukšojiet putekļu tverti regulāri..

Ieteikumi, kā panākt labākos rezultātus

Tīrīšanas zonas sagatavošana

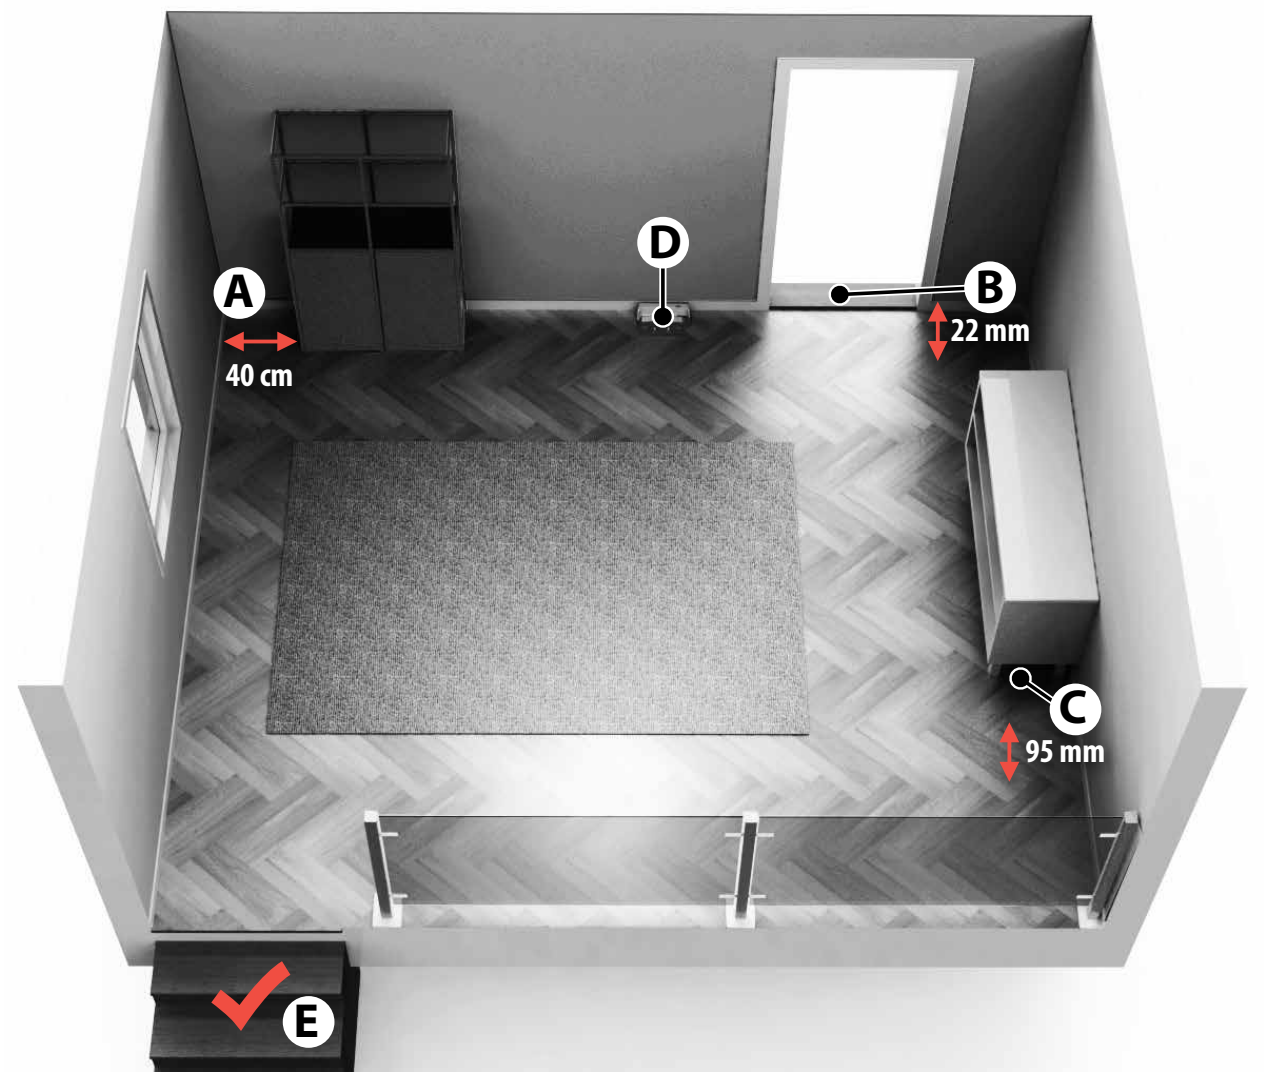

(A) Atstājiet 40 cm lielu platību apkārt mēbelēm bez kājiņām..
(B) Robots bez piepūles šķērso sliekšņus, kas sasniedz 22 mm augstumu.
(C) Tas tīra zema mēbelēm, zem kurām ir vairāk kā 95 mm augsta platība.
(D) Novietojiet uzlādēšanas pamati pa kreisi no durvīm.
(E) Robots nosaka kāpnes un stāvas kraujas.

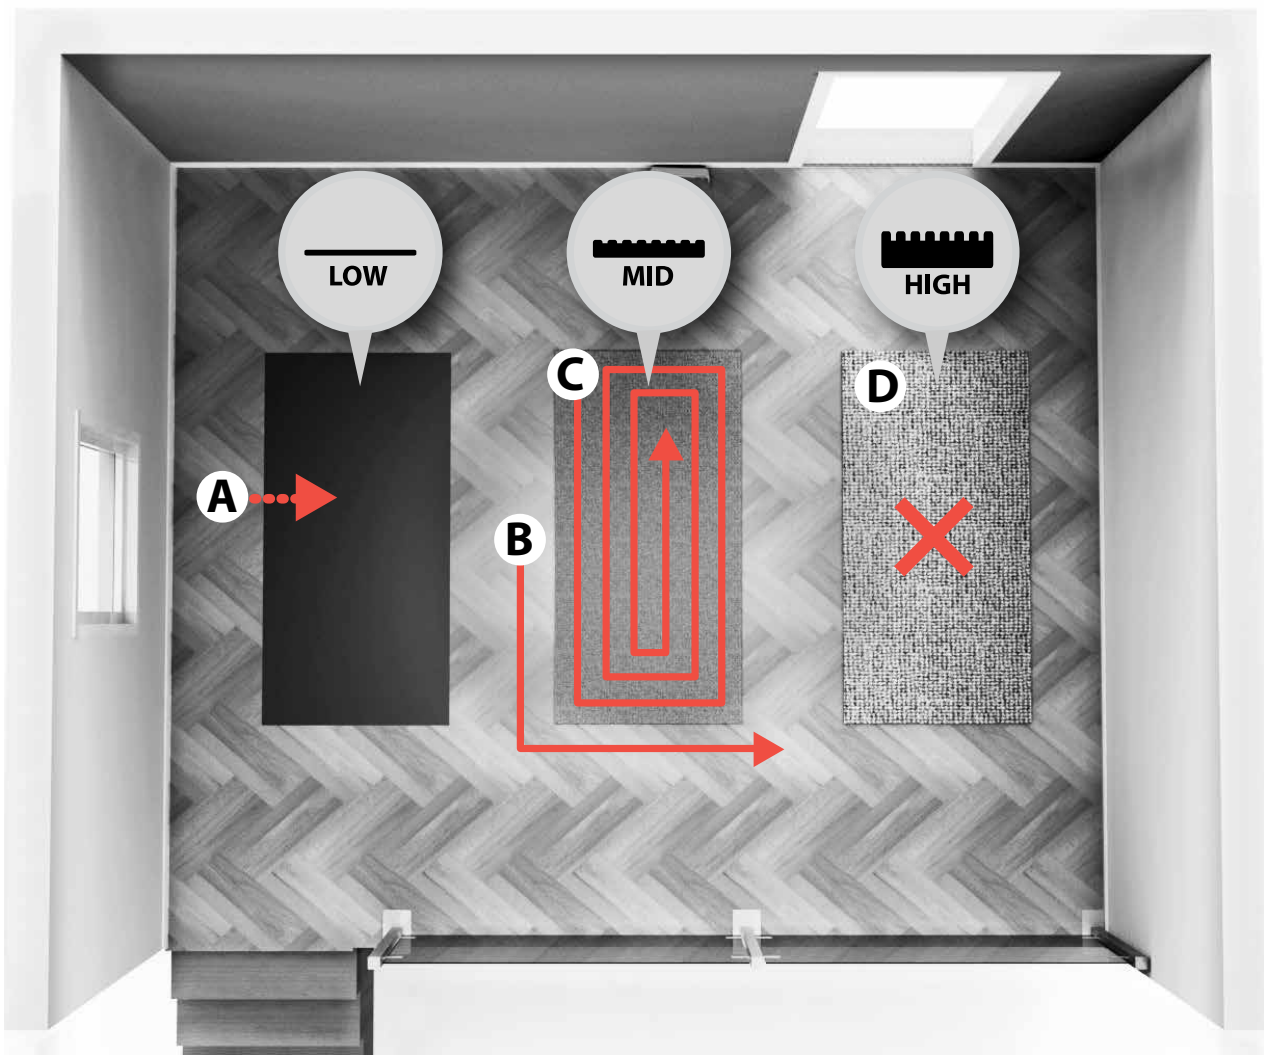

Paklāji: robots tīra
- paklāju ar īsām pūkām: (A) tādā pašā režīmā kā istabā
- paklāju ar vidēji garām pūkām: (B) vispirms tam apkārt (C) un atgriežas vēlāk, lai atsevišķi iztīrītu paklāju
- paklāju ar garām pūkām: (D) netiek tīrīts. Kad robots sasniedz malu, tas turpina pārējo tīrīšanu.

Ieteikumi, kā panākt labākos rezultātus

Vienmēr nesiet robotu ar divām rokām, turot priekšpusi uz augšu. Robota manuālā pārvietošana: robota pārvietošanas tīrīšanas procesa laikā nav ieteicama, jo tas var atsākt tīrīšanu no paša sākuma.



Mājas, kurai ir vairāk kā viens stāvs, tīrīšanai palīdzēs papildu uzlādēšanas pamatnes izvietošana katrā stāvā.
(ANC: 406000071)

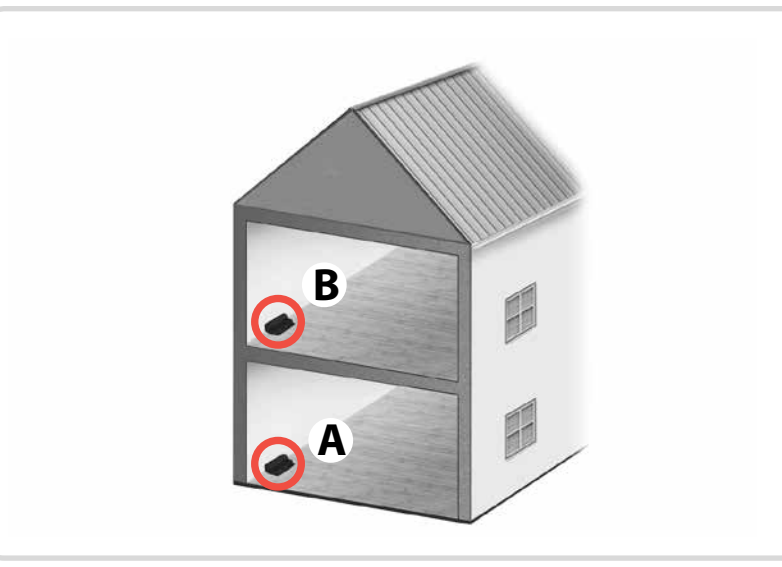

Robota izslēgšana

Robota izslēgšana: Ja robotu nav paredzēts izmantot ilgāku laiku, to var pilnībā izslēgt. Lai to izdarītu, veiciet turpmāk norādītās darbības.

- Nospiediet robota palaišanas pogu (A) un aptuveni 7 sekundes turiet to nospiestu.
- Ekrānā (B) tiek parādīts "OFF" (Izslēgts).
- Kad ekrāns paliek pilnībā tumšs, robots ir pilnībā izslēgts (C).

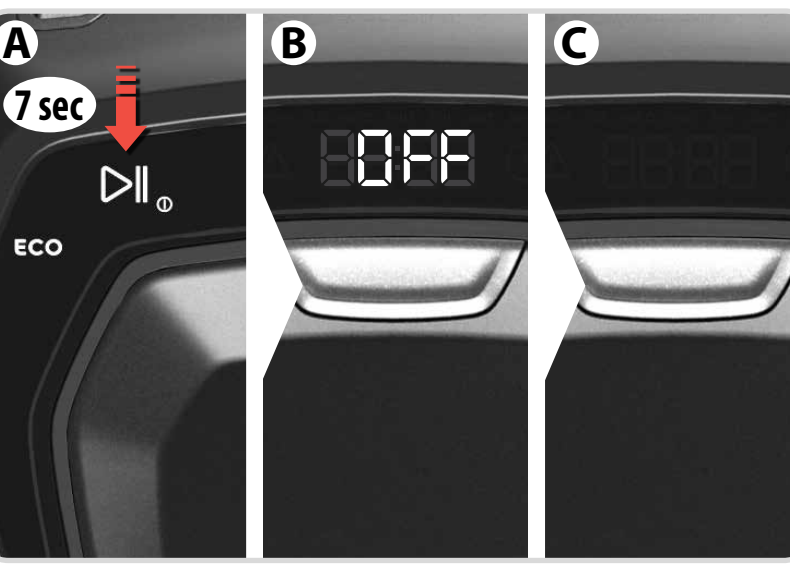

Lai robotu ieslēgtu un izmantotu, pievienojiet to uzlādes stacijai. Robotu var izslēgt arī uzlādes stacijā. Lai to no jauna izmantotu, paceliet to uz augšu un pēc tam atkal pievienojiet to uzlādes stacijai.



Putekļu tvertnes iztukšošana, filtra nomainīšana/tīrīšana

Putekļu tvertnes iztukšošana

1. **Iztukšojiet putekļu tvertni regulāri vai tad,**
   kad iedegas putekļu tvertnes ikona.
   ⚠ Ja putekļu tvertnes simbols joprojām deg, kad tā ir tukša, iztīriet filtru.



2. **Piespiediet atbloķēšanas taustiņu (A), izņemiet putekļu tvertni, virzot to uz augšu (B).**
   Atveriet vāku, virzot to uz augšu. Izmetiet putekļu tvertnes saturu atkritumu tvertnē.
   Piezīme: *putekļu tvertnes ikona mirgo, norādot, ka putekļu tvertne ir izņemta vai nav pareizā pozīcijā.*

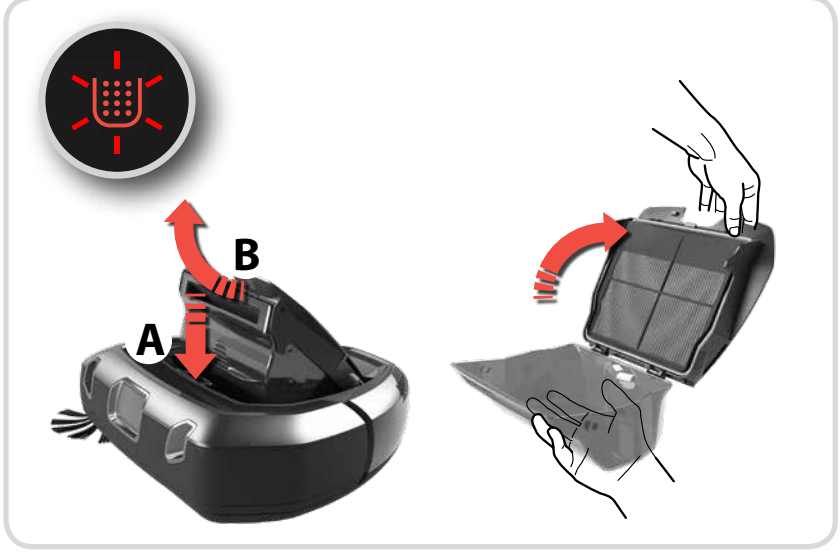

3. **Ka tvertne ir izņemta, aizveriet vāku un novietojiet to atpakaļ**
   levietojiet putekļu tvertni robotā.
   Piezīme: *ja putekļu tvertne nav samontēta pareizi un tiek piespiests atskaņošanas/pauzes taustiņš, mirgo putekļu tvertnes ikona. Ievietojiet putekļu tvertni pareizi..*



Putekļu tvertnes iztukšošana, filtra nomainīšana/tīrīšana

Filtra tīrīšana

1. **Lai gūtu labāku veiktspēju,** ieteicam tīrīt filtru pēc katras 5. tīrīšanas reizes un nomainīt to ik pēc 6 mēnešiem.
   (Norādes Nr: **ERK2**)



2. **Izņemiet filtru:**
   izņemiet putekļu tvertni, virzot to uz augšu (B).
   Atveriet vāku, virzot to uz augšu.
   Virziet filtra korpusu uz leju (C).
   Izņemiet filtru (D).

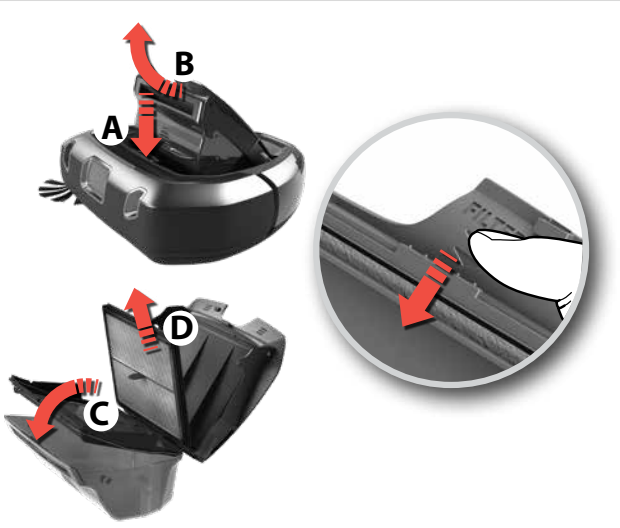

3. **Izskalojiet filtru ar aukstu ūdeni.**
   Pasitiet filtra korpusu, lai atbrīvotos no ūdens. Pirms ievietošanas atpakaļ mašīnā ļaujiet tam izžūt 24 stundas.

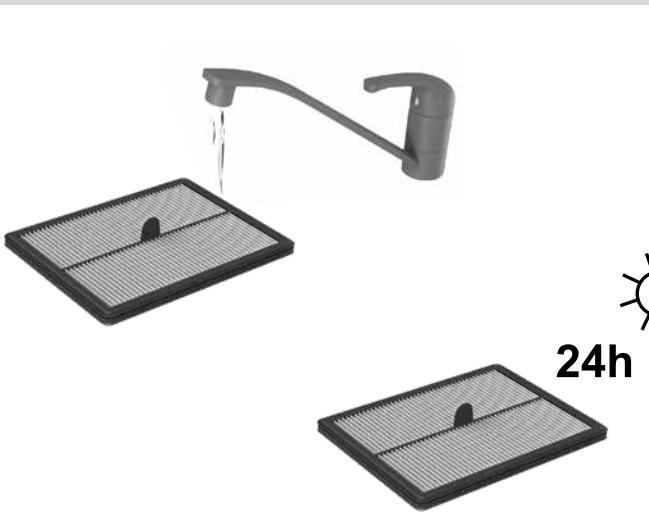

Apkope

3D Vision sistēmas (kamera) tīrīšana

3D Vision sistēma darbojas labāk, ja lodziņi (A,B,C) tiek uzturēti tīri un nesaskrāpēti. Notīriet vieglus putekļus ar sausu, mīkstu drāniņu. Nopietnu netīrumu gadījumā notīriet ar maigu mazgāšanas līdzekli.



Riteņu tīrīšana

1. **Izņemiet saķērušos matus u.c. no galvenajiem riteņiem,** lai tie varētu viegli griezties.



2. **Ja mazie riteņi iesprūst,** rūpīgi izņemiet tos, izmantojot mazu skrūvgriezi, un notīriet riteņus.

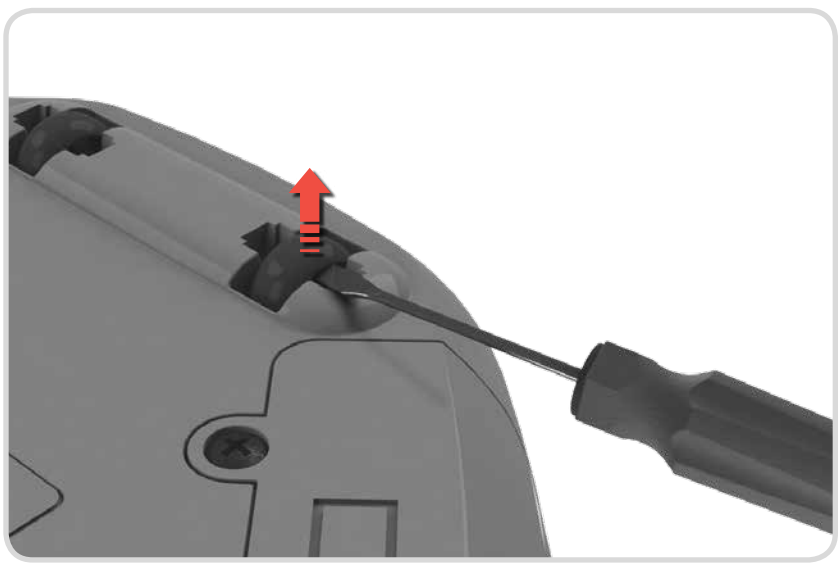

Sānu sukas tīrīšana

Pavelciet sānu suku, lai to izņemtu. Notīriet sānu suku. Uzstādiet sānu suku atpakaļ ligzdā. Sānu suku var nomainīt. (Norādes Nr.: **ERK2** / **EBSB2**)

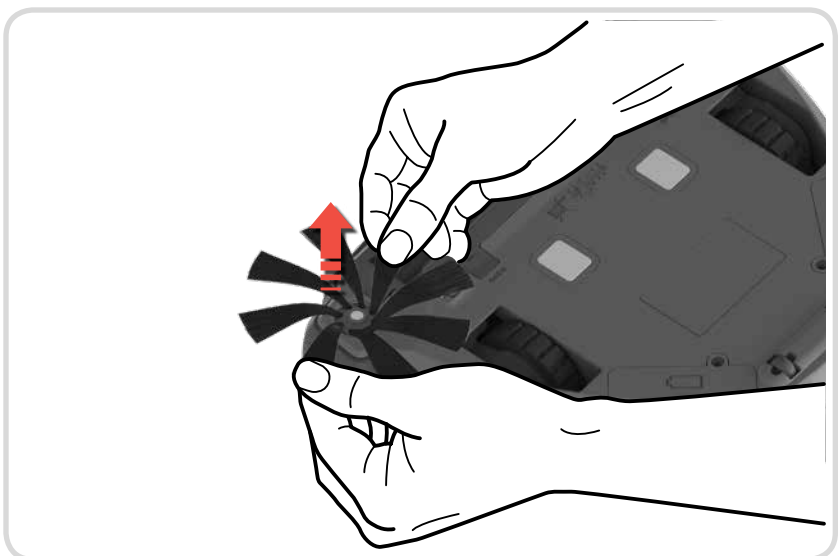

Apkope

Sukas ruļļa tīrīšana

1. Piespiediet divus aizbīdņus un pabīdiet vāku uz priekšu, lai noņemtu sukas ruļļa vāku.



2. Izvelciet sukas rulli un notīriet suku un gultņus. Noņemiet sapinušos pavedienus, nogriežot tos ar šķērēm. Uzstādiet atpakaļ pretējā secībā.
Sukas rulli var nomainīt. (Norādes Nr.: **ERK2**)



Gaisa kanāla tīrīšana, akumulatoru nomaiņa

Gaisa kanāla tīrīšana

Izņemiet putekļu tvertni. Izņemiet gaisa kanālā sakrājušos netīrumus. Ievietojiet atpakaļ putekļu tvertni.



Akumulatoru nomainīšana

1. Akumulatoru nodalījumi atrodas robota apakšpusē. Atskrūvējiet akumulatoru nodalījuma vāku ar skrūvgriezi (PH2). Nomainiet akumulatoru blokus un uzstādiet atpakaļ akumulatora nodalījuma vāciņu.

⚠ **Uzmanību!** Nomainiet divus akumulatoru blokus vienlaikus.

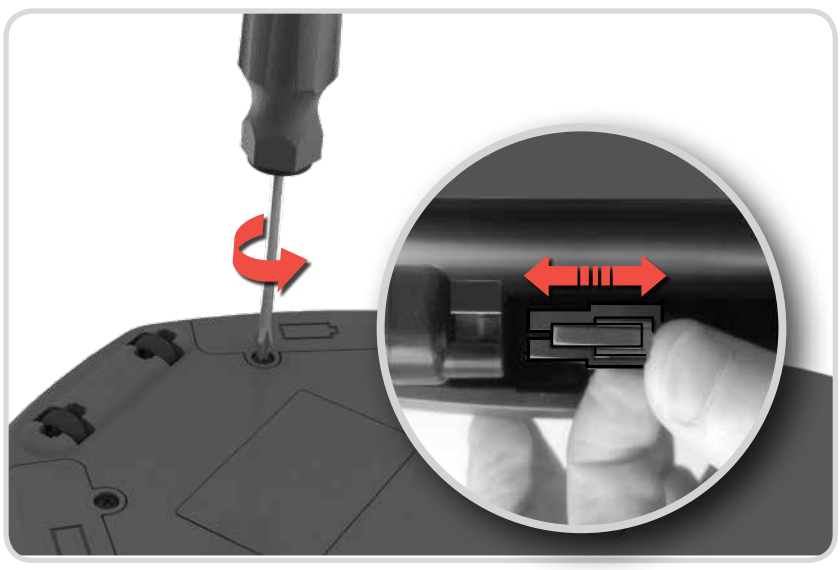

Gaisa kanāla tīrīšana, akumulatoru nomaiņa

2. **Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālos akumulatorus.** Pirms atbrīvošanās no mašīnas jāizņem akumulatori un no tiem drošā veidā jāatbrīvojas.
(ANC: 406000060)



Uzlādēšanas savienotāju tīrīšana

Lietojiet mīkstu drānu, lai regulāri tīrītu uzlādēšanas savienotājus, kas atrodas uz uzlādēšanas pamatnes un zem mašīnas.



Rīcība kļūdu gadījumā

1. **Kļūdas gadījumā** robots pārtrauc tīrīšanu. Pulsēs brīdinājuma ikona un displejā redzami cipari **"E:" kuriem seko kļūdas kods.** Arī skaļrunis aprakstīs kļūdu. Kad notikusi kļūda, piespiediet jebkuru taustiņu, lai atkal atskaņotu audio ziņojumu.



2. **Kad kļūda ir labota,** piespiediet taustiņu Atskaņot/pauze, lai atsāktu tīrīšanu.
Piezīme: *pilnu kļūdu kodu un risinājumu sarakstu skatiet norādījumos sadaļā "Problēmrisināšana.*



Problēma	Kļūdas kods	Cēlonis	Risinājums
Displejs ir tukšs.	-	Akumulators ir izlādējies.	Nomainiet akumulatoru.
Robots neaktivizējas.		Putekļu tvertne nav ievietota vai pareizi aizvērta.	Ievietojot putekļu tvertni robotā, pareizi aizveriet vāku..
	 (x3)	Robots ir pacelts.	Pirms darba sākuma novietojiet robotu uz grīdas.
Robots nepārvietojas/ netīra labi.	E:10	Amortizators ir iesprūdis	Pārliecinieties, ka amortizators var normāli pārvietoties un izņemiet visus netīrumus, kas to varētu bloķēt.
	E:11	Iesprūdis labais ritenis	Pārbaudiet, vai visas detaļas griežas bez piepūles. Notīriet un izņemiet no detaļām aizķērušos pavedienus, ja nepieciešams. Nomainiet sukas rulli vai sānu suku, ja nepieciešams *Izlasiet sadaļu "Apkope" 261. lappusē.*
	E:12	Iesprūdis kreisais ritenis	
	E:13	Iesprūdis sukas rullis	
	E:14	Iesprūdusi sānu suka	
	E:15	Robots ir iestrēdzis un nespēj pārvietoties.	Paceliet no novietojiet robotu vietā, kuras tas var brīvi kustēties. *Izlasiet sadaļu "Ieteikumi, kā panākt labākos rezultātus" 256. lappusē.*
	E:16	3D Vision sistēma ir bloķēta vai putekļaina.	Notīriet 3D Vision sistēmu un pārliecinieties, ka nekas nebloķē redzeslauku. *Izlasiet sadaļu "Apkope" 261. lappusē.*
		Putekļu tvertne ir pilna vai aizsprostota.	Iztukšojiet un/vai iztīriet putekļu tvertni. *Izlasiet sadaļu "Putekļu tvertnes iztukšošana" 259. lappusē.*
	E:17	Robots darbojas uz pārāk slidenas virsmas.	Pārvietojiet robotu un lādētāju citā vietā un sāciet no sākuma.
Uzlādēšanas rādījums nav redzams	-	Elektrības vads un adapteris nav pareizi samontēti un/vai pieslēgti pie elektrotīkla.	Pieslēdziet adaptera savienotāju pie uzlādēšanas pamatnes. Pievienojiet elektrības vadu pie elektrotīkla. Pārbaudiet, vai uzlādēšanas plāksnes uz robota un uzlādēšanas pamatne ir pieslēgtas. Pārbaudiet, vai spraudkontakts un kabelis nav bojāti.
		Uzlādēšanas plāksnes uz robota un uzlādēšanas pamatne nav pieslēgtas.	
Akumulatori ātri izlādējas	-	Akumulatoru darbmūžs ir iztecējis.	Nomainiet divus akumulatoru blokus. *Izlasiet sadaļu "Akumulatoru nomainīšana" 262. lappusē.*

Problēma	Kļūdas kods	Cēlonis	Risinājums
Ar akumulatoru saistītas problēmas	E:20	Tiek izmantota nepareiza uzlādēšanas pamatne.	Izmantojiet tikai oriģinālo Electrolux uzlādēšanas pamatni, kas iekļauta komplektācijā ar robotu. Ja uzlādēšanas pamatni nepieciešams nomainīt, izmantojiet Electrolux uzlādēšanas pamatni (ANC: 406000071).
	E:21	Lietošanas laikā rodas akumulatoru darbības traucējumi.	Nomainiet divus akumulatoru blokus. *Izlasiet sadaļu "Akumulatoru nomainīšana" 262. lappusē.*
	E:22	Produkta temperatūra ir pārāk augsta.	Atstājiet robotu pauzes režīmā ārpus uzlādēšanas stacijas uz 6 stundām.
	E:23	Akumulatori nav pareizi pievienoti pie robota.	Pievienojiet akumulatorus pie robota. *Izlasiet sadaļu "Akumulatoru nomainīšana" 262. lappusē.*
Netiek rādīts laiks.	--:--	Nav iestatīts pašreizējais laiks.	Kad robots būs pieslēgts pie WiFi tīkla, laiks tiks iestatīts automātiski.
Robots rāda nepareizu laiku.		Robots nav saņēmis jaunāko laiku no WiFi tīkla.	Pārbaudiet, vai robots ir pieslēgts pie WiFi tīkla un gaidiet, līdz tas saņem pareizo laiku. Ja laiks neatjaunināsies 24 stundu laikā, atkārtojiet pieslēgšanas procedūru.
Istaba nav labi iztīrīta, bet robots atgriežas pie uzlādēšanas pamatnes.	-	Robots atgriežas pie uzlādēšanas pamatnes, lai uzlādētu akumulatorus.	Robots automātiski turpinās tīrīšanas programmu, tiklīdz akumulatori būs uzlādējušies.
Robotā ir iesūkts ūdens.	-	-	Būs nepieciešams nomainīt motoru pilnvarotā Electrolux servisa centrā. Garantija neattiecas uz motora bojājumiem, kas radušies, ūdenim iekļūstot tajā.
Problēma ar programmatūru	E:30	Programmatūra nedarbojās pareizi.	Atjauniniet robota programmatūru.
	E:31	Programmatūras atjaunināšana nav izdevusies.	Atkārtojiet programmatūras atjaunināšanu.
Nepieciešama apkope	E:40	-	Sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru.
Sistēmas kļūda	E:41	Iekšējā kļūda.	Lūdzu, sāciet vēlamo darbību no jauna.
	E:42		
Ja jums rodas papildu problēmas, pārbaudiet servisa nodaļu lietotnē vai mūsu vietnē.			

Patēriņa preces un piederumi

www.electrolux.com/shop

PUREi9 veiktspējas komplekts
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

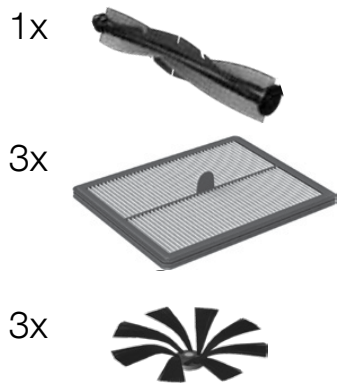

PUREi9 jaudas suka
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Uzlādēšanas pamatne
ANC: 406000071



Akumulatora bloks
ANC: 406000060



Drošības pasākumi

Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.

Robotu drīkst lietot tikai normālai putekļu sūkšanai mājas apstākļos un mājsaimniecības/āra apstākļos.

Robots jāglabā sausā vietā.

Visi apkopes vai remontdarbi jāveic autorizētā Electrolux servisa centrā.

Atvienojiet robotu no lādētāja pirms robota tīrīšanas vai apkopes.

Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Iepakojuma materiāli, t.i. polietilēna vai auduma maisi, nedrīkst atrasties bērniem pieejamā vietā, lai izvairītos no nosmakšanas.

Robots paredzēts noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai jūsu elektropadeves spriegums ir tāds pats, kāds norādīts uz uzlādēšanas adaptera datu plāksnītes.

Izmantojiet tikai oriģinālo šim modelim paredzēto uzlādēšanas bloku un adapteri.

Nekad nelietojiet robotu:

- mitrās vietās;
- uzliesmojošas gāzes utt. tuvumā;
- kad tā ierīce ir acīmredzami bojāta;
- uz asiem priekšmetiem vai šķidrumiem;
- uz karstiem vai aukstiem pelniem, aizdegtiem cigarešu galiem utt.;
- uz smalkiem putekļiem, piemēram, no apmetuma, betona, miltiem, karstiem vai aukstiem pelniem.
- Neatstājiet robotu tiešā saules gaismā.
- Izvairieties no robota pakļaušanas stipra karstuma iedarbībai.
- Iekšējos akumulatoru blokus nedrīkst izjaukt, nedrīkst veidot īssavienojumu, tie nedrīkst saskarties ar metāla virsmu. Izmantojiet tikai robotam paredzēto akumulatora bloku.
- Akumulatori jāizņem no ierīces, pirms tie tiek izmesti.
- Kad tiek izņemts akumulators, ierīce nedrīkst būt pieslēgta elektrotīklam.
- No akumulatora jāatbrīvojas drošā veidā.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet robotu bez filtra.
- Nepieskarieties sukas ruļļa, kad tīrīšanas ierīce ieslēgta un sukas rullis griežas. Nepieskarieties pie riteņiem, kad robots darbojas.

Robota izmantošana, neievērojot augstāk sniegtos norādījumus, var izraisīt smagas traumas un nodarīt izstrādājumam ievērojamus bojājumus. Electrolux garantija neattiecas uz šādām traumām vai bojājumiem.

Garantija neattiecas uz akumulatora darbības laika samazināšanos akumulatora vecuma vai lietošanas dēļ, jo akumulatora mūža garums atkarīgs no tā, cik ilgi un cik bieži robots tiek lietots.

Pirms tīrīšanas paceliet no grīdas mazus un trauslus priekšmetus, tādus kā drēbes, aizkaru auklas, papīrus un elektrības vadus. Ja ierīce pāriet pāri elektrības vadam un pavelk to, kādu priekšmetu var novilkt no galda vai plaukta.

Robots nepārvieto lielus priekšmetus, kas atrodas tam ceļā. Tādēļ tādus priekšmetus kā krēslus var atstāt uz grīdas, jo robots tīrīs tiem apkārt.

Stipra gaisma, spoguļu sienas, logi no grīdas līdz griestiem un ļoti spīdīgi priekšmeti var traucēt 3D Vision sistēmai.

Apmeklējiet mūsu vietni, lai:

Saņemtu padomus par lietošanu, brošūras, problēmrisināšanas informāciju un informāciju par apkopi:
www.electrolux.com

Reģistrētu savu produktu un Lai saņemtu labāku servisu:
www.electrolux.com/productregistration

Iegādātos papildpiederumus un vienreizējās lietošanas detaļas savai ierīcei:
www.electrolux.com/shop

Informācija patērētājiem un ilgtspējas politika

Ieteicamā ekspluatācijas, lādēšanas un glabāšanas vide Electrolux izstrādājumiem ar akumulatoru

1. Ekspluatācijas, lādēšanas un glabāšanas apstākļi

Šo izstrādājumu paredzēts lietot normālos mājsaimniecības apstākļos, un to nedrīkst pakļaut pārmērīgi augstai vai zemai temperatūrai

Lai aizsargātu izstrādājuma iekšējās detaļas, to nedrīkst glabāt, uzlādēt vai ekspluatēt:

- temperatūrā, kas zemāka par 10 °C vai augstāka par 30 °C.
- Ja izstrādājums tiek glabāts temperatūrā, kas zemāks par 10 °C vai augstāks par 30 °C. Nogaidiet dažas stundas, lai produkta iekšējās detaļas varētu atdzist vai sasilt un izžūt pirms lietošanas. Lietojot un glabājot izstrādājumu temperatūrā, kas pārsniedz norādītās robežas, izstrādājums var sabojāties vai tā kalpošanas laiks samazināties.
- Mitrum līmenis, kas zemāks par 20 % vai augstāks par 80 % (bez kondensēšanās).

Uzlādējiet izstrādājumu vismaz 24 stundas:

- Pirms pirmās ieslēgšanas.
- Pirms ilgstošas glabāšanas. (Pirms ilgstošas glabāšanas izņemiet akumulatorus no robota).
- Pēc ilgstošas glabāšanas.

2. Brīdinājums par rasas veidošanos

Rasa var veidoties no izstrādājuma iekšpuses šādos apstākļos:

- ierīce tiek pārvietota no aukstas vietas uz siltu;
- īpaši mitros apstākļos;
- pēc aukstas telpas sasildīšanas.

Nogaidiet dažas stundas, lai produkta iekšējās detaļas varētu sasilt un izžūt pirms lietošanas

3. Lai saglabātu akumulatora darbmūžu un veiktspēju

- vienmēr atstājiet robotu lādējamies, kad tas netiek lietots;
- uzlādējiet to pēc iespējas ātrāk pēc tīrīšanas cikla; pārmērīga vilcināšanās var ietekmēt akumulatorus.

Environmental concerns

Šis simbols uz produkta norāda, ka produkts satur iebūvētu, atkārtoti uzlādējamu akumulatoru, kuru nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Šis apzīmējums uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai otrreizēji pārstrādāju izstrādājumu, aiznesiet to uz oficiālu atkritumu vākšanas punktu vai Electrolux servisa centru, kas var droši un profesionāli izņemt un otrreizēji pārstrādāt bateriju un elektriskās detaļas. Ievērojiet savas valsts noteikumus attiecībā uz atsevišķu elektrisko izstrādājumu un uzlādējamo bateriju savākšanu.

Klientu apkalpošana un pakalpojumi

Sazinoties ar Electrolux servisa centru, pārliecinieties, ka jums ir šādi dati:

- Modeļa numurs;
- PNC numurs;
- Sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

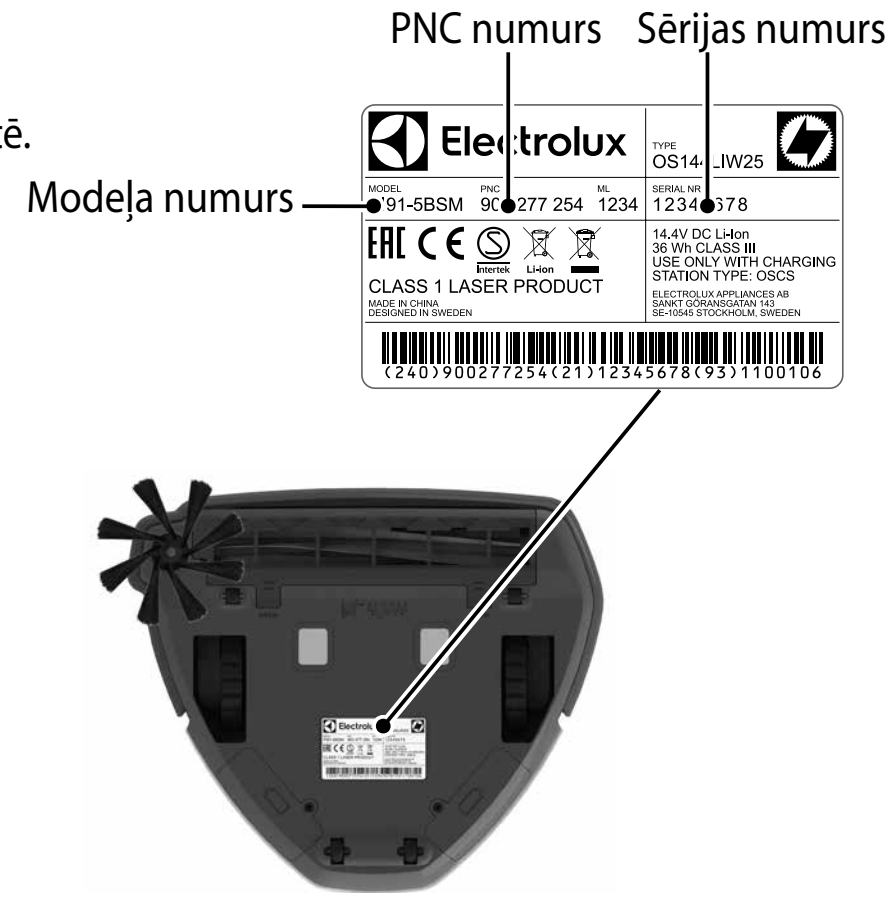

INNHOLD:

OVERSIKT OVER ROBOTEN



HVORDAN BRUKE ROBOTSTØVSUGEREN

SLIK KOBLER DU TIL "PUREI9" APP

TIPS OM HVORDAN DU FÅR DE BESTE RESULTATENE

TØM STØVBEHOLDEREN

RENGJØRING AV FILTERET

VEDLIKEHOLD

BYTTE BATTERIER

FEILHÅNDTERING

PROBLEMLØSING

SIKKERHETSTILTAK

FORBRUKERINFORMASJON OG RETNINGSLINJER OM BÆREKRAFT

Oversikt over roboten



Beskrivelse av robotstøvsugeren

1 Skjerm / betjeningspanel
2 Knapp for ECO-funksjonen
3 Knapp for SPOT-rengjøring
4 Start / pause-knapp / av-knapp (langt trykk)
5 Hjem-knapp
6 Klokke
7 Indikator for støvbeholder
8 Indikator for Wi-Fi-tilkobling
9 Indikator for planlagt rengjøring
10 Varselindikator
11 Batteristatusindikator
12 Vifteenhet
13 Luftuttak
14 Fender
15 Sidebørste
16 3D Vision System (kamera)
17 Hovedhjul
18 Ladekontakter
19 Lokk til børstevalse
20 Roterende børste
21 Batteriseksjon
22 Utløserknapp for støvbeholder
23 Lokk til støvbeholder
24 Filter
25 Filterramme (og grovfilter)
26 Støvbeholder
27 Ladestasjon
28 Ladekontakter
29 Strømadapter og ledning

* Tilbehør kan variere fra modell til modell.

Hvordan bruke robotstøvsugeren

Installasjon av robotstøvsugeren

1. **Plasser ladestasjonen** på gulvet inntil veggen. Plugg i adapteren til strømkontakten på baksiden av stasjonen. Sett støpselet i stikkontakten. Samle sammen ledning som er til overs på baksiden av stasjonen. Sørg for at det er et fritt område på 0,5 m på sidene og 1,5 m foran ladestasjonen.
   WiFi-modell: *Plasser stasjonen innen rekkevidde for Wi-Fi-ruteren.*

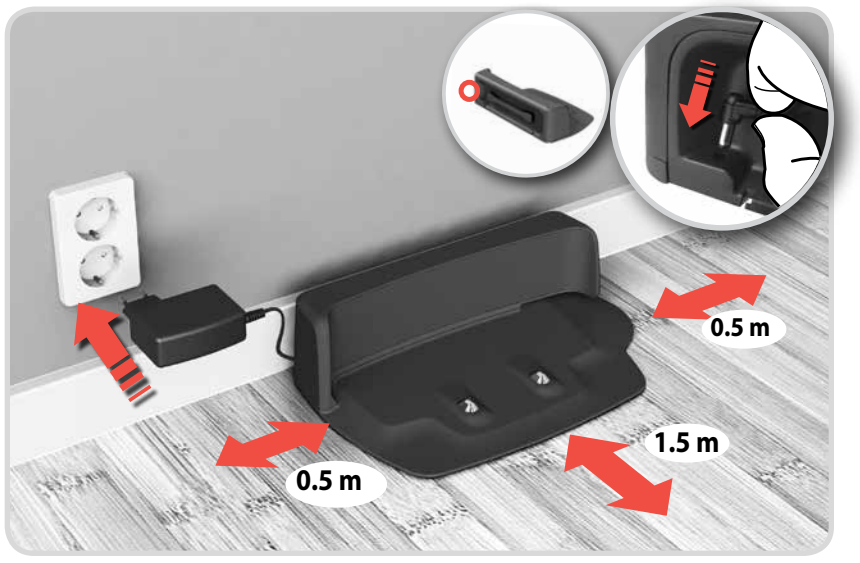

2. **Plasser sidebørsten.**
   Merk: *Fjern sidebørsten hvis roboten blir brukt til å rengjøre rom med vegg-til-vegg-teppe, dette for å gi best rengjøring.*



3. **Plasser roboten på ladestasjonen.**
   Batteriikonet vil pulsere rødt for å indikere at batterinivået er lavt og blir ladet opp.



Batteri-/ladestatus

1. **Rød batterilampe (A)** indikerer at enheten må lades.
   Rødt lys pulser (B): Enheten lader – lavt ladenivå.
   Hvit lyspuls (C): Roboten er ladet nok til å bli brukt. (Trykk på start / pause-knappen for å rengjøre.)
   Hvitt lys (D): Roboten er klar til bruk.
   Fullstendig ladetid er ~3 timer.

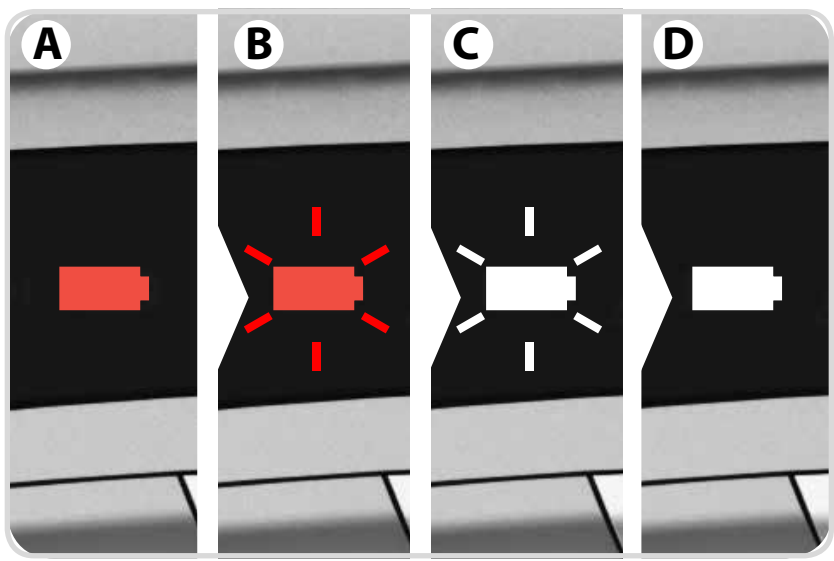

Hvordan bruke robotstøvsugeren

Batteri-/ladestatus

2. For å bevare batteriets levetid og ytelse:

- Lad alltid roboten når den ikke er i bruk.
- Lad den så snart som mulig etter rengjøringssyklusen. Venter du for lenge kan det påvirke batteriene.



3. Lagring (ikke koblet til): Hvis roboten skal lagres uten å lades over lengre tid, fjern batteriene og oppbevar dem separat. (Lad batteriene før du fjerner dem).
For å fjerne batteriene, se instruksjon side 281.



Slik kobler du til "PUREi9" APP

Vi anbefaler at du laster ned appen og oppdaterer programvaren før den første gangs bruk.

1. Last ned "PUREi9" -appen i App Store eller Google Play og følg deretter instruksjonene for å opprette kontoen og koble til roboten.
Merk: *Pass på at telefonen er koblet til hjemme WiFi-nettverket (2,4 GHz).*



2. Under prosessen vil appen be deg om å snu roboten opp ned for å aktivere WiFi-modulen og skanne serienummerstrekkoden (A) eller angi den manuelt (B). Fortsett deretter å følge instruksjonene fra appen.
Merk: *Før du slår på roboten, sørg for at den har vært påslått i minst ett minutt.*

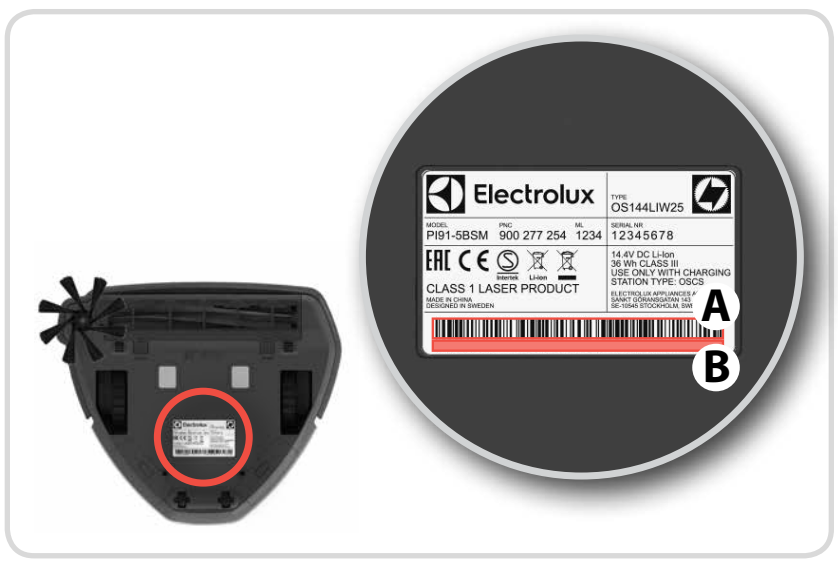

Hvordan bruke robotstøvsugeren

Slik kobler du til "PUREi9" APP

3. **Når oppsettet er fullført,** snu roboten tilbake til sin normale posisjon. WiFi-symbolet (A) lyser opp for å indikere at roboten er koblet til hjemmenettverket ditt.
   Merk: *det kan ta litt tid før robotklokken automatisk synkroniseres med mobilenheten.*
   Merk: *Pulserende WiFi-symbol indikerer at roboten prøver å koble til nettverket.*



Rengjøringsplan

Rengjøring kan planlegges i appen (dager og tidspunkt)



Rengjøringsmoduser

1. **Trykk på start / pause-knappen (A) for å begynne rengjøringen.** Etter noen få sekunder med oppstart, vil rengjøring påbegynnes. Roboten vil begynne å rengjøre langs vegger, og arbeide seg innover.
   Merk: *Trykk på «start / pause» (A) kort for å sette rengjøringen på pause, eller trykk og hold inne for å avbryte.*

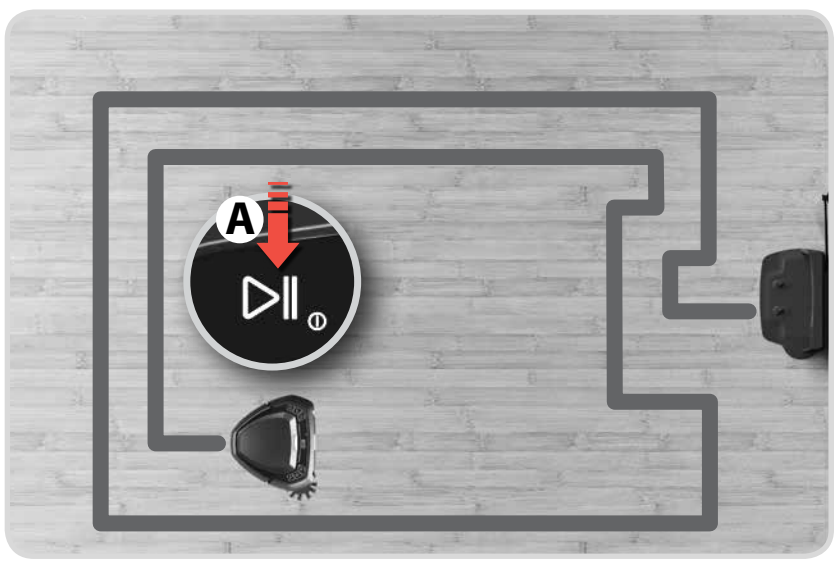

2. **Store rom vil bli delt inn i celler på maksimalt 2 x 2.3 m.**
   Merk: *Rengjøringsmønsteret er mer effektivt hvis roboten starter langs en vegg.*

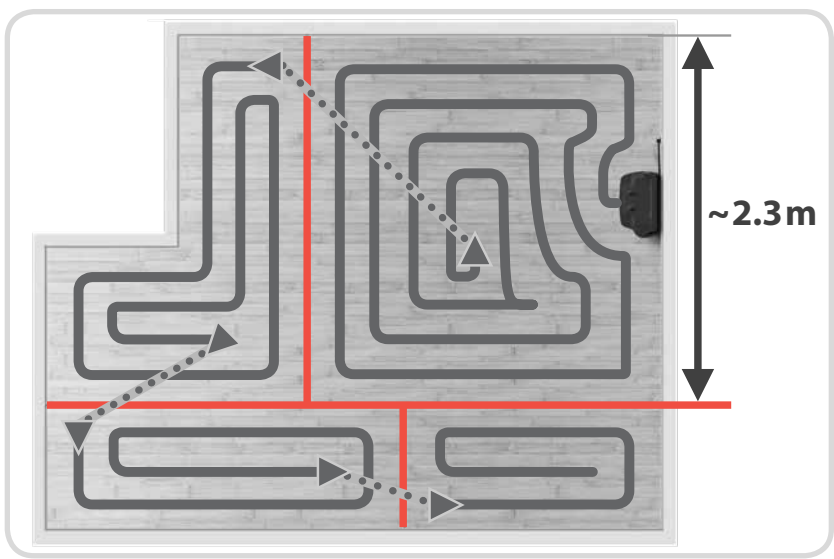

Hvordan bruke robotstøvsugeren

Automatisk dokking / lading

Når rengjøringen er fullført, greturnerer roboten automatisk til stasjonen for å lade.
Merk: *Hvis roboten ikke startes fra ladestasjonen, vil den gå tilbake til startposisjonen når den er ferdig.*

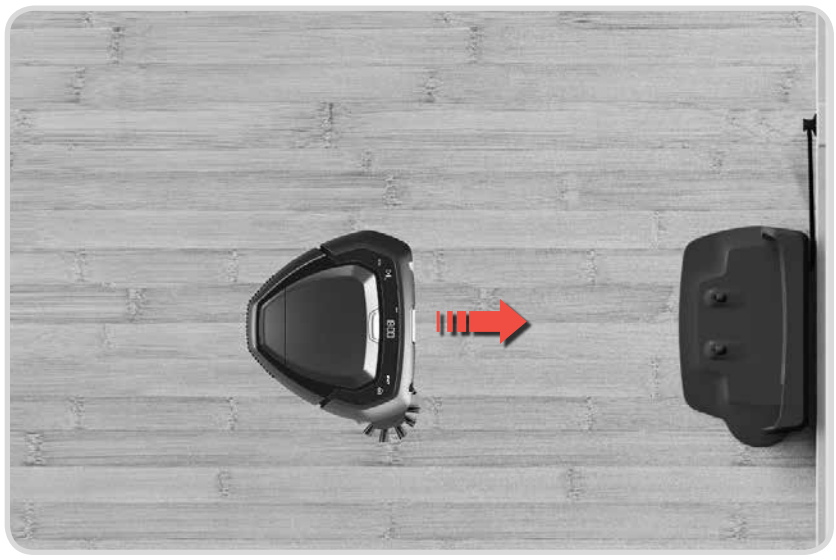

Automatisk lading under rengjøringssyklusen

Om oppladning er nødvendig under rengjøring, vil hjem-knappen lyse og roboten vil gå tilbake til ladestasjonen. Hjem-knappen (A) lyser. Batteri- og play / pause-knappen (B) blinker for å indikere at roboten lades og at den vil fortsette der den stoppet. Roboten vil lades opp til 90 % for å gjenoppta rengjøringen raskere. Ladetid er ~2 timer.

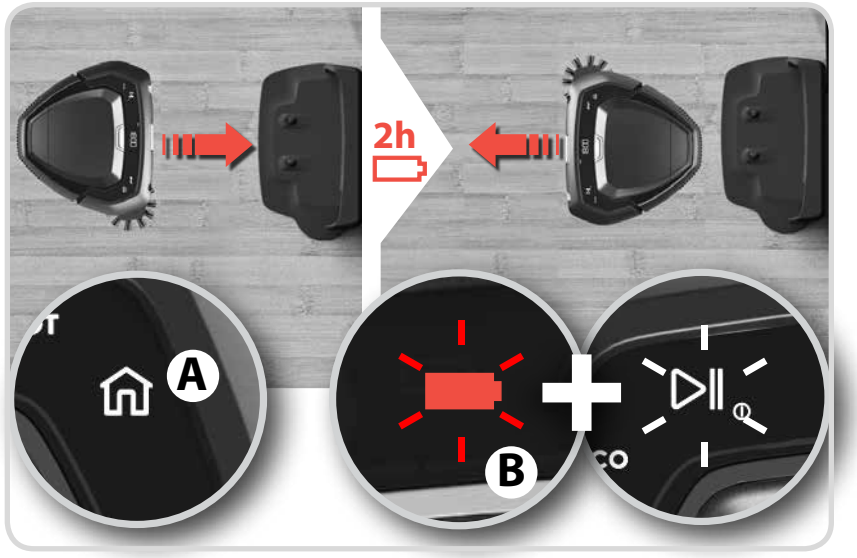

Kryssing av dørterskler

Før den krysser en dørterskel eller klatrer over en hindring, vil roboten stoppe og sjekke:
- høydene (A og B) på begge sider av terskelen / hindringen
- at området på den andre siden kan betjenes (C)

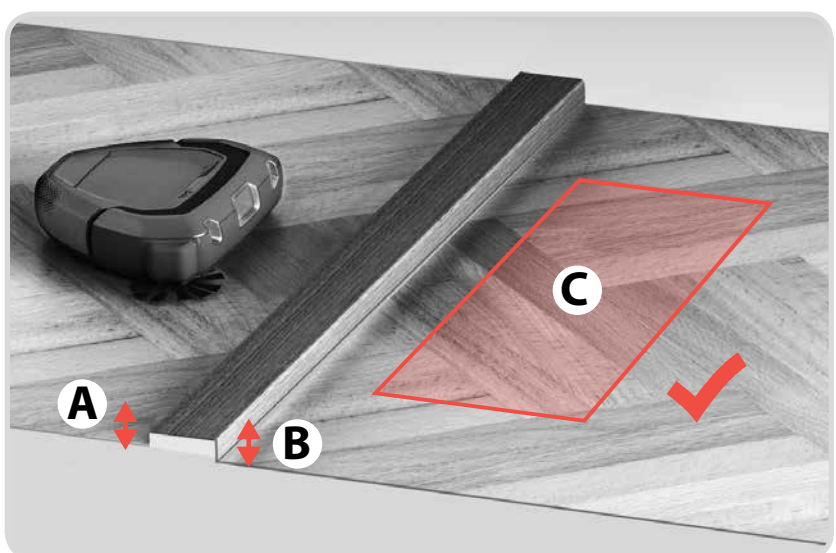

ECO-modus

ECO-modus: For en lettere rengjøring, trykk på ECO-knappen for å redusere strømforbruket, forlenge kjøretiden og redusere støynivået. Roboten vil være i ECO-modus helt til du trykker på knappen igjen.



Hvordan bruke robotstøvsugeren

Dokking

Avbryte rengjøringen og send roboten til ladestasjonen: Trykk hjem-knappen. Hvis roboten ikke startes fra ladestasjonen, vil den gå tilbake til startposisjonen når den er ferdig.

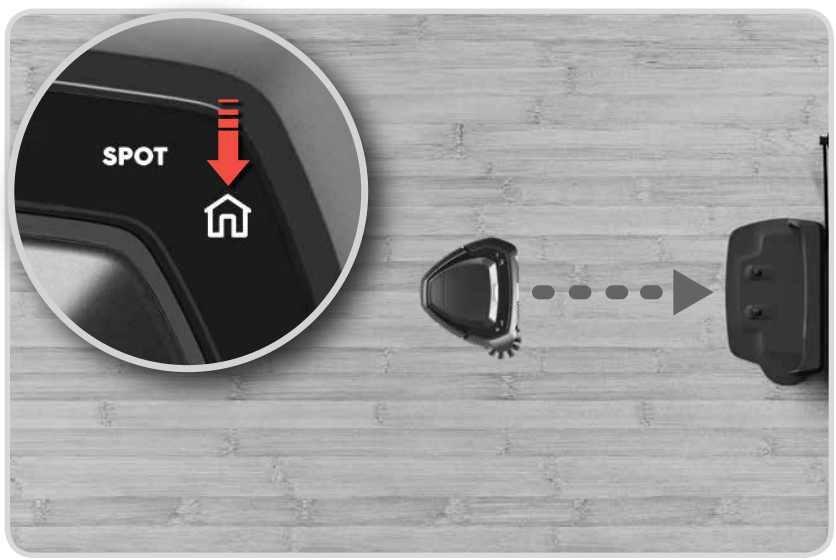

SPOT-rengjøring

SPOT rengjøring (lite område, ~ 1 m^2): Plasser roboten med forsiden mot ønsket sted og trykk på SPOT-knappen. Roboten vil rengjøre området to ganger.

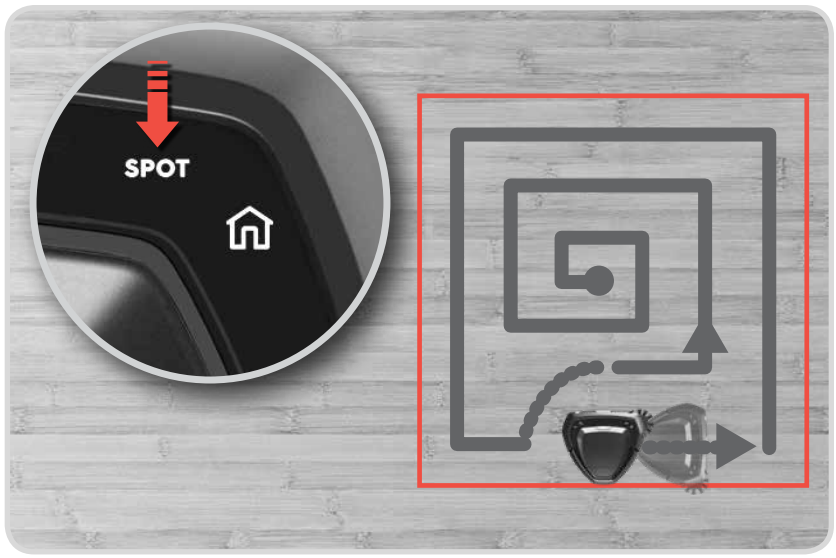

Tips om hvordan du får de beste resultatene

Forberede rengjøringsområdet

Før rengjøring fjernes små og skjøre gjenstander som klær, gardinsnorer, aviser og strømledninger fra gulvet. Dersom enheten kjører over en strømledning og drar den med seg, er det fare for at gjenstander kan velte fra bord eller hyller.

Større / høyere gjenstander som stoler kan derfor bli stående ettersom roboten rengjør rundt dem.

Sterkt lys, vegger med speil, gulv til tak-vinduer og meget skinnende gjenstander kan forstyrre 3D Vision-systemet.

Avgrensing av rengjøringsområdet

Roboten vil rengjøre alle gulvene den har tilgang til. For å avgrense rengjøringsområdet er det bare å lukke dørene eller sett en gjenstand i veien.

Støvtømming mellom planlagt rengjøring

Tøm støvbeholderen ofte for å få mest mulig ut av en planlagt rengjøring.

Tips om hvordan du får de beste resultatene

Forberede rengjøringsområdet

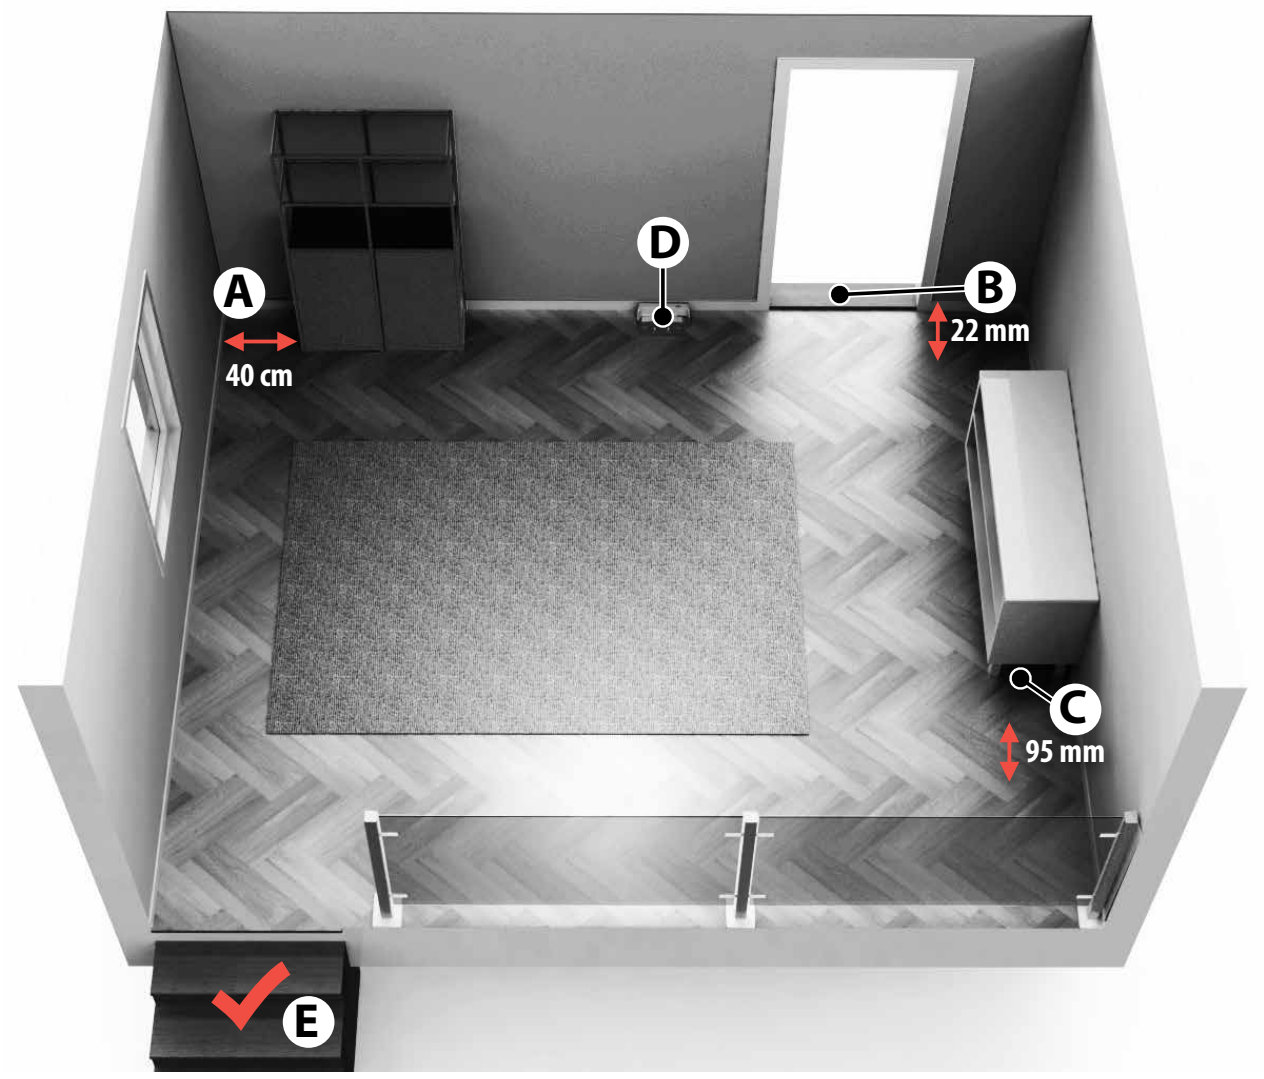

(A) La det være en plass på 40 cm rundt møbler uten ben.
(B) Roboten krysser enkelt terskler med en høyde på opptil 22 mm.
(C) Det rengjør under møbler med mer enn 95 mm plass under.
(D) Plasser ladestasjonen på venstre side av en dør.
(E) Roboten oppdager trapper og bratte skråninger.

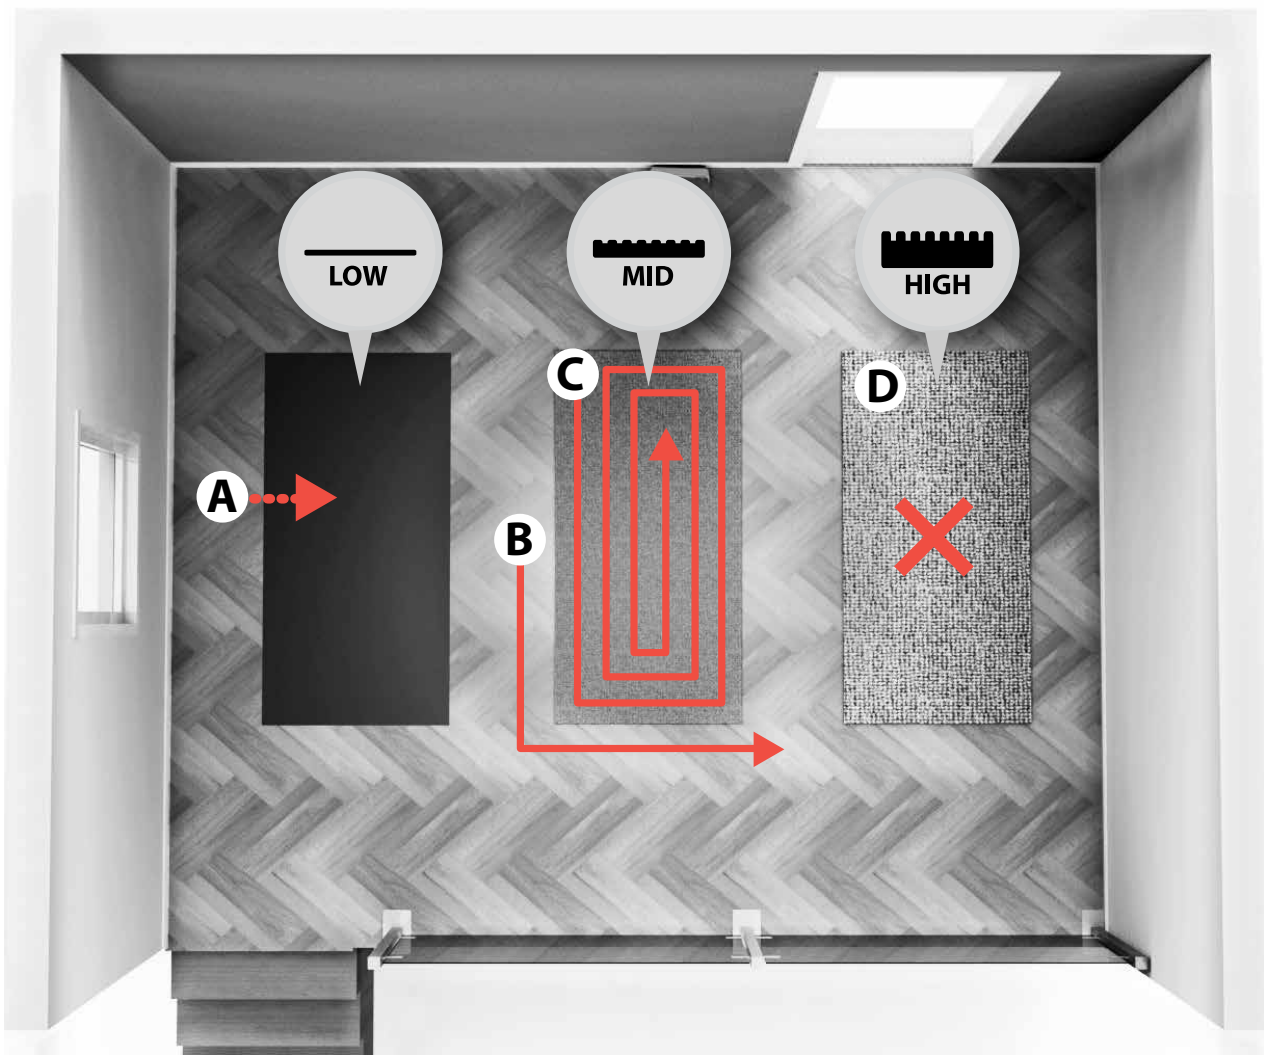

Tepper: Roboten rengjør
- tepper med kort lugg: (A) i samme mønster som rommet
- tepper med mellomlang lugg: (B) først rundt det (C) og kommer tilbake senere for å rengjøre teppet separat
- tepper med lang lugg: (D) blir ikke rengjort. Når roboten når kanten fortsetter den med resten av rengjøringen.

Tips om hvordan du får de beste resultatene

Bær alltid roboten med to hender, med fremsiden opp. Manuell flytting av roboten: Det er ikke anbefalt å flytte roboten under rengjøringsprosessen, da den kan starte opp rengjøringen fra begynnelsen igjen.



Rengjøring av et hus med mer enn en etasje kan gjøres ved å bruke en ekstra ladestasjon i hver etasje.
(ANC: 406000071)

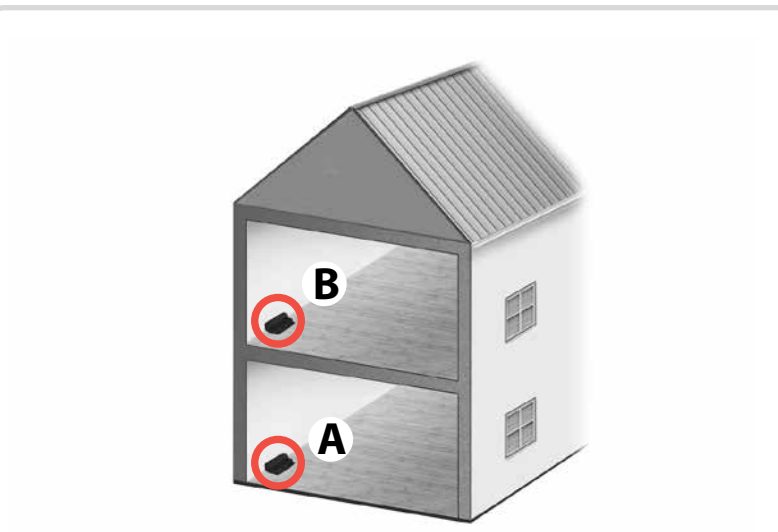

Slå av roboten

Slå av roboten: Det er også muligh å slå roboten helt av dersom du ikke bruker den i løpet av en bestemt tidsperiode. Følg disse trinnene for å gjøre dette

- Hold inne play-knappen (A) på roboten i ca. syv sekunder
- «OFF» vises på displayet (B)
- Når displayet blir mørkt, er roboten helt avslått (C).

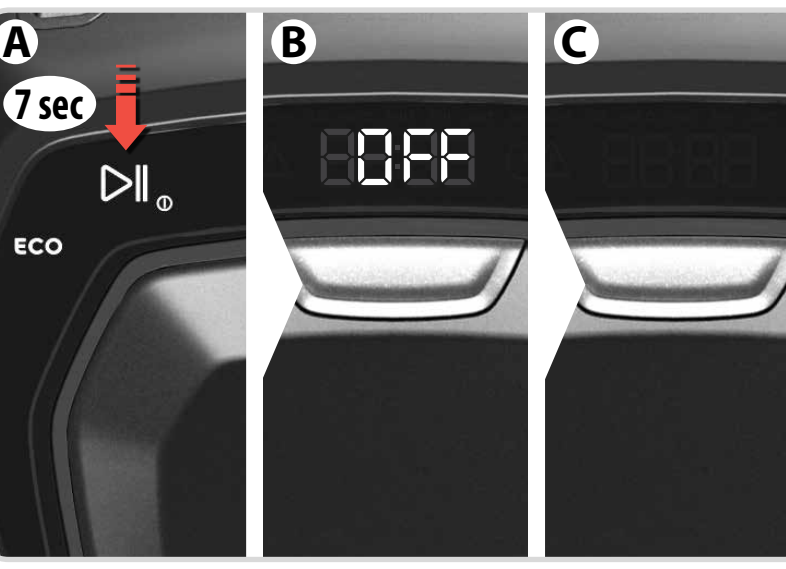

For å starte roboten på nytt og bruke den igjen, sett den inn i ladestasjonen. Det er også mulig å slå den av mens den er i ladestasjonen, da må du løfte den opp og legge den ned i ladestasjonen igjen for å bruke den.



Tømme støvbeholderen, bytt ut / rengjør filteret

Tøm støvbeholderen

1. **Tøm støvbeholderen ofte** eller når støvbeholderikonet lyser.

⚠ Hvis støvbeholdersymbolet forblir opplyst når støvbeholderen er tom, må du rengjøre filteret.



2. **Trykk på utløserknappen (A) og fjern støvbeholderen ved å svinge den oppover (B).**
Åpne lokket ved å svinge det oppover. Tøm støvbeholderen i en søppelbøtte.
Merk: *Støvbeholderikonet blinker for å indikere at støvbeholderen er fjernet, eller ikke er i riktig posisjon.*

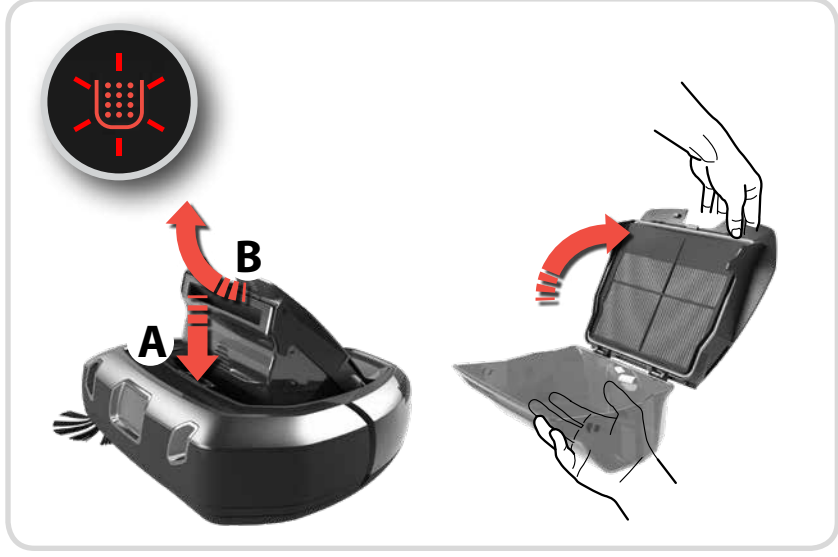

3. **Etter at beholderen er tømt, lukk lokket og sett den tilbake på plass.**
Sett støvbeholderen tilbake i roboten.
Merk: *Hvis støvbeholderen ikke er korrekt montert og du trykker på start / pause-knappen, vil støvbeholderikonet blinke. Sett på plass støvbeholderen på korrekt måte.*



Tømme støvbeholderen, bytt ut / rengjør filteret

Rengjøring av filteret

1. **For best mulig ytelse, anbefaler vi å rengjøre filteret** etter hver femte rengjøring og å skifte det ut hvert halvår.
   (Ref: **ERK2**)



2. **Ta ut filteret:**
   Fjern støvbeholderen ved å svinge den oppover (B).
   Åpne lokket ved å svinge det oppover.
   Sving filterrammen nedover (C).
   Ta ut filteret (D).



3. **Skyll filteret med kaldt vann.** Bank på filterrammen for å bli kvitt vann. La det tørke i 24 timer før du setter den tilbake i maskinen.

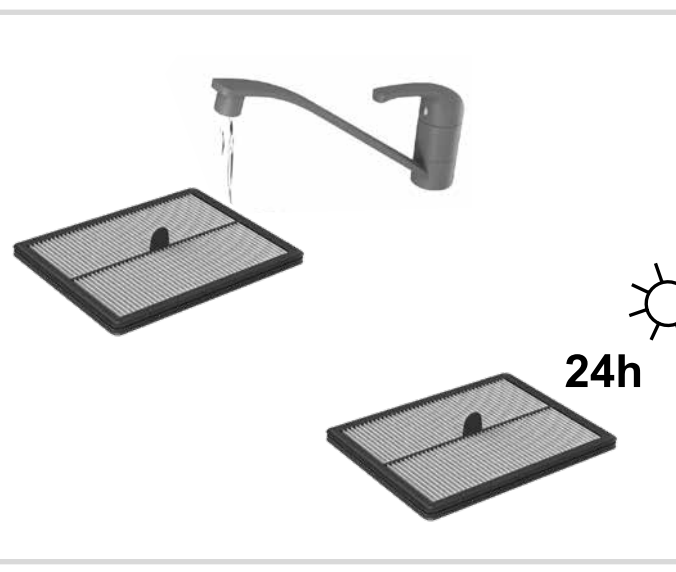

Vedlikehold

Rengjøring av 3D-visjonssystemet (kamera)

3D-visjonssystemet fungerer best hvis vinduene (A, B, C) holdes rene og frie for riper.
Rengjør med en tørr, myk klut. Hvis den er veldig skitten, kan du bruke et mildt vaskemiddel.



Rengjøring av hjulene

1. **Fjern hår eller lignende som sitter fast i hovedhjulene,** slik at de ruller fritt.



2. **Skulle de små hjulene bli sittende fast,** fjern dem forsiktig med en liten skrutrekker og rengjør hjulene.

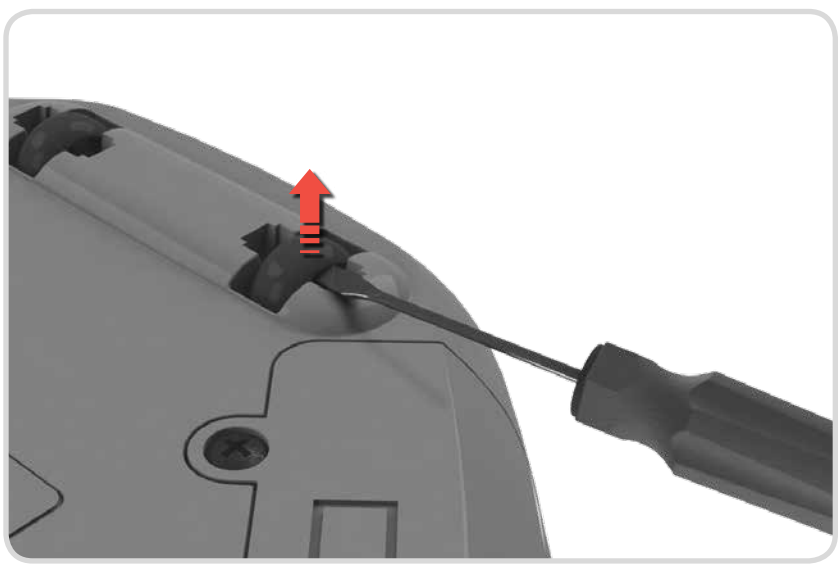

Rengjøring av sidebørsten

Trekk sidebørsten utover for å ta den av. Rengjør sidebørsten. Fest sidebørsten i åpningen. Sidebørsten kan skiftes ut. (Ref: **ERK2** / **EBSB2**)

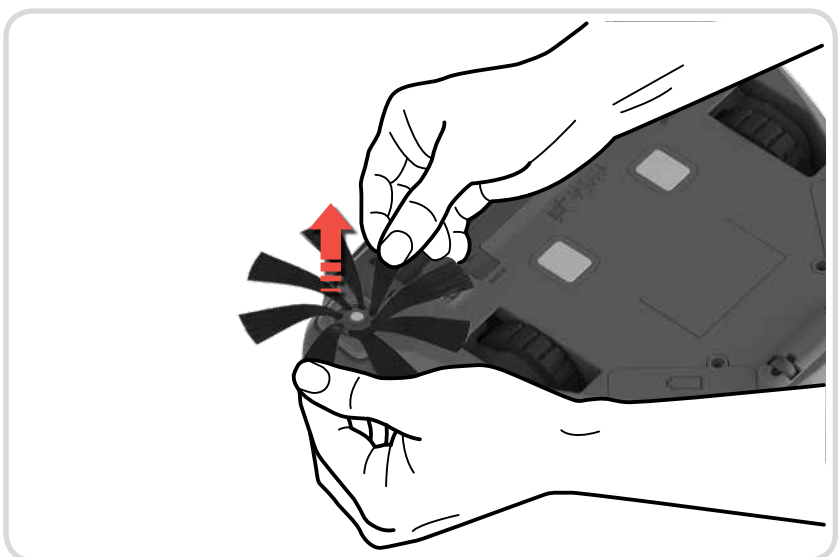

Vedlikehold

Rengjøring av børstevalse

1. **Trykk på de to låsemekanismene og la lokket gli fremover for å fjerne børstevalselokket.**



2. **Trekk ut børstevalsen og rengjør børsten og endene.** Fjern hår som sitter fast ved å klippe dem med en saks. Sett på plass i omvendt rekkefølge. Børstevalsen kan skiftes. (Ref: **ERK2**)



Rengjøre luftkanalen, bytte batterier

Rengjøring av luftkanalen

Fjern støvbeholderen. Fjern rester som sitter fast i luftkanalen. Sett på plass støvbeholderen.



Bytte batterier

1. **Batteriseksjonen er plassert på undersiden av roboten.** Bruk en stjerneskrutrekker (PH2) for å skru løs batteridekslene. Skift ut batteripakkene og sett dekslene på igjen.

⚠ **Forsiktig!** Sørg for å skifte de to batteripakkene samtidig.

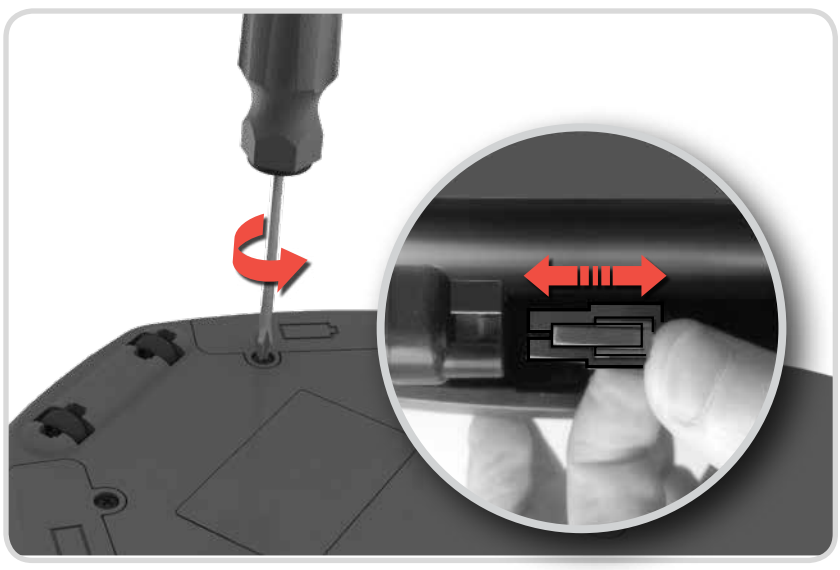

Rengjøre luftkanalen, bytte batterier

2. Bruk bare originalbatterier fra leverandøren.
Batteriene må fjernes og avhendes på en trygg måte før maskinen blir kastet.
(ANC: 406000060)



Rengjøring av ladekontaktene

Bruk en tørr, myk klut til å regelmessig rengjøre ladekontaktene på ladestasjonen og under maskinen.



Feilhåndtering

1. Hvis det oppstår en feil, vil roboten stanse. Advarselikonet vil pulsere og tegnet **«E:» og en feilkode**, vises på displayet. Høyttaleren vil også beskrive feilen. Når en feil har oppstått, trykk på en hvilken som helst knapp for å spille av lydmeldingen igjen.



2. Når en feil er løst, trykk på start / pause-knappen for å starte rengjøringen.
Merk: *For en komplett liste over feilkoder og løsninger, se instruksjoner i "Problemløsing"*



Problemløsing

Feil	Feil-kode	Årsak	Løsning
Skjermen er tom.	-	Batteriet er tomt.	Lad batteriet.
Roboten starter ikke.		Støvbeholderen er ikke på plass eller ikke ordentlig lukket.	Plasser støvbeholderen i roboten, lukk lokket ordentlig.
	 (x3)	Roboten er løftet på.	Plasser roboten på gulvet før oppstart.
Roboten beveger seg ikke / rengjør ikke riktig.	E:10	Støtfangeren sitter fast	Pass på at støtfangeren beveger seg ordentlig og fjern eventuelt rusk som kan blokkere den.
	E:11	Høyre hjul sitter fast	Kontroller at alle deler beveger seg fritt. Fjern tråder som sitter fast og rengjør ved behov. Skift ut børstevalsen eller sidebørsten hvis de er skadet. *Se "Vedlikehold" side 280.*
	E:12	Venstre hjul sitter fast	
	E:13	Børstevalsen sitter fast	
	E:14	Sidebørsten sitter fast	
	E:15	Roboten sitter fast eller er ikke i stand til å navigere.	Løft opp og plasser roboten slik at den kan bevege seg fritt. *Se "Tips om hvordan du får de beste resultatene" side 275.*
	E:16	3D-visjonssystemet er blokkert eller støvete.	Rengjør 3D-visjonssystemet og sørg for at ingenting blokkerer synet. *Se "Vedlikehold" side 280*
		Støvbeholderen er full eller tett.	Tøm og / eller rengjør støvbeholderen. *Se "Tøm støvbeholderen" side 278.*
	E:17	Roboten betjener en overflate som er for glatt.	Flytt roboten og laderen til et nytt sted og start på nytt.
Ingen ladeindikasjon	-	Strømledningen og -adapteren er ikke satt sammen korrekt eller ikke satt ordentlig i stikkontakten.	Koble adapterkontakten til ladestasjonen. Sett støpselet i stikkontakten. Sørg for at ladekontaktene på roboten og ladestasjonen er koblet sammen.
		Ladekontaktene på roboten og ladestasjonen er ikke koblet sammen.	Kontroller at kontakten og ledningen ikke er skadet.
Batteriene utlades raskt	-	Batterilevetiden er utløpt.	Skift de to batteripakkene. Se "*Bytte batterier*" side *281.*
Batterirelaterte problemer	E:20	Feil ladestasjon brukes.	Bruk bare den originale Electrolux-ladestasjonen som følger med roboten. Hvis ladestasjonen må byttes ut; bruk Electrolux ladestasjon (ANC: 406000071).
	E:21	Batterier feiler under bruk.	Skift de to batteripakkene. Se "*Bytte batterier*" side *281.*
	E:22	Enheten har for høy temperatur.	La roboten stå utenfor ladestasjonen i 6 timer.
	E:23	Batteriene er ikke riktig koblet til roboten.	Koble batterier til robot. Se "*Bytte batterier*" side *281.*
Tiden vises ikke.	--:--	Nåværende tid er ikke angitt.	Når roboten er tilkoblet WiFi, vil tiden innstilles automatisk.

Feil	Feil-kode	Årsak	Løsning
Feil tid vises på roboten.		Roboten har ikke mottatt oppdatert tid fra WiFi-nettverket.	Kontroller at roboten er koblet til WiFi-nettverket, og vent til den mottar riktig tid. Hvis den ikke oppdateres innen 24 timer, gjenta prosedyren fra start.
Rommet er ikke skikkelig rengjort, men roboten går tilbake til ladestasjonen.	-	Roboten vender tilbake til ladestasjonen for å lade batteriene.	Roboten vil automatisk fortsette rengjøringsprogrammet så snart batteriene er ladet opp.
Vann har blitt sugd inn i roboten.	-	-	Motoren må skiftes ut hos et godkjent Electrolux-servicesenter. Skade forårsaket av vann som trenger inn i motoren dekkes ikke av reklamasjonsbestemmelsene.
Programvarefeil	E:30	Programvaren fungerer ikke riktig.	Oppdater robotens programvare.
	E:31	Programvareoppdatering har mislyktes.	Vennligst gjenta programvareoppdatering.
Trenger service	E:40	-	Kontakt et autorisert Electrolux servicesenter.
Systemfeil	E:41	Intern feil.	Vennligst start ønsket operasjon på nytt.
	E:42		
For ytterligere problemer, vennligst sjekk serviceområdet i appen eller på vår hjemmeside.			

Forbruksvarer og tilbehør

www.electrolux.com/shop

PUREi9 Performance kit
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

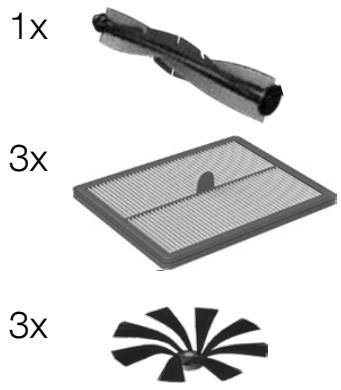

PUREi9 børste
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Ladestasjon
ANC: 406000071



Batteripakke
ANC: 406000060



Sikkerhetstiltak

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap om de er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert.

Roboten bør bare brukes av voksne og bare til innendørs normal husholdningsstøvsuging.

Sørg for at roboten blir oppbevart på et tørt sted.

All service og reparasjoner må utføres av et autorisert Electrolux-servicesenter.

Fjern roboten fra laderen og slå den av før du rengjør den eller utfører vedlikehold. Ikke la barn leke med produktet.

Emballasje, f.eks. plastposer, skal oppbevares utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare.

Roboten er laget for et spesifikt spenningsnivå. Kontroller at nettspenningen er den samme som er angitt på typeskiltet på ladeadapteren.

Bruk bare den originale ladestasjonen og adapteren som er produsert for roboten.

Aldri bruk roboten:

- I våtrom.
- I nærheten av brennbare gasser osv.
- Når produktet viser synlige tegn på skade.
- På skarpe gjenstander eller væsker.
- På varm eller kald aske, tente sigarettsneiper o.l.
- På fint støv, for eksempel fra puss, betong, mel, varm eller kald aske.
- Ikke etterlat roboten i direkte sollys.
- Unngå å utsette støvsugeren for sterk varme.
- Batteripakken inni må ikke demonteres, kortsluttes eller plasseres mot en metalloverflate. Bruk kun den batteripakken som er designet for roboten.
- Batteriene må tas ut av produktet før det kastes.
- Apparatet må ikke være tilkoblet når batteriet fjernes.
- Batteriet skal avhendes på en sikker måte.
- Aldri bruk roboten uten filter.
- Ikke rør børstevalsen når støvsugeren er slått på og børstevalsen roterer. Ikke ta på hjulene mens roboten er i drift.

Bruk av roboten på en måte som bryter med de ovennevnte anbefalingene kan føre til alvorlig personskade eller skade på produktet. Slike skader dekkes ikke av reklamasjonsbestemmelsene eller av Electrolux.

Reklamasjonsbestemmelsene dekker ikke reduksjon av batterilevetiden på grunn av batteriets alder eller bruk, ettersom batteriets levetid avhenger av hvor lenge og hvor ofte roboten er i bruk.

Før rengjøring, fjern små og skjøre gjenstander som klær, gardinsnorer, aviser og strømledninger fra gulvet. Dersom enheten kjører over en strømledning og drar den med seg, er det fare for at gjenstander kan velte fra bord eller hyller.

Roboten er designet for å ikke flytte på større gjenstander som er i veien. Gjenstander som stoler kan derfor bli stående ettersom roboten rengjør rundt dem.

Sterkt lys, vegger med speil, gulv til tak-vinduer og meget skinnende gjenstander kan forstyrre 3D Vision-systemet.

Gå inn på nettsiden vår for å:

Få råd om bruk, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com

Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration

Kjøp tilbehør og forbruksvarer til apparatet ditt:
www.electrolux.com/shop

Forbrukerinformasjon og retningslinjer om bærekraft

Anbefalt bruks-, lade- og oppbevaringsmiljø for batteriprodukter fra Electrolux

1. Drift, lading og lagringsforhold

Dette produktet er tiltenkt bruk i et normalt husholdningsmiljø og skal ikke utsettes for unormale temperaturer.

For å beskytte de indre produktdelene, bør den ikke lagres, lades eller drives i:

- En omgivelsestemperatur under 10 °C eller over 30 °C.
- Hvis produktet oppbevares i temperaturer under 10 °C eller over 30 °C. Vent noen timer, slik at de interne komponentene kjøles ned eller varmes opp og tørke før bruk. Bruk og lagring utenfor temperaturintervallet kan skade produktet eller redusere levetiden.
- Under 20 % eller over 80 % fuktighetsnivåer (Ikke-kondenserende)

Lad produktet i minst 24 timer:

- Før førstegangs bruk.
- Før langtidslagring. (Fjern batteriene fra roboten før langtidslagring.)
- Etter langtidslagring.

2. Advarsel om kondensering (dugg)

Duggkondensering kan oppstå inne i produktet under følgende forhold:

- Enheten blir flyttet fra et kaldt til et varmt sted.
- Under svært fuktige forhold.
- Etter oppvarming av et kaldt rom.

Vent noen timer, slik at de interne produktkomponentene får tid til å tørke og bli varme.

3. For å bevare batteriets levetid og ytelse:

- Lad alltid roboten når den ikke er i bruk.
- Lad den så snart som mulig etter rengjøringssyklusen. Venter du for lenge kan det påvirke batteriene.

Miljøhensyn

Dette symbolet på produktet indikerer at dette produktet inneholder et batteri som ikke skal kastes med vanlig husholdningsavfall.

Dette symbolet på produktet eller på emballasjen forteller at dette produktet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall. For å resirkulere produktet, ta det til et offisielt innsamlingssted eller til et Electrolux servicesenter som kan fjerne og resirkulere batteriet og elektriske deler på en trygg og profesjonell måte. Følg ditt lands regler for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare batterier.

Kundekontakt og service

Når du kontakter Electrolux servicesenter, må du sørge for å ha følgende data for hånden:

- Modellnummer
- PNC-nummer
- Serienummer

Informasjonen finner du på typeskiltet.

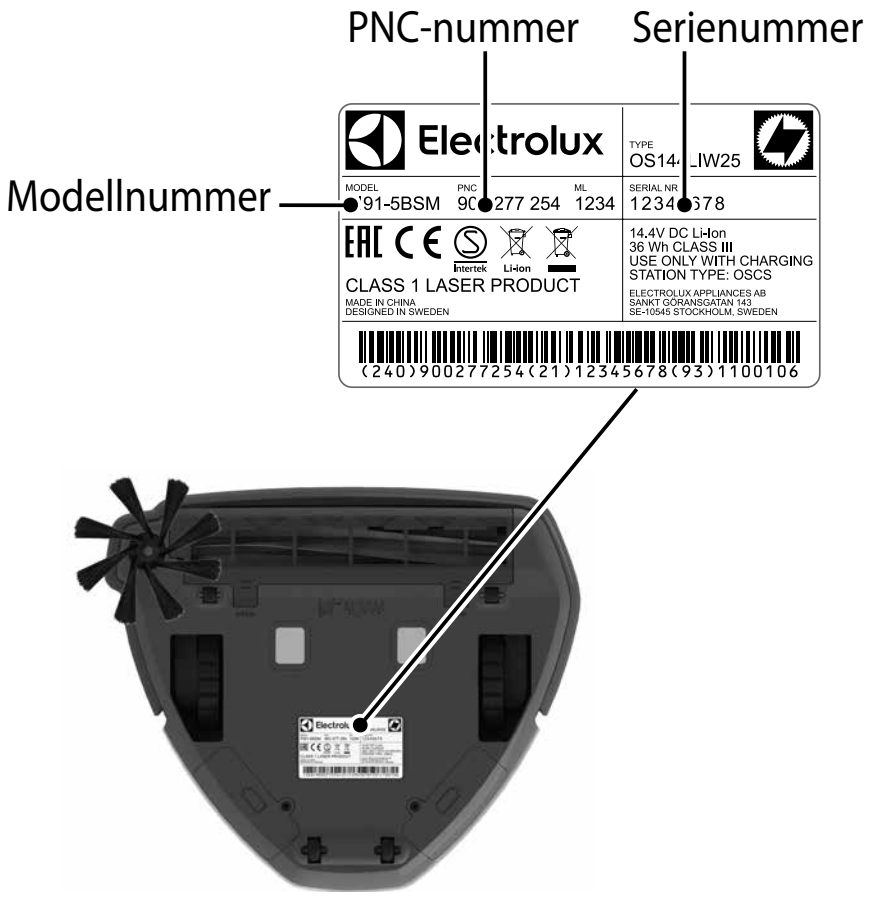

SPIS TREŚCI:

WIDOK ROBOTA

UŻYTKOWANIE ROBOTA DO ODKURZANIA

ŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ „PUREI9”

WSKAZÓWKI POMOCNE W UZYSKANIU NAJLEPSZYCH EFEKTÓW

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

CZYSZCZENIE FILTRA

KONSERWACJA

WYMIANA AKUMULATORÓW

POSTĘPOWANIE PO WYSTĄPIENIU BŁĘDU

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA I POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Widok robota



Opis robota do odkurzania

1 Wyświetlacz/panel sterowania
2 Przycisk funkcji ECO
3 Przycisk odkurzania punktowego (SPOT)
4 Przycisk Start/Pauza / Przycisk Wył. (długie naciśnięcie)
5 Przycisk pozycji początkowej
6 Zegar
7 Wskaźnik pojemnika na kurz
8 Wskaźnik połączenia Wi-Fi
9 Wskaźnik odkurzania według harmonogramu
10 Wskaźnik ostrzegawczy
11 Wskaźnik stanu akumulatorów
12 Wentylatora
13 Wylot powietrza
14 Zderzak
15 Boczna szczotka
16 System 3D Vision (kamera)
17 Główne koła
18 Styki ładowania
19 Pokrywa szczotki obrotowej
20 Szczotka obrotowa
21 Komory akumulatorów
22 Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
23 Pokrywa pojemnika na kurz
24 Filtr
25 Ramka filtra (oraz siatka)
26 Pojemnik na kurz
27 Stacja ładująca
28 Złącza ładowania
29 Zasilacz i przewód

** Akcesoria mogą różnić się w zależności od modelu.*

Użytkowanie robota do odkurzania

Instalacja robota do odkurzania

1. **Ustawić stację ładującą** na podłodze przy ścianie. Podłączyć zasilacz do gniazda zasilania z boku stacji.Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka. Nawinąć zbędną część przewodu z tyłu stacji. Zapewnić odstęp 0,5 m po bokach oraz 1,5 m z przodu stacji ładującej.
   Model Wi-Fi: *Umieścić stację w zasięgu routera Wi-Fi.*

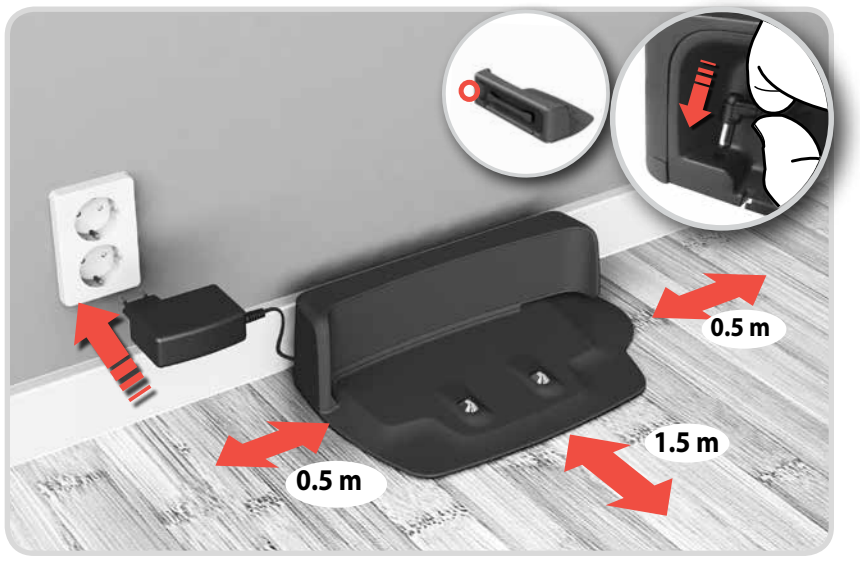

2. **Założyć boczną szczotkę.**
   Uwaga: *Jeśli robot służy do odkurzania wykładziny zakrywającej całą powierzchnię podłogi, zaleca się zdemontowanie bocznej szczotki, aby zapewnić najlepsze efekty odkurzania.*



3. **Umieścić robota w stacji ładującej.**
   Symbol baterii zacznie migać, sygnalizując ładowanie robota.



Akumulatory/stan naładowania

1. **Czerwony symbol baterii (A)** oznacza, że urządzenie należy naładować.
   Czerwony migający symbol (B): Trwa ładowanie robota – akumulator rozładowany.
   Biały migający symbol (C): robot jest wystarczająco naładowany, aby można było go użyć. (Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć odkurzanie).
   Biały symbol (D): Robot jest gotowy do pracy.Czas całkowitego ładowania wynosi ok. 3 godzin.

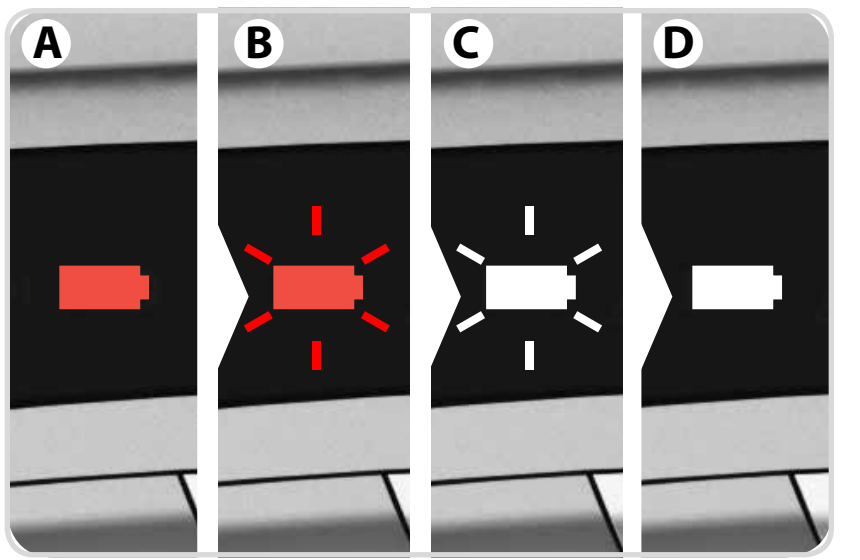

Użytkowanie robota do odkurzania

Akumulatory/stan naładowania

2. Aby zachować żywotność i wydajność akumulatorów, należy:

- Zawsze przechowywać robota po uprzednim naładowaniu.
- Naładować robota w stacji ładującej niezwłocznie po zakończeniu odkurzania. Zbyt długa przerwa może mieć negatywny wpływ na żywotność akumulatorów.



3. Przechowywanie (bez podłączenia do zasilania): Jeśli robot ma być przechowywany przez dłuższy czas bez ładowania, należy wyjąć akumulatory i przechowywać je osobno. (Naładować akumulatory przed wyjęciem). *Instrukcja wyjmowania akumulatorów znajduje się na str. 300.*



Łączenie z aplikacją „PUREi9”

Przed pierwszym użyciem urządzenia zaleca się pobranie aplikacji i zaktualizowanie oprogramowania.

1. Pobrać aplikację „PUREi9” w sklepie App Store lub Google Play, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami, aby utworzyć konto i nawiązać połączenie z robotem.
Uwaga: *Upewnić się, że telefon jest połączony z domową siecią Wi-Fi (2,4 GHz).*



2. Podczas procesu konfiguracji aplikacja poprosi o obrócenie robota spodem do góry w celu włączenia modułu WiFi i zeskanowania kodu kreskowego z numerem seryjnym (A) lub wprowadzenia go ręcznie (B).Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami aplikacji.
Uwaga: *przed uruchomieniem robot powinien być włączony przez co najmniej minutę.*



Użytkowanie robota do odkurzania

Łączenie z aplikacją „PUREi9”

3. **Po zakończeniu konfiguracji** obrócić robota z powrotem w normalne położenie. Na urządzeniu będzie świecił się symbol Wi-Fi (A), sygnalizując, że robot jest połączony z siecią domową. ***Uwaga:*** *automatyczna synchronizacja zegara robota z urządzeniem mobilnym może zająć nieco czasu.* ***Uwaga:*** *Migający symbol Wi-Fi oznacza, że robot próbuje nawiązać połączenie z siecią.*



Harmonogram odkurzania

Aplikacja umożliwia stworzenie harmonogramu odkurzania (dni i godziny).



Tryby odkurzania

1. **Aplikacja umożliwia stworzenie harmonogramu odkurzania (dni i godziny).** Odkurzanie rozpocznie się po kilku sekundach od uruchomienia urządzenia. Robot rozpocznie odkurzanie wzdłuż ścian i będzie przemieszczał się do wewnątrz.
   Uwaga: *Nacisnąć krótko przycisk „Start/Pauza” (A), aby wstrzymać odkurzanie, lub nacisnąć i przytrzymać, aby je zakończyć.*

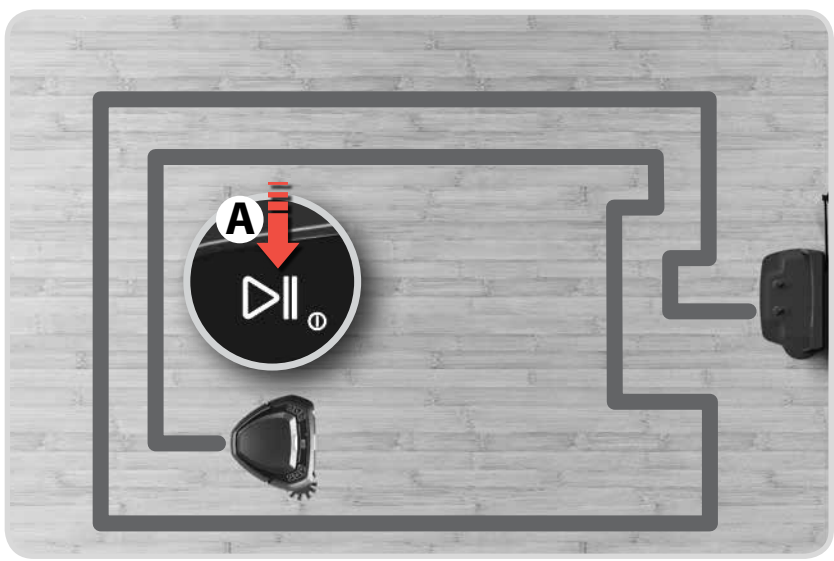

2. **Urządzenie odkurza duże pomieszczenia, dzieląc je na pola o wymiarach 2 x 2.3 m.**
   Uwaga: *Aby zapewnić bardziej efektywny przebieg odkurzania, należy uruchamiać robota przy ścianie.*

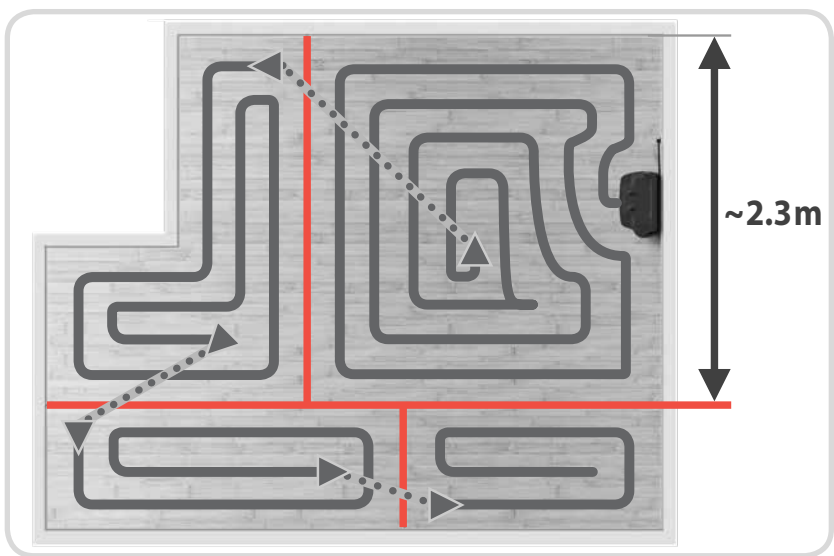

Użytkowanie robota do odkurzania

Automatyczne dokowanie/ładowanie

Po zakończeniu odkurzania, robot automatycznie powraca do stacji ładującej.
Uwaga: *Jeśli robot nie został uruchomiony w stacji ładującej, po zakończeniu odkurzania powróci do pozycji początkowej.*

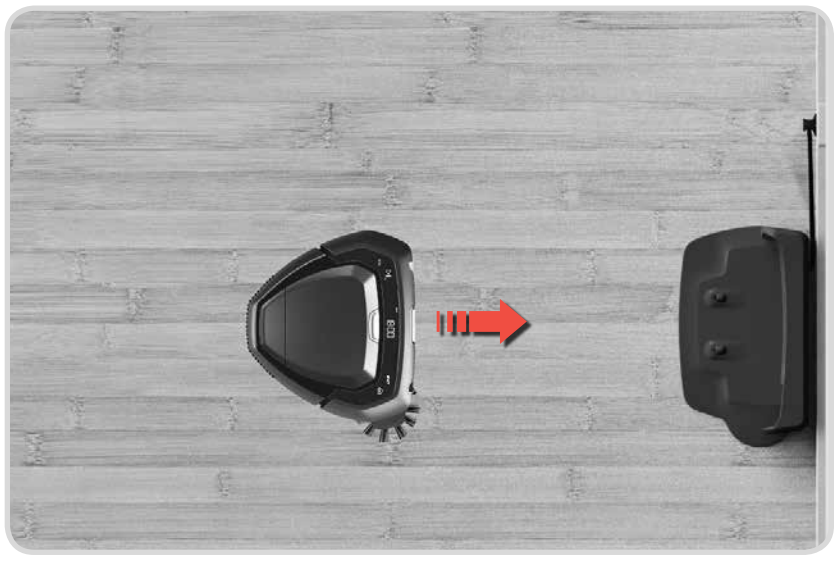

Samoczynne ładowanie podczas cyklu odkurzania

Jeśli podczas odkurzania konieczne będzie naładowanie akumulatorów,
zaświeci się kontrolka przycisku pozycji początkowej i robot powróci do stacji ładującej. Zaświeci się kontrolka przycisku pozycji początkowej (A). Zacznie migać symbol baterii i kontrolka przycisku Start/Pauza (B), sygnalizując, że trwa ładowanie akumulatorów i robot wznowi odkurzanie w miejscu, w którym je przerwał. Akumulatory zostaną naładowane w 90%, aby robot szybciej wznowił odkurzanie.Czas ładowania wynosi ok. 2 godziny.

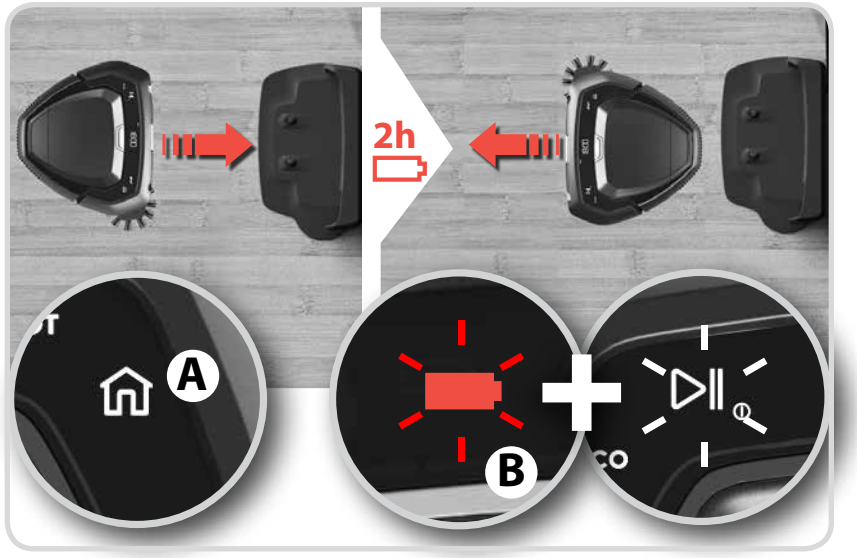

Pokonywanie progów

Przed pokonaniem progu lub przeszkody
robot zatrzyma się i sprawdzi:
- wysokość (A i B) po obu stronach progu/przeszkody;
- czy po drugiej stronie możliwe jest odkurzanie (C).

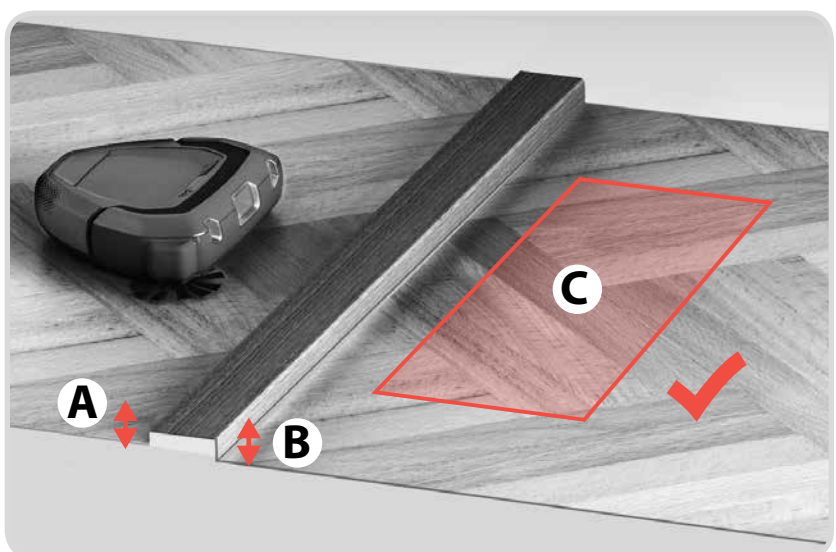

Tryb ECO

Tryb ECO: Aby zmniejszyć intensywność okurzania, należy nacisnąć przycisk ECO. Powoduje to zmniejszenie mocy i hałasu oraz wydłużenie czasu pracy urządzenia. Tryb ECO pozostanie włączony do czasu ponownego naciśnięcia przycisku.



Użytkowanie robota do odkurzania

Parkowanie

Aby zakończyć odkurzanie i skierować robota do stacji ładującej: Nacisnąć przycisk pozycji początkowej. Jeśli robot nie został uruchomiony w stacji ładującej, powróci do pozycji początkowej.

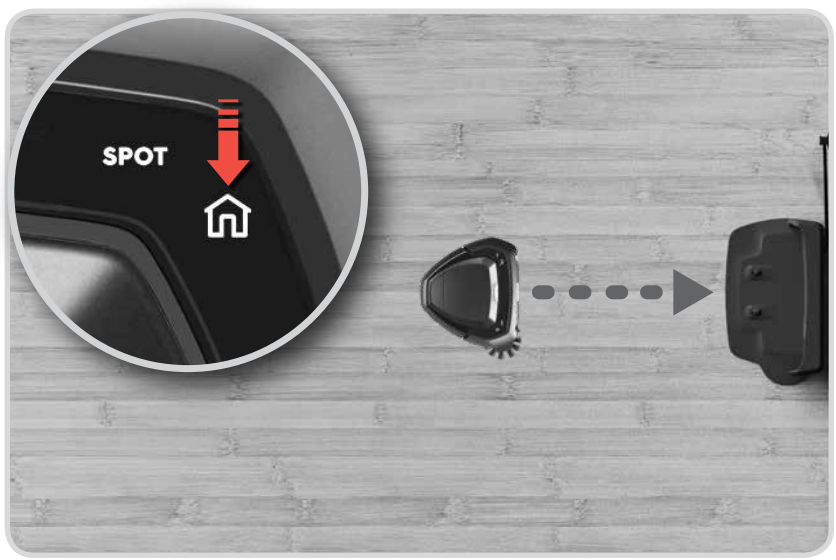

Odkurzanie punktowe

Odkurzanie punktowe (mały obszar, ok.1 m^2): Ustawić robota przodem do miejsca odkurzania i nacisnąć przycisk SPOT. Robot dwukrotnie odkurzy wskazany obszar.

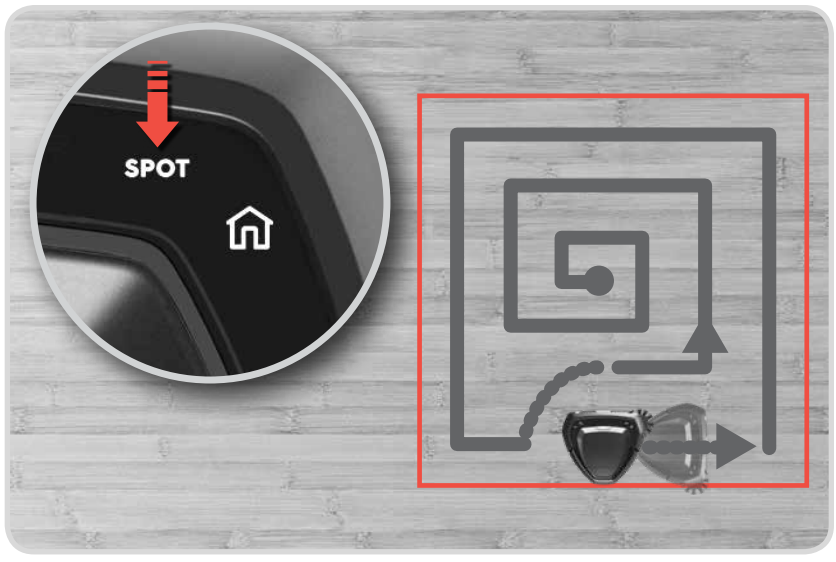

Wskazówki pomocne w uzyskaniu najlepszych efektów

Przygotowanie obszaru do odkurzania

Przed rozpoczęciem odkurzania usunąć z podłogi małe i delikatne przedmioty, jak odzież, sznury od zasłon, papiery czy przewody zasilające. Jeśli urządzenie przejedzie nad przewodem zasilającym i pociągnie go, może dojść do ściągnięcia przedmiotu ze stołu lub półki.

Większe i wyższe przedmioty, jak krzesła, można zostawić – robot ominie je podczas sprzątania.

Intensywne światło, lustrzane ściany, okna na całej wysokości ścian oraz intensywnie lśniące przedmioty mogą zakłócać działanie systemu 3D Vision.

Ograniczanie obszaru odkurzania

Robot odkurzy wszystkie dostępne podłogi. Aby ograniczyć odkurzany obszar, wystarczy zamknąć drzwi lub umieścić na drodze robota przeszkodę.

Opróżnianie pojemnika na kurz między odkurzaniami według harmonogramu

Aby odkurzanie według harmonogramu dało najlepsze efekty, należy regularnie opróżniać pojemnik na kurz.

Wskazówki pomocne w uzyskaniu najlepszych efektów

Przygotowanie obszaru do odkurzania

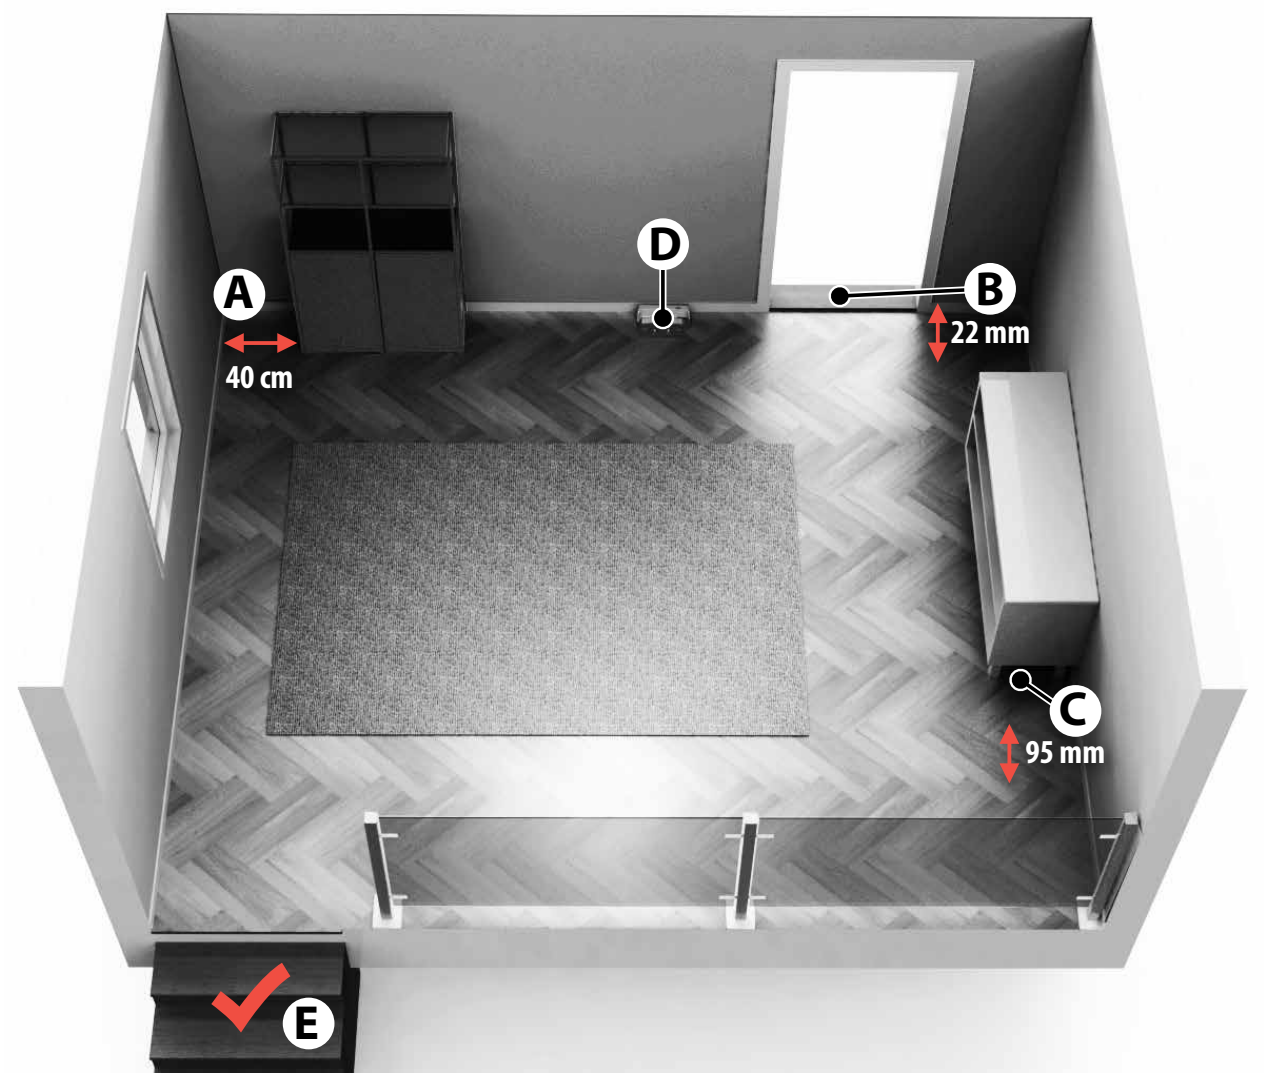

(A) Pozostawić 40 cm wolnej przestrzeni wokół mebli, które nie mają nóżek.
(B) Robot łatwo pokonuje progi o wysokości do 22 mm.
(C) Urządzenie odkurza pod meblami, pod którymi jest więcej niż 95 mm wolnej przestrzeni.
(D) Umieścić stację ładującą po lewej stronie podłogi.
(E) Robot wykrywa schody i strome uskoki.

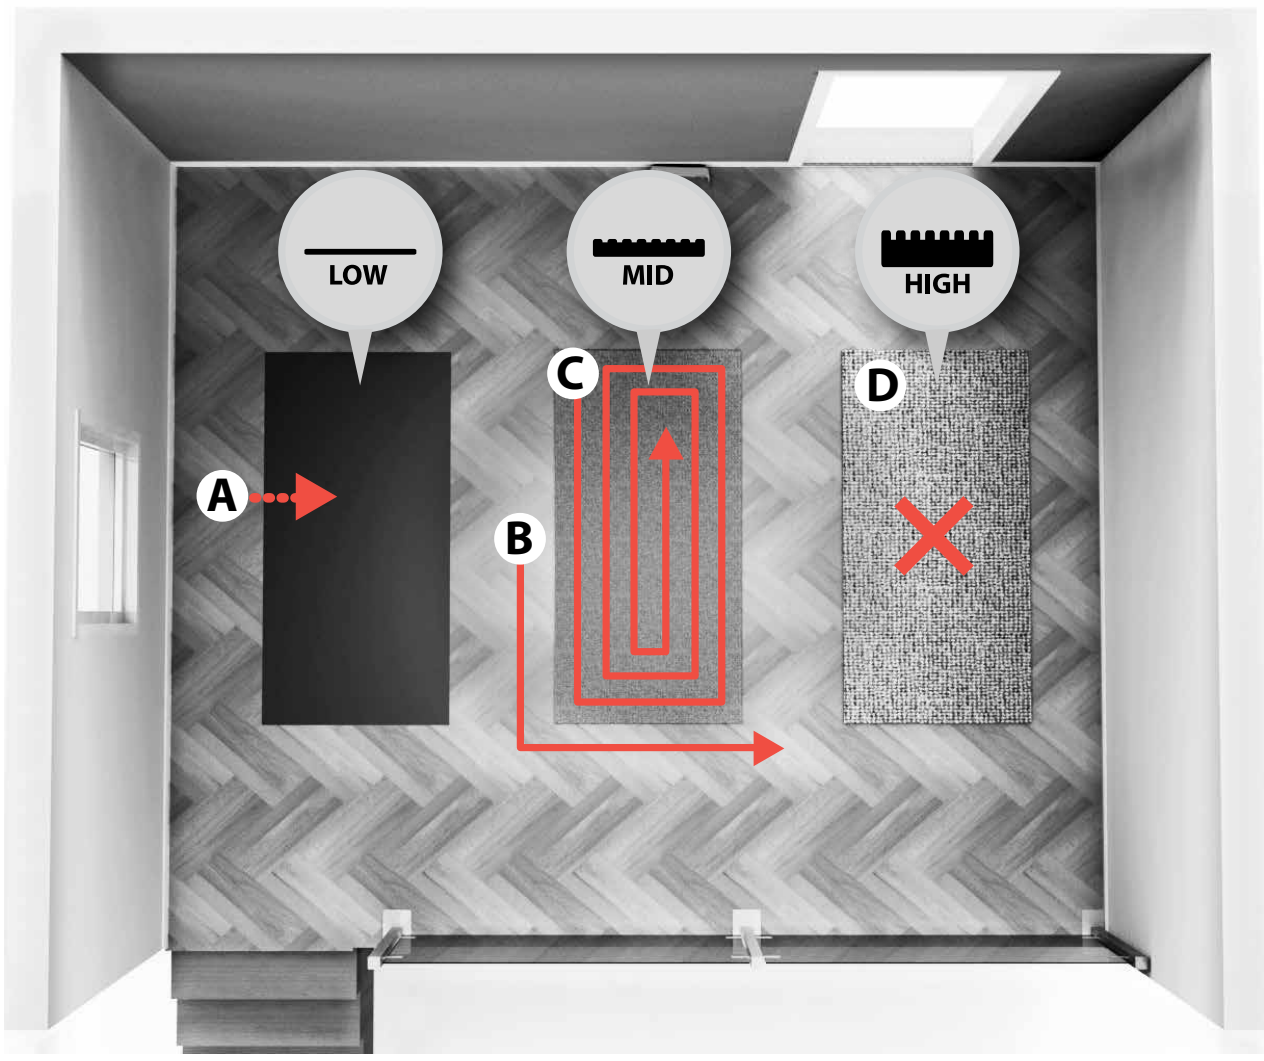

Dywany: Robot odkurza
- Dywany z krótkim włosiem: (A) w taki sam sposób jak całe pomieszczenie
- Dywany ze średniej długości włosiem (B) najpierw wokół dywanu (C), a następnie oddzielnie dywan
- Dywany z długim włosiem: (D) nie są odkurzane. Gdy robot dotrze do krawędzi, kontynuuje odkurzanie.

Wskazówki pomocne w uzyskaniu najlepszych efektów

Należy zawsze przenosić robota, trzymając go obiema rękami, przednią częścią skierowaną do góry
Ręczne przenoszenie robota: Nie zaleca się przenoszenia robota podczas trwania procesu odkurzania, ponieważ może to spowodować jego przerwanie i wznowienie od początku.



Odkurzanie wielopiętrowego domu można ułatwić poprzez umieszczenie dodatkowej stacji ładującej na każdym z pięter.
(Numer ANC: 406000071)

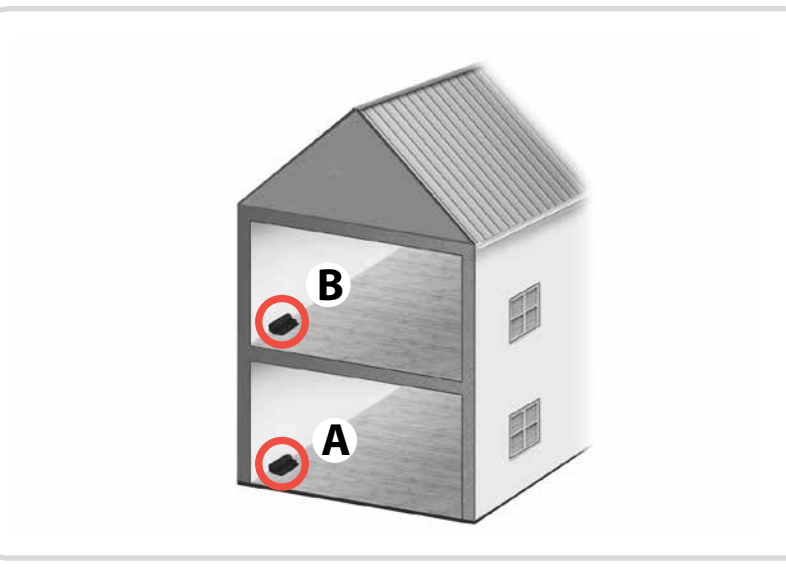

Wyłączanie robota

Wyłączanie robota: Robot może też zostać całkowicie wyłączony, jeśli nie zamierzasz z niego korzystać przez dłuższy czas. W tym celu wykonaj następujące czynności:
- Naciśnij przycisk „Play” (A) i przytrzymaj go przez ok. 7 sekund.
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „OFF” (B).
- Ciemny wyświetlacz oznacza, że robot został całkowicie wyłączony (C).

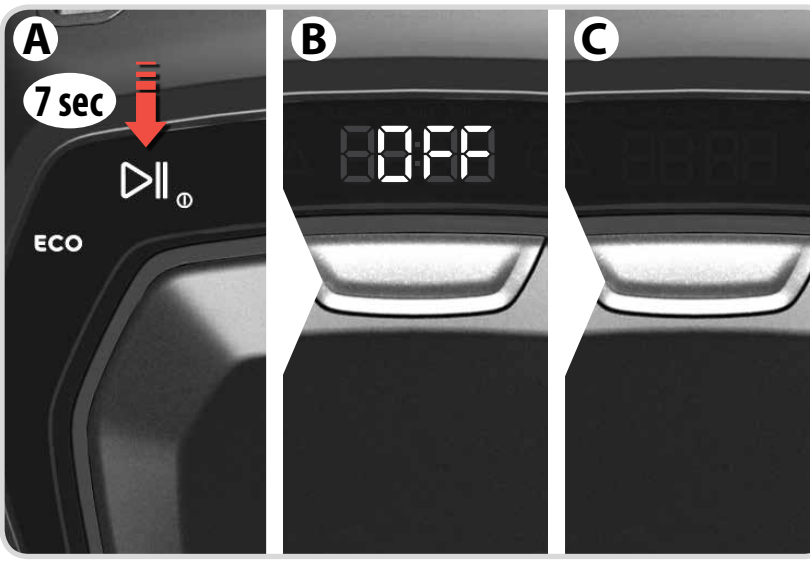

Aby ponownie uruchomić urządzenie i z niego korzystać, umieść je w bazie ładującej. Robot może też zostać wyłączony w bazie ładującej. W tej sytuacji, aby użyć go ponownie, należy go podnieść i ponownie umieścić w bazie.



Opróżnianie pojemnika na kurz, wymiana/czyszczenie filtra

Opróżnianie pojemnika na kurz

1. **Pojemnik na kurz należy opróżniać regularnie** lub gdy zaświeci się symbol pojemnika.

⚠ Jeśli symbol pojemnika na kurz świeci się mimo opróżnienia pojemnika, należy oczyścić filtr.



2. **Nacisnąć przycisk zwalniający (A) i wyjąć pojemnik na kurz, kierując go w górę (B).** Otworzyć pokrywę, odchylając ją w górę. Opróżnić pojemnik na kurz do kosza.
Uwaga: *Migający symbol pojemnika na kurz sygnalizuje wyjęcie pojemnika lub jego nieprawidłowe włożenie.*

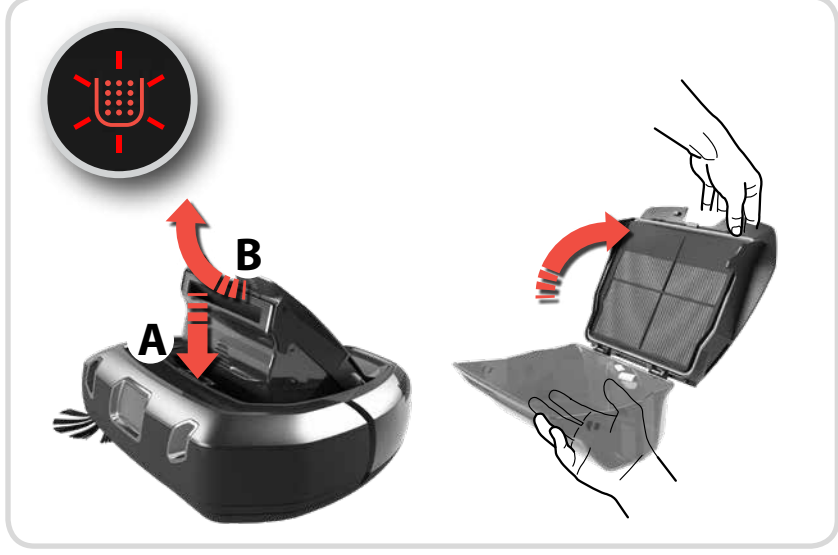

3. **Po opróżnieniu pojemnika zamknąć pokrywę i włożyć pojemnik na swoje miejsce.** Umieścić pojemnik na kurz z powrotem w urządzeniu.
Uwaga: *Jeśli pojemnik na kurz włożono nieprawidłowo, po naciśnięciu przycisku Start/Pauza będzie migał symbol pojemnika. Włożyć prawidłowo pojemnik na kurz.*



Opróżnianie pojemnika na kurz, wymiana/czyszczenie filtra

Czyszczenie filtra

1. **W celu uzyskania najlepszych efektów zaleca się czyszczenie filtra po** każdych 5 cyklach odkurzania oraz jego wymianę co 6 miesięcy. (typ **ERK2**)



2. **Wyjmowanie filtra:**
   Wyjąć pojemnik na kurz, kierując go w górę (B).
   Otworzyć pokrywę, odchylając ją w górę.
   Odchylić ramkę filtra w dół (C).
   Wyjąć filtr (D).

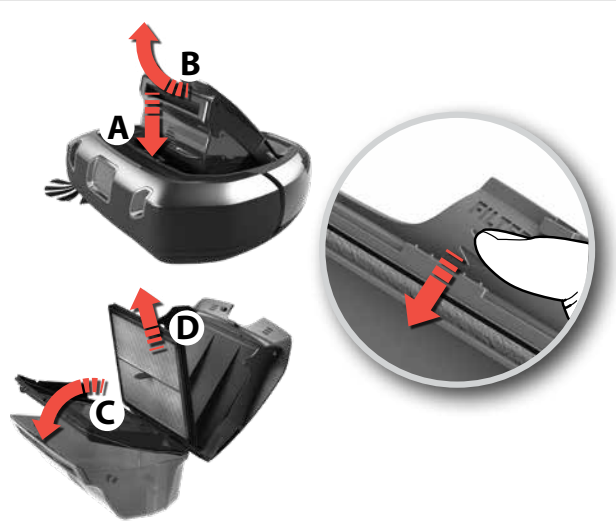

3. **Przepłukać filtr zimną wodą.** Potrząsnąć filtrem, aby usunąć wodę. Przed umieszczeniem filtra w urządzeniu należy pozostawić go na 24 godziny do wyschnięcia.

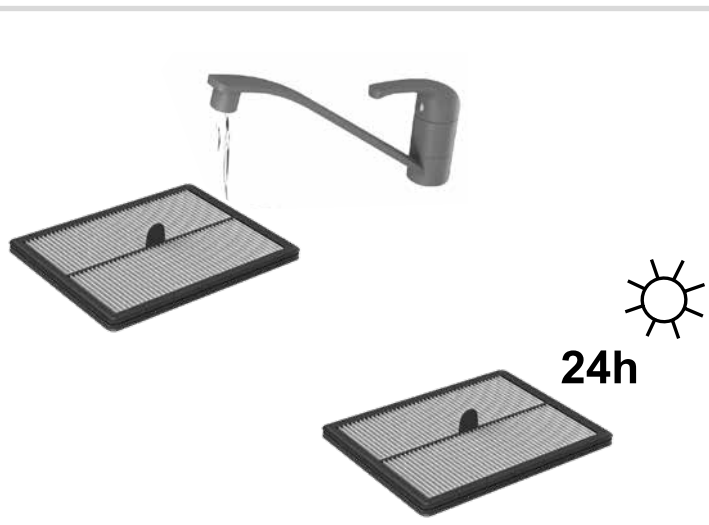

Konserwacja

Czyszczenie systemu 3D Vision (kamera)

System 3D działa najlepiej, gdy okienka (A, B, C) są czyste i niezarysowane.
Niewielkie zabrudzenia można usunąć suchą miękką szmatką. W celu usunięcia większych zabrudzeń można użyć łagodnego detergentu.



Czyszczenie kół

1. **Należy usuwać z głównych kół zaplątane włosy i podobne zanieczyszczenia,** aby umożliwić ich swobodne obracanie się.



2. **Jeśli kółka zablokują się,** należy wymontować je ostrożnie przy użyciu małego śrubokręta i wyczyścić.

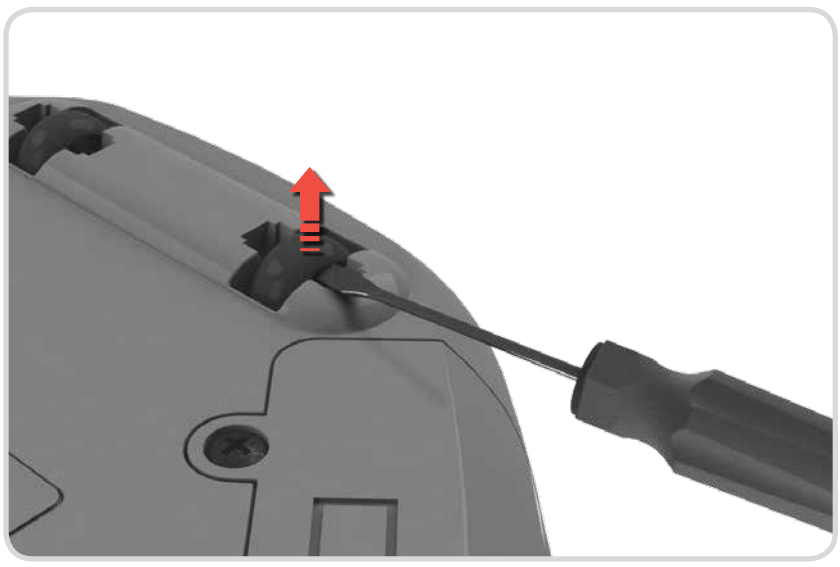

Czyszczenie bocznej szczotki

Pociągnąć boczną szczotę, aby ją wymontować.
Wyczyścić boczną szczotkę.Zamontować boczną szczotkę w uchwycie. Boczną szczotkę można wymienić.
(typ **ERK2 / EBSB2**)

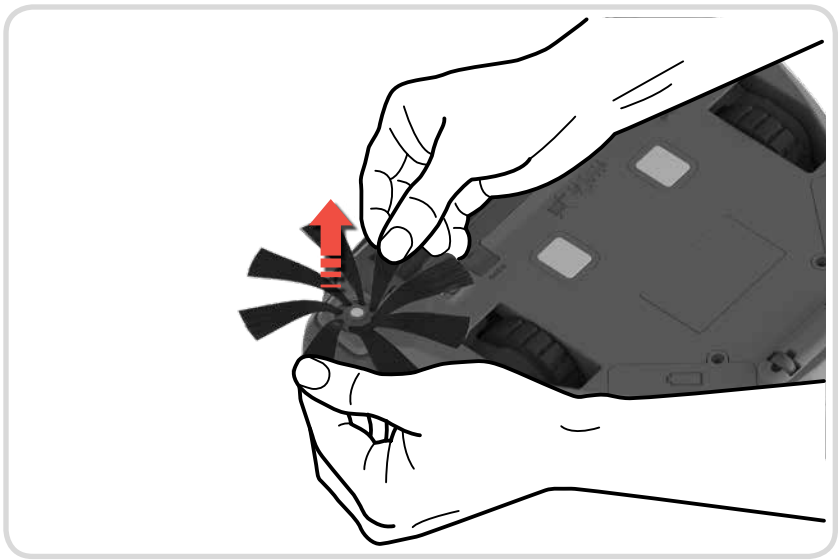

Konserwacja

Czyszczenie szczotki obrotowej

1. **Nacisnąć oba zatrzaski i przesunąć pokrywę szczotki obrotowej do przodu, aby ją wyjąć.**



2. **Wyciągnąć szczotkę obrotową i wyczyścić szczotkę oraz łożyska.** Usunąć zaplątane włókna, przecinając je nożyczkami. Zamontować w odwrotnej kolejności. Szczotkę obrotową można wymienić. (typ **ERK2**)



Czyszczenie kanału powietrznego i wymiana akumulatorów

Czyszczenie kanału powietrznego

Wyjąć pojemnik na kurz. Usunąć nagromadzone zanieczyszczenia z kanału powietrznego. Włożyć pojemnik na kurz na swoje miejsce.



Wymiana akumulatorów

1. **Komory akumulatorów znajdują się na spodzie obudowy robota.** Odkręcić pokrywy komór akumulatorów za pomocą wkrętaka (PH2). Wymienić akumulatory na nowe i ponownie założyć pokrywy.

⚠ **Uwaga!** Oba akumulatory należy wymieniać jednocześnie.

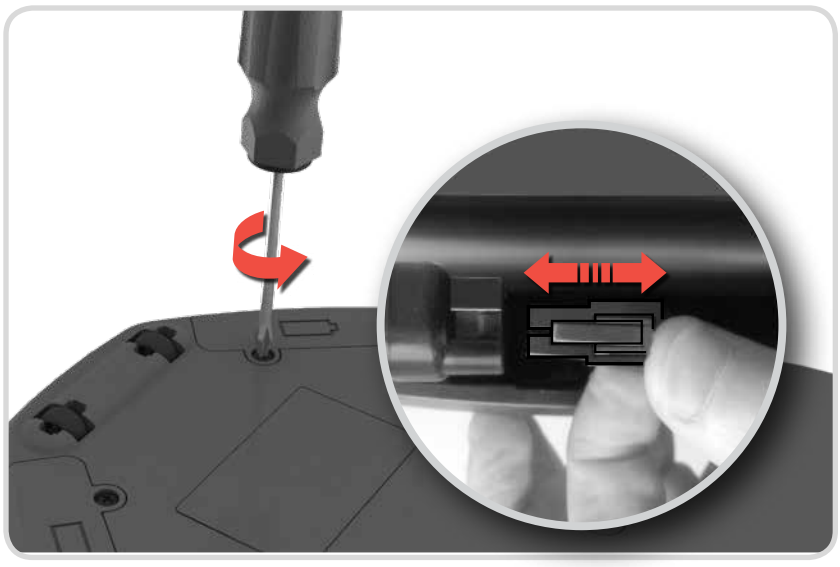

Czyszczenie kanału powietrznego i wymiana akumulatorów

2. Używać tylko oryginalnych akumulatorów dostarczonych przez producenta.
Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć akumulatory i bezpiecznie je zutylizować. (Numer ANC: 406000060)



Czyszczenie złączy ładowania

Regularnie czyścić miękką szmatką złącza ładowania znajdujące się w stacji ładującej i na spodzie urządzenia.



Postępowanie po wystąpieniu błędu

1. Gdy wystąpi błąd robot przestaje odkurzać.
Na wyświetlaczu miga symbol ostrzeżenia i pojawia się wskazanie **„E:" oraz kod błędu**. Emitowany jest również komunikat głosowy o błędzie. Aby ponownie odsłuchać komunikat głosowy o błędzie, należy nacisnąć dowolny przycisk.



2. Po usunięciu przyczyny błędu, nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć odkurzanie.
Uwaga: *Pełna lista kodów błędów i rozwiązań znajduje się w części „Rozwiązanie problemów".*



Rozwiązanie problemów

Problem	Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
Wyświetlacz jest pusty.	-	Rozładowane akumulatory.	Naładować akumulatory.
Robot nie uruchamia się.		Nie włożono pojemnika na kurz lub nie zamknięto go prawidłowo.	Włożyć pojemnik na kurz do robota i prawidłowo zamknąć pokrywę.
	(x3)	Robot nie znajduje się na podłodze.	Przed uruchomieniem umieścić robota na podłodze.
Robot nie porusza się/nie odkurza prawidłowo.	E:10	Zablokowany zderzak	Upewnić się, że zderzak może się swobodnie przesuwać i usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które mogą go blokować.
	E:11	Zablokowane prawe koło	Sprawdzić, czy wszystkie części obracają się swobodnie.W razie potrzeby wyczyścić podzespoły i usunąć z nich zaplątane włókna.Wymienić szczotkę obrotową lub szczotkę boczną, jeśli jest uszkodzona. *Patrz „Konserwacja" – str. 299.*
	E:12	Zablokowane lewe koło	
	E:13	Zablokowana szczotka obrotowa	
	E:14	Zablokowana boczna szczotka	
	E:15	Robot jest zablokowany lub nie może znaleźć drogi przejazdu.	Podnieść robota i przenieść w miejsce, gdzie będzie mógł się swobodnie poruszać. *Patrz „Wskazówki pomocne w uzyskaniu najlepszych efektów" – str. 294.*
	E:16	Okienka systemu 3D Vision są zasłonięte lub zabrudzone.	Oczyścić okienka systemu 3D Vision i upewnić się, że nic nie zasłania pola widzenia. *Patrz „Konserwacja" – str. 299.*
		Pojemnik na kurz jest pełny lub niedrożny.	Opróżnić i oczyścić pojemnik na kurz. *Patrz „Opróżnianie pojemnika na kurz" – str. 297.*
	E:17	Robot porusza się po powierzchni, która jest zbyt śliska.	Umieścić robota i stację ładującą w nowym miejscu i ponownie rozpocząć odkurzanie.
Brak sygnalizacji ładowania.	-	Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilającego i zasilacza lub nieprawidłowe podłączenie zasilania.	Podłączyć zasilacz do stacji ładującej. Podłączyć przewód zasilający do gniazda sieciowego. Upewnić się, że jest połączenie między stykami ładowania robota i stacji ładującej.
		Brak połączenia między stykami ładowania robota i stacji ładującej.	Sprawdzić, czy wtyczka i przewód nie są uszkodzone.
Akumulatory szybko się rozładowują.	-	Upłynął okres użytkowania akumulatorów.	Wymienić oba akumulatory. *Patrz „Wymiana akumulatorów" – str 300.*

Problem	Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
Problemy związane z akumulatorami	E:20	Używa się niewłaściwą stację ładującą.	Należy używać wyłącznie oryginalnej stacji ładującej firmy Electrolux dołączonej do robota. Jeśli konieczna jest wymiana stacji ładującej, należy zakupić stację firmy Electrolux (nr ANC: 406000071).
	E:21	Nieprawidłowe działanie akumulatorów podczas pracy urządzenia.	Wymienić oba akumulatory. *Patrz „Wymiana akumulatorów" – str 300.*
	E:22	Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka.	Zatrzymać robota i pozostawić go poza stacją ładującą na 6 godzin.
	E:23	Akumulatory nie są prawidłowo podłączone do robota.	Podłączyć akumulatory do robota. *Patrz „Wymiana akumulatorów" – str 300.*
Urządzenie nie wyświetla wskazania czasu.	--:--	Nie ustawiono aktualnej godziny.	Jeśli robot jest połączony z siecią Wi-Fi, aktualna godzina zostanie ustawiona automatycznie.
Robot wyświetla niewłaściwą godzinę.		Robot nie uzyskał informacji o aktualnej godzinie z sieci Wi-Fi.	Upewnić się, że robot jest połączony z siecią Wi-Fi i zaczekać, aż uzyska informację o aktualnej godzinie. Jeśli aktualizacja nie nastąpi w ciągu 24 godzin, ponownie przeprowadzić procedurę konfiguracji.
Mimo że pomieszczenie nie jest prawidłowo odkurzone, robot powraca do stacji ładującej.	-	Urządzenie powraca do stacji ładującej, aby naładować akumulatory.	Robot automatycznie wznowi odkurzanie po naładowaniu akumulatorów.
Robot zassał wodę.	-	-	Konieczna będzie wymiana silnika w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux. Uszkodzenie silnika spowodowane dostaniem się do niego wody nie jest objęte gwarancją.
Problem z oprogramowaniem	E:30	Oprogramowanie nie działa prawidłowo.	Zaktualizować oprogramowanie robota.
	E:31	Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.	Ponownie przeprowadzić aktualizację oprogramowania.
Wymagana interwencja serwisu.	E:40	-	Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux.
Błąd systemowy.	E:41	Wewnętrzny błąd.	Ponownie uruchomić żądaną funkcję.
	E:42		
Jeśli wystąpił inny problem, należy sprawdzić obszar działania serwisu, korzystając z aplikacji lub naszej witryny internetowej.			

Akcesoria i materiały eksploatacyjne

www.electrolux.com/shop

Zestaw Performance do odkurzacza PUREi9
Typ: ERK2
Nr produktu: 9001677674

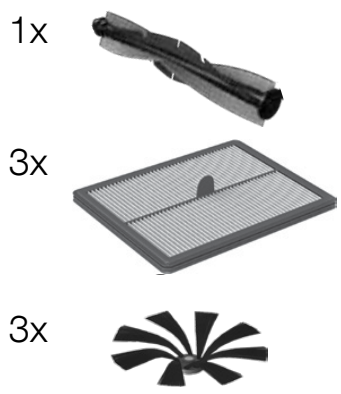

Elektroszczotka do odkurzacza PUREi9
Typ: EBSB2
Nr produktu: 9001683938



Stacja ładująca
ANC: 406000071



Akumulator
ANC: 406000060



Środki bezpieczeństwa

Środki bezpieczeństwa

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Robot jest przeznaczony wyłącznie do normalnego odkurzania w warunkach domowych, wewnątrz pomieszczeń.
Robota należy przechowywać w suchym miejscu.

Serwis i naprawy można wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisie firmy Electrolux.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji robota należy wyjąć go z ładowarki.

Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

Materiały opakowaniowe, jak plastikowe lub tekstylne torby, należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć uduszenia.

Robota należy podłączać do źródła zasilania o odpowiednim napięciu. Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej zasilacza.

Używać wyłącznie oryginalnej stacji ładującej i zasilacza przeznaczonego do robota.

Nie używać robota:

- Jeśli odkurzana powierzchnia jest mokra.
- W pobliżu gazów łatwopalnych itp.
- Gdy urządzenie nosi wyraźne ślady uszkodzenia.
- Do odkurzania przedmiotów z ostrymi krawędziami lub cieczy.
- Do odkurzania gorącego lub zimnego popiołu, tlących się niedopałków itp.
- Do odkurzania drobnego pyłu – np. gipsu, cementu, mąki, gorącego lub zimnego popiołu.
- Nie wystawiać robota na działanie promieni słonecznych.
- Nie wystawiać robota na działanie wysokiej temperatury.
- Akumulatorów nie można rozbierać, zwierać ani kłaść na metalowych powierzchniach.Używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do tego modelu robota.
- Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego akumulatory.
- Podczas wyjmowania akumulatorów urządzenie nie może być podłączone do zasilania.
- Akumulatory należy utylizować w bezpieczny sposób.
- Nigdy nie używać robota bez filtra.
- Nie dotykać szczotki obrotowej, gdy odkurzacz jest włączony, a szczotka się obraca. Nie dotykać kół podczas pracy robota.

Użytkowanie robota w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu. Uszkodzenia tego typu nie są objęte gwarancją firmy Electrolux.

Gwarancja nie obejmuje skrócenia żywotności akumulatorów na skutek upływu czasu lub użytkowania, ponieważ ich żywotność zależy od częstotliwości użytkowania i czasu pracy robota.

Przed rozpoczęciem odkurzania usunąć z podłogi małe i delikatne przedmioty, jak odzież, sznury od zasłon, papiery czy przewody zasilające. Jeśli urządzenie przejedzie nad przewodem zasilającym i pociągnie go, może dojść do ściągnięcia przedmiotu ze stołu lub półki.

Robot jest tak skonstruowany, aby nie przesuwał dużych przedmiotów na swojej drodze. Przedmioty jak krzesła można zostawić na podłodze – robot ominie je podczas sprzątania.

Intensywne światło, lustrzane ściany, okna na całej wysokości ścian oraz intensywnie lśniące przedmioty mogą zakłócać działanie systemu 3D Vision.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej, aby:

Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com

Zarejestrować produkt i uprościć obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration

Zakupić akcesoria i materiały eksploatacyjne do posiadanego urządzenia:
www.electrolux.com/shop

Informacje dla użytkownika i polityka zrównoważonego rozwoju

Zalecenia dotyczące obsługi, ładowania i przechowywania akumulatorów do urządzeń firmy Electrolux

1. Obsługa, ładowanie i przechowywanie

Produkt jest przeznaczony do użytkowania w normalnych warunkach domowych i nie powinien być narażony na działanie skrajnych temperatur.

W celu ochrony wewnętrznych elementów urządzenia nie należy przechowywać, ładować ani użytkować go:

- W temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 30°C.
- Jeśli urządzenie było przechowywane w temperaturze poniżej 10°C lub powyżej 30°C: Przed użyciem należy odczekać kilka godzin, aż wewnętrzne podzespoły urządzenia ostygną lub nagrzeją się i wyschną. Użytkowanie i przechowywanie urządzenia w temperaturze niemieszczącej się w podanym zakresie może spowodować uszkodzenie produktu lub skrócenie jego żywotności.
- Przy wilgotności poniżej 20% lub powyżej 80% (bez skraplania).

Produkt należy ładować przez co najmniej 24 godziny:

- Przed pierwszym użyciem.
- Przed długim okresem przechowywania. (Przed długim okresem przechowywania należy wyjąć akumulatory z robota).
- Po długim okresie przechowywania.

2. Ostrzeżenie dotyczące skraplania się pary wodnej

W następujących sytuacjach może dochodzić do skraplania się pary wodnej wewnątrz produktu:

- Przeniesienie urządzenia z chłodnego w ciepłe miejsce.
- W warunkach bardzo wysokiej wilgotności.
- Po ogrzaniu chłodnego pomieszczenia.

Przed użyciem należy odczekać kilka godzin, aż wewnętrzne podzespoły urządzenia nagrzeją się i wyschną.

3. Aby zachować żywotność i wydajność akumulatorów, należy:

- Zawsze przechowywać robota po uprzednim naładowaniu.
- Naładować robota niezwłocznie po zakończeniu odkurzania. Zbyt długa przerwa może mieć negatywny wpływ na żywotność akumulatorów.

Obsługa klienta i serwis



W urządzeniach oznaczonych takim symbolem znajduje się wbudowany akumulator, którego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.



Ten symbol na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych.W celu poddania urządzenia recyklingowi należy zwrócić je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego firmy Electrolux, które zajmie się demontażem i utylizacją akumulatora i innych elementów elektrycznych w bezpieczny i profesjonalny sposób. Należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i akumulatorów.

Obsługa klienta i serwis

Kontaktując się z centrum obsługi Electrolux, należy przygotować poniższe dane:

- Numer modelu
- Numer produktu (PNC)
- Numer seryjny

Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej.

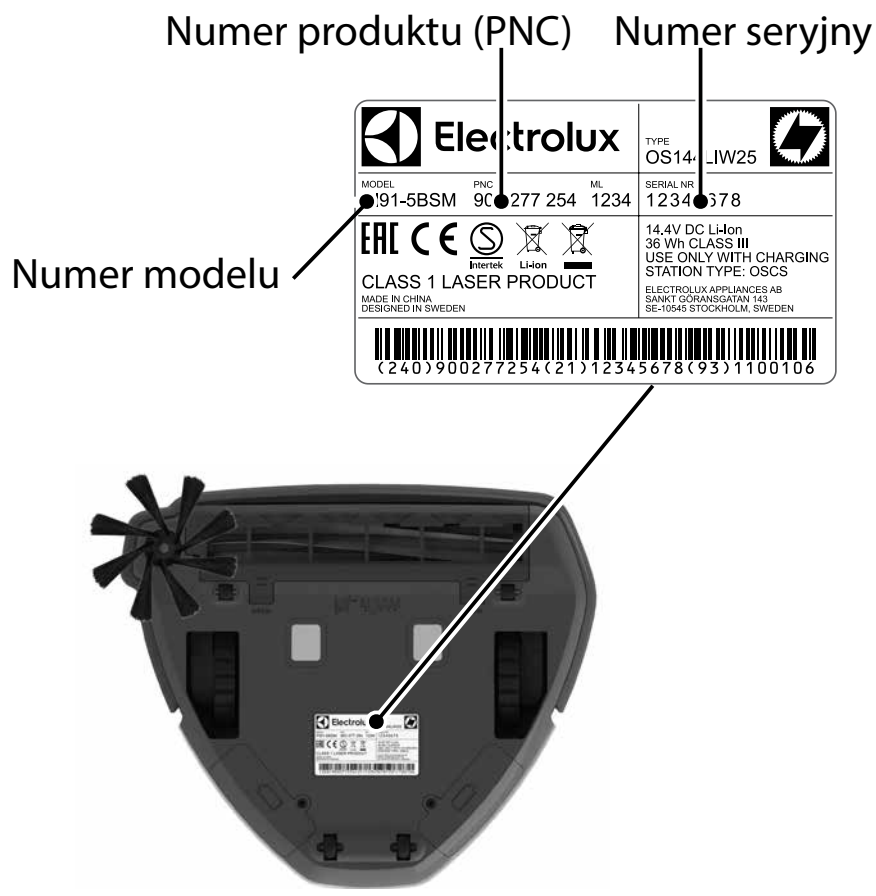

CUPRINS:

PREZENTAREA ROBOTULUI



UTILIZAREA ASPIRATORULUI ROBOT

CONECTAREA LA APLICAȚIA „PUREI9”

SFATURI DESPRE CUM SĂ OBȚINEȚI CELE MAI BUNE REZULTATE

GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF

CURĂȚAREA FILTRULUI

ÎNTREȚINEREA

SCHIMBAREA BATERIILOR

GESTIONAREA ERORILOR

DEPANAREA

RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANȚA

INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR ȘI POLITICA DE SUSTENABILITATE

Prezentarea robotului



Descrierea aspiratorului robot:

1 Afișaj / Panou de comandă
2 Buton funcție ECO
3 Buton de curățare LOC
4 Buton Redare/Pauză / Buton Oprit (apăsare lungă)
5 Buton Acasă
6 Ceas
7 Indicator recipient pentru praf
8 Indicator conexiune WiFi
9 Indicator aspirare programată
10 Indicator de avertizare
11 Indicator stare baterie
12 Unitate ventilator
13 Priză de ieșire a aerului
14 Tampon
15 Perie laterală
16 Sistem 3D Vision (cameră)
17 Roți principale
18 Conectori pentru încărcare
19 Capac rolă perie
20 Rolă perie
21 Compartimente pentru baterie
22 Buton de eliberare recipient pentru praf
23 Capac recipient pentru praf
24 Filtru
25 Cadru filtru (și plasă)
26 Recipient pentru praf
27 Stație de încărcare
28 Conectori pentru încărcare
29 Adaptor de priză și cablu

* Accesoriile pot varia de la un model la altul.

Utilizarea aspiratorului robot

Instalarea aspiratorului robot

1. **Puneți Stația de încărcare** pe podea lângă perete. Introduceți adaptorul în mufa de alimentare din lateralul stației. Conectați ștecherul cablului de alimentare la priză. Rulați cablul în exces pe spatele stației. Lăsați o zonă liberă de 0,5 m pe lateral și 1,5 m în fața Stației de încărcare.
   Modelul WiFi: *Puneți stația în zona de acoperire a routerului WiFi.*

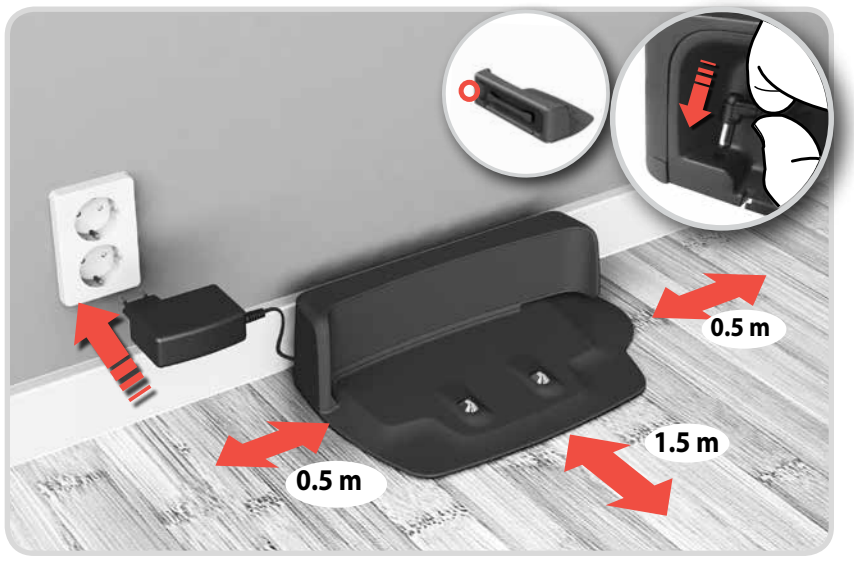

2. **Puneți peria laterală.**
   Observație: *Dacă robotul este folosit pentru a aspira camere cu covoare de la un perete la altul, scoateți peria laterală pentru a avea cele mai bune rezultate la aspirare.*



3. **Puneți robotul pe Stația de încărcare.**
   Pictograma Bateriei va pulsa pentru a indica reîncărcarea robotului.



Starea Bateriei/Încărcării

1. **Bateria roșie (A):** indică necesitatea încărcării robotului.
   Lumină roșie care pulsează (B): Robotul se încarcă – Nivel redus al încărcării.
   Lumină albă care pulsează (C): Robotul s-a încărcat suficient pentru a fi folosit. (Apăsați butonul Redare/Pauză pentru a aspira.)
   Lumină albă (D): Robotul este pregătit de utilizare. Încărcarea completă durează circa 3 ore.

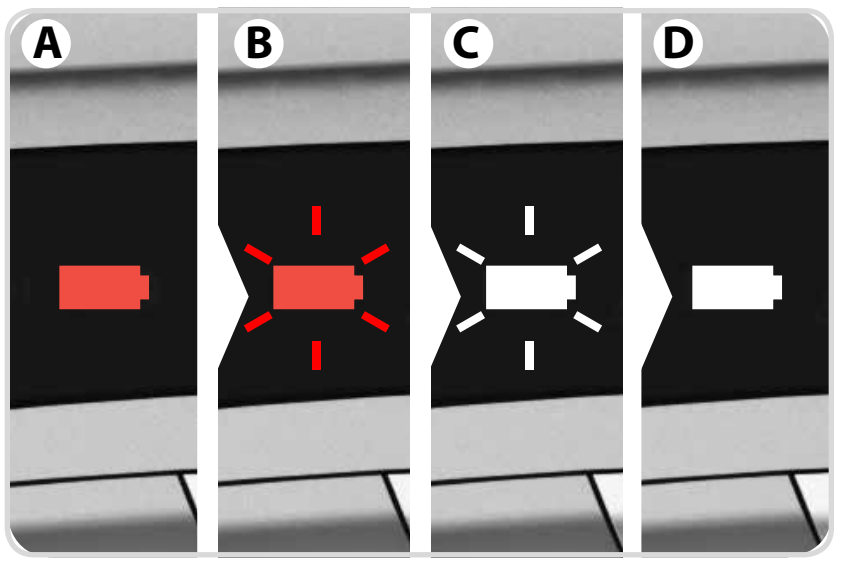

Utilizarea aspiratorului robot

Starea Bateriei/Încărcării

2. Pentru a păstra durata de funcționare și performanțele bateriei:

- Țineți întotdeauna robotul la încărcat atunci când nu-l folosiți.
- Încărcați-l cât mai curând posibil la stația de încărcare după ciclul de aspirare. Bateriile ar putea fi afectate dacă așteptați prea mult.



3. Depozitarea (neconectat la priză): În cazul în care robotul este depozitat fără a fi încărcat pentru o perioadă mai mare de timp, scoateți bateriile și depozitați-le separat. (Încărcați bateriile înainte de a le scoate).
Pentru a scoate bateriile, consultați pagina de instrucțiuni 320.



Conectarea la aplicația „PUREi9”

Vă recomandăm să descărcați aplicația și să actualizați software-ul înainte de prima utilizare.

1. Descărcați aplicația „PUREi9” din App Store sau Google play și urmați instrucțiunile pentru a crea contul și pentru a vă conecta la robot.
Observație: Asigurați-vă că telefonul este conectat la WiFi-ul din locuință (2,4 GHz).



2. În timpul procesului, aplicația vă va cere să întoarceți robotul cu fața în jos pentru a activa modulul WiFi și pentru a scana codul de bare cu numărul de serie (A) sau pentru a-l introduce manual (B). După care continuați să urmați instrucțiunile din aplicație.
Observație: *înainte de a întoarce robotul, asigurați-vă că acesta a fost pornit pentru cel puțin un minut.*



Utilizarea aspiratorului robot

Conectarea la aplicația „PUREi9”

3. **După încheierea configurării,** întoarceți robotul înapoi în poziția sa normală. Simbolul WiFi (A) va fi aprins pentru a indica faptul că robotul este conectat la rețeaua dvs. din locuință. ***Observație:*** *sincronizarea automată a ceasului robotului cu dispozitivul dvs. mobil poate dura câteva momente.* ***Observație:*** *Simbolul WiFi care pulsează indică faptul că robotul încearcă să se conecteze la rețea.*



Programul de aspirare

Aspirarea se poate programa în aplicație (zile și ore)



Moduri de aspirare

1. **Apăsați butonul Redare/Pauză (A) pentru a începe aspirarea.** După câteva secunde pentru pornire, aspirarea va începe. Robotul va începe aspirarea de-a lungul pereților, după care va aspira spre interior. ***Observație:*** *Apăsați scurt „Redare/Pauză” (A) pentru a pune aspirarea în pauză sau apăsați lung pentru a încheia aspirarea.*

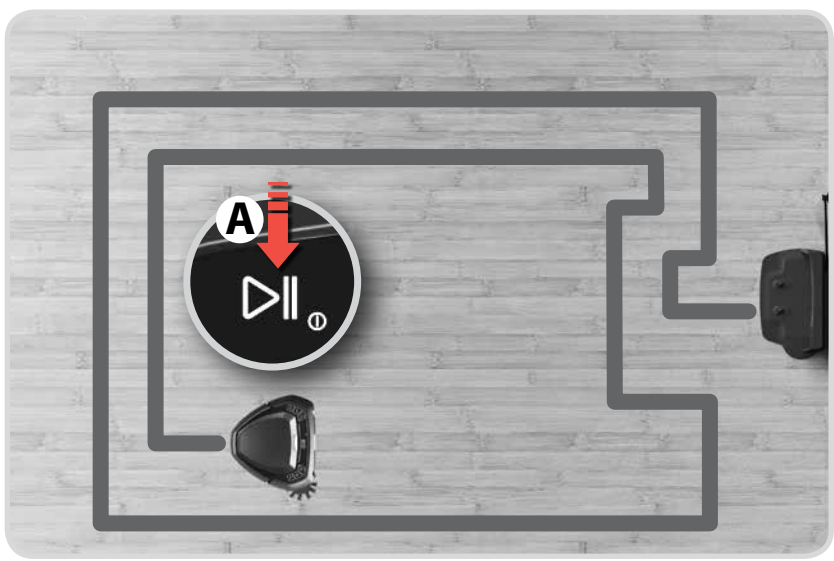

2. **Camerele mari vor fi împărțite în celule de cel mult 2 x 2.3 m.** ***Observație:*** *Modelul de aspirare este mai eficient dacă robotul pornește de lângă un perete.*

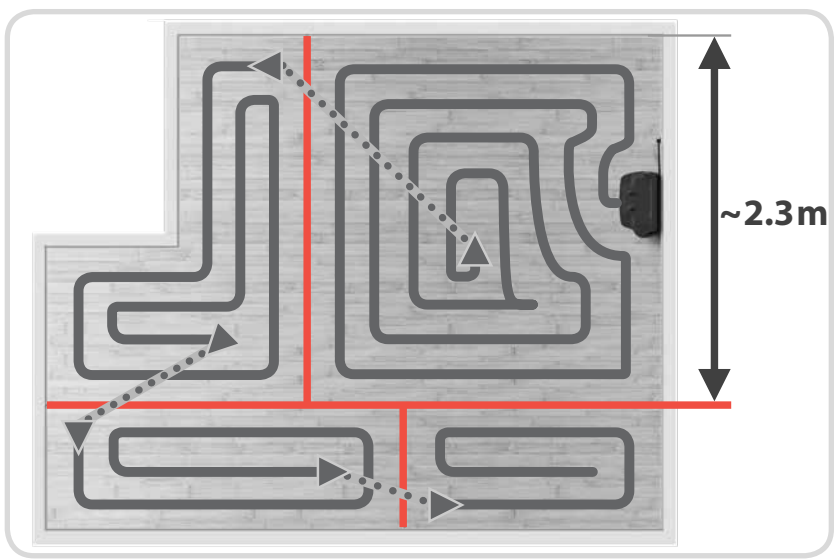

Utilizarea aspiratorului robot

Andocarea/Încărcarea automată

După terminarea aspirării, robotul revine automat la stația de încărcare.
Observație: *Dacă robotul nu este pornit de la stația de încărcare, acesta va reveni la poziția de start după ce a terminat.*

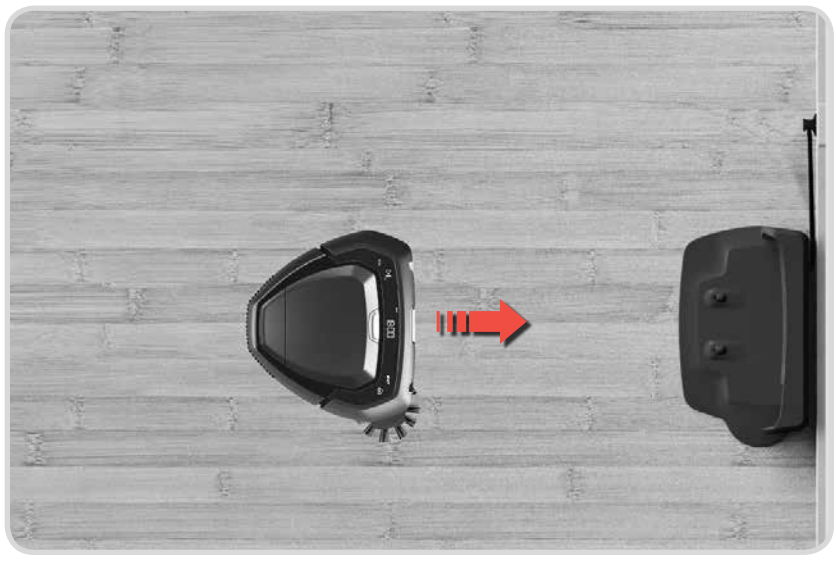

Încărcarea automată în timpul ciclului de aspirare

Dacă va fi necesară reîncărcarea în timpul aspirării,
butonul acasă se va aprinde și robotul va reveni la stația de încărcare. Butonul Acasă (A) este aprins. Bateria și butonul Redare / Pauză (B) clipesc pentru a indica încărcarea robotului și că acesta va relua activitatea de unde s-a oprit.
Robotul se va reîncărca până la 90% pentru a relua aspirarea mai rapid. Durata de încărcare este de circa 2 ore.

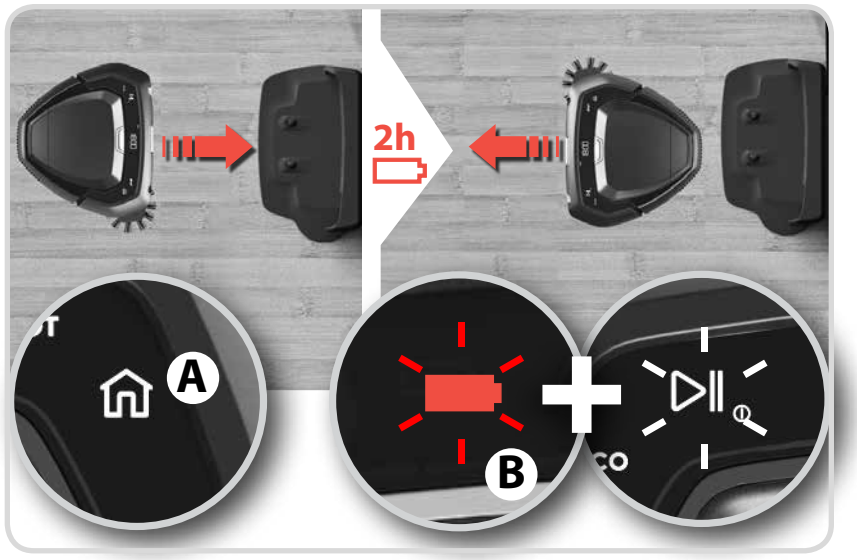

Trecerea pragului

Înainte de a trece un prag sau de a se urca peste un obstacol, robotul se va opri și va verifica:
- înălțimile (A și B) de pe ambele laturi ale pragului/obstacolului
- că zona de pe partea cealaltă este liberă (C)

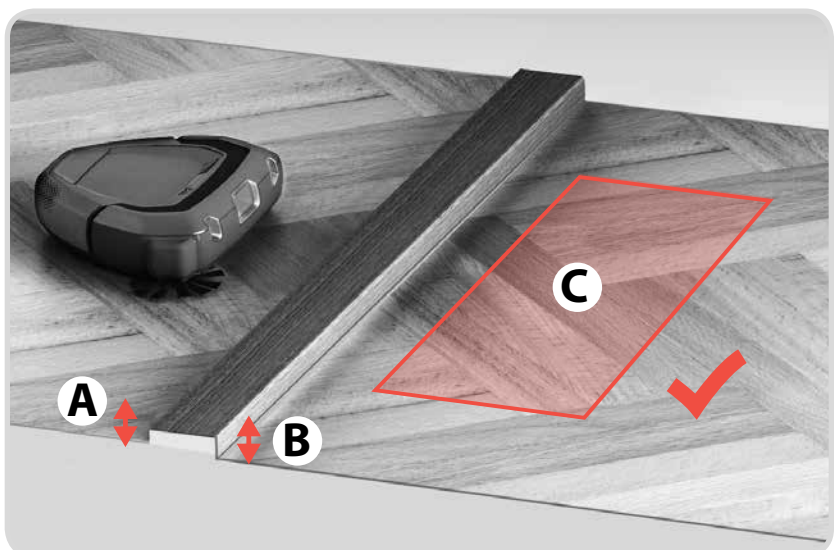

Modul Eco

Modul Eco: Pentru o aspirare mai ușoară, apăsați butonul ECO pentru a reduce puterea, prelungind durata de funcționare și reducând nivelul zgomotului. Robotul va rămâne în modul ECO până când butonul este apăsat din nou.



Utilizarea aspiratorului robot

Andocarea

Opriți aspirarea și trimiteți robotul la stația de încărcare: Apăsați butonul Acasă. Dacă robotul nu este pornit de la stația de încărcare, acesta va reveni la poziția de start.

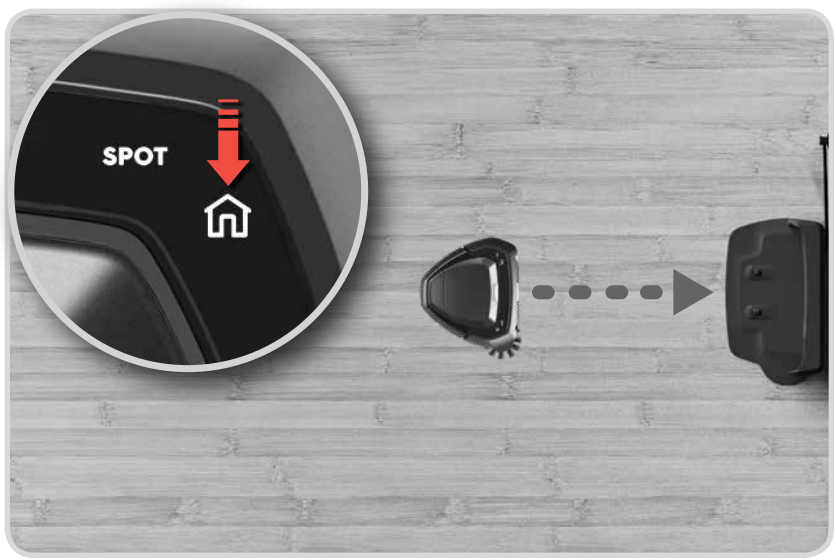

Aspirare LOC

Aspirare LOC (zonă mică, circa 1 m²): Puneți robotul cu fața spre locul respectiv și apăsați butonul LOC. Robotul va aspira zona de două ori.

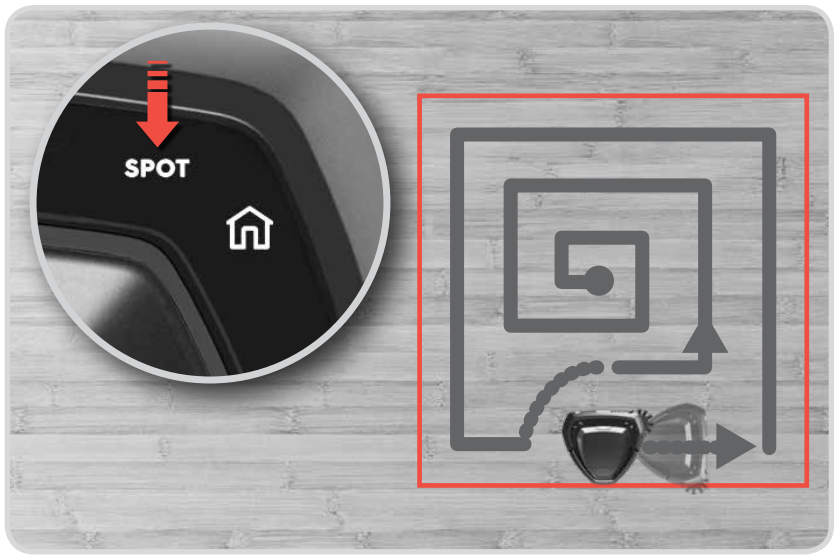

Sfaturi despre cum să obțineți cele mai bune rezultate

Pregătirea zonei de aspirare

Înainte de aspirare, îndepărtați de pe podea toate obiectele mai mici și fragile, cum ar fi hainele, cordoanele de perdele, hârtii și cabluri de alimentare. Dacă dispozitivul trece peste un cablu de alimentare și îl trage, există riscul ca un obiect să fie tras jos de pe o masă sau raft.

Obiectele mai mari/mai înalte, cum ar fi scaunele pot fi lăsate deoarece robotul va aspira în jurul acestora.

Lumina puternică, pereții cu oglinzi, ferestrele de la podea la tavan și obiectele foarte strălucitoare pot deranja sistemul 3D Vision.

Limitarea zonei de aspirare

Robotul va aspira toate podelele la care are acces. Pentru a limita zona de aspirare, închideți ușile sau puneți un obstacol în drum.

Golirea prafului între aspirările programate

Pentru a folosi la maxim aspirarea programată, goliți regulat recipientul pentru praf.

Sfaturi despre cum să obțineți cele mai bune rezultate

Pregătirea zonei de aspirare

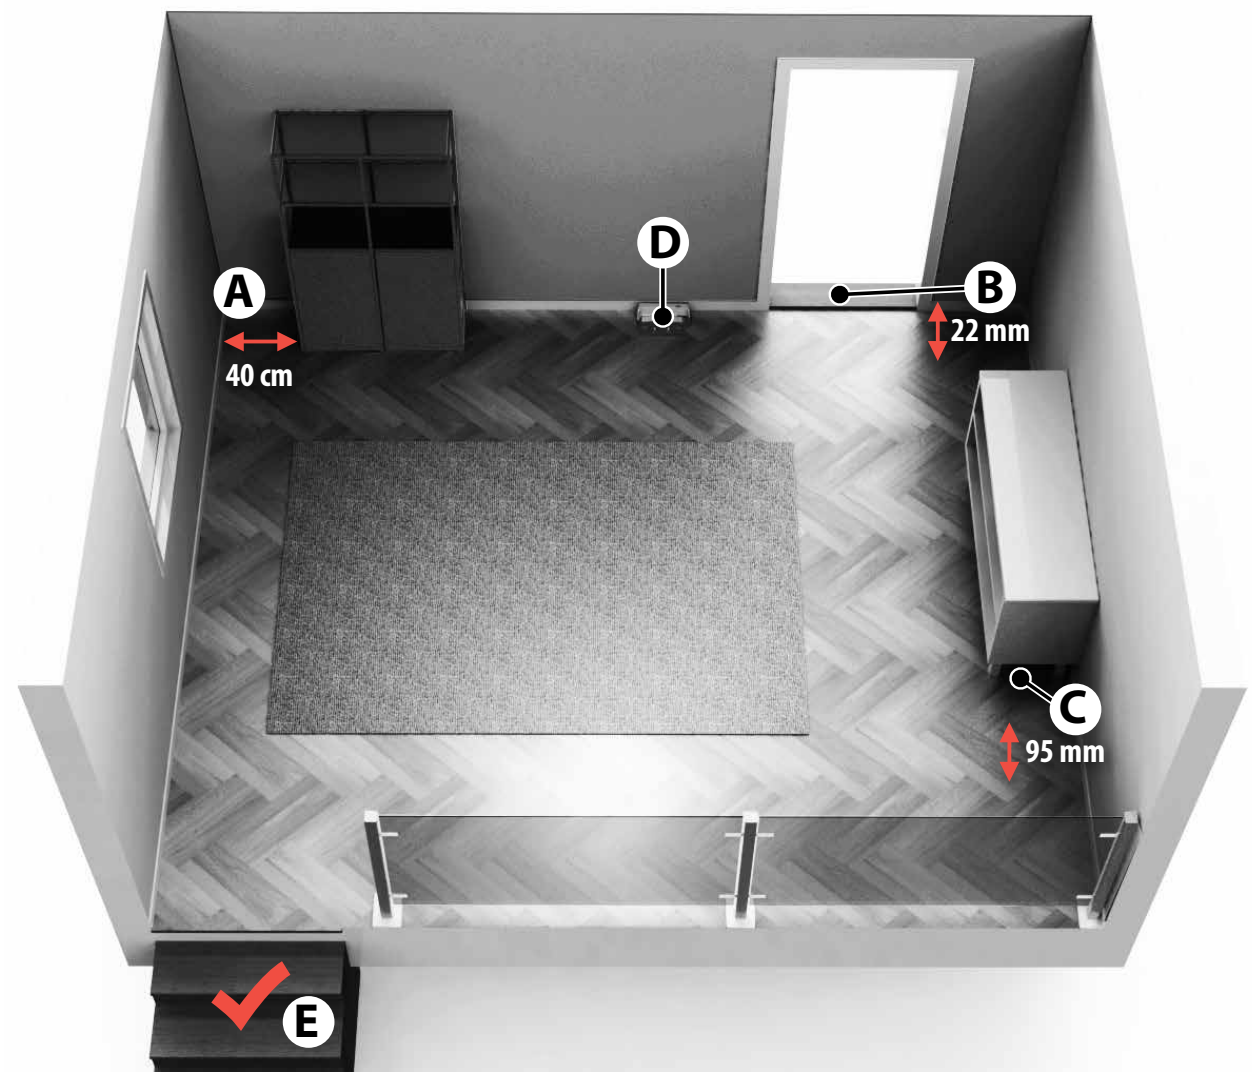

(A) Lăsați un spațiu liber de 40 cm în jurul mobilierului fără picioare.
(B) Robotul trece cu ușurință peste pragurile cu o înălțime de până la 22 mm.
(C) Acesta aspiră sub mobila care are un spațiu gol dedesubt de cel puțin 95 mm.
(D) Puneți stația de încărcare pe partea stângă a unei uși.
(E) Robotul detectează scările și înălțimile abrupte.

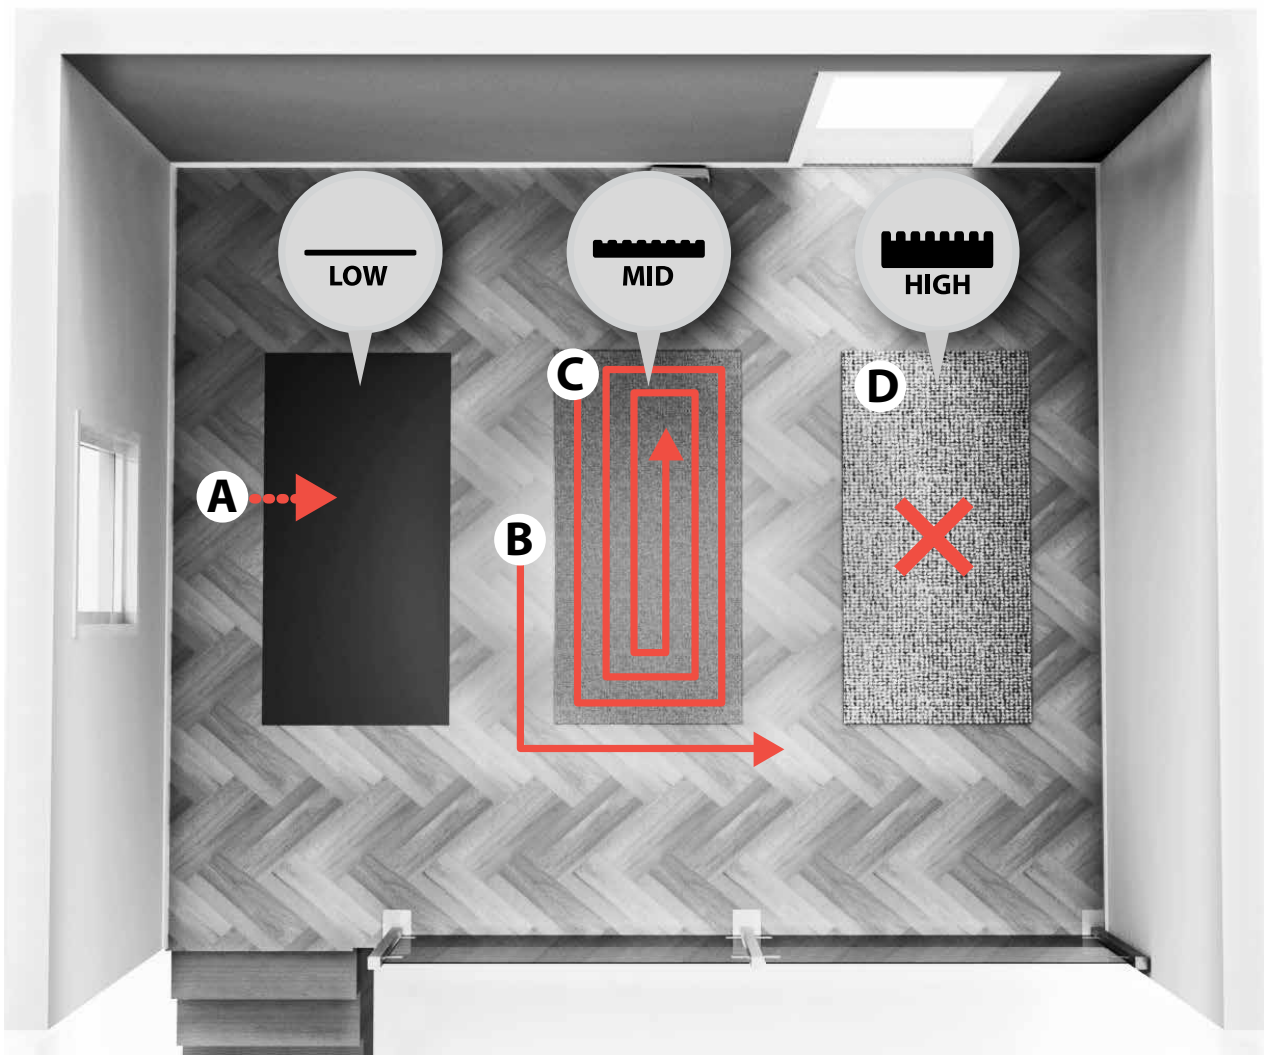

Covoare: Robotul aspiră
- Covoare cu fire scurte: (A) în același mod ca la cameră
- Covoare cu fire medii: (B) prima dată în jurul acestuia (C) și revine mai târziu pentru a aspira separat covorul
- Covoare cu fire lungi: (D) nu sunt aspirate. După ce robotul ajunge la margine, acesta continuă cu restul aspiratului.

Sfaturi despre cum să obțineți cele mai bune rezultate

Transportați întotdeauna robotul cu ambele mâini ținând partea frontală în sus. Mutarea manuală a robotului: Nu se recomandă mutarea robotului în timpul aspirării deoarece ar putea reporni aspirarea de la început.



Aspirarea unei case cu mai mult de un nivel poate fi ușurată de utilizarea unei stații suplimentare de încărcare pe fiecare etaj. (ANC: 406000071)

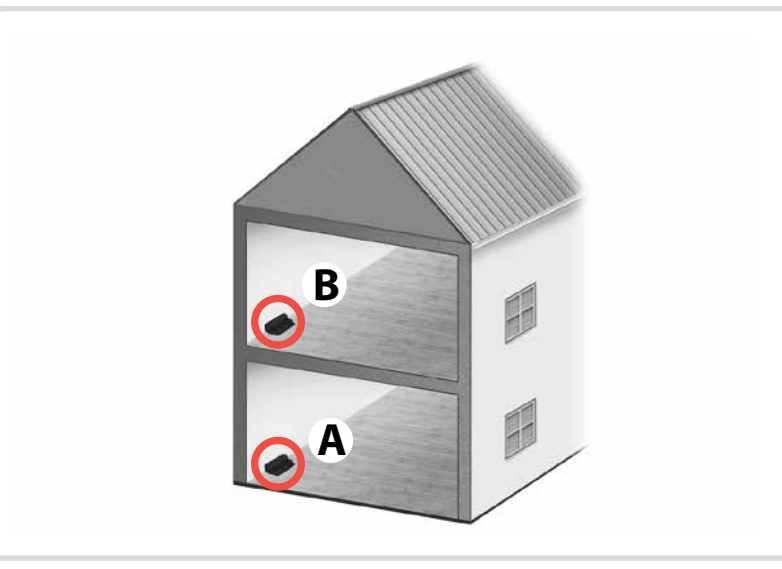

Opriți robotul

Opriți robotul: Există și posibilitatea de a opri complet robotul, în cazul în care nu îl veți folosi pentru o perioadă mai lungă de timp. În acest scop, urmați pașii de mai jos:

- Apăsați butonul Play (A) de pe robot, timp de aprox. 7 secunde.
- Pe afișaj (B) va apărea mesajul „OFF”.
- În momentul în care afișajul se va stinge, robotul va fi complet oprit (C).

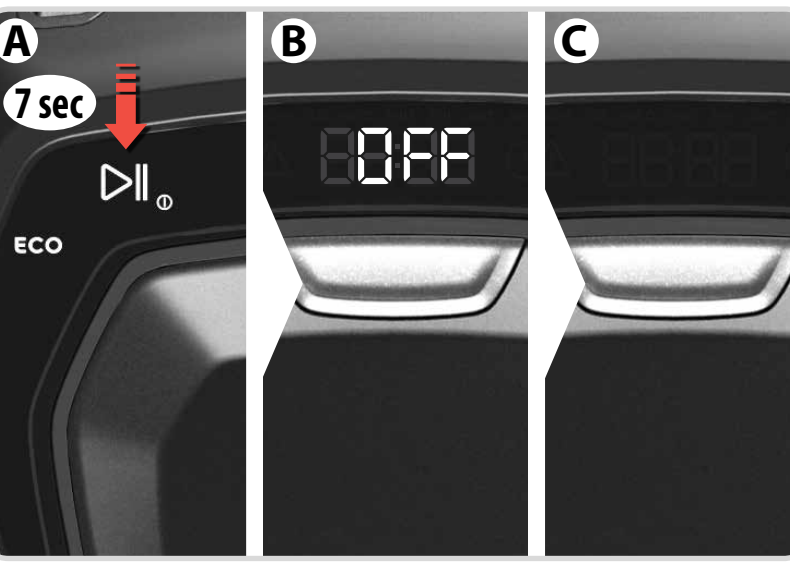

Pentru a reporni robotul și a-l utiliza din nou, așezați-l din nou în baza de încărcare. De asemenea, aveți posibilitatea de a opri robotul în timp ce se află în baza de încărcare. În acest caz, pentru a-l utiliza din nou, va trebui să îl ridicați și să îl așezați din nou în baza de încărcare.



Golirea Recipientului pentru praf, Înlocuirea/Curățarea filtrului

Golirea Recipientului pentru praf

1. **Goliți regulat recipientul** pentru praf sau atunci când se aprinde pictograma recipientului pentru praf.

⚠ Dacă simbolul coș de gunoi rămâne aprins atunci când recipientul pentru praf este gol, curățați filtrul.



2. **Apăsați butonul Eliberare (A), scoateți Recipientul pentru praf rotindu-l în sus (B).**
Deschideți capacul trăgându-l în sus și mișcându-l. Goliți recipientul pentru praf într-un coș de gunoi.
Observație: Pictograma recipientului pentru praf clipește pentru a indica scoaterea Recipientului pentru praf sau faptul că acesta nu este fixat corect.

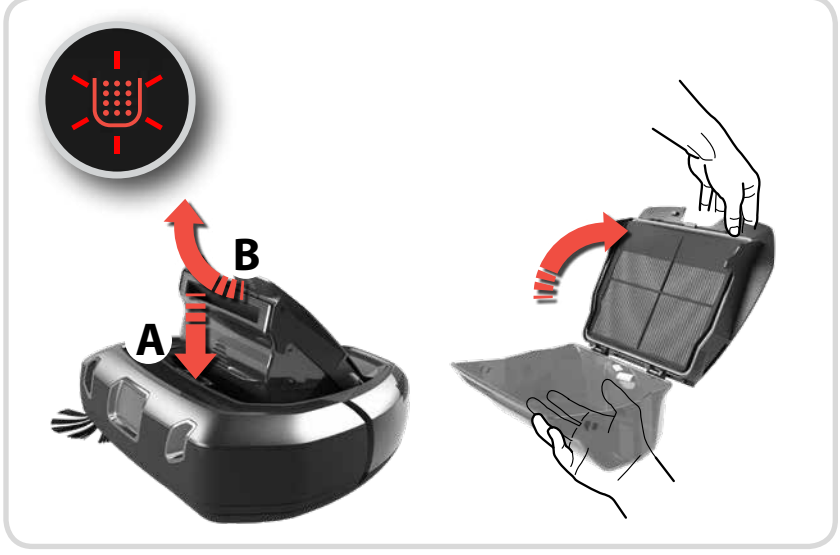

3. **After emptying the container, close the lid and put it back in place**
Refit the Dust container in the robot.
Note: *If the Dust container has not been properly assembled and Play/Pause button is pressed, the dust container icon flashes. Refit the Dust container properly.*



Golirea Recipientului pentru praf, Înlocuirea/Curățarea filtrului

Curățarea filtrului

1. **Pentru cele mai bune performanțe, vă recomandă să curățați filtrul** la fiecare a 5-a aspirare și să-l înlocuiți la fiecare 6 luni. (Ref: **ERK2**)



2. **Scoateți filtrul:**
   Scoateți Recipientul pentru praf trăgându-l în sus și mișcându-l (B).
   Deschideți capacul trăgându-l în sus și mișcându-l.
   Trageți în jos și mișcați cadrul Filtrului (C).
   Scoateți filtrul (D).

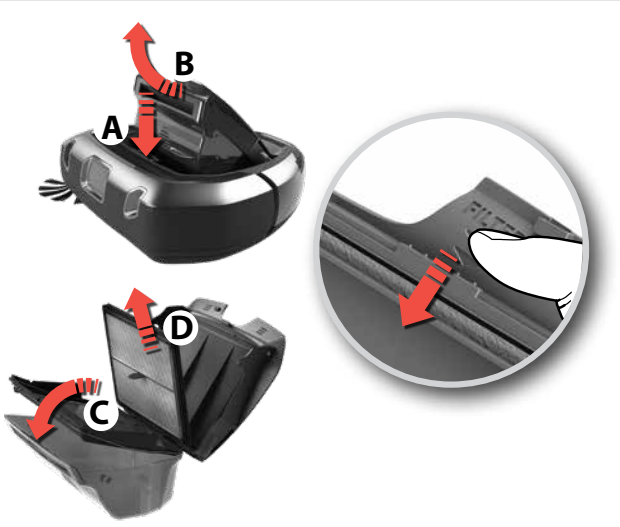

3. **Clătiți filtrul cu apă rece.** Loviți încet rama filtrului pentru a scutura apa. Lăsați la uscat pentru 24 de ore înainte de a-l pune la loc în aparat.

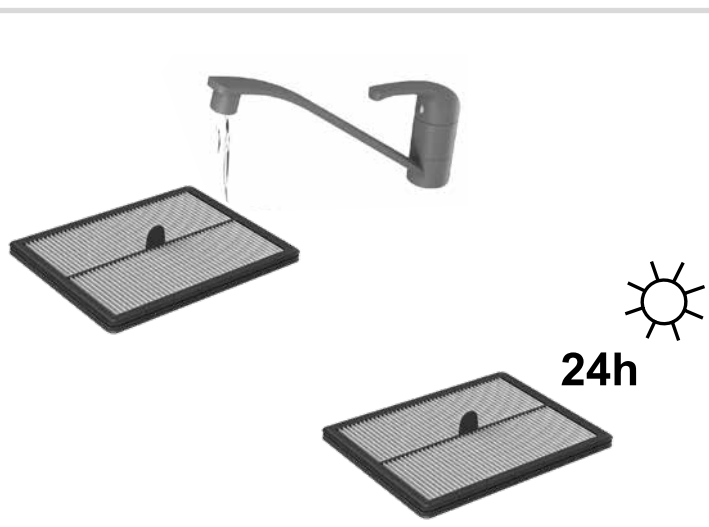

Întreținerea

Curățarea Sistemului 3D Vision (cameră)

Sistemul 3D Vision funcționează cel mai bine dacă geamurile (A, B, C) sunt curate și fără zgârieturi.
Curățați stratul superficial de praf cu o lavetă moale uscată. Dacă este foarte murdar, puteți folosi un detergent neagresiv pentru curățare.



Curățarea roților

1. **Îndepărtați firele de păr sau alte fire care sunt prinse în roțile principale** pentru ca acestea să se poată roti liber.



2. **Dacă roțile mici se blochează,** scoateți-le cu atenție folosind o șurubelniță mică și curățați roțile.

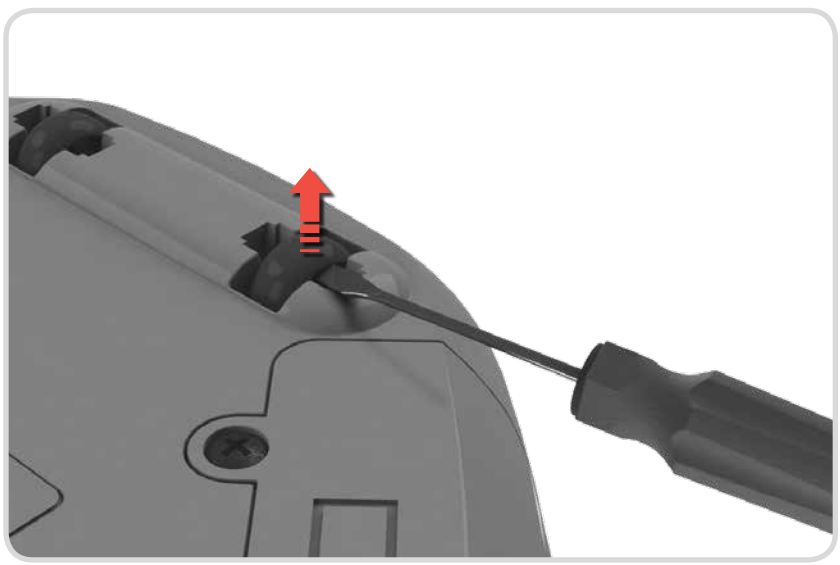

Curățarea Periei laterale

Trageți de Peria laterală pentru a o scoate.
Curățați Peria laterală. Prindeți la loc Peria laterală în priză.
Peria laterală poate fi schimbată. (Ref: **ERK2 / EBSB2**)

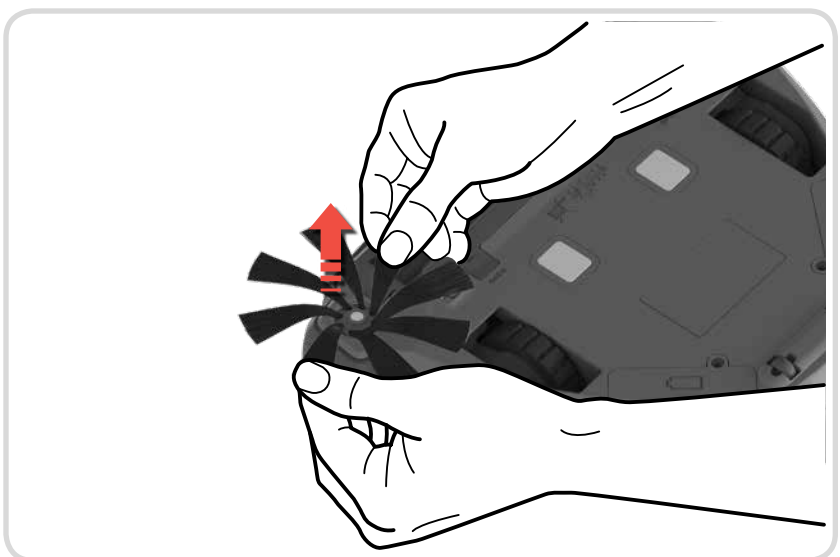

Întreținerea

Curățarea Rolei perie

1. Apăsați cele două clapete și glisați în față capacul pentru a scoate capacul rolei perie.



2. Scoateți Rola perie și curățați peria și rulmenții. Scoateți firele prinse tăindu-le cu o foarfecă. Montați la loc efectuând operațiile în ordine inversă.
Rola perie poate fi înlocuită. (Ref: **ERK2**)



Curățarea canalului de aerisire, Schimbarea bateriilor

Curățarea canalului de aerisire

Scoateți recipientul pentru praf. Îndepărtați resturile blocate în canalul de aerisire. Puneți la loc recipientul pentru praf.



Schimbarea bateriilor

1. Compartimentul bateriei se află în partea de jos a robotului. Cu o șurubelniță (PH2), desfaceți capacele compartimentului bateriei. Înlocuiți seturile de baterii și puneți la loc capacele compartimentului bateriei.

⚠ **Atenție!** Schimbați simultan ambele seturi de baterii.

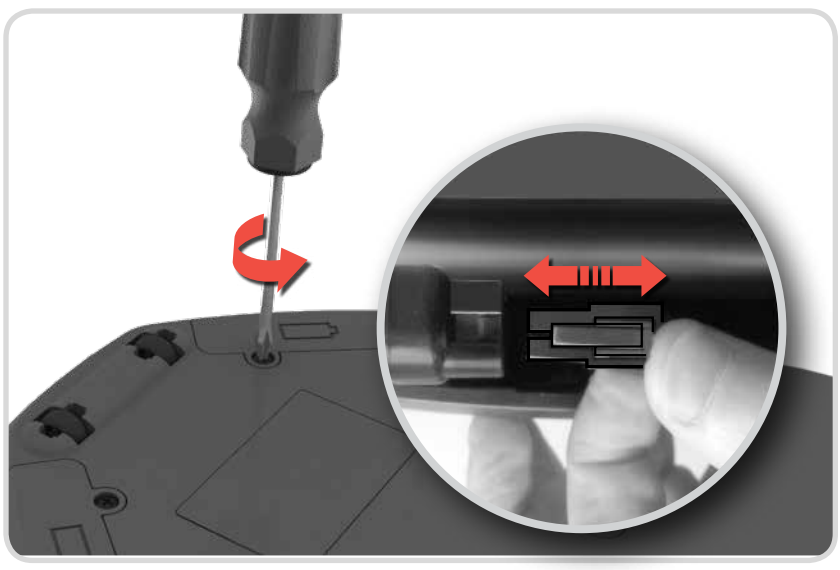

Curățarea canalului de aerisire, Schimbarea bateriilor

2. Folosiți doar baterii originale.
Bateriile trebuie scoase și aruncate în siguranță înainte de casarea aparatului.
(ANC: 406000060)



Curățarea conectorilor de încărcare

Folosiți o lavetă moale și uscată pentru a curăța regulat conectorii de încărcare de pe stația de încărcare și de sub aparat.

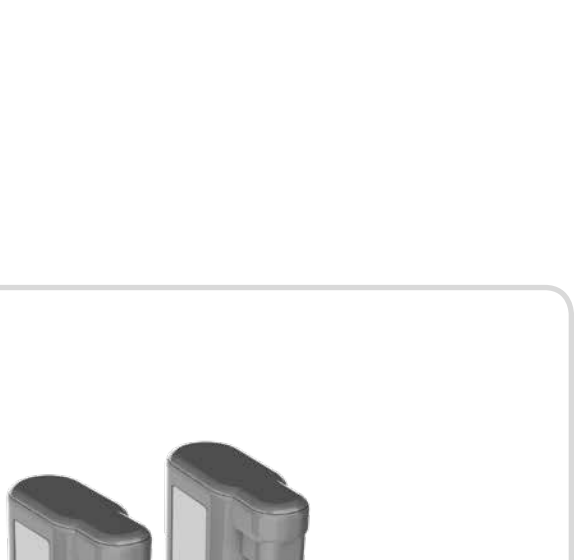

Gestionarea erorilor

1. Dacă apare o eroare, robotul se oprește din aspirare. Pictograma de avertizare va pulsa și este afișat **„E:" urmate de un cod de eroare.** Difuzorul va descrie, de asemenea, eroarea. După apariția unei erori, apăsați orice buton pentru a reda din nou mesajul audio.



2. După rezolvarea unei erori, apăsați butonul Redare/Pauză pentru a începe aspirarea.
Observație: *Pentru o listă completă cu codurile de eroare și soluțiile, consultați instrucțiunile din „Depanarea".*



Depanarea

Problemă	Cod de eroare	Cauză	Soluție
Afișajul este stins.	-	Bateria este golită.	Încărcați bateria.
Robotul nu pornește.		Recipientul pentru praf nu este prezent sau nu este închis corect.	Puneți Recipientul pentru praf în robot, închideți corect capacul.
	(x3)	Robotul este ridicat.	Puneți robotul pe podea înainte de a începe.
Robotul nu se mișcă/nu aspiră bine.	E:10	Tamponul este blocat	Asigurați-vă că tamponul se poate mișca bine și scoateți toate resturile care l-ar putea bloca.
	E:11	Roata din dreapta este blocată	Verificați dacă toate piesele se învârt liber. Curățați și îndepărtați firele prinse de piese, dacă este necesar. Înlocuiți Rola perie sau Peria laterală dacă sunt deteriorate. *Consultați „Întreținerea" de la pagina 319.*
	E:12	Roata din stânga este blocată	
	E:13	Rola perie este blocată	
	E:14	Peria laterală este blocată	
	E:15	Robotul este blocat sau nu poate naviga.	Ridicați și plasați robotul într-un loc unde se poate mișca liber. *Consultați „Sfaturi despre cum să obțineți cele mai bune rezultate" de la pagina 314.*
	E:16	Sistemul 3D Vision este blocat sau plin de praf.	Curățați sistemul 3D Vision și asigurați-vă că nimic nu blochează vederea. *Consultați „Întreținerea" de la pagina 319.*
		Recipientul pentru praf este plin sau blocat.	Goliți și/sau curățați Recipientul pentru praf. *Consultați „Golirea Recipientului pentru praf" de la pagina 317.*
	E:17	Robotul funcționează pe o suprafață care este prea alunecoasă.	Mutați robotul și stația de încărcare într-o nouă poziție și porniți din nou.
Nicio indicare pentru încărcare	-	Cablul de alimentare și adaptorul nu sunt montate corect și/sau nu sunt conectate la priză.	Conectați conectorul adaptorului la Stația de încărcare. Conectați cablul de alimentare la priză. Asigurați-vă că Plăcile de încărcare de pe robot și Stația de încărcare sunt conectate.
		Plăcile de încărcare de la robot și Stația de încărcare nu sunt conectate.	Asigurați-vă că ștecherul și cablul nu sunt deteriorate.
Bateriile se golesc rapid	-	Durata de viață a bateriei a expirat.	Schimbați cele 2 seturi de baterii. *Consultați „Schimbarea bateriilor" de la pagina 320.*

Problemă	Cod de eroare	Cauză	Soluție
Probleme legate de baterie	E:20	Este folosită o Stație de încărcare incorectă.	Folosiți doar Stația de încărcare Electrolux furnizată împreună cu robotul. Dacă Stația de încărcare trebuie înlocuită, folosiți Stația de încărcare Electrolux (ANC: 406000071).
	E:21	Bateriile funcționează incorect în timpul utilizării.	Schimbați cele 2 seturi de baterii. *Consultați „Schimbarea bateriilor" de la pagina 320.*
	E:22	Temperatura produsului este prea ridicată.	Lăsați robotul în pauză în afara stației de încărcare timp de 6 ore.
	E:23	Bateriile nu sunt conectate corect la robot.	Conectați bateriile la robot. *Consultați „Schimbarea bateriilor" de la pagina 320.*
Ora nu este afișată.	--:--	Ora curentă nu este afișată.	Atunci când robotul este conectat la WiFi, ora va fi setată automat.
Robotul afișează o oră incorectă.		Robotul nu a primit ora actualizată de la rețeaua WiFi.	Asigurați-vă că robotul este conectat la rețeaua WiFi și așteptați să primească ora corectă. Dacă nu se actualizează în termen de 24 de ore, refaceți procedura de conectare.
Camera nu este aspirată bine, însă robotul revine la Stația de încărcare.	-	Robotul revine la Stația de încărcare pentru a-și încărca bateriile.	Robotul va continua automat programul de aspirare imediat după ce bateriile sunt încărcate.
A fost aspirată apă în robot.	-	-	Înlocuirea motorului trebuie să se realizeze la un centru de service Electrolux autorizat. Deteriorarea motorului cauzată de pătrunderea apei nu este acoperită de garanție.
Problemă software	E:30	Software-ul nu funcționează corect.	Actualizați software-ul robotului.
	E:31	Upgrade-ul software a eșuat.	Reluați actualizarea software.
Service necesar	E:40	-	Contactați un centru de service autorizat Electrolux.
Eroare de sistem	E:41	Eroare internă.	Reporniți operațiunea dorită.
	E:42		
Pentru mai multe probleme, consultați zona de service din aplicație sau de pe site-ul nostru web.			

Consumabile și accesorii

www.electrolux.com/shop

Set de performanță PUREi9
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

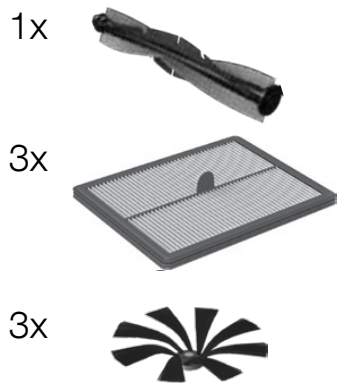

Perie Power PUREi9
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Stație de încărcare
ANC: 406000071



Set de baterii
ANC: 406000060



Recomandări privind siguranța

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.

Robotul poate fi utilizat doar pentru aspirarea normală în mediul casnic/la interior.

Robotul trebuie depozitat într-un loc uscat.

Toate lucrările de service sau reparațiile trebuie efectuate de un centru de service Electrolux autorizat.

Remove the robot from the charger before cleaning or maintaining your robot.

Scoateți robotul din încărcător înainte de curățarea sau întreținerea robotului.

Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

Materialele de ambalare, de ex. pungile din plastic sau material textil nu trebuie să fie accesibile copiilor, pentru a evita sufocarea.

Robotul este conceput pentru o anumită tensiune. Verificați dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu cea declarată pe plăcuța cu datele tehnice de pe adaptorul de încărcare.

Folosiți doar stația de încărcare și adaptorul original concepute pentru robot.

Nu folosiți niciodată robotul:

- În zone umede.
- Aproape de gaze inflamabile etc.
- Când produsul prezintă semne vizibile de deteriorare.
- Pe obiecte ascuțite sau lichide.
- Pe cenușă fierbinte sau rece, mucuri de țigări aprinse etc.
- Pe praf fin, de exemplu din tencuială, beton, făină, cenușă fierbinte sau rece.
- Nu lăsați robotul în lumina directă a razelor solare.
- Evitați expunerea robotului la căldură puternică.
- Setul de baterii din interior nu trebuie demontat, scurtcircuitat sau plasat pe o suprafață metalică. Folosiți doar setul de baterii conceput pentru robot.
- Bateriile trebuie scoase din aparat înainte ca acesta să fie aruncat.
- Aparatul nu trebuie să fie conectat la priză atunci când scoateți bateria.
- Bateria trebuie eliminată în siguranță.
- Nu utilizați niciodată robotul fără filtru.
- Nu atingeți rola perie dacă aspiratorul este pornit și rola perie se învârte. Nu atingeți roțile în timpul funcționării robotului.

Folosirea robotului într-o manieră care încalcă recomandările de mai sus poate produce răni grave sau deteriorarea produsului. O astfel de vătămare sau de deteriorare nu este acoperită de garanție sau de Electrolux.

Garanția nu acoperă reducerea duratei de utilizare a bateriei din cauza îmbătrânirii sau uzurii bateriei deoarece durata de viață a bateriei depinde de durata utilizării și de numărul de utilizări ale robotului.

Înainte de aspirare, îndepărtați de pe podea toate obiectele mici și fragile, cum ar fi hainele, cordoanele de perdele, hârtii și cabluri de alimentare. Dacă dispozitivul trece peste un cablu de alimentare și îl trage, există riscul ca un obiect să fie tras jos de pe o masă sau raft.

Robotul este conceput să nu mute niciun obiect mare aflat în drumul său. Obiectele, cum ar fi scaunele, pot fi lăsate pe podea deoarece robotul va aspira în jurul acestora.

Lumina puternică, pereții cu oglinzi, ferestrele de la podea la tavan și obiectele foarte strălucitoare pot deranja sistemul 3D Vision.

Vizitați website-ul nostru la:

Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:
www.electrolux.com

Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration

Cumpărați Accesorii și Consumabile pentru aparatul dvs:
www.electrolux.com/shop

Informații pentru consumator și politica de sustenabilitate

Utilizarea, încărcarea și mediul de depozitare recomandate pentru produsele Electrolux cu baterie

1. Utilizarea, încărcarea și condițiile de depozitare

Acest produs este conceput pentru a fi utilizat într-un mediu casnic obișnuit și nu trebuie expus la temperaturi anormale.

Pentru a proteja piesele interne ale produsului, acesta nu trebuie depozitat, încărcat sau utilizat în următoarele situații:

- O temperatură a mediului mai mică de 10°C sau care depășește 30°C.
- Dacă produsul este depozitat la o temperatură mai mică de 10°C sau care depășește 30°C. Așteptați câteva ore pentru a permite răcirea sau încălzirea componentelor interne ale produsului înainte de utilizare. Utilizarea și depozitarea în afara intervalului de temperatură poate produce daune produsului sau îi poate reduce durata de funcționare.
- Nivele de umiditate sub 20% sau peste 80% (fără condensare)

Încărcați produsul pentru minim 24 de ore:

- Înainte de prima utilizare.
- Înainte de depozitare pentru o perioadă mai mare de timp. (Scoateți bateriile din robot înainte de depozitarea pe termen lung.)
- După depozitarea pe o perioadă mai mare de timp.

2. Avertisment privind punctul de condens

Punctul de condens se poate forma în interiorul produsului în următoarele condiții:

- Unitatea este mutată dintr-un loc rece într-un loc cald.
- În condiții de umiditate foarte ridicată.
- După încălzirea unei camere reci.

Așteptați câteva ore să se încălzească și să se usuce componentele interne ale produsului înainte de a-l utiliza.

3. Pentru a păstra durata de funcționare și performanțele bateriei:

- Țineți întotdeauna robotul la încărcat atunci când nu-l folosiți.
- Încărcați-l cât mai curând posibil după ciclul de aspirare. Bateriile ar putea fi afectate dacă așteptați prea mult.

Informații privind mediul

Simbolul de pe produs indică faptul că acesta conține o baterie reîncărcabilă la interior care nu trebuie aruncată cu deșeurile menajere obișnuite.

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul produsul nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru reciclarea produsului, acesta trebuie dus la un punct de colectare sau la un centru de service Electrolux, care poate demonta și recicla bateria și componentele electrice într-un mod sigur și profesional. Pentru colectarea separată a produselor electrice și bateriilor reciclabile, urmați reglementările în vigoare la nivel național.

Serviciul de relații cu clienții și service

Atunci când contactați centrul de service Electrolux, trebuie să aveți disponibile următoarele informații:

- Numărul modelului
- Numărul PNC
- Numărul de serie

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.

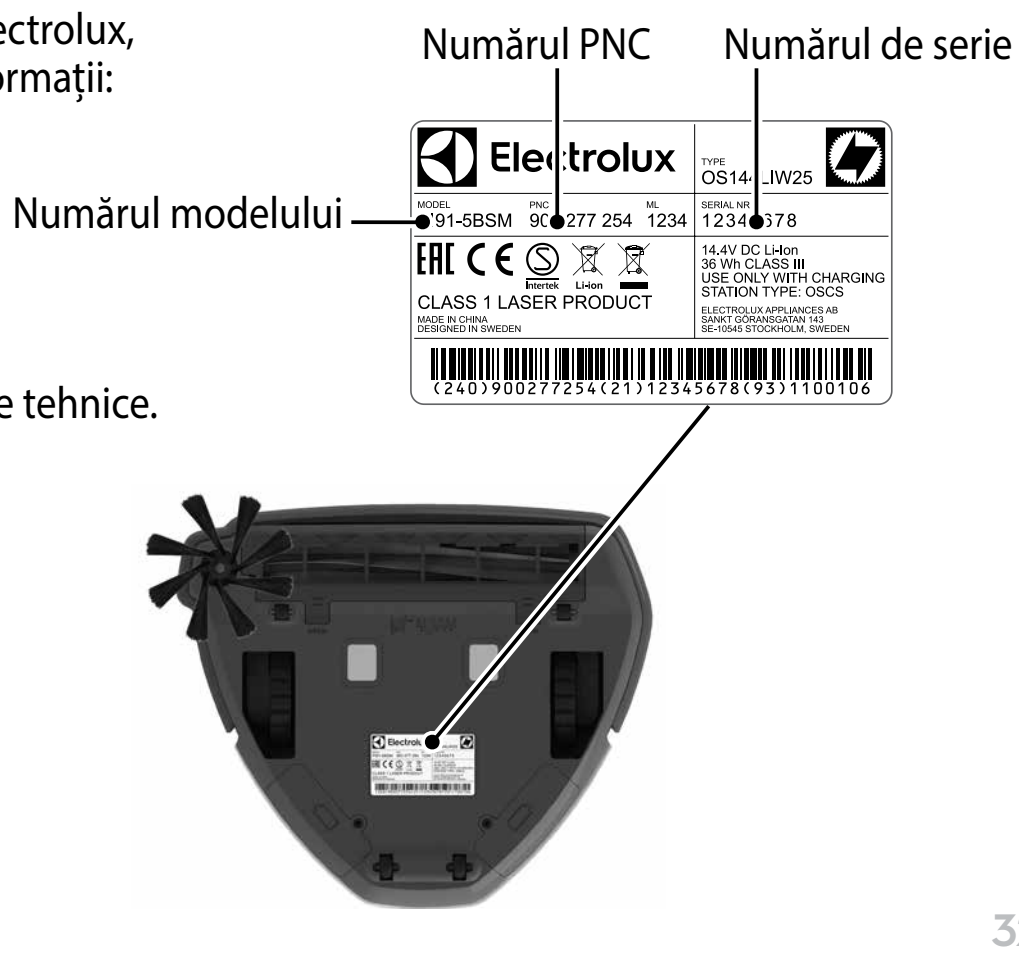

САДРЖАЈ:

ПРЕГЛЕД РОБОТА



КАКО СЕ КОРИСТИ РОБОТ УСИСИВАЧ

КАКО ДА ГА ПОВЕЖЕТЕ СА АПЛИКАЦИЈОМ „PUREI9“

САВЕТИ О ТОМЕ КАКО ДА ДОБИЈЕТЕ НАЈБОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ

ПРАЖЊЕЊЕ ПОСУДЕ ЗА ПРАШИНУ

ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТЕРА

ОДРЖАВАЊЕ

ЗАМЕНА БАТЕРИЈА

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ГРЕШКЕ

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОТРОШАЧА И ПОЛИТИКА ОДРЖИВОСТИ

Преглед робота



Опис вашег робот усисивача

1 Дисплеј / Командна табла
2 ЕКО (ECO) функцијско дугме
3 „SPOT“ дугме за чишћење
4 Дугме за кретање/паузу / дугме за искључивање (задржати дуже)
5 Дугме за почетни положај
6 Сат
7 Индикатор посуде за прашину
8 Индикатор WIFI везе
9 Индикатор планираног чишћења
10 Индикатор упозорења
11 Индикатор статуса батерије
12 Јединица вентилатора
13 Излаз за ваздух
14 Одбојник
15 Бочна четка
16 Систем 3D Vision (камера)
17 Главни точкови
18 Конектори за пуњење
19 Поклопац котрљајуће четке
20 Котрљајућа четка
21 Преграде за батерије
22 Дугме за ослобађање посуде за прашину
23 Поклопац посуде за прашину
24 Филтер
25 Рам филтера (и мрежица)
26 Посуда за прашину
27 База за пуњење
28 Конектори за пуњење
29 Адаптер за напајање и кабл

* Прибор може варирати од модела до модела.

Како се користи робот усисивач

Инсталација робот усисивача

1. Поставите базу за пуњење на под, наслоњену на зид. Прикључите адаптер у утичницу са стране базе. Прикључите кабл за напајање у утичницу. Намотајте вишак кабла на задњу страну базе. Уверите се да постоји празан простор од 0,5 м са стране и 1,5 м испред базе за пуњење.

WiFi модел: *Поставите базу тако да буде у домету WiFi рутера.*

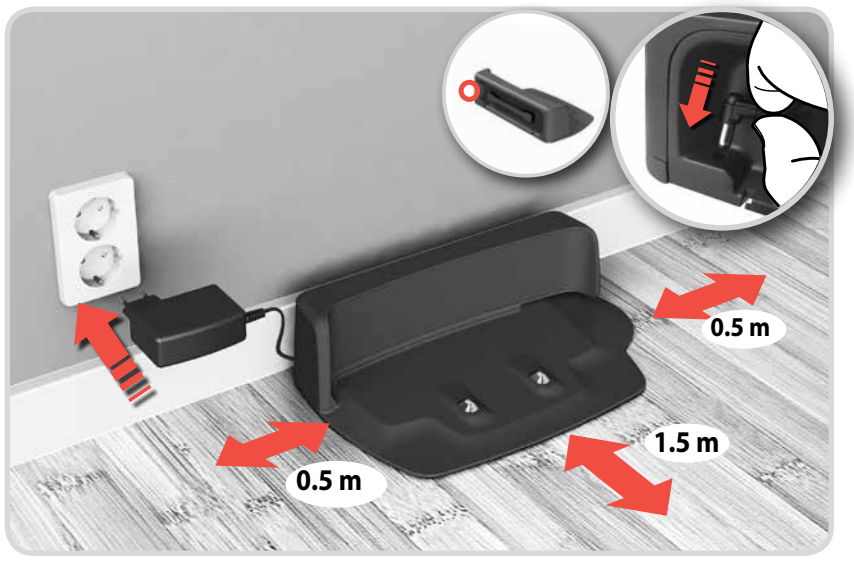

2. Наместите бочну четку.

Напомена: *Ако се робот користи за чишћење просторија са тепихом од зида до зида, уклоните бочну четку како би се постигли најбољи резултати чишћења.*



3. Поставите робота на базу за пуњење.

Иконица батерије ће пулсирати да би показала да се робот пуни.



Статус батерије/пуњења

1. Црвена батерија (A) указује на то да робота треба напунити.

Црвено пулсирајуће светло (B): Робот се пуни – низак ниво пуњења.

Бело пулсирајуће светло (C):Робот је довољно напуњен да би могао да се користи. (Притисните дугме за кретање/паузу за чишћење.)

Бело светло (D): Робот је спреман за употребу. Укупно време пуњења је око 3 сата.

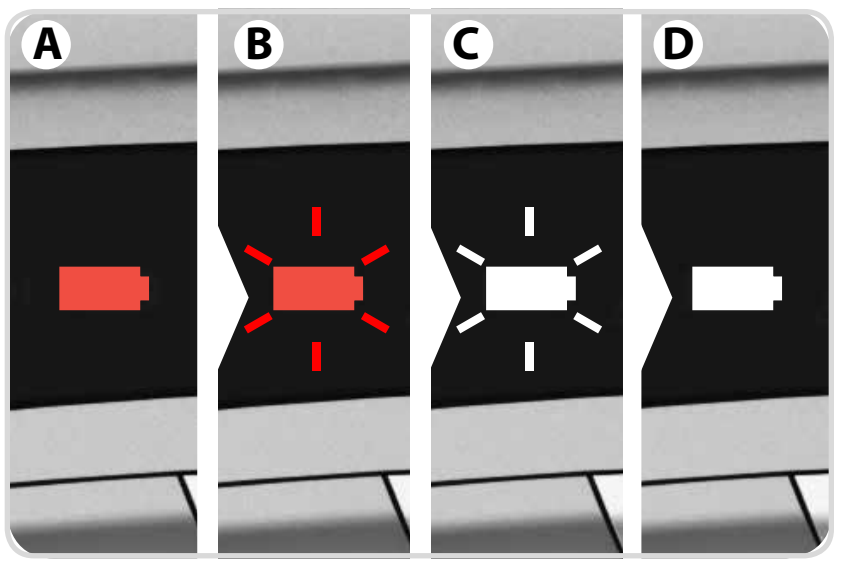

Како се користи робот усисивач

Battery/Charging status

2. Да бисте очували век трајања батерије и њене перформансе:

- Увек држите робота на пуњењу када се не користи.
- Након циклуса чишћења, напуните га што је пре могуће на бази за пуњење. Предуго чекање може да утиче на батерије.



3. Складиштење (искључен): У случају да се робот чува без пуњења током дужег временског периода, извадите батерије и чувајте их одвојено. (Батерије напуните пре него што их извадите).
Да бисте извадили батерије погледајте упутство на страни 339.



Како да га повежете са апликацијом „PUREi9“

Препоручујемо да преузмете апликацију и пре прве употребе ажурирате софтвер.

1. Преузмите апликацију „PUREi9“ у продавници апликација (App Store) или преко сервиса Google play а затим пратите упутства за креирање налога и повезивање са роботом.
Напомена: *Проверите да ли је телефон повезан са кућном WiFi мрежом (2,4 GHz).*



2. Током овог процеса, апликација ће од вас тражити да окренете робота наопако да бисте активирали WiFi модул и скенирали бар код са серијским бројем (A) или га унели ручно (B). Затим наставите да пратите упутства из апликације.
Напомена: *пре него што окренете робота, уверите се да је био укључен најмање један минут.*

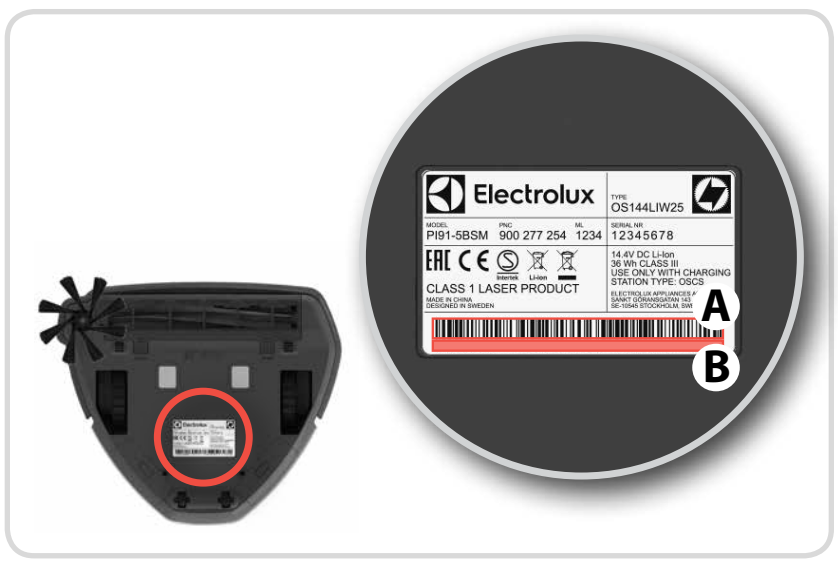

Како се користи робот усисивач

Како да га повежете са апликацијом „PUREi9“

3. Када се заврши подешавање, окрените робота натраг у његов нормалан положај. Симбол WiFi (A) биће упаљен да би показао да је робот повезан са вашом кућном мрежом. ***Напомена:*** *вероватно ће бити потребно неколико тренутака да се сат робота аутоматски синхронизује са вашим мобилним уређајем.* ***Напомена:*** *Пулсирајући симбол WiFi означава да робот покушава да се повеже са мрежом.*



Распоред чишћења

Распоред чишћења може да се дефинише у апликацији (дани и време)



Режими чишћења

1. Притисните дугме за кретање/паузу (A) да бисте стартовали чишћење. Неколико секунди након стартовања, чишћење започиње. Робот ће почети да чисти дуж зидова, крећући се ка унутра.
Напомена: *Кратко притисните „Кретање/пауза“ (A) да паузирате чишћење или притисните и задржите да бисте прекинули чишћење.*

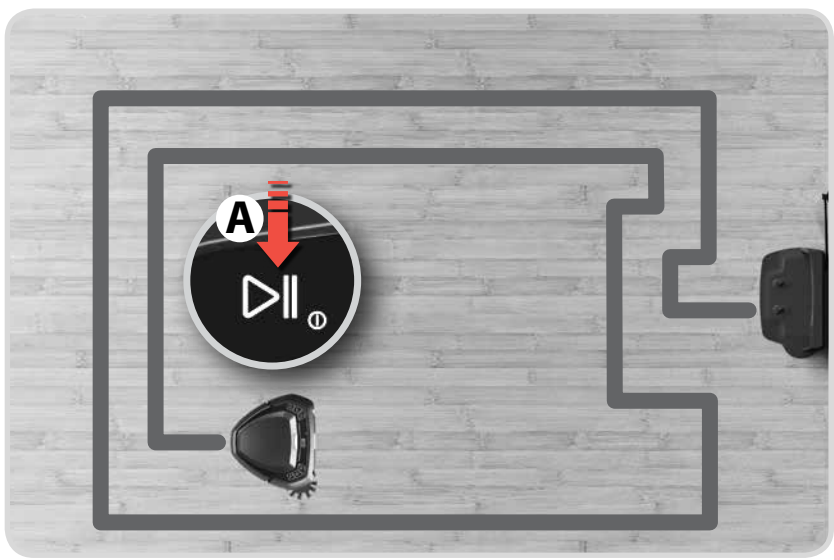

2. Велике просторије биће подељене у ћелије величине највише 2 x 2.3 м.
Напомена: *Шаблон чишћења је ефикаснији ако се робот стартује поред зида.*

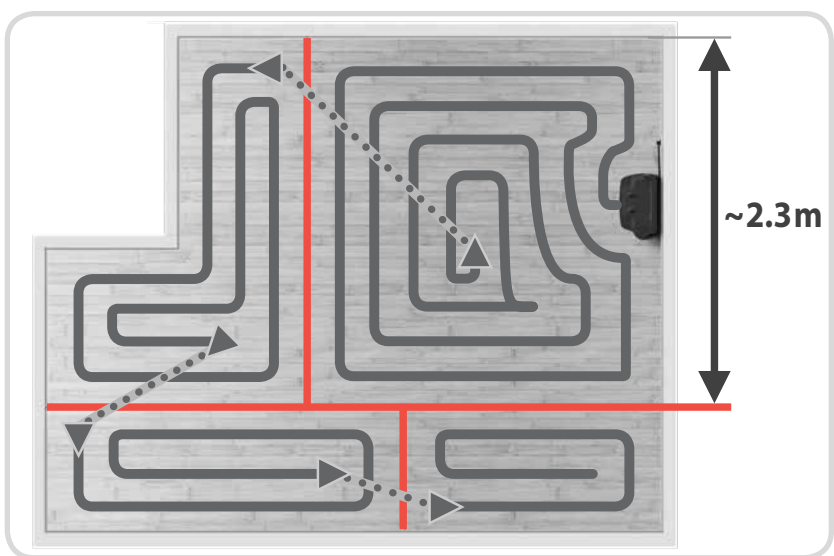

Како се користи робот усисивач

Аутоматско усидрење/пуњење

Када је чишћење завршено, робот се аутоматски враћа на базу за пуњење.
Напомена: *Ако робот није стартован са базе за пуњење, када заврши, он ће се вратити на стартну позицију.*

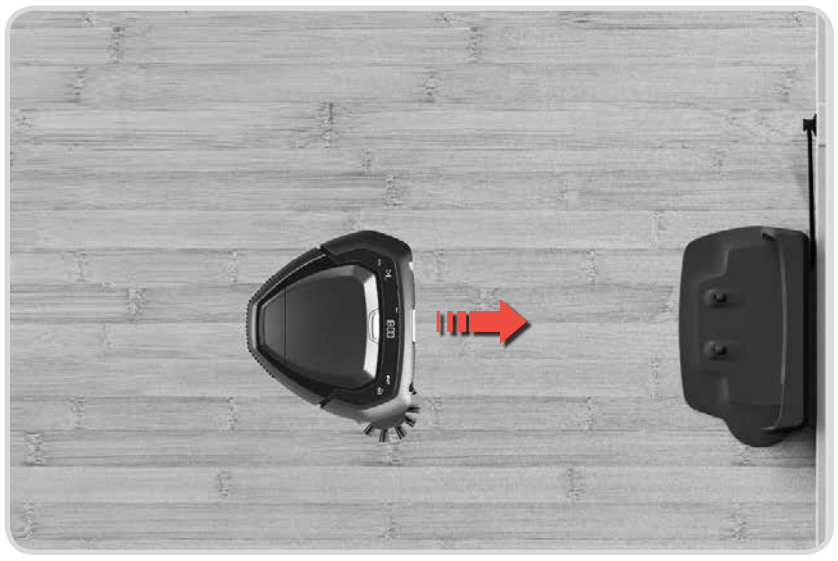

Аутоматско пуњење током циклуса чишћења

Уколико током чишћења буде потребно поновно пуњење,
упалиће се дугме за почетни положај и робот ће се вратити на базу за пуњење. Дугме за почетни положај (A) светли. Батерија и дугме за кретање/паузу (B) трепере да би се показало да се робот пуни и да ће наставити тамо где је стао.
Робот ће се допунити до 90% да би наставио са чишћењем. Време пуњења је око 2 сата.

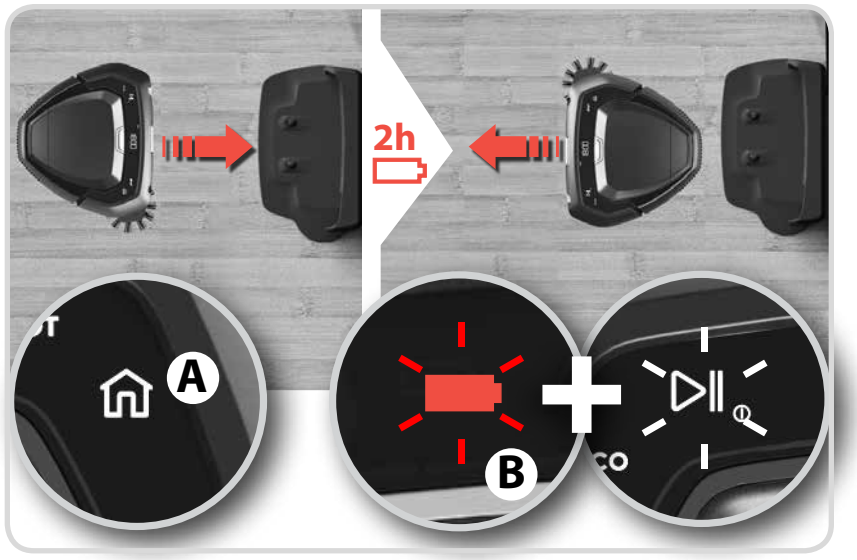

Прелажење преко прага

Пре прелажења преко прага или пењања преко било какве препреке,
робот ће стати и проверити:
-висине (A & B) на обе стране прага/препреке
-да ли је рад могућ у области на другој страни (C)

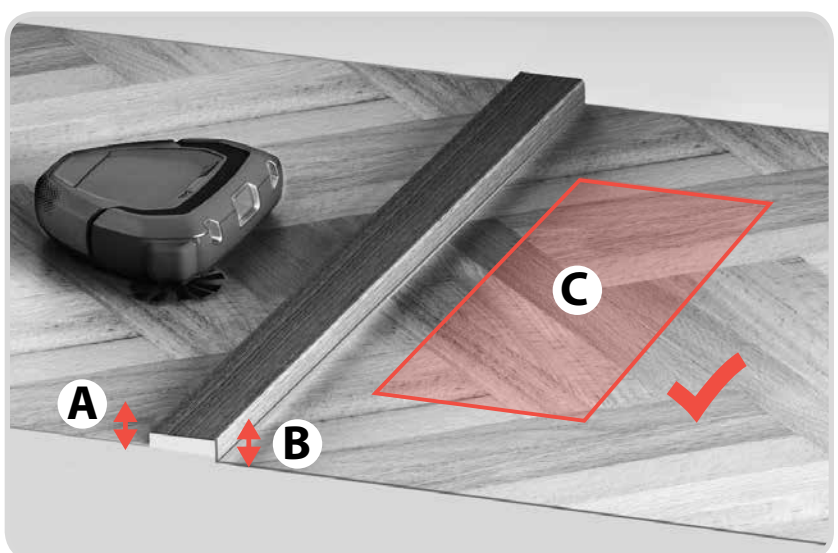

ЕКО режим

ЕКО режим: За мање интензивно чишћење притисните дугме ЕКО да бисте смањили снагу, продужили време рада и смањили ниво буке. Робот ће остати у режиму ЕКО све док се поново не притисне дугме.



Како се користи робот усисивач

Усидрење

Прекините чишћење и пошаљите робота на базу за пуњење: Притисните дугме за почетни положај. Ако робот није стартован са базе за пуњење, вратиће се на стартну позицију.



„SPOT“ чишћење

„SPOT“ чишћење (мала површина, приближно 1 м^2): Поставите робота окренутог ка месту за чишћење и притисните дугме SPOT. Робот ће два пута очистити ову површину.

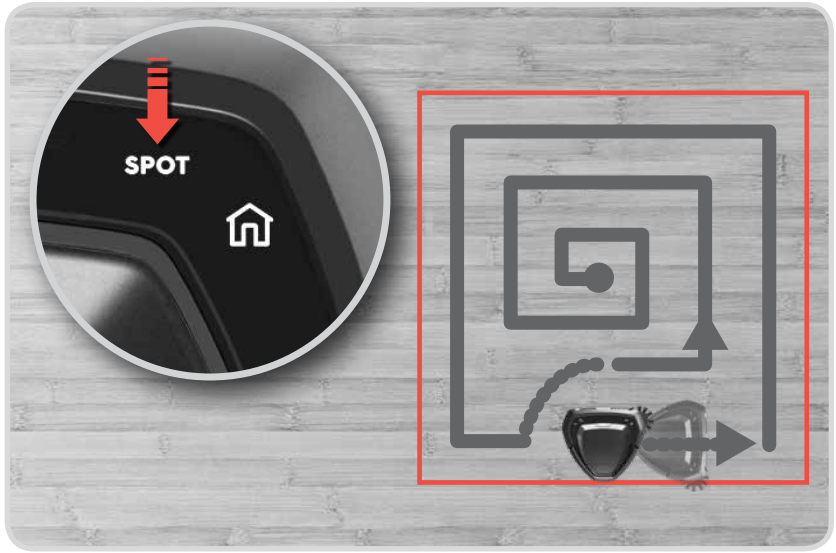

Савети о томе како да добијете најбоље резултате

Припрема површине за чишћење

Пре чишћења, уклоните са пода мале и крхке предмете као што су одећа, завесе, папир и каблови за напајање. Ако уређај пређе преко кабла за напајање и повуче га, постоји ризик да неки предмет буде повучен са стола или полице

Већи / виши објекти као што су столице могу се оставити пошто ће робот очистити око њих

Јако светло, зидови са огледалима, прозори од пода до плафона и врло сјајни предмети могу да поремете систем 3D Vision.

Ограничавање површине за чишћење

Робот ће очистити све подове који су му доступни. Да бисте ограничили простор чишћења, једноставно затворите врата или ставите неку препреку на путу.

Пражњење прашине између планираних чишћења

Да бисте најбоље искористили планирано чишћење, редовно празните посуду за прашину.

Савети о томе како да добијете најбоље резултате

Припрема површине за чишћење

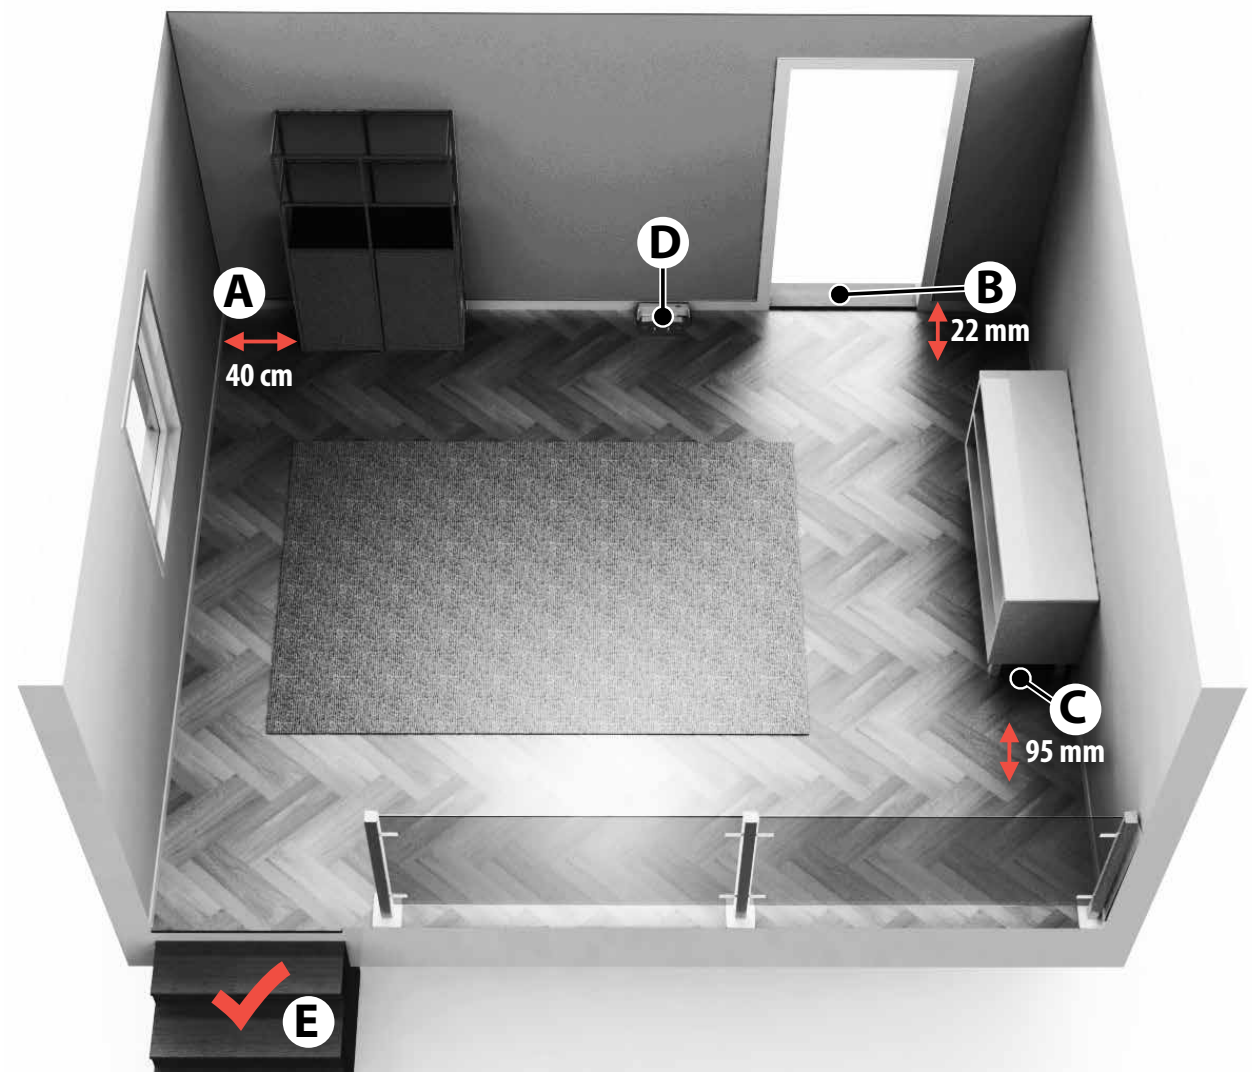

(A) Оставите слободан простор од 40 цм око намештаја без ногу.
(B) Робот лако прелази прагове чија је висина до 22 мм.
(C) Чисти испод намештаја испод кога има више од 95 мм простора.
(D) Поставите базу за пуњење с леве стране врата.
(E) Робот детектује степенице и стрме нагибе.

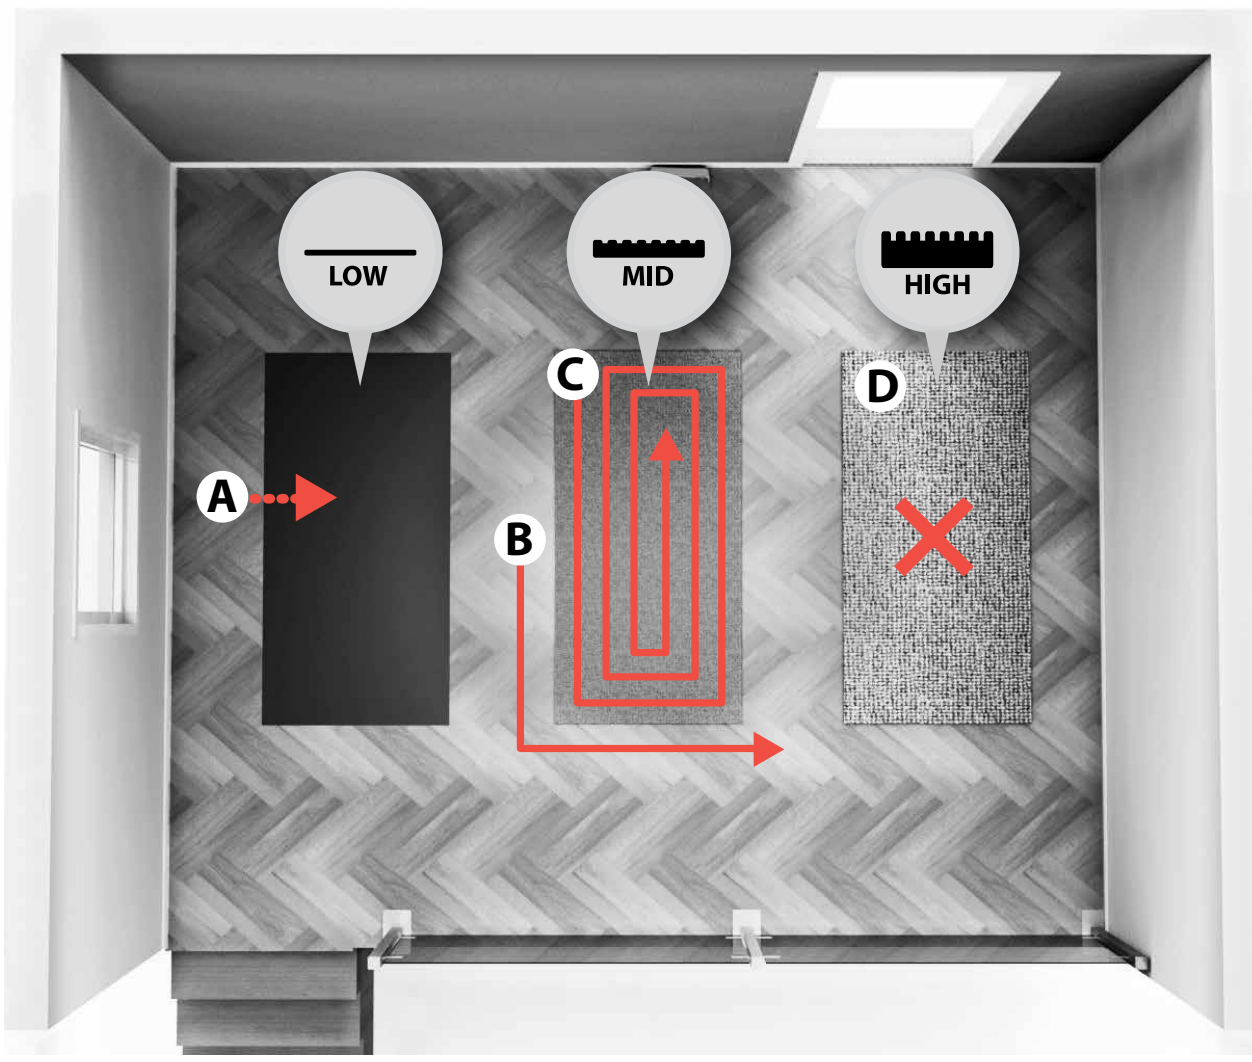

Теписи: Овај робот чисти
- тепихе са ткањима мале висине: (A) по истом шаблону као и просторију
- тепихе са ткањима средње висине: (B) прво око тепиха (C) а затим се враћа да засебно очисти тепих
- тепихе са ткањима велике висине: (D) не чисти. Када робот стигне до ивице, наставља да чисти преостали простор.

Савети о томе како да добијете најбоље резултате

Робота увек носите са две руке, држећи га напред и горе. Ручно померање робота: Померање робота током процеса чишћења се не препоручује, јер би то могло да врати чишћење на почетак.



Чишћење вишеспратне куће може бити олакшано коришћењем додатне базе за пуњење на сваком спрату. (ANC: 406000071)

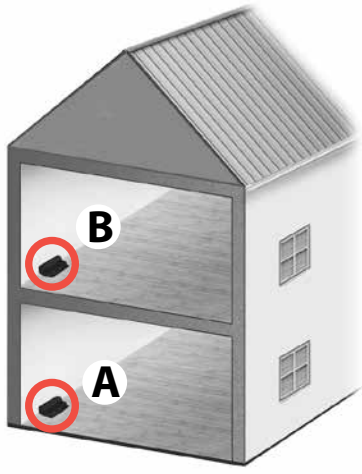

Isključite robota

Isključite robota: Ukoliko ne koristite robota postoji mogućnost da ga potpuno isključite. Pratite uputstvo kako da to uradite:

- Držite pritisnuto prikazano dugme (A) na robotu otprilike 7 sekundi.
- OFF će se prikazati na ekranu (B)
- Kada se ekran ugasi, robot je potpuno ugašen (C)

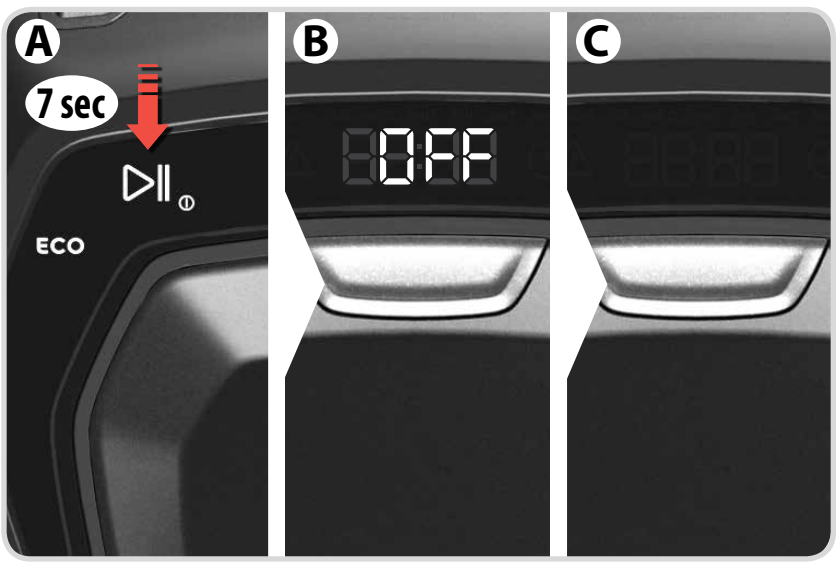

Da ponovo uključite robot za dalje korišćenje, stavite ga da se napuni u postolju (bazi) za punjenje. Moguće je da ga ugasite i u bazi za punjenje, a onda ćete ga samo izvući i ponovo staviti u bazu kada ga budete koristili.



Пражњење посуде за прашину, Замена/чишћење филтера

Пражњење посуде за прашину

1. **Ако симбол корпе за отпатке настави** да светли и када је корпа испражњена, очистите филтер.

⚠ Ако симбол корпе за отпатке настави да светли и када је корпа испражњена, очистите филтер.



2. **Притисните дугме за ослобађање (A), извадите посуду за прашину тако што ћете је заљуљати нагоре (B).**
Отворите поклопац тако што ћете га заљуљати нагоре.
Испразните посуду за прашину у канту за отпатке.
Напомена: *Иконица посуде за прашину трепери како би показала да је посуда за прашину извађена или није у правилном положају.*

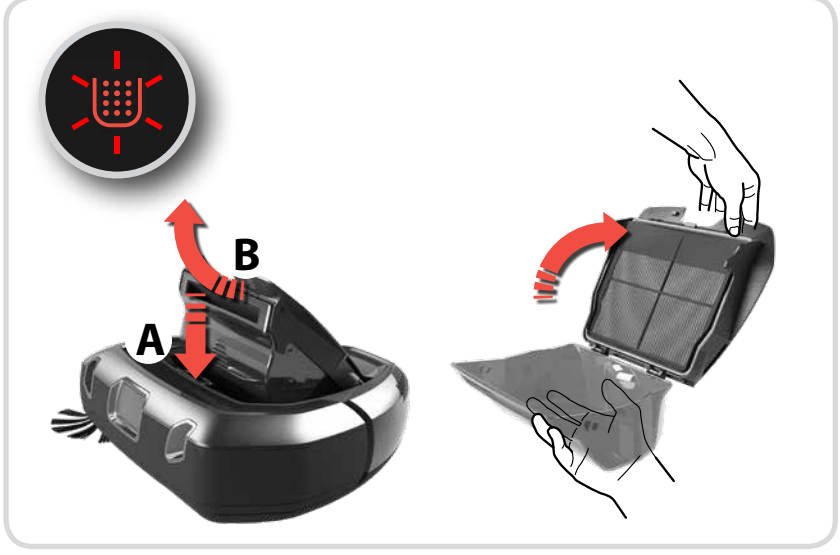

3. **Након што испразните посуду, затворите поклопац и вратите га на место**
Поново ставите посуду за прашину у робота.
Напомена: *Ако посуда за прашину није правилно монтирана, а притиснуто је дугме за кретање/паузу, иконица посуде за прашину трепери. Правилно ставите посуду за прашину.*



Пражњење посуде за прашину, Замена/чишћење филтера

Чишћење филтера

1. **За најбољи учинак, препоручујемо да филтер** чистите након сваког петог чишћења и да га мењате на сваких 6 месеци.
   (Реф: **ERK2**)



2. **Извадите филтер:**
   Извадите посуду за прашину тако што ћете је заљуљати нагоре (B). Отворите поклопац тако што ћете га заљуљати нагоре.
   Заљуљајте рам филтера надоле (C).
   Извадите филтер (D).

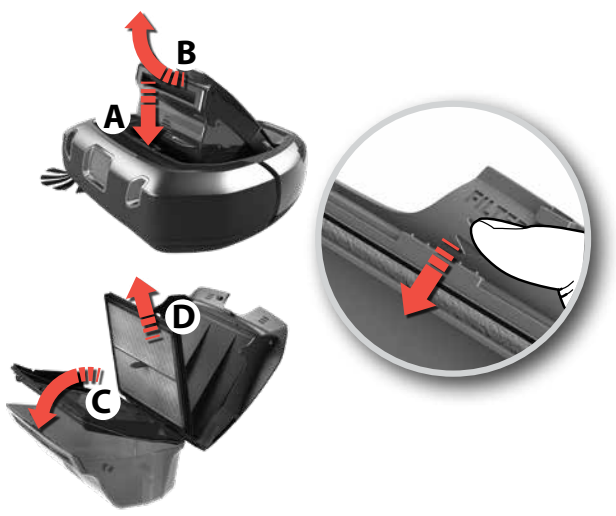

3. **Исперите филтер хладном водом.**
   Тапните рам филтера да бисте уклонили воду. Оставите га 24 сата да се осуши пре него што га вратите у машину.

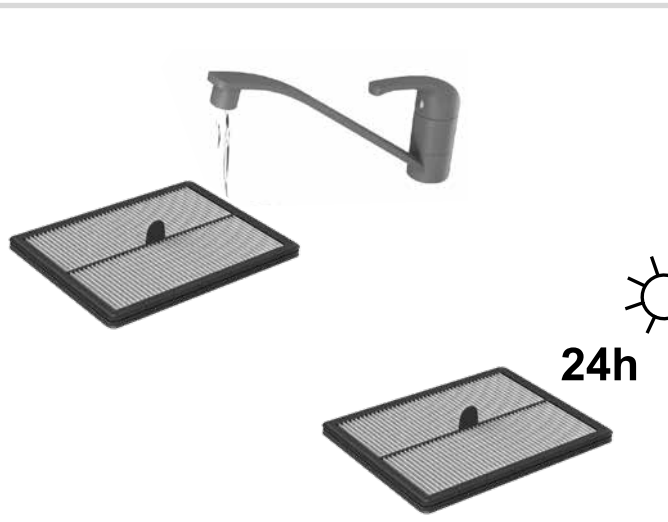

Одржавање

Чишћење систем 3D Vision (камера)

Систем 3D Vision ради најбоље ако су прозори (A,B,C) чисти и ако на њима нема огреботина. Очистите их од лагане прашине користећи суву мекану тканину. Ако су тешко запрљани, можете користити благи детерџент да их очистите.



Чишћење точкова

1. **Скините заплетене длаке и слично** са главних точкова тако да могу слободно да се окрећу..



2. **Уколико се мали точкови заглаве,** пажљиво их скините користећи мали одвијач и очистите точкове.

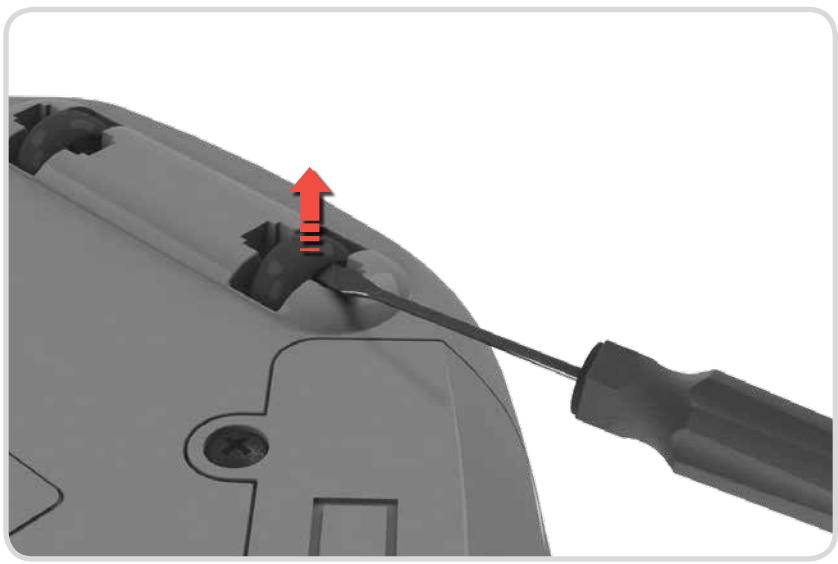

Чишћење бочне четке

Повуците бочну четку да бисте је скинули. Очистите бочну четку. Вратите бочну четку у лежиште.
Бочна четка може да се замени. (Реф: **ERK2 / EBSB2**)

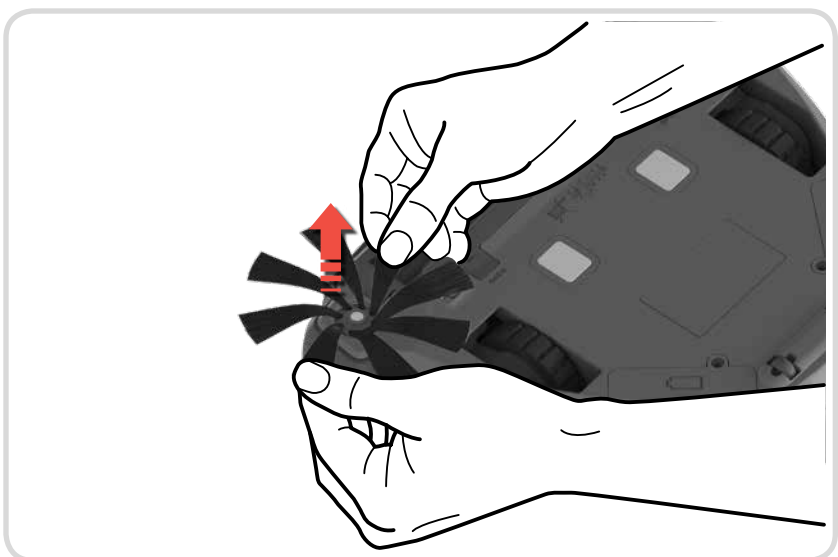

Одржавање

Чишћење котрљајуће четке

1. **Притисните два држача и повуците поклопац унапред да бисте уклонили поклопац котрљајуће четке.**



2. **Извуците котрљајућу четку и очистите и њу и лежајеве.** Уклоните заплетене нити тако што ћете их исећи маказама. Вратите на место обрнутим редоследом.
   Котрљајућа четка може да се замени. (Реф: **ERK2**)



Чишћење ваздушног канала, Замена батерија

Чишћење ваздушног канала

Уклоните посуду за прашину. Уклоните наслаге отпадака из канала за ваздух. Ставите посуду за прашину на место.



Замена батерија

1. **Преграда за батерије налази се с доње стране робота.** Користите одвијач (PH2) да одврнете поклопце преграде за батерије. Замените батеријске блокове и вратите поклопце преграде за батерије.

⚠ **Опрез!** Водите рачуна да истовремено промените два батеријска блока.

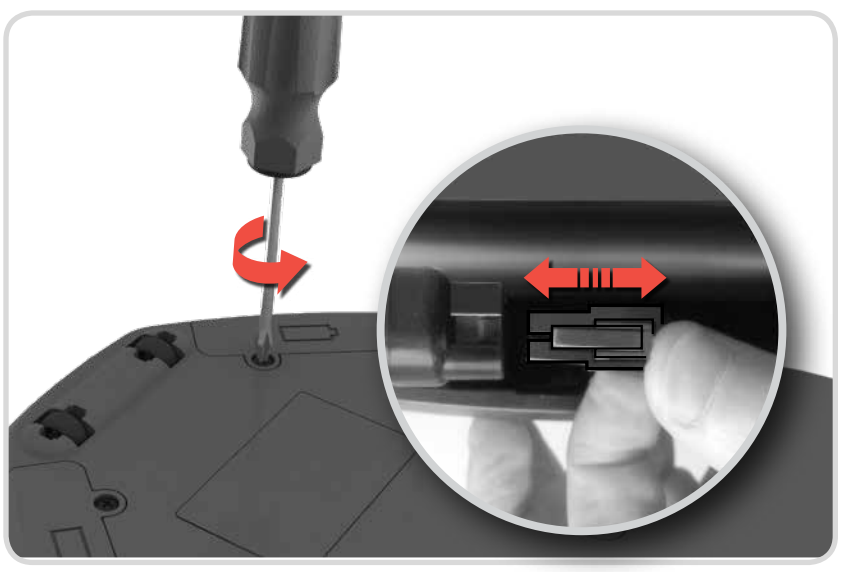

Чишћење ваздушног канала, Замена батерија

2. Користите само оригиналне батерије.
Батерије морате да уклоните и одложите на безбедан начин, пре одлагања машине. (ANC: 406000060)

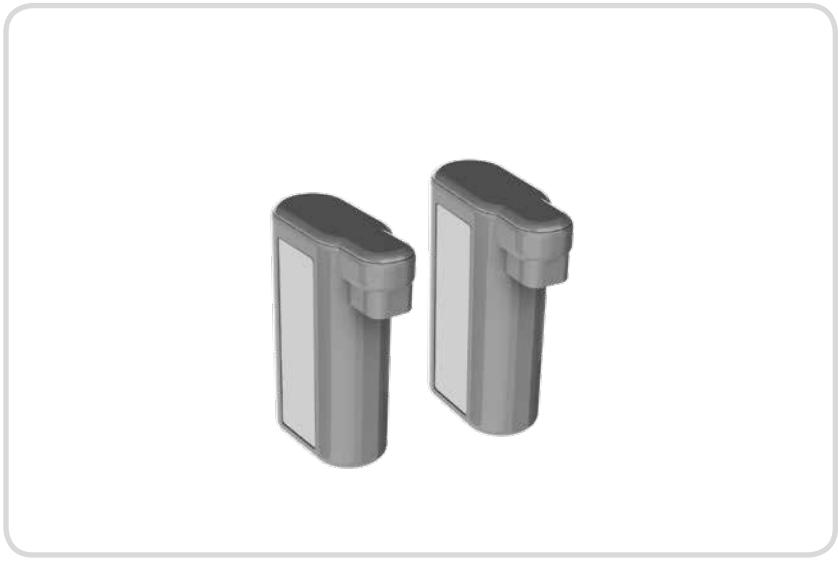

Чишћење конектора за пуњење

Користите суву мекану крпу за редовно чишћење конектора за пуњење на бази за пуњење и испод машине.



Поступање у случају грешке

1. Уколико се појави грешка, робот престаје да чисти. Иконица упозорења ће пулсирати и цифре **„E:“ праћене шифром грешке,** биће приказане на дисплеју. Звучник ће такође описати грешку. Након што се десила грешка, притисните било које дугме да поново репродукујете аудио поруку.



2. Када се грешка отклони, притисните дугме за кретање/паузу да бисте стартовали чишћење.
Напомена: *За комплетну листу кодова грешака и решења, погледајте упутства у одељку „Решавање проблема“.*



Решавање проблема

Проблем	Шифра грешке	Узрок	Решење
Дисплеј је празан.	-	Батерија је празна.	Напуните батерију.
Робот неће да стартује.		Нема посуде за прашину или није правилно затворена.	Ставите посуду за прашину у робота, правилно затворите поклопац.
	(x3)	Робот је подигнут.	Поставите робота на под пре стартовања.
.Робот се не креће/ чисти правилно.	E:10	Одбојник је заглављен	Уверите се да се одбојник може правилно да се помера и уклоните сав отпад који би могао да га блокира.
	E:11	Десни точак је заглављен	Проверите да ли сви делови могу слободно да се окрећу. Очистите и уклоните заплетене нити са делова, ако је потребно. Замените котрљајућу и бочну четку ако су оштећене. *Погледајте страну 338 у одељку „Одржавање“.*
	E:12	Леви точак је заглављен	
	E:13	Котрљајућа четка је заглављена	
	E:14	Бочна четка је заглављена	
	E:15	Робот је заглављен или неспособан за навигацију.	Подигните и поставите робота тамо где може слободно да се креће. *На страни 333 погледајте „Савети о томе како да добијете најбоље резултате“.*
	E:16	Систем 3D Vision је блокиран или прашњав	Очистите систем 3D Vision и уверите се да му ништа не омета видљивост. *Погледајте страну 338 у одељку „Одржавање“.*
		Посуда за прашину је пуна или блокирана.	Испразните и/или очистите посуду за прашину. *На страни 336 , погледајте одељак „Пражњење посуде за прашину“.*
	E:17	Робот ради на површини која је превише клизава.	Померите робота и пуњач на нову локацију и стартујте поново.
Индикација да се батерија не пуни	-	Кабл за напајање и адаптер нису правилно монтирани и/или спојени на мрежу.	Повежите конектор адаптера са базом за пуњење. Прикључите кабл за напајање на мрежу. Уверите се да су плочице за пуњење на роботу и бази за пуњење повезане. Проверите да утикач и кабл нису оштећени.
		Плочице за пуњење на роботу и на бази за пуњење нису повезане.	
Батерије се брзо празне	-	Животни век батерија је истекао.	Промените два батеријска блока. *Погледајте на страни 339 , у одељку „Замена батерија“.*

Проблем	Шифра грешке	Узрок	Решење
Проблеми у вези са батеријама	E:20	Коришћена је неодговарајућа база за пуњење.	Користите само оригиналну базу за пуњење компаније Electrolux која се испоручује са роботом. Ако базу за пуњење треба заменити; користите базу за пуњење компаније Electrolux (ANC: 406000071).
	E:21	Батерије су неисправне током употребе.	Промените два батеријска блока *Погледајте на страни 339 , у одељку „Замена батерија“.*
	E:22	Температура производа је превисока.	Оставите робота заустављеног, ван базе за пуњење, на 6 сати.
	E:23	Батерије нису правилно повезане са роботом.	Повежите батерије са роботом. *Погледајте на страни 339 , у одељку „Замена батерија“.*
Време се не приказује.	--:--	Тренутно време није подешено.	Када је робот повезан са WiFi мрежом, време ће бити аутоматски подешено.
На роботу је приказано погрешно време.		Робот није добио ажурирано време од WiFi мреже.	Уверите се да је робот повезан са WiFi мрежом и сачекајте док не прими тачно време. Уколико се не ажурира у року од 24 сата, поновите поступак усклађивања.
Просторија није правилно очишћена, али робот се враћа на базу за пуњење.	-	Робот се враћа на базу за пуњење да би напунио батерије.	Робот ће аутоматски наставити програм чишћења чим се батерије напуне.
Робот је усисао воду.	-	-	Биће неопходно заменити мотор у овлашћеном сервисном центру компаније Electrolux. Оштећења мотора проузрокована продирањем воде нису покривена гаранцијом.
Софтверски проблеми	E:30	Софтвер не ради правилно.	Ажурирајте софтвер робота.
	E:31	Надоградња софтвера није успела.	Поновите поступак ажурирања софтвера.
Потребно је сервисирање	E:40	-	Обратите се овлашћеном сервисном центру компаније Electrolux.
Системска грешка	E:41	Интерна грешка.	Рестартујте жељену операцију.
	E:42		
За све додатне проблеме, проверите сервисно подручје у апликацији или на нашој веб страници.			

Потрошни материјал и додатни прибор

www.electrolux.com/shop

PUREi9 Комплет за перформансе
Реф*: ERK2*
*PNC (*број артикла*):*
9001677674

1x 

3x 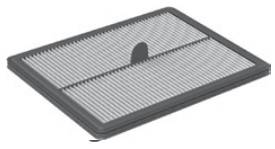

3x 

PUREi9 Снажна четка
РЕФ: *EBSB2*
PNC: 9001683938



База за пуњење
ANC: 406000071



Батеријски блок
ANC: 406000060



Мере предострожности

Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као и особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.

Робот треба користити само за нормално усисавање у домаћинству / унутрашњем окружењу.

Постарајте се да робота чувате на сувом месту.

Сви сервиси или поправке морају се вршити од стране овлашћеног сервисног центра компаније Electrolux.

Пре чишћења или одржавања робота извадите га из пуњача.

Не дозволите деци да се играју уређајем.

Материјал за паковање, нпр. пластичне или платнене кесе не треба да буду доступне деци како би се избегло гушење.

Овај робот је дизајниран за одређени напон. Проверите да ли је напон напајања исти као што је наведено на плочици са техничким карактеристикама адаптера за пуњење.

Користите само оригинални пуњач и адаптер који је дизајниран за робота.

Робота никад не користите:

- У влажним подручјима.
- У близини запаљивих гасова итд.
- Када су на производу видљиви знаци оштећења.
- На оштрим предметима или течностима.
- На врелом или хладном пепелу, упаљеним опушцима цигарета итд.
- На финој прашини, на пример од гипса, бетона, брашна, топлог или хладног пепела.
- Не остављајте робота на директној сунчевој светлости.
- Избегавајте излагање робота јакој топлоти.
- Батеријски блок унутар робота не сме да се расклапа, кратко преспаја или ставља на металну површину. Користите само батеријски блок намењен роботу.
- Батерије се морају извадити из уређаја пре него што се уређај одложи на отпад.
- Уређај не сме да буде прикључен на напајање када уклањате батерију.
- Батерије треба одложити на безбедан начин.
- Никада не користите робота без филтера.
- Не додирујте котрљајућу четку док је робот укључен и док се котрљајућа четка окреће. Не додирујте точкове док робот ради.

Коришћење робота на начин који је у супротности са горе наведеним препорукама може проузроковати озбиљне повреде или оштећења производа. Такве повреде или оштећења нису покривена гаранцијом или од стране компаније Electrolux.

Ова гаранција не покрива скраћење времена рада батерије због њене старости или употребе, јер животни век батерије зависи од временског трајања и броја коришћења робота.

Пре чишћења, уклоните са пода мале и крхке предмете као што су одећа, завесе, папир и каблови за напајање. Ако уређај пређе преко кабла за напајање и повуче га, постоји ризик да неки предмет буде повучен са стола или полице.

Робот је дизајниран тако да не помера било какве веће предмете који му се нађу на путу. Стога, предмети као што су столице могу да се оставе на поду јер ће робот очистити око њих.

Јако светло, зидови са огледалима, прозори од пода до плафона и врло сјајни предмети могу да поремете систем 3D Vision.

Посетите нашу веб страницу да бисте:

Добили савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com

Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.electrolux.com/productregistration

Купите прибор и потрошни материјал за ваш уређај:
www.electrolux.com/shop

Информације за потрошача и политика одрживости

Препоручено окружење за рад, пуњење и складиштење Electrolux производа са батеријама

1. Услови за рад, пуњење и складиштење

Овај производ је намењен да се користи у нормалном окружењу домаћинства и не треба га излагати ненормалним температурама

Да бисте заштитили унутрашње делове производа, не би га требало чувати, пунити или користити у случајевима:

- Околна температура је испод 10 °C или преко 30 °C.
- Ако се производ чува на температури испод 10 °C или преко 30 °C. Сачекајте неколико сати да се унутрашње компоненте производа охладе или загреју и осуше пре употребе. Употреба и складиштење ван температурног интервала може да оштети производ или скрати његов животни век.
- Нивои влаге испод 20% или преко 80% (без кондензовања)

Пуните производ најмање 24 сата:

- Пре прве употребе.
- Пре складиштења на дужи временски период. (Извадите батерије из робота пре дуготрајнијег складиштења.)
- После складиштења на дужи временски период.

2. Упозорење на кондензацију

Кондензација може да се формира унутар производа у следећим условима:

- Јединица је премештена са хладног на топло место.
- У условима изузетно високе влаге.
- Након загревања хладне просторије.

Please wait a few hours for the internal components of the products to warm up and dry before usage.

3. Да бисте очували век трајања батерије и њене перформансе:

- Увек држите робота на пуњењу када се не користи.
- Напуните га што је пре могуће након циклуса чишћења. Предуго чекање може да утиче на батерије.

Брига за животну средину

Овај симбол на производу указује да овај производ садржи уграђене пуњиве батерије које не треба одлагати са уобичајеним отпадом из домаћинства.

Овај симбол на производу или на његовој амбалажи указује на то да се овај производ не може одлагати као отпад из домаћинства. Да бисте рециклирали овај производ однесите га на званично место прикупљања или у сервисни центар компаније Electrolux где се батерије и електрични делови могу уклонити и рециклирати на сигуран и професионалан начин. Придржавајте се правила ваше земље за одвојено прикупљање електричних производа и пуњивих батерија.

Брига о кориснику и сервисирање

Приликом обраћања сервисној служби компаније Electrolux, уверите се су вам на располагању следећи подаци:

- Број модела
- PNC број (број артикла)
- Серијски број

Ове информације се налазе на плочици са техничким карактеристикама.

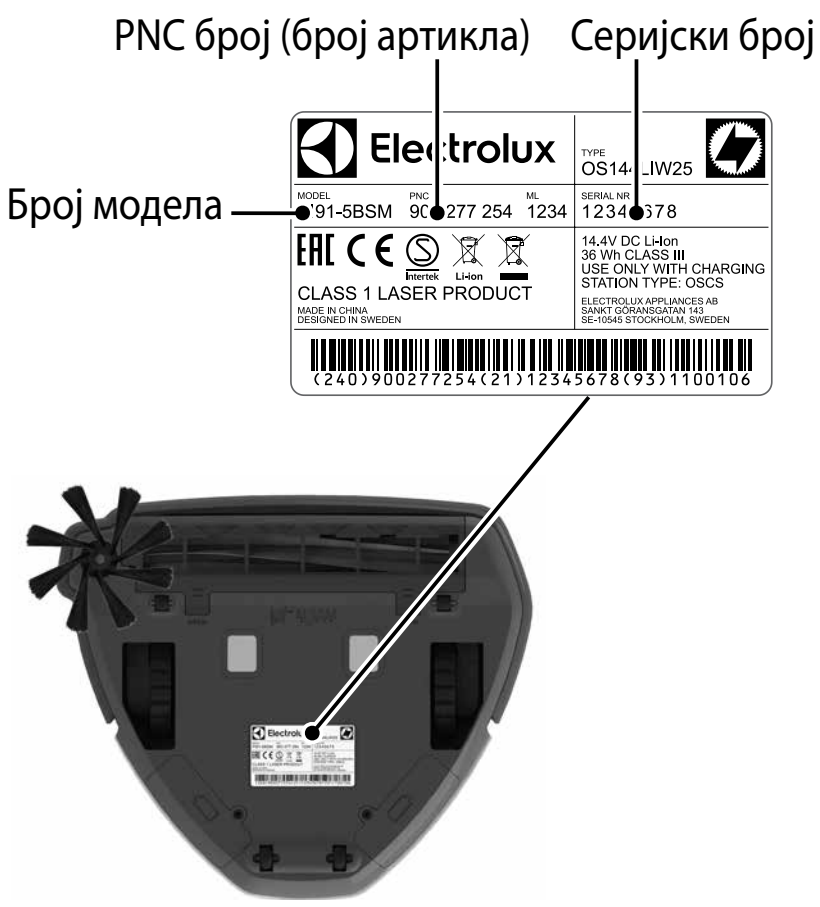

СОДЕРЖАНИЕ:

ОПИСАНИЕ РОБОТА



ЭКСПЛУАТАЦИЯ РОБОТА-ПЫЛЕСОСА

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ "PUREI9"

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: КАК ДОСТИЧЬ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ

УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Описание робота



Описание робота-пылесоса

1 Дисплей / Панель управления
2 Кнопка функции ЭКО
3 Кнопка функции ЗОНА
4 Кнопка Пуск/Пауза / ВЫКЛ (продолжительное нажатие)
5 Кнопка «Домой»
6 Часы
7 Индикатор пылесборника
8 Индикатор соединения Wi-Fi
9 Индикатор уборки по расписанию
10 Индикатор предупреждения
11 Индикатор аккумулятора
12 Вентилятор
13 Отверстие для выпуска воздуха
14 Бампер
15 Боковая щетка
16 Система 3D обзора (камера)
17 Основные колеса
18 Разъемы для подзарядки
19 Крышка щеточного валика
20 Щеточный валик
21 Аккумуляторные отсеки
22 Кнопка высвобождения пылесборника
23 Крышка пылесборника
24 Фильтр
25 Рамка фильтра (и ячеистая сетка)
26 Пылесборник
27 База для зарядки
28 Разъемы для подзарядки
29 Сетевой адаптер и шнур

* Комплектация может отличаться в зависимости от модели.

Эксплуатация робота-пылесоса

Установка робота-пылесоса

1. **Установите базу для зарядки** на пол у стены. Вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо, расположенное в боковой части базы. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Смотайте и скройте избыток шнура на задней стороне базы. Убедитесь в наличии свободного пространства 0,5 м по бокам и 1,5 м спереди от базы. ***Модель с функцией WiFi:*** *Установите базу в зоне действия WiFi роутера.*

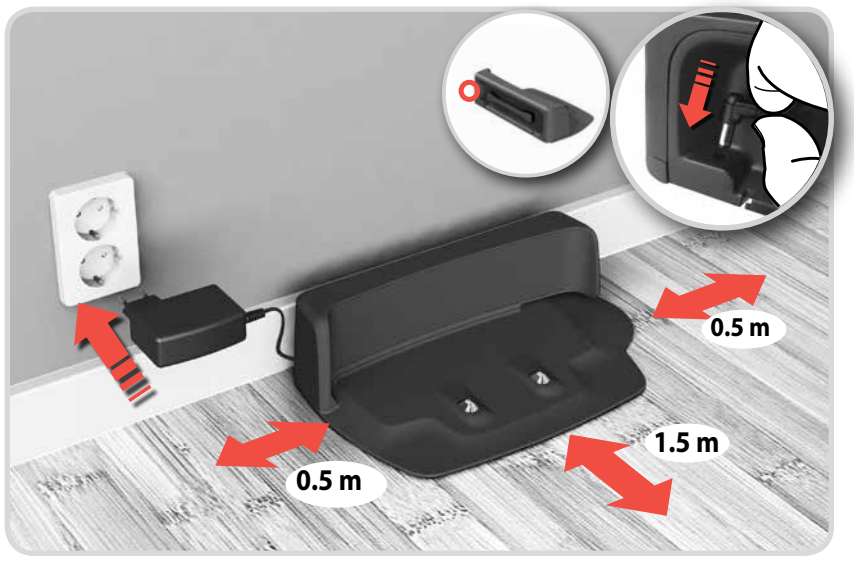

2. **Очистите боковую щетку.**
Примечание: *При использовании робота в помещении с ковром, закрывающим пол от стены до стены, снимите боковую щетку для достижения максимального качества уборки.*



3. **Установите робот-пылесос на базу для зарядки.**
Индикатор батареи включится в мигающем режиме, указывая, что идет зарядка робота.



Аккумулятор/Состояние зарядки

2. **Красный индикатор аккумулятора (A):** означает, что робота необходимо поставить на зарядку.
Красный мигающий индикатор (B): Робот находится в состоянии зарядки — низкий уровень заряда.
Белый мигающий индикатор (C): Уровня заряда достаточно для работы робота. (Для начала уборки нажмите кнопку Пуск/Пауза.)
Белый индикатор (D): Робот готов к работе. Для полного заряда батареи требуется около 3 часов.

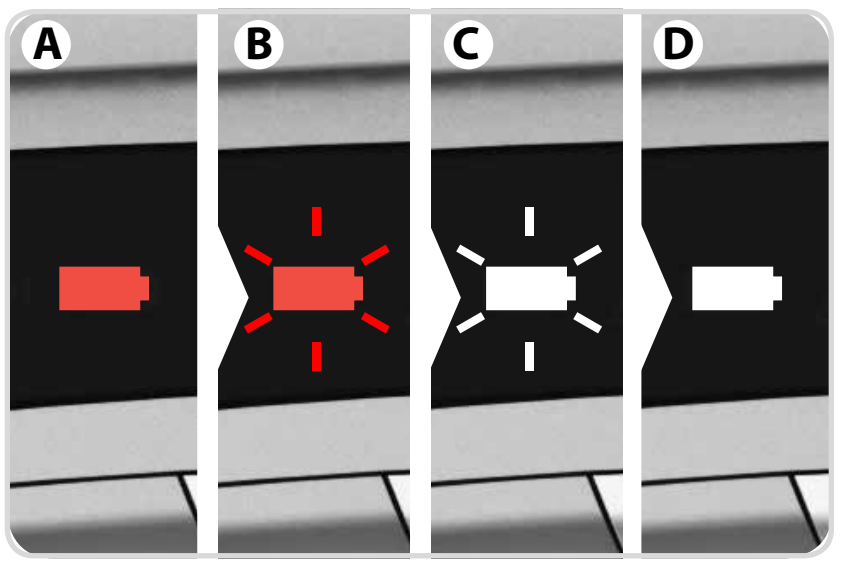

Эксплуатация робота-пылесоса

Аккумулятор/Состояние зарядки

2. Для сохранения производительности и срока службы аккумулятора:

- Следите, чтобы робот всегда был заряжен, когда не используется.
- После цикла уборки сразу же ставьте робота на базу для зарядки. Длительная отсрочка зарядки может отрицательно сказаться на аккумуляторе.



3. Хранение (без подключения к электросети) : Если робот хранится без подзарядки в течение продолжительного времени, извлеките аккумулятор и храните его отдельно. (Зарядите аккумулятор перед извлечением.)
Порядок извлечения аккумулятора см. в инструкции по эксплуатации на стр.358



Порядок подключения к приложению "PUREi9"

Рекомендуется перед первым использованием скачать приложение и обновить программное обеспечение.

1. Скачайте приложение "PUREi9" с App Store или Google play и, следуя инструкциям, создайте учетную запись и подключите робота
Примечание: *Убедитесь, что телефон подключен к домашней сети WiFi (2,4 ГГц).*



2. Во время этого процесса приложение попросит Вас повернуть робота дном вверх для активации модуля WiFi и сканирования штрих-кода с серийным номером (A), либо ввести штрих-код вручную (B). Затем продолжите операцию, следуя инструкциям приложения.
Примечание: *Прежде чем переворачивать робота убедитесь, что он включен в течение не менее одной минуты.*



Эксплуатация робота-пылесоса

Порядок подключения к приложению "PUREi9"

3. По окончании процесса установки, переверните робота в обычное положение. Включится индикатор символа WiFi (A), указывающий, что робот подключен к домашней сети. ***Примечание:*** *Для автоматической синхронизации робота с Вашим мобильным устройством потребуется несколько секунд*
Примечание: *Если индикатор символа WiFi включен в мигающем режиме, это означает, что он пытается подключиться к домашней сети.*



Уборка по расписанию

Уборку по расписанию можно запрограммировать в приложении (дни и время)



Режимы уборки

1. Нажмите на кнопку «Пуск/Пауза» (A) для начала уборки. Через несколько секунд после пуска начнется уборка. Робот начнет уборку вдоль стен, постепенно перемещаясь к центру помещения.
Примечание: *Для временной остановки уборки нажмите кнопку «Пуск/Пауза». Для прекращения уборки нажмите и удерживайте данную кнопку.*

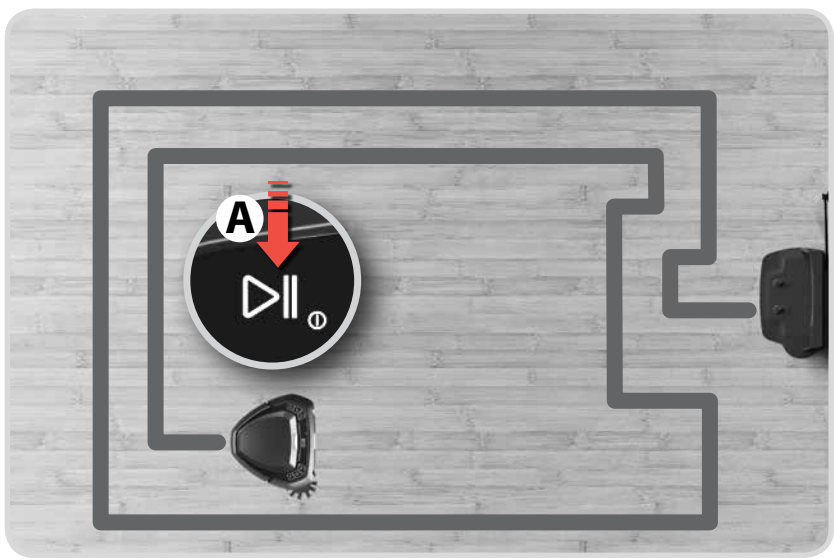

2. При уборке больших помещений робот разделяет пространство на участки размером не более 2 x 2.3 м.
Примечание: *Эффективность уборки повышается, если робот начинает свою работу от стены.*

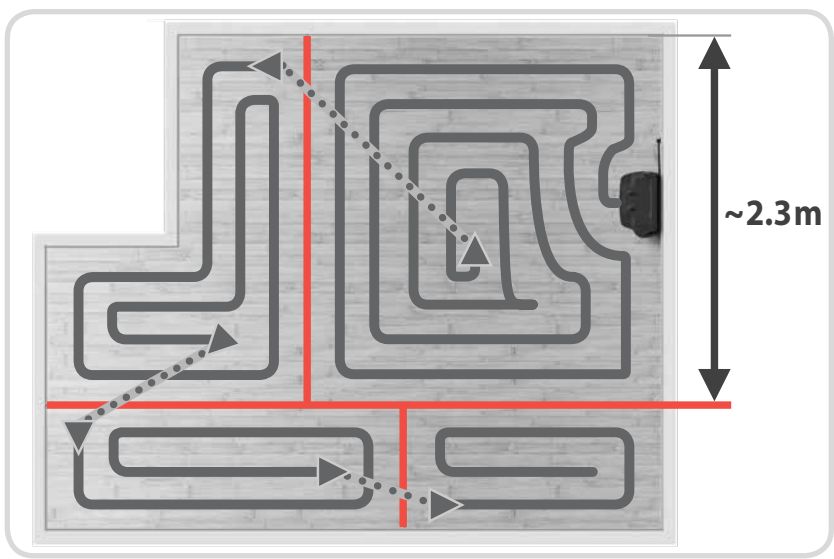

Эксплуатация робота-пылесоса

Автостыковка/зарядка

По окончании уборки робот автоматически возвращается на базу для зарядки.
Примечание: *Если робот начал свою работу не от базы для зарядки, то по окончании уборки он возвращается в исходную точку.*

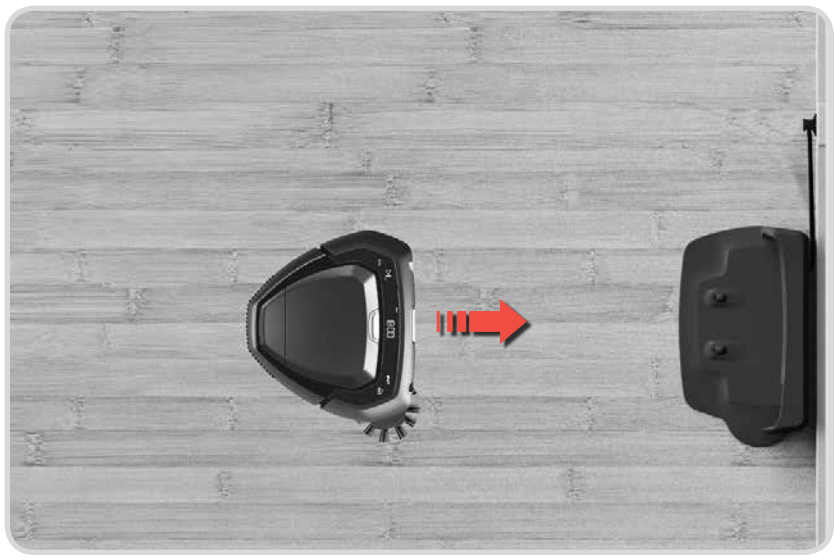

Автоматическая подзарядка во время цикла уборки

При возникновении необходимости подзарядки во время уборки включается кнопка «Домой» и робот возвращается на базу для подзарядки. Включен индикатор кнопки «Домой» (A). Индикаторы аккумулятора и кнопки Пуск/Пауза включаются в мигающем режиме, символизируя, что робот находится в состоянии подзарядки. По окончании зарядки робот продолжит свою работу. ТДля скорейшего возобновления уборки роботу требуется 90 % зарядки. Время зарядки — около 2 часов.

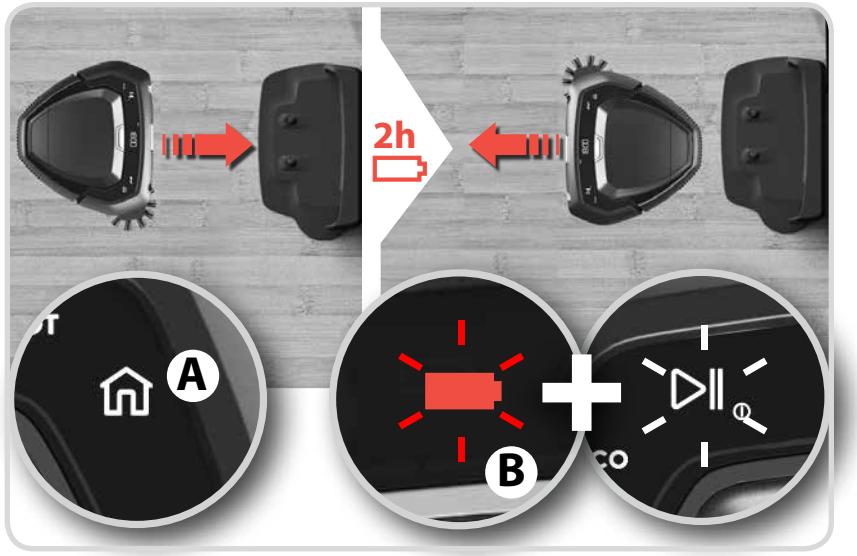

Преодоление порогов

Перед преодолением порога или иного препятствия робот останавливается и проверяет:

- высоту (A и B) с обеих сторон порога/ препятствия, а также
- наличие пространства с другой стороны для работы (C)

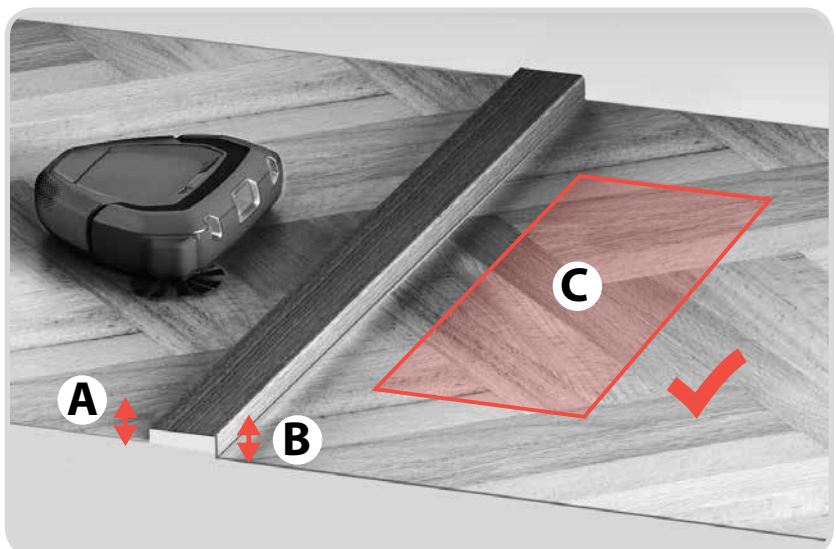

Режим ЭКО

Режим ЭКО: Для легкой уборки нажмите кнопку ЭКО. В этом режиме снижается энергопотребление, увеличивается время работы и снижается уровень шума. Режим ЭКО остается включенным до повторного нажатия кнопки.



Эксплуатация робота-пылесоса

Постановка на базу

Прерывание уборки и отправка робота на базу для зарядки: Нажмите кнопку «Домой». Если робот начал свою работу не от базы для подзарядки, то он вернется в исходную точку.

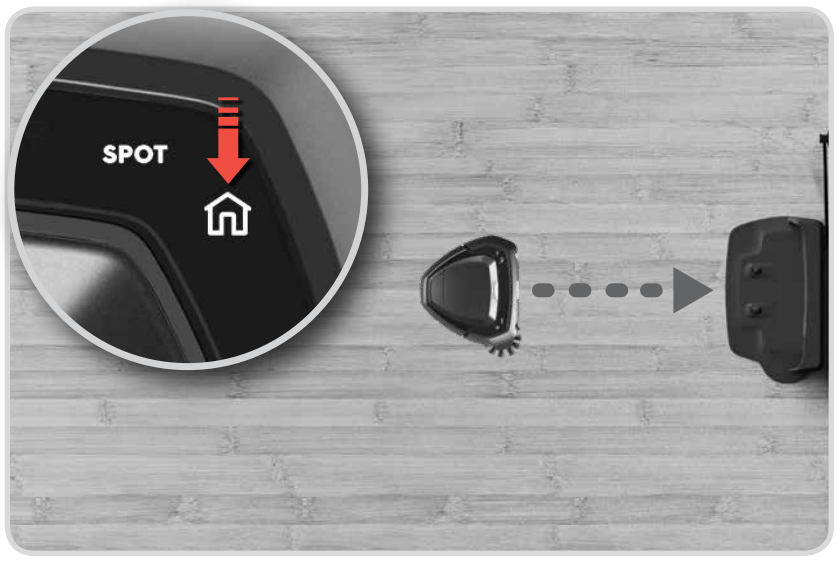

Уборка ЗОНЫ

Уборка ЗОНЫ (небольшого участка, примерно 1 м^2): Установите робота перед участком, подлежащим уборке, и нажмите кнопку ЗОНА Робот дважды выполнит уборку заданного участка.

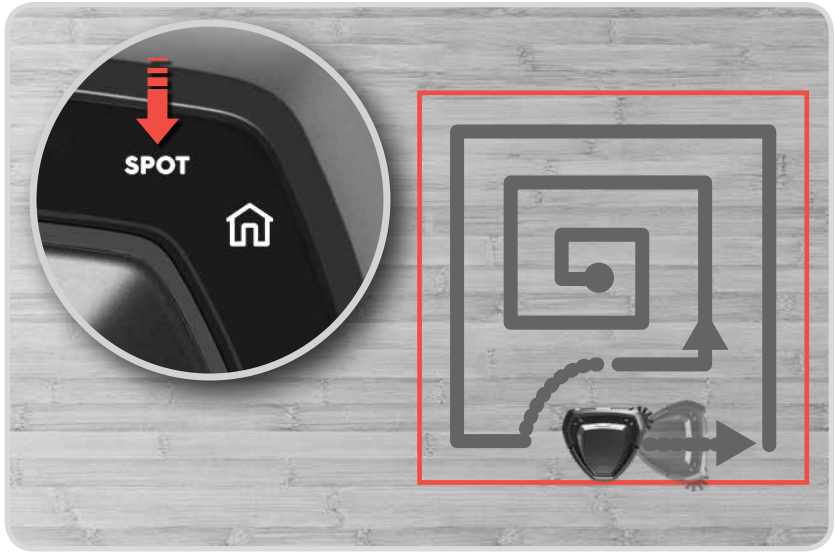

Полезные советы: как достичь оптимальных результатов

Подготовка области уборки

Перед уборкой уберите с пола мелкие и гибкие предметы, например, одежду, ленты от занавесок, бумагу, а также сетевые шнуры. При переходе через шнур робот может потянуть его за собой и свалить со стола или полок прикрепленные к шнуру или иные предметы.

Предметы большего размера/высоты (такие как стулья) можно оставить на полу, робот выполнит уборку вокруг них.

Яркий свет, зеркальные стены, окна от пола до потолка и очень яркие объекты могут дезориентировать трехмерную систему обзора устройства.

Ограничение области уборки

Робот выполняет уборку везде, куда у него есть доступ. Для ограничения области уборки просто закройте двери или установите препятствие на пути робота.

Очистка пылесборника между уборками по заданному расписанию

Для получения оптимальных результатов уборки по расписанию регулярно опорожняйте пылесборник.

Полезные советы: как достичь оптимальных результатов

Подготовка области уборки

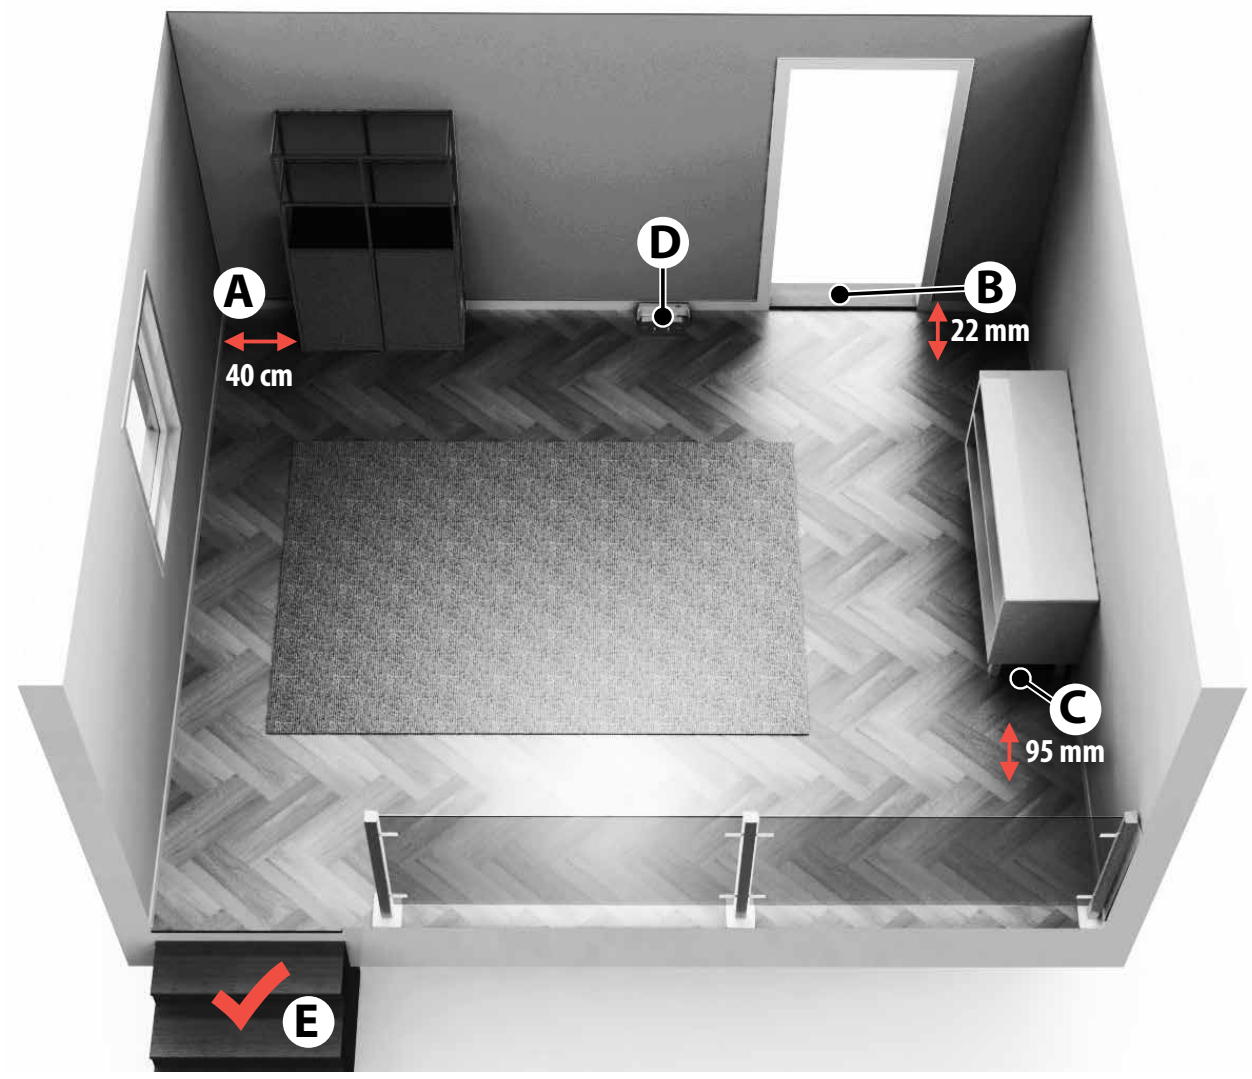

(A) Оставьте пространство около около 40 см до мебели без ножек.
(B) Робот легко преодолевает пороги высотой до 22 мм.
(C) Робот проводит уборку под мебелью при наличии пространства высотой не менее 95 мм.
(D) Установите базу для зарядки у левой стороны двери.
(E) Робот распознает ступеньки и провалы.

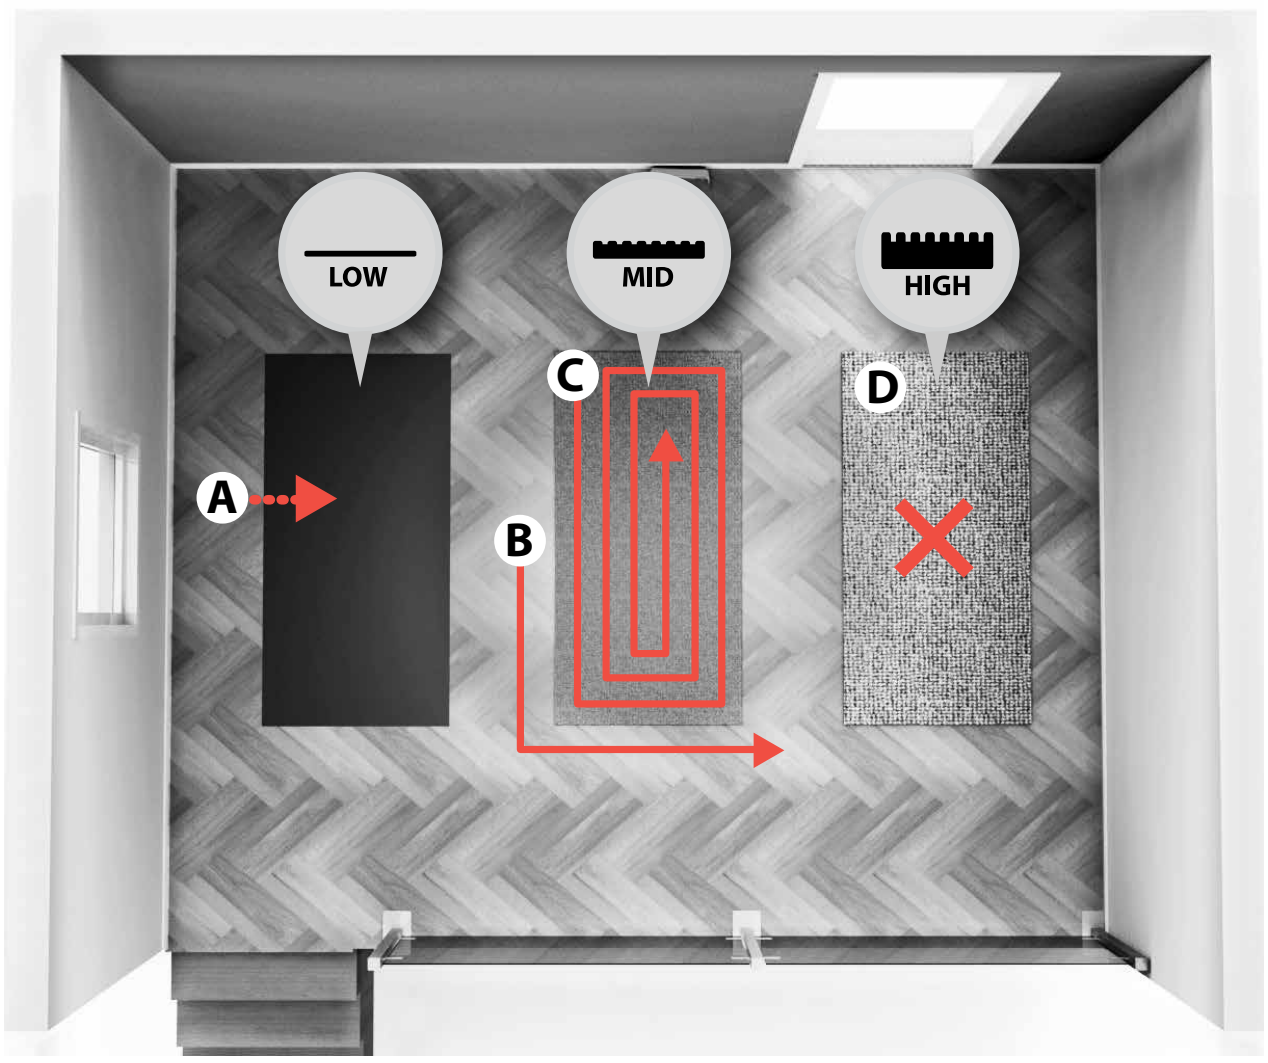

Ковры: Робот выполняет уборку
- ковров с невысоким ворсом: (A) так же, как и пол в помещении
- ковров со средним ворсом: (B) сначала вокруг ковра (C), затем возвращается и выполняет чистку ковра отдельно
- ковров с высоким ворсом: (D) чистка не производится. Когда робот достигает края ковра, он продолжает уборку другой части поверхности.

Полезные советы: как достичь оптимальных результатов

Всегда переносите робота двумя руками, подняв его переднюю часть вверх. Перемещение робота вручную.
Перемещение робота во время процесса уборки не рекомендуется, поскольку при этом робот может начинать уборку с начала.



Для уборки дома, имеющего несколько этажей, рекомендуется использовать дополнительные базы для зарядки, по одной на каждом этаже.
(ANC: 406000071)

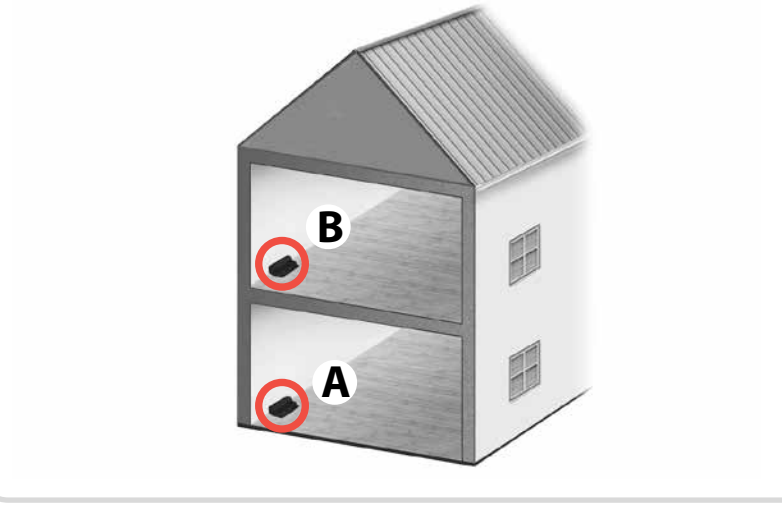

Выключение робота-пылесоса

Выключение робота-пылесоса: Если вы не собираетесь использовать робот-пылесос определенное время, существует также возможность полностью выключить его

- Нажмите кнопку Пуск/Пауза (A) на роботе приблизительно на 7 секунд.
- На дисплее появится “OFF”
- Когда дисплей перестает светиться, робот полностью выключен (C)

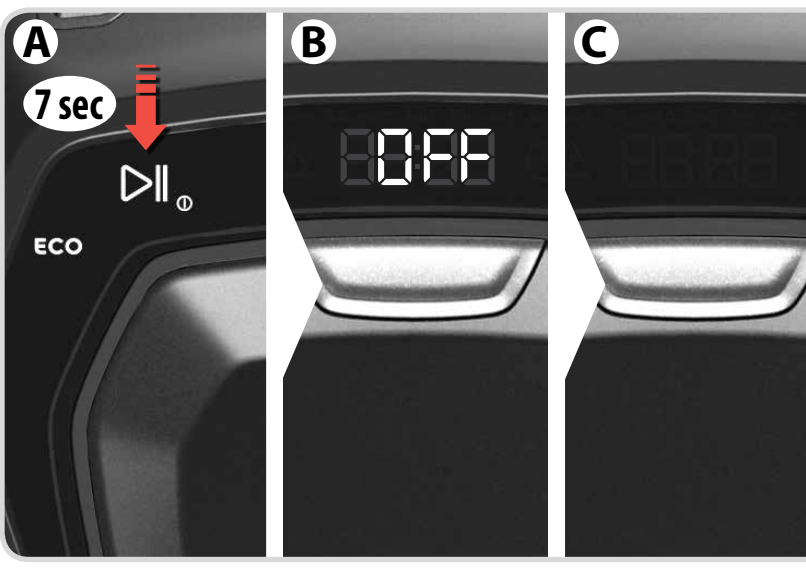

Чтобы снова запустить робота и начать им пользоваться, поставьте его на базу для зарядки. Можно также выключить его прямо на базе, тогда для начала использования необходимо будет поднять робота и снова поставить на базу.



Очистка пылесборника, замена/очистка фильтра

Очистка пылесборника

1. **Регулярно очищайте пылесборник** или при включении индикатора пылесборника.

⚠ Если пылесборник пуст, но индикатор включен, очистите фильтр.



2. **Нажмите кнопку высвобождения пылесборника (A) и извлеките пылесборник, развернув его вверх (B).**
Откройте крышку, откинув ее вверх.
Удалите содержимое пылесборника в мусорное ведро.
Примечание. *Индикатор пылесборника мигает, указывая на то, что пылесборник извлечен или находится не в надлежащем положении.*

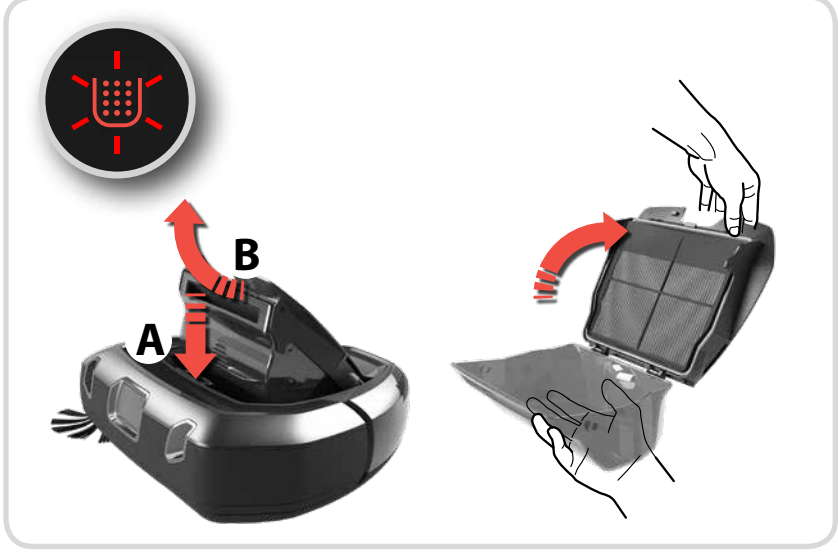

3. **Удалите содержимое контейнера, закройте крышку и установите его на место (B).**
Установите пылесборник на свое место в роботе.
Примечание. *Если нажать кнопку «Пуск/Пауза», не установив пылесборник надлежащим образом, индикатор пылесборника включится в мигающем режиме. Установите пылесборник на место надлежащим образом.*



Очистка пылесборника, замена/очистка фильтра

Очистка фильтра

1. **Для достижения оптимальных результатов рекомендуется производить очистку фильтра** после каждой пятой уборки и заменять его через каждые 6 месяцев. (Инф.: **ERK2**)



2. **Извлеките фильтр.**
   Извлеките пылесборник, откинув его вверх (B). Откройте крышку, откинув ее вверх.
   Опустите рамку фильтра вниз (C).
   Извлеките фильтр (D).

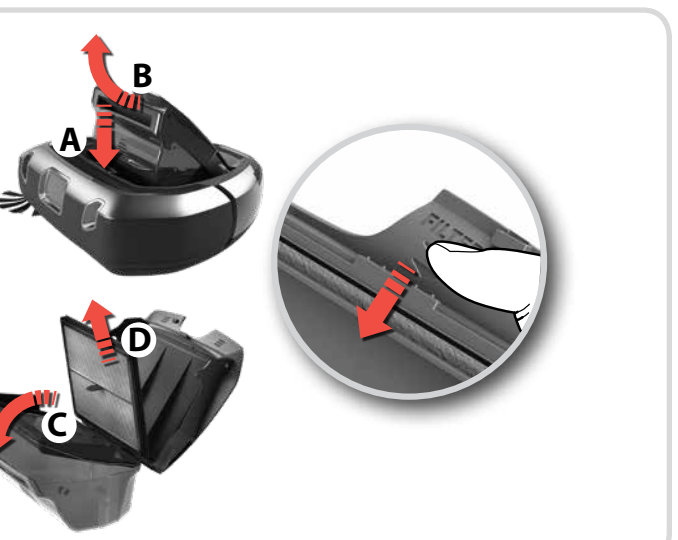

3. **Промойте фильтр холодной водой.**
   Слегка обстучите рамку фильтра, чтобы стряхнуть воду. Перед установкой обратно в устройство дайте фильтру просохнуть в течение 24 часов.

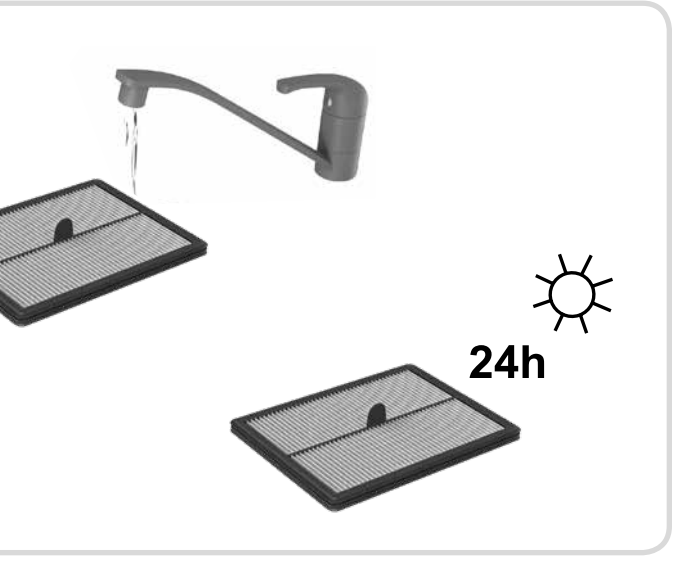

Техническое обслуживание

Очистка системы 3D обзора (камера)

Система 3D обзора работает оптимальным образом, если окна (A, B, C) содержатся в чистоте и не имеют царапин.
Стирайте мелкую пыль сухой мягкой тканью.
В случае сильного загрязнения можно воспользоваться мягким моющим средством.



Очистка колес

1. **Уберите с основных колес намотавшиеся волосы, шерсть и аналогичные загрязнения,** чтобы колеса могли свободно вращаться.



2. **Если малые колеса заблокированы,** аккуратно снимите их с помощью небольшой отвертки и очистите.

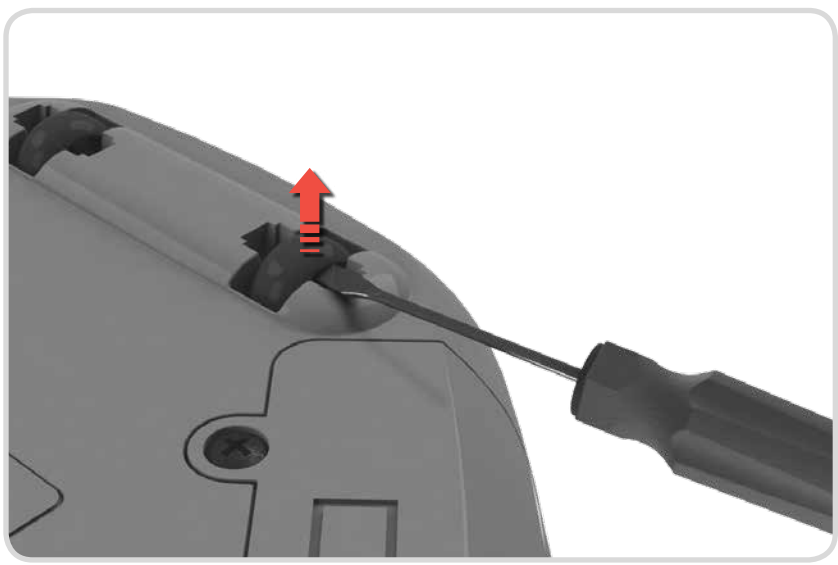

Очистка боковой щетки

Потяните боковую щетку на себя и снимите ее. Очистите боковую щетку. Установите боковую щетку обратно в ее гнездо.
Боковую щетку можно заменять. (Инф.: **ERK2 / EBSB2**)

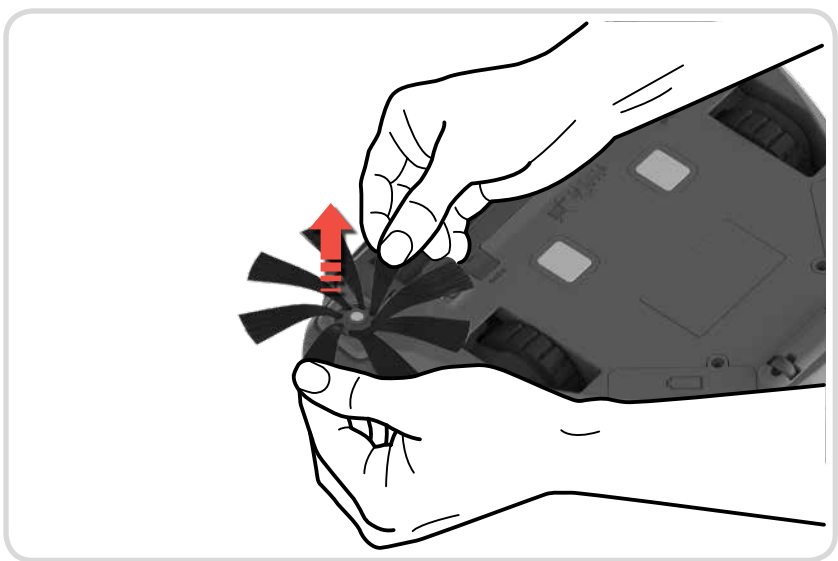

Техническое обслуживание

Очистка щеточного валика

1. **Для извлечения щеточного валика нажмите на две защелки и сдвиньте крышку вперед.**



2. **Вытяните щеточный валик и произведите очистку щетки и подшипников.** Удалите намотавшиеся нитки, перерезав их ножницами. Установите детали на место, выполнив описанные ранее операции в обратном порядке. Щеточный валик можно заменить. (Инф.: **ERK2**)



Очистка воздуховода, замена аккумулятора

Очистка воздуховода

Извлеките пылесборник. Удалите мусор, застрявший в воздуховоде. Установите пылесборник на место.



Замена аккумуляторов

1. **Аккумуляторный отсек находится в днище робота.** Снимите крышки аккумуляторных отсеков при помощи фигурной отвертки со шлицем (PH2). Замените аккумуляторные батареи и установите крышки аккумуляторных отсеков на место.

⚠ **Предупреждение!** Заменять необходимо сразу оба аккумулятора.

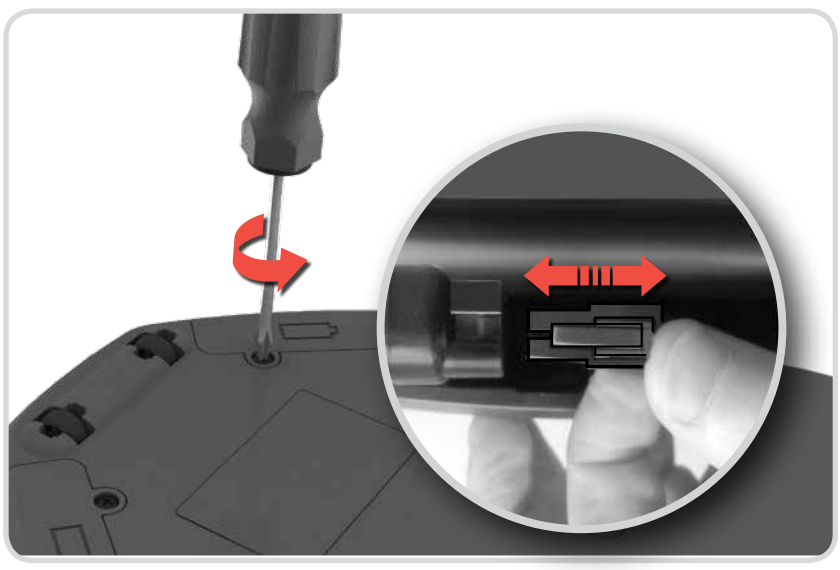

Очистка воздуховода, замена аккумулятора

2. **Используйте только оригинальные аккумуляторы.**
   Перед утилизацией устройства необходимо извлечь из него аккумуляторы и обеспечить их безопасную утилизацию.
   (ANC: 406000060)



Очистка разъемов для подзарядки

С помощью сухой мягкой ткани регулярно очищайте разъемы для подзарядки на базе для подзарядке и на днище устройства.



Устранение ошибок

1. **ри возникновении ошибки** робот останавливает процесс уборки. На дисплее в мигающем режиме включается предупредительный символ и отображается код ошибки, **состоящий из буквы «E:»** и следующих за ней цифр. Из динамика звучит разъяснение ошибки. При возникновении ошибки нажмите любую кнопку для повторного воспроизведения сообщения об ошибке.



2. **После устранения ошибки** Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» для запуска процесса уборки.
   Примечание. *Полный перечень кодов ошибок и способов их устранения см. в разделе «* *Поиск и устранение неисправностей*».



Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Код ошибки	Причина	Способ устранения
На дисплее ничего не отображается.	-	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
Робот не запускается.		Пылесборник отсутствует или не закрыт надлежащим образом.	Вставьте в робота пылесборник и надлежащим образом закройте крышку.
	 (x3)	Робот поднят.	Перед началом работы установите робота на пол.
Робот не двигается/ не производит уборку надлежащим образом	E:10	Бампер заклинило	Убедитесь, что бампер двигается надлежащим образом, и удалите загрязнения мешающие ему.
	E:11	Правое колесо заклинено	Убедитесь, что все детали свободно вращаются. При необходимости произведите очистку и удалите намотавшиеся нитки. Замените щеточный валик или боковую щетку в случае их повреждения. *См. раздел «Техническое обслуживание» на стр.* 357.
	E:12	Левое колесо заклинено	
	E:13	Щеточный валик заклинен	
	E:14	Боковая щетка заклинена	
	E:15	Робот застрял или не может ориентироваться в пространстве.	Поднимите робота и поставьте его туда, где он сможет свободно передвигаться. См. раздел « *Полезные советы: как достичь оптимальных результатов*» на стр. 352.
	E:16	Система 3D обзора заблокирована или засорена.	Очистите систему 3D обзора и убедитесь, что ничего не мешает обзору. См. раздел «*Техническое обслуживание*» на стр. 357.
		Пылесборник полон или заблокирован	Удалите содержимое и/или очистите пылесборник. См. раздел «*Очистка пылесборника*» на стр. 355.
	E:17	Робот работает на слишком скользкой поверхности.	Переместите робота и базу для подзарядки в другое место и запустите уборку заново.
Индикатор зарядки не работает	-	Шнур питания и адаптер не соединены надлежащим образом и/или не подключены к сети.	Вставьте разъем адаптера в базу для зарядки. Подключите шнур питания к электросети. Убедитесь, что контакты для зарядки на базе и на роботе касаются друг друга. Проверьте вилку и шнур питания на предмет отсутствия повреждений.
		Контакты для зарядки на базе и на роботе не соприкасаются.	
Аккумуляторы быстро разряжается	-	Истек срок службы аккумуляторов.	Замените 2 блока аккумуляторных батарей. См. раздел «*Замена аккумуляторов*» на стр. 358.

Неисправность	Код ошибки	Причина	Способ устранения
Неисправности аккумуляторных батарей	E:20	Используется неправильная база для зарядки.	Используйте только оригинальную базу для подзарядки Electrolux, входящую в комплект поставки робота-пылесоса. Если необходимо заменить базу для подзарядки, то используйте базу Electrolux (ANC: 406000071).
	E:21	Неисправность аккумуляторов во время эксплуатации.	Замените 2 блока аккумуляторных батарей. См. раздел «*Замена аккумуляторов*» на стр. 358.
	E:22	Температура устройства слишком высока.	Оставьте робота в режиме паузы на 6 часов вне базы для зарядки.
	E:23	Плохое подключение аккумуляторов к роботу-пылесосу.	Подключите аккумуляторы к роботу. *См. раздел «Замена аккумуляторов» на стр.* 358.
Время не отображается.	--:--	Не установлено текущее время.	При подключении робота к сети WiFi время устанавливается автоматически.
На дисплее робота отображается неправильное время.		Робот не получил обновление времени их сети WiFi.	Убедитесь, что робот подключен к сети WiFi, и дождитесь момента, когда он получит правильное время. Если в течение 24 часов обновления не произошло, повторите операцию подготовки робота к работе.
Робот вернулся на базу, но чество уборки удовлетворительное.	-	Робот вернулся на базу для подзарядки аккумуляторов.	Робот автоматически продолжит выполнение программы уборки после подзарядки аккумуляторов.
В робот попала вода.	-	-	Двигатель необходимо заменить в официальном сервисном центре Electrolux. На повреждения двигателя, возникшие в результате попадания в него воды, гарантия не распространяется.
Неисправность программного обеспечения	E:30	Программное обеспечение работает неправильно.	Обновите программное обеспечение.
	E:31	Не удалось выполнить обновление программного обеспечения.	Повторите процедуру обновления программного обеспечения.
Требуется техническое обслуживание	E:40	-	Обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.
Ошибка системы	E:41	Внутренняя ошибка.	Запустите заново требуемую операцию.
	E:42		
При возникновении любых других проблем, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в разделе технической поддержки приложения или на нашем веб-сайте.			

Расходные материалы и принадлежности

www.electrolux.com/shop

Эксплуатационный комплект PUREi9
Инф.: ERK2
PNC: 9001677674

1x 

3x 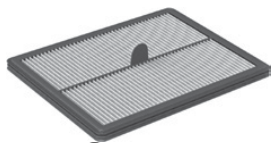

3x 

Щетка с приводом
ИНФ.: EBSB2
PNC: 9001683938



База для зарядки
ANC: 406000071



Аккумуляторная батарея
ANC: 406000060



Меры предосторожности

Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.

Робот предназначен для использования в качестве пылесоса только в бытовых условиях/внутри помещения.

Робот должен храниться в сухом месте.

Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться в официальном сервисном центре Electrolux.

Перед очисткой или обслуживанием робота снимите его с базы.

Не позволяйте детям играть с прибором.

Упаковочный материал, например, полиэтиленовые или тканевые мешки, следует хранить в недосягаемом для детей месте во избежание риска асфиксии.

Робот рассчитан на определенное напряжение питания. Убедитесь, что напряжение в Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на адаптере зарядного устройства.

Используйте только фирменную базу и сетевой адаптер, предназначенный для данного робота.

Ни в коем случае не используйте робота:

- На влажных поверхностях.
- В непосредственной близости от горючих газов и т. д.
- При наличии явных признаков повреждения прибора.
- Для очистки острых предметов и уборки жидкостей.
- Для уборки горячего или холодного пепла, непогашенных окурков и т. д.
- Для уборки мелкой пыли, например, штукатурки, бетона, муки, горячего или холодного пепла.
- Не оставляйте робота там, где на него будет падать прямой солнечный свет.
- Не подвергайте робота сильному нагреву.
- Запрещается разбирать или замыкать аккумуляторную батарею накоротко, придвигать ее вплотную к металлической или облицованной металлом поверхности. Используйте только аккумуляторную батарею, предназначенную для данного робота.
- Перед утилизацией устройства необходимо извлечь батареи.
- Перед извлечением аккумуляторной батареи устройство обязательно должно быть отключено от электросети.
- Обеспечьте безопасную утилизацию аккумуляторной батареи.
- Запрещается использовать робота без фильтра.
- Не касайтесь щеточного валика, когда пылесос включен и щеточный валик вращается. Не касайтесь колес во время работы робота.

Эксплуатация робота в условиях, не соответствующих приведенным выше рекомендациям, может привести к серьезным травмам или повреждениям изделия. На подобные травмы и повреждения гарантия Electrolux не распространяется.

Гарантия не покрывает сокращение времени работы от батареи, которое может иметь место в ходе старения или в процессе эксплуатации батареи, поскольку срок ее службы зависит от продолжительности и интенсивности использования робота.

Перед уборкой уберите с пола мелкие и гибкие предметы, например, ткани, шнуры от занавесок, бумагу, а также сетевые шнуры. При прохождении устройства через шнур питания оно может затянуть шнур внутрь и свалить со стола или полки прикрепленные к шнуру или иные предметы.

Робот разработан таким образом, чтобы не сдвигать встречающиеся на пути крупные предметы. Поэтому такие предметы, как стулья, можно оставить на полу; робот уберется вокруг них.

Яркий свет, зеркальные стены, окна от пола до потолка и очень яркие объекты могут дезориентировать трехмерную систему обзора устройства.

Посетите наш веб-сайт, чтобы:

Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.com

Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.electrolux.com/productregistration

Приобрести принадлежности и расходные материалы для своего прибора:
www.electrolux.com/shop

Сведения для потребителя и политика устойчивого развития

Рекомендации по эксплуатации, зарядке и условиям хранения изделий Electrolux с питанием от аккумуляторных батарей

1. Условия эксплуатации, зарядки и хранения

Данное изделие предназначено для работы в обычных бытовых условиях и не должно подвергаться воздействию повышенных или пониженных температур.

Во избежание повреждений внутренних деталей, запрещается хранение, зарядка и эксплуатация изделия при следующих условиях:

- При температуре окружающего воздуха ниже 10 °C или выше 30 °C.
- При температуре хранения ниже 10 °C или выше 30 °C. Перед использованием дайте прибору постоять несколько часов, чтобы его внутренние компоненты остыли или нагрелись и высохли. Эксплуатация и хранение устройства за пределами указанного температурного диапазона может привести к повреждению изделия или сокращению его срока службы.
- При влажности ниже 20% или выше 80% (без конденсации)

Зарядку изделия следует произвести не менее 24 часов:

- Перед первым использованием.
- Перед помещением на длительное хранение. (перед помещением на длительное хранение извлеките из робота батареи).
- После длительного хранения.

2. Предупреждение о конденсации влаги

Следующие условия могут привести к конденсации влаги внутри прибора:

- Перемещение прибора с холода в тепло.
- Крайне высокая влажность.
- Нагрев холодного помещения.

Перед использованием дайте прибору постоять несколько часов, чтобы его внутренние компоненты нагрелись и высохли.

3. Для сохранения производительности и срока службы батареи:

- Следите, чтобы робот всегда был заряжен, когда не используется.
- Как можно быстрее заряжайте его после цикла уборки. Длительная отсрочка зарядки может отрицательно сказаться на батареях.

Меры по защите окружающей среды

Этот символ на приборе означает, что в приборе содержится встроенная заряжаемая батарея, которую запрещается утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.



Этот символ на приборе или его упаковке указывает на то, что прибор нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы. Для вторичной переработки изделия просим отнести его в официальный пункт сбора или сервисный центр Electrolux, где батарея и электрические компоненты будут извлечены и переработаны безопасным и профессиональным образом. Соблюдайте действующие в вашей стране правила раздельного сбора электроприборов и аккумуляторных батарей.

Поддержка потребителей и сервисное обслуживание

При обращении в сервисный центр Electrolux имейте при себе следующую информацию:

- Номер модели
- Номер PNC
- Серийный номер

Данная информация находится на паспортной табличке.

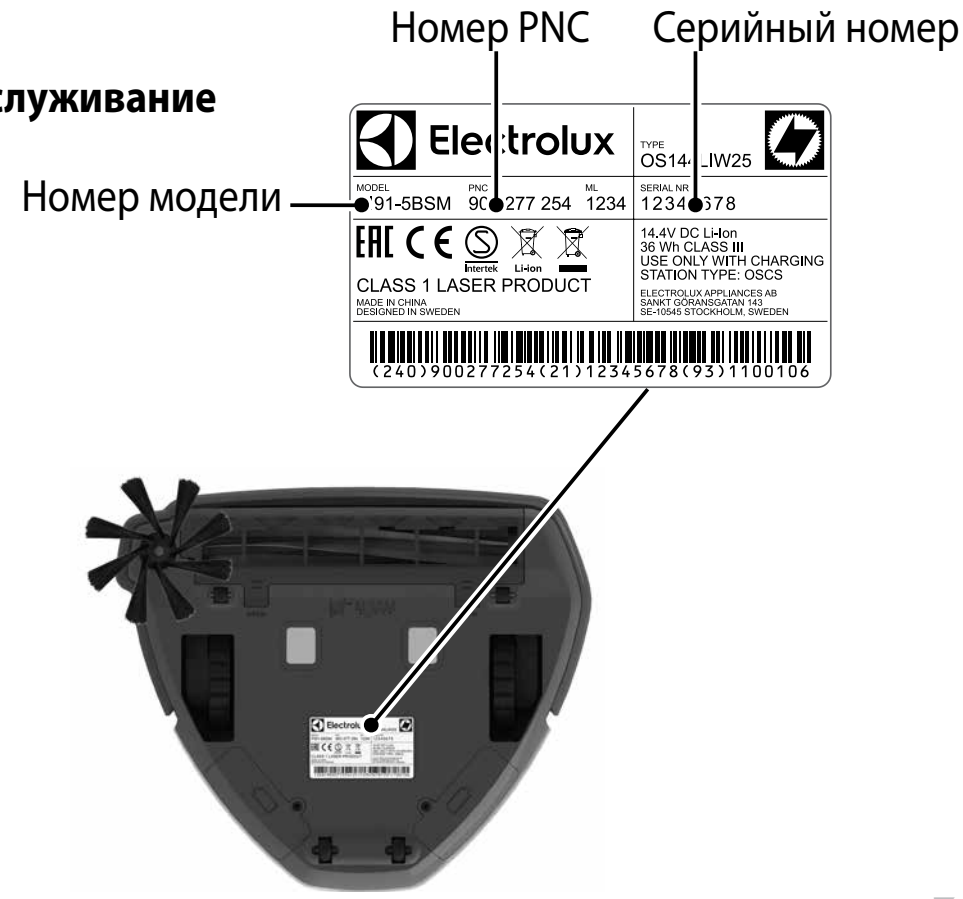

INNEHÅLL:

ÖVERSIKT AV ROBOTEN



HUR MAN ANVÄNDER ROBOT-DAMMSUGAREN

SÅ HÄR ANSLUTER DU TILL PUREI9-APPEN

TIPS OM HUR DU FÅR BÄSTA RESULTAT

TÖMNING AV DAMMBEHÅLLARE

RENGÖRING AV FILTRET

UNDERHÅLL

BATTERIBYTE

FELHANTERING

FELSÖKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

KONSUMENTINFORMATION OCH HÅLLBARHETSPOLICY

Översikt av roboten



Beskrivning av robotdammsugaren

1 Display/kontrollpanel
2 EKO-funktionsknapp
3 SPOT-städningsknapp
4 Spela/Paus-knapp/Av-knapp (håll intryckt lite längre)
5 Hem-knapp
6 Klocka
7 Indikator för dammbehållare
8 WiFi-uppkopplingsindikator
9 Indikator för schemalagd städning
10 Varningsindikator
11 Batteristatusindikator
12 Fläktenhet
13 Luftutlopp
14 Stötdämpare
15 Sidoborste
16 3D Vision-system (kamera)
17 Huvudhjul
18 Laddarkontakter
19 Borstvalsens lucka
20 Borstvals
21 Batterifack
22 Knapp för att lossa dammbehållaren
23 Lucka till dammbehållaren
24 Filter
25 Filterram (och nät)
26 Dammbehållare
27 Laddarbas
28 Laddarkontakter
29 Nätadapter och -sladd

* Tillbehören varierar från modell till modell.

Hur man använder robot-dammsugaren

Installation av robot-dammsugaren

1. **Placera laddarbasen** på golvet mot väggen. Anslut adaptern till strömingången på sidan av basen. Anslut stickkontakten till vägguttaget. Linda upp överflödig sladd på basens baksida. Se till att det finns ett tomt område på 0,5 meter på sidorna och 1,5 meter framför laddningsbasen.
   WiFi modell: *Placera basen inom WiFi-routerns räckvidd.*

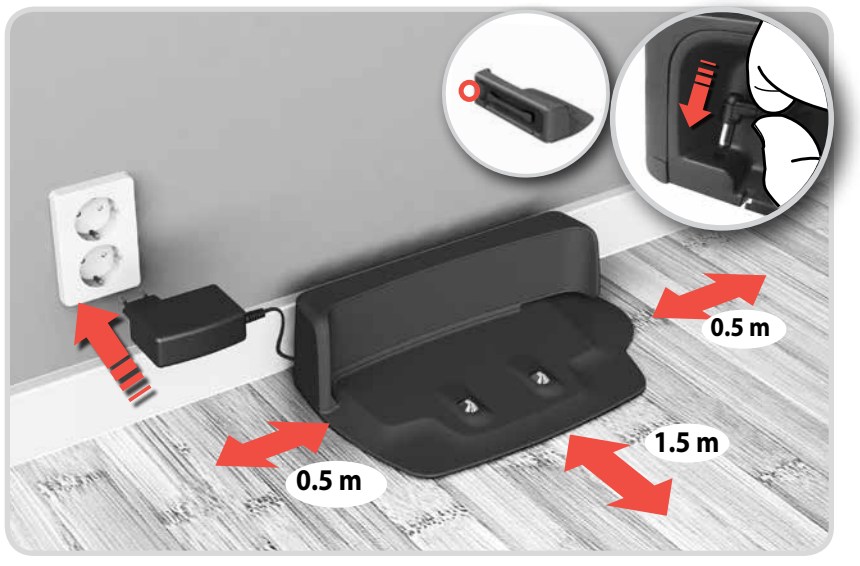

2. **Montera sidoborsten.**
   OBS! *Om robotdammsugaren ska användas i rum med heltäckningsmatta kan man ta bort sidoborsten för bästa möjliga städningsresultat.*



3. **Placera robotdammsugaren på laddarbasen.**
   Batteriikonen blinkar för att indikera att robotdammsugaren laddas.



Batteri / laddningsstatus

1. **Rött batteri (A)** indikerar att robotdammsugaren behöver laddas.
   Röd blinkande lampa (B): Robotdammsugaren laddas – låg laddningsnivå.
   Vit blinkande lampa (C): Robotdammsugaren har laddats tillräckligt för att den ska kunna användas. (Tryck på Spela/Paus-knappen för att starta dammsugningen.)
   Vit lampa lyser med fast sken (D):
   Robotdammsugaren är klar att användas. Tid till full laddning är ca 3 timmar.

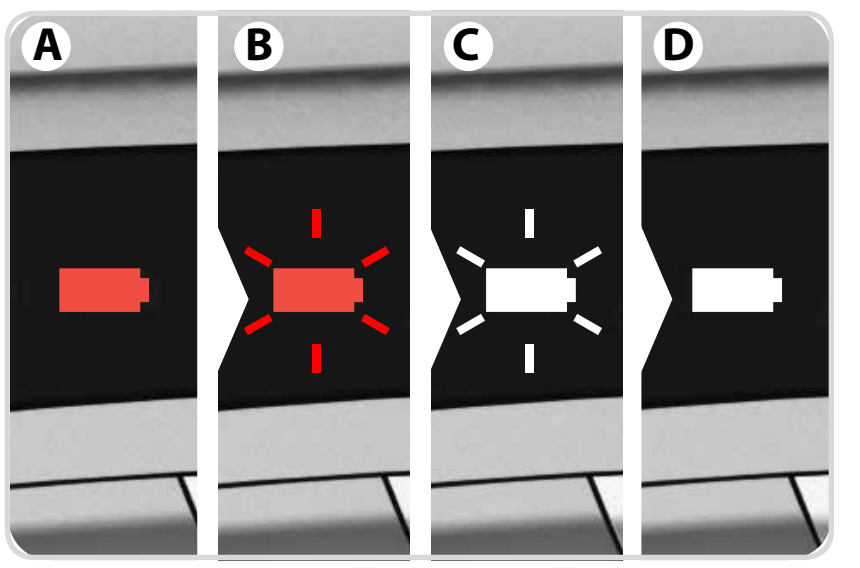

Hur man använder robot-dammsugaren

Batteri / laddningsstatus

2. Gör så här för att förlänga batteritiden och förbättra prestanda:

- Låt alltid robotdammsugaren stå på laddning när den inte används.
- Ladda den så snart som möjligt igen efter användning. Om man väntar för länge kan det påverka batterierna.



3. Förvaring (ej ansluten till vägguttag): När robotdammsugaren ska förvaras utan att vara på laddning ska batterierna avlägsnas och förvaras separat. (Ladda batterierna innan du tar ut dem.) *Se anvisningarna på sidan 377 för information om hur du avlägsnar batterierna.*



Så här ansluter du till PUREi9-appen

Du bör ladda ner appen PUREi9 och uppgradera programvaran innan du använder den första gången.

1. Ladda ner PUREi9-appen från Apple App Store eller Google Play och följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett konto och ansluta till robotdammsugaren.
OBS! *Se till att mobilen är ansluten till hemmets WiFi-uppkoppling (2,4 GHz).*



2. Under processen blir du ombedd av appen att vända robotdammsugaren upp-och-ner för att aktivera WiFi-modulen och läsa av streckkoden för serienumret (A) eller ange det manuellt (B). Fortsätt sedan att följa anvisningarna i appen.
OBS! *Innan du vänder robotdammsugaren på rätt köl igen ska du se till att den varit påslagen i minst en minut.*



Hur man använder robot-dammsugaren

Så här ansluter du till PUREi9-appen

3. **När konfigurationen är klar,** ska du vända robotdammsugaren rätt igen. WiFi-symbolen (A) lyser för att indikera att robotdammsugaren är ansluten till ditt hemnätverk. ***OBS!*** *Det kan ta en liten stund innan robotdammsugaren har synkroniserats med din mobila enhet (det sker automatiskt).*
   OBS! *En blinkande WiFi-symbol indikerar att robotdammsugaren försöker ansluta till nätverket.*



Städningsschema

Städningen kan schemaläggas i appen (dagar och klockslag)



Städningslägen

1. **Tryck på Spela/Paus-knappen (A) för att starta städningen.**
   Efter några sekunder (systemstarten) börjar roboten dammsuga. Robotdammsugaren börjar städa längs väggarna och arbetar sig inåt rummet.
   OBS! *Tryck på "Spela/Paus" (A) för att sätta dammsugaren på paus eller håll ner knappen för att avsluta dammsugningen.*

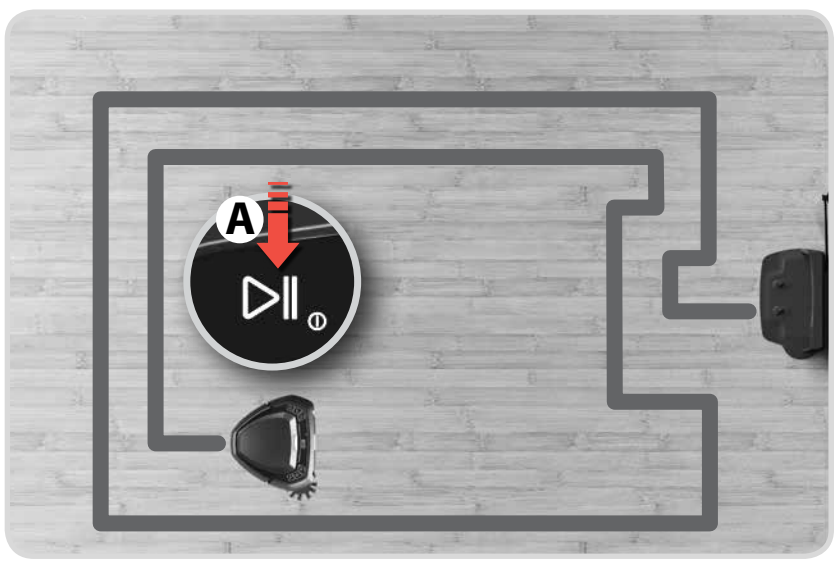

2. **Stora rum delas upp i zoner om högst 2 x 2.3 m.**
   OBS! *Städningsmönstret är mer effektivt om robotdammsugaren får starta vid en vägg.*

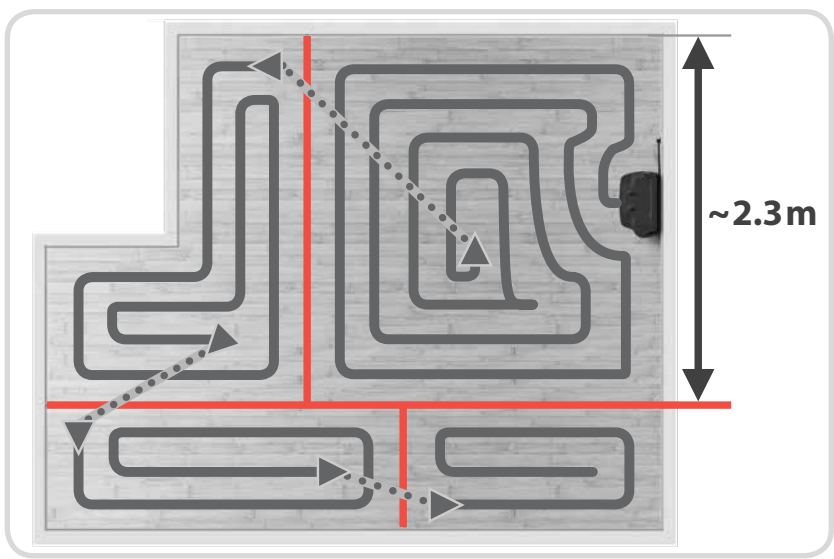

Hur man använder robot-dammsugaren

Automatisk dockning/laddning

När städningen är klar återvänder robotdammsugaren automatiskt till laddarbasen. ***OBS!*** *Om robotdammsugaren inte började från laddarbasen kommer den att återvända till utgångslänget när städningen är klar.*

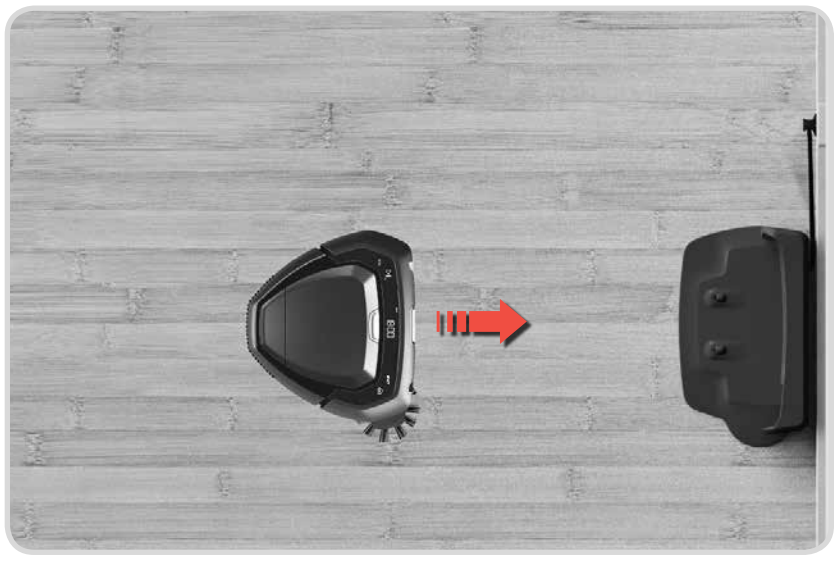

Automatisk laddning under städning

Om robotdammsugaren behöver laddas under städning tänds hemknappen och roboten återvänder till laddarbasen. Hemknappen (A) tänds. Batterisymbolen och Spela/Paus-knappen (B) blinkar för att indikera att robotdammsugaren laddas och att den kommer att återuppta städningen på den plats där den avbröts. Robotdammsugaren laddas upp till 90 % för att kunna återuppta städningen snabbare. Laddningen tar ca 2 timmar.

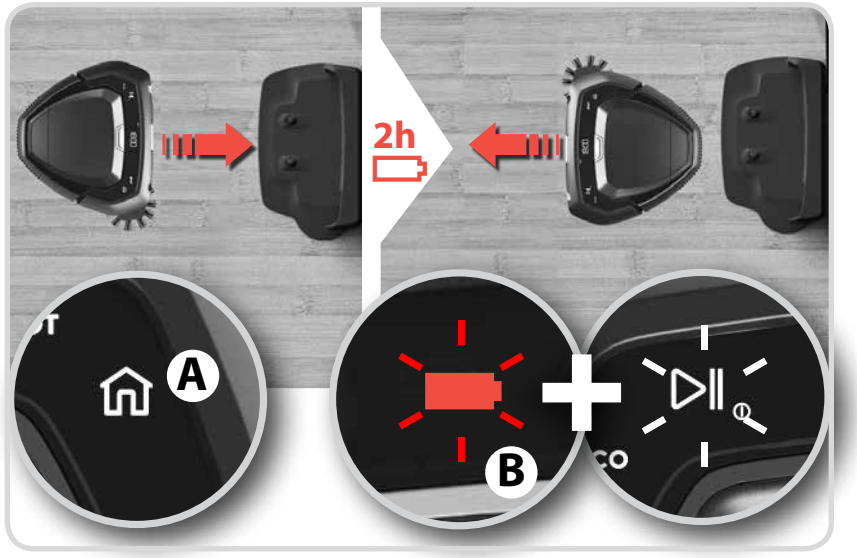

Korsa trösklar

Innan robotdammsugaren kör över en tröskel eller tar sig över andra hinder stannar den för att kontrollera följande:

- Höjden (A och B) på ömse sidor av tröskeln/ hindret
- Att området på andra sidan är fritt från hinder så att städningen kan fortsätta där (C)

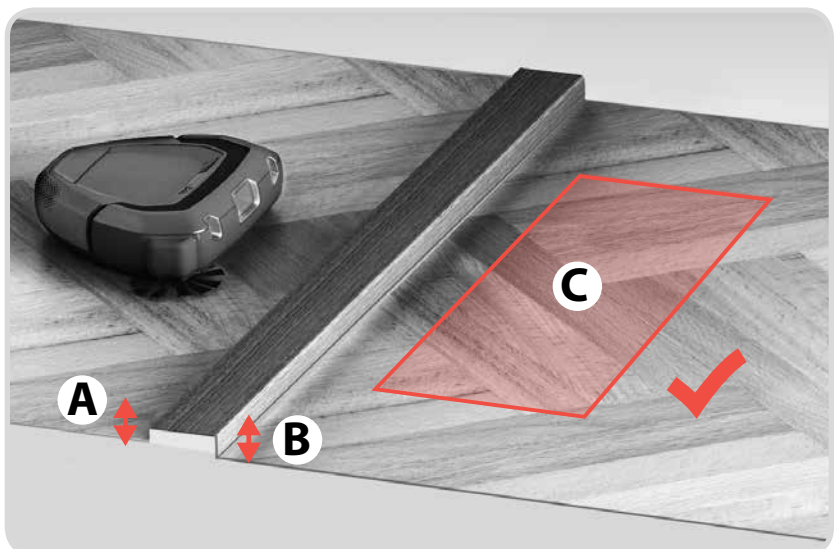

EKO-läge

EKO-läge: För en mindre noggrann städning kan du trycka på ECO-knappen för att sänka effekten, förlänga körtiden och dämpa bullernivån. Robotdammsugaren fortsätter arbeta i EKO-läge tills du trycker på knappen igen.



Hur man använder robot-dammsugaren

Dockning

Avbryt städningen och skicka robotdammsugaren till laddarbasen: Tryck på hemknappen. Om robotdammsugaren inte började från laddarbasen kommer den att återvända till utgångslänget.

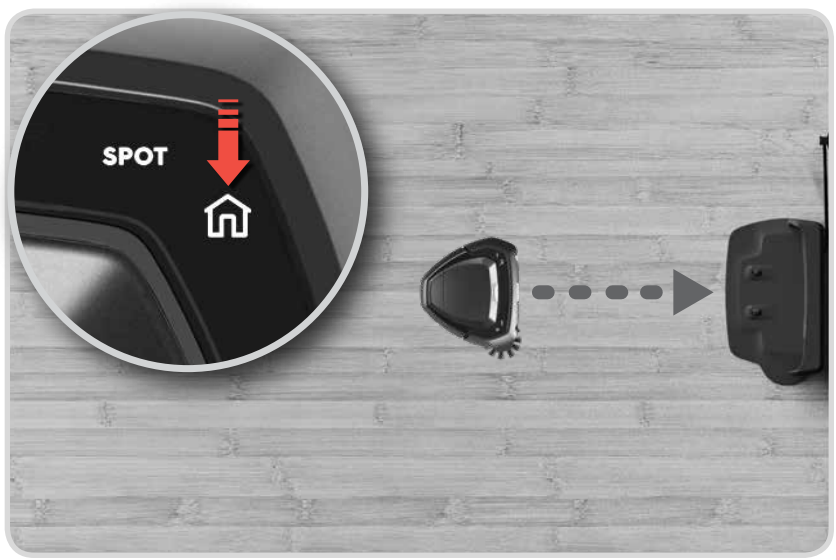

PUNKTSTÄDNING

PUNKTSTÄDNING (liten yta, ca 1 m^2): Placera robotdammsugaren så att den är vänd mot punkten och tryck på SPOT-knappen. Roboten dammsuger området två gånger.

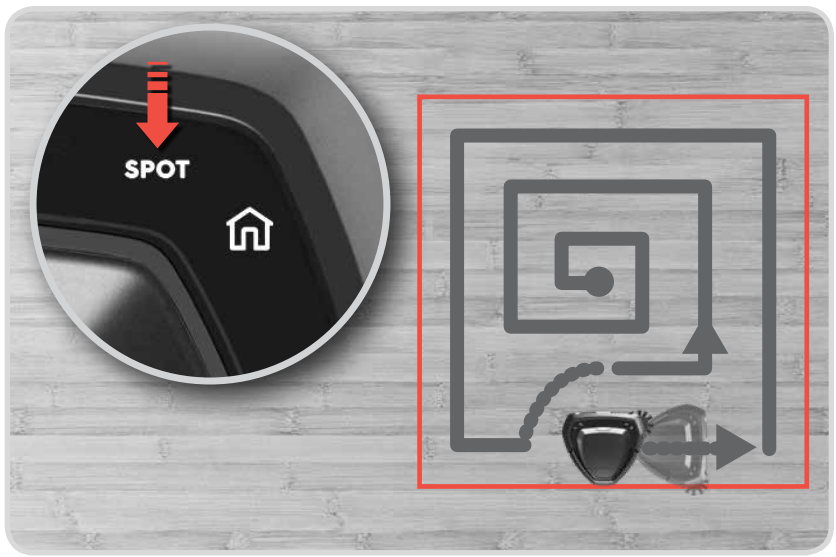

Tips om hur du får bästa resultat

Förbereda området som ska städas

Innan du börjar städa ska du ta bort små och ömtåliga föremål såsom kläder, gardinsnoddar, papper, nätsladdar med mera från golvet. Om dammsugaren passerar över en nätsladd och drar den med sig finns det en risk att föremål kan dras ner från ett bord eller en hylla.

Större föremål som stolar kan lämnas kvar eftersom robotdammsugaren går runt dessa.

Starkt ljus, spegelväggar, fönster som går från golv till tak och mycket blanka föremål riskerar att störa 3D Vision-systemet.

Avgränsa området som ska städas

Robotdammsugaren städar alla golv den kommer åt. För att avgränsa området som ska städas kan du stäng dörrar eller placera ett föremål i vägen.

Tömning av dammet mellan schemalagda städtillfällen

För att schemalagd städning ska fungera på bästa möjliga sätt behöver dammbehållaren tömmas regelbundet..

Tips om hur du får bästa resultat

Förbereda området som ska städas

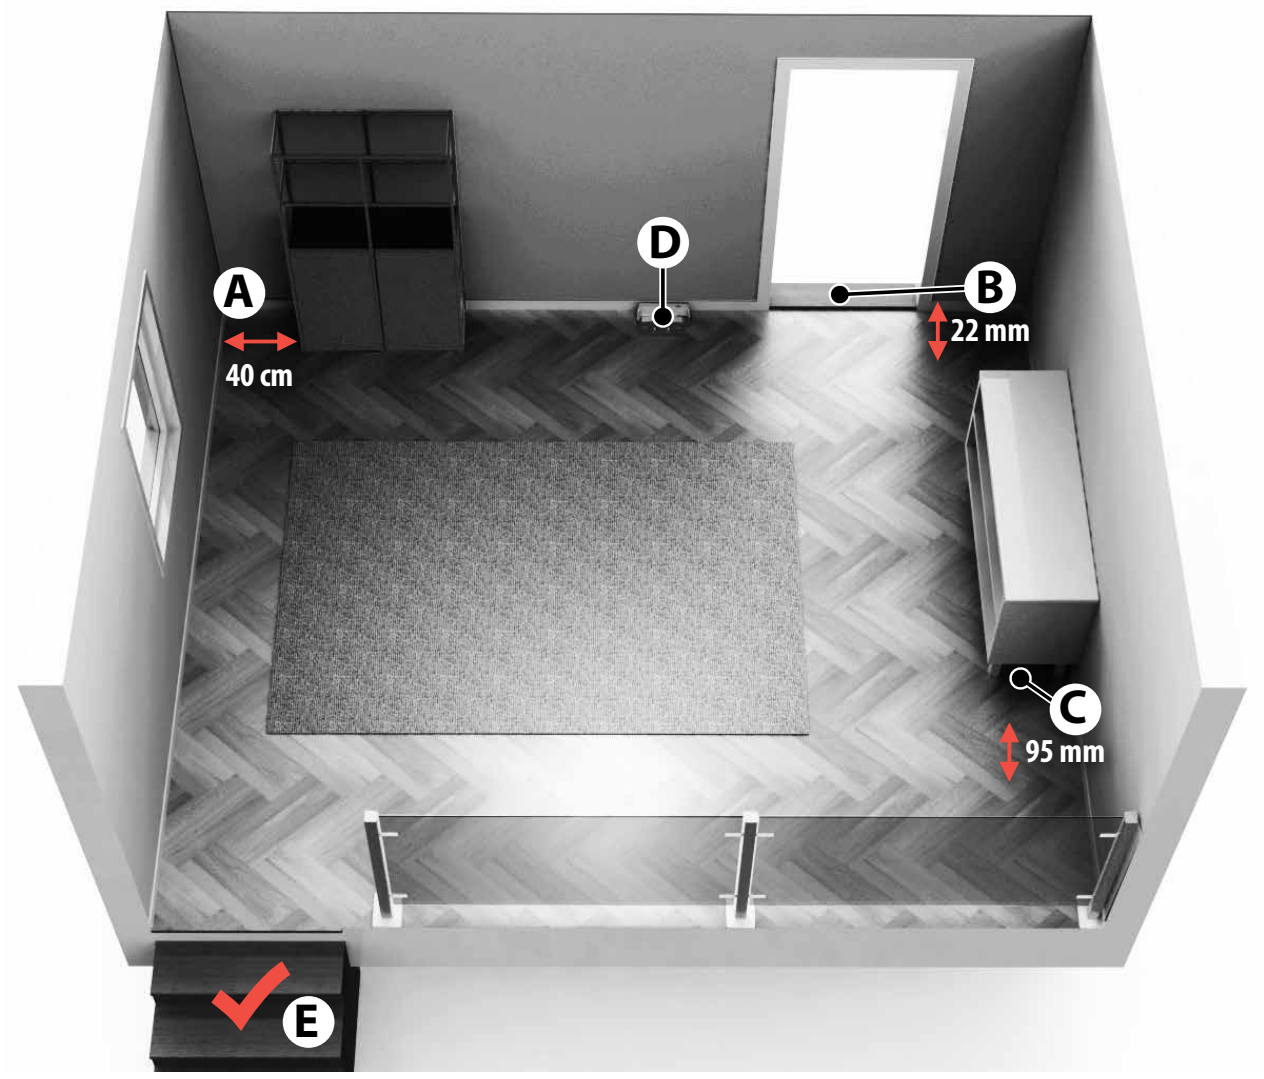

(A) Lämna ett utrymme på 40 cm runt möbler utan ben.
(B) Robotdammsugaren klarar enkelt att korsa trösklar upp till 22 mm höjd.
(C) Den städar under möbler med en fri höjd över golvet på minst 95 mm.
(D) Placera laddarbasen på vänster sida av en dörr.
(E) Robotdammsugaren identifierar trappor och branta plan.

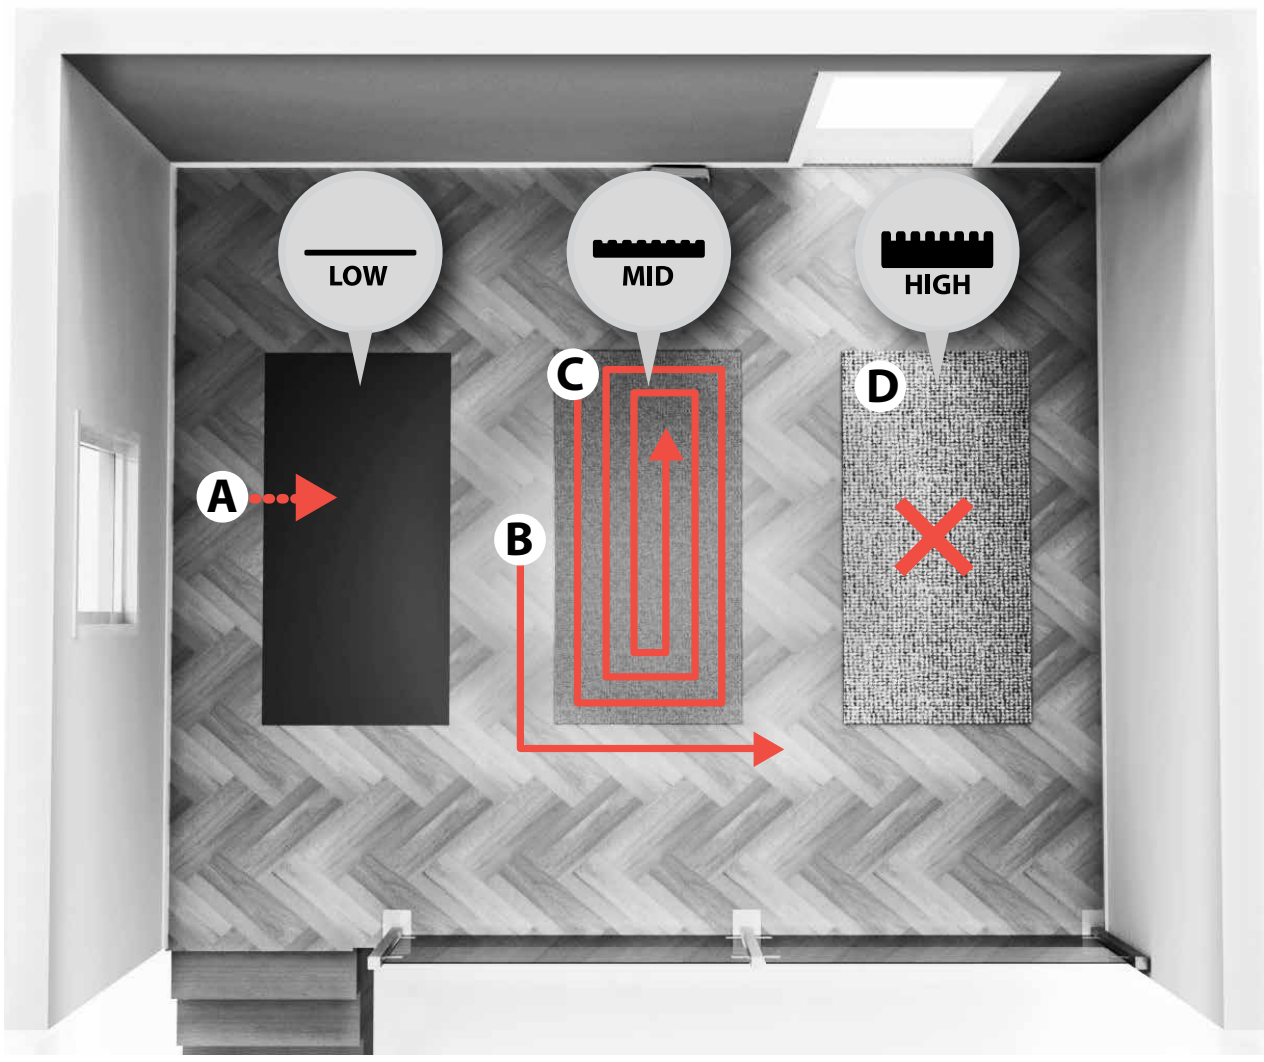

Mattor: Robotdammsugaren städar.
- tunna mattor: (A) städas som en del av mönstret för rummet i övrigt
- medeltjocka mattor: (B) kör först runt den (C) och kommer sedan tillbaka för att dammsuga mattan separat
- tjocka mattor: (D) dammsugs inte. När robotdammsugaren når kanten fortsätter den med resten av städningen.

Tips om hur du får bästa resultat

Bär alltid robotdammsugaren med två händer med ovansidan vänd uppåt. Manuell förflyttning av robotdammsugaren:
Du bör undvika att flytta robotdammsugaren för hand under städningen eftersom det då finns risk att den börjar om städningen från början.



Städning av ett hem med mer än ett våningsplan underlättas om man använder en extra laddarbas på varje våningsplan. (ANC: 406000071)

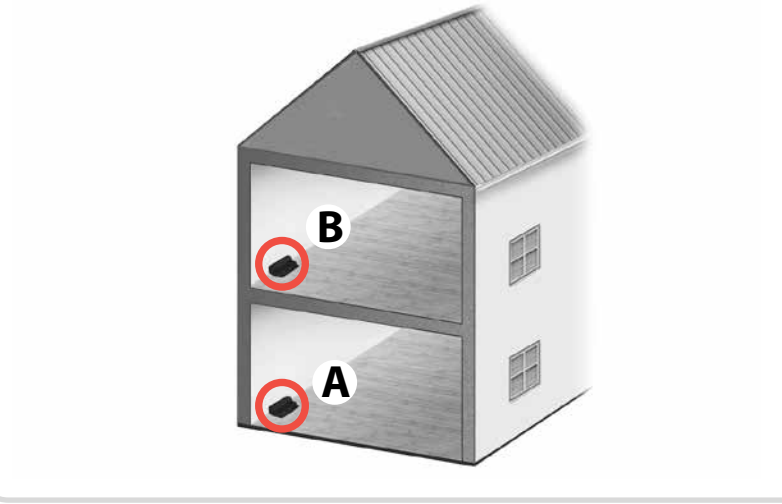

Stäng av roboten

Stäng av roboten: Det går också att stänga av roboten helt, om du inte ska använda den på ett tag. Följ nedanstående steg:
- Tryck på uppspelningsknappen (A) på roboten i ca 7 sekunder
- ”OFF” visas på display (B)
- När displayen blir mörk är roboten helt avstängd (C).

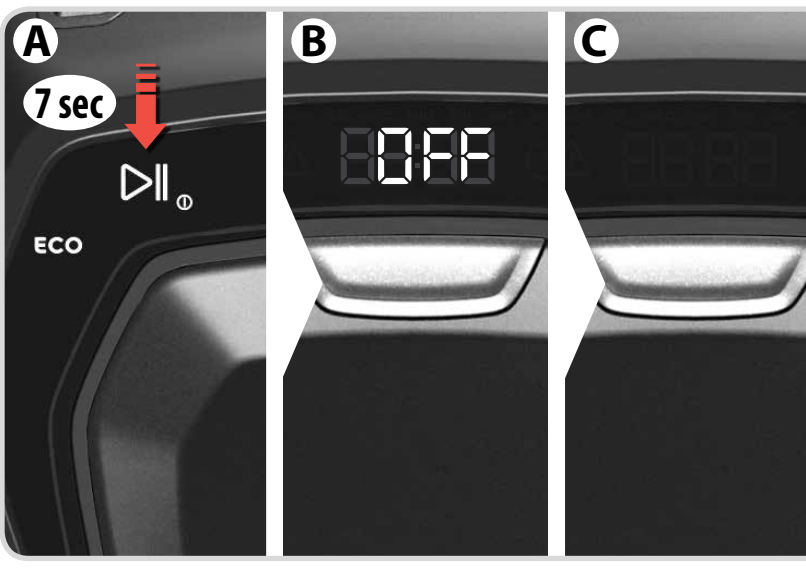

För att starta om roboten och använda den igen, sätt in den i laddningsbasen. Det går också att stänga av den i laddningsbasen. Men då måste du lyfta den och sätta in den i laddningsbasen igen för att använda den.



Tömning av dammbehållaren, Byte/rengöring av filter

Tömning av dammbehållare

1. **Töm dammbehållaren regelbundet** eller när dammbehållarsymbolen tänds.

⚠ Om dammbehållarsymbolen fortsätter lysa även efter att du tömt behållaren behöver filtret rengöras.

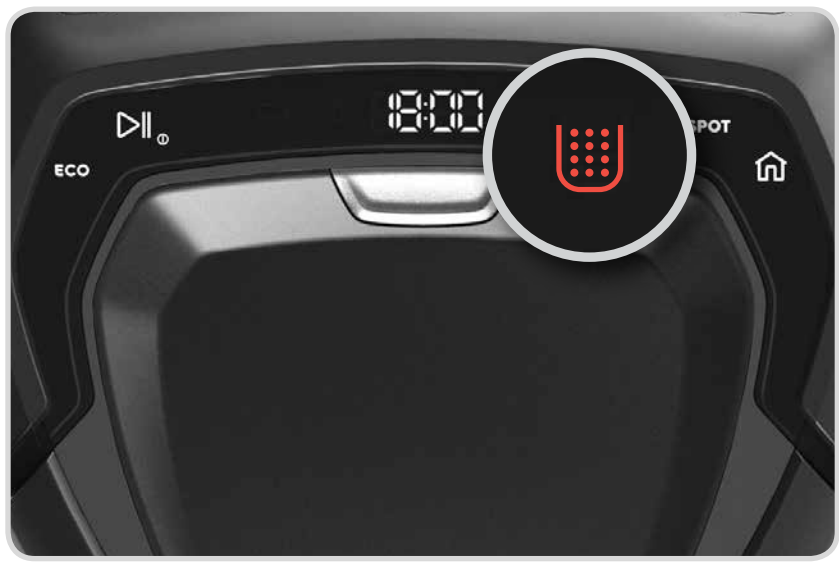

2. **Tryck på frigöringsknappen (A), ta bort dammbehållaren genom att svänga den uppåt (B).**
   Öppna luckan genom att svänga den uppåt. Töm dammbehållaren i soporna.
   OBS! *Symbolen för dammbehållaren blinkar för att indikera att dammbehållaren har tagits bort eller att den inte är korrekt isatt.*

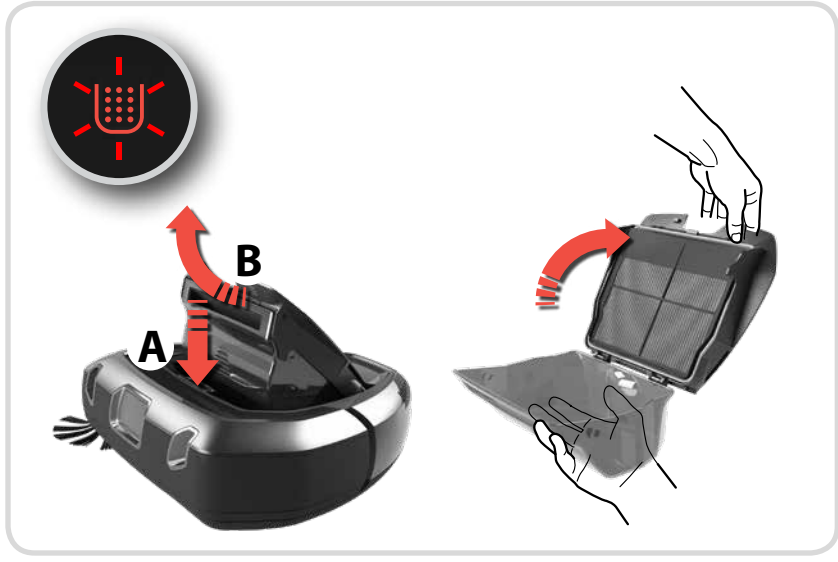

3. **Efter tömning av behållaren, stäng luckan och sätt tillbaka den.**
   Sätt tillbaka dammbehållaren i robotdammsugaren.
   OBS! *Om dammbehållaren inte har monterats ordentligt och du trycker på Spela/Paus-knappen blinkar dammbehållarsymbolen. Sätt tillbaka dammbehållaren ordentligt.*



Tömning av dammbehållaren, Byte/rengöring av filter

Rengöring av filtret

1. **För bästa prestanda rekommenderar vi att filtret** rengörs var 5:e gång och byts ut var 6:e månad.
   (Ref: **ERK2**)



2. **Avlägsna filtret:**
   Ta bort dammbehållaren genom att svänga den uppåt (B).
   Öppna luckan genom att svänga den uppåt.
   Sväng filterramen neråt (C).
   Ta bort filtret (D).

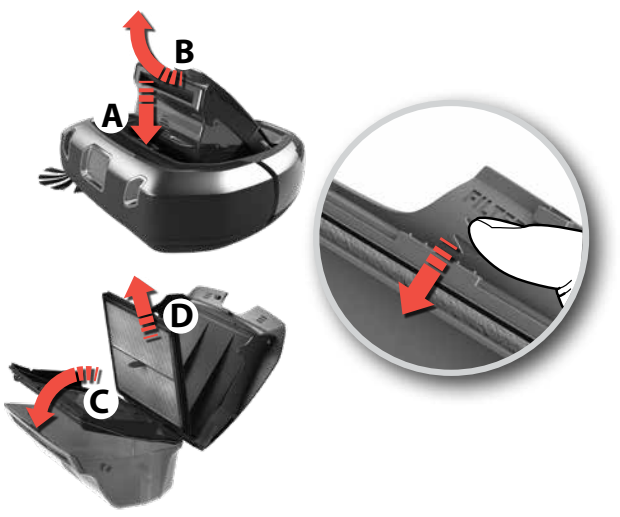

3. **Skölj filtret i kallt vatten.** Knacka på filterramen för att avlägsna vattnet. Låt filtret torka i 24 timmar innan du sätter tillbaka det i maskinen.

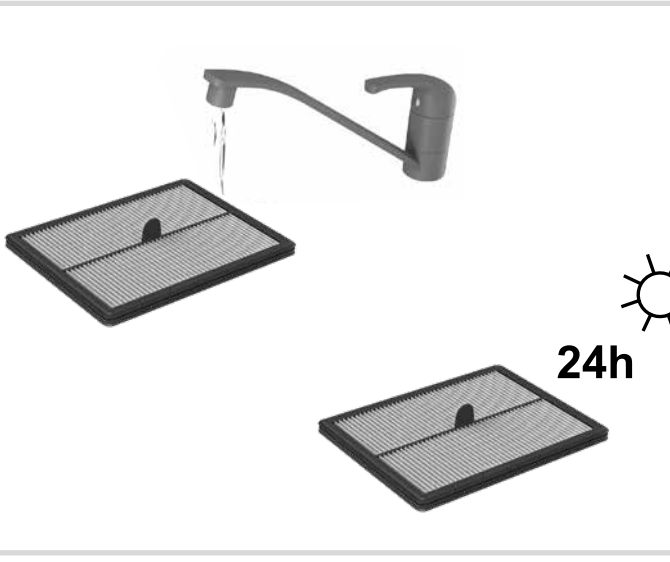

Underhåll

Rengöring av 3D Vision-systemet (kameran)

3D Vision-systemet fungerar bäst om rutorna (A, B, C) hålls rena och repfria.
Rengör lättare smuts med en torr mjuk trasa. Om systemet är kraftigt nedsmutsat kan du använda ett milt diskmedel för att rengöra det.



Rengöra hjulen

1. **Ta bort hår och dylikt från hjulen** så att de kan rotera fritt.



2. **Om hjulen fastnar avlägsnar du dem försiktigt** bort dem med en liten skruvmejsel och rengör hjulen.

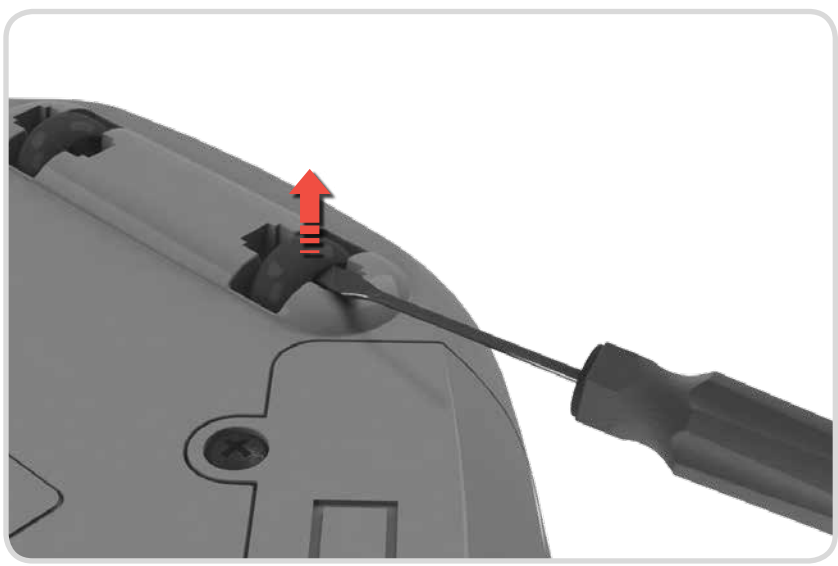

Rengöring av sidoborsten

Dra i sidoborsten för att avlägsna den. Rengör borsten. Sätt tillbaka sidoborsten i hylsan. Sidoborsten kan bytas. (Ref: **ERK2** / **EBSB2**)

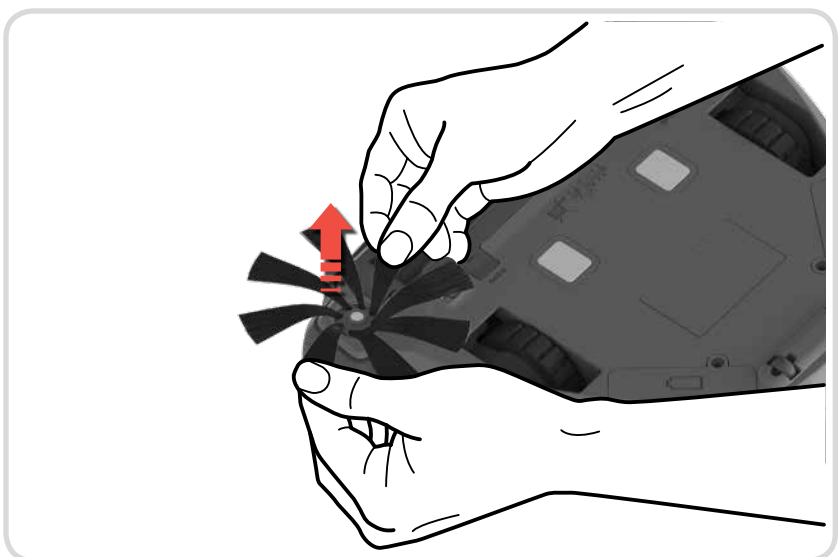

Underhåll

Rengöring av borstvalsen

1. **Tryck på de två spärrarna och skjut luckan framåt för att ta bort luckan till borstvalsen.**



2. **Dra ut borstvalsen och rengör borsten och lagren.** Ta bort intrasslade trådar genom att klippa av dem med en sax. Sätt tillbaka den genom att utföra åtgärden i omvänd ordning. Borstvalsen kan bytas ut. (Ref: **ERK2**)



Rengöring av luftkanalen, batteribyte

Rengöring av luftkanalen

Töm dammbehållaren. Ta bort smuts som sitter i luftkanalen. Sätt tillbaka dammbehållaren.



Batteribyte

1. **Batterifacken sitter på robotdammsugarens undersida.** Använd en stjärnskruvmejsel (nr 2) för att lossa skruvarna till batterifackens luckor. Byt batteripacken och sätt tillbaka batteriluckorna.

⚠ **Var försiktig!** Var noga med att byta ut de två batteripacken samtidigt.

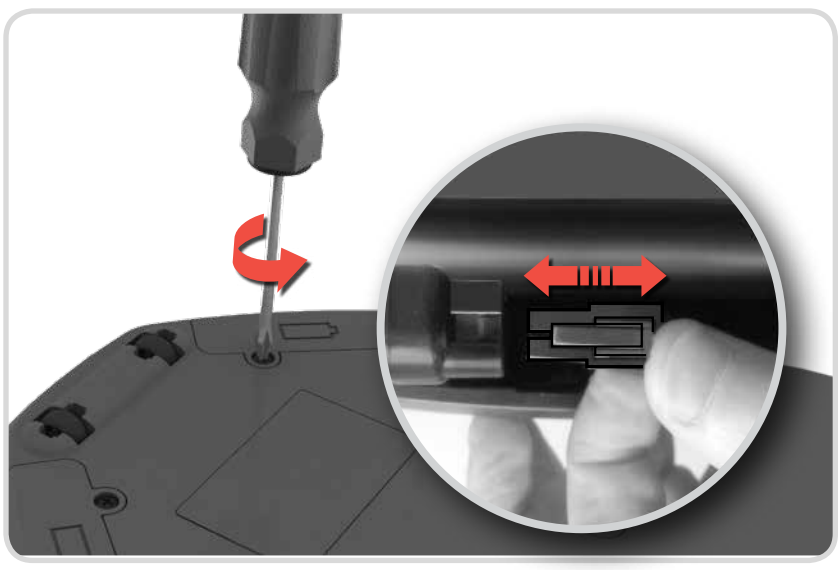

Rengöring av luftkanalen, batteribyte

2. Använd bara originaltillverkares batterier.
Batterierna måste avlägsnas och kasseras på ett säkert sätt innan maskinen skrotas.
(ANC: 406000060.)



Rengöring av laddarkontakterna

Använd en torr, mjuk duk för att regelbundet rengöra laddarkontakterna på laddarbasen och maskinens undersida.



Felhantering

1. Om ett fel inträffar stannar robotdammsugaren. Varningssymbolen blinkar och bokstaven **”E:” följt av en felkod** visas på displayen. Felet beskrivs också genom ett meddelande i högtalaren. Tryck på valfri knapp efter att ett fel har inträffat för att spela upp ljudmeddelandet igen.



2. När ett fel har åtgärdats, tryck på Spela/Paus-knappen för att starta städningen.
OBS! *För en fullständig förteckning över felkoder och lösningar, se anvisningarna i avsnittet ”Felsökning”*



Felsökning

Problem	Felkod	Orsak	Åtgärd
Displayen är tom.	-	Batteriet är urladdat.	Ladda batteriet.
Robotdammsugaren startar inte.		Dammbehållaren sitter inte på plats eller så är luckan över den inte ordentligt stängd.	Sätt i dammbehållaren och stäng luckan.
	 (x3)	Robotdammsugaren har lyfts upp.	Placera robotdammsugaren på golvet innan du sätter i gång den.
Robotdammsugaren rör sig inte/städar inte ordentligt.	E:10	Stötdämparen har fastnat.	Kontrollera att stötfångaren kan röra sig ordentligt och avlägsna eventuellt skräp som blockerar den.
	E:11	Höger hjul har fastnat	Kontrollera att alla delar kan rotera fritt. Rengör och ta bort trådar och hår från delarna om det behövs. Byt borstvalsen och sidoborsten om de är skadade. *Se "Underhåll" sidan* 376.
	E:12	Vänster hjul har fastnat.	
	E:13	Borstvalsen har fastnat.	
	E:14	Sidoborsten har fastnat.	
	E:15	Robotdammsugaren har fastnat eller kan inte navigera.	Lyft upp och sätt ner robotdammsugaren där den kan röra sig fritt. *Se avsnittet "Tips om hur du får bästa resultat" på sidan* 371.
	E:16	3D Vision-systemet är blockerat eller dammigt.	Rengör 3D Vision-systemet och se till att inget blockerar kameraobjektivet. *Se "Underhåll" på sidan* 376.
		Dammbehållaren är full eller igensatt.	Töm och/eller gör rent dammbehållaren. *Se "Tömning av dammbehållare" på sidan* 374.
	E:17	Robotdammsugaren arbetar på en yta som är för hal.	Flytta robotdammsugaren och laddaren till en ny plats och börja om.
Ingen laddarindikering	-	Nätsladden och adaptern är inte ordentligt anslutna och/eller inte anslutna till vägguttaget.	Anslut adapterns kontakt till laddarbasen. Anslut nätsladden till vägguttaget. Se till att laddningsplattorna på robotdammsugaren och laddarbasen är anslutna.
		Laddningsplattorna på robotdammsugaren och laddarbasen är inte anslutna.	Kontrollera att varken kontakten eller nätsladden är trasig.
Batteriet laddas ur snabbt	-	Batterierna är uttjänta.	Byt ut de två batteripacken. *Se avsnittet "Batteribyte" på sidan* 377.

Problem	Felkod	Orsak	Åtgärd
Batterirelaterade problem	E:20	Fel laddarbas används.	Använd endast Electrolux ursprungliga laddarbas som medföljde robotdammsugaren. Om laddarbasen behöver bytas ska du köpa Electrolux laddarbas (ANC: 406000071).
	E:21	Batteriet slutar fungera under användning.	Byt ut de två batteripacken. *Se avsnittet "Batteribyte" på sidan* 377.
	E:22	Produkttemperaturen är för hög.	Låt robotdammsugaren stå utanför laddarstationen i sex timmar.
	E:23	Batterierna är inte ordentligt anslutna till robotdammsugaren.	Anslut batterierna till robotdammsugaren. *Se avsnittet "Batteribyte" på sidan* 377.
Tiden visas inte.	--:--	Aktuell tid är inte inställd.	När robotdammsugaren är ansluten via WiFi ställs klockan automatiskt.
Fel tid visas på robotdammsugaren.		Robotdammsugarens klocka har inte synkroniserats med WiFi-nätverket.	Se till att robotdammsugaren är ansluten till WiFi-nätverket och vänta tills klockan uppdateras med rätt tid. Om den inte uppdateras inom 24 timmar ska du göra om anslutningen till WiFi-nätverket.
Rummet är inte färdigstädat, men robotdammsugaren återvänder till laddarbasen.	-	Robotdammsugaren återvänder till laddarbasen för att ladda batteriet.	Robotdammsugaren återupptar automatiskt städningsprogrammet så snart batteriet har laddats upp igen.
Vatten har sugits in i robotdammsugaren.	-	-	Motorn måste bytas på ett auktoriserat Electrolux servicecenter. Garantin gäller inte om motorn har skadats på grund av att vatten har trängt in.
Fel på programvara	E:30	Programvaran fungerar inte ordentligt.	Uppgradera robotdammsugarens programvara.
	E:31	Programvaran har inte uppgraderats.	Genomför uppgraderingen av programvaran på nytt.
Service behöver utföras på robotdammsugaren	E:40	-	Kontakta ett auktoriserat Electrolux-servicecenter.
Systemfel.	E:41	Internt fel.	Starta om önskad åtgärd.
	E:42		
Om ytterligare problem uppstår, kontrollera serviceavsnittet i appen eller på vår webbplatsen.			

Förbrukningsartiklar & tillbehör

www.electrolux.com/shop

PUREi9 Performance-kit
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

1x 

3x 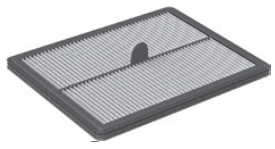

3x 

PUREi9 Powerborste
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Laddarbas
ANC: 406000071



Batteripack
ANC: 406000060



Säkerhetsföreskrifter

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Robotdammsugaren får endast användas för normal dammsugning i hemmet.

Robotdammsugaren måste förvaras på en torr plats.

Allt servicearbete och alla reparationer måste utföras av en av auktoriserad Electrolux-serviceverkstad.

Ta bort robotdammsugaren från laddaren innan du rengör eller utför underhåll på den.

Låt inte barn leka med produkten.

Förpackningsmaterial, t.ex. plast- eller tygpåsar, får inte förvaras så att barn kan komma åt dem. De utgör en kvävningsrisk.

Robotdammsugaren är konstruerad för en viss spänning. Kontrollera att matningsspänningen är den samma som på märkplåten på laddningsadaptern.

Använd bara den laddningsstation och adapter som är avsedd för produkten.

Använd inte robotdammsugaren:

- I våtutrymmen.
- Nära brandfarliga gaser o.s.v.
- När höljet visar tecken på skador.
- På vassa föremål eller vätskor.
- På varm eller kall aska, glödande cigarettfimpar o.s.v.
- På fint damm, från t.ex. gips, betong, mjöl, varm eller kall aska.
- Låt inte dammsugaren stå i direkt solljus.
- Undvik att exponera dammsugaren för stark hetta.
- Batteripacken inuti får inte demonteras, kortslutas eller placeras mot en metallyta. Använd endast de batteripack som är avsedda för produkten.
- Batterierna måste tas ur produkten innan den kasseras.
- Apparaten får inte vara ansluten när batteriet avlägsnas.
- Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt.
- Använd aldrig robotdammsugaren utan filter.
- Ta inte i den roterande borsten när robotdammsugaren är påslagen och borstvalsen roterar. Vidrör inte hjulen när robotdammsugaren är igång.

Om man använder robotdammsugaren på ett sätt som strider mot ovanstående rekommendationer kan det leda till allvarliga personskador eller skador på produkten. Sådana skador eller personskador omfattas inte av garantin och ersätts inte av Electrolux.

Garantin täcker inte försämrad batterikapacitet på grund av batteriets ålder eller användning, eftersom batteriets livslängd beror på längden och antalet gånger robotdammsugaren används.

Innan du börjar städa ska du ta bort små och ömtåliga föremål såsom kläder, gardinsnoddar, papper, nätsladdar med mera från golvet. Om dammsugaren passerar över en nätsladd och drar den med sig finns det risk att föremål dras ner från ett bord eller en hylla.

Robotdammsugaren kan inte flytta stora föremål som står i vägen. Saker som stolar kan därför lämnas kvar på golvet och den dammsuger runt dessa.

Starkt ljus, spegelväggar, fönster som går från golv till tak och mycket blanka föremål riskerar att störa 3D Vision-systemet.

Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/productregistration

Köp tillbehör och förbrukningsartiklar till apparaten:
www.electrolux.com/shop

Konsumentinformation och hållbarhetspolicy

Rekommenderad drift, laddning och förvaringsmiljö för Electrolux batteridrivna produkter

1. Användnings-, laddnings- och förvaringsförhållanden

Denna produkt är avsedd att användas i vanlig hushållsmiljö och bör inte utsättas för onormala temperaturer.

För att skydda produktens invändiga komponenter ska den inte förvaras, laddas eller användas under följande förhållanden:

- En omgivningstemperatur som understiger 10 °C eller överstiger 30 °C.
- Om produkten förvaras i en temperatur som understiger 10 °C eller överstiger 30 °C ska du vänta i några timmar före användning så att de invändiga komponenterna hinner värmas upp. Användning och förvaring utanför ovanstående temperaturintervall kan skada produkten eller förkorta dess tekniska livslängd.
- Under 20 % eller över 80 % luftfuktighet (icke-kondenserande)

Ladda produkten i minst 24 timmar:

- Innan maskinen används första gången.
- Inför en längre tids förvaring (avlägsna batterierna från robotdammsugaren innan den ställs undan för förvaring en längre tid).
- Efter en längre tids förvaring.

2. Kondens-varning

Kondens kan bildas inuti produkten under följande förhållanden:

- Om produkten flyttas från en kall till en varm plats.
- Om det är mycket hög luftfuktighet.
- Efter uppvärmning av ett kallt rum.

Vänta i några timmar före användning så att de invändiga komponenterna får tid att värmas upp.

3. Gör så här för att spara på batteritiden och förbättra prestanda:

- Låt alltid robotdammsugaren stå på laddning när den inte används.
- Ladda den igen efter användning. Om man väntar för länge kan det påverka batterierna.

Miljöhänsyn

Den här symbolen på produkten indikerar att produkten innehåller ett uppladdningsbart batteri som inte får kasseras som vanligt hushållsavfall.

Den här symbolen på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. För att återvinna produkten ska du ta den till en miljöstation eller till ett Electrolux servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ gällande bestämmelser för separat insamling av elektriska produkter och uppladdningsbara batterier.

Kundtjänst och service

När du kontaktar Electrolux servicecenter ska du ha följande uppgifter till hands:

- Modellnummer,
- PNC Nummer
- Serienummer

Informationen kan hittas på märkplåten.

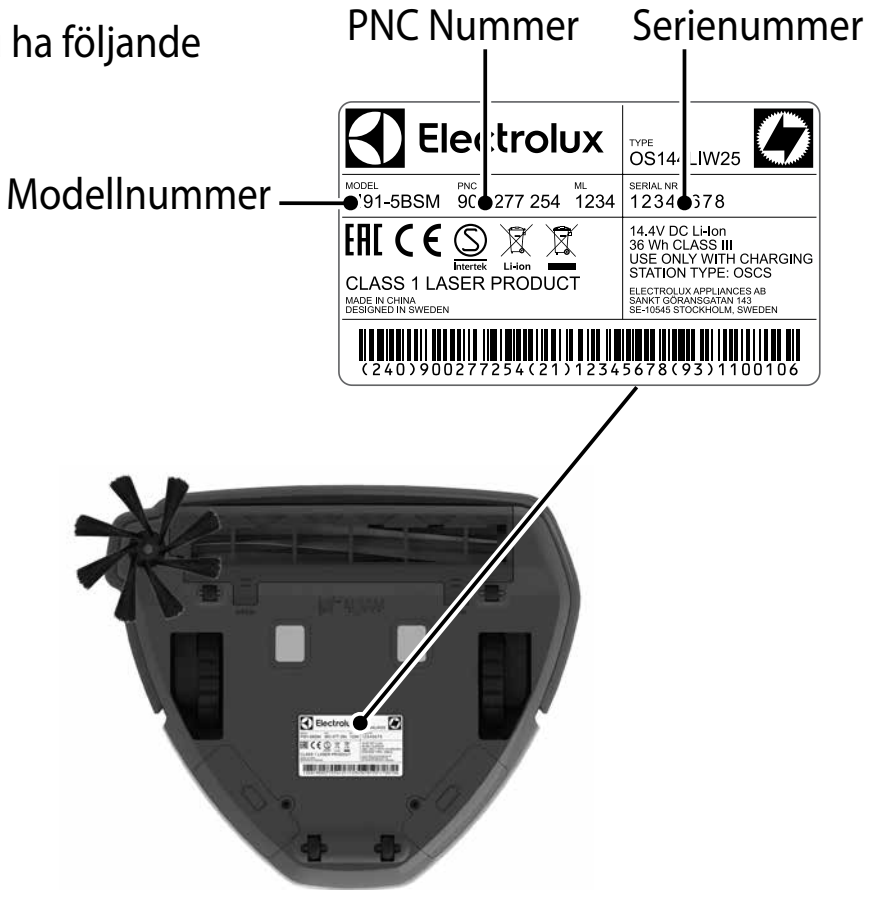

VSEBINA:

PREGLED ROBOTA



UPORABA ROBOTSKEGA SESALNIKA

POVEZAVA Z APLIKACIJO »PUREI9«

NASVETI ZA DOSEGANJE NAJBOLJŠIH REZULTATOV

PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH

ČIŠČENJE FILTRA

VZDRŽEVANJE

ZAMENJAVA BATERIJ

OBRAVNAVANJE NAPAK

ODPRAVLJANJE TEŽAV

VARNOSTNA NAVODILA

INFORMACIJE ZA POTROŠNIKA IN TRAJNOSTNA POLITIKA

Pregled robota



Opis robotskega sesalnika

1 Prikazovalnik/Upravljalna plošča
2 Tipka za funkcijo EKO
3 Tipka za sesanje POSAMEZNEGA PREDELA
4 Tipka Začetek/Prekinitev / Tipka Izklop (pritiskanje dalj časa)
5 Tipka »Domov«
6 Ura
7 Indikator posode za prah
8 Indikator povezave WIFI
9 Indikator načrtovanega sesanja
10 Opozorilni indikator
11 Indikator stanja baterije
12 Ventilator
13 Odvod zraka
14 Odbijač
15 Stranska krtača
16 Sistem 3D pogleda (kamera)
17 Glavna kolesa
18 Konektorji za polnjenje
19 Pokrov valjčne ščetke
20 Valjčna ščetka
21 Predelki za baterije
22 Gumb za sprostitev posode za prah
23 Pokrov posode za prah
24 Filter
25 Okvir filtra (in mrežica)
26 Posoda za prah
27 Polnilna postaja
28 Konektorji za polnjenje
29 Adapter za polnjenje in kabel

* Dodatna oprema se lahko razlikuje od modela do modela.

Uporaba robotskega sesalnika

Namestitev robotskega sesalnika

1. **Polnilno postajo postavite** na tla ob steno.
   Adapter priključite na napajalno vtičnico ob strani postaje. Vtaknite vtič napajalnega kabla v vtičnico. Prekomeren kabel navijte na hrbtno stran postaje. Poskrbite za 0,5 m praznega prostora ob straneh in 1,5 m na sprednji strani polnilne postaje.
   Model z WiFi: *Postajo postavite v dosegu brezžičnega usmerjevalnika.*

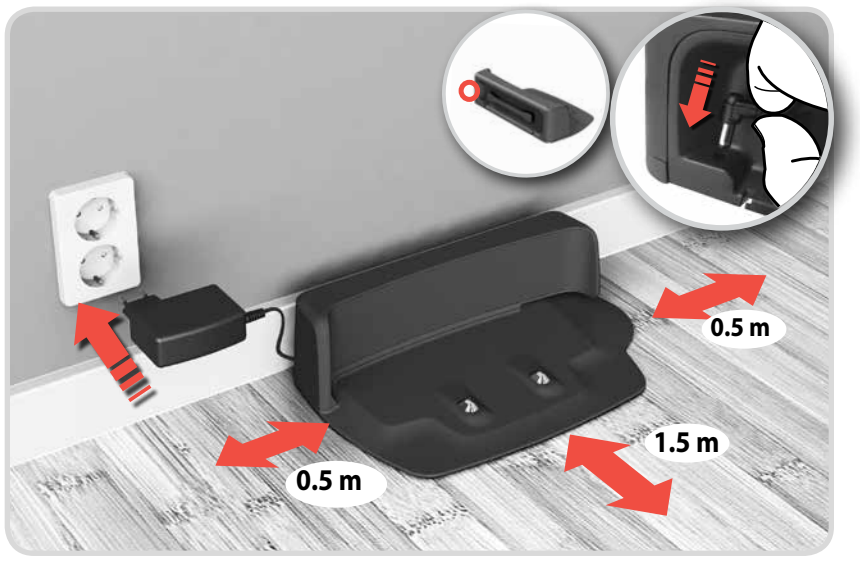

2. **Namestite stransko krtačo.**
   Opomba: *če robota uporabljate za sesanje prostorov s preprogo, odstranite stransko krtačo za najboljše rezultate sesanja.*



3. **Robota postavite na polnilno postajo.**
   Ikona baterije utripa in na ta način ponazarja polnjenje robota.



Stanje baterije/polnjenja

1. **Rdeča baterija (A)** pomeni, da je treba robota napolniti.
   Utripanje rdeče lučke (B): Robot se polni – Nizka raven napolnjenosti.
   Utripanje bele lučke (C): Robot je dovolj napolnjen za uporabo. (Pritisnite tipko Začetek/ Prekinitev za sesanje.)
   Bela lučka (D): Robot je pripravljen za uporabo. Celoten čas polnjenja je ~ 3 ure.

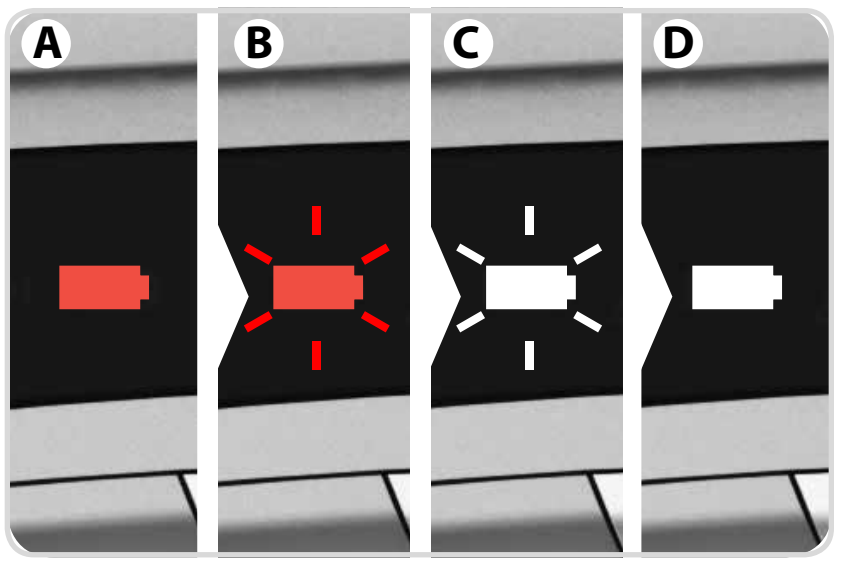

Uporaba robotskega sesalnika

Stanje baterije/polnjenja

2. Za ohranitev življenjske dobe baterije in učinkovitosti:

- Naj se robot v času neuporabe napaja.
- Po sesanju ga dajte čim prej polniti na polnilno postajo. Predolgo čakanje lahko vpliva na baterije.



3. Shranjevanje (izključen): Če robota shranite in ga dalj časa ne polnite, odstranite baterije in jih shranite posebej. (Baterije napolnite, preden jih odstranite).
Za odstranitev baterij si oglejte navodila na strani 396.



Povezava z aplikacijo »PUREi9«

Priporočamo, da si pred prvo uporabo prenesete aplikacijo in posodobite programsko opremo.

1. Prenesite si aplikacijo »PUREi9« iz trgovine App Store ali Google play in sledite navodilom, da ustvarite račun in se povežete z robotom.
Opomba: *telefon mora biti povezan z domačim omrežjem WiFi (2.4 GHz).*



2. Med postopkom vas bo aplikacija pozvala, da robota obrnete na glavo ter vklopite modul WiFi in skenirate črtno kodo (A) ali jo vnesete ročno (B). Nato še naprej sledite navodilom iz aplikacije.
Opomba: *preden robota obrnete, poskrbite, da bo že vsaj eno minuto vklopljen.*

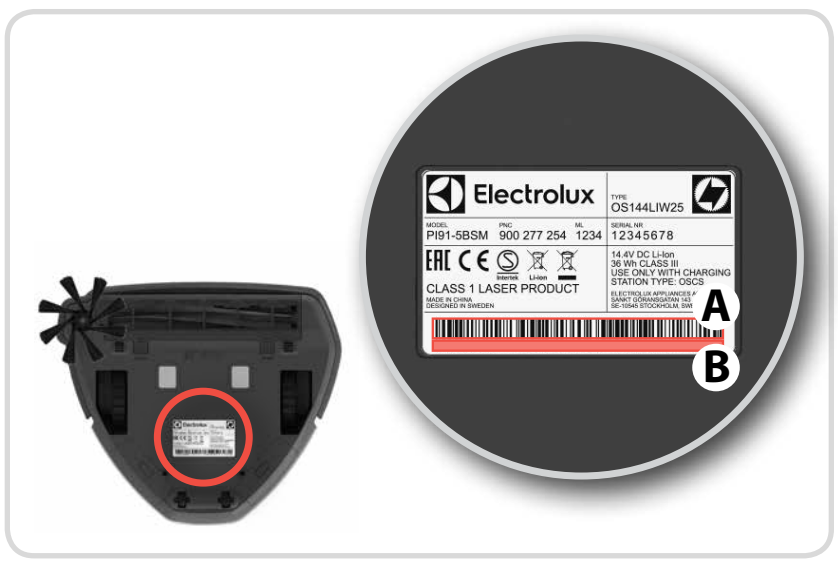

Uporaba robotskega sesalnika

Povezava z aplikacijo »PUREi9«

3. **Ko je nastavitev končana,** robota obrnite v običajen položaj. Zasveti simbol WiFi (A) in na ta način ponazarja povezavo robota z domačim omrežjem.
   Opomba: *lahko traja nekaj minut, da se ura na robotu samodejno sinhronizira z mobilno napravo.*
   Opomba: *utripajoč simbol WiFi pomeni, da se robot poskuša povezati z omrežjem.*



Razpored sesanja

Sesanje lahko načrtujete v aplikaciji (dneve in čas)



Načini sesanja

1. **Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev (A) za začetek sesanja.** Nekaj sekund po zagonu se sesanje začne. Robot začne sesati vzdolž sten (ob robu) in nato proti notranjosti prostora.
   Opomba: *na kratko pritisnite tipko »Začetek/ Prekinitev« (A), da prekinete sesanje, ali pa jo pritisnite in držite, da sesanje končate.*

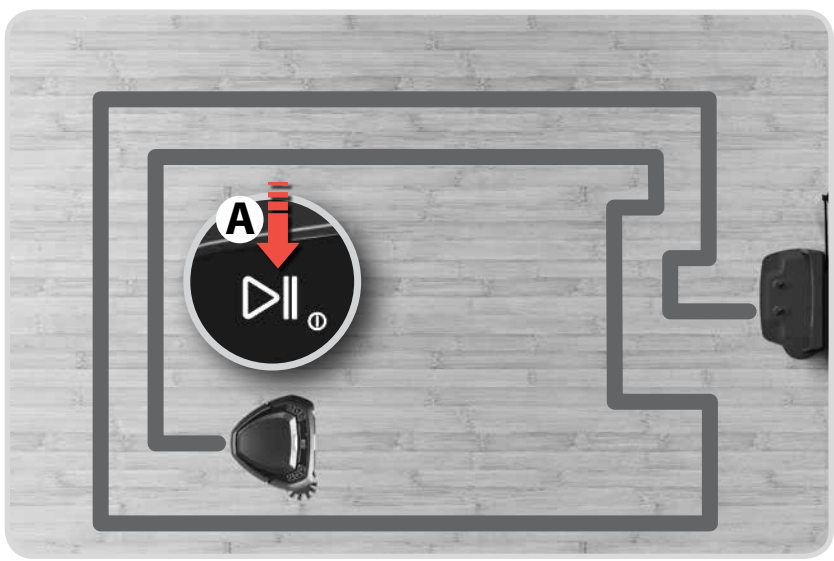

2. **Veliki prostori se razdelijo v celice velikosti največ 2 x 2.3 m.**
   Opomba: *vzorec sesanja je bolj učinkovit, če robot začne ob steni.*

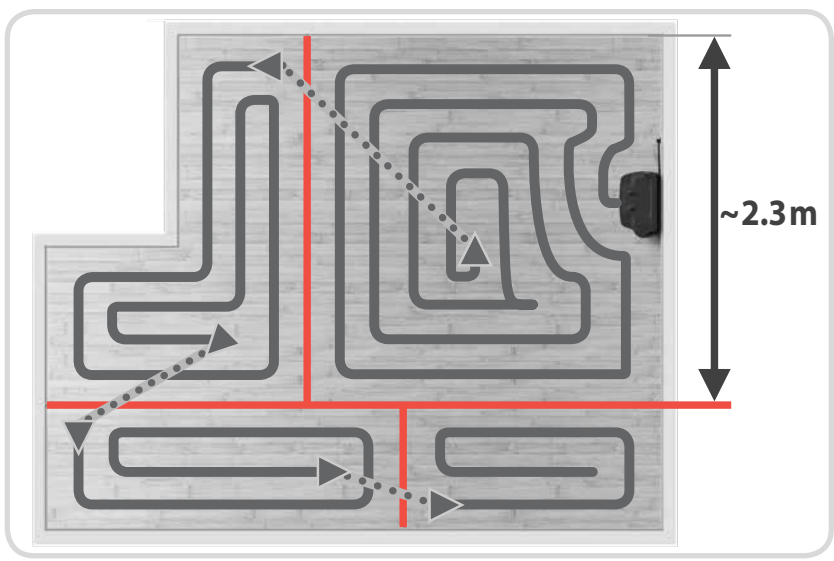

Uporaba robotskega sesalnika

Samodejni priklop na polnilno postajo/polnjenje

Ko je sesanje končano, se robot samodejno vrne na polnilno postajo.
Opomba: *če se robot ni zagnal na polnilni postaji, se ob koncu sesanja vrne na začetno mesto.*

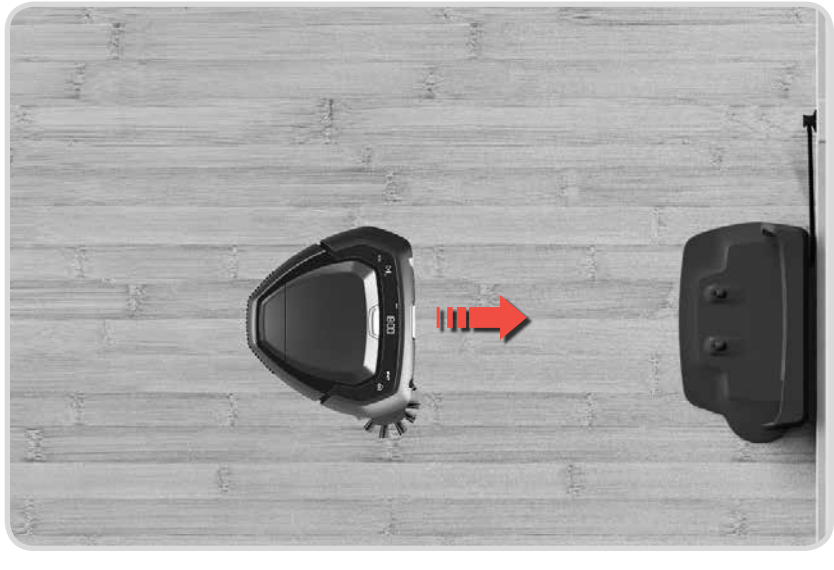

Samodejno polnjenje med sesanjem

Če je med sesanjem potrebno polnjenje, zasveti tipka »Domov« in robot se vrne na polnilno postajo. Tipka »Domov« (A) sveti. Baterija in tipka Začetek/Prekinitev (B) utripata in na ta način ponazarjata, da se robot polni in da se bo vrnil na mesto, kjer se je ustavil.
Robot se napolni do 90 % za hitrejše nadaljevanje sesanja. Čas polnjenja je ~ 2 uri.

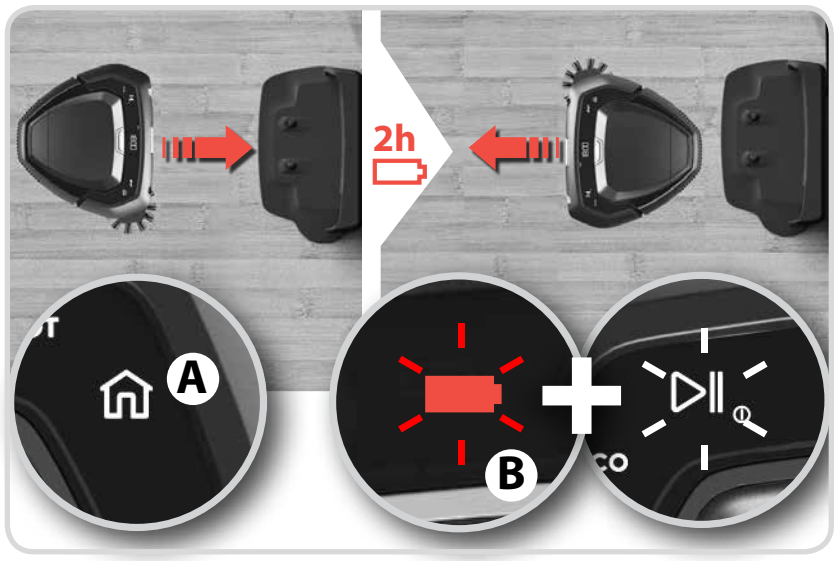

Prečkanje praga

Preden robot prečka prag ali se povzpne čez oviro, se ustavi in preveri:
- višino (A in B) na obeh straneh praga/ovire
- ali na drugi strani ni ovir za nemoteno delovanje (C).

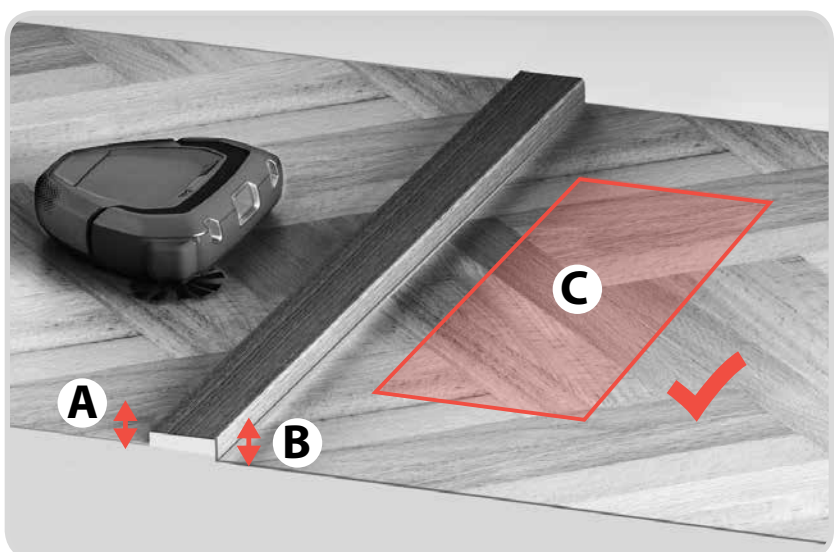

VARČEN način

VARČEN način: Za lažje sesanje pritisnite tipko EKO, da zmanjšate moč, podaljšate čas delovanja in znižate raven hrupa. Robot ostane v VARČNEM načinu, dokler ponovno ne pritisnete tipke.



Uporaba robotskega sesalnika

Priklop na polnilno postajo

Prenehajte s sesanjem in pošljite robota na polnilno postajo: Pritisnite tipko »Domov«. Če se robot ni zagnal na polnilni postaji, se vrne na začetno mesto.



Sesanje POSAMEZNEGA PREDELA (majhno področje, ~ 1 m^2):

Robota postavite tako, da bo obrnjen proti predelu, in pritisnite tipko SPOT. Robot bo dvakrat posesal predel.

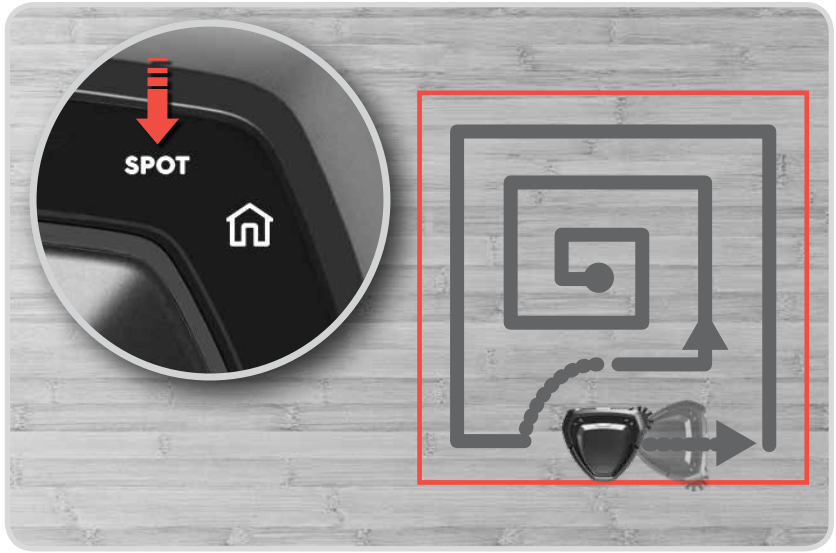

Nasveti za doseganje najboljših rezultatov

Priprava področja sesanja

Pred sesanjem s tal odstranite manjše in občutljive predmete, kot so oblačila, vrvice od zaves, papir in napajalni kabli. Če naprava zapelje čez napajalni kabel in ga povleče za sabo, obstaja nevarnost, da bo povlekla predmet z mize ali police.

Večjih/višjih predmetov, kot so stoli, ni treba prestavljati, saj bo robot posesal okrog njih.

Močna luč, stene z ogledali, okna, ki segajo od tal do stropa, in zelo sijoči predmeti lahko motijo sistem 3D pogleda.

Omejitev področja sesanja

Robot posesa tla povsod, kjer jih doseže. Če želite omejiti področje sesanja, preprosto zaprite vrata ali na pot postavite oviro.

Praznjenje posode za prah med načrtovanim sesanjem

Da bi kar najbolje izkoristili načrtovano sesanje, redno praznite posodo za prah.

Nasveti za doseganje najboljših rezultatov

Priprava področja sesanja

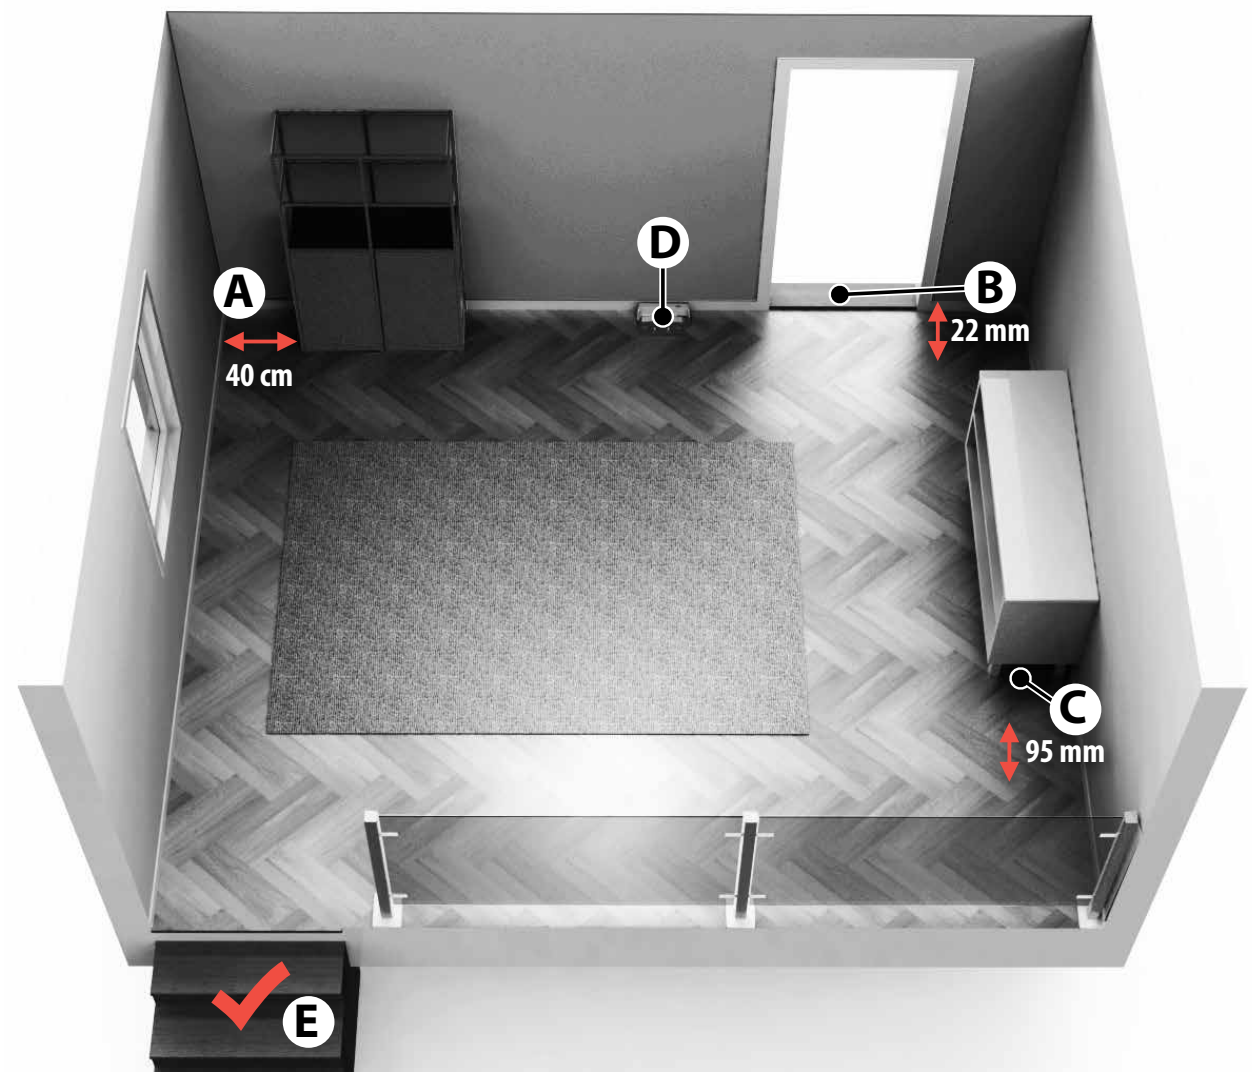

(A) Okrog pohištva brez nog pustite 40 cm prostora.
(B) Robot preprosto premaguje pragove višine do 22 mm.
(C) Sesa pod pohištvom, pod katerim je več kot 95 mm prostora.
(D) Polnilno postajo postavite na levo stran vrat.
(E) Robot zazna stopnice in strme predele.

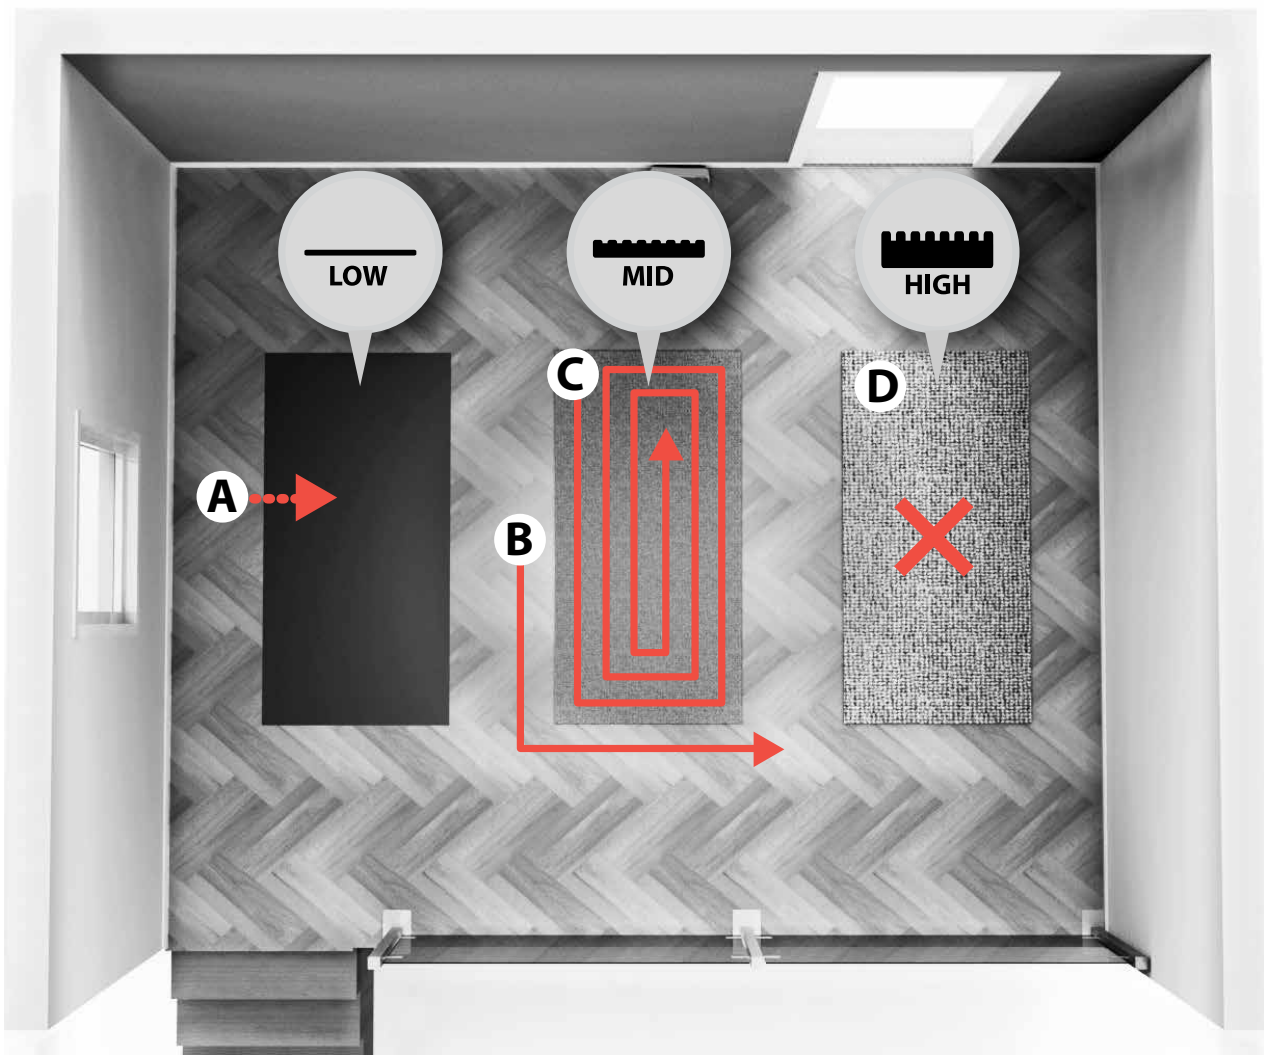

Preproge: Robot sesa
- tanke preproge: (A) v istem vzorcu kot prostor,
- srednje debele preproge: (B) najprej okrog (C), potem pa pozneje ločeno posesa preprogo
- debele preproge: (D) niso posesane. Ko robot pride do roba, nadaljuje s preostalim sesanjem.

Nasveti za doseganje najboljših rezultatov

Robota vedno prenašajte z obema rokama, tako da bo sprednji del dvignjen. Ročno premikanje robota:
Premikanje robota med sesanjem ni priporočljivo, ker lahko začne sesati od začetka.



Sesanje hiše z več kot enim nadstropjem lahko olajšate z uporabo dodatne polnilne postaje v vsakem nadstropju. (ANC: 406000071)

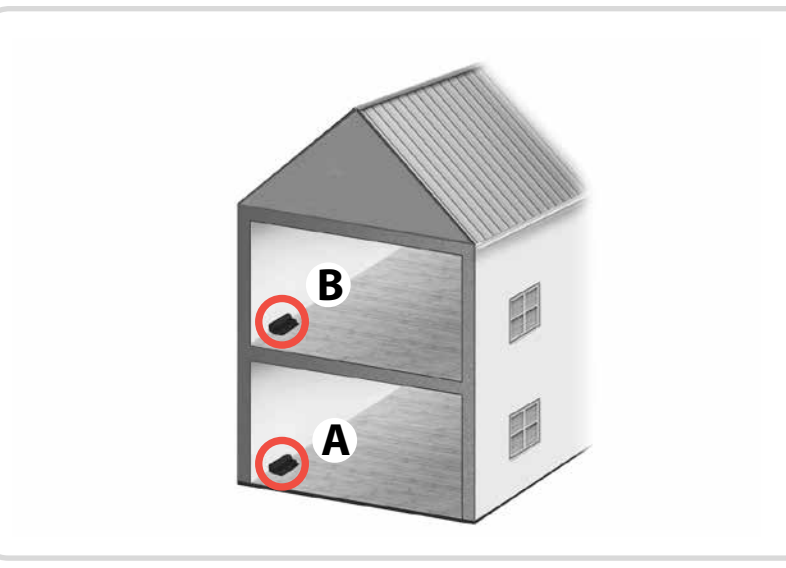

Izklopite robota

Izklopite robota: Če robota ne boste uporabljali dlje časa, obstaja tudi možnost, da ga izklopite popolnoma. Za to morate upoštevati naslednje korake:
- Gumb za predvajanje (A) na robotu pritisnite za približno 7 sekund.
- Na zaslonu se prikaže »OFF« (B)
- Ko se zaslon izklopi, je popolnoma izklopljen tudi robot.

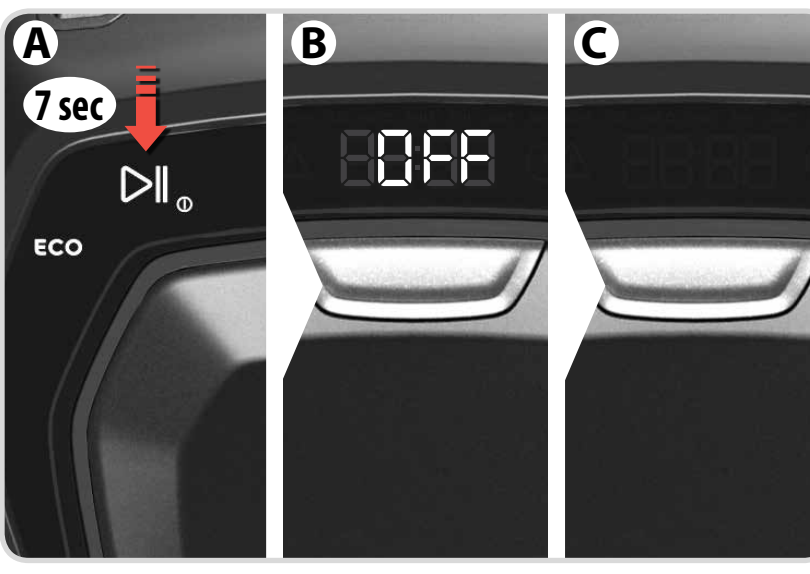

Za ponovni zagon robota in njegovo ponovno uporabo ga namestite na polnilno bazo. Robota lahko izklopite tudi na polnilni bazi. Če ga želite uporabljati, ga morate dvigniti in znova namestiti na polnilno bazo.



Praznjenje posode za prah, zamenjava/čiščenje filtra

Praznjenje posode za prah

1. **Posodo za prah praznite redno** ali takrat, ko zasveti ikona posode za prah.

⚠ Če simbol posode za prah sveti še potem, ko izpraznite posodo za prah, očistite filter.



2. **Pritisnite tipko za sprostitev (A) in odstranite posodo za prah, tako da jo premaknete navzgor (B).**
   Odprite pokrov, tako da ga premaknete navzgor. Posodo za prah izpraznite v koš za smeti.
   Opomba: *ikona posode za prah utripa in na ta način ponazarja, da je bila posoda za prah odstranjena ali da ni na pravem mestu.*

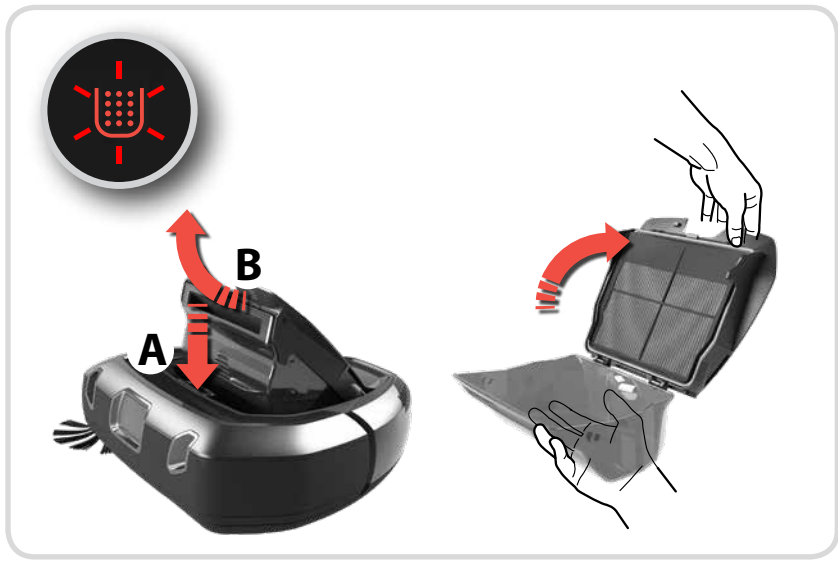

3. **Ko izpraznite posodo, zaprite pokrov in ga namestite nazaj.**
   Posodo za prah postavite nazaj v robota.
   Opomba: *če posoda za prah ni pravilno vstavljena in pritisnete tipko Začetek/Prekinitev, utripa ikona posode za prah. Posodo za prah pravilno namestite nazaj.*



Praznjenje posode za prah, zamenjava/čiščenje filtra

Čiščenje filtra

1. **Za najboljše rezultate priporočamo, da očistite filter** vsako 5. sesanje in ga zamenjate vsake pol leta.
(Ref: **ERK2**)



2. **Odstranite filter:**
Odstranite posodo za prah, tako da jo premaknete navzgor (B). Odprite pokrov, tako da ga premaknete navzgor.
Okvir filtra premaknite navzdol (C).
Odstranite filter (D).



3. **Filter izperite s hladno vodo.** Potresite okvir filtra, da odstranite vodo. Preden ga namestite nazaj v sesalnik, naj se suši 24 ur.

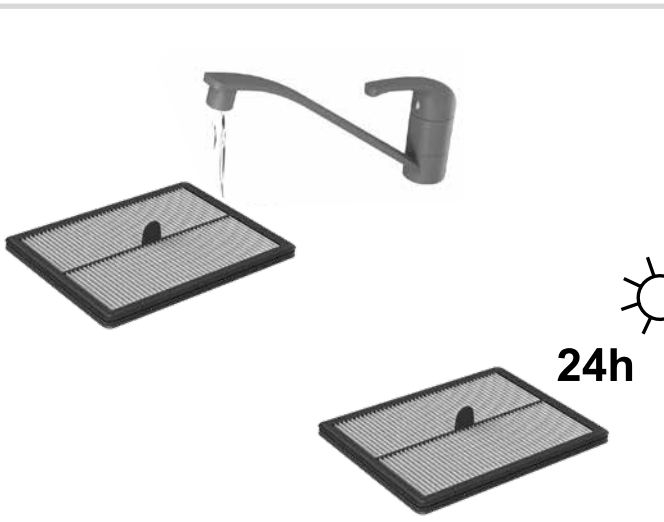

Vzdrževanje

Čiščenje sistema 3D pogleda (kamera)

Sistem 3D pogleda deluje najbolje, če so okenca (A,B,C) čista in niso opraskana.
S suho mehko krpo očistite prah. Če je močno umazan, ga lahko očistite z blagim čistilnim sredstvom.



Čiščenje koles

1. **Z glavnih koles odstranite lase in podobno,** da se bodo lahko neovirano obračala.



2. **Če se majhna kolesa zataknejo,** jih previdno odstranite s pomočjo majhnega izvijača in očistite.

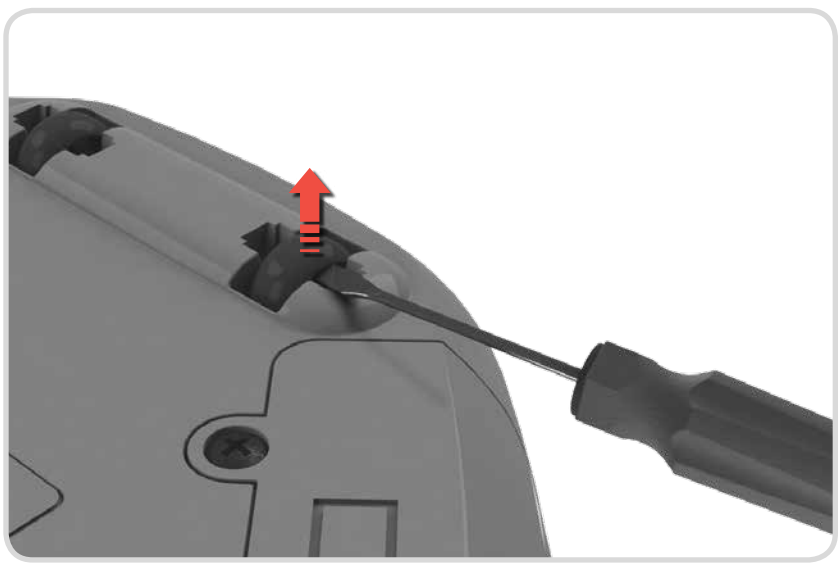

Čiščenje stranske krtače

Stransko krtačo potegnite in jo odstranite.
Očistite stransko krtačo. Stransko krtačo namestite nazaj v odprtino. Stransko krtačo lahko zamenjate. (Ref: **ERK2** / **EBSB2**)

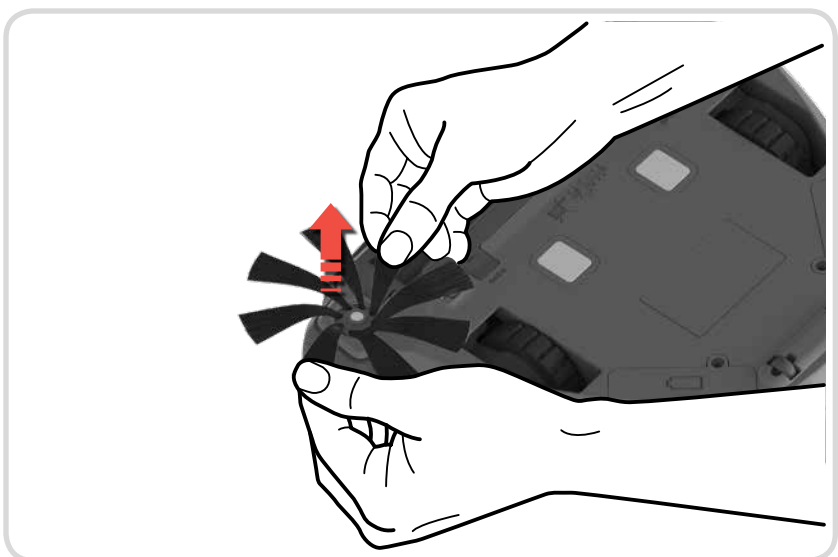

Vzdrževanje

Čiščenje valjčne ščetke

1. **Pritisnite zapaha in potisnite pokrov naprej, da odstranite pokrov valjčne ščetke.**



2. **Izvlecite valjčno ščetko in jo očistite in prav tako ležaje.** Odstranite prepletene nitke, tako da jih odstrižete. Namestite nazaj v obratnem vrstnem redu. Valjčno ščetko lahko zamenjate. (Ref: **ERK2**)



Čiščenje zračnega kanala, zamenjava baterij

Čiščenje zračnega kanala

Odstranite posodo za prah. Odstranite nečistoče iz zračnega kanala. Posodo za prah postavite na svoje mesto.



Zamenjava baterij

1. **Prostor za baterije se nahaja na spodnji strani robota.** Z izvijačem (PH2) odvijte pokrov prostora za baterije. Zamenjajte baterije in namestite pokrov prostora za baterije.

⚠ **Pozor!** Bateriji zamenjajte sočasno.

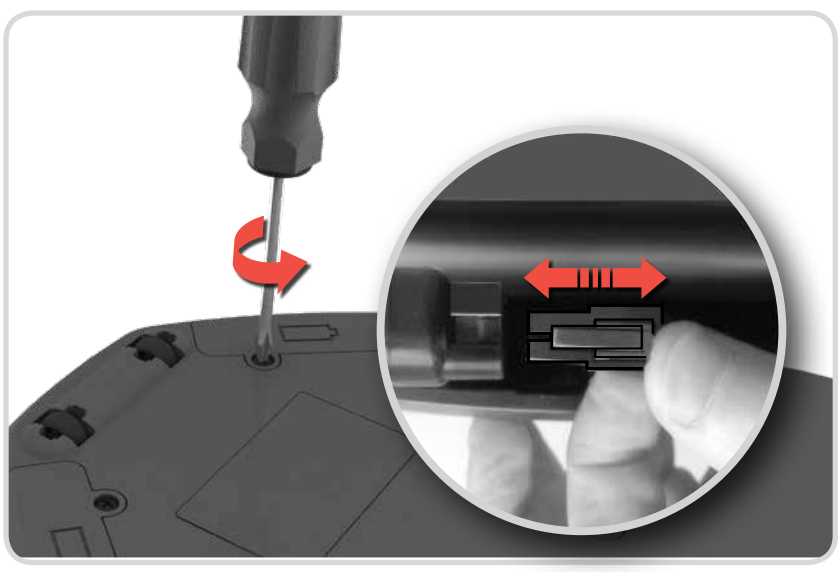

Čiščenje zračnega kanala, zamenjava baterij

2. Uporabite samo originalne baterije.
Baterije morate odstraniti in zavreči na varen način, preden zavržete sesalnik.
(ANC: 406000060.)

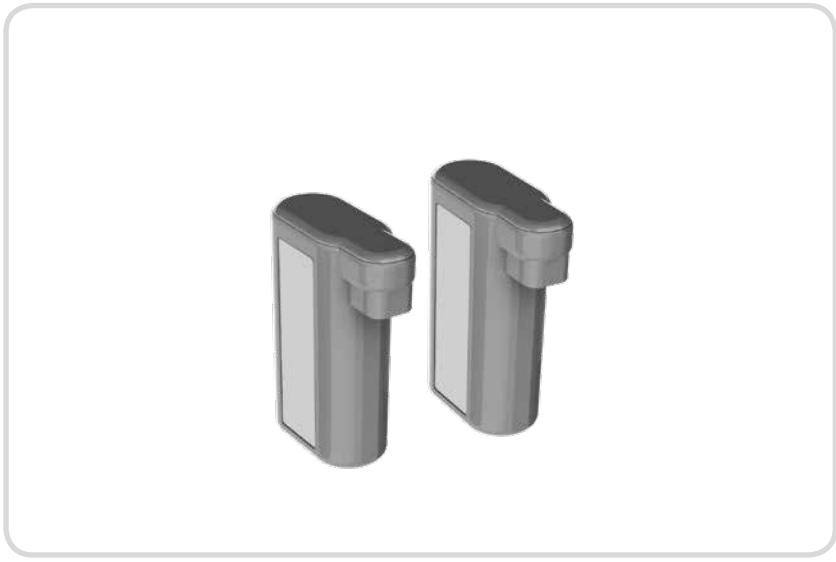

Čiščenje konektorjev za polnjenje

Konektorje za polnjenje na polnilni postaji in pod sesalnikom redno čistite s suho mehko krpo.



Obravnavanje napak

1. Če pride do napake, robot neha sesati. Opozorilna ikona utripa, na prikazovalniku pa se prikažejo številke **»E:«, za njimi pa koda napake,** Iz zvočnika prav tako prihaja opis napake. Ko pride do napake, s pritiskom poljubne tipke ponovno predvajate zvočno sporočilo.



2. Ko napako odpravite, s pritiskom tipke Začetek/ Prekinitev začnete sesanje.
Opomba: *za celoten seznam napak in rešitev si oglejte navodila v »Odpravljanje težav«.*



Odpravljanje težav

Težava	Koda napake	Vzrok	Rešitev
Prikazovalnik je prazen.	-	Baterija je prazna.	Napolnite baterijo.
Robot se ne zažene.		Posoda za prah ni nameščena ali ni pravilno zaprta.	Namestite posodo za prah v robota in jo pravilno zaprite.
	 (x3)	Robot je dvignjen.	Robota pred začetkom postavite na tla.
Robot se ne premika/sesa pravilno.	E:10	Odbijač se je zagozdil.	Poskrbite, da se bo odbijač lahko pravilno premikal, in odstranite vse delce, ki ga morda ovirajo.
	E:11	Desno kolo se je zataknilo.	Preverite, da se vsi deli neovirano obračajo. Po potrebi očistite in odstranite prepletene nitke z delov. Zamenjajte valjčno ščetko ali stransko krtačo, če je poškodovana. *Oglejte si »Vzdrževanje« na strani* 395.
	E:12	Levo kolo se je zataknilo.	
	E:13	Valjčna ščetka se je zataknila.	
	E:14	Stranska krtača se je zataknila.	
	E:15	Robot je obtičal ali ne more krmariti.	Dvignite robota in ga postavite na mesto, kjer se lahko neovirano premika. *Oglejte si »Nasveti za doseganje najboljših rezultatov« na strani* 390.
	E:16	Sistem 3D pogleda je blokiran ali umazan.	Očistite sistem 3D pogleda in poskrbite, da nič ne ovira pogleda. *Oglejte si »Vzdrževanje« na strani* 395.
		Posoda za prah je polna ali zamašena.	Izpraznite in/ali očistite posodo za prah. *Oglejte si »Praznjenje posode za prah« na strani* 393.
	E:17	Robot deluje na preveč spolzki podlagi.	Robota in polnilnik premaknite na novo mesto in začnite znova.
Ni prikaza polnjenja.	-	Napajalni kabel in adapter nista pravilno sestavljena in/ali priključena na električno omrežje.	Priključite adapterski priključek na polnilno postajo. Priključite napajalni kabel na električno omrežje. Poskrbite, da bodo polnilne ploščice na robotu in polnilna postaja povezani. Preverite, da vtič in kabel nista poškodovana.
		Polnilne ploščice na robotu in polnilna postaja niso povezani.	
Baterije se hitro izpraznijo.	-	Življenjska doba baterij je potekla.	Zamenjajte baterije. *Oglejte si »Zamenjava baterij« na strani* 396.

Težava	Koda napake	Vzrok	Rešitev
Težave z baterijami.	E:20	Uporabljena je napačna polnilna postaja.	Uporabite samo originalno Electroluxovo polnilno postajo, ki je priložena robotu. Če je treba polnilno postajo zamenjati, uporabite Electroluxovo polnilno postajo (ANC: 406000071).
	E:21	Baterije med uporabo ne delujejo pravilno.	Zamenjajte baterije. *Oglejte si »Zamenjava baterij« na strani* 396.
	E:22	Temperatura izdelka je previsoka.	Robota šest ur ne priključujte na polnilno postajo.
	E:23	Baterije niso pravilno priključene na robota.	Baterije priključite na robota. *Oglejte si »Zamenjava baterij« na strani* 396.
Čas ni prikazan.	--:--	Trenutni čas ni nastavljen.	Ko robota povežete z omrežjem WiFi, se čas samodejno nastavi.
Na robotu je prikazan napačen čas.		Robot ni sprejel posodobljenega časa od omrežja WiFi.	Poskrbite, da bo robot povezan z omrežjem WiFi, in počakajte, da sprejme pravi čas. Če se v 24 urah ne posodobi, ponovite postopek sprejemanja.
Prostor ni dobro posesan, a robot se vrne na polnilno postajo.	-	Robot se vrne na polnilno postajo zaradi polnjenja baterij.	Robot bo samodejno nadaljeval s programom sesanja takoj, ko bodo baterije napolnjene.
Robot je posesal vodo.	-	-	Treba bo zamenjati motor na pooblaščenem Electroluxovem servisnem centru. Garancija ne krije poškodb motorja, ki jih povzroči vdor vode.
Težave s programsko opremo.	E:30	Programska oprema ne deluje pravilno.	Posodobite programsko opremo robota.
	E:31	Nadgradnja programske opreme ni uspela.	Ponovite posodabljanje programske opreme.
Potreben je servis.	E:40	-	Obrnite se na pooblaščeni Electroluxov servisni center.
Sistemska napaka.	E:41 E:42	Notranja napaka.	Ponovno zaženite želeni postopek.
Za morebitne nadaljnje težave si oglejte podatke za servisiranje v aplikaciji ali na našem spletnem mestu.			

Potrošni material in pripomočki

www.electrolux.com/shop

Komplet PUREi9
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

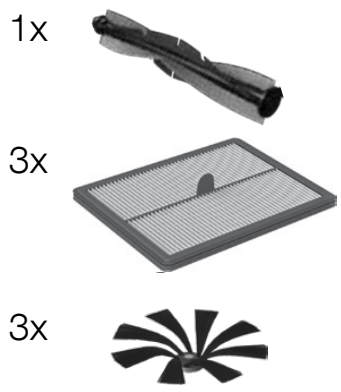

Krtača PUREi9
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Polnilna postaja
ANC: 406000071



Baterije
ANC: 406000060



Varnostna navodila

To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

Robota morate uporabljati samo za običajno sesanje v domačem/zaprtem okolju.

Robota morate hraniti v suhem prostoru.

Vsa servisna dela ali popravila morajo opraviti v pooblaščenem Electroluxovem servisnem centru.

Robota pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli na njem izključite. Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z napravo.

Embalažni material, npr. plastične vrečke ali vrečke iz blaga, ne sme biti dosegljiv otrokom, da preprečite zadušitev.

Robot je zasnovan za določeno napetost. Preverite, ali je napajalna napetost enaka tisti s ploščice za tehnične navedbe na napajalnem adapterju.

Uporabite samo originalno polnilno postajo in adapter, ki sta zasnovana za robota.

Robota ne uporabljajte:

- Na vlažnih območjih.
- V bližini vnetljivih plinov itd.
- Ko je videti poškodovan.
- Za sesanje ostrih predmetov ali tekočin.
- Za sesanje vročega ali hladnega pepela, cigaretnih ogorkov itd.
- Za sesanje drobnega prahu, npr. od mavca, betona, moke, vročega ali hladnega pepela.
- Robota ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
- Robota ne izpostavljajte močni vročini.
- Paketa baterij v robotu ne smete razstavljati, povzročiti kratkega stika na njem ali postavljati ob kovinsko površino. Uporabljajte samo paket baterij, zasnovan za robota.
- Baterije je treba odstraniti iz naprave, preden jo zavržete.
- Naprava med odstranjevanjem baterije ne sme biti priključena na električno omrežje.
- Baterijo morate odstraniti na varen način.
- Robota nikoli ne uporabljajte brez filtra.
- Ne dotikajte se valjčne ščetke, ko sesalnik deluje in se ščetka obrača. Med delovanjem robota se ne dotikajte koles.

Če robota uporabljate na način, ki ni skladen z zgornjimi priporočili, se lahko hudo poškodujete ali poškodujete izdelek. Takšnih poškodb ali škode ne krije garancija ali Electrolux.

Garancija ne krije skrajšanja časa delovanja baterije zaradi starosti ali uporabe baterije, ker je življenjska doba baterije odvisna od dolžine in pogostosti uporabe robota.

Pred sesanjem s tal odstranite majhne in občutljive predmete, kot so oblačila, vrvice od zaves, papir in napajalni kabli. Če naprava zapelje čez napajalni kabel in ga povleče za sabo, obstaja nevarnost, da bo povlekla predmet z mize ali police.

Robot je zasnovan tako, da ne premika večjih predmetov, ki so mu napoti. Predmeti, kot so stoli, lahko zato ostanejo na tleh, saj lahko robot sesa okrog njih.

Močna luč, stene z ogledali, okna, ki segajo od tal do stropa, in zelo sijoči predmeti lahko motijo sistem 3D pogleda.

Obiščite naše spletno mesto za:

Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije:
www.electrolux.com

Registracijo svojega izdelka za boljšo storitev:
www.electrolux.com/productregistration

Nakup dodatkov in potrošnega materiala za vašo napravo:
www.electrolux.com/shop

Informacije za potrošnika in trajnostna politika

Priporočeno delovanje, polnjenje in okolje za shranjevanje baterijskih izdelkov Electrolux

1. Delovanje, polnjenje in pogoji shranjevanja

Ta izdelek je namenjen uporabi v običajnem gospodinjstvu in ga ne smete izpostavljati neobičajnim temperaturam.

Če želite zaščititi notranje dele izdelka, tega ne smete shranjevati, polniti ali z njim upravljati v naslednjih primerih:

- Pri temperaturi prostora, nižji od 10 °C ali višji od 30 °C.
- Če izdelek shranite pri temperaturi, nižji od 10 °C ali višji od 30 °C: Počakajte nekaj ur, da se notranji sestavni deli izdelka pred uporabo ohladijo ali segrejejo in posušijo. Z uporabo in shranjevanjem zunaj temperaturnega intervala lahko poškodujete izdelek ali skrajšate njegovo življenjsko dobo.
- Pri stopnjah vlažnosti, nižjih od 20 % ali višjih od 80 % (nekondenzirajoča).

Izdelek polnite najmanj 24 ur:

- Pred prvo uporabo.
- Pred daljšim shranjevanjem. (Pred daljšim shranjevanjem odstranite baterije iz robota.)
- Po daljšem shranjevanju.

2. Opozorilo za kondenzacijo

Znotraj izdelka se lahko nabere kondenz v naslednjih pogojih:

- Če enoto prestavite s hladnega na toplo mesto.
- V pogojih z zelo visoko vlažnostjo.
- Po ogrevanju hladnega prostora.

Pred uporabo počakajte nekaj ur, da se notranji sestavni deli izdelka segrejejo in posušijo.

3. Za ohranitev življenjske dobe baterije in učinkovitosti:

- Naj se robot v času neuporabe napaja.
- Po sesanju ga čim prej napolnite. Predolgo čakanje lahko vpliva na baterije.

Skrb za okolje

Ta simbol na izdelku pomeni, da izdelek vsebuje vgrajeno baterijo za ponovno polnjenje, ki je ni dovoljeno odlagati z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek za recikliranje nesite na ustrezno zbirno mesto ali v Electroluxov servisni center, kjer lahko na varen in profesionalen način odstranijo in reciklirajo baterijo in električne dele. Upoštevajte pravila v vaši državi za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij za ponovno polnjenje.

Pomoč strankam in servisna služba

Ko kličete Electroluxov servisni center, imejte pri roki naslednje podatke:

- Številko modela
- Številko izdelka
- Serijsko številko

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

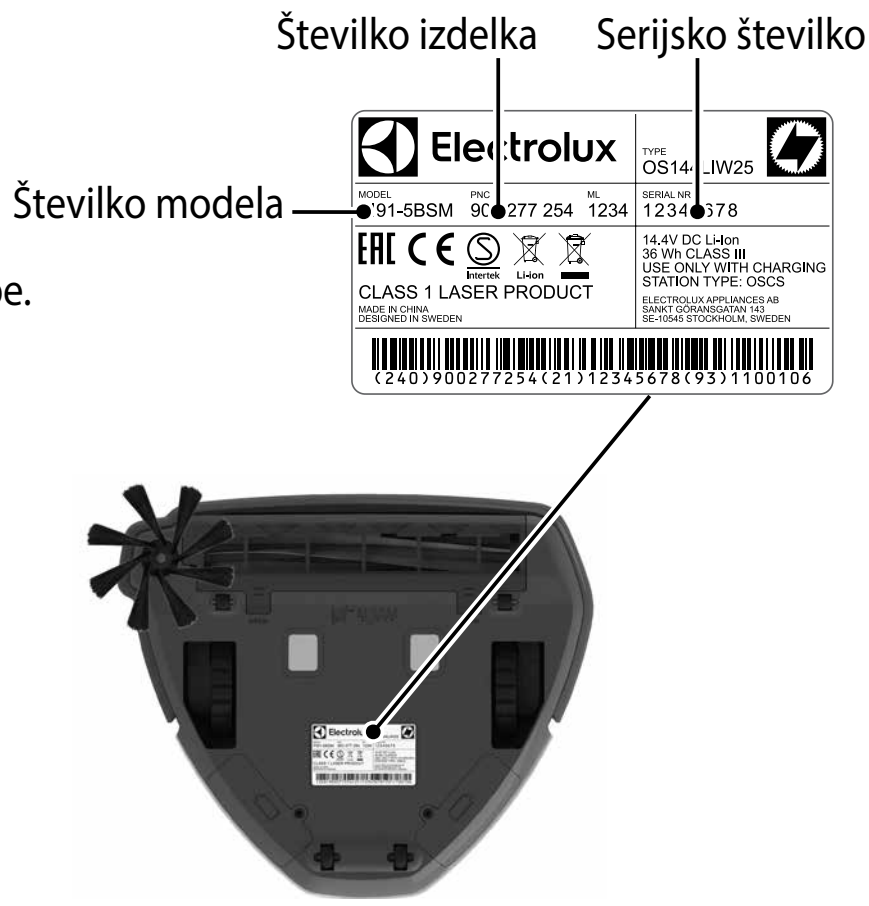

OBSAH:

PREHĽAD ROBOTA 

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

PRIPOJENIE APLIKÁCIE „PUREI9“

TIPY NA DOSIAHNUTIE NAJLEPŠÍCH VÝSLEDKOV

VYPRÁZDŇOVANIE NÁDOBY NA PRACH

ČISTENIE FILTRA

ÚDRŽBA

VÝMENA AKUMULÁTOROV

RIEŠENIE PORÚCH

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA A ZÁSADY UDRŽATEĽNOSTI

Prehľad robota



Popis robotického vysávača

1 Displej/ovládací panel
2 Tlačidlo funkcie ECO
3 Tlačidlo BODOVÉHO vysávania
4 Tlačidlo Spustiť(Play)/Prestávka(Pause) / Tlačidlo vypnutia (dlhé stlačenie)
5 Tlačidlo Domov na návrat k úvodnému zobrazeniu
6 Hodiny
7 Tlačidlo nádoby na prach
8 Ukazovateľ pripojenia wi-fi
9 Indikátor naplánovaného vysávania
10 Výstražný ukazovateľ
11 Ukazovateľ stavu akumulátora
12 Ukazovateľ stavu akumulátora
13 Výstup vzduchu
14 Nárazník
15 Bočná kefa
16 3D systém videnia (kamera)
17 Hlavné kolieska
18 Nabíjacie konektory
19 Kryt kefovacieho valčeka
20 Kefovací valček
21 Priehradky na akumulátor
22 Uvoľňovacie tlačidlo nádoby na prach
23 Kryt nádoby na prach
24 Filter
25 Rám filtra (a sieťka)
26 Nádoba na prach
27 Nabíjacia základňa
28 Nabíjacie konektory
29 Napájací adaptér a kábel

* Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Používanie robotického vysávača

Inštalácia robotického vysávača

1. **Položte nabíjaciu základňu** na podlahu a oprite ju o stenu. Pripojte adaptér k napájaciemu konektoru na bočnej strane základne. Zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky elektrickej siete. Nadbytočný kábel naviňte na zadnej strane základne. Uistite sa, že na stranách je 0,5 m voľný priestor a pred nabíjacou základňou je 1,5 m voľný priestor. ***Model wi-fi:*** *Položte základňu v dosahu routera wi-fi.*

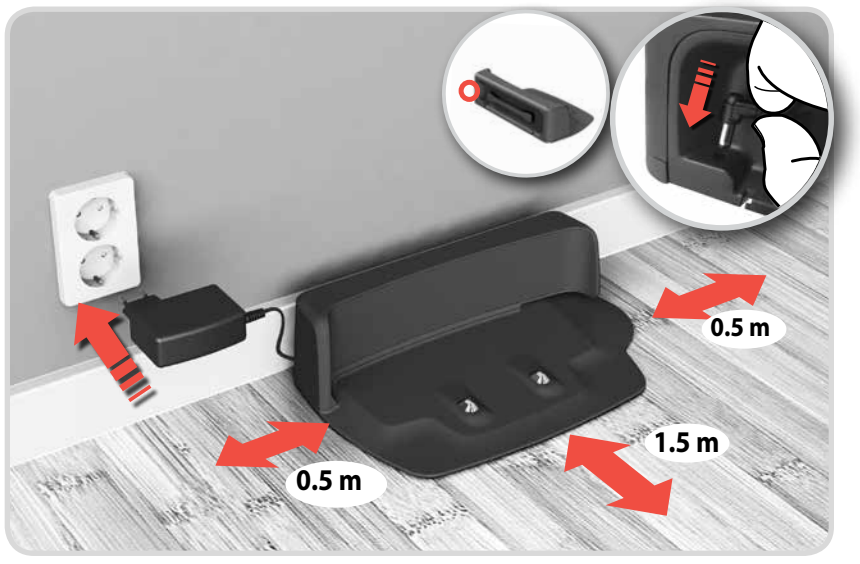

2. **Nasaďte bočnú kefku.**
   Poznámka: *Ak sa robot používa na vysávanie miestností s kobercom na celej podlahe, na dosiahnutie najlepších výsledkov odstráňte bočnú kefku.*



3. **Umiestnite robot do nabíjacej základne.**
   Rozbliká sa indikátor akumulátora, čo znamená, že sa robot nabíja.



Stav akumulátora/nabíjania

1. **Červená batéria (A)** znamená, že sa robot musí dobiť.
   Červené blikajúce svetlo (B): robot sa nabíja - nízka úroveň nabitia.
   Biele blikajúce svetlo (C): robot sa nabil dosť, aby ste ho mohli používať. (Stlačte tlačidlo Prevádzka/Pauza, aby robot začal vysávať)
   Biele svetlo (D): robot je pripravený na použitie. Robot sa naplno nabije približne za 3 hodiny.

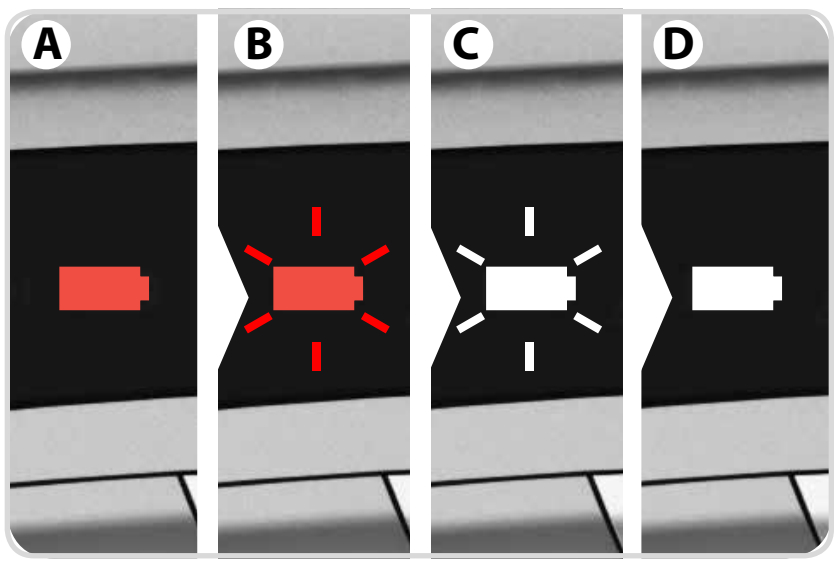

Používanie robotického vysávača

Stav akumulátora/nabíjania

2. V záujme zachovania životnosti a výkonnosti akumulátora:

- keď robot nepoužívate, vždy ho nabíjajte.
- Nabite ho v nabíjacej základni čo najskôr po dokončenia vysávania. Ak budete čakať príliš dlho, môžete poškodiť akumulátor.



3. Skladovanie (nezapojený):V prípade, že budete dlhodobo skladovať robot bez nabitia, vyberte akumulátor a odložte ich samostatne. (Akumulátor pred vybratím nabite).
Informácie, ako vybrať akumulátor, si pozrite pokyny na str. 415.



Pripojenie aplikácie „PUREi9“

Pred prvým použitím odporúčame stiahnuť si aplikáciu a aktualizovať softvér.

1. Stiahnite si aplikáciu „PUREi9“ z App Store alebo Google play, a potom postupujte podľa pokynov, ako si vytvoriť účet a ako pripojiť robot.
Poznámka: *Uistite sa, že máte telefón pripojený k domácej sieti wi-fi (2,4 GHz).*



2. Počas inštalácie vás aplikácia požiada otočiť robot naopak, aktivovať tak modul wi-fi a zoskenovať čiarový kód výrobného čísla (A) alebo ho môžete zadať ručne (B). Potom ďalej pokračujte podľa pokynov v aplikácii.
Poznámka: *pred otočením robota sa uistite, že bol aspoň jednu minútu vypnutý*



Používanie robotického vysávača

Pripojenie aplikácie „PUREi9“

3. **Po dokončení nastavenia,** otočte robot späť do obvyklej polohy. Rozsvieti sa symbol wi-fi (A), čo znamená, že je robot pripojený k domácej sieti.
   Poznámka: *Môže trvať aj nejakú chvíľu, kým sa hodiny na robote automaticky zosynchronizujú s mobilným zariadením.*
   Poznámka *Blikajúci symbol wi-fi znamená, že sa robot snaží pripojiť na sieť.*



Naplánovanie vysávania

Vysávanie môžete naprogramovať v aplikácii (deň a čas)



Režim vysávania

1. **Vysávanie spustíte stlačením tlačidla Play/Pause (A).** Vysávanie sa spustí po niekoľkých sekundách po zapnutí. Robot začne vysávať popri stenách a postupne sa presúva smerom dovnútra.
   Poznámka: *Na prerušenie vysávania stlačte nakrátko tlačidlo „Play/Pause“ (A) alebo ho stlačte a podržte, čím vysávanie ukončíte.*

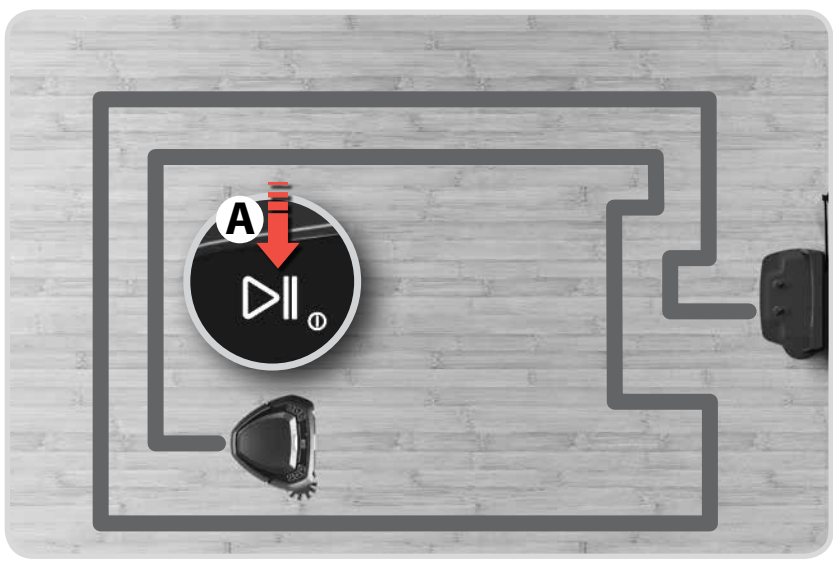

2. **Veľké miestnosti budú rozdelené do celkov s veľkosťou maximálne 2 x 2.3 m.**
   Poznámka: *pohyb vysávača pri vysávaní je efektívnejší, ak robot začne vedľa steny.*

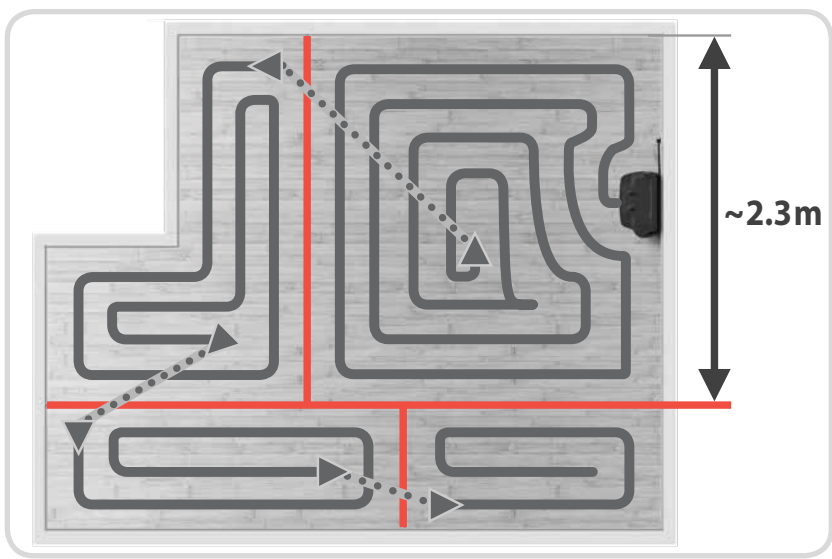

Používanie robotického vysávača

Automatické dokovanie/nabíjanie

Po dokončení vysávania sa robot automaticky vráti do nabíjacej stanici.
Poznámka: *Ak robot nezačne z nabíjacej stanice, po skončení sa vráti do začiatočnej pozície.*

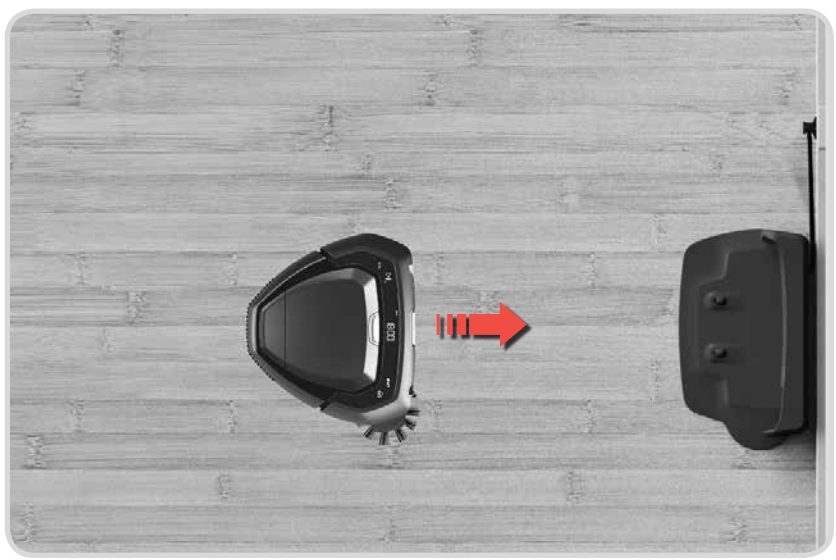

Automatické dobíjanie počas vysávania

Ak je potrebné dobiť spotrebič počas vysávania, rozsvieti sa tlačidlo domov a robot sa vráti do nabíjacej stanice. Tlačidlo domov (A) svieti. Symbol akumulátora a tlačidlo Play/Pause (B) blikajú, čo znamená, že sa robot nabíja a že bude pokračovať tam, kde sa zastavil. Robot sa nabije na 90 %, aby rýchlejšie dokončil vysávanie. Doba nabíjania sú asi 2 hodiny.

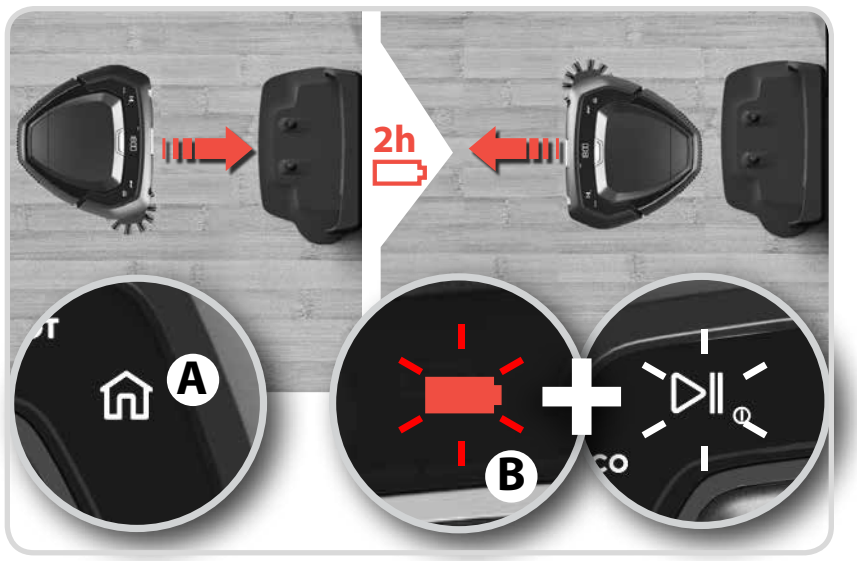

Prekračovanie prahu

Pred prekročením prahu alebo pred prekážkou sa robot zastaví a skontroluje:
- výšky (A & Ba) na obidvoch stranách prahu/ prekážky,
- či je priestor na druhej strane voľný (C).

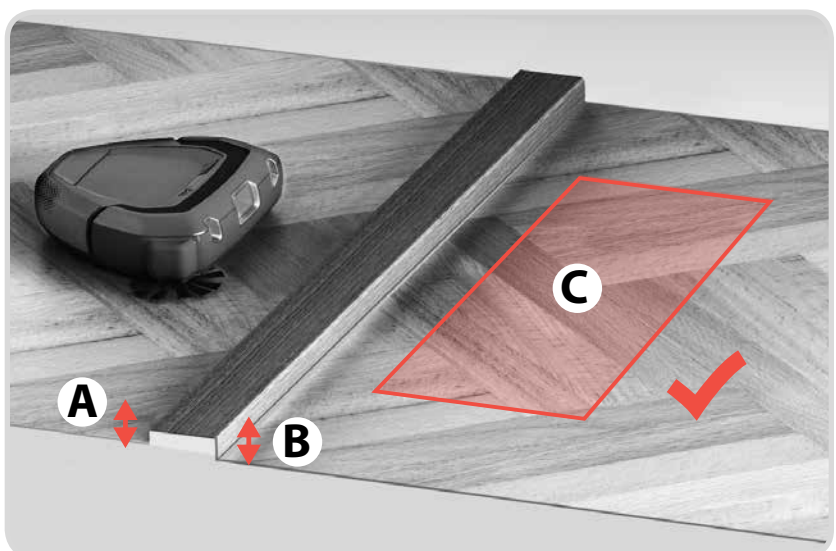

Režim ECO

Režim ECO: Na čistenie menej znečistených priestorov stlačte tlačidlo ECO a znížte výkon, čím predĺžite prevádzkovú dobu a znížite úroveň hluku. Robot zostane v režime ECO, kým opätovne nestlačíte tlačidlo.



Používanie robotického vysávača

Dokovanie

Prestaňte vysávať a pošlite robot do nabíjacej základne: Stlačte tlačidlo Domov. Ak sa robot nespustí z nabíjacej stanice, vráti sa do začiatočnej pozície.

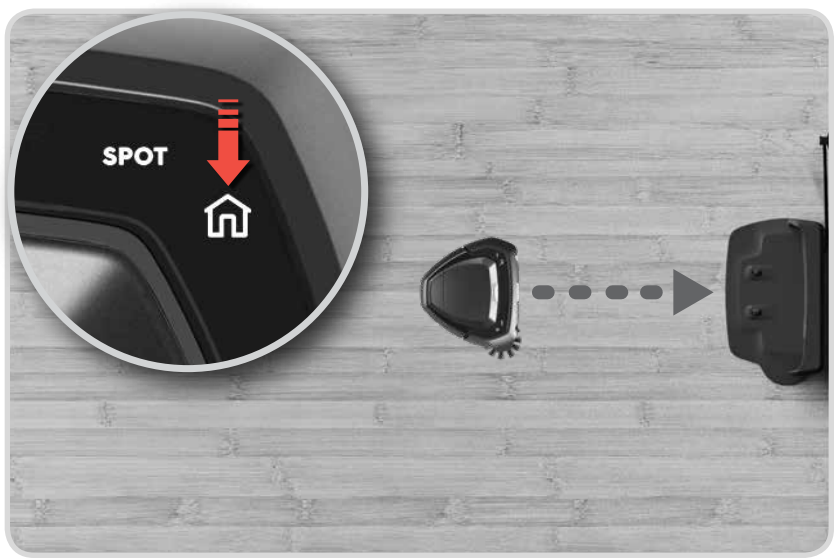

BODOVÉ vysávanie

Bodové vysávanie SPOT (malá oblasť, asi 1 m^2): Umiestnite robot smerom k danému miestu a stlačte tlačidlo SPOT. Robot povysáva oblasť dvakrát.

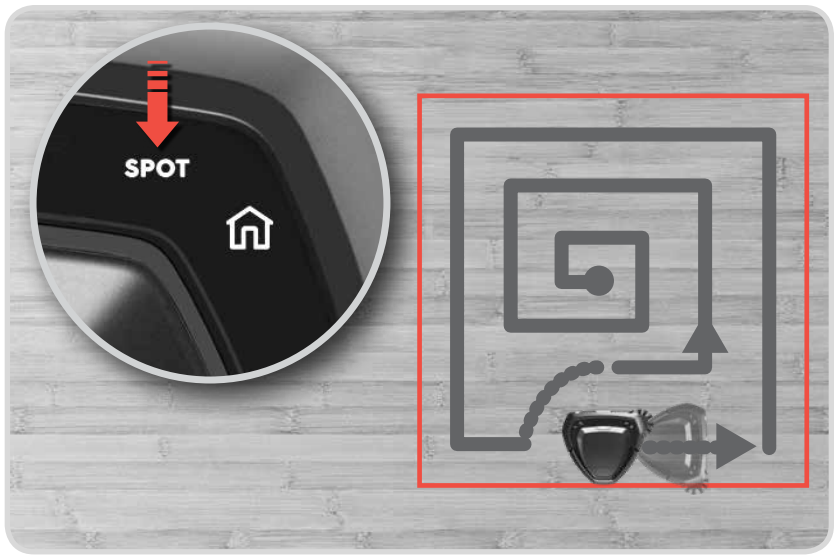

Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov

Príprava priestoru na vysávanie

Pred vysávaním odstráňte zo zeme malé a jemné predmety, ako napr. oblečenie, záclony, stuhy, papiere a napájacie šnúry. Ak zariadenie prejde cez napájací kábel a potiahne ho, môže dôjsť k zhodeniu zariadenia zo stola alebo police.

Väčšie/vyššie predmety, ako napr. stoličky, môžete nechať, pretože robot povysáva okolo nich.

Silné svetlo, zrkadlové steny, okná až po zem a veľmi lesklé predmety môžu negatívne ovplyvniť 3D systém videnia.

Obmedzeniu priestoru na vysávanie

Robot povysáva všetky podlahy, ku ktorým má prístup. Ak chcete obmedziť tento priestor, jednoducho zatvorte dvere alebo položte do cesty prekážku.

Vyprázdňovanie nádoby na prach medzi naprogramovanými vysávaniami

Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky naplánovaného vysávania, pravidelne vyprázdňujte nádobu na prach.

Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov

Príprava priestoru na vysávanie

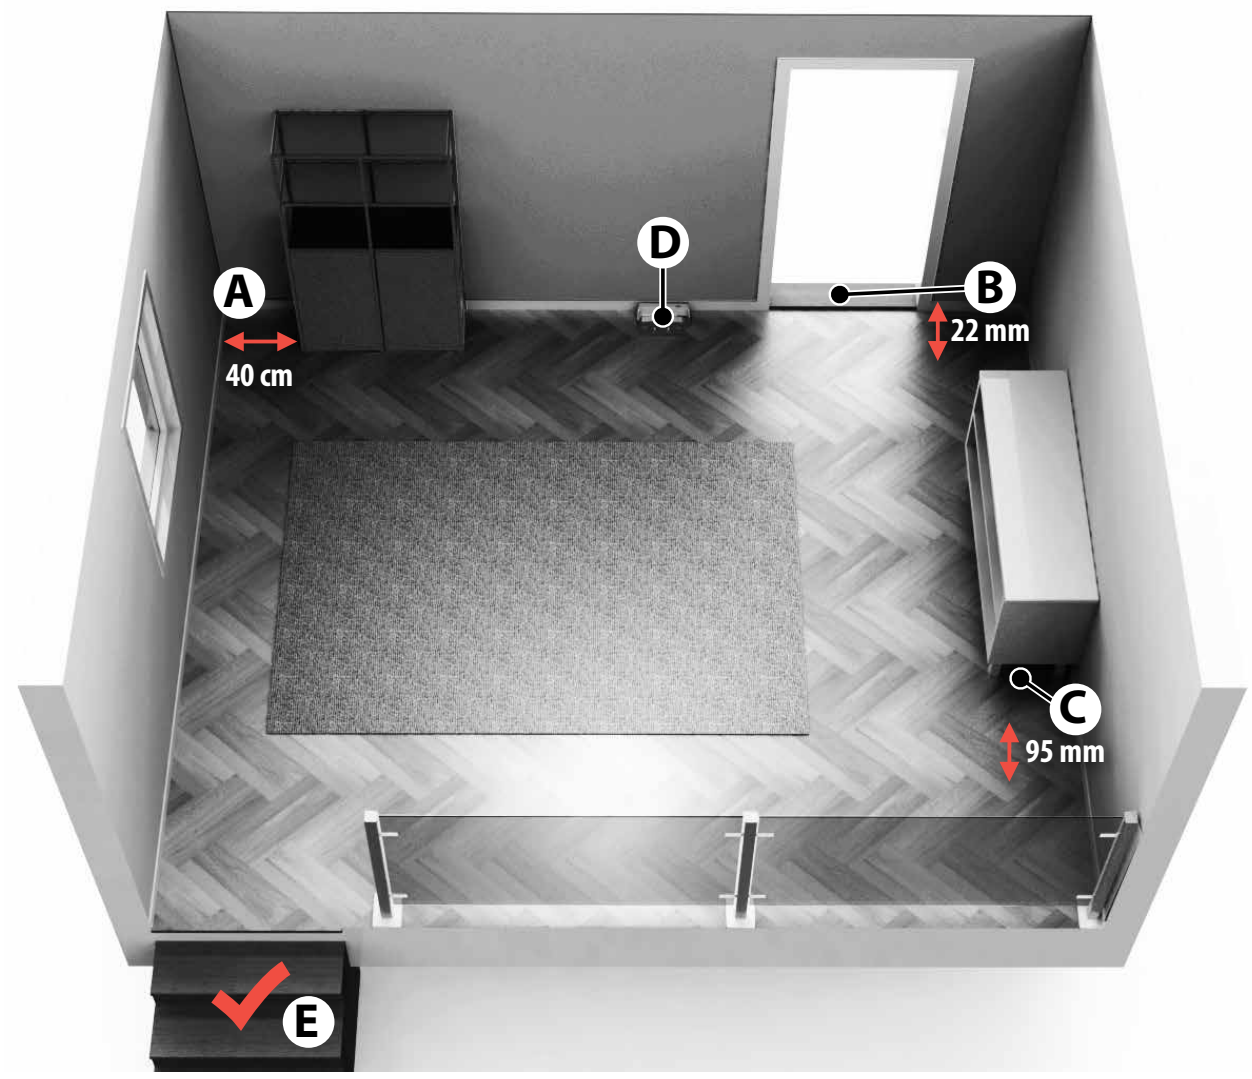

(A) Okolo nábytku bez nôžok ponechajte asi 40 cm priestor.
(B) Robot ľahko prekročí prahy do výšky 22 mm.
(C) Povysáva popod nábytok, ak je priestor pod nábytkom vyšší ako 95 mm.
(D) Nabíjaciu stanicu umiestnite na ľavú stranu od dverí.
(E) Robot rozpozná schody a otvorené priestory.

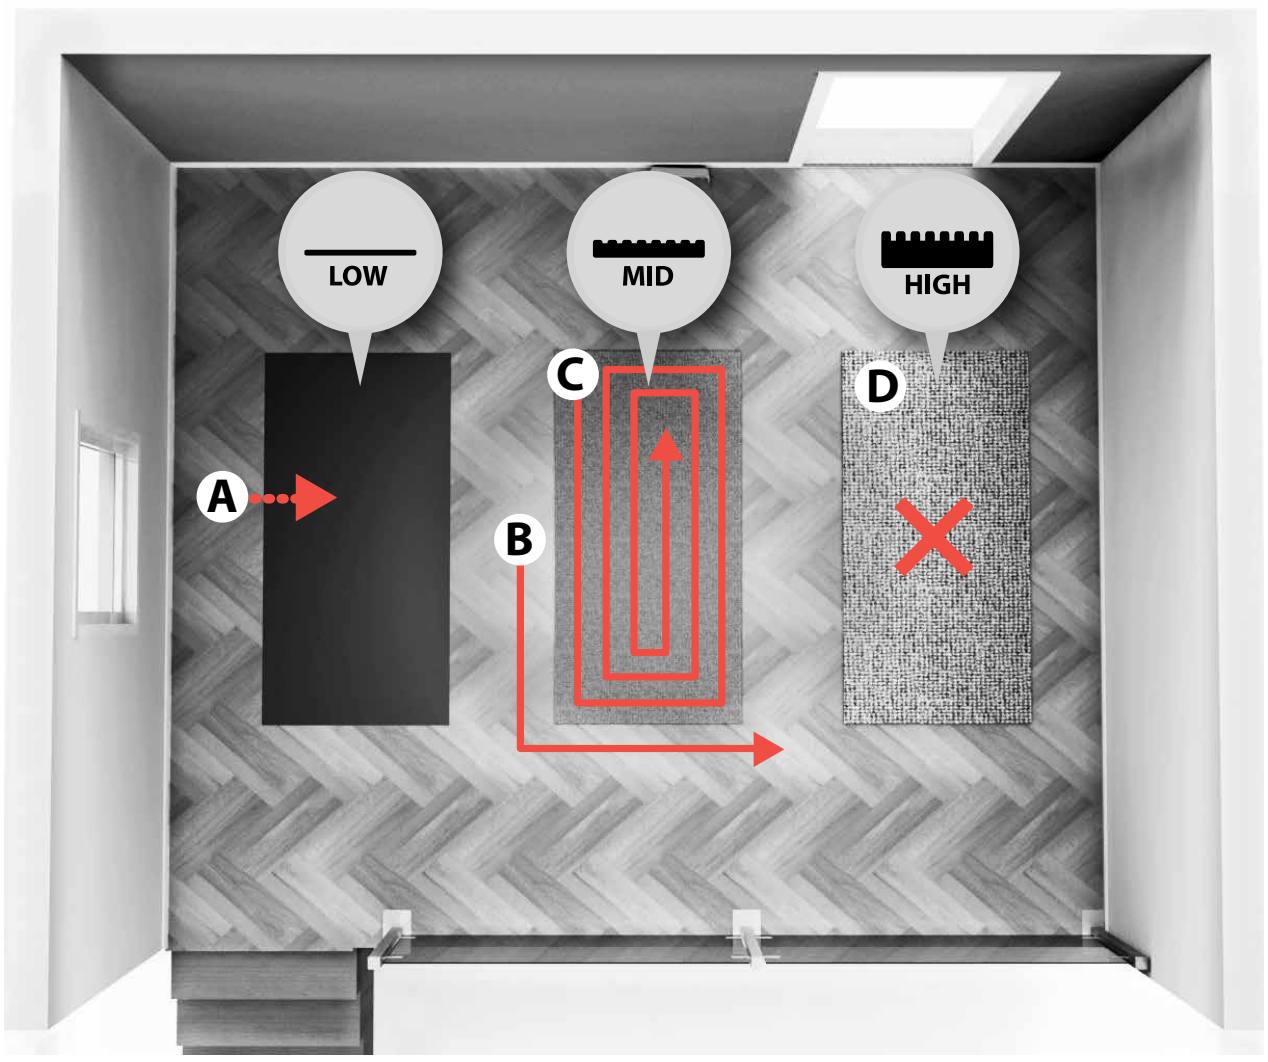

Koberce: Robot povysáva
- koberce s krátkym vlasom: (A) rovnakým spôsobom ako miestnosť,
- koberce so stredným vlasom: (B) najprv okolo koberca a neskôr sa vráti a povysáva samotný koberec,
- koberce s vysokým vlasom: (D) nevysáva. Keď robot dosiahne hranu, pokračuje vo vysávaní ostatného priestoru

Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov

Robot vždy prenášajte, tak že ho uchopíte do oboch rúk so zdvihnutou prednou časťou.
Manuálne presúvanie robota:
Presúvanie robota počas vysávania sa neodporúča, pretože môže začať vysávať znovu od začiatku.



Vysávanie viacposchodového domu sa dá zjednodušiť použitím prídavnej nabíjacej základne na každom poschodí. (ANC: 406000071)

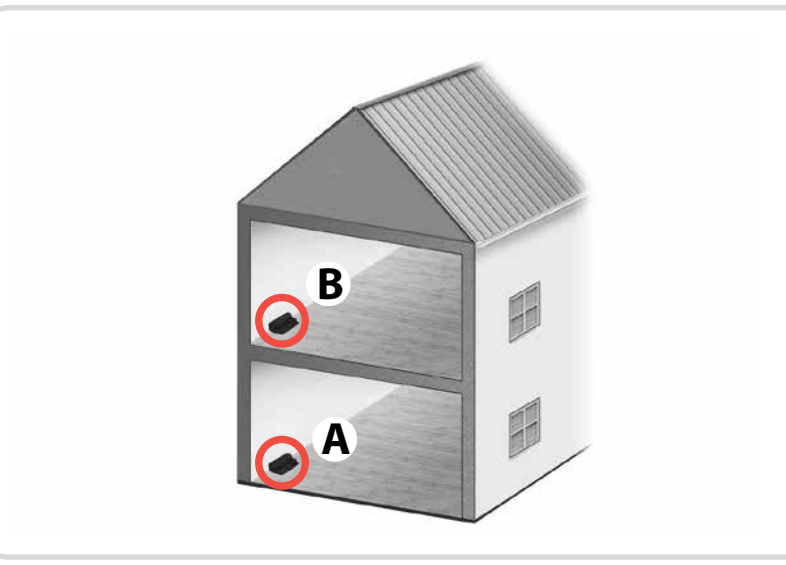

Vypnite robot

Vypnite robot: V prípade, že robot nebudete nejaký čas používať, môžete ho úplne vypnúť. Ak tak chcete urobiť, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
- Tlačidlo spustiť (A) na robote stlačte približne na 7 sekúnd.
- Na displeji (B) sa zobrazí OFF (vypnutý).
- Keď bude displej tmavý, robot je úplne vypnutý (C).

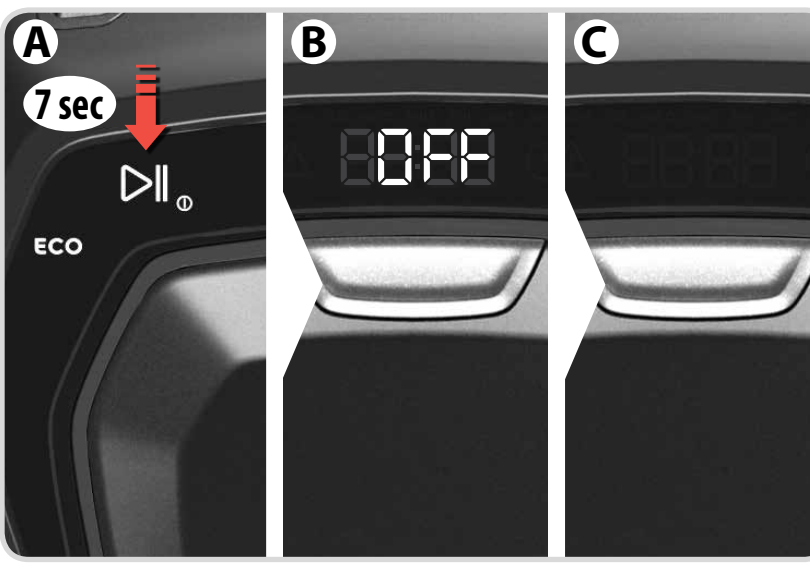

Na reštartovanie a opätovné používanie vložte robot do nabíjacej stanice. Robot môžete vypnúť aj v nabíjacej stanici. Ak ho budete chcieť potom znovu používať, musíte ho zodvihnúť a vložiť do nabíjacej stanice.

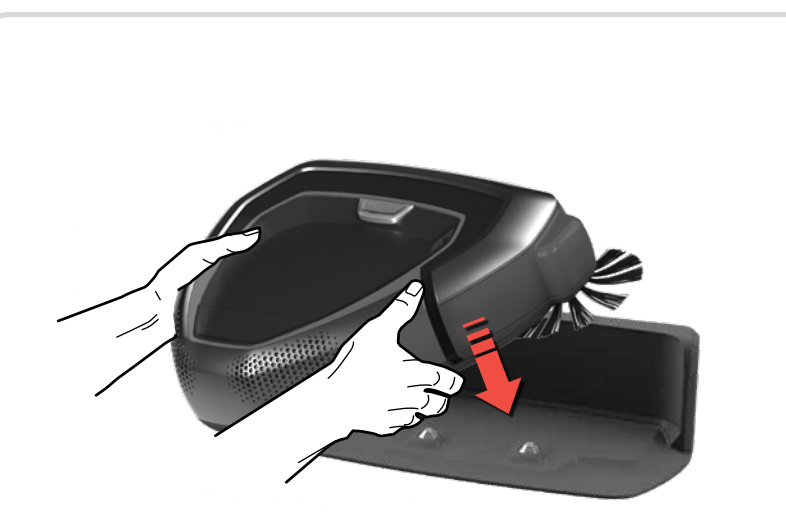

Vyprázdňovanie nádoby na prach, výmena/čistenie filtra

Vyprázdňovanie nádoby na prach

1. **Nádobu na prach vyprázdňujte pravidelne** alebo keď sa rozsvieti ukazovateľ nádoby na prach.
⚠ Ak zostane symbol nádoby na prach svietiť aj po vyprázdnení, vyčistite filter.



2. **Stlačte tlačidlo na uvoľnenie (A) a vyklopením nádoby na prach smerom hore ju vyberte (B).** Kryt filtra otvoríte vyklopením smerom dohora. Obsah nádoby na prach vyprázdnite do odpadkového koša.
Poznámka: *Ikona nádoby na prach bliká, čo znamená, že bola vybratá nádoba na prach alebo že nie je v správnej pozícii.*

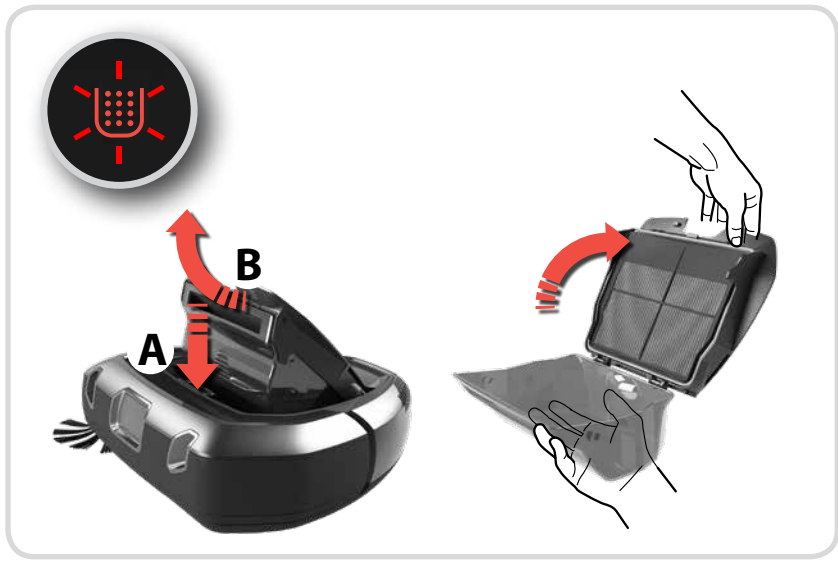

3. **Po vyprázdnení obsahu nádoby zatvorte kryt a vráťte ju na svoje miesto** Nádobu na prach vložte späť na svoje miesto v robote. ***Poznámka:*** *Ak nie je nádoba na prach na svojom mieste a stlačíte tlačidlo Play/Pause, rozbliká sa ikona nádoby na prach. Dajte nádobu na prach na správne miesto.*



Vyprázdňovanie nádoby na prach, výmena/čistenie filtra

Čistenie filtra

1. **Na dosiahnutie najlepšieho výkonu odporúčame vyčistiť filter** po každom 5. vysávaní a vymeniť ho každých 6 mesiacov. (Ref: **ERK2**)



2. **Vybratie filtra:**
   Vyklopením nádoby na prach smerom hore ju vyberiete (B). Kryt filtra otvoríte vyklopením smerom dohora.
   Rám filtra vyklopte smerom dole (C).
   Vyberte filter (D).

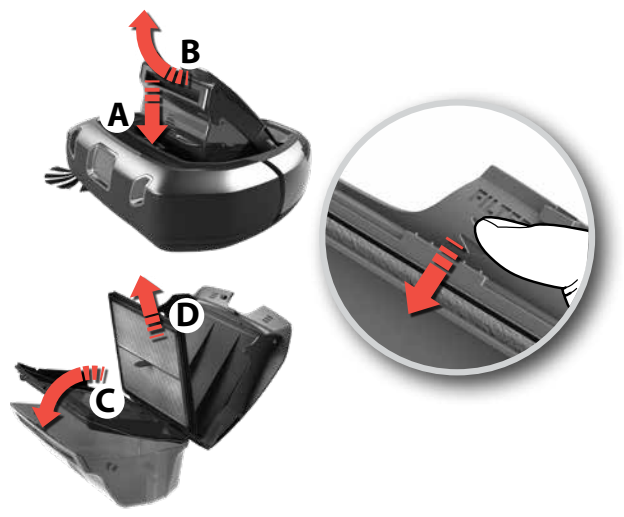

3. **Filter opláchnite studenou vodou.**
   Poklepaním na rám filtra odstráňte vodu.
   Pred vložením filtra do vysávača ho nechajte na 24 hodín vyschnúť.

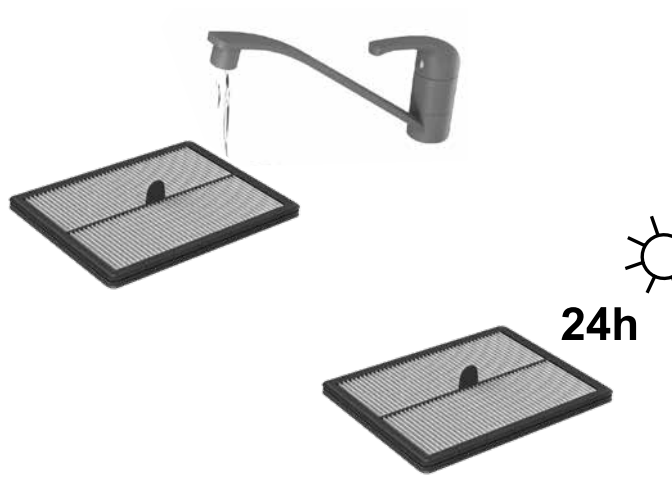

Údržba

Čistenie 3D systému videnia (kamery)

3D systém videnia najlepšie funguje, ak sú okná (A,B,C) udržiavané čisté a nie sú poškriabané. Pomocou suchej mäkkej handry ich očistite od jemného prachu. V prípade intenzívneho znečistenia môžete na vyčistenie použiť jemný čistiaci prostriedok.



Čistenie koliesok

1. **Zamotané vlasy alebo iné vlákna odstráňte z hlavných koliesok,** aby sa mohli voľne otáčať.



2. **Ak sa zaseknú malé kolieska,** opatrne ich odstráňte pomocou malého skrutkovača a kolesá vyčistite.

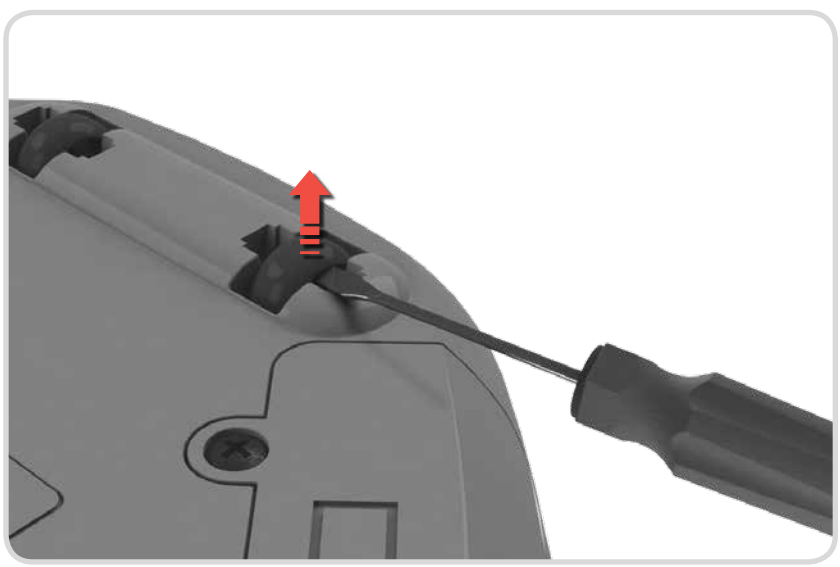

Čistenie bočnej kefky

Potiahnutím vyberiete bočnú kefku. Vyčistite bočnú kefku. Vráťte bočnú kefku do držiaka. Bočná kefka sa dá vymeniť. (Ref: **ERK2** / **EBSB2**)

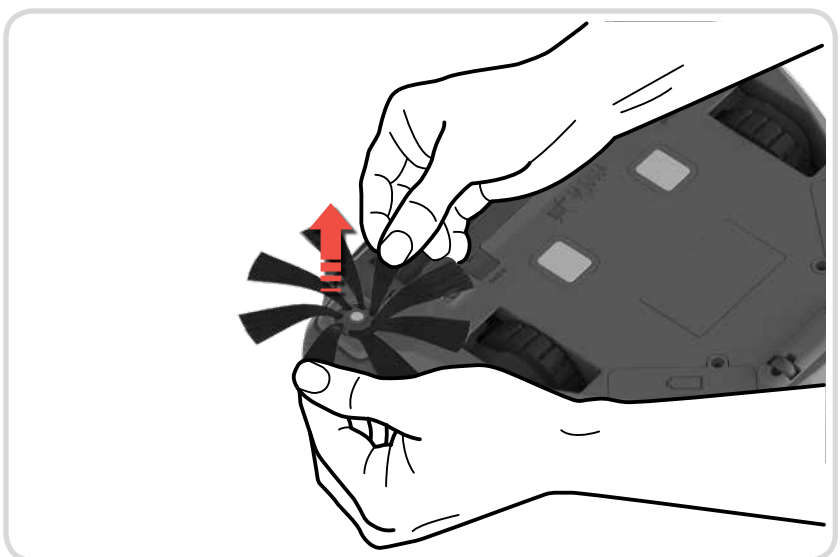

Údržba

Čistenie kefovacieho valčeka

1. **Stlačením dvoch západiek a posunutím krytu smerom dopredu odstránite kryt kefovacieho valčeka.**



2. **Vytiahnite kefovací valček a vyčistite ho spolu s ložiskami.** Zamotané vlákna a vlasy odstránite tak, že ich odstrihnete nožničkami. Kefovací valček vráťte na svoje miesto, zvoľte opačný postup. Kefovací valček je možné vymeniť. (Ref: **ERK2**)



Čistenie vzduchových kanálov, výmena akumulátorov

Čistenie vzduchových kanálov

Odstráňte nádobu na prach. Zo vzduchových kanálov odstráňte nanesené nečistoty. Založte nádobu na prach na svoje miesto.



Výmena akumulátorov

1. **Priehradky na akumulátor sa nachádzajú na spodnej strane robota.** Na odskrutkovanie krytov priehradky na akumulátor použite skrutkovač (PH2). Vymeňte akumulátory a znovu založte kryty.
   Pozor! Uistite sa, že naraz vymeníte dva akumulátory.

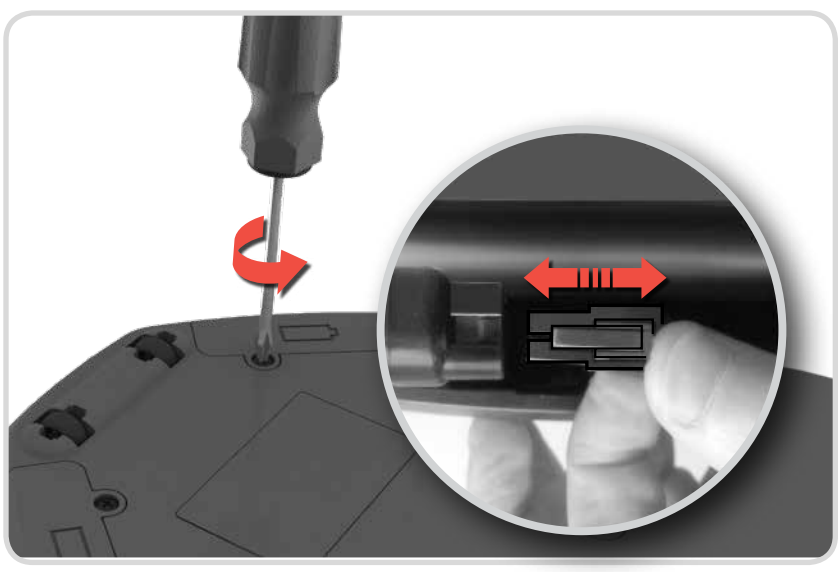

Čistenie vzduchových kanálov, výmena akumulátorov

2. Používajte výhradne originálne akumulátory.
Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné vybrať a bezpečne zlikvidovať akumulátory.
(ANC: 406000060)



Čistenie napájacích konektorov

Na pravidelné čistenie napájacích konektorov na nabíjacej základni a pod spotrebičom použite suchú mäkkú látku.



Riešenie porúch

1. Ak dôjde k poruche, prestane robot vysávať. Začne blikať výstražná ikona a na displeji sa zobrazí písmeno **„E:“ spolu s chybovým kódom**. Reprodukto tiež popíše chybu. Ak sa vyskytla chyba, stlačte ľubovoľné tlačidlo na opätovné prehratie audio správy.



2. Po vyriešení chyby stlačte tlačidlo Play/Pause a robot začne vysávať.
Poznámka: *Kompletný zoznam kódov chýb a riešení nájdete v pokynoch v časti „Odstraňovanie problémov“.*



Odstraňovanie problémov

Problém	Kód chyby	Príčina	Riešenie
Displej je prázdny.	-	Batéria je vybitá.	Vymeňte batériu.
Robot sa nespustí.		Nie je založená nádoba na prach alebo nie je správne zatvorená.	Nádobu na prach vložte správne do robota a riadne zatvorte kryt.
	 (x3)	Robot je nadvihnutý.	Pred začatím položte robot na podlahu.
Robot sa riadne nepohybuje/ nevysáva.	E:10	Nárazník je zaseknutý.	Uistite sa, že sa nárazník môže voľne pohybovať a odstráňte všetky nečistoty, ktoré by ho mohli blokovať.
	E:11	Pravé koliesko je zaseknuté	Skontrolujte, či sa diely pohybujú voľne. Vyčistite a v prípade potreby odstráňte zamotané vlákna. Vymeňte kefovací valček alebo bočnú kefu, ak sú poškodené. *Pozrite si časť „Údržba“ na strane* 414.
	E:12	Ľavé koliesko je zaseknuté	
	E:13	Kefovací valček je zaseknutý	
	E:14	Bočná kefa je zaseknutá	
	E:15	Robot sa zasekol alebo nie je schopný navigácie.	Zodvihnite a položte robot tam, kde sa môže voľne pohybovať. *Pozrite si „Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov“ na strane* 409.
	E:16	3D systém videnia je zablokovaný alebo zaprášený.	Vyprázdnite a/alebo vyčistite nádobu na prach. *Pozrite si časť „Údržba“ na strane* 414.
		Nádoba na prach plná alebo upchatá.	Vyprázdnite a/alebo vyčistite nádobu na prach. *Pozrite si časť „Vyprázdňovanie nádoby na prach“ na strane* 412.
	E:17	Robot vysáva na podlahe, ktorá je príliš šmykľavá.	Presuňte robot a nabíjačku na nové miesto a začnite znovu.
Žiadna indikácia nabíjania	-	Napájací kábel a adaptér nie sú správne namontované a/alebo pripojené na sieť.	Konektor adaptéra pripojte k nabíjacej základni. Zapojte napájací kábel do elektrickej siete. Uistite sa, že nabíjacie plochy robota a nabíjacej základne sú pripojené.
		Nabíjacie plochy na robote a nabíjacia základňa nie sú spojené.	Skontrolujte, či nie je poškodená zástrčka a kábel.
Akumulátor sa rýchlo vybíja	-	Životnosť akumulátora vypršala.	Vymeňte 2 akumulátory. *Pozrite si časť „Výmena akumulátorov“ na strane* 415.

Problém	Kód chyby	Príčina	Riešenie
Problémy súvisiace s akumulátorom	E:20	Používa sa nesprávna nabíjacia základňa.	Používajte len originálnu nabíjaciu základňu od spoločnosti Electrolux, ktorá sa dodáva s robotom. Ak je potrebné vymeniť nabíjaciu základňu, použite nabíjaciu základňu od spoločnosti Electrolux (ANC: 406000071).
	E:21	Akumulátory počas používania nefungujú správne.	Vymeňte 2 akumulátory. *Pozrite si časť „Výmena akumulátorov“ na strane* 415.
	E:22	Výrobok sa príliš zohrieva.	Nechajte robot 6 hodín mimo nabíjacej základne.
	E:23	Akumulátory nie sú správne pripojené k robotu.	Pripojte akumulátory k robotu. *Pozrite si časť „Výmena akumulátorov“ na strane* 415.
Čas sa nezobrazuje.	--:--	Aktuálny čas nie je nastavený.	Čas sa nastaví automaticky po pripojení robota na wi-fi.
Na robote sa zobrazuje nesprávny čas.		Robot nedostal zo siete wi-fi aktualizovaný čas.	Uistite sa, že je robot pripojený na sieť wi-fi a počkajte, kým nedostane informáciu o správnom čase. Ak sa čas neaktualizuje do 24 hodín, zopakujte proces pripojenia.
Miestnosť nie je riadne povysávaná, ale robot sa vráti do nabíjacej stanice.	-	Robot sa vracia do nabíjacej stanice a dobije si batérie.	Robot bude automaticky pokračovať vo vysávacom programe hneď, ako sa dobijú batérie.
Do robota bola nasatá voda.	-	-	Bude potrebné vymeniť motor v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Electrolux. Bude potrebné vymeniť motor v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Electrolux.
Problémy so softvérom	E:30	Softvér nefunguje správne.	Aktualizujte softvér robota.
	E:31	Softvér nebol aktualizovaný.	Zopakujte aktualizáciu softvéru.
Je potrebné vykonať servis	E:40	-	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux.
Systémová chyba	E:41	Interná chyba.	Reštartujte požadovanú operáciu.
	E:42		
V prípade ďalších problémov si pozrite časť servis v aplikácii alebo na našej webovej lokalite.			

Spotrebný tovar a príslušenstvo

www.electrolux.com/shop

Výkonnostná súprava PUREi9
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

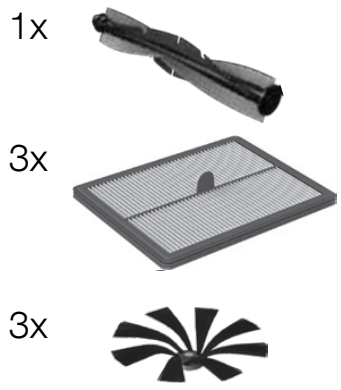

Motorová kefa PUREi9
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Nabíjacia základňa
ANC: 406000071



Akumulátor
ANC: 406000060



Bezpečnostné upozornenia

Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

Robot by ste mali používať len na bežné vysávanie v domácnostiach/vo vnútri.

Uistite sa, že robot skladujete na suchom mieste.

Všetky servisné alebo opravárske práce smie vykonávať len autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux.

Pred čistením alebo údržbou vyberte robot z nabíjačky.

Nedovoľte, aby so spotrebičom sa hrali deti.

Obalový materiál, napr. plastové alebo textilné vrecká, udržiavajte mimo dosahu detí, aby ste predišli uduseniu.

Každý robot je navrhnutý na určité napätie. Skontrolujte, či je vaše napájacie napätie rovnaké, ako je uvedené na štítku s technickými údajmi na nabíjacom adaptéri.

Používajte len originálnu nabíjaciu stanicu a adaptér určený pre robot.

Robot nikdy nepoužívajte:

- na vlhkých miestach,
- blízko horľavých plynov a pod.,
- keď spotrebič vykazuje viditeľné znaky poškodenia,
- na ostrých predmetoch ani tekutinách,
- na horúci ani studený popol, zapálené cigaretové ohorky, a pod.,
- na jemný prach, napríklad zo stierky, betónu, múky, horúceho alebo studeného popola.
- Nevystavujte robot silnému teplu.
- Články akumulátora sa nesmú rozoberať, skratovať ani umiestňovať na kovový povrch. Používajte len akumulátory, ktoré sú určené pre daný robot.
- Akumulátor sa musí pred likvidáciou odstrániť zo spotrebiča.
- Pred likvidáciou robota z neho vyberte akumulátor,
- Spotrebič nesmie byť počas vyberania akumulátora pripojený k sieti.
- Postarajte sa o bezpečnú likvidáciu akumulátora.
- Nikdy nepoužívajte robot bez filtra.
- Keď je vysávač zapnutý a kefovací valček sa otáča, nedotýkajte sa kefovacieho valčeka. Nedotýkajte sa koliesok spotrebiča počas jeho činnosti

Použitie robota za uvedených okolností môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča. Na takéto zranenia a poškodenia sa nevzťahuje záruka spoločnosti Electrolux.

Záruka sa nevzťahuje na zníženie prevádzkovej doby akumulátora z dôvodu veku alebo používania akumulátora, pretože jeho životnosť závisí od toho, ako dlho sa robot používal a koľkokrát.

Pred vysávaním zodvihnite zo zemi malé a jemné predmety, ako napr. oblečenie, závesy, záclony, papiere a napájacie šnúry. Ak prejde spotrebič cez napájací kábel, existuje riziko stiahnutia daného predmetu zo stola alebo police.

Robot je navrhnutý tak, aby nepresúval žiadne veľké predmety, ktoré mu stoja v ceste. Predmety, ako napr. stoličky, je preto možné nechať na podlahe, pretože robot povysáva okolo nich.

Silné svetlo, zrkadlové steny, okná od zeme až po strop a veľmi lesklé predmety môžu negatívne ovplyvňovať systém 3D videnia.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:

tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com

zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.electrolux.com/productregistration

kúpte si príslušenstvo a spotrebný tovar pre svoje zariadenie:
www.electrolux.com/shop

Informácie pre používateľa a zásady udržateľnosti

Odporúčané prevádzkové podmienky, nabíjanie a skladovanie akumulátorových výrobkov od spoločnosti Electrolux

1. Prevádzkové, nabíjacie a skladovacie podmienky

Tento výrobok je určený na použitie v bežnom domácom prostredí a nemal by byť vystavený iným ako bežným teplotám.

Na ochranu interných častí by ste produkt nemali skladovať, nabíjať ani prevádzkovať:

- pri okolitej teplote nižšej ako 10 °C alebo vyššej ako 30 °C.
- Ak sa produkt skladuje pri teplote nižšej ako10 °C alebo vyššej ako 30 °C. Pred použitím počkajte niekoľko hodín, kým sa vnútorné komponenty nezohrejú alebo neochladia a nevyschnú. Používanie a skladovanie pri teplotách mimo daného rozmedzia môže poškodiť produkt alebo znížiť jeho životnosť.
- Úroveň vlhkosti menej ako 20 % alebo viac ako 80 % (nekondenzujúca)

Výrobok nabíjajte minimálne 24 hodín:

- pred prvým použitím,
- pred dlhodobejším skladovaním (pred dlhodobým skladovaním vyberte z robota akumulátor),
- po dlhodobom skladovaní.

2. Upozornenie na kondenzáciu pary

Vo vnútri spotrebiča sa môže kondenzovať para za týchto okolností:

- jednotka je premiestnená zo studeného na teplé miesto,
- v prostredí s vysokou úrovňou vlhkosti,
- po vyhriatí studenej miestnosti.

Pred použitím počkajte niekoľko hodín, kým sa vnútorné komponenty produktu nezohrejú a nevyschnú.

3. V záujme zachovania životnosti a výkonnosti akumulátora:

- keď robot nepoužívate, vždy ho nabíjajte.
- po vysávaní ho nabite hneď, ako je to možné. Ak budete čakať príliš dlho, môžete poškodiť akumulátor.

Otázky ochrany životného prostredia

Symbol na výrobku označuje, že tento výrobok obsahuje vstavaný akumulátor, ktorý sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom.

Symbol na výrobku alebo na obale znamená, že sa s ním nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.. Postarajte sa o recykláciu výrobku a odneste ho do oficiálnej zberne recyklovateľného odpadu alebo do servisného strediska spoločnosti Electrolux, kde vedia, ako bezpečne a odborne odstrániť a recyklovať batériu a elektrické súčiastky. Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na zber elektrických výrobkov a nabíjateľných batérií/akumulátorov.

Starostlivosť o zákazníka a servis

Pri kontaktovaní servisu si nezabudnite pripraviť tieto údaje:

- Číslo modelu,
- Číslo PNC,
- Výrobné číslo.

Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku.

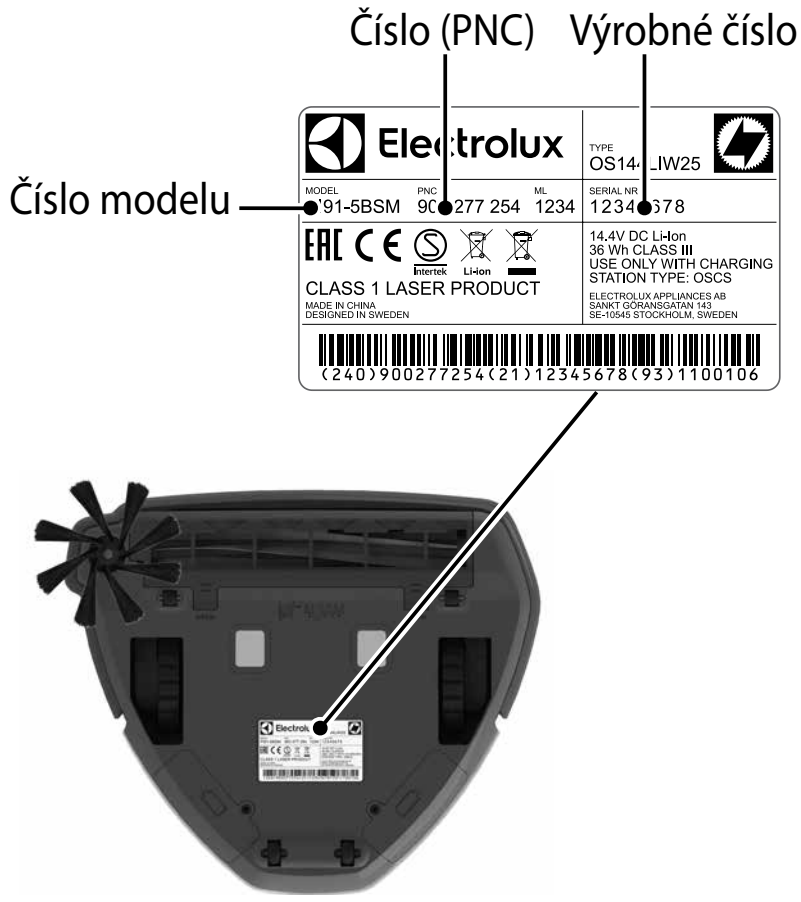

İÇINDEKILER:

ROBOTA GENEL BAKIŞ



ROBOT ELEKTRIKLI SÜPÜRGENIN KULLANIMI

"PUREI9" UYGULAMASINA BAĞLANILMASI

EN IYI SONUCU ALMAYLA ILGILI IPUÇLARI

TOZ KABINI BOŞALTMA

FILTRENIN TEMIZLIĞI

BAKIM

PILLERI DEĞIŞTIRME

HATA IŞLEME

SORUN GIDERME

GÜVENLIK ÖNLEMLERI

TÜKETICI BILGILERI VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK POLITIKASI

Robota genel bakış



Robot elektrikli süpürgenizin açıklaması

1 Ekran / Kontrol paneli
2 ECO fonksiyon düğmesi
3 SPOT temizleme düğmesi
4 Oynat/Duraklat düğmesi / Kapalı düğmesi (uzun basın)
5 Ana sayfa düğmesi
6 Saat
7 Toz kabı göstergesi
8 WIFI bağlantı göstergesi
9 Planlı temizlik göstergesi
10 Uyarı göstergesi
11 Pil durum göstergesi
12 Fan ünitesi
13 Hava çıkışı
14 Tampon
15 Yan fırça
16 3D Görüş Sistemi (Kamera)
17 Ana tekerlekler
18 Şarj konnektörleri
19 Fırça merdanesi kapağı
20 Fırça merdanesi
21 Pil bölmeleri
22 Toz kabı ayırma tuşu
23 Toz kabı kapağı
24 Filtre
25 Filtre çerçevesi (ve örgü ağ)
26 Toz kabı
27 Şarj tabanı
28 Şarj konnektörleri
29 Güç adaptörü ve kablosu

* Aksesuarlar modelden modele değişiklik gösterebilir.

Robot elektrikli süpürgenin kullanımı

Robot elektrikli süpürgenin montajı

1. **Şarj tabanını duvara yaslayın.** Adaptörü tabanın yanındaki elektrik prizine takın. Elektrik kablosu fişini prize takın. Tabanın arkasındaki fazla kabloyu sarın. Yanlarda 0,5 m, Şarj tabanının önünde 1,5 m boş alan bulunduğundan emin olun..
   WiFi modeli: *Tabanı WiFi yönlendirici menziline yerleştirin.*

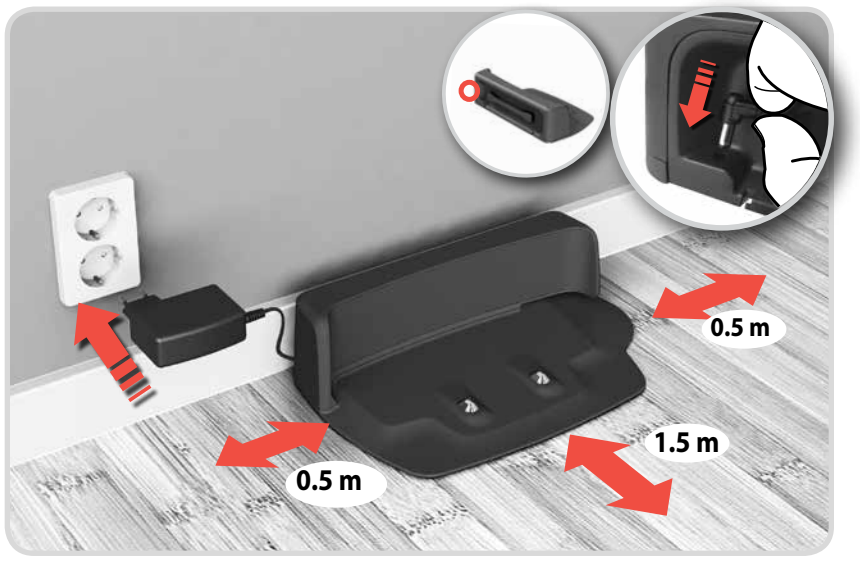

2. **Yan fırçayı yerleştirin.**
   Not: *Robot, duvardan duvara halı bulunan odaları temizlemek için kullanılıyorsa, en iyi temizleme sonuçları için yan fırçayı çıkarın.*



3. **Robot, Şarj tabanına yerleştirin..**
   Pil simgesi, robotun yeniden şarj olduğunu belirtmek için yanıp söner.



Pil/Şarj durumu

1. **Kırmızı pil (A),** robotun şarj edilmesi gerektiğini gösterir.
   Kırmızı ışık sinyali (B): Robot şarj oluyor – Düşük şarj seviyesi.
   Beyaz ışık sinyali (C): Robot, kullanılmak için yeterince şarj olmuştur. (Temizlemek için Oynat/ Duraklat düğmesine basın.)
   Beyaz ışık (D): Robot kullanıma hazırdır. Tam şarj süresi ~ 3 saattir.

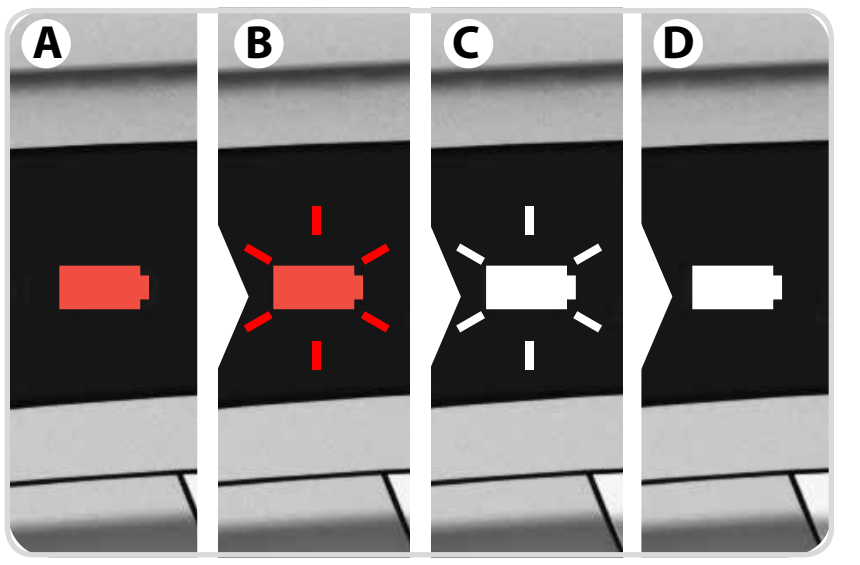

Robot elektrikli süpürgenin kullanımı

Pil/Şarj durumu

2. Pil ömrünü ve performansını korumak için:

- Robotu, kullanılmadığında daima şarjda tutun.
- Temizleme işleminden sonra şarj tabanında olabildiğince çabuk şarj edin. Çok uzun süre beklemek pilleri etkileyebilir.



3. Saklama (takılı değil): Robotun uzun süre şarj edilmeden saklanması durumunda, pilleri çıkarın ve ayrı olarak saklayın. (Pilleri çıkarmadan önce şarj edin).
Pilleri çıkarmak için sayfa 434'teki talimata bakın.



"PUREi9" Uygulamasına bağlanılması

Uygulamayı indirmenizi ve yazılımı ilk kullanımdan önce güncellemenizi öneririz.

1. Uygulama Mağazası veya Google play'den
"PUREi9" Uygulamasını indirin ve ardından hesabı oluşturmak ve robotu bağlamak için talimatları izleyin.
Not: *Telefonun evdeki Wi-Fi'ye (2,4 GHz) bağlı olduğundan emin olun.*



2. İşlem sırasında sizden, WiFi modülünü etkinleştirmek ve seri numarası barkodunu (A) taramak veya manuel olarak girmek (B) için robotu ters çevirmeniz istenecektir. Ardından, Uygulama talimatını takip etmeye devam edin.
Not: *robotu döndürmeden önce, en az bir dakika süreyle açılmış olduğundan emin olun.*



Robot elektrikli süpürgenin kullanımı

”PUREi9” Uygulamasına bağlanılması

3. **Kurulum tamamlandığında,** robotu normal konumuna getirin. Robotun ev ağınıza bağlı olduğunu belirtmek için WiFi sembolü (A) yanacaktır. ***Not:*** *robot saatinin mobil cihazınızla otomatik olarak senkronize edilmesi biraz zaman alabilir.*
   Not: *Yanıp sönen WiFi sembolü robotun ağa bağlanmaya çalıştığını gösterir.*



Temizlik programı

Temizlik, Uygulama içinde (Günler ve saatler) planlanabilir



Temizleme modları

1. **Temizlemeye başlamak için Oynat/Duraklat düğmesine (A) basın.** Çalıştırıldıktan birkaç saniye sonra temizleme işlemi başlatılacaktır. Robot içe doğru ilerleyerek duvarlar boyunca temizlemeye başlayacaktır.
   Not: *Temizleme işlemini duraklatmak için “Oynat/Duraklat” (A) düğmesine kısa süre basın veya temizliği sonlandırmak için basılı tutun.*

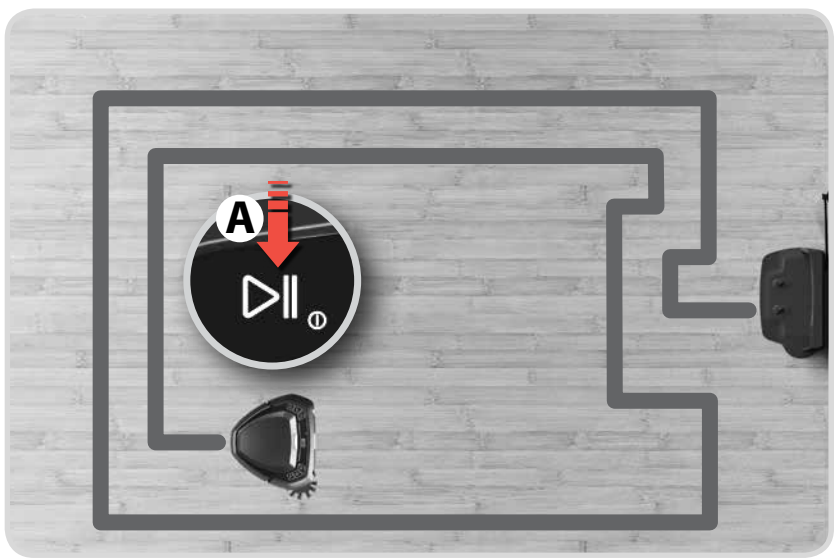

2. **Geniş odalar en fazla 2 x 2.3 m hücrelere bölünecektir.**
   Not: *Robot bir duvarın yanında başlatılırsa, temizleme düzeni daha verimli olur.*

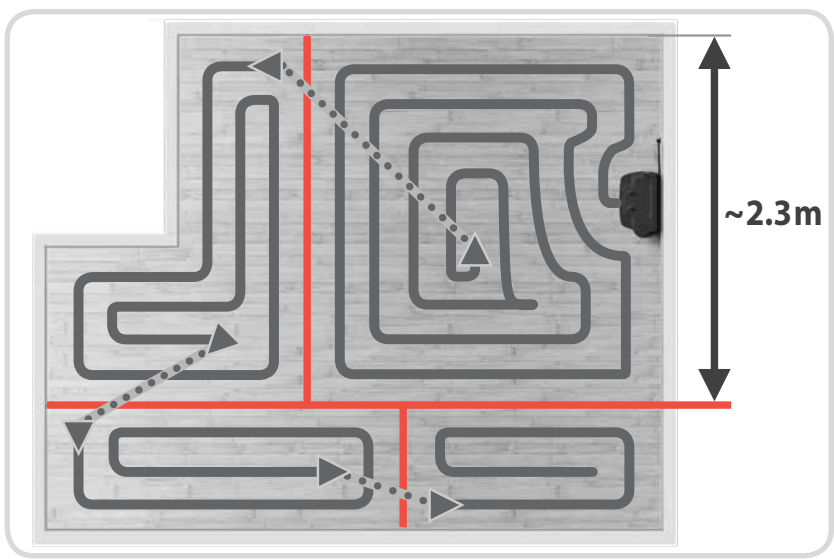

Robot elektrikli süpürgenin kullanımı

Otomatik Bağlantı/Şarj

Temizleme tamamlandığında, robot otomatik olarak şarj tabanına döner.
Not: *Robot, şarj tabanından başlatılmazsa, bittiğinde başlangıç konumuna geri dönecektir.*

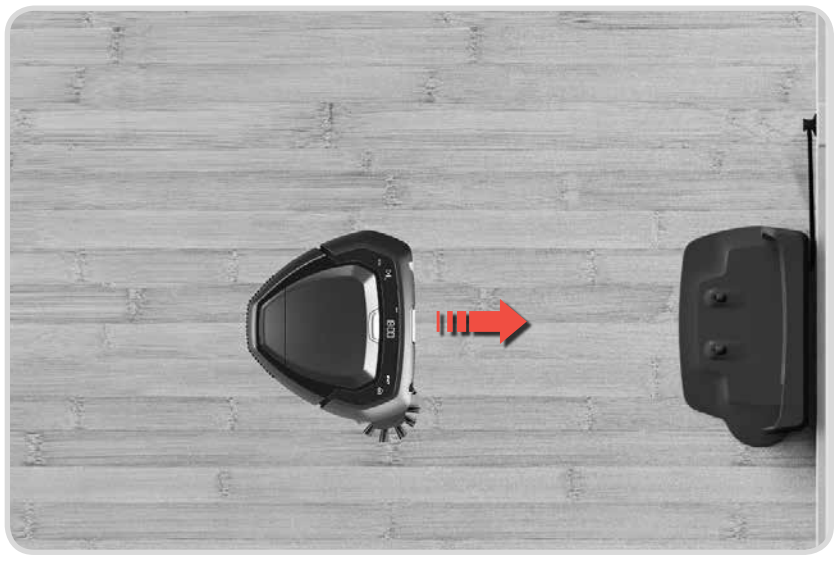

Temizlik işlemi sırasında otomatik şarj

Temizlik sırasında şarj edilmesi gerekiyorsa, ev düğmesi yanar ve robot şarj tabanına geri döner. Ev düğmesi (A) yanıyor. Pil ve Oynat/Duraklat düğmesi (B), robotun şarj olduğunu ve durduğu yerden devam edeceğini göstermek için yanıp söner.
Temizleme işlemini daha hızlı yapmak için robot %90 oranında şarj olur. Şarj süresi ~ 2 saattir.

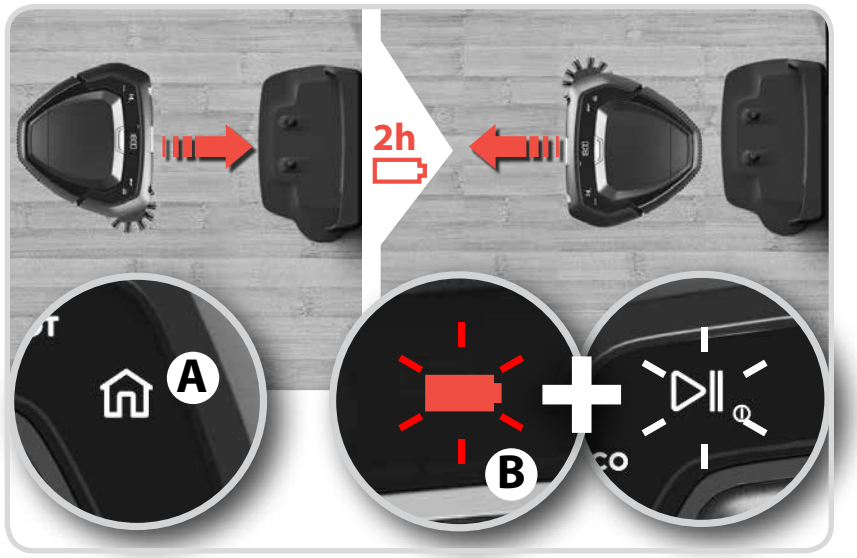

Eşiği geçiş

Bir eşiği geçmeden veya herhangi bir engeli tırmanmadan önce, , robot duracak ve aşağıdakileri kontrol edecektir:
- eşik/engelin her iki tarafındaki yükseklikler (A ve B)
- diğer taraftaki alanın çalışma için açık olması (C)

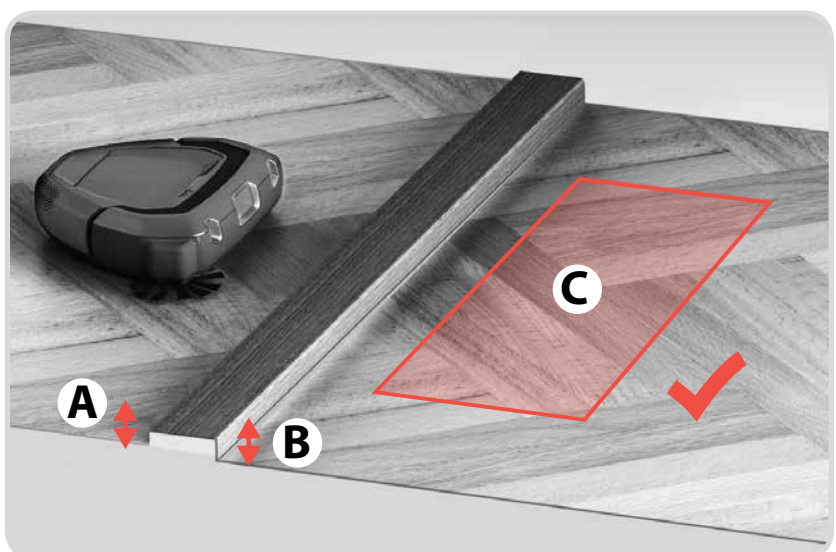

ECO Modu

ECO modu: Daha hafif bir temizlik yapmak için, gücü azaltmak, çalışma süresini uzatmak ve gürültüyü azaltmak amacıyla ECO düğmesine basın. Robot, düğmeye tekrar basılana dek ECO modunda kalacaktır.



Robot elektrikli süpürgenin kullanımı

Bağlanma

Temizlemeyi durdurun ve robotu şarj tabanına gönderin: Ev düğmesine basın. Robot, şarj tabanından başlatılmazsa, başlangıç konumuna geri dönecektir.

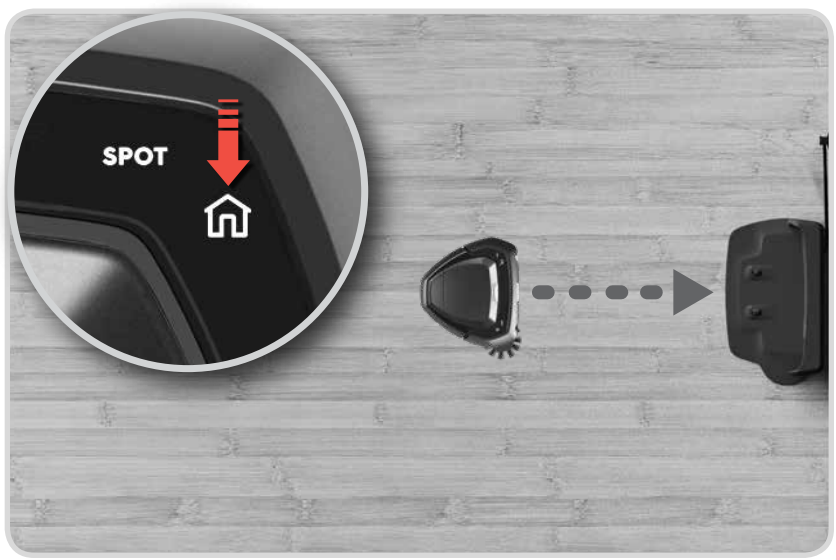

Nokta (SPOT) Temizleme

NOKTA temizleme (küçük alan, ~ 1 m^2): Robotu noktaya bakacak şekilde yerleştirin ve SPOT düğmesine basın. Robot alanı iki kez temizleyecektir.

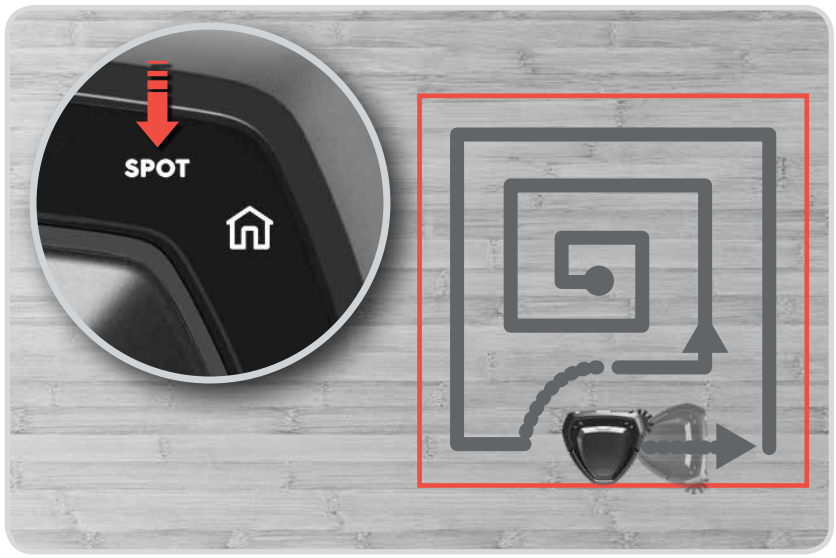

En iyi sonucu almayla ilgili ipuçları

Temizleme alanının hazırlanması

Temizlemeden önce, giysiler, perde ipleri, kağıtlar ve güç kabloları gibi küçük ve kırılabilir nesneleri zeminden kaldırın. Cihaz bir elektrik kablosunun üzerinden geçer ve sürüklerse, bir nesnenin bir masa veya raftan çekilebilme riski vardır.

Sandalyeler gibi daha büyük/daha uzun nesneler, robot etrafını temizleyeceği için aynen bırakılabilir.

Güçlü ışık, Aynalı duvarlar, tabandan tavana pencereler ve çok parlayan nesneler 3D Görüş sistemini bozabilir.

Temizleme alanının sınırlanması

Robot erişebileceği tüm zeminleri temizleyecektir. Temizleme alanını sınırlamak için, kapıları kapatmanız veya yola engel koymanız yeterlidir.

Planlanan temizlik işlemleri arasında toz boşaltılması

Planlanan temizlemeden en iyi sonucu almak için toz kabını düzenli olarak boşaltın.

En iyi sonucu almayla ilgili ipuçları

Temizleme alanının hazırlanması

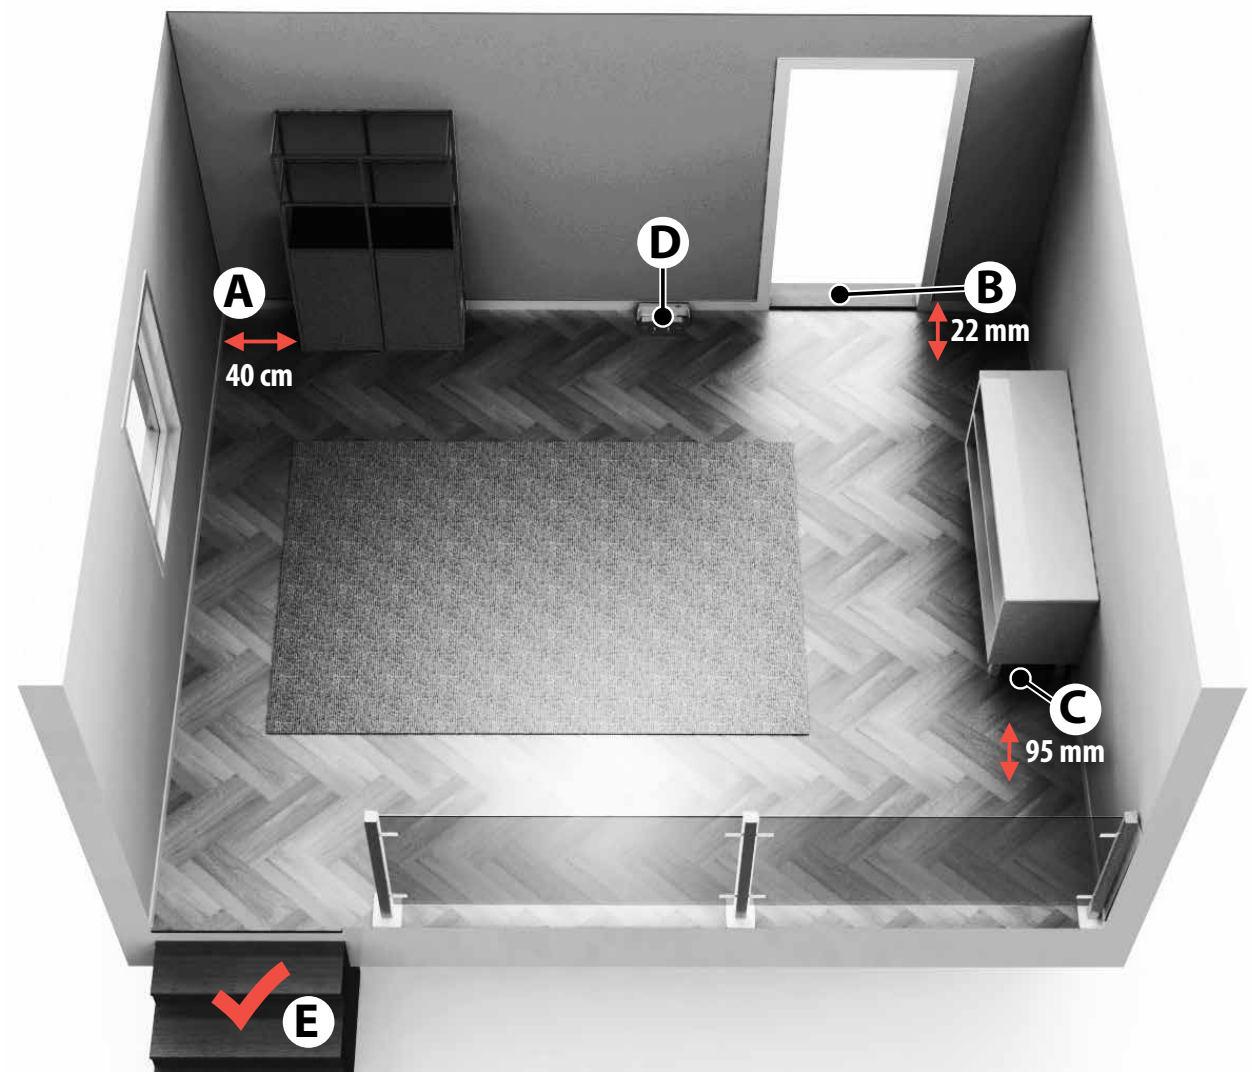

(A) Bacaklar olmadan mobilya çevresinde 40 cm boşluk bırakın.
(B) Robot, 22 mm'ye kadar bir yüksekliğe sahip eşikleri kolayca aşar.
(C) Altında 95 mm'den fazla boşluğu olan mobilyaların altını temizler.
(D)Şarj tabanını bir kapının sol tarafına yerleştirin.
(E) Robot merdivenleri ve dik engelleri tespit eder.

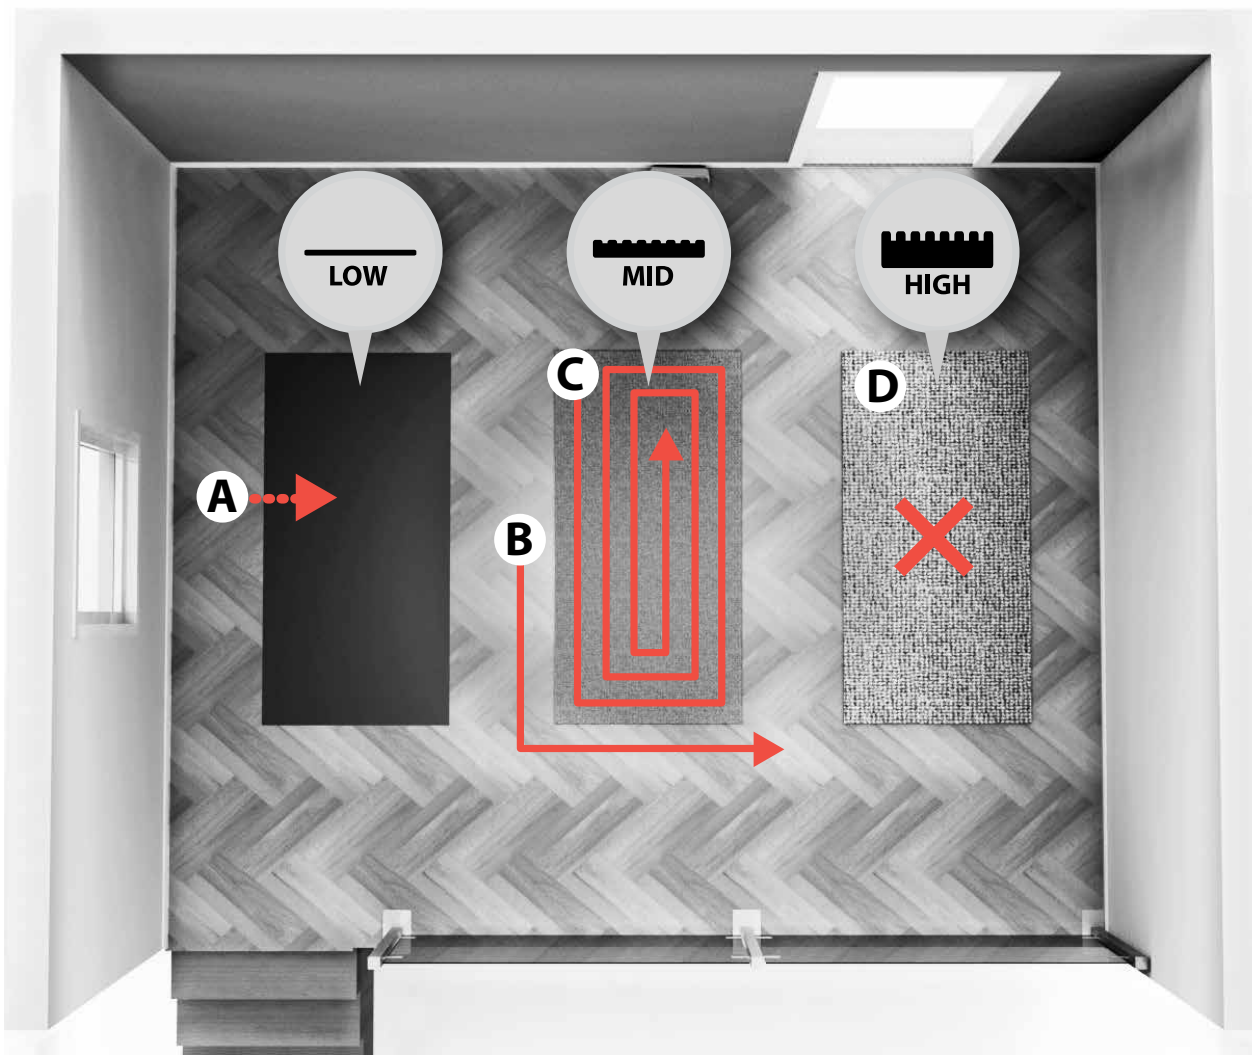

Halılar: Robot şunları temizler
- kısa havlı halılar: (A) oda ile aynı düzende
- orta havlı halılar: (B) ilk önce etrafında (C) ve daha sonra halıyı ayrı temizlemek için geri gelir
- uzun havlı halılar: (D) temizlemez. Robot kenara ulaştığında kalan temizlik işlemine devam eder.

En iyi sonucu almayla ilgili ipuçları

Her zaman robotu ön kısmı yukarı doğru tutarak iki elinizle taşıyın. Robotun elle hareket ettirilmesi:
Temizleme işlemi sırasında robotun hareket ettirilmesi önerilmemektedir, çünkü temizliği en baştan başlatabilir.



Birden fazla kata sahip bir evin temizlenmesi, her katta fazladan bir şarj tabanı kullanılarak kolaylaştırılabilir. (ANC: 406000071)

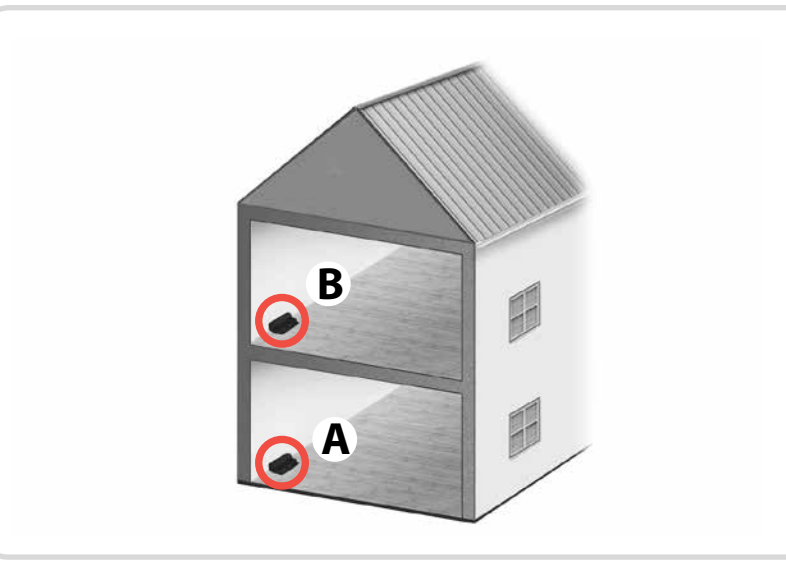

Robotu kapatın.

Robotu kapatın: Eğer belli bir süre kullanmayacaksanızrobotu tamamen kapatma imkanıda vardır, . Bunu yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
- Yaklaşık 7 saniye (A) tuşuna basın.
- ‘’OFF” (B) ekranında görünecektir.
- Ekran siyaha döndüğünde robutun tamamen kapalı olduğu anlamına gelir (C).

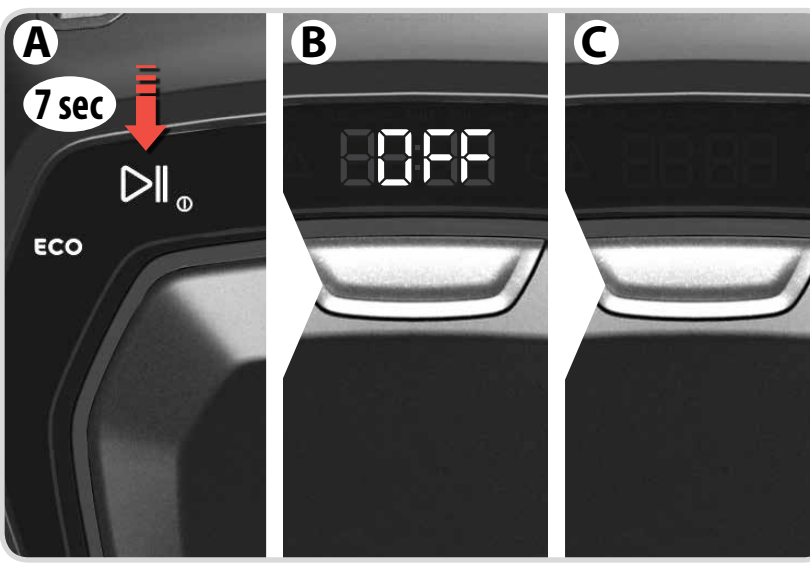

Robotu tekrar kullanabilmek için şarj kutusuna yerleştirin. Robotu şarj kutusunuda ikende kapatmak mümkündür, sonrasında robotu kaldırıp tekrar takmanız gerekmektedir.



Toz kabının boşaltılması, Filtrenin Değiştirilmesi/Temizlenmesi

Toz kabını boşaltma

1. **Toz kabını düzenli olarak veya toz** kabı simgesi yandığında boşaltın.

⚠ Toz kutusu boşken toz kutusu sembolü yanıyorsa, filtreyi temizleyiniz.



2. **Açma düğmesine (A) basın, Toz kabını yukarı doğru çevirerek çıkarın (B).**
   Kapağı yukarı doğru çekerek açın.
   Toz kabını çöp kutusuna boşaltın..
   Not: *Toz kabının simgesi yanıp sönerek Toz kabının çıkarılmış olduğunu veya doğru konumda olmadığını belirtir.*

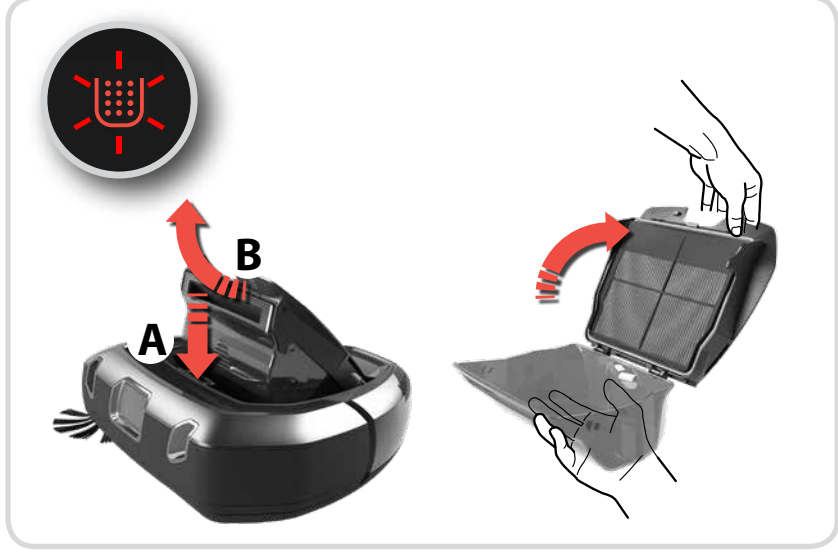

3. **Kabı boşalttıktan sonra, kapağı kapatın ve yerine geri koyun**
   Toz kabını robottaki yerine takın.
   Not: *Toz kabı düzgün bir şekilde monte edilmemişse ve Oynat/Duraklat düğmesine basıldığında toz kabı simgesi yanıp söner. Toz kabını uygun şekilde yerine takın.*



Toz kabının boşaltılması, Filtrenin Değiştirilmesi/Temizlenmesi

Filtrenin temizliği

1. **En iyi performans için, her 5 temizlemede bir filtreyi** temizlemenizi ve her 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz.
   (Ref: **ERK2**)



2. **Filtreyi çıkarın:**
   Toz kabını yukarı doğru çevirerek çıkarın (B).
   Kapağı yukarı doğru çekerek açın.
   Filtre çerçevesini aşağıya doğru çevirin (C).
   Filtreyi çıkarın (D).

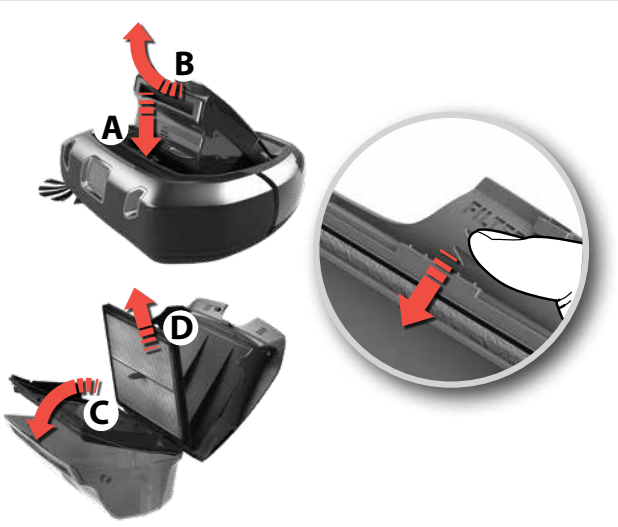

3. **Filtreyi soğuk suyla durulayın.** Suyu çıkarmak için filtre çerçevesine dokunun.
   Filtreyi, makineye tekrar takmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.

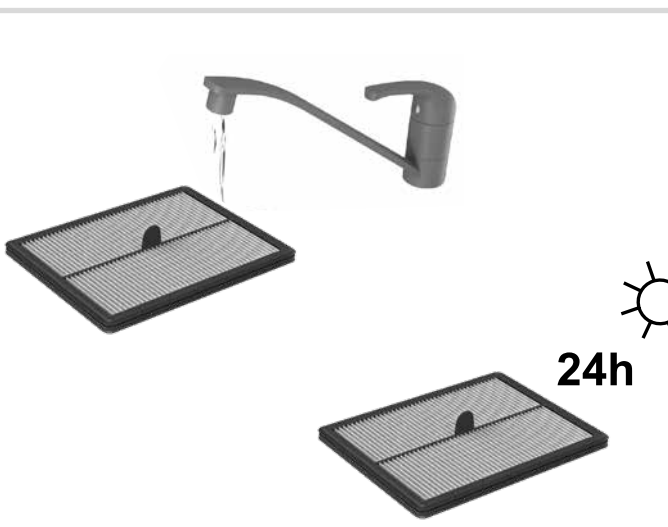

Bakım

3D Görüş Sistemini Temizleme (Kamera)

Pencereler (A, B, C) temiz ve çizilmemiş şekilde tutulursa, 3D Görüş Sistemi en iyi şekilde çalışır.
Hafif tozu kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
Çok kirli olursa, temizlemek için hafif bir deterjan kullanabilirsiniz.



Tekerleklerin Temizlenmesi

1. **Dolaşan tüyleri vb. şeyleri ana** tekerleklerden kolayca dönebilmeleri için çıkarın.



2. **Küçük tekerleklerin sıkışması durumunda** bunları ufak bir tornavida yardımıyla sökün ve tekerlekleri temizleyin.

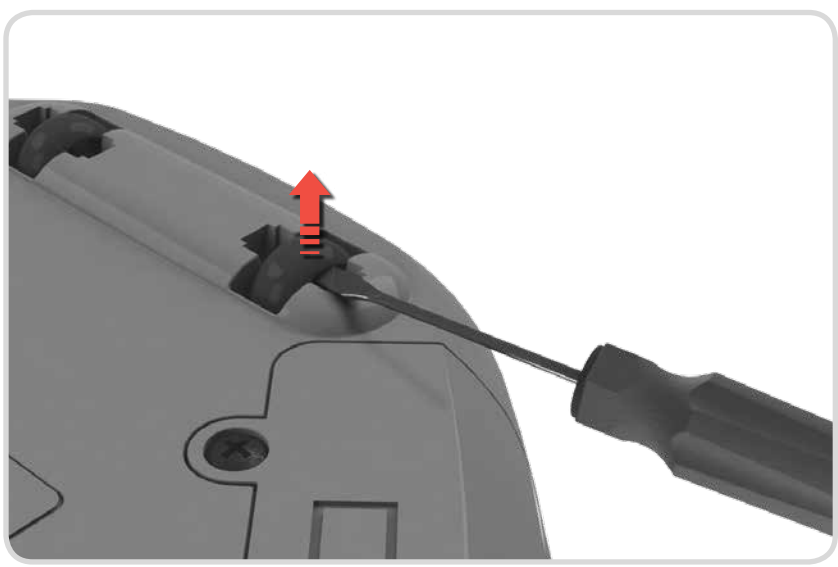

Yan fırçanın temizlenmesi

Çıkarmak için Yan fırçayı çekin. Yan fırçayı temizleyin. Yan fırçayı sokete tekrar takın.
Yan fırça değiştirilebilir. (Ref: **ERK2 / EBSB2**)

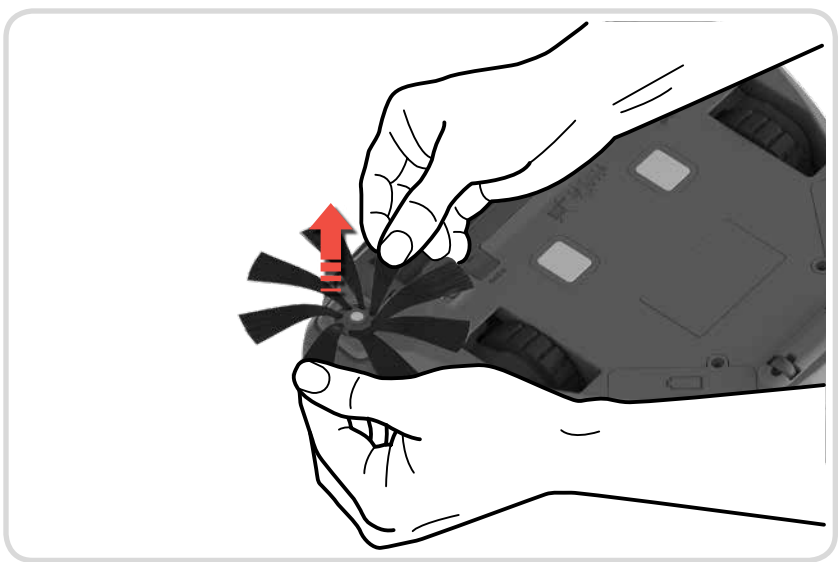

Bakım

Fırça merdanesinin temizlenmesi

1. **İki mandala basın ve fırça merdanesi kapağını çıkarmak için kapağı ileri kaydırın.**



2. **Fırça merdanesini çekin ve fırçayı ile yatakları temizleyin.** Dolaşan iplikleri makaslarla keserek çıkarın. Az önce yaptığınız çıkarma işlemini ters sırayla uygulayın.
   Fırça merdanesi değiştirilebilir. (Ref: **ERK2**)



Hava kanalının temizlenmesi, Pillerin değiştirilmesi

Hava kanalının temizlenmesi

Toz kabını çıkarın. Hava kanalında tıkanmış pislikleri çıkarın. Toz kabını yerine yerleştirin.



Pilleri değiştirme

1. **Pil bölmeleri, robotun alt tarafında bulunur.**
   Pil bölmesi kapaklarını sökmek için bir tornavida (PH2) kullanın. Pil paketlerini değiştirin ve pil bölmesi kapaklarını yerine takın.

⚠ **Dikkat!** İki pil paketini aynı anda değiştirdiğinizden emin olun.

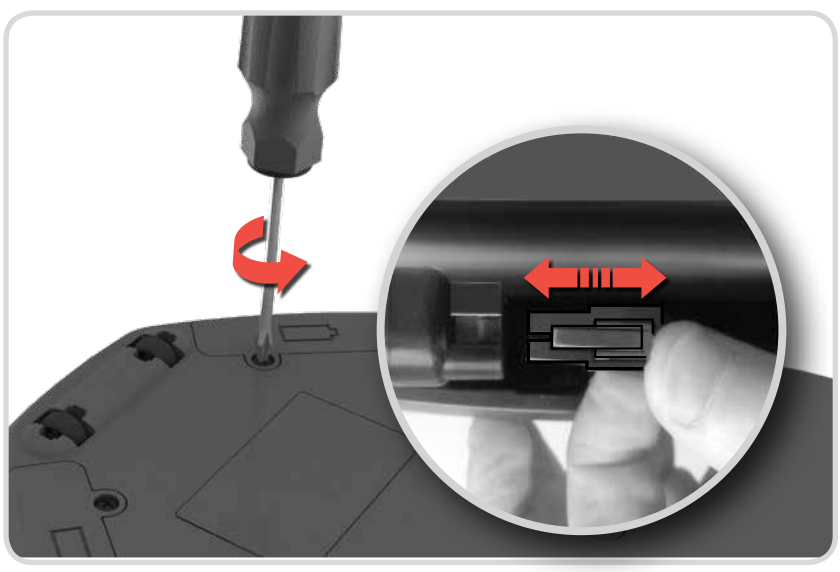

Hava kanalının temizlenmesi, Pillerin değiştirilmesi

2. **Yalnızca orijinal tedarikçinin pillerini kullanın.**
   Makine bertaraf edilmeden önce piller çıkarılmalı ve bertaraf edilmelidir.
   (ANC: 406000060)



Şarj konnektörlerini temizleme

Şarj tabanındaki ve makinenin altındaki şarj konnektörlerini düzenli olarak temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın.

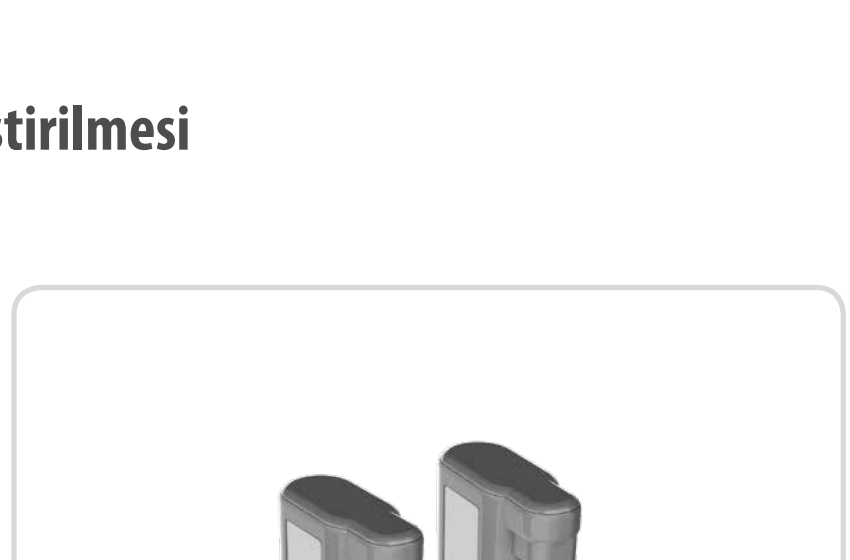

Hata işleme

1. **Bir hata oluşursa**, robot temizlemeyi durdurur.
   Uyarı simgesi yanıp söner ve ekranda bir hata kodu ile birlikte **"E:" rakamları gösterilir.** Hoparlör de hatayı açıklayacaktır. Bir hata oluştuktan sonra, sesli mesajı tekrar çalmak için herhangi bir düğmeye basın.



2. **Bir hata giderildiğinde,** temizlemeye başlamak için Oynat/Duraklat düğmesine basın.
   Not: *Hata kodlarının ve çözümlerin tam listesi için "Sorun giderme" bölümündeki talimatlara bakın.*



Sorun giderme

Sorun	Hata Kodu	Sebep	Çözüm
Ekran boş.	-	Pil bitmiş.	Pili şarj edin.
Robot başlamıyor.		Toz kabı mevcut değil veya düzgün şekilde kapatılmamış.	Toz kabını robota yerleştirin ve kapağı düzgün kapatın.
	(x3)	Robot kaldırılır.	Başlamadan önce robotu yere koyun.
Robot düzgün hareket etmiyor/ temizlemiyor.	E:10	Tampon sıkışmış	Tamponun düzgün hareket edebildiğinden ve tamponun sıkışmasına neden olabilecek pisliklerin temizlendiğinden emin olunuz.
	E:11	Sağ tekerlek sıkışmış	Tüm parçaların serbestçe döndüğünü kontrol edin. Gerekirse parçalara dolanmış iplikleri temizleyin ve çıkarın. Hasarlıysa Fırça merdanesini veya Yan fırçayı değiştirin. *Sayfa 434 'teki "Bakım" kısmına göz atın.*
	E:12	Sol tekerlek sıkışmış	
	E:13	Fırça merdanesi sıkışmış	
	E:14	Yan fırça sıkışmış	
	E:15	Robot sıkışmış veya gezinemiyor.	Robotu kaldırın ve rahatça hareket edebileceği bir yere yerleştirin. *Sayfa 428 'deki "En iyi sonucu almayla ilgili ipuçları" sayfasına göz atın.*
	E:16	3D Görüş Sistemi bloke edilmiş veya tozlu.	3D Görüş Sistemini temizleyin ve görüşü engelleyici hiçbir şey olmadığından emin olun. *Sayfa 434 'teki "Bakım" kısmına göz atın.*
		Toz kabının dolu ya da tıkalı olup olmadığını kontrol edin.	Toz Kabını boşaltın ve/veya temizleyin. *Sayfa 431 'teki "Toz kabını boşaltma" kısmına göz atın.*
	E:17	Robot çok kaygan bir yüzey üzerinde çalışmakta.	Robotu ve şarj cihazını yeni bir yere taşıyın ve tekrar başlayın.
Şarj gösterimi yok	-	Elektrik kablosu ve adaptörü düzgün şekilde monte edilmemiş ve/veya şebekeye bağlı değil.	Adaptör konnektörünü Şarj tabanına bağlayın. Elektrik kablosunu şebekeye bağlayın. Robottaki Şarj plakaları ve Şarj tabanının birbirine bağlı olduğundan emin olun.
		Robottaki Şarj plakaları ve Şarj tabanı birbirine bağlı değil.	Fiş ve kablonun hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Piller hızlı şekilde boşalmakta	-	Pillerin ömrü doldu.	2 pil paketini değiştirin. *Sayfa 434 'teki "Pilleri değiştirme" kısmına göz atın.*

Sorun	Hata Kodu	Sebep	Çözüm
Pil ile ilgili sorunlar	E:20	Yanlış Şarj tabanı kullanılmakta.	Yalnızca robotla birlikte verilen orijinal Electrolux Şarj tabanını kullanın. Şarj tabanının değiştirilmesi gerekiyorsa; Electrolux Şarj tabanını kullanın (ANC: 406000071).
	E:21	Kullanım sırasında piller arıza vermekte.	2 pil paketini değiştirin. *Sayfa 434 'teki "Pilleri değiştirme" kısmına göz atın.*
	E:22	Ürün sıcaklığı çok yüksek.	Robotu şarj istasyonunun dışında 6 saat süreyle duraklatılmış şekilde bırakın.
	E:23	Piller robota doğru şekilde bağlı değil.	Pilleri robota bağlayın. *Sayfa 434 'teki "Pilleri değiştirme" kısmına göz atın.*
Zaman gösterilmiyor.	--:--	Geçerli zaman ayarlanmadı.	Robot WiFi'ye bağlandığında zaman otomatik olarak ayarlanacaktır.
Robotta yanlış zaman görüntülenmekte.		Robot WiFi ağından güncellenmiş zamanı almadı.	Robotun WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun ve doğru zamanı almasını bekleyin. 24 saat içinde güncellenmezse, dahili kullanım prosedürünü tekrarlayın.
Oda düzgünce temizlenmemiş, ancak robot Şarj Tabanına geri dönmekte.	-	Robot, pilleri şarj etmek için Şarj Tabanına geri dönmekte.	Pil, şarj olur olmaz robot otomatik olarak temizleme programına devam edecektir.
Robotun içine su emilmiş.	-	-	Motorun yetkili bir Electrolux servis merkezinde değiştirilmesi gerekir. Motorun içerisine su sızmasından kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
Yazılım sorunu	E:30	Yazılım düzgün çalışmıyor.	Robotun yazılımını güncelleyiniz.
	E:31	Yazılım yükseltmesi başarısız oldu.	Yazılım güncellemesini yeniden yapınız.
Servis gerekli	E:40	-	Yetkili bir Electrolux servis merkezine başvurun.
Sistem hatası	E:41	Dahili hata.	İstenilen işlemi yeniden başlatınız.
	E:42		
Başka sorunlar için Uygulamadaki veya web sitemizdeki servis alanını kontrol ediniz.			

Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar

www.electrolux.com/shop

PUREi9 Performans kiti
Ref: ERK2
PNC: 9001677674

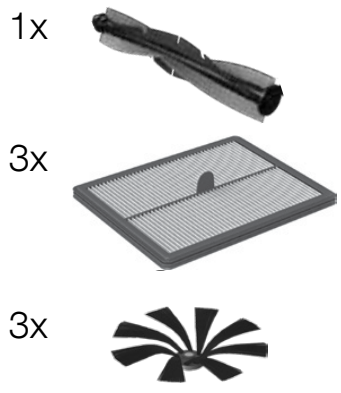

PUREi9 Elektrikli fırça
REF: EBSB2
PNC: 9001683938



Şarj tabanı
ANC: 406000071



Pil paketi
ANC: 406000060



Güvenlik önlemleri

Bu cihaz, gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Robot, yalnızca evde/iç ortamda normal süpürme için kullanılmalıdır.

Robotun kuru bir alanda saklandığından emin olun.

Tüm servis ve onarımlar yetkili Electrolux servis merkezi tarafından yapılmalıdır.

Robotunuzu temizlemeden ya da ona bakım yapmadan önce robotu şarjdan çekin.

Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

Ambalaj malzemeleri, örneğin plastik veya kumaş poşetler boğulma riskine karşı çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.

Robot belli bir voltaja göre tasarlanmıştır. Kullanacağınız elektrik voltajının şarj adaptörü üzerindeki bilgi etiketinde belirtilenle aynı olduğunu kontrol edin.

Yalnızca robot için tasarlanmış orijinal şarj istasyonu ve adaptörünü kullanın.

Robotu asla kullanmayın:

- Islak alanlarda.
- Yanıcı gaz vb. yakınlarında.
- Üründe gözle görülür hasar varsa.
- Keskin objeler veya sıvılar üzerinde.
- Kızgın veya sönmüş közler, yanmakta olan sigara izmaritleri, vb.
- Alçı, beton, un sıcak veya soğuk küller gibi ince tozlar üzerinde.
- Robotu doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde bırakmayın.
- Robotu yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- İçindeki pil paketi sökülmemeli, kısa devre yaptırılmamalı ya da metal bir yüzeye konulmamalıdır. Yalnızca robot için tasarlanmış pil paketini kullanın.
- Piller, atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır.
- Pili çıkartırken cihazın fişi prize takılı olmamalıdır.
- Pil güvenli bir şekilde atılmalıdır.
- Asla robotu filtre olmadan kullanmayın.
- Süpürge çalışır haldeyken ve fırça merdanesi dönerken fırça merdanesine dokunmayın. Robot çalışırken tekerleklere dokunmayın.

Robotu yukarıdaki önerilere aykırı şekilde kullanmak, ciddi yaralanmalara veya üründe hasara neden olabilir. Bu tür bir yaralanma veya hasar garanti ya da Electrolux tarafından karşılanmaz.

Pilin ömrü, robotun kullanıldığı süreye ve sayısına bağlı olduğundan, garanti şartları pil yaşı veya kullanımından dolayı pil çalışma süresinin azalmasını kapsamaz.

Temizlemeden önce, giysiler, perde ipleri, kağıtlar ve güç kabloları gibi küçük ve kırılabilir nesneleri zeminden kaldırın. Cihaz bir elektrik kablosunun üzerinden geçer ve çekerse, bir nesnenin bir masa veya raftan çekilebilme riski vardır.

Robot, herhangi bir büyük nesneyi kendi yolunda taşımayacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla sandalye gibi nesneler, robot etrafını temizleyeceğinden zeminde bırakılabilir.

Güçlü ışık, aynalı duvarlar, tabandan tavana pencereler ve çok parlayan nesneler 3D Görüş sistemini engelleyebilir.

Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:

Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek için:
www.electrolux.com

Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.electrolux.com/productregistration

Cihazınız için Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri satın alın:
www.electrolux.com/shop

Tüketici bilgileri ve sürdürülebilirlik politikası

Electrolux pil ürünleri için önerilen çalışma, şarj ve saklama ortamı

1. Çalışma, şarj etme ve saklama koşulları

Bu ürün normal bir ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve anormal sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.

Ürünün iç parçalarını korumak için şu durumlarda depolanması, şarj edilmesi veya çalıştırılması yasaktır:

- 10 °C'nin altında veya 30 °C'yi aşan bir ortam sıcaklığı.
- Ürün 10 °C'nin altında veya 30 °C'yi aşan sıcaklıklarda saklanırsa. Ürünlerin iç bileşenlerinin soğumasını veya ısınmasını ve kullanılmadan önce kurumasını sağlamak için birkaç saat bekleyiniz. Sıcaklık aralığının dışındaki kullanım ve saklama, ürüne zarar verebilir veya ömrünü kısaltabilir.
- %20'nin altında veya %80'den fazla nem seviyeleri (Yoğuşmasız)

Ürünü en az 24 saat şarj edin:

- İlk kullanımdan önce.
- Daha uzun bir süre depolamadan önce. (Uzun süre depolamadan önce pilleri robottan çıkarın.)
- Daha uzun bir süre depolamadan sonra.

2. Çiğ yoğunlaşma uyarısı

Aşağıdaki koşullar altında ürünün içinde çiğ yoğunlaşması meydana gelebilir:

- Ünite soğuktan sıcak bir yere taşınmış.
- Çok yüksek nem koşullarında.
- Soğuk bir odayı ısıttıktan sonra.

Kullanmadan önce ürünlerin iç bileşenlerinin ısınmaları ve kurumaları için birkaç saat bekleyiniz.

3. Pil ömrünü ve performansını korumak için:

- Robotu, kullanılmadığında daima şarjda tutun.
- Temizlik işleminden sonra hemen sonra şarj edin. Çok uzun süre beklemek pilleri etkileyebilir.

Çevreyle ilgili bilgiler

Ürünün üstündeki bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gereken şarj edilebilir pillerin bulunduğunu gösterir.

Ürünün veya ambalajının üzerindeki bu sembol, bu ürünün normal ev atığı gibi işlem göremeyeceğini belirtir. Ürününüzü geri dönüştürmek için resmi bir toplama noktasına veya pil ve elektrikli parçaları güvenli ve profesyonel bir şekilde çıkarıp geri dönüştürebilecekleri bir Electrolux servis merkezine götürün. Elektrikli ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin ayrı toplanması için ülkenizin kurallarına uyun.

Müşteri hizmetleri ve servis

Electrolux servis merkezine başvururken şu verileri bulundurduğunuzdan emin olun:

- Model numarası
- PNC numarası
- Seri numarası

Bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.

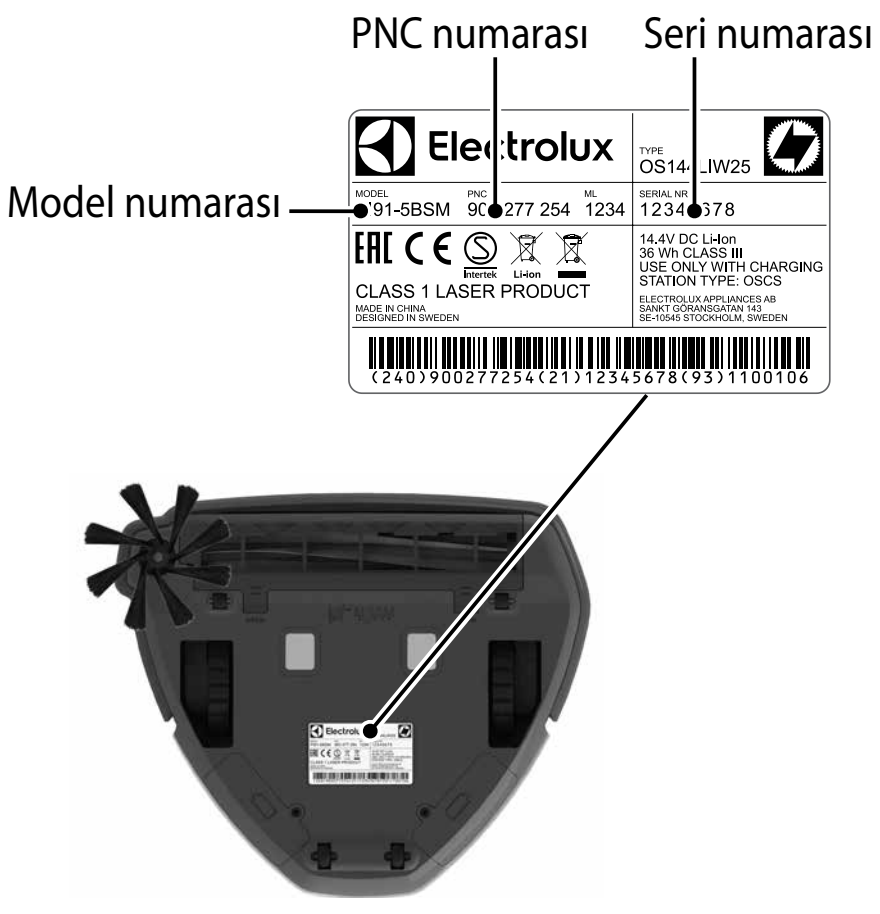

ЗМІСТ:

ОГЛЯД РОБОТА-ПИЛОСОСА



ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ РОБОТ-ПИЛОСОС

ЯК ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО ДОДАТКУ ”PUREI9”

ПОРАДИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

СПОРОЖНЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗАМІНА БАТАРЕЙ

УСУНЕННЯ ПОМИЛОК

УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА ТА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Огляд робота-пилососа



Опис робота-пилососа

1 Дисплей / Панель управління
2 Функціональна кнопка ECO
3 Кнопка очищення SPOT
4 Кнопка відтворення/паузи Play/Pause / кнопка вимкнення (довге натискання)
5 Кнопка Home
6 Годинник
7 Індикатор пилозбірника
8 Індикатор підключення WIFI
9 Індикатор запланованого очищення
10 Попереджувальний індикатор
11 Індикатор заряду батареї
12 Модуль вентилятора
13 Отвір для випуску повітря
14 Амортизатор
15 Бокова щітка
16 Система 3D Vision (камера)
17 Головні колеса
18 З'єднувачі для зарядки
19 Кришка щіткового валика
20 Щітковий валик
21 Акумуляторні відсіки
22 Кнопка розблокування пилозбірника
23 Кришка пилозбірника
24 Фільтр
25 Рама фільтра (та ґратчаста сітка)
26 Пилозбірник
27 Зарядний пристрій
28 З'єднувачі для зарядки
29 Адаптер живлення та шнур

* Аксесуари можуть варіюватися в залежності від моделі.

Як використовувати робот-пилосос

Установка робота-пилососа

1. **Помістіть зарядний пристрій** на підлозі у стіни. Підключіть адаптер до гнізда живлення на боковій стороні пристрою. Підключіть вилку шнура живлення до розетки. Змотайте залишок шнура на задній частини пристрою. Переконайтеся, що існує вільне місце з бокових сторін (0,5 м) та перед зарядним пристроєм (1,5 м).
   Модель з WiFi: *Розмістіть пристрій у діапазоні дії роутера WiFi.*

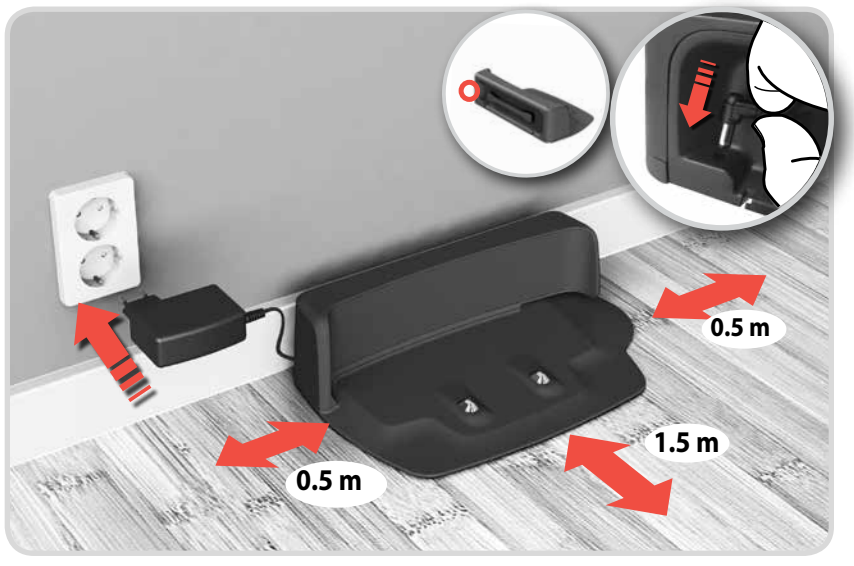

2. **Установіть бокову щітку.**
   Примітка: *Якщо робот-пилосос використовується для прибирання приміщень з килимовим покриттям на всю ширину підлоги, зніміть бокову щітку для отримання найкращих результатів очищення.*



3. **Установіть робот-пилосос на зарядному пристрої.**
   Піктограма акумуляторної батареї буде мигати, вказуючи на процес зарядки робота-пилососа.



Статус батареї/зарядки

1. **Червоне світло батареї (A)** вказує на необхідність зарядки робота-пилососа.
   Мигання червоним світлом (B): Робот-пилосос заряджається – Низький рівень зарядки.
   Мигання білим світлом (C): Робот-пилосос достатньо заряджений для використання. (Для прибирання натисніть кнопку Play/Pause).
   Біле світло (D): Робот-пилосос готовий до використання. Час повної зарядки становить приблизно 3 години.

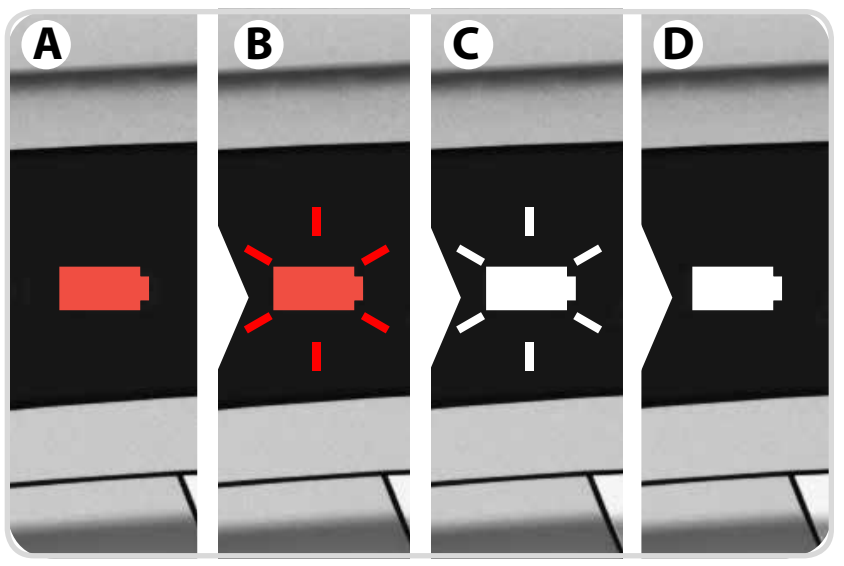

Як використовувати робот-пилосос

Статус батареї/зарядки

2. Щоб зберегти термін служби та ефективність акумуляторної батареї:

- Завжди утримуйте зарядку робота-пилососа, коли він не використовується.
- Заряджайте його якомога швидше на зарядному пристрої після проведення циклу очищення. Занадто довге очікування може негативно вплинути на батареї.



3. Зберігання (без підключення): Якщо робот тривалий час зберігається без зарядки, вийміть акумуляторні батареї та зберігайте їх окремо. (Зарядіть батареї, перш ніж вийняти їх). *Інструкції по вийманню батарей див. на сторінці 453.*



Як підключитися до додатку "PUREi9"

Ми рекомендуємо завантажити додаток "PUREi9" та оновити програмне забезпечення перед першим використанням.

1. Завантажте додаток "PUREi9" в App Store або Google Play, а потім дотримуйтесь інструкцій по створенню облікового запису та підключенню до робота-пилососа.
Примітка: *Переконайтеся, що телефон підключений до домашнього WiFi (2,4 ГГц).*



2. У ході процесу додаток вимагатиме у вас перевернути робот-пилосос для активації модуля WiFi та сканування штрих-коду серійного номера (A) або введення його вручну (B). Далі слідуйте інструкціям додатку.
Примітка: *Перш ніш перевертати робот-пилосос, переконайтеся, що він був увімкнений принаймні на одну хвилину.*



Як використовувати робот-пилосос

Як підключитися до додатку "PUREi9"

3. **Після завершення установки** поверніть робот-пилосос у звичайне положення. Символ WiFi (A) буде світився, вказуючи, що робот-пилосос підключений до домашньої мережі.
   Примітка: *Потрібно декілька хвилин, щоб годинник робота-пилососа автоматично синхронізувався з вашим мобільним пристроєм.*
   Примітка: *Мигання символу WiFi показує, що робот-пилосос намагається підключитись до мережі.*



Складання плану прибирання

Прибирання можна запланувати у додатку (дні та час)



Режими прибирання

1. **Натисніть кнопку Play/Pause (A), щоб почати прибирання.** Після кількох секунд запуску прибирання буде розпочато. Робот почне прибирання біля стін, рухаючись усередину приміщення.
   Примітка: *Коротке натискання кнопки Play/Pause робить паузу у прибиранні; для припинення прибирання натисніть та утримуйте кнопку.*

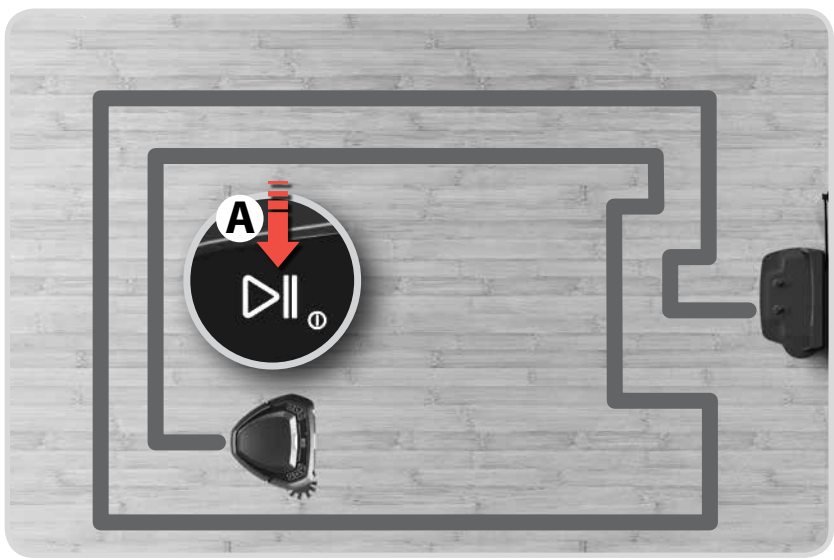

2. **Великі приміщення розділюються на секції розміром максимум 2 x 2.3 м.**
   Примітка: *Модель прибирання більш ефективна, якщо робот-пилосос запускається поруч із стіною.*

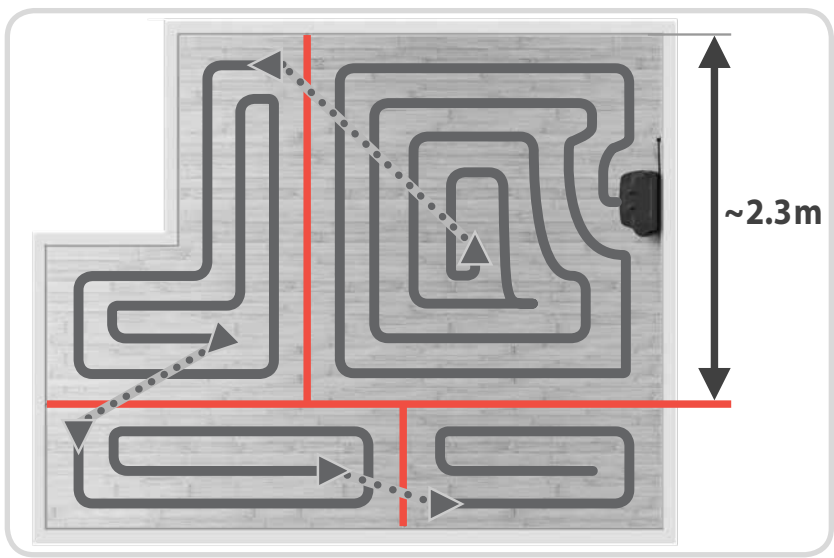

Як використовувати робот-пилосос

Автоматична установка на місце/зарядка

По завершенні прибирання, робот-пилосос автоматично повертається на зарядний пристрій.
Примітка: *Якщо робот-пилосос не запускається з зарядного пристрою, він повернеться на початкову позицію по завершенні роботи.*

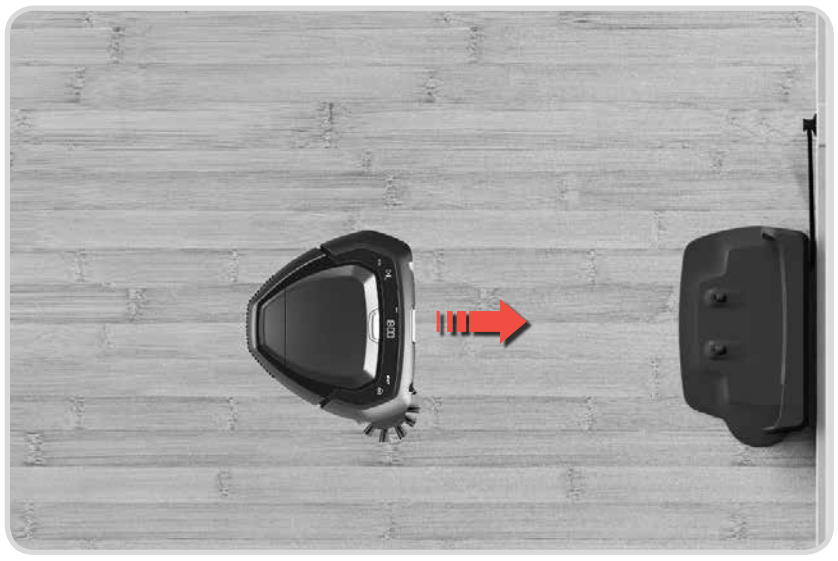

Авто-зарядка у ході циклу прибирання

Якщо під час прибирання потрібна підзарядка, загоряється кнопка home, і робот-пилосос повертається на зарядний пристрій. Світиться кнопка Home (A). Кнопка зарядки та Play/ Pause (B) мигає, вказуючи на те, що робот-пилосос заряджається, і робота почнеться з того місця, де він зупинився.
Робот-пилосос буде підзаряджатися до 90%, щоб швидше відновити процес прибирання. Час зарядки становить приблизно 2 години.

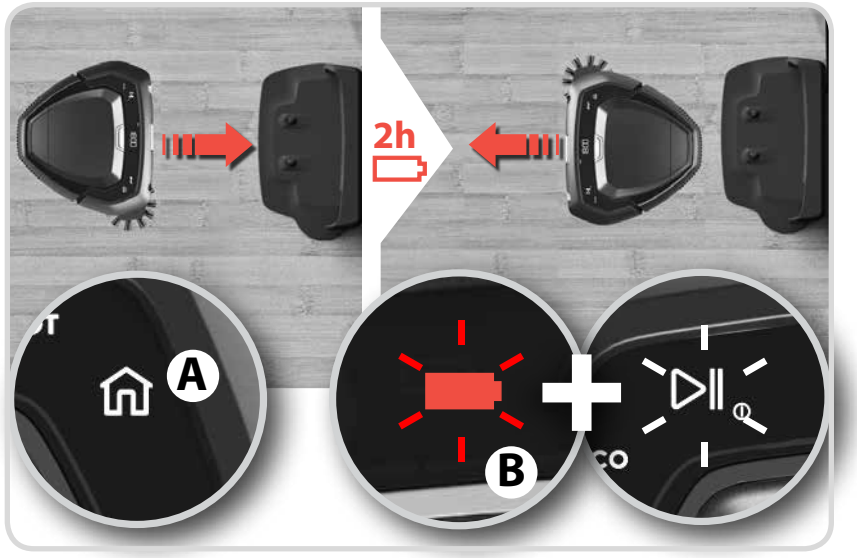

Перетин порогів

Перш ніш перетнути поріг або подолати якусь перешкоду, робот-пилосос зупиниться та перевірить:
- висоту (A і B) з обох сторін порога/ перешкоди
- чи є вільною для роботи зона з іншої сторони (C)

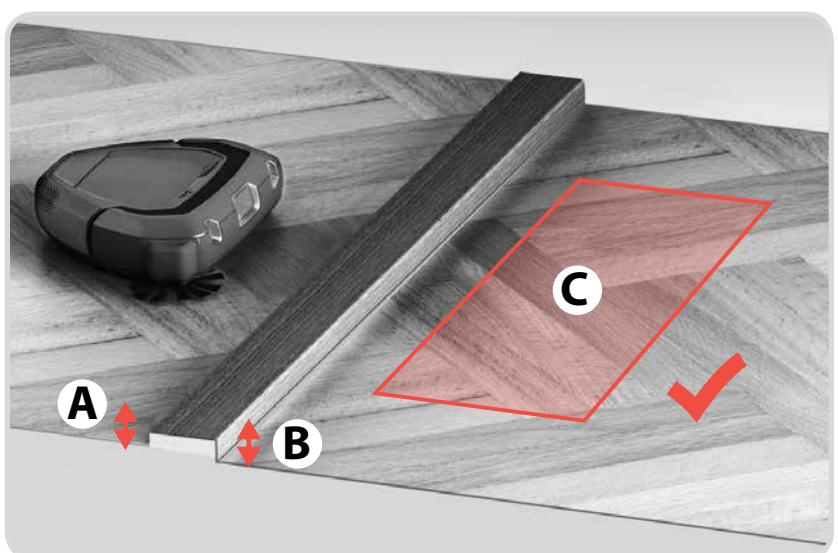

Режим ECO

Режим ECO: Для полегшеного прибирання натисніть кнопку ECO, щоб зменшити потужність, збільшити час роботи та знизити рівень шуму. Робот-пилосос залишатиметься у режимі ECO, поки кнопка не натискається знову.



Як використовувати робот-пилосос

Установка у вихідне положення

Зупиніть прибирання та відправте робот-пилосос на зарядний пристрій: Натисніть кнопку Home. Якщо робот-пилосос не запускається з зарядного пристрою, він повернеться на початкову позицію.

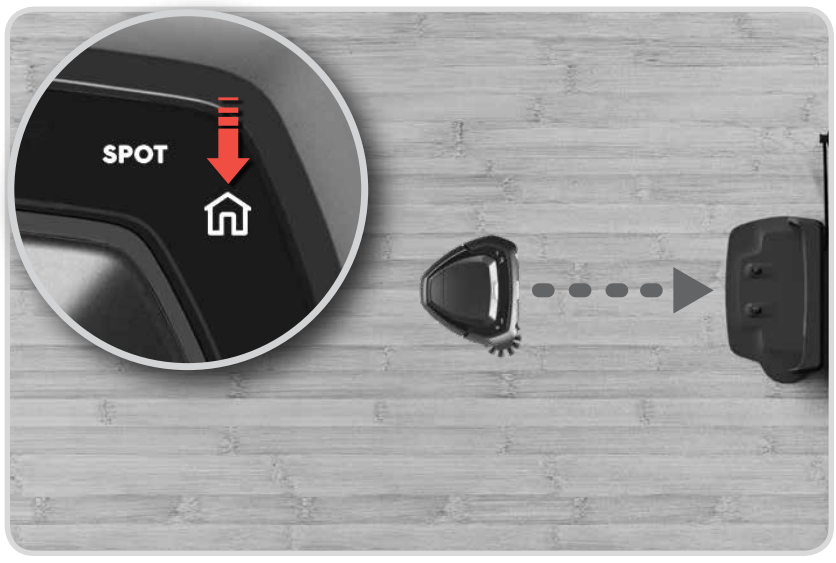

Очищення у режимі SPOT

Прибирання плям (невелика площа, ~ 1 м^2): Встановіть робот-пилосос навпроти плями та натисніть кнопку SPOT. Робот-пилосос буде очищувати цю зону двічі.

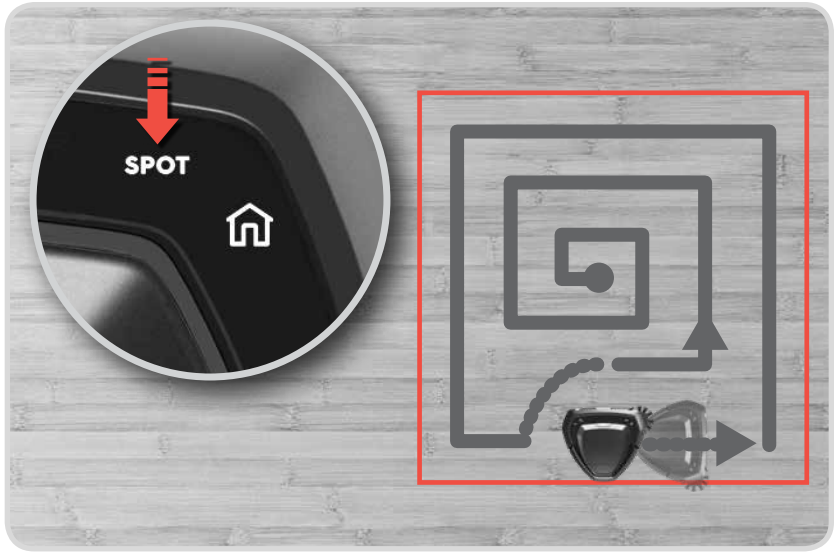

Поради для отримання найкращих результатів

Підготовка зони для прибирання

Перед прибиранням видаліть предмети малого розміру та крихкі речі, такі як предмети одягу, нитяні штори, папери та шнури живлення, з підлоги. Якщо пристрій проходить по шнуру живлення та натягує його, існує ризик зсування предмета зі столу чи полиці.

Отже, більші за розміром та вищі предмети, такі як стільці, можуть залишатися, поки робот-пилосос очищує площу навколо них.

Сильне світло, дзеркальні стіни, вікна від підлоги до стелі та дуже блискучі предмети можуть порушити дію системи 3D Vision.

Обмеження зони для прибирання

Робот-пилосос проводить прибирання усіх підлог, до яких він може отримати доступ. Щоб обмежити зону прибирання, просто закрийте двері або поставте перешкоду на шляху.

Видалення пилу між запланованими прибираннями

Щоб максимально ефективно використати заплановане прибирання, регулярно очищайте пилозбірник.

Поради для отримання найкращих результатів

Підготовка зони для прибирання

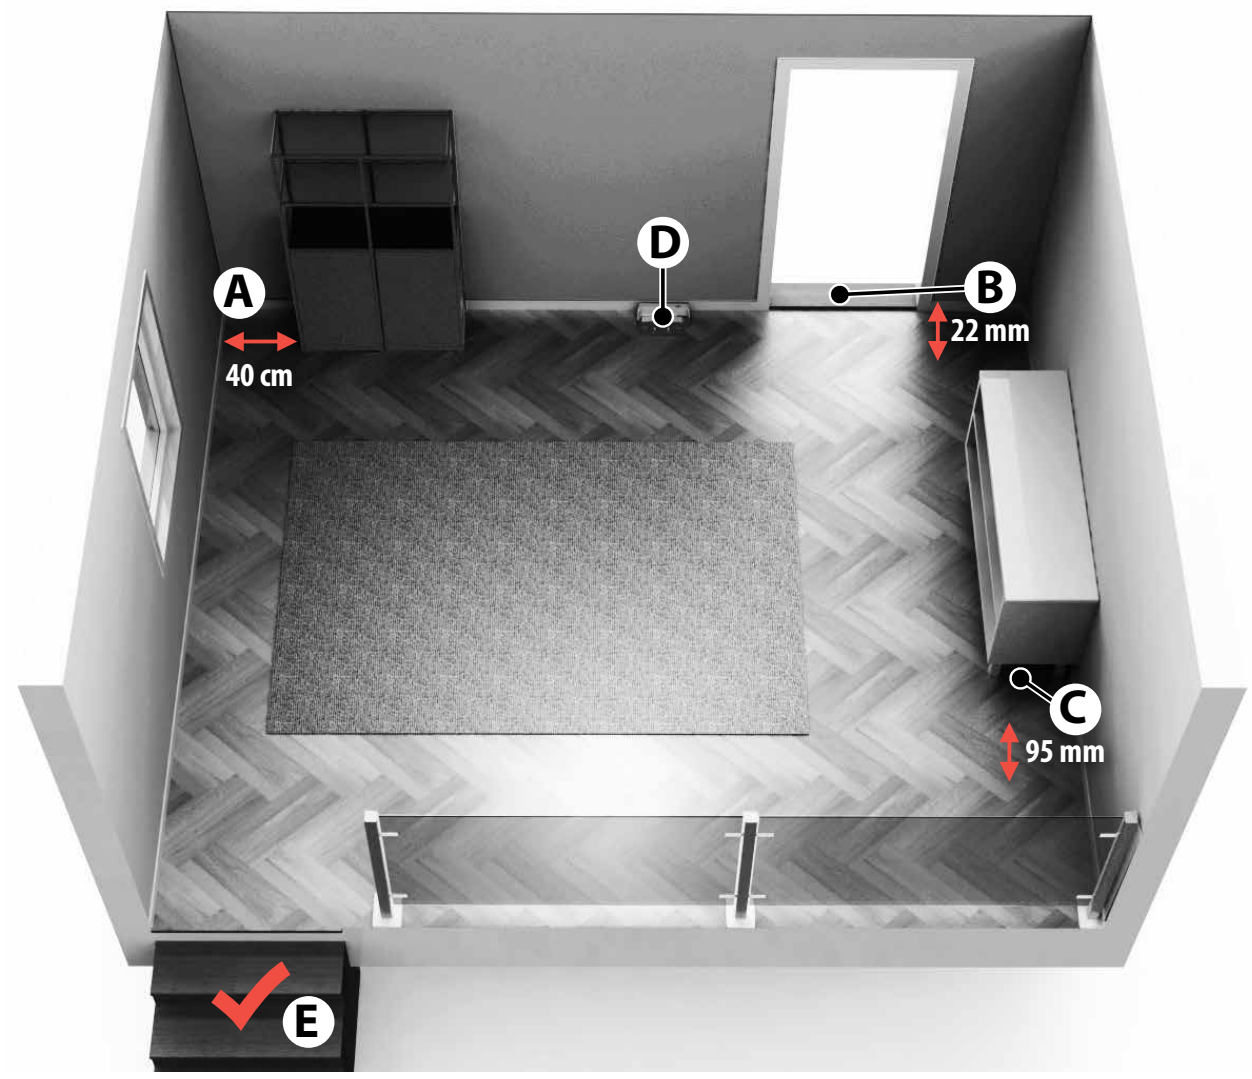

(A) Залиште місце в 40 см навколо меблів без ніжок.
(B) Робот-пилосос легко перетинає пороги висотою до 22 мм.
(C) Він очищує поверхню під меблями площею більше 95 мм.
(D) Розмістіть зарядний пристрій зліва від дверей.
(E) Робот-пилосос ідентифікує сходи та круті підйоми.

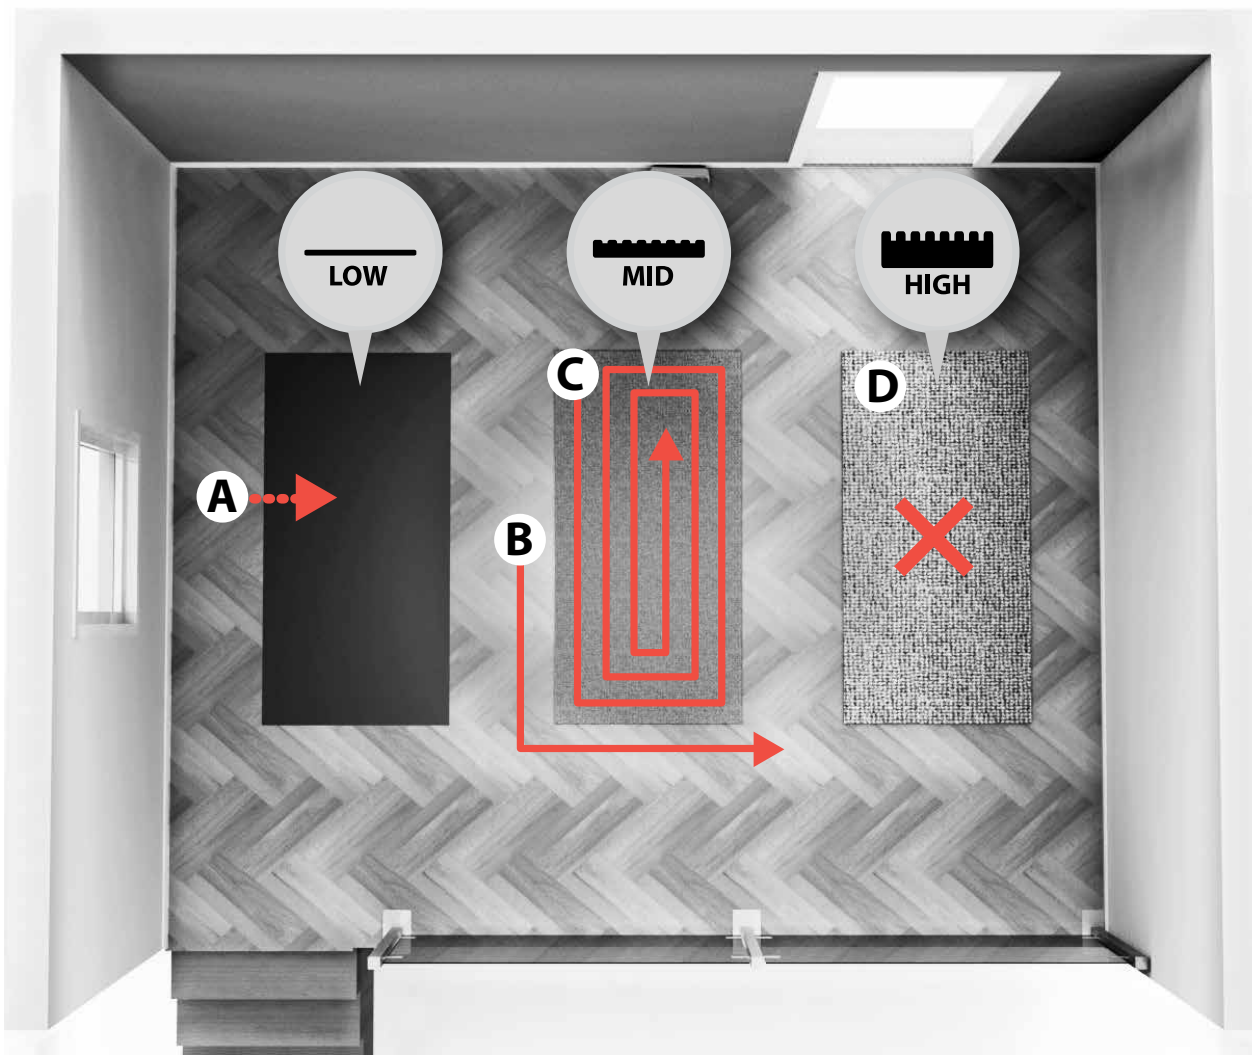

Килими: Робот-пилосос очищає
- килими з коротким ворсом: (A) за такою самою моделлю, що й кімнату
- килими з середнім ворсом: (B) спочатку навколо нього (C) і повертається пізніше, щоб очистити килим окремо
- килими з високим ворсом: (D) не очищуються. Коли робот досягає краю, він продовжує прибирати ту частину, що залишилася.

Поради для отримання найкращих результатів

Завжди тримайте робот-пилосос двома руками, утримуючи передню частину вгорі.
Ручне переміщення робота-пилососа:
Переміщення робота-пилососа у процесі прибирання не рекомендується, оскільки це може призвести до перезапуску прибирання від початку.



Прибирання будинку з більш ніж одним поверхом може бути полегшено за допомогою додаткового зарядного пристрою на кожному поверсі.
(ANC: 406000071)

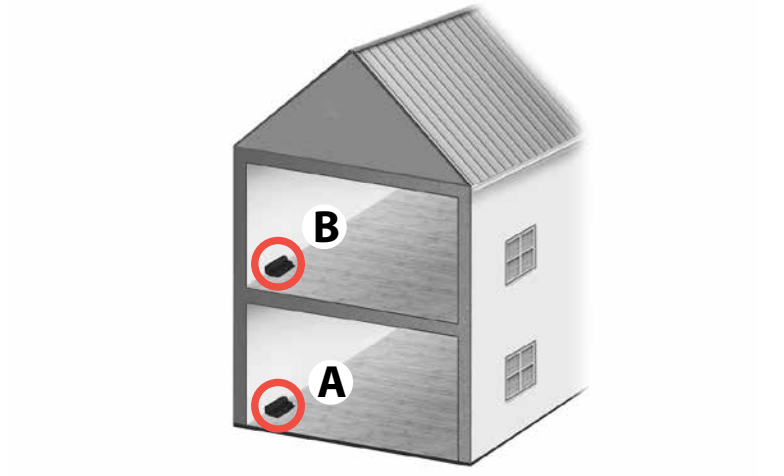

Вимкніть робот-пилосос

Вимкніть робот-пилосос: Ви також можете повністю вимкнути робот-пилосос, у тому випадку, якщо ви не використовуєте його якийсь проміжок часу. Для того, щоб зробити це, виконайте наступні дії:
- Натисніть кнопку Play (див. мал. A) та утримуйте її протягом приблизно 7 секунд
- На дисплеї відобразиться “OFF” (див. мал. B)
- Коли дисплей згасне, це означає, що робот-пилосос повністю вимкнено (див. мал. C)

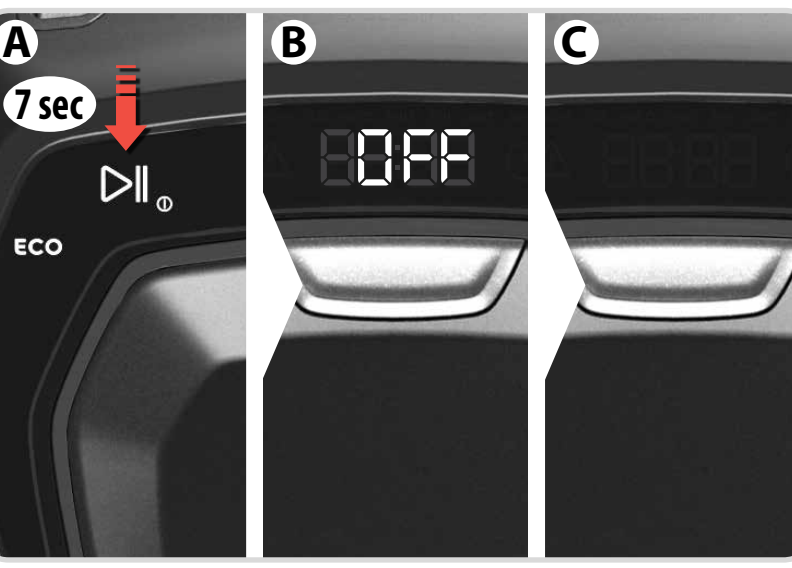

Для того, щоб перезапустити робот-пилосос і використовувати його знову, під’єднайте його до бази заряджання. Ви можете також вимкнути робот-пилосос на зарядній базі, тоді, щоб користуватися ним надалі, потрібно підняти пилосос з бази та повернути його назад.



Спорожнення пилозбірника, заміна та очищення фільтра

Спорожнення пилозбірника

1. **Регулярно видаляйте пил з пилозбірника**, або робіть це, коли загоряється піктограма пилозбірника.

⚠ Якщо символ пилозбірника залишається увімкненим, коли пилозбірник порожній, очистіть фільтр.



2. **Натисніть кнопку розблокування (A), зніміть пилозбірник, піднімаючи його вгору (B).**
   Відкрийте кришку, піднімаючи її вгору.
   Висипте вміст пилозбірника у сміттєвий бак.
   Примітка: *Піктограма пилозбірника мигає, вказуючи, що пилозбірник видалений або не знаходиться у належному положенні.*

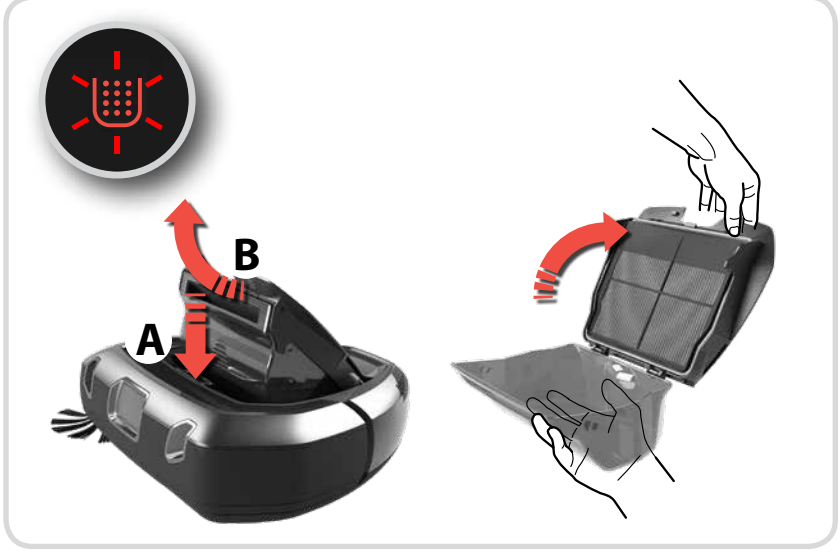

3. **Після спорожнення контейнера закрийте кришку та встановіть її на місце**
   Знову вставте пилозбірник у робот-пилосос.
   Примітка: *Якщо пилозбірник неправильно зібраний, та натиснута кнопка Play/Pause, піктограма пилозбірника буде мигати. Вставте пилозбірник належним чином.*



Спорожнення пилозбірника, заміна та очищення фільтра

Очищення фільтра

1. **Для найбільш ефективної роботи ми рекомендуємо очищати фільтр** при кожному п’ятому прибиранні та замінювати його кожні шість місяців. (Див.: **ERK2**)



2. **Зняття фільтра:**
   Зніміть пилозбірник, піднімаючи його вгору (B).
   Відкрийте кришку, піднімаючи її вгору.
   Опустить раму фільтра вниз (C).
   Зніміть фільтр (D).

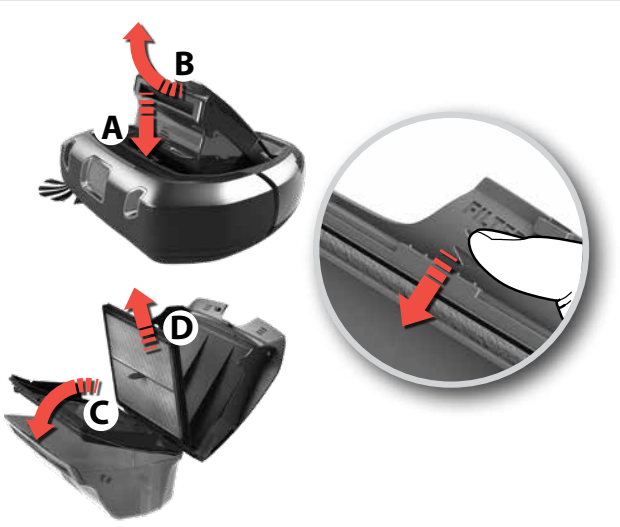

3. **Промийте фільтр холодною водою.**
   Злегка постукайте по рамці фільтра для видалення води. Зачекайте протягом 24 годин, доки фільтр висохне, перш ніж встановлювати його назад у пристрій.

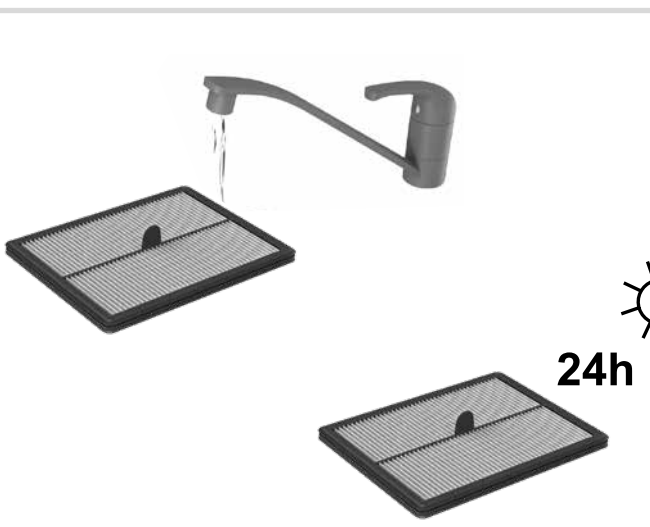

Технічне обслуговування

Очищення системи 3D Vision (камери)

Система 3D Vision працює найбільш ефективно, коли віконця (A, B, C) залишаються чистими та вільними від подряпин.
Очистіть від світлого пилу, використовуючи суху м'яку тканину. У випадку сильного забруднення можна використовувати м'який миючий засіб для очищення.



Очищення коліс

1. **Видаліть заплутане волосся або подібні предмети з головних коліс,** щоб вони могли вільно рухатися.



2. **У випадку заклинювання малих коліс,** обережно зніміть їх за допомогою невеликої викрутки та очистіть колеса.

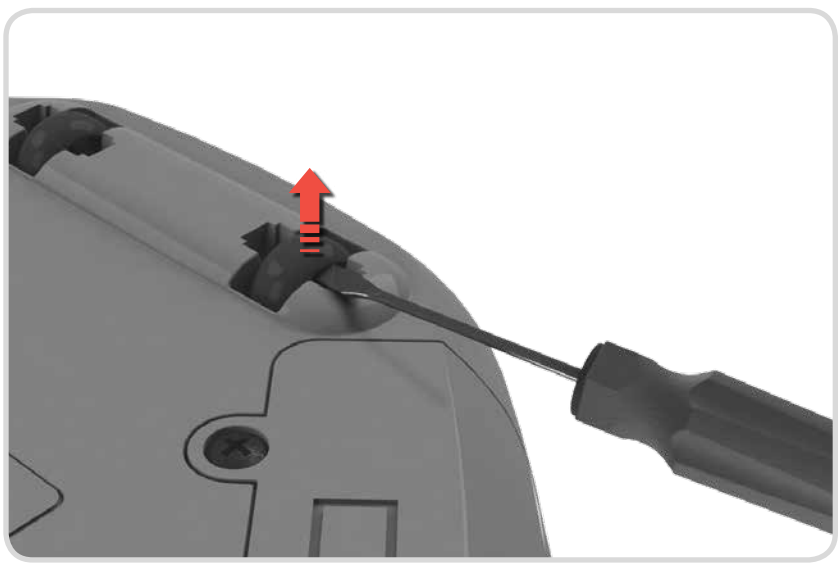

Очищення бокової щітки

Потягніть за бокову щітку, щоб зняти її.
Очистіть бокову щітку. Знову встановіть бокову щітку у гніздо.
Бокову щітку можна замінити. (Див.: **ERK2 / EBSB2)**

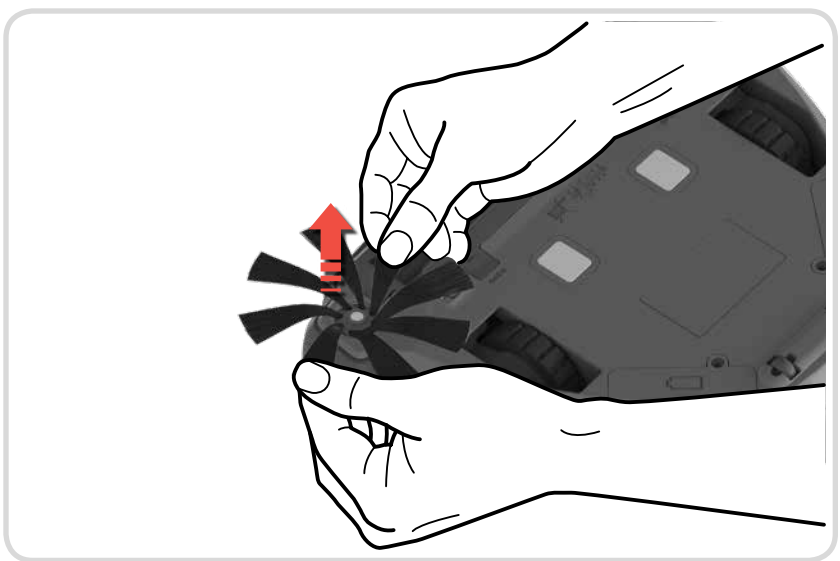

Технічне обслуговування

Очищення щіткового валика

1. **Натисніть на два фіксатори та посуньте кришку уперед, щоб зняти кришку щіткового валика.**



2. **Витягніть щітковий валик та очистіть щітку і підшипники.** Видаліть заплутані нитки, витягнувши їх ножицями. Встановіть на місце у зворотному порядку.
   Щітковий валик можна замінити. (Див.: **ERK2**)



Очищення повітряного каналу, заміна батарей

Очищення повітряного каналу

Зніміть пилозбірник. Видаліть сміття, що скопилося в повітряному каналі. Встановіть пилозбірник на місце.



Заміна батарей

1. **Відсіки для батарей розташовані у нижній частині робота-пилососа.** За допомогою викрутки (PH2) відкрутіть кришки батарейного відсіку. Замініть акумуляторні батареї та установіть на місце кришки відсіку.

⚠ **Обережно!** Дві акумуляторні батареї повинні замінюватися одночасно.

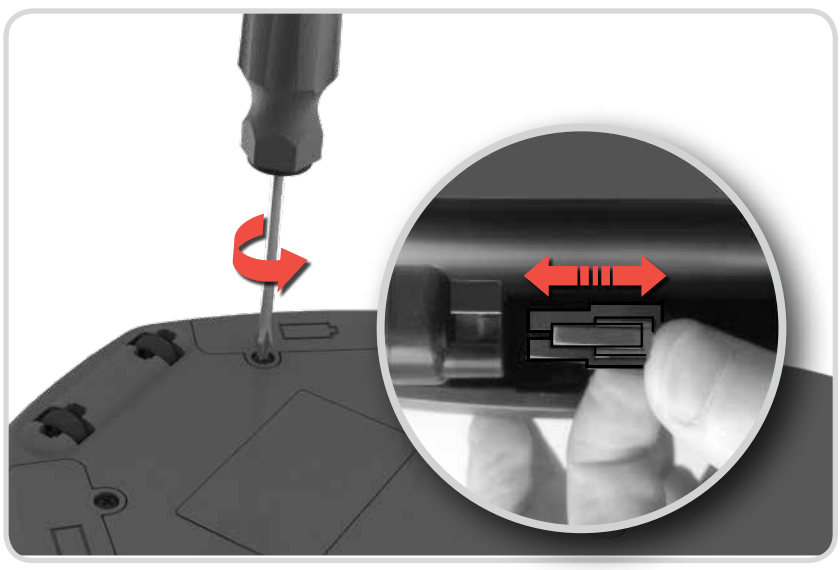

Очищення повітряного каналу, заміна батарей

2. **Використовуйте лише оригінальні батареї постачальника.**
   Батареї необхідно видалити та безпечно утилізувати, перш ніж буде утилізована машина (ANC: 406000060)



Очищення з'єднувачів для зарядки

За допомогою сухої м'якої тканини регулярно очищайте з'єднувачі для зарядки на зарядному пристрої та під пилососом.



Усунення помилок

1. **Якщо виникає помилка,** робот-пилосос припиняє прибирання. Мигає піктограма попередження та цифри **"E:" за ними на дисплеї вказується код помилки**. Також видається звуковий сигнал про помилку. Після появи помилки натисніть будь-яку кнопку, щоб знову прослухати звукове повідомлення.



2. **Коли помилка усунена,** натисніть кнопку Play/Pause для початку прибирання.
   Примітка: *Повний перелік кодів помилки та рішень наведений в інструкціях розділу «Усунення проблем».*



Усунення проблем

Проблема	Код помилки	Причина	Рішення
На дисплеї нічого не відображається.	-	Батарея розряджена.	Зарядіть батарею.
Робот-пилосос не запускається.		Пилозбірник відсутній або не закритий належним чином.	Встановіть пилозбірник у робот-пилосос і належним чином закрийте кришку.
	 (x3)	Робот-пилосос у піднятому стані.	Установіть робот-пилосос на підлогу, перш ніж почати роботу з ним.
Робот-пилосос не рухається/не виконує прибирання належним чином.	E:10	Заклинювання амортизатора	Переконайтеся, що амортизатор може рухатися належним чином, і видаліть будь-які сміття, яке могло потрапити до нього.
	E:11	Заклинювання правого колеса	Перевірте, чи вільно рухаються усі компоненти. Якщо потрібно, очистіть компоненти та зніміть заплутані нитки. У разі пошкодження замініть щітковий валик чи бокову щітку. *Див. розділ «Технічне обслуговування» на сторінці 452.*
	E:12	Заклинювання лівого колеса	
	E:13	Заклинювання щіткового валика	
	E:14	Заклинювання бокової щітки	
	E:15	Заклинювання чи неможливість руху робота-пилососа у потрібному напрямку.	Підніміть робот-пилосос та поставте його у місце, де він може вільно рухатися. Див. розділ «*Поради для отримання найкращих результатів*» на сторінці *447*.
	E:16	Система 3D Vision заблокована або запилена.	Очистіть систему 3D Vision I переконайтеся, що ніщо не блокує вид. *Див. розділ «Технічне обслуговування» на сторінці 452.*
		Пилозбірник повний чи засмічений.	Спорожніть та/або очистіть пилозбірник. *Див. розділ «Спорожнення пилозбірника» на сторінці 450.*
	E:17	Робот-пилосос працює на дуже слизькій поверхні.	Перемістіть робот-пилосос та зарядний пристрій в нове місце і знову почніть прибирання.
Відсутня індикація зарядки	-	Шнур живлення та адаптер не зібрані належним чином зібрані та/або не підключені до мережі.	Підключіть роз'єм адаптера до зарядного пристрою. Підключіть кабель живлення до електромережі. Впевніться, що зарядні пластини на роботі-пилососі та зарядний пристрій підключені. Переконайтесь, що вилка та кабель не пошкоджені.
		Зарядні пластини на роботі-пилососі та зарядний пристрій не підключені.	
Акумуляторні батареї швидко розряджаються	-	Термін служби акумуляторних батарей закінчився.	Замініть 2 акумуляторні батареї. *Див. розділ «Заміна батарей» на сторінці 453.*

Проблема	Код помилки	Причина	Рішення
Проблеми, пов'язані з батареями	E:20	Використання неналежного зарядного пристрою.	Використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій Electrolux, який постачається з роботом-пилососом. Якщо зарядний пристрій потрібно замінити, використовуйте зарядний пристрій Electrolux (ANC: 406000071).
	E:21	Батареї погано працюють під час використання.	Замініть 2 акумуляторні батареї. *Див. розділ «Заміна батарей» на сторінці 453.*
	E:22	Дуже висока температура виробу.	Зробіть паузу у роботі робота-пилососа і залиште його поза зарядним пристроєм на 6 годин.
	E:23	Батареї неправильно підключені до робота-пилососа.	Підключіть батареї до робота-пилососа. *Див. розділ «Заміна батарей» на сторінці 453.*
Не відображається час.	--:--	Поточний час не встановлений.	Коли робот підключений до WiFi, час встановлюється автоматично.
На роботі-пилососі відображається невідповідний час.		Робот-пилосос не отримав оновлений час від мережі WiFi.	Переконайтеся, що робот-пилосос підключений до мережі WiFi і зачекайте, доки він не отримає правильний час. Якщо час не оновлюється протягом 24 годин, повторіть вступну процедуру.
Приміщення не прибране належним чином, але робот-пилосос повертається на зарядний пристрій.	-	Робот-пилосос повертається на зарядний пристрій для зарядження батарей.	Після завершення зарядження батарей програма робот-пилосос автоматично продовжуватиме програму очищення.
У робот-пилосос потрапила вода.	-	-	Необхідно замінити двигун в авторизованому сервісному центрі Electrolux. Пошкодження двигуна внаслідок потрапляння води не покривається гарантією.
Проблема з програмним забезпеченням	E:30	Програмне забезпечення не працює належним чином.	Оновіть програмне забезпечення робота-пилососа.
	E:31	Помилка оновлення програмного забезпечення.	Поновіть процес оновлення програмного забезпечення.
Необхідно провести сервісне обслуговування	E:40	-	Зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux.service center.
Системна помилка	E:41	Внутрішня помилка.	Виконайте перезапуск бажаної операції.
	E:42		
Щодо вирішення будь-яких інших проблем, звертайтеся до розділу сервісу в додатку або на наш веб-сайт.			

Витратні матеріали та аксесуари

www.electrolux.com/shop

Експлуатаційний комплект PUREi9

Див.: ***ERK2***

PNC: 9001677674

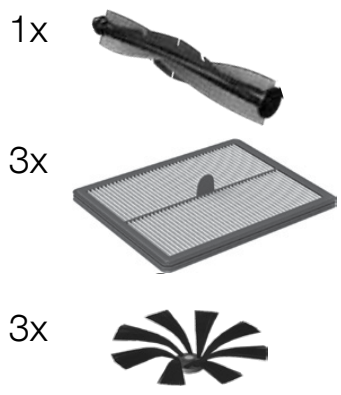

Щітка з приводом PUREi9

ДИВ.: ***EBSB2***

PNC: 9001683938



Зарядний пристрій

ANC: 406000071



Акумуляторна батарея

ANC: 406000060



Заходи безпеки

Цим пристроєм можуть користуватися діти, старші 8 років, та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи особи, які не мають відповідного досвіду та знань, якщо вони перебуватимуть під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування пристроєм та розуміння пов'язаних із цим ризиків.

Робот-пилосос повинен використовуватися тільки для звичайного прибирання у квартирах/житлових приміщеннях.

Впевніться, що робот-пилосос зберігається у сухому місці.

Усі роботи з технічного обслуговування або ремонту повинні виконуватися в авторизованому сервісному центрі компанії Electrolux.

Зніміть робот-пилосос з зарядного пристрою, перш ніж проводити його чистку або технічне обслуговування.

Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.

Щоб уникнути ризику удушення, пакувальні матеріали, наприклад, пакети з пластику чи тканини, не повинні бути доступними для дітей.

Робот-пилосос розрахований на певну напругу. Перевірте, чи відповідає напруга живлення напрузі, зазначеній на табличці з технічними даними адаптера зарядки.

Використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій та адаптер, призначений для робота-пилососа.

Ніколи не використовуйте робот-пилосос:

- Для прибирання вологих ділянок.
- Поблизу горючих газів тощо.
- Якщо пристрій містить видимі ознаки пошкодження.
- Для збирання гострих предметів чи рідин.
- Для збирання гарячого або холодного попелу, недопалків запалених сигарет та ін.
- Для збирання дрібного пилу, наприклад, з гіпсу, бетону, борошна, гарячого або холодного попелу.
- Не залишайте робот-пилосос під дією прямих сонячних променів.
- Не піддавайте робот-пилосос дії сильного тепла.
- Акумуляторну батарею всередині робота-пилососа не можна демонтувати, піддавати дії короткого замикання або розташовувати на металевих поверхнях. Використовуйте тільки ту акумуляторну батарею, що призначена для робота-пилососа.
- У разі утилізації пристрою необхідно спочатку вийняти з нього акумуляторні батареї.
- Під час виймання батареї пристрій не повинен бути підключений до мережі.
- Батарею слід утилізувати у безпечний спосіб.
- Ніколи не використовуйте робот-пилосос без фільтра.
- Не торкайтеся щіткового валика, коли пилосос увімкнений, а валик обертається. Не торкайтеся коліс під час роботи робота-пилососа.

Використання робота-пилососа у такий спосіб, що суперечить наведеним вище рекомендаціям, може призвести до серйозних травм або пошкодження продукту. Такі травми або пошкодження не покриваються гарантією або компанією Electrolux.

Гарантія не покриває скорочення часу роботи батареї внаслідок її віку або використання, оскільки термін служби батареї залежить від тривалості та кількості разів використання робота-пилососа.

Перед прибиранням видаліть невеликі та крихкі предмети, такі як предмети одягу, нитяні штори, папери та шнури живлення, з підлоги. Якщо пристрій проходить по шнуру живлення та натягує його, існує ризик зсування предмета зі столу чи полиці.

Робот-пилосос не призначений для переміщення будь-яких великих предметів на своєму шляху. Отже, такі предмети, як стільці, можуть залишатися на підлозі, поки робот-пилосос очищує площу навколо них.

Сильне світло, дзеркальні стіни, вікна від підлоги до стелі та дуже блискучі предмети можуть порушити дію системи 3D Vision.

Відвідайте наш веб-сайт:

щоб одержати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісну інформацію:
www.electrolux.com

Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.electrolux.com/productregistration

Купуйте аксесуари та витратні матеріали для вашого пристрою:
www.electrolux.com/shop

Інформація для споживача та політика соціально-екологічної відповідальності

Рекомендовані умови використання, зарядки та зберігання для акумуляторних виробів Electrolux

1. Умови використання, зарядки та зберігання

Виріб призначений для використання у звичайному домашньому середовищі і не повинен піддаватися дії аномальної температури.

Для захисту внутрішніх компонентів виробу його не слід зберігати, заряджати та використовувати:

- при температурі навколишнього середовища нижче 10 °C або вище 30 °C.
- якщо виріб зберігається при температурі нижче 10 °C або вище 30 °C. Зачекайте кілька годин, щоб внутрішні компоненти виробів могли охолодитися або нагрітися та висохнути перед використанням. Зовнішній температурний інтервал використання та зберігання може завдати шкоду виробу або зменшити термін його служби.
- Рівні вологості нижче 20% або вище 80% (без конденсації)

Заряджайте виріб протягом, як мінімум, 24 годин:

- Перед першим використанням.
- Перед зберіганням протягом більш тривалого періоду часу. (Вийміть акумуляторні батареї з робота-пилососа до його передачі на тривале зберігання).
- Після зберігання протягом більш тривалого періоду часу.

2. Попередження щодо конденсації роси

Конденсація роси може відбутися усередині виробу при таких умовах:

- Пристрій переміщується з холодного до теплого місця.
- В умовах дуже високої вологості.
- Після нагрівання холодного приміщення.

Зачекайте кілька годин, щоб внутрішні компоненти виробів могли нагрітися та висохнути перед використанням.

3. Щоб зберегти термін служби та ефективність акумуляторної батареї:

- Завжди утримуйте зарядку робота-пилососа, коли він не використовується.
- Заряджайте його якомога швидше після проведення циклу очищення. Занадто довге очікування може негативно вплинути на батареї.

Охорона довкілля

Цей символ на виробі означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яку не можна викидати зі звичайними побутовими відходами.

Цей символ на виробі або на його упаковці означає, що виріб не підлягає утилізації як побутові відходи. Для утилізації виробу відправте його в офіційний пункт збору або в сервісний центр Electrolux, який може зняти і утилізувати акумулятори та електричні деталі безпечно і професійно. Дотримуйтесь правил вашої країни щодо роздільного збору електричних виробів та акумуляторних батарей.

Підтримка клієнтів і сервісне обслуговування

При зверненні до сервісного центру Electrolux необхідно мати наступну інформацію:

- Номер моделі
- Номер виробу (PNC)
- Серійний номер

Інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

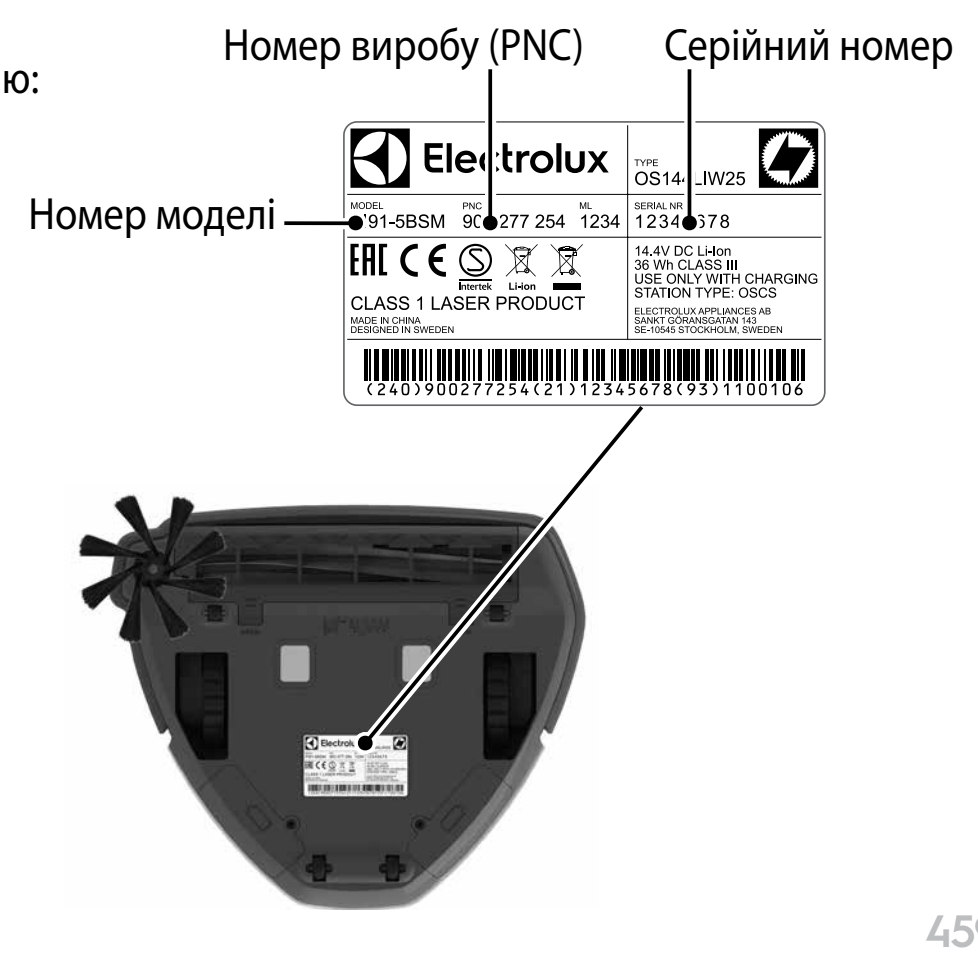

Share more of our thinking at **electrolux.com**

electrolux.com/shop

Electrolux Appliances AB
Sankt Göransgatan 143
SE 105 45 Stockholm
Sweden

FL3230207 ON